

Difuzor de aromă Volcano cu proiecție de lavă



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Specificații

Nume: Volcano Aroma Diffuser

Model: V-19

Dimensiune: 13,8 x 13,8 x 13,8 x 10,8 cm

Volum de difuzie: 20 - 30 ml/h (mod flacăra); 5 - 10 ml/h (mod vulcan)

Capacitatea recipientului de apă: 300 ml

Frecvență: undă ultrasonică de înaltă frecvență de 2,4 MHz

Putere: 12 W

Material: PP + ABS + componente electronice


Greutate: 315 g

Accesorii: manual de utilizare, adaptor

Utilizați

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că recipientul de apă este lipsit de murdărie și praf. Turnați apă în recipient (temperatura apei trebuie să fie mai mică de 40 °C). Turnați apa în canelura indicată mai sus (pe partea interioară a recipientului). Nu suprapuneți marcajul, în caz contrar există riscul unei înălțimi reduse a ceții. După cum este necesar picurați ulei esențial.
3. Închideți recipientul cu capacul și așezați-l în poziția corectă, așa cum se arată. așa cum se arată în ilustrația de mai jos.

Așezați capacul recipientului în poziția corectă. În partea de jos capacului există o canelură (lângă fitting), canelura trebuie să se potrivească în coloana recipientului. Asigurați-vă că, capacul este bine fixat, în caz contrar, dispozitivul nu se va porni.

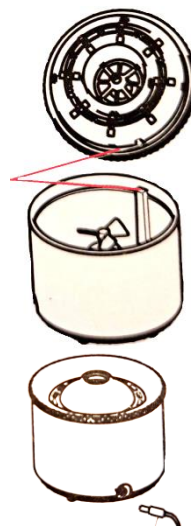

4. Introduceți mufa adaptorului de încărcare în portul dispozitivului și conectați adaptorul la o sursă de alimentare (DC 24 V 0,5 A).

Funcții



ON

2h

8h

Butonul din stânga - Moduri

1. Modul vulcan
2. Modul flacăra
3. Dezactivarea modurilor

Butonul din mijloc - lumină

1. Modul de iluminare "Respirație"
2. Lumină stinsă
3. Lumină aprinsă
4. Modul de lumină "Respirație"
5. Lumina stinsă
6. Ciclul de pornire a respirației-oprit

Butonul din dreapta - Cronometru

1. Cronometru - 2 h
2. Cronometru - 8 h
3. Întotdeauna pornit

Butonul din stânga - moduri

1. Apăsați scurt butonul 1x pentru prima dată pentru a porni aparatul și a activa modul vulcan.
2. Apăsați din nou scurt butonul pentru a activa modul flacăra.
3. Apăsați din nou scurt butonul și opriți aparatul.

Butonul din mijloc - lumină

1. Apăsați scurt butonul 1 dată pentru prima dată, LED-ul se va aprinde în modul "respirație".
2. Apăsați scurt butonul pentru a porni modul "respirație". Apăsați din nou scurt butonul și opriți LED-ul.
3. Apăsați din nou scurt butonul pentru a aprinde LED-ul.
4. Apăsați din nou scurt butonul, LED-ul se va aprinde în modul "respirație".
5. Apăsați din nou scurt butonul și opriți LED-ul.
6. Apăsați din nou butonul pentru scurt timp și faceți un ciclu de aprindere - respirație - stingere a LED-ului.

Butonul din dreapta - Cronometru

1. Apăsați scurt butonul o dată pentru prima dată și setați temporizatorul pentru 2 h.
2. Apăsați din nou scurt butonul și setați cronometrul pentru 8 h.
3. Apăsați din nou scurt butonul și setați modul continuu.

Notă: aparatul se va opri automat atunci când nivelul apei din recipient este insuficient.

Curățați rezervorul de apă în mod regulat (de două ori pe săptămână). Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, turnați apa, uscați recipientul și depozitați-l într-un loc uscat și întunecat.

Notă

1. Nu dezamblați și nu manipulați dispozitivul. În caz de probleme, contactați departamentul de service.
2. Dispozitivul nu este un dispozitiv medical. Nu utilizați dispozitivul în scopuri medicale.

3. Nu utilizați aparatul într-un mediu nepotrivit, cum ar fi la altitudine mare, într-o mașină, pe un plan înclinat etc.
4. Protejați adaptorul de temperaturi extreme. Asigurați-vă că adaptorul este în stare bună înainte de utilizare. Nu strângeți, nu îndoiți și nu manipulați în alt mod necorespunzător cablul adaptorului. Încetați imediat utilizarea adaptorului dacă se detectează deteriorări.
5. Depozitați adaptorul într-un loc uscat. Nu introduceți adaptorul în apă. Protejați adaptorul de apă și umiditate.
6. Nu așezați dispozitivul în apropierea mobilierului, pereților sau a țesăturilor.
7. Nu așezați dispozitivul în apropierea aparatelor electrice, cum ar fi televizorul, casetofonul, cuptorul, cuptorul cu microunde etc.
8. Nu acoperiți aparatul cu nimic. În caz contrar, există riscul de deteriorare a echipamentului.
9. Deplasați aparatul numai atunci când este oprit. Nu atingeți dispozitivul cu mâna umedă.
10. Dispozitivul nu este o jucărie. Păstrați-l în afara razei de acțiune a copiilor.
11. Dispozitivul formează o ceață. Este posibil să apară condens de apă în zonă. Îndepărtați de aparat obiectele sensibile la umiditate crescută.

Întreținere

Recipient

1. Păstrați containerul de apă curat.
2. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare, deschideți capacul și aruncați apa rămasă.
3. Folosiți o cârpă pentru a usca recipientul și capacul. Nu introduceți unitatea principală în apă. Protejați unitatea de apă.
4. După ce ați curățat recipientul, uscați recipientul și unitatea.

Turnarea apei

Dacă se varsă apă, deconectați imediat aparatul de la sursa de alimentare și deconectați-l de la adaptor. Ștergeți apa imediat după aceea. Întoarceți dispozitivul cu susul în jos și lăsați dispozitivul și recipientul să se usuce corespunzător.

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz