

PULUZ SMOOTH 5 STABILIZATOR MOBIL TELEFON



Manual de utilizare

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual.


Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Înainte de utilizare

Descărcați și instalați aplicația ZY Cami din magazinul online Google Play (Android) sau Apple Store (iOS). Versiunea completă a manualului și a videoclipului poate fi găsită în codul QR de mai jos.



Descriere

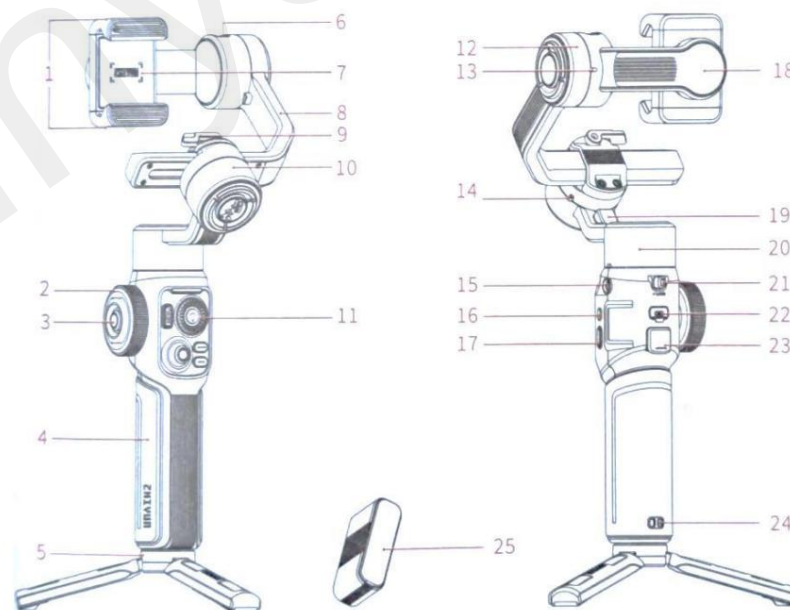


1. Clemă magnetică pentru telefon 2. Rotiță de focalizare/zoom 3. Buton de focalizare/zoom 4. Mâner 5. Trepied 6. Port de încărcare telefon 7. Suport telefon 8. Braț panoramic 9. Blocare braț axă panoramică 10. Motor braț panoramic 11. Indicator LED/panou de control 12. Motor de înclinare 13. Știft de blocare a axei de înclinare 14. Știft de blocare a axei de pivotare

Încărcare

Introduceți cablul USB-C în portul dispozitivului și conectați-l la adaptor. Pentru încărcare, utilizați un adaptor care îndeplinește specificațiile dispozitivului (18 W). Când LED-ul se aprinde, dispozitivul este complet încărcat.

Suport telefon mobil 1. Eliberați axa de înclinare, pivotare și rotație și desfaceți clemele titular.

15. Gaură filetată de 1/4" 16. Buton Pornit/Oprit 17. Buton FN 18. Axa de rotație a suportului de telefon 19. Braț pivotant 20. Brațul motorului 21. Comutator de blocare a axei de rotație 22. Port de încărcare/actualizare tip C 23. Buton declanșator 24. Orificiu pentru șnur 25. Smooth 5 magnetic (doar versiunea Combo)

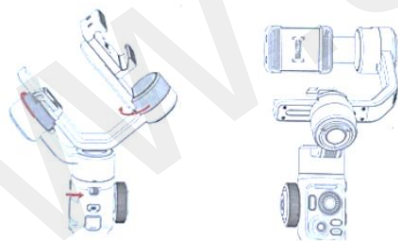


Notă: Rotiți axele în direcția săgeții, așa cum se arată în figura anterioară. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului.

2. Introduceți telefonul în clemele suportului. Așezați telefonul așa cum se arată în imaginea de mai jos.



Notă: dacă ați achiziționat varianta Combo, în pachet vor fi incluse și inserții magnetice. Instalați inserțiile pe telefon, fie pe partea din față, fie pe spatele acestuia, după cum este necesar. Inspirați-te din imaginea de mai jos.

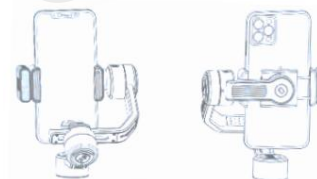

Balansare

Mod portret

i. Eliberați axa de rotație 1 Glisați


brațul spre dreapta sau spre stânga 2,

astfel încât telefonul să fie în același timp cu solul

3. Strângeți zăvorul 4.

b. Mișcați telefonul mobil spre dreapta


sau spre stânga 1 astfel încât să fie orizontal față de sol 2.

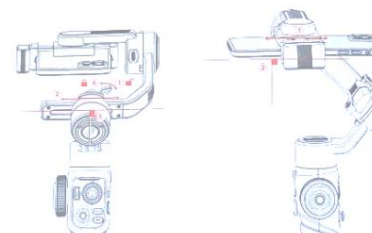


Mod peisaj

i. Eliberați axa de rotație 1 Mișcați brațul spre dreapta sau spre stânga 2 astfel încât telefonul să fie la nivel cu solul 3. Strângeți zăvorul 4.

b. Mișcați telefonul mobil înainte sau înapoi 1 astfel încât să fie orizontal față de sol 2.

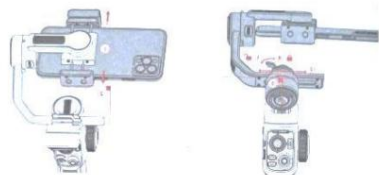

Butoane/porturi

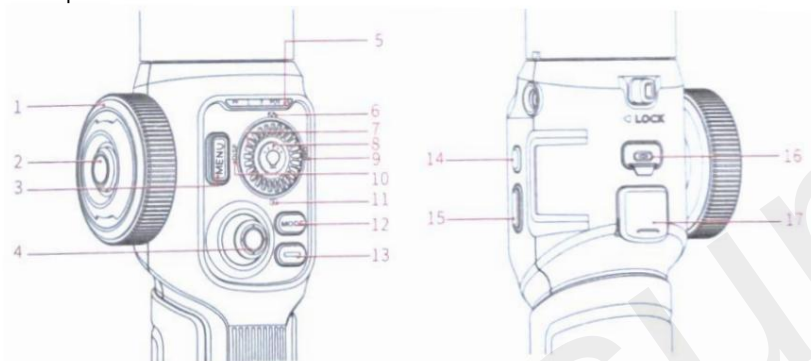

1. Rotiță de focalizare/zoom

Rotiți rotița pentru a controla focalizarea/zoom-ul în aplicația StaCam.

Rotește rotița pentru a controla zoomul în aplicația ZY Cami.

2. Buton de focalizare/zoom

Alegeți între focalizare/zoom.

3. Butonul Meniu

Apăsați 1x: accesați meniul Smart/reveniți la filmare în interfața ZY Cami. Apăsați pentru a reveni la filmare în StaCam.

4. Joystick

Controlează rotația dreapta/stânga/jos/sus.

5. Mod/Baterie descărcată

Vizualizați modul curent și starea bateriei dispozitivului.

6. Selectarea rezoluției

Apăsați 1x: introduceți rezoluția, setările în StaCam ZY Cami.

7. Rotiță de reglare

Rotiți și navigați în meniul ZY Cami/StaCam și selectați parametri/funcții.

8. Buton de iluminare

Apăsați 1x: confirmați în meniul din interfața ZY Cami/StaCam

Apăsați de 2 ori: începeți filmarea după selectarea modului în ZY Cami/StaCam

Apăsați și mențineți apăsat butonul: porniți/opriți inserția magnetică (rotiți rotița pentru a regla luminozitatea).

9. Setări ISO/Expunere

Apăsați 1x: nu este permis în ZY Cami. Alegeți între Obturator, ISO și Balans de alb în aplicația StaCam.

10. Butonul DISP

Apăsați 1x: nu este permis în ZY Cami. Pictograme ascunse în StaCam.

11. Butonul album foto

Apăsați 1x: deschideți/închideți albumul în ZY Cami/StaCam.

12. Comutare mod

Apăsați 1x: comutați între moduri (PF-LF-POV-V).

Apăsați de 2 ori: reveniți la meniul anterior

Apăsare și menținere apăsată: intrare și ieșire din modul standby.

13. Buton Foto/Video

Apăsați 1x: porniți filmul și selectați modul în ZY Cami/StaCam.

Apăsați de 2 ori: comutați între camera frontală/spate în ZY Cami.

Alegeți între: unghi larg, unghi superangular, teleobiectiv automat și cameră frontală în StaCam.

14. Buton Pornit/Oprit

Apăsați 1x: verificați starea bateriei

Apăsare lungă și menținere apăsată: pornire/oprire dispozitiv.

15. Buton FN

Apăsați 1x: nu este permis în ZY Cami. Intrați în meniul de setări din StaCam. Apăsați de 5 ori: butonul de resetare

16. Încărcare/actualizare tip C

Încărcarea dispozitivului/conectarea la un computer și actualizarea.

17. Buton declanșator

Apăsați 1x: activat/dezactivat. Urmărire inteligentă în ZY Cami.

Apăsați de 2 ori: schimbați poziția

3 rotații la 180° pentru axa de rotație

Apăsare și menținere: accesați modul Start

Nota:

1. După conectarea prin Bluetooth, dispozitivul poate controla camera telefonului fără aplicația ZY Cami/StaCam. Această funcție este activată pentru telefoanele care acceptă fotografierea cu butonul de volum.

2. Unele dintre funcțiile de mai sus sunt activate doar atunci când sunteți conectat la aplicație. Producătorul recomandă descărcarea aplicației ZY Cami sau StaCam.

Conexiune cu aplicația ZY Cami

1. Porniți dispozitivul. Activați funcția Bluetooth pe telefonul mobil.

2. Activează aplicația ZY Cami. Apăsați pictograma din colțul din stânga sus pentru a deschide lista de dispozitive. Selectați dispozitivul Smooth 5 și conectați-l (numele îl puteți găsi pe ID-ul de utilizator al dispozitivului: XXXX).

3. Activați la prima utilizare. Este necesară o conexiune WiFi. După conectarea cu succes, dispozitivul poate fi controlat prin intermediul aplicației.




Nota:

1. După activarea în aplicație, pot fi găsite multe alte funcții: SmartFollow, control prin gesturi, buclă temporală, moduri inteligente etc.
2. StaCam este o aplicație profesională de fotografiere cu funcții avansate, cum ar fi ghiduri, focalizare în evidență, model zebră, LUT etc. Puteți alege aplicația care se potrivește cel mai bine scenariului dvs. de fotografiere.
3. Aplicațiile se pot actualiza fără o actualizare prealabilă. Folosește întotdeauna cea mai recentă versiune.

Depozitare

Asamblați dispozitivul așa cum se arată în imaginea de mai jos.

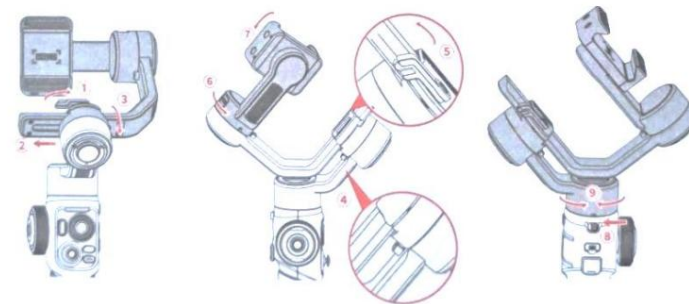

Observa

Manipulați dispozitivul conform descrierii din manual. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului sau de vătămare corporală.

Aparatul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf.

Protejați dispozitivul de temperaturi extreme ridicate/scăzute. Protejați dispozitivul de lumina directă a soarelui. Folosiți dispozitivul în raza de acțiune - 10-45°C.

Protejați dispozitivul de ploaie și apă. Protejați dispozitivul de alte lichide, detergenți corozivi și solvenți. Protejați dispozitivul de umiditate ridicată.

Protejați dispozitivul de foc. Dacă dispozitivul ia foc, folosiți apă, abur, nisip, o pătură antifoc sau dioxid de carbon într-un stingător pentru a stinge incendiul.

Acționează întotdeauna în funcție de situația actuală.

Nu dezasamblați și nu modificați dispozitivul sau bateria în niciun fel. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului sau de vătămare corporală.

Nu așezați obiecte grele pe dispozitiv. Protejați dispozitivul de căderi și comportament neadecvat.

Nu așezați dispozitivul în cuptorul cu microunde, în mașina de spălat vase sau în locuri unde se produc temperaturi ridicate (încălzitoare, sobe, aragazuri).

Temperatura ideală de depozitare este de 22-28 °C. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, mențineți bateria încărcată. Nu lăsați dispozitivul să se descarce complet. Altfel, există riscul scurtării duratei de viață a bateriei.

Asigurați-vă că brațele nu sunt blocate de nimic după pornirea dispozitivului.

Nu aplicați forță excesivă asupra dispozitivului. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului.

Dispozitivul nu este impermeabil. Protejați dispozitivul de praf și nisip.

Avertizare

1. După ce dispozitivul este încărcat, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu supraîncărcați dispozitivul în mod inutil.
2. Dacă nu veți utiliza dispozitivul mai mult de 10 zile, încărcați/descărcați dispozitivul până la un nivel de încărcare a bateriei de aproximativ 40-65%.
3. Încărcați dispozitivul cel puțin o dată la 3 luni.
4. La pornire, mențineți dispozitivul într-o poziție stabilă. Șocurile pot cauza anomalii.

Distribuito

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz