


Sistem inteligent de irigare programabil pentru gradina cu Wi-Fi si bluetooth

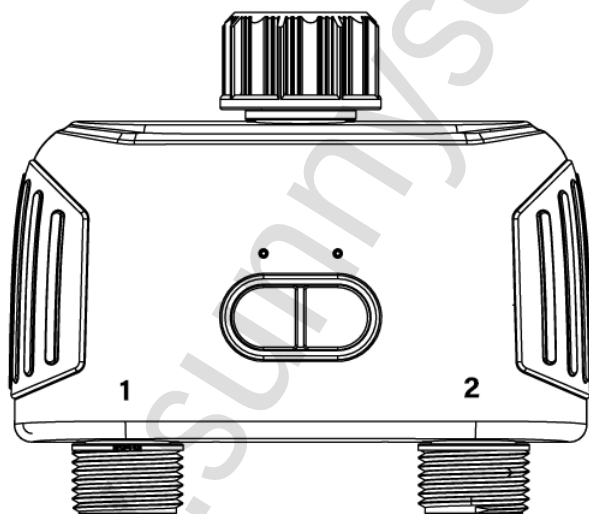


Instructiuni de folosire

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

1. Descrierea dispozitivului


Conexiune baterie furtun

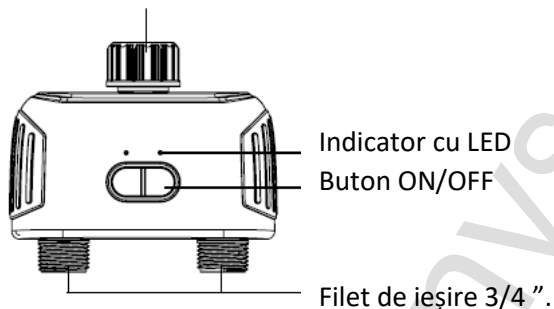

Specificațiile dispozitivului

Gama Bluetooth	15 m (fără interferențe)
Presiunea apei de lucru	7,25 – 116 psi
Temperatura de Operare	4,5 – 45°C
Timp de întârziere a irigării	1 – 7 zile
Rezistența la apă	IPX5
Baterie	4x baterii alcaline AA

2. Descrierea hub-ului

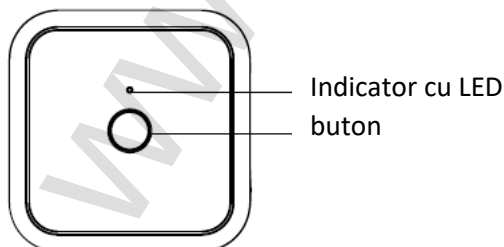

Specificații hub

Umiditatea de lucru	10 - 90% umiditate relativă (fără condensare)
Gamă	15 m (fără interferențe)
Intrare	110 – 250 V ~ 50/60 Hz
Frecvența Wi-Fi	2,4 GHz
Protocol	IEEE 802.11b/g/n și Bluetooth
Aplicație	Viață inteligentă
Numărul total de conexiuni	Max 32
Notă: numai pentru uz intern.	

3. Configurare inițială

1) Introduceți 4 baterii AA

1. Glisați în afara magazinului de pe spatele cronometrului.
2. Introduceți patru baterii alcaline AA (1,5 V) și închideți tava.

Notă: Nu amestecați diferite tipuri de baterii (alcaline, standard și reîncărcabile).

2) Instalați cronometrul

Conectați temporizatorul la robinetul furtunului. Cronometrul dvs. este acum gata de utilizare cu orice produs care poate fi conectat la un robinet cu furtun standard.

Notă: Nu așezați cronometrul într-o cutie de supape subterană sau în alt loc unde semnalul Bluetooth va fi perturbat.

3) Porniți apa

Apa trebuie să fie întotdeauna pornită pentru ca temporizatorul să funcționeze corect.

4. Prima configurare a aplicației Smart Life

1) Descărcați aplicațiile Smart Life

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația gratuită pentru Android sau IOS, apoi instalați aplicația. Dacă ați instalat deja aplicația Smart Life, mergeți la pasul 2.




2) Hub Wi-Fi și sursă de alimentare cu temporizator

Conectați hub-ul Wi-Fi la priza interioară. (Distanța dintre hub și cronometrul de apă nu trebuie să depășească 15 m).


3) Asociați hub-ul Wi-Fi

Activați Bluetooth și Wi-Fi pe telefon, atingeți „Adăugați dispozitiv” sau „+” pentru a adăuga dispozitivul inteligent la aplicație. Selectați „Gateway Control”> „Wireless Gateway (BLE)”> adăugați WiFi Hub.

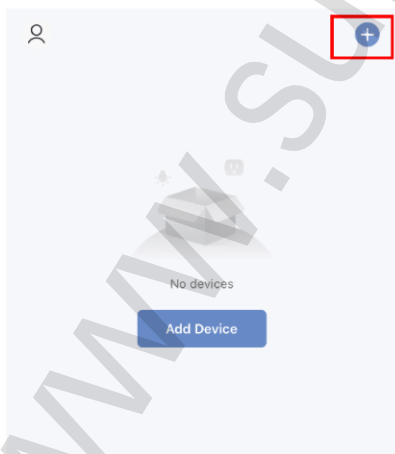

Introduceți parola și conectați-vă folosind Wi-Fi. (-Este acceptat doar 2.4G Wi-Fi). Așteptați până când conexiunea este 100%. Editați numele hub-ului dvs.

Alegeți o locație interioară pentru hub în apropierea routerului și o locație în aer liber pentru cronometru și în raza de acțiune Wi-Fi. Evitați locațiile în care semnalul trebuie să treacă prin mai mult de un perete, murdărie sau bariere groase de oțel.

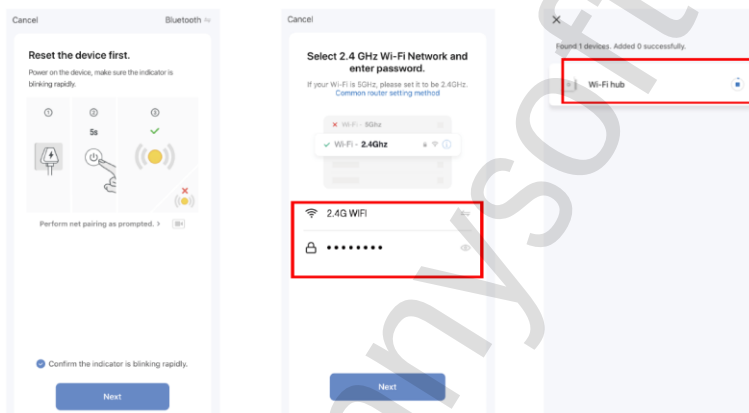

4) Adăugați un cronometru de udare

După conectarea hub-ului, adăugați un temporizator.

- 1) Apăsăți lung butonul „ON/OFF” timp de 6 secunde până când două lumini verzi clipească rapid în același timp, ceea ce va menține cronometrul de apă în modul de asociere.
- 2) Faceți clic pe „Adăugați dispozitiv” pentru a adăuga temporizatorul la hub. Selectați „Adăugați un dispozitiv nou”.
- 3) Așteptați până când conexiunea este 100%. Editarea numelui temporizatorului de apă este completă.

5 . Pagina de pornire a aplicației



6. Amazon Alexa și Google Assistant

Cronometrul inteligent dublu de apă cu hub Wi-Fi poate fi utilizat cu Alexa și Google Assistant.

1. Dacă lucrați cu Google Assistant, urmați comanda de mai jos.

- ① Ok, Google. porniți <DEVICENAME>
- ② Ok, Google. opriți <DEVICENAME>

2. Dacă lucrați cu Amazon Alexa, urmați comanda de mai jos.

- ① Alexa, deschide <DEVICENAME> (deschide <DEVICENAME>)
- ② Alexa, închideți <DEVICENAME> (închideți <DEVICENAME>)

Notă:

1. Numele implicit al dispozitivului (Zone1 / Zone2) este listat în setări. Puteți edita singur numele dispozitivului. Dacă utilizați o comandă greșită, nu va funcționa.
2. Dacă nu utilizați un hub WIFI, acesta nu va funcționa.

7. Alte funcții ale temporizatorului de apă

1. Udare manuală

Cronometrul dumneavoastră are opțiunea de a permite udarea manuală fără a perturba programul programat. Udarea manuală este utilizată pentru a testa dispozitivul, pentru a începe următorul ciclu de udare într-o anumită zonă sau pentru a folosi un robinet de furtun fără a fi nevoie să scoateți temporizatorul.

Faceți clic pe butonul  pentru a activa udarea manuală. Folosind aplicația, puteți face clic pe opțiunea  de a seta cât timp ar trebui să ruleze udarea manuală pentru „timp de funcționare”, va fi afișat și timpul de udare rămas.

2. Opriți irigarea

Puteți opri oricând fluxul de apă, fie în timpul udării manuale, fie într-un timp programat. Faceți clic din nou pe butonul  pentru a opri udarea. (NOTA: pictograma fara picaturi de apa)

3. Funcția de întârziere a irigației

Funcția de întârziere a irigației vă permite să întârziați udarea cu 1 zi până la 7 zile din cauza ploii sau dacă solul este deja umed. Faceți clic pe butonul  pentru a activa udarea manuală. Folosind aplicația, puteți face clic pentru a seta cât timp doriți să utilizați funcția prestabilă de întârziere a ploii.

8. Rezolvarea problemelor

Întrebarea 1: De ce nu s-a pornit/oprit temporizatorul de apă bluetooth la ora setată?

Cauze:

- Programare incorectă
- Presiunea apei este prea scăzută
- Particule de murdărie sau resturi blocate în supapă
- Mai mult de o oră de pornire este programată cu programe suprapuse
- Udarea manuală este activată
- Supapa defectă
- Bateriile erau uzate
- Robinetul este închis

Întrebarea 2: De ce Bluetooth continuă să se deconecteze?

Cauze:

- Așteptați 5-10 secunde, dispozitivul se va reconecta automat. Sau derulați în jos și reîmprospătați pagina de pornire a aplicației sau deconectați Bluetooth-ul de la telefon și porniți-l din nou.
- Dacă dispozitivul a fost conectat prin alte telefoane mobile, vă rugăm să le deconectați mai întâi.
- Asigurați-vă că bateria dispozitivului este încărcată și plasați telefonul cât mai aproape de dispozitiv.
- Vă rugăm să rețineți că nu trebuie să rămâneți conectat după configurarea unui plan. Aparatul își va aminti întotdeauna setările de udare și va funcționa automat conform programului.

Întrebarea 3: De ce este puțină apă în supapa de apă?

Dacă utilizați un sistem gravitațional, cum ar fi un sistem de butoi de ploaie, atunci irigarea nu va funcționa corect și va avea o presiune scăzută a apei. O alimentare gravitațională nu are presiune reală dacă este un butoi de ploaie. Un astfel de sistem necesită măsurători pentru controlul presiunii.

9. Sfaturi

- Cel mai bun interval de conectare și control este de până la 15 m în spațiu deschis.
- Temporizatorul de apă Bluetooth nu acceptă vocea Alexa și Google sau telecomandă.
- Nu utilizați cronometrul când temperatura aerului este sub 4,5°C, temporizatoarele trebuie scoase din bobina furtunului și depozitate în interior pentru a preveni posibilele daune cauzate de îngheț.
- Filtrul prinde particulele de murdărie, îl curăță în mod regulat și îl înlocuiește dacă este uzat.
- Vă rugăm să înlocuiți bateriile când indicatorul bateriei descărcate apare pe afișaj. Când înlocuiți unitatea de alimentare, asigurați-vă că temporizatorul de apă este uscat.
- Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați-vă că temporizatorul de apă este bine conectat la robinet și furtun, dacă este necesar, adăugați o șaibă de cauciuc și bandă de etanșare pe filet.

Cometariu:

- 1) Când două zone sunt pornite în același timp, debitul de apă este redus la jumătate.
- 2) Debitul de apă în două zone poate fi diferit dacă porniți mai întâi o zonă și apoi porniți cealaltă zonă.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz