

FNIRSI™**HS-02A / HS-02B**

Manual de utilizare FER ELECTRIC INTELLIGENT



NOTIFICARE UTILIZATORULUI


- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a asigura cea mai bună stare posibilă a produsului.
- Păstrați acest manual de instrucțiuni într-un loc sigur.
- Bateriile și dispozitivele uzate nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aruncați-le în conformitate cu legile și reglementările naționale sau locale aplicabile.
- Acest dispozitiv acceptă doar vârfuri de lipit oficiale vândute de compania noastră (vârfurile de lipit HS-02A și HS-02B nu sunt compatibile). Neutilizarea **vârfurilor oficiale** de lipit poate duce la incompatibilitate și incapacitate de utilizare, ceea ce poate duce serios la scurtcircuite, arsuri și alte pericole.
- Dacă există probleme de calitate cu dispozitivul sau dacă aveți întrebări despre utilizarea dispozitivului, vă rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții online „FNIRSI” și le vom rezolva pentru dvs. din prima dată.
- Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Pentru a utiliza acest dispozitiv mai confortabil, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni atunci când îl utilizați: utilizarea instrucțiunilor.

1. INTRODUCEREA PRODUSULUI

HS-02 este un fier de lipit inteligent portabil cu display pe care compania noastră l-a lansat pe piața. Acest fier de lipit are următoarele caracteristici:

- Suport protocoale PD și QC
- 9-24V Tensiune de lucru
- Greutate redusă, ușor de transportat
- Putere reglabilă
- Încălzire rapidă
- Ecran color HD 0,96
- Design ergonomic pentru prindere confortabilă
- Controlul temperaturii

2.STRUCTURA PRODUSULUI

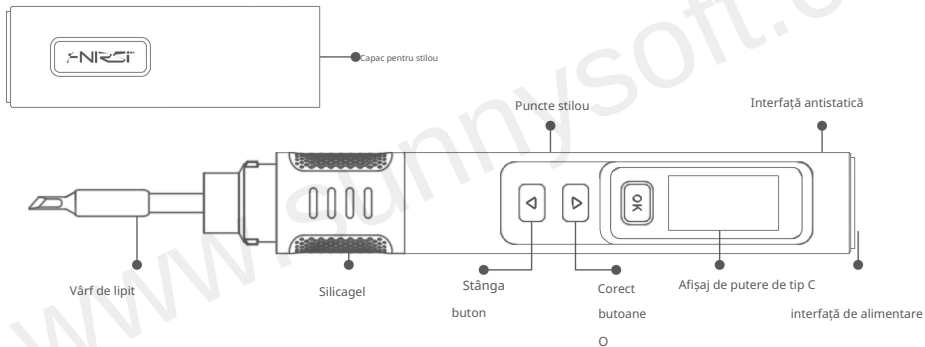

3.PARAMETRI PRODUS

Numele produsului	HS-02A	HS-02B	Alimentare electrică	Tip C
Tensiune de lucru	9-20V		Protocol de încărcare rapidă	PD/QC
Interval de temperatură	100-450°C 180-842°F		Putere	100 W (max.)
Ecran	Vârf fier de lipit cu ecran color IPS HD de 0,96		HS02A-XX	HS02B-XX
Greutate	61g			

※HS-02A și HS-02B au aceeași carcasă, dar placa de bază internă și vârfurile de lipit sunt diferite, nu pot fi utilizate sau schimbate compatibile.

4. SELECTAREA PUTERII

Folosind un adaptor de alimentare cu protocol de încărcare rapidă PD, fierul de lipit poate fi setat pentru a obține o tensiune de lucru de orice nivel de 9V, 12V, 15V sau 20V de la adaptor (setare implicită 20V), dacă are loc o repornire, puteți intra în pagina de setare a puterii adaptive sau puteți introduce manual setările pentru a reduce tensiunea sau puterea.

Atenție:

- Tensiunea implicită de lucru a fierului de lipit inteligent este 20V. Dacă tensiunea maximă de ieșire a adaptorului este mai mică decât 20 V, veți obține cea mai mare tensiune de ieșire. Dacă adaptorul dvs. are o tensiune de ieșire maximă de 12V, atunci veți obține 12V.

- Când utilizați un adaptor de alimentare fără protocol PD sau încărcare rapidă QC, tensiunea de lucru a fierului de lipit inteligent este tensiunea de intrare.
- Sub 9 V, afișajul va afișa tensiune joasă.


5. Utilizare

5.1 Instrucțiuni de instalare




Introduceți vârful de lipit compatibil oficial în După conectarea cablului de alimentare al modelului corespunzător.
Tip C, poate fi pornit și utilizat.

※ Vă rugăm să rețineți că vârfurile de lipit compatibile cu HS-02A și HS-02B nu sunt compatibile; Dacă vârful de lipit se blochează, încercați să îl întoarceți înainte de a-l introduce.

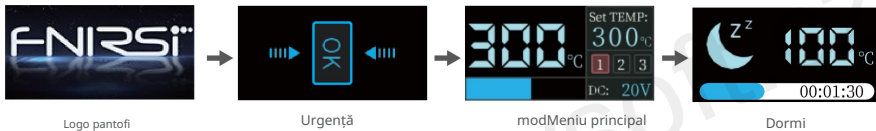

Procedura de lucru a fierului de lipit inteligent HS-02 este prezentată în imaginea de mai sus. După pornire, logo-ul va fi afișat, iar când logo-ul dispăre, acesta va intra în modul de așteptare, apăsați scurt butonul OK pentru a intra în meniul principal pentru încălzire. După intrarea în meniul principal, fierul de lipit este în stare normală de funcționare, împărțit în următoarele patru tipuri:


- **Stare de funcționare:** În această stare, LED-ul alb va rămâne aprins, fierul de lipit este în starea de încălzire sau încălzire finalizată și va emite un bip când temperatura setată este atinsă.
- **Stare de repaus:** Când fierul de lipit este pornit și timpul de repaus depășește timpul de repaus setat, va intra în modul de repaus, va agita mânerul sau va apăsa orice buton pentru a se trezi.
- **Standby:** Dacă funcția de așteptare este activată și timpul de inactivitate depășește timpul de așteptare setat, acesta va intra în modul de așteptare, apăsați scurt butonul OK pentru a elibera modul de așteptare și a intra în modul de lucru.
- **Stare oprire:** Oprește înseamnă oprire.



Lucru



stare Stare de somn




Stare de așteptare

! Notificare

Când fierul de lipit este în stare de încălzire sau încălzire finalizată pentru utilizare, nu atingeți zonele cu temperaturi ridicate.

5.3 Instrucțiuni pentru meniul principal

Imaginea arată meniul principal, iar temperatura țintă setată de utilizator este afișată în colțul din dreapta sus, sub ea sunt trei etichete de canale pentru temperaturi prestabilite, iar tensiunea de funcționare este afișată în colțul din dreapta jos. Temperatura în timp real a fierului de lipit este afișată în colțul din stânga sus, iar mai jos este afișat indicatorul de progres al încălzirii.

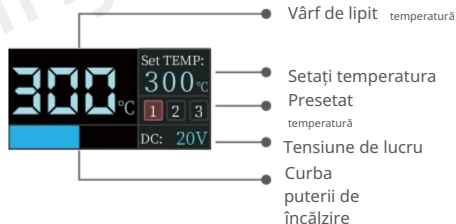


6.1 Setări de bază

- Pornire: După pornire, ecranul va afișa sigla de pornire și apoi va comuta automat la interfața de așteptare. Dacă vi se solicită să introduceți pagina vârfului fierului de lipit, interfața va merge automat la pagina de așteptare după introducerea vârfului fierului de lipit.

- Modul de putere adaptivă: Nu pot fi efectuate alte operațiuni în acest mod, iar performanța va crește cu 1% până la repornirea dispozitivului.

Avertisment: În acest mod, controlul precis al temperaturii nu este posibil, vă rugăm să nu atingeți capul de lipit în această perioadă!

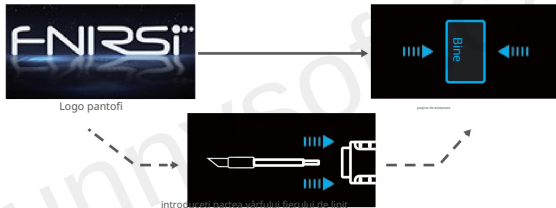




apăsați
lung
butonul din
dreapta pentru a porni

Nu atingeți vârful
fiare de lipit. Presa
butonul OK pentru
lansa

va apărea
un ecran
prompt




modul de
putere
adaptivă

- Încălzire: În modul de așteptare, LED-urile albastre de la ambele capete ale butonului OK rămân aprinse, în acest moment, apăsați scurt butonul OK pentru a intra în pagina de încălzire și fierul de lipit se va încălzi.
- Modul de așteptare cu un singur clic: țineți apăsat butonul OK în modul de lucru pentru a opri încălzirea și a reveni la la pagina de așteptare.



modul standby

apăsare scurtă
butoanele OK



starea de încălzire

- Setarea temperaturii : În starea de lucru, când modul manual este dreapta, apăsați scurt butonul din stânga pentru a scădea valoarea unui pas, apăsați scurt butonul din dreapta pentru a adăuga valoarea unui pas (când modul manual este stânga, apoi operațiunile opuse), apăsați lung butonul stânga sau dreapta pentru a continua să creșteți sau să scădeți rapid valoarea pasului. Prin apăsarea scurtă a butonului

Apăsați butonul OK pentru a comuta la canalele de temperatură presetate și pentru a seta valoarea temperaturii acestui canal la temperatura setată. Intervalul de setare a temperaturii este 100°C-450°C.




Apăsați scurt butonul din stânga pentru a scădea valoarea cu un pas.

apăsați lung pentru a crește




Apăsați scurt butonul din dreapta pentru a scădea valoarea unui pas.

apăsați lung pentru a crește rapid



apăsați scurt butonul OK, setați comutatorul temperatura la temperatura prestabilă.




setați temperatura

prestabilă


temperatură

- Modul de setare: În starea de lucru, apăsați lung butoanele stânga și dreapta în același timp pentru a intra în modul de setare; Dacă vă aflați în modul de așteptare sau nu este introdus niciun vârf de lipit, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau apăsați lung butonul OK pentru a intra în modul de setare. Apăsați scurt butoanele stânga și dreapta pentru a selecta meniul pe care doriți să îl setați și apăsați scurt butonul OK pentru a intra în meniul selectat. Apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau apăsați lung butonul OK pentru a ieși din modul de configurare. Dacă timpul de inactivitate depășește 1 minut, modul de setare se va opri automat.

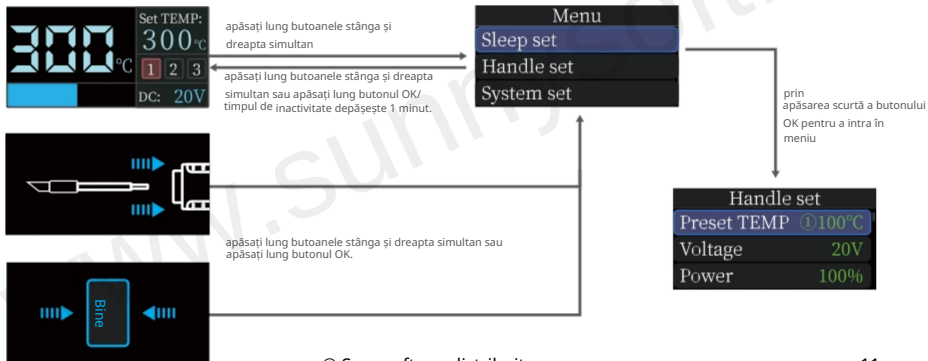


6.2 Setări de somn

În meniul de setări, apăsați scurt butonul din stânga sau dreapta pentru a selecta setările de somn, apăsați butonul OK pentru a introduce setările de somn, după intrare, apăsați scurt butonul din stânga sau dreapta pentru a selecta parametrii de somn care trebuie ajustați și apăsați scurt butonul OK pentru a intra în interfața de ajustare a parametrilor. Apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul de setări, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau o perioadă de inactivitate mai mare de 1 minut pentru a ieși din modul setări.

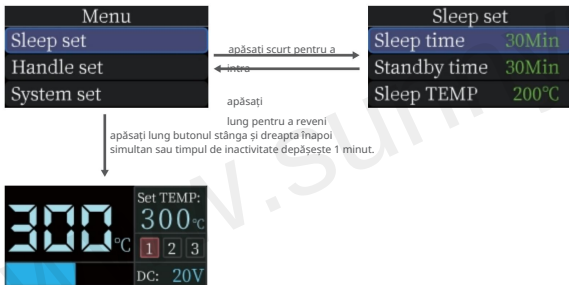

pagina de lucru


- Timp de somn: În pagina de setare a somnului, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta timpul de somn și apăsați butonul OK pentru a introduce timpul de somn. Apăsați scurt butonul OK pentru a selecta dacă activați sau dezactivați funcția de repaus, apăsați lung sau apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a regla timpul de somn, apăsați lung butonul OK pentru a reveni la setarea de repaus, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau timp inactiv mai lung de 1 minut pentru a ieși din modul de setare. Timpul de somn implicit este de 30 de minute, intervalul de setare este de 1-60 de minute, când îl setați la minim și apoi apăsați butonul din stânga (când modul portabil este stânga, apăsați butonul din dreapta), se va dezactiva funcția de somn.

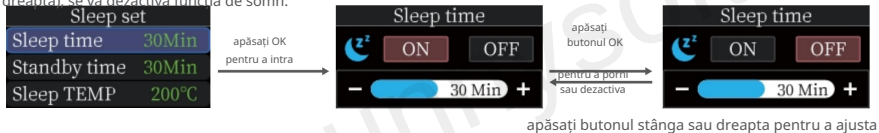

- Timp de așteptare: În pagina de setări de așteptare, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta timpul de așteptare și apăsați scurt butonul OK pentru a introduce timpul de așteptare. Apăsați scurt butonul OK pentru a selecta dacă activați sau dezactivați funcția de așteptare, apăsați lung sau apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a seta timpul de somn, apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul de setare a somnului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta în același timp sau timpul de inactivitate depășește 1 minut pentru a ieși din modul de setare. Timpul de somn implicit este de 30 de minute, cu un interval de setare de 1-60 de minute. Setăți-l la minim și apoi apăsați butonul din stânga (când modul de operare este stânga, apăsați butonul din dreapta) pentru a dezactiva funcția de așteptare.



• Temperatură de somn: în pagina de setare a somnului, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta temperatura somnului și apăsați scurt butonul OK pentru a introduce temperatura de somn. Apăsați lung sau apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a seta temperatura de somn, apăsați scurt butonul OK sau apăsați lung butonul OK pentru a reveni la setările de somn, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau timp inactiv mai mult de 1 minut pentru a ieși din modul de setare. Intervalul de reglare este de 100-200 de grade. Când temperatura de lucru este mai mică decât temperatura de somn, temperatura va crește până la temperatura de somn în starea de somn; Când temperatura de lucru este mai mare decât temperatura de somn, temperatura va fi redusă la temperatura de somn în starea de somn.

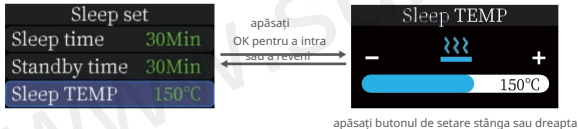


• Temperatura presetată: Pe pagina de setare a mânerului, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta temperatura presetată și apăsați scurt butonul OK pentru a introduce temperatura presetată. Apăsați scurt butonul OK pentru a comuta între cele trei canale de temperatură presetate, apăsați lung sau apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a seta temperatura canalului presetat, apăsați lung butonul OK pentru a reveni la setările mânerului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau când este inactiv mai mult de 1 minut pentru a ieși din modul de setare. Valorile implicite ale temperaturii pentru cele trei canale de temperatură presetate sunt 300°C, 330°C și 360°C cu un interval de setare de 100°C-450°C.




6.3 Reglarea mânerului

Pe pagina meniului de setări, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta setările mânerului și apăsați butonul OK pentru a intra în meniul de setări mâner. După intrare, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta parametrii mânerului care trebuie modificați și apăsați scurt butonul OK pentru a intra în interfața de editare a parametrilor. Apăsați lung butonul OK pentru a reveni la pagina meniului de setări, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau ieșiți din modul setări după inactivitate mai mult de 1 minut.

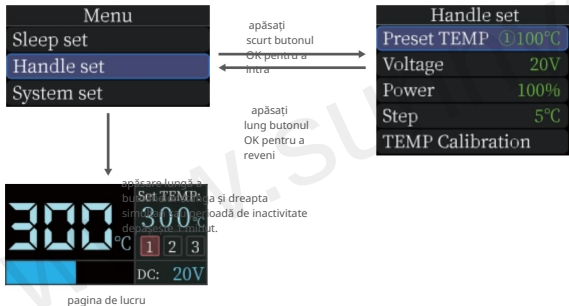

- **Setarea tensiunii:** În pagina de setare a mânerului, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta setarea tensiunii și apăsați butonul OK pentru a intra în setarea tensiunii. Apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a comuta între patru niveluri de tensiune 9V/12V/15V/20V, apăsați scurt butonul OK sau apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul de setări ale mânerului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau după inactivitate mai mult de 1 minut pentru a ieși din modul setări. Valoarea implicită este 20V și o puteți seta în funcție de parametrii de putere a încărcătorului, pentru a evita fenomenul de putere insuficientă, care va determina declanșarea protecției la supracurent a încărcătorului și va forța dispozitivul să se închidă și să arate un ecran negru. Dacă apare acest fenomen, așteptați ca încărcătorul să se recupereze și intrați în meniul de setări și reselectați nivelul corespunzător atunci când nu există




încălzire sau nu există vârf de fier de lipit.

apăsați butonul stânga sau dreapta pentru a schimba treptele


- **Setare putere:** pe pagina de setare a mânerului, apăsați scurt butonul din stânga sau dreapta pentru a selecta setarea de putere și apăsați butonul OK pentru a intra în setarea de putere. Apăsați butonul stânga sau dreapta pentru a seta nivelul de putere (creșteți sau descreșteți întotdeauna cu 1), apăsați scurt butonul OK sau apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul de setări ale mânerului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau o perioadă de inactivitate mai mare de 1 minut pentru a ieși din modul setări. Puterea setată este puterea maximă pentru încălzirea fierului de lipit, puterea de încălzire a fierului de lipit nu trebuie să depășească puterea setată, la reglare, puterea se modifică cu 1%, cu o valoare implicită de 65% și un interval de reglare de 10%. © Sunnsoft sro distribuitor

-100%, îl puteți seta în funcție de parametrii de putere ai încărcătorului pentru a evita fenomenul că puterea insuficientă determină încărcătorul să declanșeze protecție la supracurent și să forțeze dispozitivul să se închidă și ecranul să devină negru. Dacă apare acest fenomen, așteptați pur și simplu ca încărcătorul să se refacă și intrați în pagina de setări și selectați din nou nivelul corespunzător atunci când nu există încălzire sau nu există vârf de lipit.



apăsați butonul stânga sau dreapta pentru a ajusta

- Reglarea pasului: Pe pagina de setare a mânerului, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta opțiunea de setare a pasului și apăsați butonul OK pentru a intra în setarea pasului. Apăsați scurt sau apăsați lung butonul stânga sau dreapta pentru a regla temperatura pas cu pas, apăsați scurt butonul OK sau apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul de setări ale mânerului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau dacă inactivitatea durează mai mult de 1 minut, ieșiți din modul setări. Treapta implicită de temperatură este 5°C și intervalul



setarea este 1°C-50°C.


apăsați butoanele stânga și dreapta pentru a ajusta

- Calibrarea temperaturii: În pagina de setare a mânerului, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta calibrarea temperaturii și apăsați butonul OK pentru a intra în calibrarea temperaturii, apăsați scurt butonul OK pentru a comuta la punctul de temperatură care trebuie calibrat. Apăsați scurt butonul din stânga sau din dreapta pentru a seta valoarea de calibrare (pozitivă sau negativă), după ce temperatura măsurată de termometrul fierului de lipit se stabilizează, când temperatura de pe termometru este mai mare decât temperatura de calibrat, apăsați scurt butonul din stânga (când modul mâner este stânga, apoi operațiunile opuse) pentru a scădea valoarea de calibrare, când este mai mică decât temperatura de calibrare, apăsați scurt butonul din dreapta pentru a crește (când butonul din stânga, apoi apăsați scurt butonul din dreapta pentru a crește valoarea de calibrare, iar când temperatura corespunde punctului de temperatură calibrat, calibrarea este finalizată, apoi trece la următorul punct de temperatură și continuă calibrarea. După ce calibrarea celor trei temperaturi este finalizată, sistemul va salva automat valorile de calibrare, apăsați lung butonul OK pentru a reveni la modul de setare a mânerului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau când este inactiv mai mult de 1 minut, modul de setare va fi ieșit.




6.4 Setări de sistem

În meniul de setări, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta setările sistemului și apăsați butonul OK pentru a intra în meniul setărilor sistemului. După intrare, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta parametrii sistemului care trebuie modificați și apăsați scurt butonul OK pentru a intra în interfața de editare a parametrilor. Apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul de setări, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau ieșiți din modul setări după inactivitate mai mult de 1 minut.

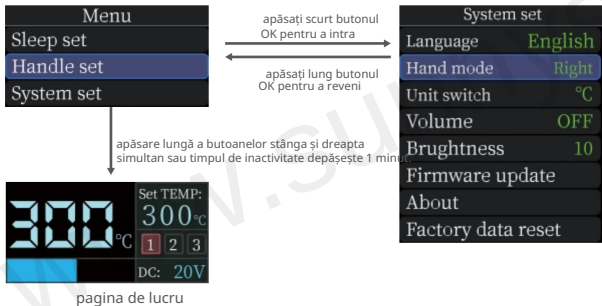


- Setarea limbii: Apăsați butonul OK pentru a intra în setarea limbii: • În meniul de setări ale sistemului, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta setarea limbii și apăsați butonul OK pentru a intra în setarea limbii. Apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a schimba limba, apăsați scurt butonul OK sau apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul setărilor sistemului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan pentru



butonul din dreapta sau o perioadă de inactivitate mai mare de 1 minut va ieși din modul de configurare.

apăsați butonul stânga sau dreapta pentru a schimba limbile


- Modul portabil: În meniul setărilor sistemului, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta modul portabil și apăsați butonul OK pentru a intra în modul portabil. Apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a comuta între modul stânga și dreapta, apăsați scurt butonul OK sau apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul setărilor sistemului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau depășiți timpul de inactivitate cu 1 minut pentru a ieși din modul setări. Când treceți la modul manual, definițiile de adunare și scădere sunt, de asemenea, schimbate.



scăderea butoanelor stânga și dreapta.


apăsați butonul stânga sau dreapta pentru a comuta între moduri

- **Setările unității:** În meniul setărilor sistemului, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta setările unității și apăsați butonul OK pentru a intra în setările unității. Apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a comuta între °C și °F, apăsați scurt butonul OK sau apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul setărilor sistemului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau depășiți timpul de inactivitate de 1 minut pentru a ieși din modul setări.



apăsați butonul stânga sau dreapta pentru a comuta


- **Setări de sunet:** În meniul de setări de sistem, apăsați scurt butonul din stânga sau din dreapta pentru a selecta setările de sunet și apăsați butonul OK pentru a introduce setările de sunet. Apăsați scurt butonul OK pentru a porni și opri sunetul. Apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a regla volumul în intervalul 1-10. Când este redusă la minim, apăsați scurt butonul din stânga din nou pentru a opri sunetul, apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul de setări ale sistemului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau timp de inactivitate mai lung decât

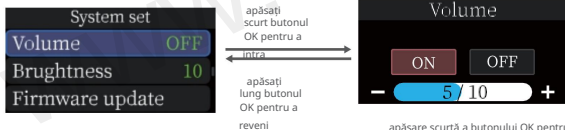


1 minut pentru a ieși din modul de configurare.

apăsare scurtă a butonului OK pentru a controla comutatorul

• **Screen Brightness** În meniul de setări de sistem, apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a selecta luminozitatea ecranului și apăsați butonul OK pentru a introduce luminozitatea ecranului. Apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a regla nivelul de luminozitate a ecranului, apăsați scurt butonul OK sau apăsați lung butonul OK pentru a reveni la meniul setărilor sistemului, apăsați lung butoanele stânga și dreapta simultan sau timp inactiv mai mult de 1 minut pentru a ieși din modul setări. Valoarea implicită a luminozității ecranului este 10, iar intervalul de reglare este 1-10.

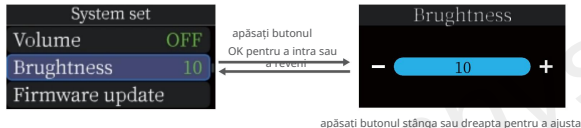

• **Resetare din fabrică:** În meniul setărilor sistemului, apăsați scurt butonul din stânga sau din dreapta pentru a selecta resetarea din fabrică și apăsați butonul OK pentru a intra la resetarea din fabrică. Apăsați scurt butonul stânga sau dreapta pentru a comuta între confirmare și revenire, apăsați scurt butonul OK pentru a confirma selecția. După selectarea OK, toți parametrii modificați din sistem vor fi restabiliți la valorile lor din fabrică și vor reveni la interfața principală (limba trebuie selectată din nou); Selectarea opțiunii de revenire vă va întoarce direct la meniul setărilor sistemului, apăsarea lungă a butonului OK vă va întoarce la meniul setărilor sistemului, apăsarea lungă a butoanelor stânga și dreapta simultan sau după inactivitate mai mult de 1 minut va ieși din modul setări.

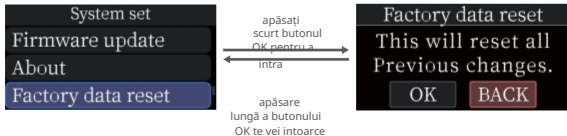

apăsați butonul stânga sau dreapta pentru a selecta

7. ACTUALIZARE FIRMWARE

Opriti dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul OK, apoi conectați cablul de date USB Type-C la computer, porniți dispozitivul și intrați în interfața Bootloader pentru a actualiza firmware-ul. După intrarea în interfața Bootloader, computerul va recunoaște unitatea USB și va copia fișierul firmware direct pe unitatea USB. După un minut de inactivitate în interfața Bootloader, firmware-ul existent se va porni automat.

8. ÎNTREȚINERE

- Când utilizați un vârf de lipit nou pentru prima dată, acesta trebuie încălzit la 250°C și conservat pentru a preveni arderea uscată și oxidare.
- După utilizarea fierului de lipit, aplicați o cantitate adecvată de cositor pe vârful fierului de lipit pentru a preveni oxidarea.

• Temperatura normală de lucru a vârfului fierului de lipit este de aproximativ 300-380 °C și nu este potrivit să-l utilizați pentru o lungă perioadă de timp la temperatură ridicată, ceea ce va afecta durata de viață. •

Evitați lovirea violentă a vârfului fierului de lipit în timpul sudării. • Când folosiți un burete

umed, nu folosiți apă deschisă. O stare semi-uscată este optimă. • Nu utilizați fluxuri care conțin clor sau niveluri

ridicate de acizi pentru a evita coroziunea suprafețelor. • Dacă suprafața vârfului de lipit este oxidată și nu aderă la tablă, stratul de suprafață

poate fi șters cu atenție cu tifon sau alte instrumente și apoi încălzit la 250°C cu curent electric, aplicați imediat staniu pentru a preveni oxidarea ulterioară.

9.INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

• Când vârful de lipit funcționează, temperatura poate ajunge la 100-450°C. Nu atingeți capul de lipit. • A nu se lăsa la îndemâna

copiiilor. • Nu înmuiiați acest produs și nu îl

utilizați într-un mediu umed. • Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp,

deconectați-l de la sursa de alimentare. • În timpul funcționării normale, pe mâner va

apărea o anumită temperatură, ceea ce este un fenomen normal. Vă rugăm să-l folosiți cu încredere!

Distribuitoare

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz