


NOU Y06


compresor portabil pentru mașină

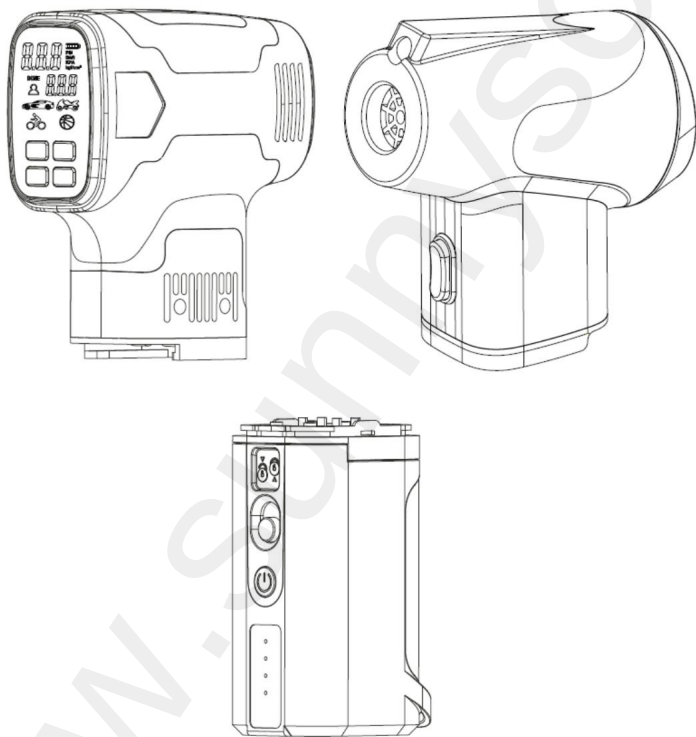

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Conținutul pachetului

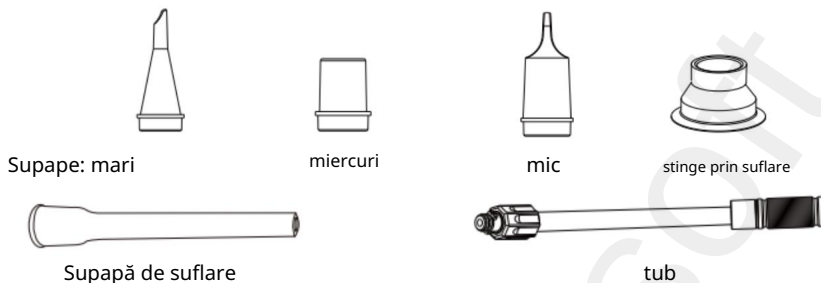

1× modul de alimentare

1× modul de pompă de înaltă presiune

1× modul pentru suflarea /
umflarea / eliminarea prafului

1× cablu de încărcare tip C

1× furtun

1× tub de suflare a prafului


1 × duze gonflabile (mari, medii,
mici)

1× Presta


1 × ac pentru balon

Descrierea dispozitivului

Modul de putere

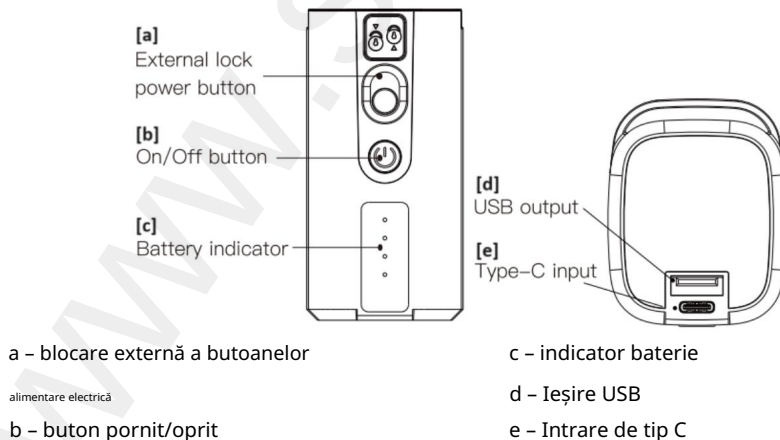

Modul pompa de inalta presiune

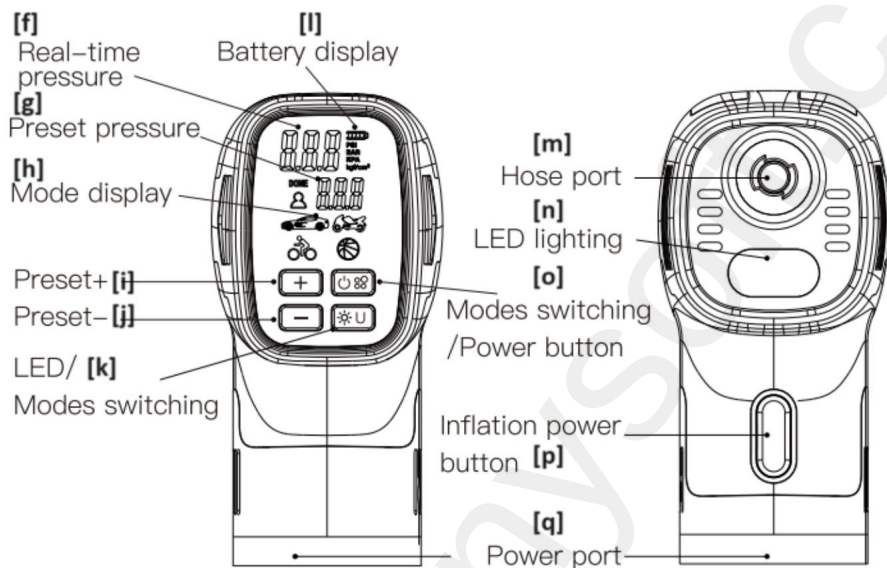

f – presiunea curentă

g – presiune presetata h –
afisare mod

i – setare (+) j –

setare (-) k –

comutator LED de alimentare / comutare
unitate l – baterie


m – conexiune tub n –

lumină LED o –

comutator de mod / buton de
alimentare

p – umflare pe q – portul de
alimentare

Modul de suflare/umflare/suflare a prafului

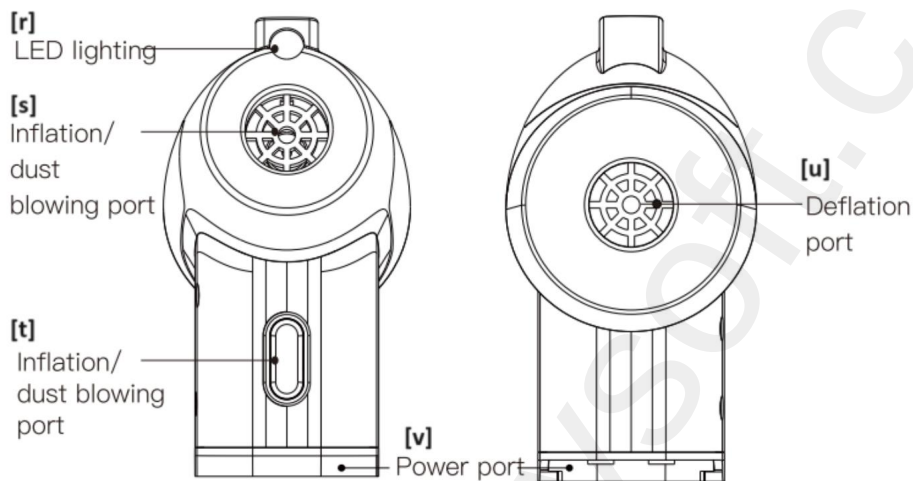

r – lumină LED

s – orificiul de umflare/suflare a prafului

t – orificiul de umflare/suflare a prafului

u – orificiu de suflare

v – orificiu de alimentare

Observa


1. Nu vă îndepărtați de produs când îl utilizați.
2. Pompa poate deveni fierbinte sau poate face zgomot anormal în timpul utilizării. Oprește-l pentru a se răci. Și nu-l mai folosi până nu se răcește.
3. Țineți departe de substanțe inflamabile și explozive.
4. Evitați umezeala, nisipul și căderile.
5. Nu depozitați produsul într-un loc prea rece sau prea cald. Deoarece dispozitivul este echipat cu o baterie cu litiu, nu îl aruncați în foc și nu îl aruncați accidental.
6. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.

Specificații

Numele produsului	Pompa electrica multifunctionala
Marcarea produsului	Y06
Dimensiuni	188 × 96 × 42 mm
Greutate, modul de putere 208 g	
Greutate, modul pompa de inalta presiune 280 g	
Greutate, modul de suflare/umflare/ suflare a prafului	180 g
Presiune	2 - 160 psi (0,1 - 11,0 bar)
Viteza de umflare	200 - 300 l/min
Temperatura de lucru	-10 - 45°C
Baterie	27,72Wh
Parametrii de intrare	5V/2A, 9V/1,5A
Ieșire USB	5V/1.5A


Instrucțiuni pentru utilizarea modului de alimentare

1. Ieșire USB

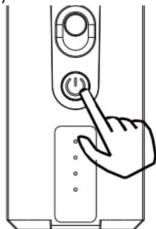

O apăsare scurtă a butonului USB pornește ieșirea USB, care poate fi folosită pentru alimentarea dispozitivelor precum telefoanele mobile.

2. Indicator baterie

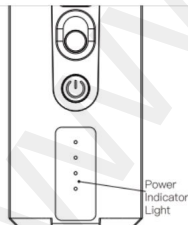


4 bare de baterie și sunt permanent pornite: 100%

3 bare de baterie și sunt permanent pornite: 60%

2 bare de baterie și sunt permanent pornite: 30%

1 bară de baterie rămasă și clipește: 5% (Bateria este descărcată și trebuie încărcată.)

3. Încărcare

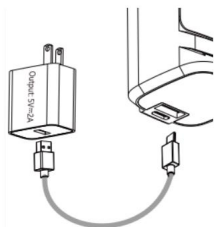

Pentru alimentare, utilizați un adaptor cu o ieșire mai mare de 5V/2A pentru încărcarea de tip C. Utilizați cablul de încărcare pentru a conecta pompa la adaptorul de alimentare (nu este inclus) pentru încărcare.


Când banda indicatoare clipește: încărcare.

Când banda indicatoare este aprinsă o perioadă lungă de timp: încărcată complet.

Sfaturi: pompa nu poate fi folosită în timpul încărcării.

Instrucțiuni pentru utilizarea pompei de înaltă presiune

1. Instalare

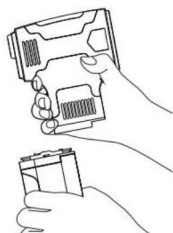

Instalare: După conectarea conectorului gonflabil la modulul de alimentare, glisați conectorul în sus pentru a-l bloca pe loc și porniți-l când este pornit.

Oprire: Glisați butonul de blocare în jos pentru a-l opri.

Dacă nu există nicio operațiune în decurs de 3 minute în starea de pornire, se va opri automat.

2. Pornire și oprire




Instalare: După conectarea conectorului gonflabil la modulul de alimentare, glisați conectorul în sus pentru a-l bloca și porniți-l când alimentarea este pornită.

Oprire: Glisați butonul de blocare în jos pentru a-l opri.

Dacă nu există nicio operațiune în decurs de 3 minute în starea de pornire, se va opri automat.

3. Conectarea tubulaturii

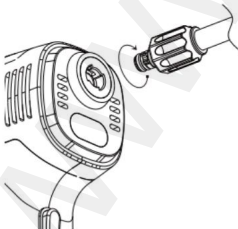

Aliniați tubul cu creștătura și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa tubul.

Scoateți tubul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

4. Conectarea supapei la furtun

Supapă



conector pentru supapă Schrader



Bicicletele, bicicletele electrice, motocicletele și mașinile vor fi echipate cu o supapă Schrader.

Umflare: Conectați supapa Schrader la tub și începeți pomparea.



Presta

Bicicletele de șosea și unele alte biciclete trebuie să folosească un adaptor Presta la umflare.

Înflația:

1. Conectați adaptorul Presta la conectorul Schrader de pe furtunul de înaltă presiune.
2. Deșurubați supapa Presta de pe anvelopă.
3. Conectați supapa Presta la adaptorul de umflare.




Ac de balon

Mingile, cum ar fi mingi de baschet și mingi de fotbal, trebuie umflate cu un ac de minge.

Umflare: Atașați acul la conectorul Schrader și introduceți acul în orificiul de umflare a mingii pentru a o umfla.


5. Buton de pornire

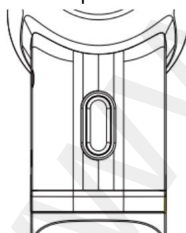

Apăsați scurt butonul de pornire pentru a-l porni, indicatorul LED este aprins permanent.

O apăsare scurtă a butonului de pornire îl oprește și indicatorul LED se stinge.

6. Verificarea presiunii

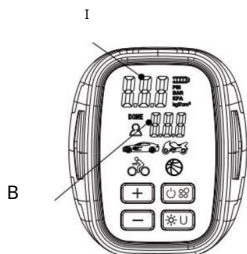

După pornirea pompei, conectați tubul la obiect, valoarea curentă a presiunii va fi afișată pe afișaj.

A – presiunea curentă

B – presiunea de reglare

7. Verificarea presiunii recomandate

Pentru a asigura siguranța înainte de umflare, verificați cerințele articolelor gonflabile citind instrucțiunile de utilizare ale acestora. Transmite-l mai departe vătămare datorată unei explozii cauzate de supraumflarea acestora.




Anvelope auto

Intervalul de presiune a aerului pentru anvelopele auto este marcat pe peretele lateral al anvelopei.

Valoarea presiunii este legată de greutatea încărcăturii.

Pentru recomandări mai detaliate pentru presiunea aerului, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al vehiculului.

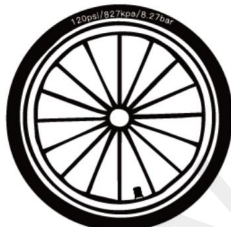

Anvelope de biciclete

Intervalul de presiune a aerului pentru anvelopele de biciclete este marcat pe partea laterală a anvelopei.

Presiunea este legată de greutatea încărcăturii. Pentru recomandări mai detaliate pentru presiunea aerului, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al vehiculului.



mingi

Presiunea de umflare a mingilor, cum ar fi mingile de baschet și volei, este marcată în jurul orificiilor de umflare. Presiunea de umplere este legată de sarcina și greutatea acestora.

Pentru informații și recomandări mai detaliate pentru presiunea aerului, vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni pentru mingea respectivă.

8. Selectarea modului

Apăsați scurt butonul de mod de operare [o] pentru a selecta dintre 5 opțiuni inflata si anume:

Moduri	Recomandat valoare	Opțional gamă
Modul mașină	2,5 bar	0,1 – 4,4 bar
Mod motocicletă (motocicletă)	2,7 bar	0,1 – 3,7 bar
Modul bicicleta	38 psi	2 – 150 psi
Mod personalizat	100 psi	2 – 160 psi
Modul minge	8 psi	2 – 15 câini

9. Unități de comutare

Apăsați scurt butonul [k] pentru a schimba unitățile afișate.

Conversie:

1 bar = 14,5 psi

1PSI=6.89KPA 1BAR=100KPA 1Kg/cm²=98 KPA

10. Setarea presiunii

Apăsare scurtă a butoanelor + / -: Reglați valoarea presetată a presiunii aerului cu +/- 0,5 PSI.

Apăsare lungă a butoanelor + / -: Vă permite să reglați rapid valoarea presetată a presiunii aerului.

Notă: În modul utilizator, comutarea între moduri și valoarea presiunii aerului setată de software sunt salvate automat, iar data viitoare când o utilizați, trebuie doar să comutați modul și valoarea presiunii aerului presetată va fi setată automat.

11. Aprinderea LED-ului

Pentru a începe, apăsați lung butonul de alimentare LED [k], apăsați lung din nou apăsați pentru a o opri.

12. Calibrare

Dacă valoarea presiunii măsurată după pornire (fără conexiune la un obiect) nu este 0,0, apăsați butoanele (+) și (-) simultan timp de 3 secunde. Aceasta va calibra automat presiunea.


Notă: Acest produs este resetat din fabrică. Datorită diferențelor de altitudine sau senzori, atunci când valoarea măsurată a presiunii aerului nu este zero, resetarea manuală poate îmbunătăți acuratețea presiunii aerului.

Calibrarea nu este recomandată la temperaturi ridicate.

Măsurile de siguranță


La deșurubarea furtunului, se generează temperaturi ridicate pe furtun și pe conexiune din cauza funcționării prelungite. Nu le lăsați în contact mult timp.

Nu atingeți aceste părți.

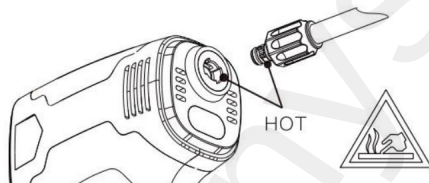

Folosind modulul pentru a umfla/dezumfla/sufla praful


1. Instalare

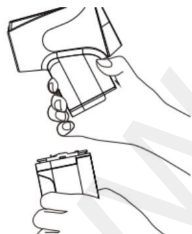

Instalare: Conectați ventilatorul de praf la sursa de alimentare și glisați încuietoarea în sus. Se va porni automat după ce alimentarea este pornită.

Oprire: Glisați încuietoarea în jos pentru a opri automat alimentarea. Dacă nu există nicio operațiune în decurs de 3 minute în starea de pornire, se va opri automat.

2. Umflarea/dezumflarea/suflarea prafului

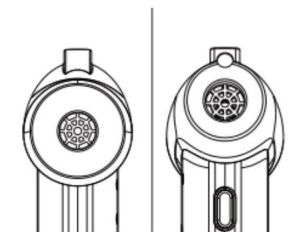


Umflare Dezumflare/
Suflarea prafului

Suflarea prafului: Pentru a sufla praful, conectați furtunul la conectorul de aer pompe.

Umflare: Conectați duza la conectorul pompei de aer și umflați.


Dezumflare: Conectați duza de aer la conectorul pompei de aer pentru a dezumfla aerul.

3. Instalarea tubului de suflare a prafului

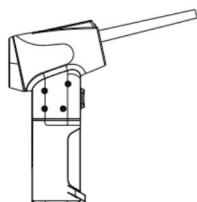

Suflarea prafului: Instalați un tub de suflare a prafului pe partea de sus a produsului, care poate elimina praful și poate curăța desktopul, carcasa computerului, tastatura și alte obiecte.


4. Instalarea supapelor de umflare

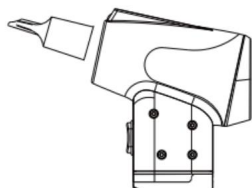

Instalarea supapei

Când umflați, selectați supapa corespunzătoare și conectați-o la ieșirea laterală (a).

Când suflați, alegeți o supapă potrivită, conectați-o la admisia superioară (b).

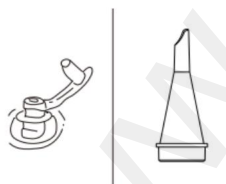

Supapă

Conector

Supapă mică

Când umflați, alegeți o supapă mică și instalați-o pe ieșirea laterală.

Când suflați, alegeți o supapă mică și instalați-o pe admisia superioară.

Potrivit pentru umplerea sau pomparea produselor, cum ar fi inele de înot, mingi de yoga etc.

Notă: Când inelul de înot este umplut cu o supapă mică, pentru o umflare rapidă, trebuie să deschideți inelul din supapă cu vârful supapei mici.



Supapă



Conector

Supapa mijlocie

Când umflați, alegeți duza din mijloc și instalați-o pe ieșirea laterală.

Când suflați, alegeți duza din mijloc și instalați-o pe admisia superioară.

Potrivit pentru perne gonflabile, canapele gonflabile, paturi gonflabile, pungi de depozitare etc.



Supapă



Conector

Supapă mare

Când umflați, alegeți duza din mijloc și instalați-o pe ieșirea laterală.

Când suflați, alegeți duza din mijloc și instalați-o pe admisia superioară.


5. Instalarea supapei de evacuare



sufală afară

Instalați o supapă de suflare și o supapă de mijloc în partea din spate a produsului, care pot fi folosite pentru pungi de depozitare în vid.

6. Buton de pornire

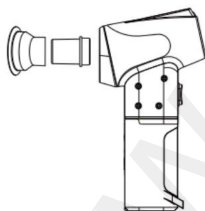

Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni motorul și indicatorul bateriei se va aprinde.

Eliberarea butonului de pornire îl oprește.

Valori de presiune pentru produsele comune

biciclete	cărucior	18 – 30 lbs.
	anvelopă bicicletă 10 – 16" anvelopă	30 – 45 psi
	bicicletă 20 – 30"	38 – 55 lbs
	Bicicleta de drum	100 – 120 psi
	Trotineta / scaun cu roțile / moped	30 – 45 psi
	Motocicletă auto Xiaomi 9th	40 – 60 psi
motocicletă	balance	1,8 – 3,0 bar
masina	masina	2,2 – 2,8 bar
bile	minge pentru	3 – 6 câini
	copii baschet	7 – 9 câini
	fotbal volei	10 – 12 câini
	rugby	4 – 6 câini
		10 – 14 câini

Depanare

Probleme	Solu ție
Inflație lentă	1. Verificați dacă bateria este încărcată complet. 2. Verificați conducta de aer pentru scurgeri. 3. Verificați dacă fittingurile de la ambele capete ale conductei de aer sunt strânse. 4. Verificați dacă articolele umflate sunt etanșe.
Nu se poate umfla. la începutul operațiunii	1. Verificați dacă bateria este încărcată complet. 2. Verificați dacă presiunea curentă în anvelope este mai mare decât valoarea prestabilită.
Presiunea presetată nu poate fi reglată.	Verificați dacă ați selectat modul corect și selectați Modul personalizat pentru a seta o valoare prestabilită între 2 - 160 psi.
Poate fi umflat, dar afișajul presiunii aerului nu se schimbă	1. Produsele de joasă presiune, cum ar fi baloanele, nu se află în domeniul măsurabil al instrumentului. 2. În cazul unei anvelope deflate, valoarea presiunii în anvelopă poate fi afișată numai după un timp de umflare mai scurt.
După conectarea furtunului, compresorul automat se stinge.	Pompa se va opri automat după 3 minute de inactivitate, apăsați lung butonul de pornire pentru a o reporni.
Există o scurgere la conectarea furtunului.	Strângeți furtunul.
Culoarea indicatoarelor de alimentare în starea de încărcare este diferită de cea din starea de așteptare.	Acumulatorul cu litiu prezintă o scădere semnificativă de tensiune în timpul descărcării, ceea ce face ca culoarea indicatorului luminos în stările de încărcare și de așteptare să fie neuniformă. Acest fenomen nu este o defecțiune.
Indicatorul de alimentare nu se aprinde după încărcare.	Înlocuiți-le cu un cablu de încărcare și un adaptor sigur și compatibil pentru încărcare.

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz