


Mi Portable Photo Printer

Manual de utilizare



Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară.


Prezentare generală a produsului

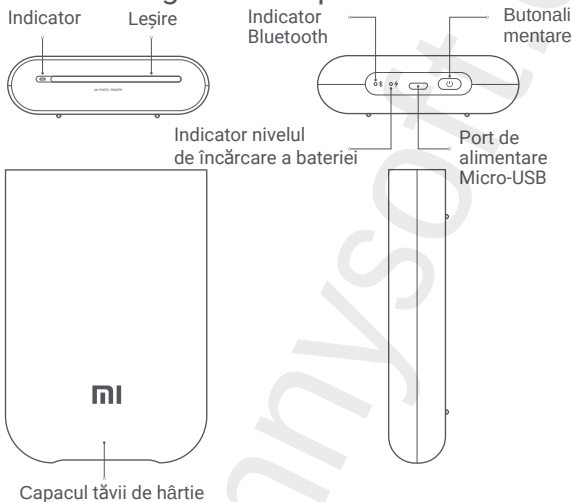

Buton de resetare Notă: Dacă imprimanta nu răspunde, apăsați butonul de resetare cu acul pentru a o opri.



Accesorii




Cablu de alimentare USB



Pachet de hârtie fotografic (5 coli)

Porniți

Pentru a porni imprimanta, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde până când indicatorul de stare devine alb. Apoi, imprimanta așteaptă ca dispozitivul Bluetooth să se împerecheze, iar indicatorul Bluetooth devine portocaliu.

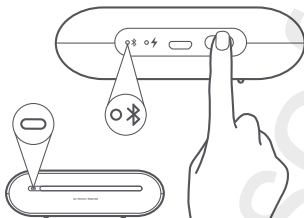

Instrucțiuni privind butonul de alimentare



2 secunde

Apăsați și mențineți apăsat

Pornirea / oprirea



6 ori

Apăsați de 6 ori în mod repetat

Restaurați setările din fabrică

Notă: Apăsarea sau menținerea apăsată a butonului de pornire nu va butonul de alimentare va întrerupe actualizarea firmware-ului.

Conectarea la aplicația Mi Home / Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Mi Home / Xiaomi Home*.

Controlați-vă dispozitivul cu această aplicație.

Scanați codul QR, descărcați și instalați aplicația. Dacă aveți deja aplicația instalată, veți fi redirectionat către pagina de configurare a conexiunii. Puteți, de asemenea, să căutați "Mi Home / Xiaomi Home" în magazinul de aplicații, să descărcați și să instalați aplicația.

Deschideți aplicația Mi Home / Xiaomi Home, atingeți "+" în colțul din dreapta sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga un nou dispozitiv.

Odată ce imprimanta este conectată cu succes la telefon, puteți utiliza aplicația Mi Home / Xiaomi Home pentru a imprima fotografii.* Această aplicație este denumită Xiaomi Home în Europa (cu excepția Rusiei).


Denumirea aplicației afișată pe dispozitivul dvs. ar trebui să fie considerată ca fiind cea implicită.



Observație: Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată. Urmăriți instrucțiunile din versiunea actuală a aplicației.


Inserarea hârtiei foto

- 1 Deschideți capacul tăvii de hârtie.
Apăsați ferm capacul tăvii până când acesta se fixează în poziție.

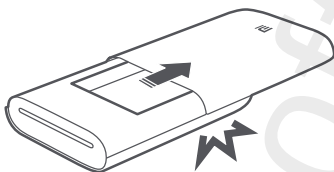


- 2 Introduceți hârtie foto. Scoateți hârtia foto din ambalaj și introduceți întregul teanc de hârtii de reimprimare, cu partea lucioasă în sus. Asigurați-vă că foaia inteligentă este cu codurile de bare așezate complet în partea de jos și cu codurile de bare orientate în jos.

Notă: Asigurați-vă că Foaia inteligentă este poziționată complet pe partea de jos.

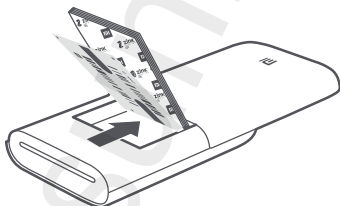

- 3 Închideți capacul tăvii de hârtie.

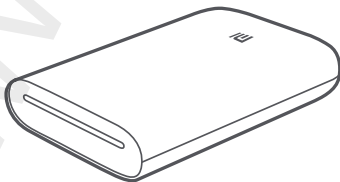

Indicatori

Indicator de stare a bateriei

	Alb pulsatoriu	Baterie descărcată
	Alb	Încărcare
	Off	Bateria este suficientă / Complet încărcată

Indicator Bluetooth

	Portocaliu	Gata de împerechere
	Albastru	Împerecheat cu succes

Indicator

	Off	Imprimanta este oprită
	Alb	Imprimanta se află în modul de așteptare
	Alb intermitent	Imprimare / Actualizare Firmware
	Portocaliu intermitent	Eroare de imprimare

Măsuri

1. Temperatura optimă de funcționare a imprimantei este cuprinsă între 15°C și 35°C la o umiditate relativă de 40-60%. Nivelurile incorecte de temperatură sau de umiditate pot afecta negativ calitatea imprimării, provocând inclusiv blocarea hârtiei sau imprimarea incompletă.
2. Pentru a asigura calitatea imprimării, utilizați numai hârtie foto originală și foaia inteligentă furnizată.
3. Nu amestecați hârtii foto și folii Smart Sheet din pachete diferite; acest lucru ar putea afecta calitatea imprimării. Pentru cele mai bune rezultate, introduceți întotdeauna întregul pachet de hârtie foto după ce ați epuizat lotul anterior și utilizați foaia Smart Sheet inclusă pentru a recalibra imprimanta.
4. Când încărcați hârtia, nu atingeți partea lucioasă, acest lucru ar putea duce la amprente și ar putea afecta calitatea imprimării. Introduceți hârtiile cu partea lucioasă orientată în sus și introduceți foaia Smart Sheet până la capăt, astfel încât codul de bare să fie orientat în jos.
5. Pentru a asigura buna funcționare a imprimantei și calitatea imprimării, nu blocați tava de ieșire și nu atingeți hârtia în timpul imprimării. Nu trageți hârtia din imprimantă; s-ar putea produce deteriorarea acesteia. Nu depozitați hârtia fotografică la temperaturi ridicate sau pelumina directă a soarelui, deoarece acest lucru ar putea cauza decolorarea hârtiei.
6. Nu expuneți hârtia la medii umede, apă sau alte lichide pentru a

evita decolorarea și încrețirea hârtiei. Evitați praful, deoarece acesta poate cauza zgârieturi pe hârtie și poate deteriora imprimanta.

7. Alegeți o suprafață netedă pentru a lipi fotografia. Nu expuneți hârtia la umiditate ridicată sau la umezeală pentru a evita ca aceasta să se onduleze sau să-și piardă proprietățile adezive.
8. Imprimanta are o baterie cu litiu încorporată și nu trebuie depozitată într-un mediu cald sau umezită. Încărcați imprimanta cel puțin o dată la 3 luni. Nu încercați să dezamblați, să reparați sau să înlocuiți bateria. Nu utilizați niciodată imprimanta dacă este expusă la apă.

Specificații

Nume: Mi Portable Photo

Printer Model: XMKDDYJ01HT

Dimensiuni: 124 × 85 × 24,6 mm

Greutate: aprox. 181 g

Temperatura de funcționare: 15 °C până la 35 °C

Input: 5 V --- 1 A

Specificații RF: Bluetooth LE/BR/EDR

Conexiune wireless: Bluetooth 5.0

Puterea maximă de ieșire: 10 dBm

Frecvența de lucru: 2402-2480 MHz

Informații privind conformitatea



Xiaomi Communications Co., Ltd. declară prin prezenta că dispozitivele radio de tip XMKDDYJ01HT sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate CE este disponibil la următoarea adresă web:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE în sensul Directivei 2012/19/UE) care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, ar trebui să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător ducând deșeurile de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, desemnat de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare vor contribui la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Pentru mai multe informații privind locația și condițiile acestor puncte de colectare, vă rugăm să contactați instalatorul dumneavoastră sau autoritățile locale.

Intervalul de temperatură de funcționare a bateriei este de 0°C~45°C.

Înlocuirea bateriei cu un tip incorrect care poate depăși siguranța (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu);

Livrarea bateriei prin aruncarea acesteia în foc sau în cuptorul încins, sau zdrobirea sau tăierea mecanică a acesteia poate duce la o explozie; Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau scăparea de lichid sau gaz inflamabil.

Expunerea bateriei la o presiune extrem de scăzută a aerului poate duce la o explozie sau scurgere de lichid sau gaz inflamabil.

Ilustrațiile produsului, ale accesoriilor și ale interfeței cu utilizatorul din Ghidul utilizatorului au doar rol de referință. Produsul și caracteristicile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului. Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Xiaomi Inc. face obiectul unei licențe. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt mărci comerciale ale proprietarilor lor respectivi. Pentru un manual electronic detaliat, vă rugăm să vizitați www.mi.com/global/service/userguide

Xiaomi Communications Co., Ltd. Adresă: Nr.019, etajul 9,
clădirea 6, curtea 33, mijlocul Xierqi Road, Haidian District,
Beijing, China, 100085
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.mi.com

Importator:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76,
301 00 Plzeň, Republica Cehă
www.beryko.cz