


70mai

Dash Cam A400 Series




Manual de utilizare

Prezentare generală

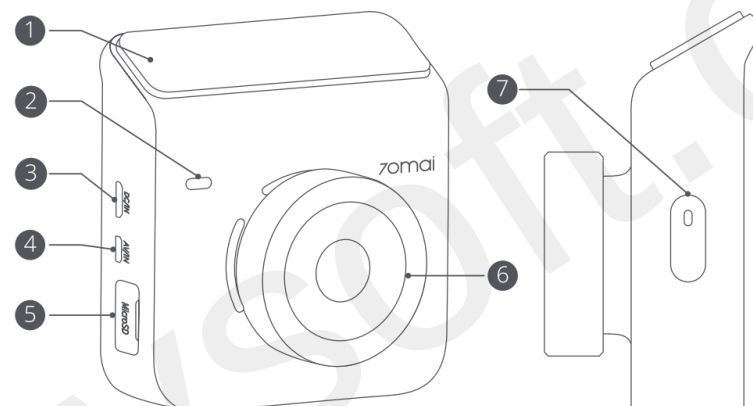


- 1 Bandă rezistentă la căldură
- 2 Difuzor
- 3 Port de alimentare
- 4 Port pentru camera din spate

- 5 Fantă pentru card de memorie
- 6 Aparat foto
- 7 Buton de pornire/oprire și LED

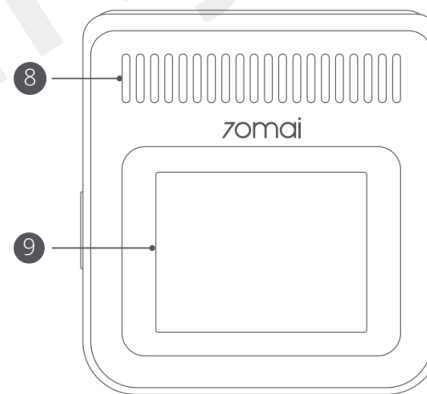

- 8 Orificii de ventilație
- 9 Afișaj

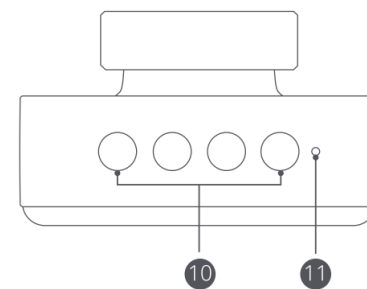

- 10 Butoane de funcție
- 11 Microfon

Ilustrațiile/fotografiile echipamentelor și accesoriilor din manual au doar scop ilustrativ. Ilustrațiile și imaginile pot varia de la un model la altul.

Instalare

1. Instalarea autocolantului electrostatic

În primul rând, curățați sticla. Apoi, plasați autocolantul electrostatic în zona marcată în imagine. Alegeți un loc plat și neted. Evitați marginea parbrizului. Strângeți orice bule de aer care pot apărea între geam și autocolant.

2. Instalarea cardului de memorie




Introduceți cartela de memorie în locaș (contactele îndreptate în sus). Se aude un clic atunci când cartela este introdusă corect.

3. Montarea camerei

Desprindeți folia de protecție de pe banda termorezistentă. Apoi, aparatul fotoapăsați camera pe autocolantul electrostatic.

4. Alimentare electrică a camerei

Introduceți cablul în portul de alimentare. Treceți cablul de-a lungul părții superioare a parbrizului, apoi în jos (de-a lungul stâlpului) până la tabloul de bord al pasagerului. În continuare, direcționați cablul în jurul torpedoului până la bricheta. conectați cablul de alimentare la reductor și introduceți-l în brichetă. Notă: Folosiți ranga furnizată pentru a introduce cablul sub garnitura de cauciuc. Traseul cablului poate varia de la un model la altul de mașină.

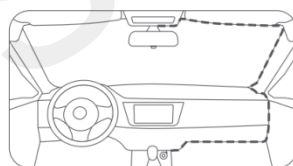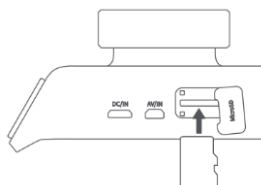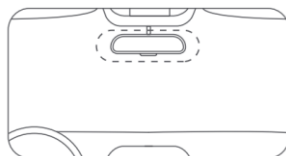

5. Setarea unghiului corespunzător

Porniți camera. Setați camera pentru a înregistra partea din față a vehiculului.



Conținutul pachetului

- 1x 70mai Dash Cam A400
- 1x Încărcător auto
- 1x Cablu de alimentare
- 1x Ranga
- 2x Autocolant electrostatic
- 2x Bandă rezistentă la căldură (1x este deja instalată de către producător)
- 1x Manual de utilizare

Accesorii (opționale)

Camera are o funcție de înregistrare din spate (după achiziționarea unei camere din spate). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați codul QR. Notă: Pentru a menține compatibilitatea, utilizați o cameră posterioară de la același producător (70mai).



Cerere 70mai

Dispozitivul poate fi conectat la aplicația 70mai. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați codul QR. Notă: Pentru a conecta aparatul foto la un hotspot de telefon mobil este necesar un sistem de operare Android 4.4 sau iOS 9.0 sau o versiune mai recentă.



Instrucțiuni online

Instrucțiunile online sunt furnizate în codul QR. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.



Instrucțiuni pentru cardul de memorie

1. Cardul de memorie nu este inclus. Instalați-l înainte de prima primă utilizare.
2. Dispozitivul acceptă toate cardurile micro SD standard. Acesta acceptă carduri cu o capacitate de 16 - 128 Gb cu o viteză de scriere de clasa 10 și mai mare.
3. După prima introducere, formatați cardul direct în aparat (faceți o copie de siguranță a datelor anterioare de pe card). Acest lucru va preveni problemele asociate cu stocarea videoclipurilor.
4. Folosiți un card mai performant (cu viteza de scriere și dimensiunea corectă) dimensiune de stocare). Producătorul/distribuitorul nu este responsabil pentru datele pierdute sau corupte din cauza unui card de memorie nepotrivit.
5. Producătorul recomandă ca cardul să fie formatat la fiecare două săptămâni (pentru a preveni reducerea vitezei de citire la scriere).
6. Când dispozitivul este utilizat, nu scoateți și nu introduceți cardul de memorie.

Aviz

Camera înregistrează ceea ce se întâmplă în fața vehiculului în timpul conducerii. Dispozitivul nu garantează o conducere sigură. Producătorul/distribuitorul nu este răspunzător pentru nicio deteriorare sau rănire a vehiculului cauzată de manipularea dispozitivului în timpul conducerii. Este posibil ca unele funcții ale dispozitivului să nu funcționeze corespunzător (depinde de modelul de vehicul, stilul de conducere, starea vehiculului). Instalați dispozitivul așa cum este descris în instrucțiuni. Dispozitivul nu trebuie să obstrucționeze câmpul vizual al șoferului sau să blocheze airbagurile.

Utilizați numai încărcătorul auto și cablul de alimentare incluse pentru încărcare. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului. Producătorul/distribuitorul nu este responsabil pentru utilizarea unor accesorii incorecte.

Dacă bateria se deformează, se umflă sau pierde lichid în timpul utilizării sau depozitării, opriți imediat dispozitivul și contactați un centru de service.

Nu așezați dispozitivul în apropierea unui câmp magnetic. Există un risc de deteriorare.

Nu utilizați aparatul în condiții extreme (sub -10 °C sau peste 60 °C).

Utilizați echipamentul în conformitate cu legea.

Specificații

Produs: Dash Cam

Model: A400

Rezoluție: 2560 x 1440

Obiectivul: FOV 145°/F2.0

Intrare: 5 V=2 A

Sursa de alimentare: bricheta din mașină

Tipul de baterie: baterie Li-ion

Capacitatea bateriei: 500 mAh

Conexiune fără fir: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz