


wanbo

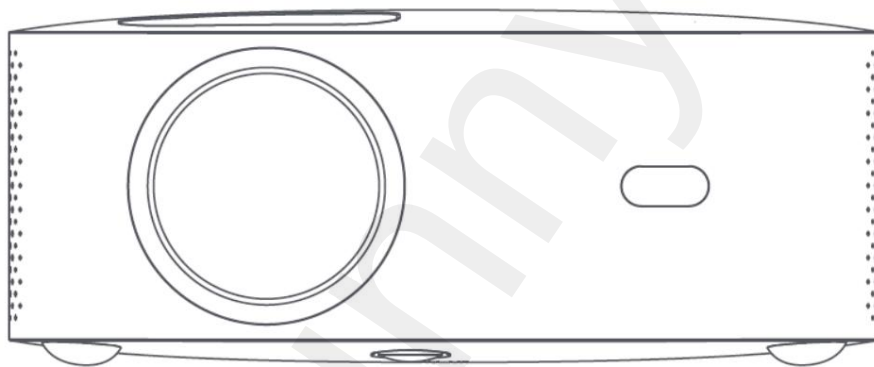


Projektor Wanbo

Măsuri importante de siguranță

Următoarele instrucțiuni de siguranță vor asigura o durată lungă de viață a mașinii și vor preveni incendiile sau șocurile electrice.

Asigurați-vă că citiți totul cu atenție și acordați suficientă atenție.

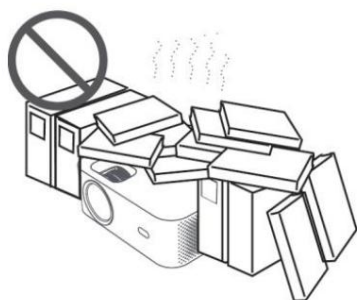

Nu instalați în zone slab ventilate.




Nu instalați într-un mediu cald sau umed.




Nu blocați orificiul de ventilație (admisie sau ieșire)



Nu instalați în zone cu praf și fum.

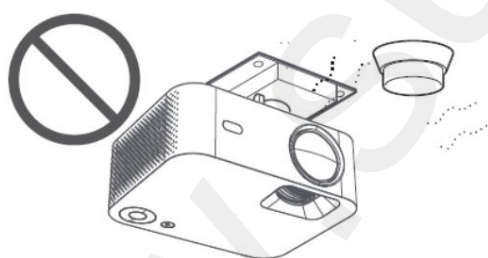


Nu instalați în apropierea unui senzor de temperatură sau de fum (Poate cauza defectarea senzorului)

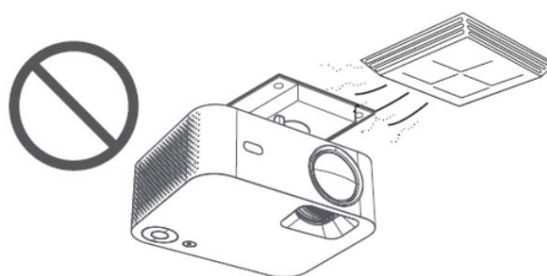

Nu instalați în zone direct afectate de vânturile reci și calde de la aparatele de aer condiționat. (În caz contrar, defecțiunea poate apărea din cauza condensării vaporilor sau a creșterii temperaturii)


Atenție la disiparea căldurii

Pentru a menține performanța și fiabilitatea proiectoarelor, lăsați cel puțin 30 cm (12 inch) între acestea și obiectele din jur.

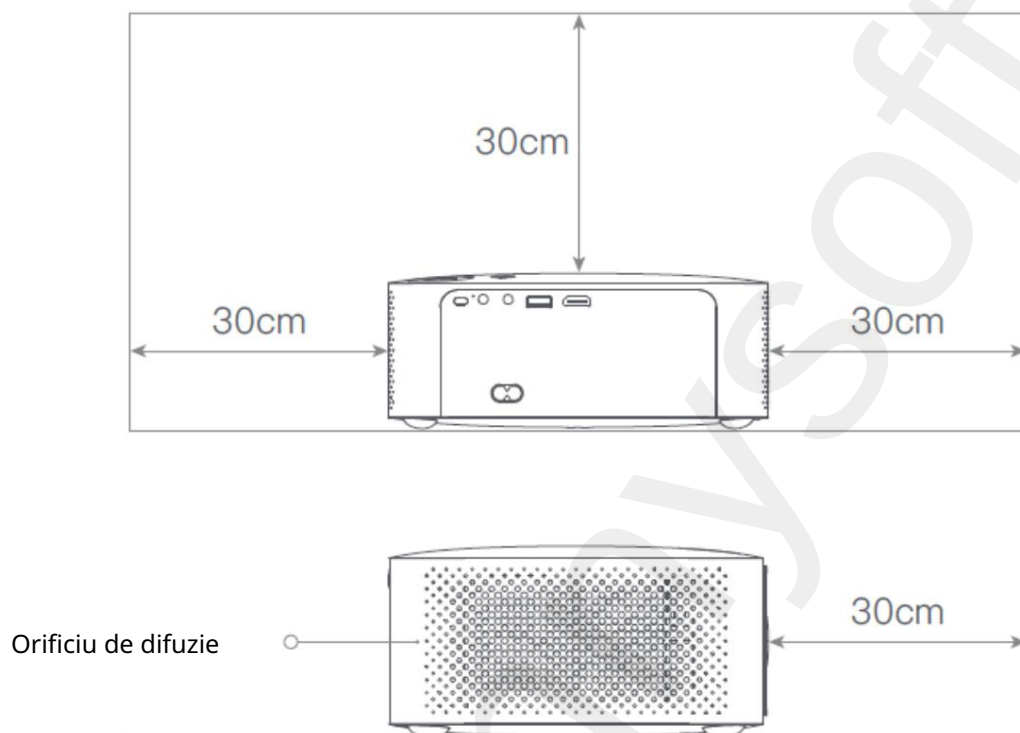




Atenție

Vă rugăm să nu priviți direct în obiectiv pentru a evita deteriorarea ochilor, deoarece proiectoarele au luminozitate foarte mare.

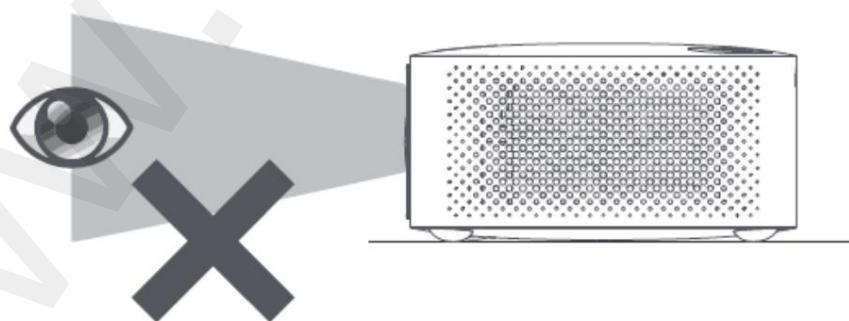

Conținutul pachetului

La deschidere, verificați dacă lipsesc accesorii; dacă lipsesc, contactați distribuitorul.

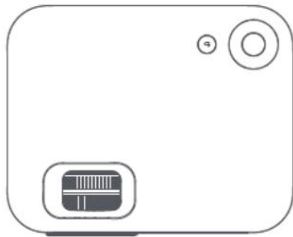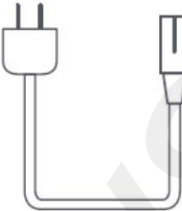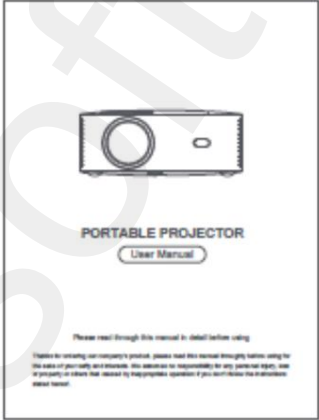
			
Proiector	Telecomanda	Cablu de alimentare	Ghidul utilizatorului

Parametrii de bază


Tehnologia de afișare	LCD
Dimensiune	220*185*80mm
Greutate	1,2 kg
Tip sursă de lumină	GHEA Ț
Corecție keystone	±40°
Raportul proiecției	1:35:1
Tip de produs	Computer desktop
Metoda de direcționare	Manual
Difuzor cu corn	3W

Scurtă descriere a produsului

Verificați piesele și funcțiile proiectorului înainte de utilizare

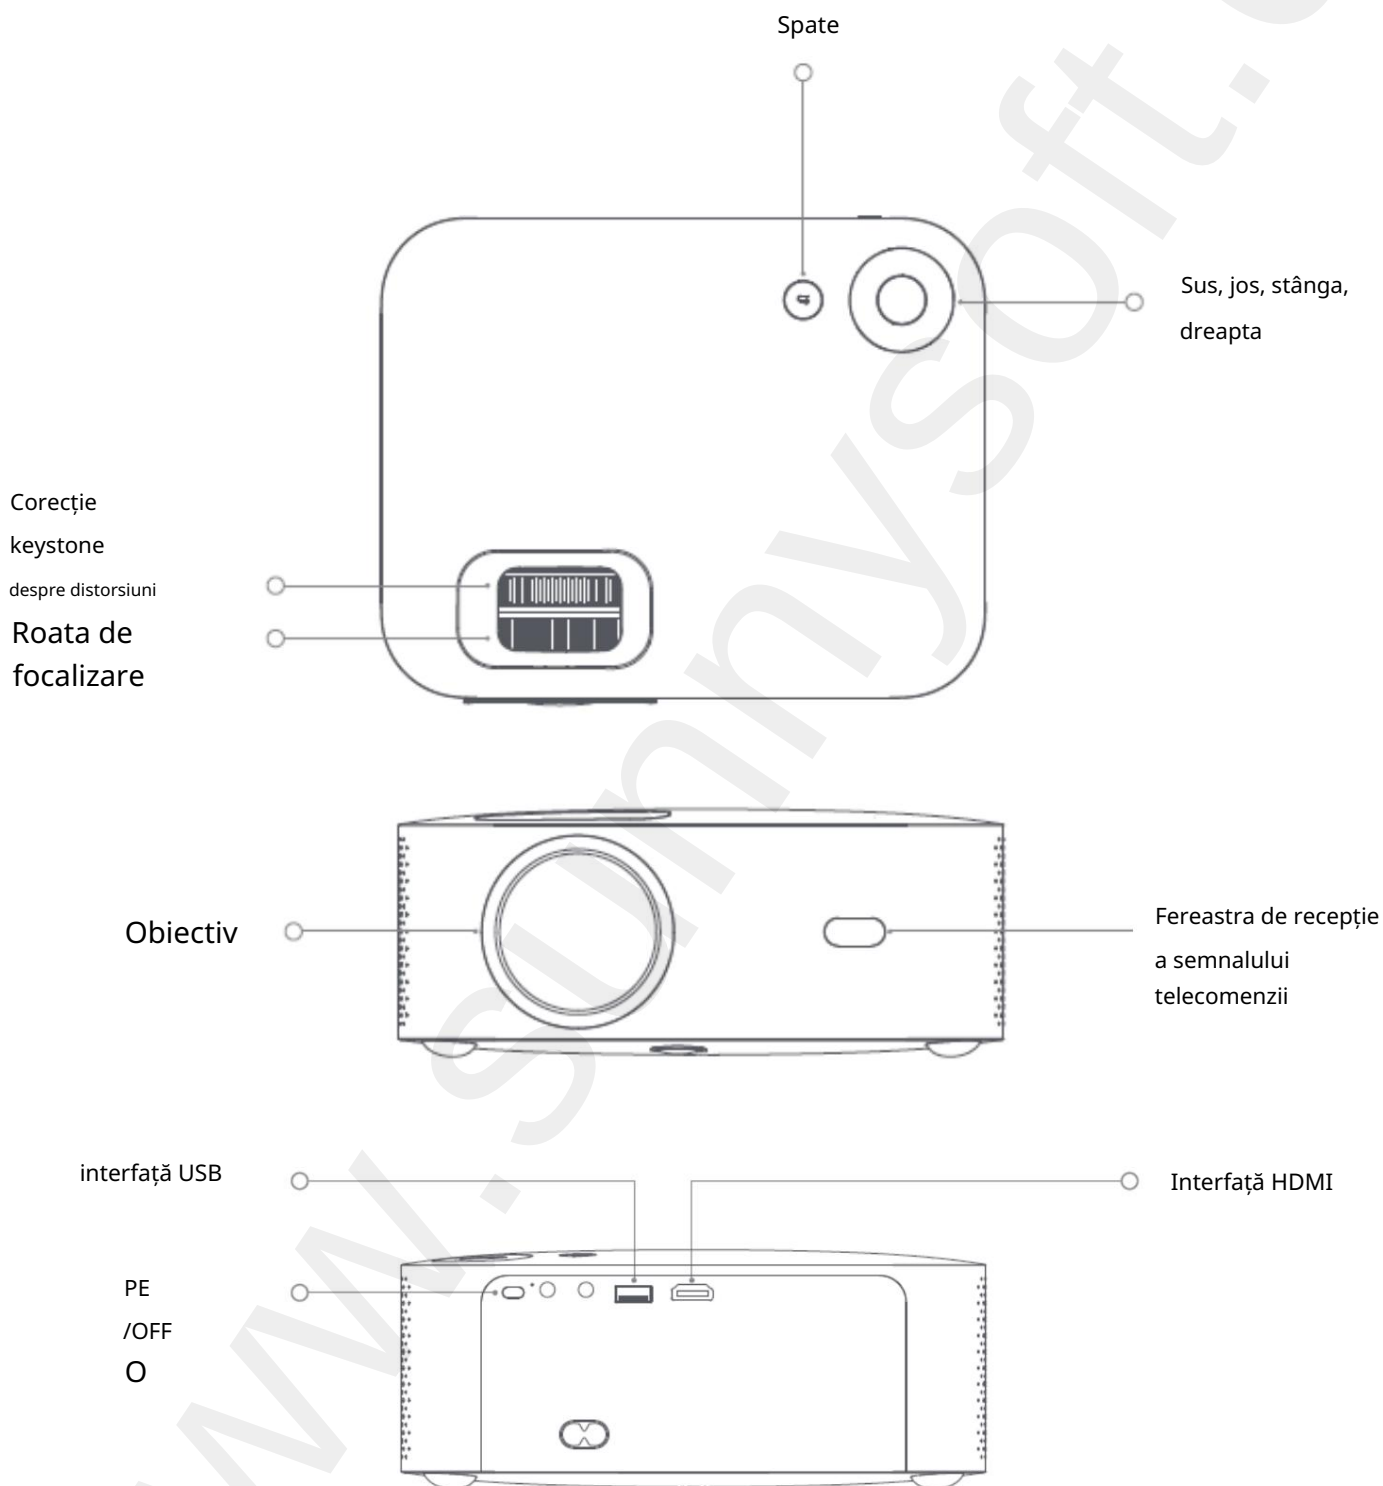

Telecomanda

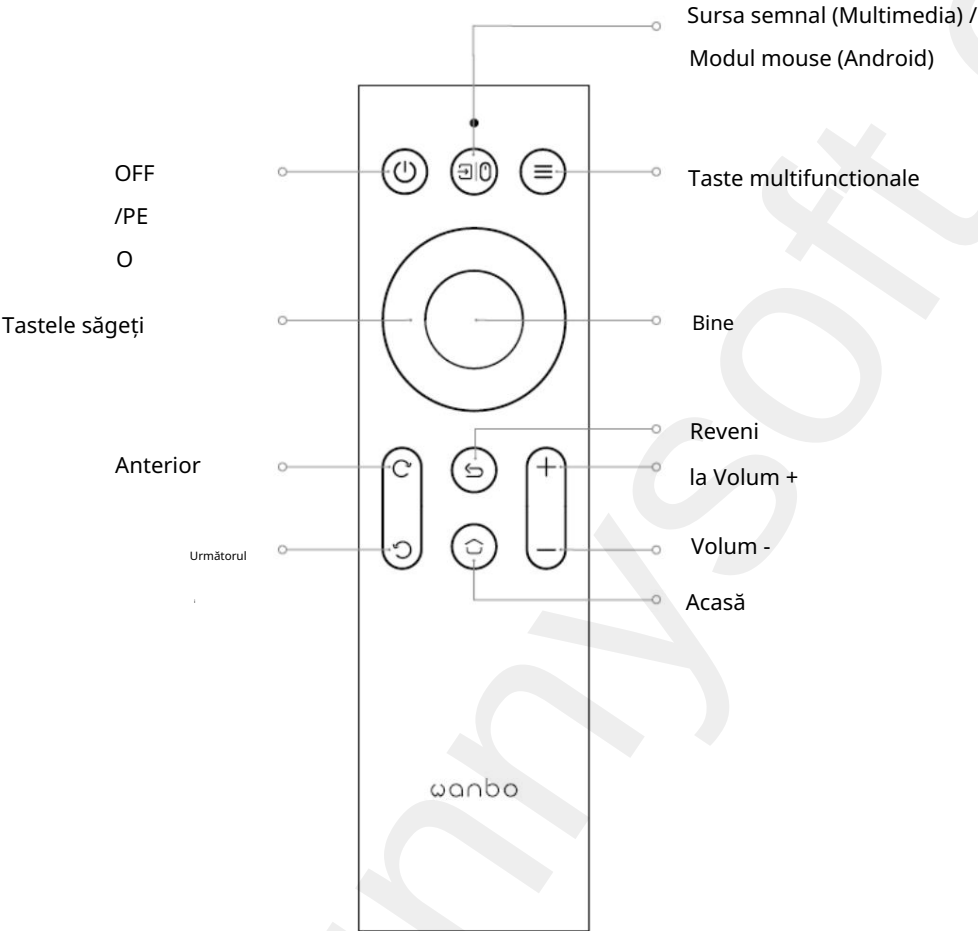

Dimensiunea/distanța de proiecție


Dimensiunea proiecției (inchi, fără corecție keystone)	Ecran lungime * latime (m)	Lentila ~ ecran (m)
50	0,67×1,11	1,50
72	0,98×1,59	2.00
84	1,10×1,86	2.50
100	1,36×2,21	2,84
120	1,65×2,66	3,50

Instalare și configurare


Instalare

Puteți amplasa proiectorul orizontal sau cu un cuier.

Notă: cuierul este un accesoriu neatașat!

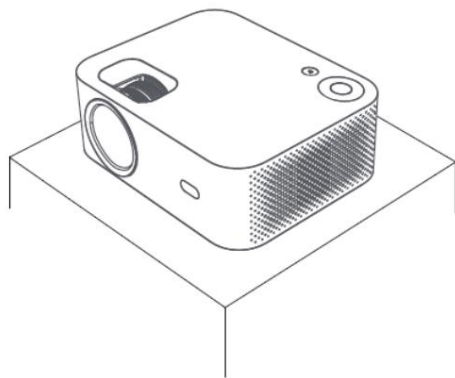


Amplasare orizontală

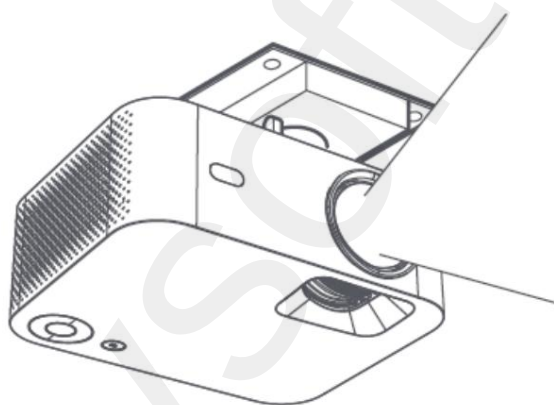

Poziționare cu ajutorul unei balamale

Setarea distanței focale

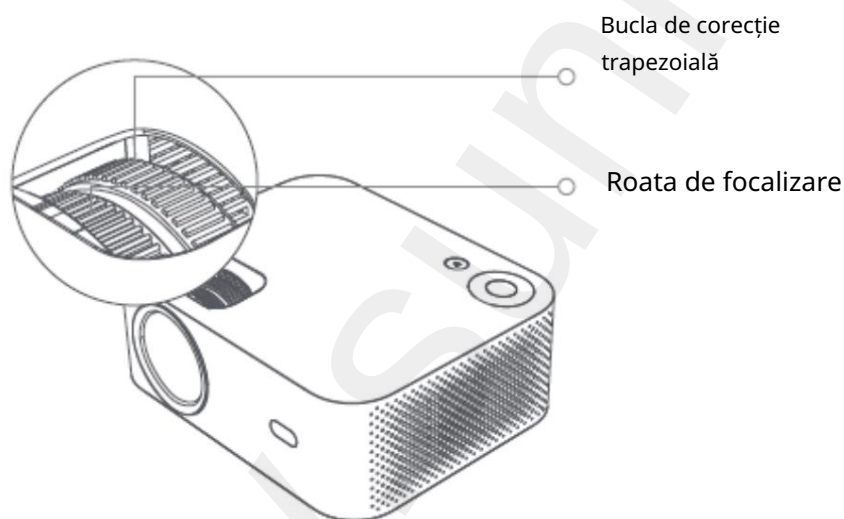

Distorsiune
keystone

ou
deformare



Schema 1

Distorsiune neclară



Schema 2

Pentru a obține un efect de imagine satisfăcător, reglați bucla de corecție a distorsiunii trapezoidale și roțița de focalizare de pe dispozitiv. Dacă există o distorsiune trapezoidală (așa cum se arată în Figura 1), se recomandă setarea buclei de corecție a distorsiunii trapezoidale; Dacă imaginea este neclară (așa cum se arată în Figura 2), se recomandă să reglați roțița de focalizare pentru a îmbunătăți claritatea imaginii. Dacă nu se poate obține o curățenie satisfăcătoare urmând pașii de mai sus, deplasați produsul înainte sau înapoi, după cum este necesar.

Oprire sigură

1. Apăsați butonul de pe telecomandă pentru a opri proiectorul.
2. Apăsați butonul  pe spatele proiectorului pentru a-l opri.

Notă: După ce ați oprit dispozitivul, deconectați-l la timp de la priză pentru a economisi energie.

Afișaj telefon mobil / același ecran

Conectarea la un telefon IOS

Opțiunea 1


1. Faceți clic pe WiFi și găsiți „WANBO X1-xxxxxx” și introduceți parola „12345678”. pe iPhone.

2. Pe iPhone, faceți clic pe „Screen Mirroring”.

Opțiunea 2


1. Faceți clic pe butonul „OK” de pe telecomandă, conectați WiFi de acasă; Apoi conectați-vă la același Wi-Fi pe iPhone.
2. Faceți clic pe „Screen Mirroring” pe iPhone.

Conectarea la telefonul IOS:

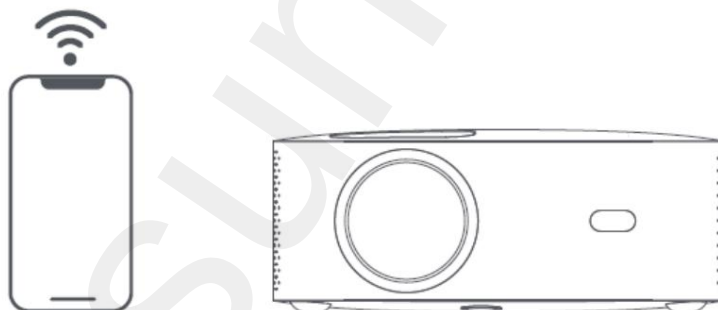


Conectarea la Android: 1. Faceți clic pe „Proiecție fără fir” pe telefon.

2. Selectați „WANBO X1” , finalizați partajarea ecranului.

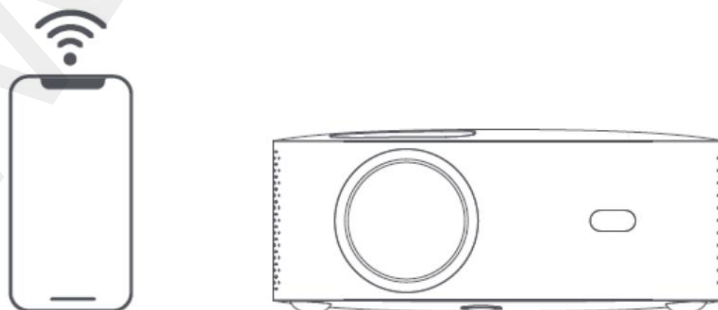

Conectarea folosind cabluri:

1. Conectați iPhone-ul și proiectorul prin portul „USB” folosind cablul USB al telefonului.
2. Faceți clic pe butonul „Încredere”.

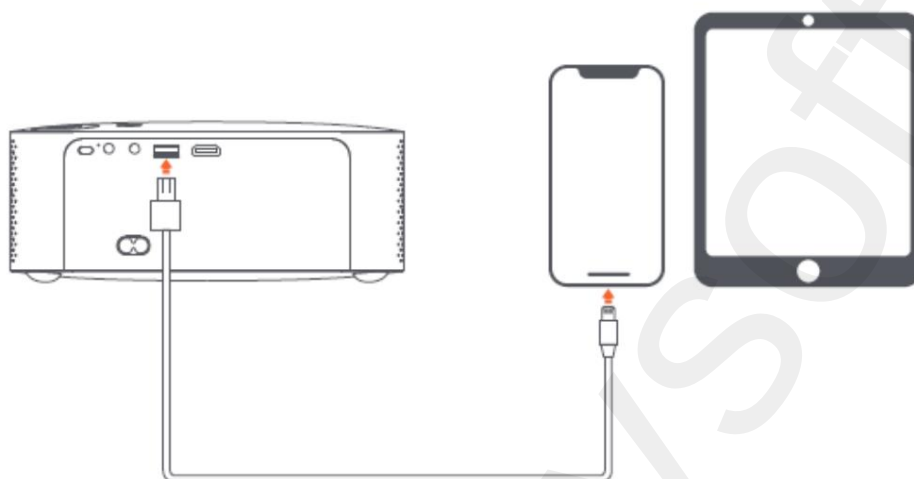

Detalii despre funcția de setare a proiecției (Android)

Modul de instalare

Sunt disponibile patru moduri de instalare (Proiecție frontală, Proiecție spate, Ridicare proiecție spate, Ridicare proiecție frontală).

Utilizatorii pot selecta modul de instalare apăsând butoanele direcționale stânga și dreapta de pe telecomandă și pot instala proiectorul după cum doresc.

Corecție keystone

Corecția keystone include corecția keystone în patru puncte și corecția keystone verticală. Utilizatorii pot selecta corecția trapezoidală în patru puncte sau corecția trapezoidală verticală apăsând butonul de confirmare sau butoanele direcționale stânga și dreapta de pe telecomandă sub opțiunea de corecție a distorsiunii trapezoidale.

Corecție trapezoidală în patru puncte: selectați corecția trapezoidală manuală, apăsați butonul de confirmare de pe telecomandă pentru a intra în interfața trapezoidală manuală, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Corectare trapez verticală: selecția ecranului afișează zoom infinit și corecție manuală a distorsiunii trapezoidale, zoom infinit poate reduce sau mări ecranul cu un interval de ajustare între 80% și 100%. Corectare manuală

Keystone ajustează valoarea utilizând butoanele direcționale stânga și dreapta de pe telecomandă pentru a obține cea mai bună imagine.

Conexiune WIFI: Accesați setări, faceți clic pe Setări de rețea, deschideți comutatorul de setări WIFI și selectați rețeaua dorită. Dacă nu este afișat niciun WIFI, puteți căuta și adăuga WIFI manual.

Conexiune Bluetooth: Accesați setări, faceți clic pe butonul Bluetooth, selectați dispozitivul Bluetooth pe care doriți să-l asociați (Notă: Bluetooth poate conecta doar audio, dar nu poate conecta un telefon mobil.

Ajustare claritate: mai întâi reglați focalizarea, apoi distanța de plasare.

Proiecție telefon mobil/același ecran (versiunea Android)

Mai întâi, asigurați-vă că proiectorul și telefonul mobil sunt sub același WiFi, deschideți Eshare-ul proiectorului și apoi deschideți aplicația video (cum ar fi Youtube, Netflix) pe telefonul mobil, faceți clic pe pictograma TV din colțul din dreapta sus al videoclipului pe care doriți să îl proiectați).

iPhone folosește oglinda Airplay pentru același ecran și proiecție; Telefonul Android poate proiecta direct folosind Eshare, computerul Android poate descărca Eshare sau poate utiliza cablul HDMI pentru a finaliza proiecția.

Notă: Operațiunile de mai sus trebuie efectuate sub același WIFI, toate dispozitivele ar trebui să se conecteze la același WIFI (rețea fără fir).

Actualizare de sistem (versiunea Android)

Upgrade online

Actualizare online prin actualizare de sistem.

Upgrade de disc U (upgrade local)

Copiați upgrade-ul de firmware în directorul rădăcină al discului U în sistemul FAT32 format, introduceți discul U în interfața USB a proiectorului, apoi selectați Upgrade disc U.

Upgrade obligatoriu

Copiați upgrade-ul de firmware în directorul rădăcină al discului U în format FAT32.

Introduceți discul U în interfața USB în starea oprită a proiectorului, între timp, apăsați lung butonul de pornire al dispozitivului timp de 5 secunde pentru a începe actualizarea automată.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz