


Xiaomi Mi Robot Aspirator S20+

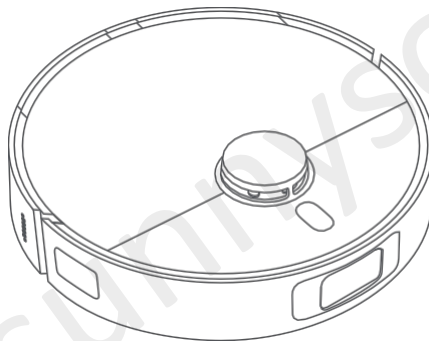

Instrucțiuni de utilizare

Informații privind siguranța

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Restricții privind utilizarea

- Acest produs este destinat exclusiv curățării podelelor în mediul casnic. Nu îl utilizați în exterior, pe alte suprafețe decât podelele sau în zone comerciale sau industriale.
- Acest echipament poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe numai dacă li se oferă supraveghere și îndrumare privind utilizarea în siguranță a echipamentului și dacă înțeleg riscurile potențiale. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea de către utilizatori nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Dacă setul de cabluri este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un set de cabluri special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la agentul de .
- Acest aparat conține baterii care trebuie înlocuite numai de către o persoană cu experiență.
- Atunci când utilizați aspiratorul robotizat, asigurați-vă că copiii și animalele de companie sunt ținute la o distanță sigură.
- Nu utilizați robotul aspirator în zone ridicate deasupra nivelului podelei fără o barieră de protecție.
- Nu așezați aspiratorul robotizat cu capul în jos. Nu mișcați aspiratorul robot prin apucarea capacului senzorului laser LDS, a capacului sau a barei de protecție.
- Nu instalați, încărcați sau utilizați acest aspirator robotizat în aer liber, în băi sau în apropierea piscinelor.
- Dacă aparatul este tras peste cablul de alimentare, acesta poate cauza un pericol.
- Îndepărtați obiectele fragile sau mici de pe podea, astfel încât aspiratorul robot să nu se lovească de ele și să le deterioreze.
- Păstrați instrumentul de curățare la îndemâna copiilor.

-
- Indiferent dacă aspiratorul robot este staționar sau în mișcare, nu așezați copii, animale de companie sau obiecte deasupra acestuia.
 - Țineți părul, degetele și alte părți ale corpului departe de orificiile de aspirare ale aspiratorului robot.
 - Nu utilizați aspiratorul robotizat pentru a curăța materiale combustibile.
 - Nu aspirați obiecte dure sau ascuțite.
 - Înainte de curățarea sau întreținerea aparatului, ștecherul trebuie scos din priză.
 - Nu ștergeți aspiratorul robot sau suportul de încărcare cu o cârpă umedă și nu le clătiți cu niciun lichid. După curățare, lăsați piesele lavabile să se usuce bine înainte de a le reinstala și utiliza.
 - Înainte de transport, asigurați-vă că aspiratorul robot este oprit și depozitat în ambalajul său original, dacă este cazul.
 - Vă rugăm să utilizați acest produs în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare a acestui produs este responsabilitatea utilizatorului.
 - Pentru a asigura o protecție suplimentară, echipamentul trebuie să fie alimentat de un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30 mA. Se recomandă ca în circuitul de alimentare să fie instalat un RCD cu un curent de funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30 mA. Vă rugăm să contactați electricianul dumneavoastră pentru mai multe informații.
 - Acest echipament este considerat adecvat pentru utilizarea în țările cu climă tropicală. Acesta poate fi utilizat și în alte țări.
 - Nu utilizați aspiratorul robotizat la temperaturi ambientale mai mari de 40 °C sau mai mici de 0 °C sau pe podele cu substanțe lichide sau lipicioase.

Baterii și încărcare

AVERTISMENT:

- Nu utilizați baterii, seturi de cabluri sau stații de încărcare de la alți producători. Aspiratorul robotic poate fi utilizat numai cu stația de încărcare model B108GL-JZ.
- Nu este necesară intervenția utilizatorului pentru a comuta docul de încărcare între 50 Hz și 60 Hz, iar produsul se poate adapta atât la 50 Hz, cât și la 60 Hz.
- Nu încercați să dezamblați, să reparați sau să modificați singur bateria sau suportul de încărcare.
- Nu amplasați stația de încărcare lângă o sursă de căldură.
- Nu utilizați o cârpă umedă sau mâini ude pentru a curăța contactele de încărcare ale stației de andocare.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- Fiți conștient de riscul ca obiectele metalice să scurtcircuiteze bornele aparatului sau ale bateriei.
- Dacă aspiratorul robotizat nu va fi pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet, apoi opriți-l și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza descărcării excesive, reîncărcați aspiratorul robot cel puțin o dată la 3 .
- Atunci când scoateți bateria, aveți grijă să nu o deteriorați, deoarece ar putea provoca un scurtcircuit sau o scurgere de lichid. Dacă acumulatorul pierde lichid, evitați contactul cu pielea sau hainele și ștergeți-l imediat cu o cârpă uscată. Apoi trimiteți bateria la centrul de reciclare corespunzător sau la echipa de post-vânzare desemnată eliminarea corespunzătoare.

-
- Pachetul de baterii Li-Ion conține substanțe care sunt periculoase pentru mediu. Înainte de a arunca aspiratorul robot, vă rugăm să scoateți mai întâi și apoi să-l aruncați sau să-l reciclați în conformitate cu legile și reglementările locale din țara sau regiunea în care este utilizat.
 - Atunci când scoateți bateriile din produs, este ca acestea să fie descărcate. De asemenea, verificați dacă produsul este deconectat de la sursa de alimentare.
 - 1). Scoateți șurubul din partea de jos și apoi scoateți capacul.
 - 2). Deconectați conectorul bateriei și bateriile. Nu deteriorați pachetul de baterii pentru a preveni rănirea.
 - 3). Duceți bateriile la o organizație specializată în reciclare.
 - Bateria trebuie să fie scoasă din aparat înainte de casare.
 - Atunci când scoateți bateria, dispozitivul trebuie să fie deconectat de la sursa de .
 - Bateria trebuie să fie eliminată în siguranță.

Informații de siguranță privind echipamentele laser

Senzorul laser din acest produs este în conformitate cu IEC 60825-1: 2014 pentru produsele cu laser din clasa .


UE - Declarația de conformitate



Xiaomi Communications Co., Ltd. declară că dispozitivul radio de tip B108GL este în conformitate cu Directiva 2014/53 / UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Puteți găsi un manual electronic detaliat www.mi.com/global/service/userguide

Prezentare generală a produsului

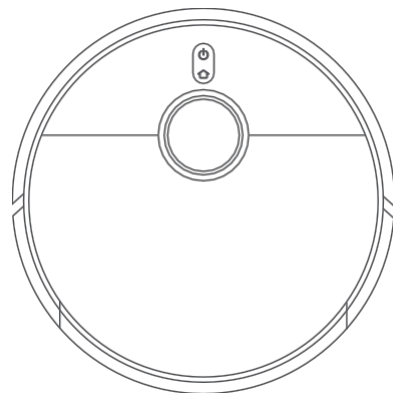

Aspirator robotizat

Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din Ghidul utilizatorului au doar scop de referință. Produsul real și caracteristicile acestuia pot datorită îmbunătățirilor aduse produsului.

Accesorii


Accesorii preinstalate



Perie



Capac pentru perie

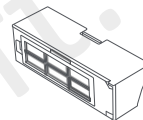

Recipient pentru praf




Rezervor de apă


Alte accesorii



Perie laterală




Set de cabluri



×Mop pad 2
(preinstalat)




×Suport pentru mânuși 2

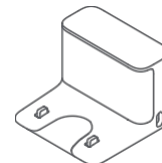

Stație de încărcare docking

Aspirator robotizat

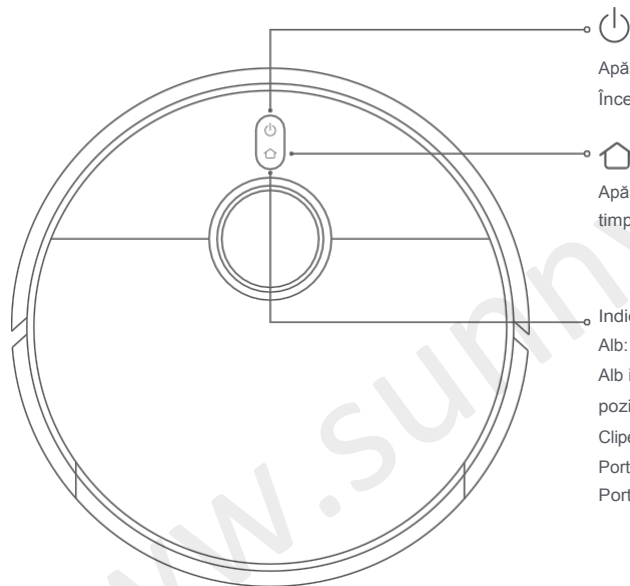

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni sau opri aspiratorul robot
Începeți curățarea apăsând butonul de pe aspiratorul robot după ce l-a pornit



Apăsați pentru a trimite aspiratorul robotizat înapoi la docul de încărcare Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a dezactiva dispozitivul de blocare pentru copii

Indicator

Alb: Curățare / Curățare completă / Încărcat complet

Alb intermitent: Reveniți la stația de andocare pentru încărcare/reglarea poziției/actualizarea firmware-ului




Clipește alb: Încărcare

Portocaliu intermitent: Eroare / Așteptare conexiune Wi-Fi / Conectare la Wi-Fi


Portocaliu: Wi-Fi deconectat

Notă: Pentru a întrerupe aspiratorul robotizat atunci când curăță sau se întoarce la stația de andocare pentru încărcare, apăsați orice buton.


Aspirator robotizat

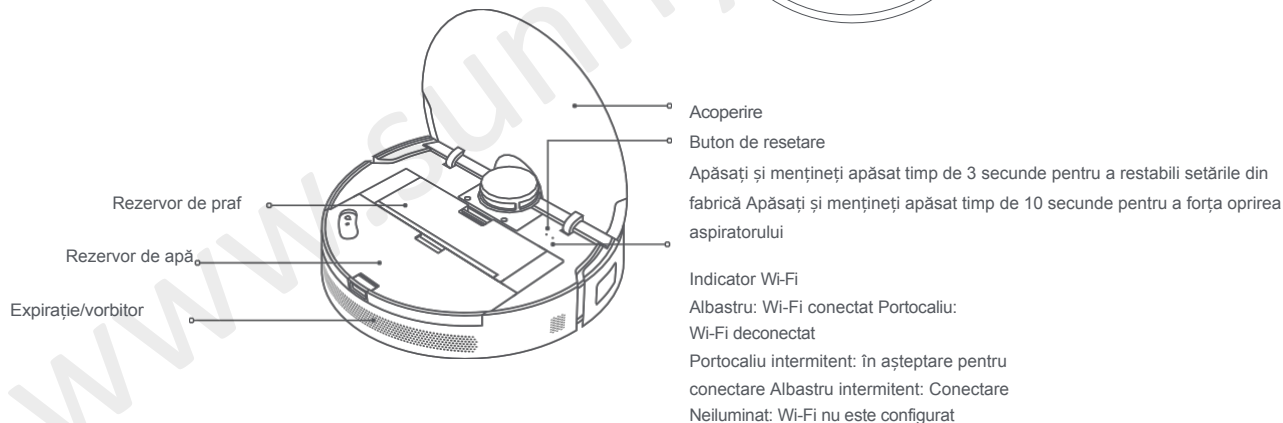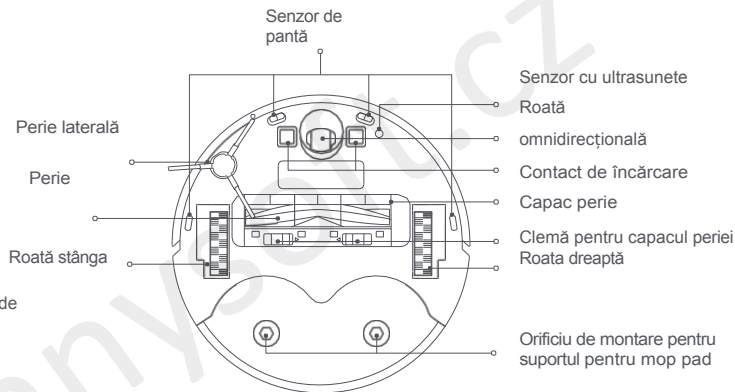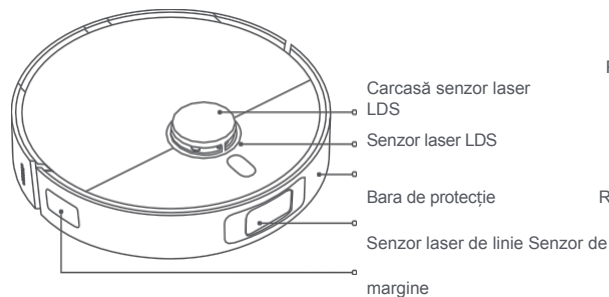


Stație de încărcare docking

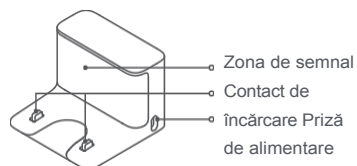


Rezervor de apă

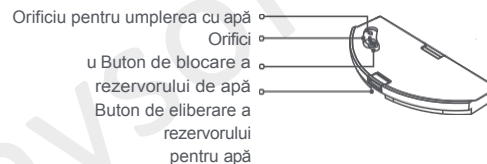

Recipient pentru praf

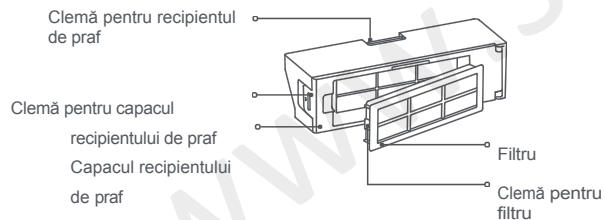


Ansamblu Mop

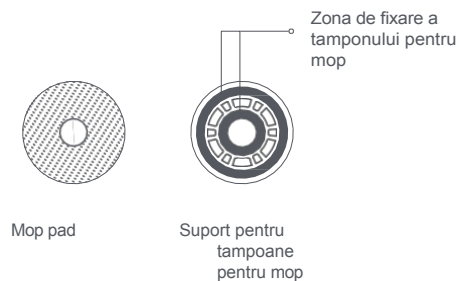

Cum se instalează


Îndepărtarea capacelor de protecție

Înainte de a utiliza aspiratorul robotizat, îndepărtați benzile de protecție de pe ambele părți și folia de protecție de pe zona de semnal a suportului de încărcare.

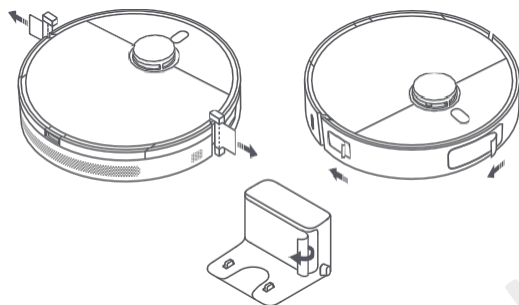


Instalarea periei laterale

Instalați peria laterală pe clemă de pe partea inferioară a aspiratorului robot.

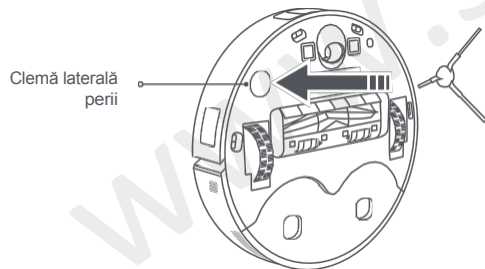

Conectarea la o priză electrică

Plasați stația de încărcare lângă o priză într-o zonă cu acoperire Wi-Fi bună. Apoi conectați-l la curent.

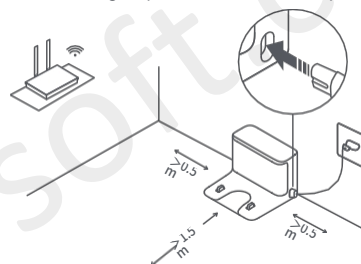


Avertisment:

Nu amplasați niciun obiect la mai puțin de 0,5 m de fiecare parte a stației de încărcare sau la mai puțin de 1,5 m în fața acesteia.

Plasarea aspiratorului robotizat

Așezați aspiratorul robotizat pe suportul de încărcare și asigurați-vă că contactele de încărcare de pe aspiratorul robotizat și de pe suport sunt aliniate corect. Aspiratorul robot se va porni automat și va începe încărcarea. După ce aspiratorul robot a fost încărcat complet, indicatorul se va stinge după 10 minute. Se recomandă încărcarea completă a aspiratorului robotizat înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

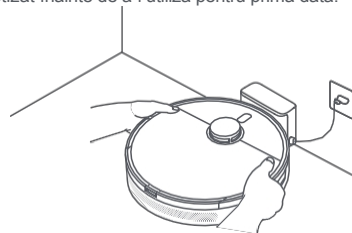

Mod de utilizare

Conectarea la aplicația Mi Home / Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Mi Home / Xiaomi Home*. Utilizați aplicația Mi Home / Xiaomi Home pentru a vă controla dispozitivul și a interacționa cu alte dispozitive inteligente de acasă.

Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația. Dacă aplicația este deja instalată, veți fi redirecționat către pagina de setări a conexiunii. Sau căutați "Mi Home / Xiaomi Home" în magazinul de aplicații pentru a o descărca și instala.

Deschideți aplicația Mi Home / Xiaomi Home, atingeți pictograma "+" din dreapta sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a vă adăuga dispozitivul.

* În Europa, aplicația este denumită Xiaomi Home (cu excepția Rusiei). Numele aplicației afișat pe dispozitivul dvs. trebuie considerat implicit.

Note:

- Acest aspirator robotizat funcționează cu aplicația Mi Home / Xiaomi Home și acceptă Android 9.0 și iOS 12.0 sau o versiune ulterioară.
- Sunt acceptate numai rețelele Wi-Fi de 2..
- Versiunea aplicației poate fi actualizată. Urmăriți instrucțiunile pentru versiunea curentă a aplicației.



178CE85E

Resetarea Wi-Fi

Dacă conexiunea dintre telefon și aspiratorul robot este pierdută din cauza unei modificări a configurației routerului, a unei parole greșite sau similar, vă rugăm să urmați acești pași:

1. Deschideți capacul aspiratorului robot pentru a vedea indicatorul Wi-Fi.
2.  Apăsați și mențineți apăsată simultan butoanele și până când auziți un mesaj sonor care indică faptul că aspiratorul robot așteaptă configurarea rețelei.
3. Când indicatorul Wi-Fi clipește încet, conexiunea Wi-Fi a fost resetată cu succes.


Începutul

Curățării

Apăsați butonul de pe aspiratorul robot sau atingeți butonul de pe aplicație, iar aspiratorul robot va curăța toate zonele, mai întâi în jurul marginilor și pereților și apoi se va deplasa în formă de S.

1. Metodă:

 Pentru a începe curățarea, apăsați butonul de pe aspiratorul robot.

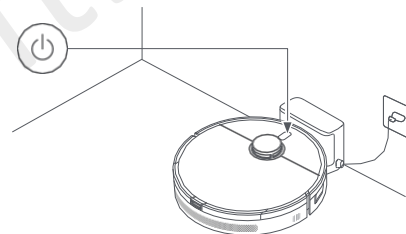

2. Metodă:

► Pentru a începe curățarea, faceți clic pe butonul din aplicație.




Note:


- Înainte de curățare, verificați dacă aspiratorul robot este complet încărcat în suportul de încărcare. Nu mișcați aspiratorul robot în timpul curățării.
- Atunci când utilizați aspiratorul robot pentru prima dată, vă recomandăm să mergeți în spatele aspiratorului și să îndepărtați orice obstacole de pe sol. Dacă aspiratorul robot ar putea rămâne blocat în anumite zone sau ar putea zgâria suprafața mobilei, puteți seta zone restricționate în aplicație pentru a împiedica aspiratorul robot să intre în aceste zone.

Utilizarea funcției de aspirare și ștergere cu mopul

1. Instalați ansamblul mop pe partea inferioară a aspiratorului robotizat.

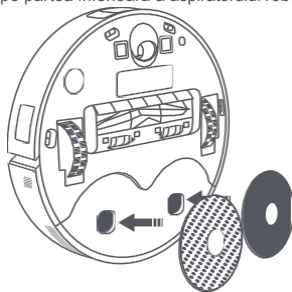


2. Deschideți capacul aspiratorului robot și scoateți rezervorul de . Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet și apoi reînstațați-l.

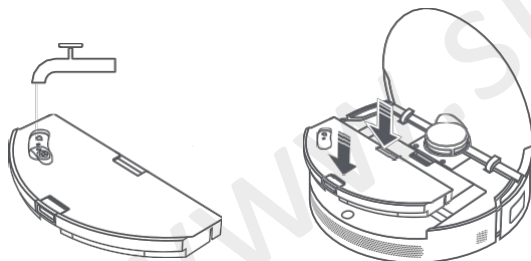

AVERTISMENT:

- Nu turnați fierbinte în rezervorul de apă, deoarece aceasta poate provoca deformarea rezervorului.
- Nu adăugați agenți de curățare sau dezinfectanți în rezervorul de apă pentru a preveni înfundarea.


3. Apăsăți butonul de pe aspiratorul robot sau utilizați aplicația pentru ca aspiratorul robot să efectueze aspirarea și curățarea cu mopul.

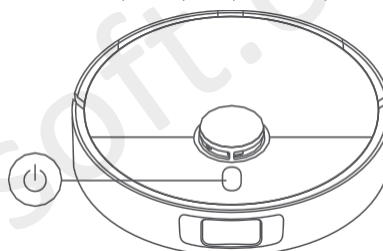

Note:

- Este nevoie de aproximativ 1 minut pentru a înmuia tampoanele de mop.
- Grosimea covorului care trebuie curățat nu trebuie să fie mai mare de 7 mm.

4. Când aspiratorul robot a finalizat sarcina și a revenit la de încărcare, scoateți ansamblul mop și spălați la timp tampoanele mop.

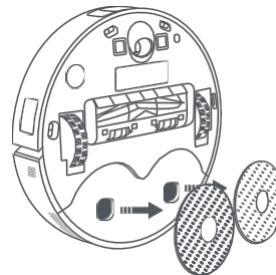

Notă: Dacă nu veți utiliza aspiratorul robot pentru o perioadă lungă de timp, scoateți rezervorul de apă și goliiți-l pentru a preveni mirosurile și mucegaiul.

Reluarea curățării

Dacă aspiratorul robot începe să rămână fără baterie în timpul curățării, acesta se va întoarce automat la docul de încărcare pentru a se reîncărca. Odată încărcat suficient, acesta reia curățarea de unde a rămas.

Suspensie

Când aspiratorul robot este , îl puteți întrerupe prin apăsarea oricărui buton.  Apoi puteți relua curățarea apăsând . Apăsați butonul pentru a încheia curățarea curentă și pentru a trimite aspiratorul robot înapoi la suportul de încărcare.

Notă: Nu ridicați și nu mișcați aspiratorul robot în timp ce este suspendat pentru a evita erori de navigare care l-ar putea împiedica să revină la de încărcare sau l-ar putea face să piardă harta.

Modul de veghe

Aspiratorul robotizat intră automat în modul de așteptare la 10 minute după ce a fost pus în pauză și indicatorul său se stinge. Apăsați orice buton de pe aspiratorul robot pentru a-l trezi.

Notă: Dacă timpul de somn depășește 12 ore, aspiratorul robot se va opri automat.

Funcția de blocare pentru copii

Blocarea pentru copii este dezactivată în mod implicit. Puteți activa sau dezactiva această funcție în aplicație. De asemenea, o puteți dezactiva apăsând și  ținând apăsat butonul timp de 3 secunde.

Repornirea aspiratorului robotizat


Dacă butoanele nu răspund sau aspiratorul robot nu poate fi oprit, puteți forța aspiratorul robot să se oprească prin apăsarea și menținerea butonului Reset de pe  timp de 10 secunde și apoi apăsați butonul  timp de 3 secunde pentru a-l porni.

Actualizări firmware

Firmware-ul aspiratorului robotic poate fi actualizat prin aplicația Mi Home / Xiaomi Home. Înainte de actualizare, asigurați-vă că aspiratorul robot se află în docul de încărcare și că nivelul de încărcare al bateriei sale nu este mai mic de 30%.

Restaurarea setărilor din fabrică

Dacă aspiratorul robot nu funcționează corect după repornire, puteți utiliza acul pentru a apăsa butonul de resetare până când auziți o avertizare vocală că aspiratorul robot este resetat la din fabrică. Acest lucru resetează aspiratorul robot setările originale din fabrică.


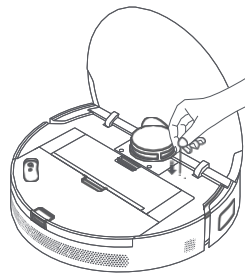


Îngrijire și întreținere

Senzori și contacte de încărcare * Curățarea este recomandată în fiecare lună.

Utilizați o cârpă moale pentru a curăța toți senzorii și contactele de încărcare ale aspiratorului robotizat:


- Senzori de pantă, contacte de încărcare și senzor cu ultrasunete la partea inferioară aspiratorului robotizat
- Senzor laser LDS pe partea superioară a aspiratorului robot
- Senzori laser de protecție și de linie pe partea frontală a aspiratorului robotizat
- Senzor de margine pe partea laterală a aspiratorului robotizat

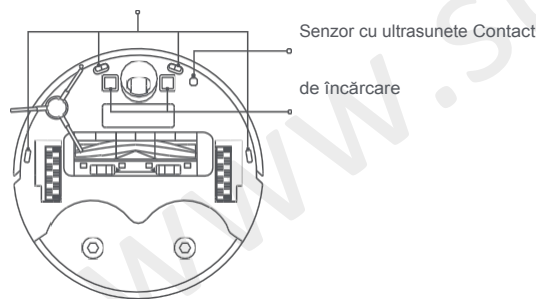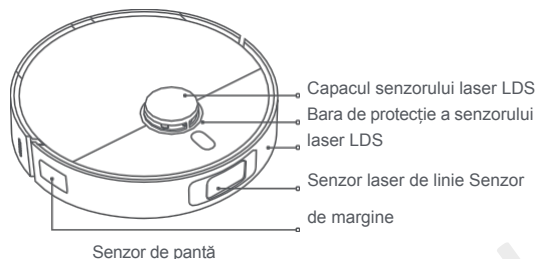

Perie * Curățarea este recomandată la fiecare două săptămâni.

1. Întoarceți aspiratorul robot și apăsați clemele pentru a scoate capacul periei.
2. Scoateți peria trăgând-o în sus.
3. Scoateți cele două capace de capăt ale periei, îndepărtați părul și alte resturi din perie; utilizați instrumentul de curățare furnizat pentru a îndepărta părul încolăcit pe perie.
4. Puneți peria și capacul acesteia la loc și verificați dacă sunt instalate corect.

Notă: Pentru o eficiență optimă a curățării, se recomandă înlocuirea periei la fiecare 6 până la 12 luni.

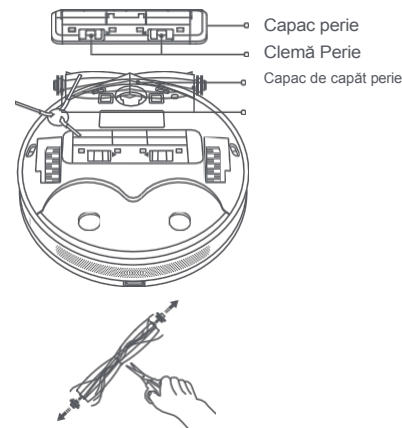


AVERTISMENT: Dacă se prinde mult păr în perie sau dacă acesta se încurcă strâns, nu îl îndepărtați cu forța pentru a evita deteriorarea periei.

Perie laterală

* Curățarea este recomandată la fiecare două săptămâni.

1. Întoarceți aspiratorul robot pe cealaltă parte, în sus, scoateți peria laterală și curățați această perie.
2. Puneți peria laterală înapoi pe aspiratorul robot.

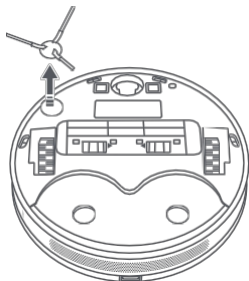

Notă: Pentru o eficiență optimă a curățării, este recomandat să înlocuiți peria laterală la fiecare 3 până la 6 luni.

Roată omnidirecțională

* Curățați după cum este necesar.

1. Întoarceți aspiratorul robot și scoateți roata omnidirecțională.
2. Îndepărtați părul, murdăria și alte resturi de pe osie și roată.
3. Introduceți roata la loc și împingeți-o ferm în poziție.




Observație:

- Puteți utiliza o șurubelniță mică sau un instrument similar pentru a extinde și a scoate roata.
- Roata poate fi spălată cu apă și reînaltată după uscare.


Recipient pentru praf

* Curățarea este recomandată săptămânal.

1. Deschideți capacul aspiratorului robot, apăsați clema recipientului de praf și scoateți recipientul de praf din partea superioară.

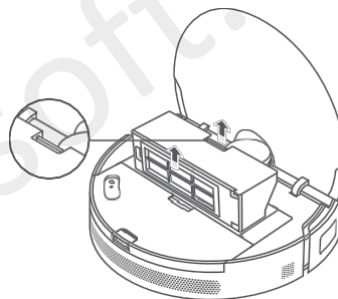


2. Deschideți capacul recipientului pentru praf și .

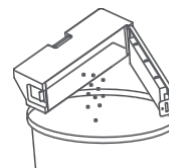


Notă: Pentru a preveni înfundarea filtrului, atingeți ușor filtrul atunci când goliți recipientul pentru praf.

Filtru * Curățarea este recomandată la fiecare două săptămâni.

1. Scoateți filtrul din clema filtrului, așa cum .

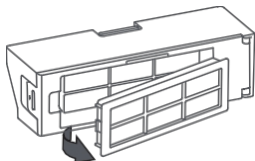


2. Clătiți filtrul și atingeți ușor marginile pentru a îndepărta praful și murdăria până când acesta este curat.

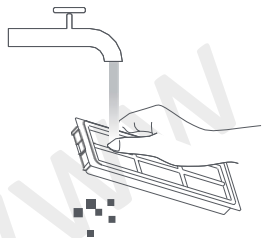


Notă: Nu încercați să curățați filtrul cu o perie sau cu degetele.

3. Deschideți capacul recipientului de praf, umpleți recipientul de praf cu apă curată și închideți capacul recipientului pentru praf. Scuturați recipientul pentru praf dintr-o parte în alta și apoi turnați apa murdară.

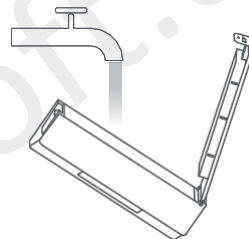

AVERTISMENT: Utilizați numai apă curată pentru a curăța filtrul. Nu utilizați .

4. Lăsați recipientul pentru praf și filtrul să se usuce înainte de a le reinstala.

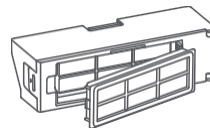


Notă: Uscați bine recipientul pentru praf și filtrul înainte de a le returna.


Mop pad

* Vă recomandăm să-l curățați după fiecare utilizare.

1. Scoateți tamponul de mop din suport.

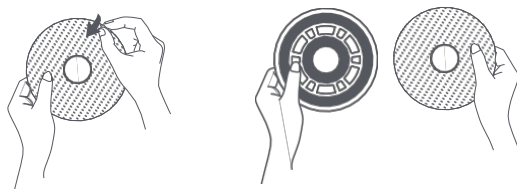

2. Curățați și uscați tamponul pentru mop.

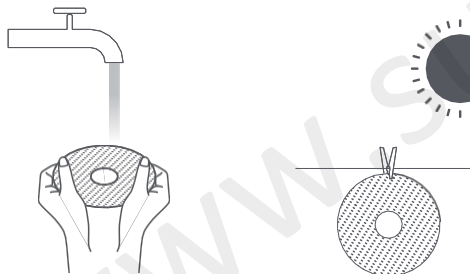


Notă: Pentru o eficiență optimă a curățării, se recomandă înlocuirea plăcuței pentru mop la fiecare 1 până la 3 luni.

Stație de încărcare docking

* Curățați după cum .

Curățați contactele de încărcare și zona de semnal a stației de încărcare cu o lavetă moale și uscată.

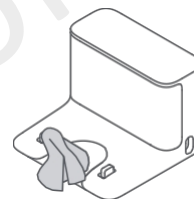

Baterii

Aspiratorul robotic include un pachet de baterii Li-Ion de înaltă performanță. Pentru a menține performanța optimă a bateriei, asigurați-vă că bateriile sunt bine încărcate în timpul utilizării zilnice.

Notă: Dacă aspiratorul robot nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și depozitați-l. Pentru a preveni deteriorarea din cauza descărcării excesive, aspiratorul robot trebuie reîncărat cel puțin o dată la trei luni.

Rezolvarea problemelor

Problema	Cauza posibilă și soluția
Aspiratorul robotizat nu va porni.	Bateria este descărcată. Încărcați complet aspiratorul robot și apoi încercați din nou. Temperatura ambiantă este sub 0 °C sau peste 40 °C. Asigurați-vă că aspiratorul robotizat utilizează la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.
Aspiratorul robotic nu se încarcă.	Asigurați-vă că setul de cabluri este conectat corect la stația de încărcare și la priza de curent și că contactele de încărcare sunt curate. Dacă nu, ștergeți contactele de încărcare atât de pe stația de andocare, cât și de pe aspiratorul robot cu o cârpă uscată.
Aspiratorul robotizat nu se întoarce la stația de andocare pentru reîncărcare.	Verificați dacă nu există prea multe obstacole în jurul stației de încărcare. Așezați stația de andocare într-un loc în care nu există obstacole în jurul său.
Aspiratorul robotizat nu funcționează conform așteptărilor.	Opriti aspiratorul robot, apoi porniți-l din nou.
Aspiratorul robotizat scoate un sunet ciudat.	Este posibil ca un străin să fi rămas prins în perie, în peria laterală sau într-una dintre roțile principale. Opriti aspiratorul robot și îndepărtați murdăria.
Aspiratorul robotizat nu mai curăță la fel de eficient ca înainte sau lasă praf în urmă.	Verificați dacă recipientul pentru praf nu este plin. Dacă da, goliti-l. De asemenea, verificați filtrul și curățați-l dacă este necesar. De asemenea, verificați dacă nu s-a încărcat nimic în niciuna dintre perii.
Configurarea rețelei .	Parola Wi-Fi este incorectă. Asigurați-vă că se utilizează parola corectă. Treceți la o rețea de 2,4 GHz, deoarece rețelele de 5 GHz și routerele de întreprindere nu sunt acceptate în prezent. Asigurați-vă că aspiratorul robot se află într-o zonă cu un semnal Wi-Fi puternic. Aspiratorul robotizat nu trebuie să fie într-o stare de așteptare a conexiunii. Ieșiți și redeschideți aplicația și urmați pașii corecți pentru a încerca să configurați din nou rețeaua.

Rezolvarea problemelor

Problema	Cauza posibilă și soluția
Aspiratorul robotizat nu va porni.	Bateria este descărcată. Încărcați complet aspiratorul robot și apoi încercați din nou. Temperatura ambiantă este sub 0 °C sau peste 40 °C. Asigurați-vă că aspiratorul robotizat

Problema	Cauza posibilă și soluția
Aspiratorul robotizat nu efectuează curățarea programată.	Nivel scăzut al . Aspiratorul robotizat va începe curățarea programată numai dacă, că încărcarea rămasă a bateriei nu este mai mică de 30%.
Tamponul pentru mop nu este suficient de umed.	Verificați dacă există suficientă apă în rezervorul de apă. Reglați setarea nivelului de apă în aplicație. Urmați instrucțiunile din Ghidul utilizatorului pentru instalarea corectă a pernelor pentru mop.
Tamponul pentru mop este prea umed.	Reglați setările nivelului apei în aplicație. Verificați dacă bușonul rezervorului de apă este bine etanșat.
Aspiratorul robotizat consumă atunci când este lăsat în stația de andocare după o încărcare completă.	Atunci când aspiratorul robot este lăsat în stația de andocare, acesta consumă o cantitate mică de pentru a se asigura că bateria menține performanțele optime în timpul modului de așteptare.
Aspiratorul robotizat nu continuă curățarea după încărcare.	Verificați dacă aspiratorul robot nu este în modul DND, care împiedică aspiratorul robot să în continuarea curățeniei. Dacă doriți ca aspiratorul robot să continue curățarea, dezactivați sau reglați modul DND.
Aspiratorul robotizat nu revine la de încărcare atunci când este mutat.	Mutarea aspiratorului robot îl poate face să își piardă poziția inițială sau să își remodeleze împrejurimile. Dacă aspiratorul robot este prea departe de stația de încărcare, este posibil să nu se poată întoarce singur. În acest caz, acesta trebuie introdus manual în de încărcare.
Perna pentru mop nu se rotește.	Tamponul pentru mop se poate bloca pe un obiect străin. Îndepărtați obiectul străin și încercați din nou.

>Pentru mai multe soluții, vă rugăm să consultați secțiunea Setări suplimentare Ajutor și feedback pe pagina de control a acestui aspirator robot în aplicația Mi Home / Xiaomi Home.

Parametrii

Aspirator robotizat

Nume și model	Aspirator robotizat B108GL
Dimensiunile	××350 350 97 mm
produsului Baterie	4800 mAh (capacitate reală testată); 5200 mAh (capacitate nominală)
Timp de încărcare	Aproximativ 6 ore.
Greutate netă	3,8 kg
Greutate netă (inclusiv accesorii)	4,2 kg
Compatibil cu	Android 9.0 și iOS 12.0 sau superior Wi-Fi IEEE
conectivitatea fără fir	802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 14,4 ---
Tensiune nominală	55 W
Putere nominală	19,8 ---
Tensiune de	2400-2483,5 MHz
încărcare nominală	< 20 dBm
Frecvența de	
funcționare	
Putere maximă de ieșire	

În timpul utilizării normale a acestui dispozitiv, trebuie păstrată o distanță de cel puțin 20 cm între antenă și corpul utilizatorului.

Stație de încărcare docking

Model	B108GL-JZ
Dimensiunile	××130 126 94 mm
produsului Putere	100-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A
nominală absorbită	---19,8 V 1 A
Putere nominală	

Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE



Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, astfel cum sunt definite în Directiva 2012/19/UE) care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul ducând la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor echipamente electrice și electronice și stabilite de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare vor contribui la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Mai multe informații Puteți afla despre locația și condițiile acestor puncte de colectare de la instalator sau de la autoritățile locale.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a

Parametrii

190 00
Praga 9
Republica
Cehă
Aspirator robotizat
www.sunnys
oft.cz
Nume
și
prenu
me

Aspirator robotizat

Stație de încărcare docking

Model

B108GL-JZ