

xiaomi Manual de utilizare pentru aspiratorul G20 Lite

www.sunnysoft.cz



Acest produs este destinat numai pentru uz casnic. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.

Instrucțiuni de siguranță

Acest produs este destinat numai pentru uz casnic. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.

- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest produs conține baterii care pot fi înlocuite numai de personal calificat.
- Produsul poate fi utilizat numai cu sursa de alimentare furnizată împreună cu aparatul.
- Acest aspirator este destinat numai utilizării în interior. Nu utilizați în medii exterioare, industriale sau comerciale.
- Trecerea aparatului peste cablul de alimentare poate fi periculoasă.
- Înainte de curățarea sau întreținerea produsului, este necesar să scoateți ștecherul din priză.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală, inspectați sursa de alimentare pentru a nu se deteriora înainte de utilizare. Nu folosiți aspiratorul dacă adaptorul de alimentare este deteriorat.
- Dacă încărcătorul sau bateria sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite cu piese originale achiziționate de la producător sau de la un service de garanție.
- Nu uitați să opriți aspiratorul înainte de a curăța sau a schimba peria cu role.
- Peria electrică, stălpul prelungitor și aspiratorul sunt conductoare de electricitate și nu trebuie scufundate în apă sau alte lichide. Asigurați-vă că filtrul, prefiltrul și filtrul final sunt bine uscate după curățare.
- Pentru a evita rănirea, opriți aspiratorul și scoateți peria electrică înainte de curățare și întreținere. Nu utilizați aspiratorul înainte de a instala corect bara de perie electrică, filtrul capacului recipientului de praf, prefiltrul și filtrul final.
- Verificați regulat tija prelungitoare și nu o utilizați dacă este deteriorată.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira lichide inflamabile sau explozive, cum ar fi benzina sau alte lichide, cum ar fi apa sau lichide toxice, cum ar fi înălbitorul, amoniacul și agenții de curățare a apelor uzate.
- Nu folosiți un aspirator pentru a curăța tonerul folosit la imprimantele și copiatoarele laser: tonerul poate provoca incendiu sau explozie.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a ridica particule de gips-carton, cenușă, cum ar fi cenușa de la șemineu, sau materiale care fumează sau arzând, cum ar fi cărbunele, mucuri de țigară sau chibrituri.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira obiecte ascuțite sau dure, cum ar fi sticlă, cuie, suruburi sau monede, care ar putea deteriora produsul.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a curăța petele de substanțe grase petrice, adeziți puternici sau coloranți precum lustruirea de pantofi, vopselele și pigmentii.
- Tineți părul, părțile largi, îmbrăcămintea, degetele și alte părți ale corpului departe de orificiile și părțile mobile ale aspiratorului.
- Nu îndreptați orificiul de aspirație, tija de prelungire sau alte accesorii spre ochi sau urechi și nu le introduceți în gură.
- Nu introduceți niciun obiect în orificiile aspiratorului și nu utilizați aspiratorul cu deschiderea blocată. Păstrați aspiratorul fără praf, păr și alte obiecte care ar putea reduce puterea de aspirare a aspiratorului.
- Nu așezați aspiratorul pe obiecte instabile, cum ar fi scaune sau mese, pentru a evita deteriorarea sau rănirea cauzată de căderea acestuia.
- Nu încărcați și nu depozitați aspiratorul lângă surse de căldură sau în zone umede, cum ar fi lângă un calorifer sau în bucătărie sau baie.
- Nu expuneți produsul sau bateria acestuia la temperaturi excesive.
- Fiți conștienți de riscul de scurtcircuitare a bornelor produsului cu baterii sau a bateriei cu obiecte metalice.
- Utilizați numai piese de schimb aprobate de Xiaomi.
- Dacă bateria are scurgeri, evitați contactul cu lichidul și aruncați bateria la o unitate de reciclare aprobată de guvern. În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă și solicitați imediat asistență medicală.
- Fiți foarte atenți când aspirați scările.
- Avertizare de pericol de incendiu: Nu utilizați parfumuri pe prefiltrul aspiratorului. Aceste tipuri de produse conțin substanțe chimice inflamabile care pot face ca aspiratorul să ia foc.
- Când încărcați aspiratorul la o temperatură ambientală de 0°C până la 35°C, urmați exact instrucțiunile din acest manual de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora bateria.
- Când utilizați aspiratorul, urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual de utilizare. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice pierdere sau daune care pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare a aspiratorului.
- **AVERTISMENT:** Utilizați numai sursa de alimentare furnizată cu acest produs.
- **AVERTISMENT:** Folosiți numai sursa de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest produs pentru a încărca bateria.
- Utilizați numai cu unitatea de alimentare BLJ15WJ270050P-V sau AD-D0752700050EU01.

Informații privind conformitatea cu reglementările



Declarație de conformitate UE

Noi, Beijing Shuzao Technology Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu directivele aplicabile și cu standardele europene și cu amendamentele acestora. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.




Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE


Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE conform Directivei 2012/19/UE) care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, ar trebui să protejați sănătatea umană și mediul, ducând echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice desemnat de guvern sau autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare vor ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Informații suplimentare despre locația și condițiile acestor puncte de colectare pot fi obținute de la tehnicianul instalator sau de la autoritățile locale.

Prezentare generală a produsului

Aspirator

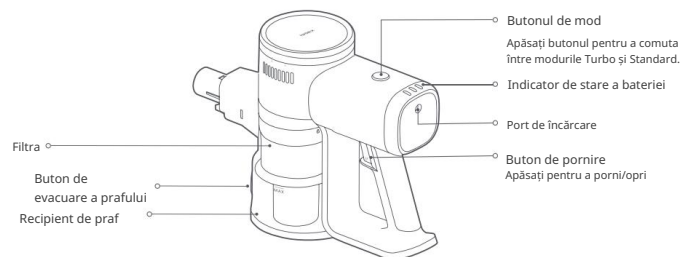

Lista accesoriilor

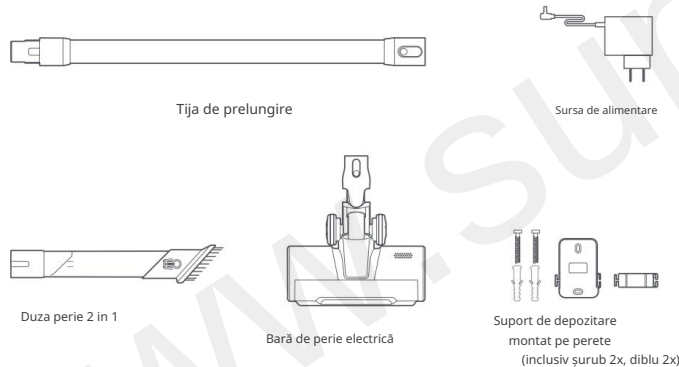


Notă: Ilustrațiile despre produse, accesorii și interfețe cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și caracteristicile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor produsului.


Instalare

Instalarea accesoriilor pe aspirator

- Conectarea tijei de extensie la aspirator și la bara de perie electrică

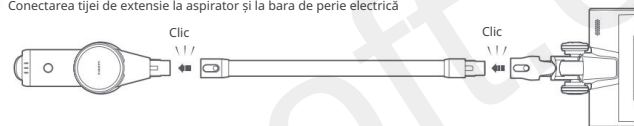


- Conectarea duzei de perie 2 în 1 la aspirator




Instalarea suportului de depozitare de perete

- Alegeți un loc răcoros și uscat lângă o priză electrică. Înainte de instalare, asigurați-vă că nu există fire sau țevi în perete direct în spatele locului unde doriți să montați suportul.
- Distanța dintre partea inferioară a suportului de perete și sol este recomandată să fie de 96,5 cm.
- Țineți suportul de depozitare de perete în locul în care doriți să îl montați și faceți semne pe perete conform găurilor de pe suport.
- Folosind un burghiu electric cu un burghiu de 8 mm, găuriți o gaură de aproximativ 40 mm adâncime în fiecare poziție marcată, apoi introduceți un diblu în fiecare gaură.
- Aliniați orificiile de montare de pe suportul de stocare de perete cu orificiile de pe perete, apoi atașați-l pe perete folosind șuruburile incluse.

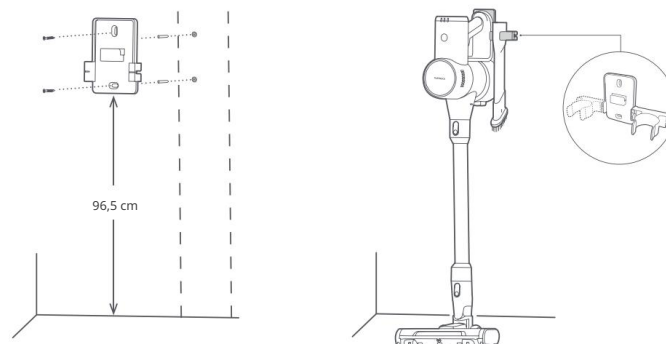

Încărcare

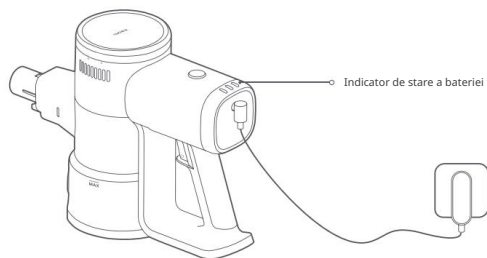

Descrierea stărilor indicatorului de stare a bateriei

☒ Nu se aprinde

☐ Clipește

☐ Se aprinde

În timpul utilizării

☐ ☒ ☒

Baterie descărcată

☐ ☐ ☐

Bateria aproape complet încărcată

☐ ☐ ☒

Baterie încărcată pe jumătate

Încărcare

☒ ☒

Baterie descărcată

☐ ☐ ☒

Bateria aproape complet încărcată

☐ ☒

Baterie încărcată pe jumătate

☐ ☐ ☐

Baterie complet încărcată


Comentariu:

- Încărcați complet aspiratorul înainte de prima utilizare. O încărcare completă va dura aproximativ 5 ore.
- Aspiratorul nu poate fi folosit în timpul încărcării.
- Odată ce aspiratorul este încărcat complet, indicatorul se va stinge după 20 de secunde, iar aspiratorul va intra în modul de economisire a energiei.
- Aspirarea la cel mai înalt nivel de aspirație pentru o perioadă lungă de timp va face ca bateria să se încălzească, ceea ce poate crește timpul de încărcare. Înainte de încărcare, este indicat să lăsați aspiratorul să se răcească timp de 30 de minute.

Utilizare

Bară de perie electrică


Potrivit pentru aspirarea marmurei, lemnului și covoarelor cu fibre scurte.

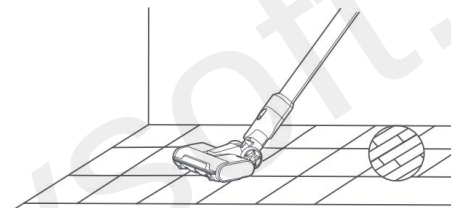

Duza perie 2 în 1

Potrivit pentru aspirarea crăpăturilor, cum ar fi tastaturi, perdele, canapele, tavane, colțuri și interioare auto.

Notă: Pentru a evita un posibil pericol de siguranță, nu expuneți aspiratorul la lumina directă a soarelui și nu îl depozitați într-un mediu cu temperatură ridicată, cum ar fi în interiorul unei mașini vara.

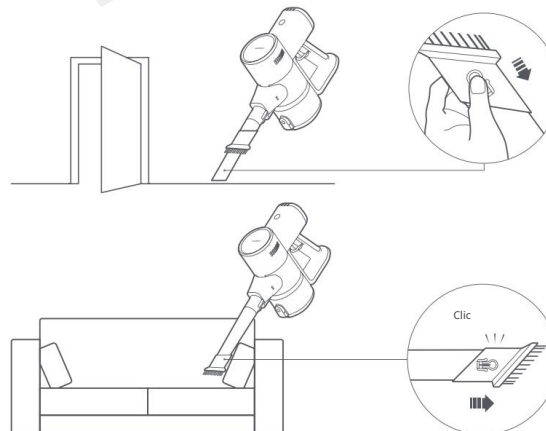


Îngrijire și întreținere

OBSERVA:

- Înainte de a începe îngrijirea și întreținerea, deconectați aspiratorul de la sursa de alimentare și asigurați-vă că este oprit.
- Utilizați întotdeauna piese originale pentru a asigura funcționarea normală și valabilitatea garanției.
- Dacă filtrul, prefiltrul, postfiltrul, tija de prelungire sau duza periei 2 în 1 sunt blocate, aspiratorul nu va mai aspira. Opriti aspiratorul și curățați partea înfundată înainte de a-l folosi din nou.
- Dacă bara periei se înfundă, aceasta nu va mai funcționa corect, dar aspiratorul în sine nu va funcționa. Opriti aspiratorul și curățați peria înainte de a-l folosi din nou.
- Înainte de curățare, scoateți bara de perie din aspirator pentru a evita pornirea accidentală a aspiratorului, care ar putea provoca vătămări.
- Dacă aspiratorul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet și deconectați-l de la sursa de alimentare, apoi depozitați-l într-un mediu răcoros, cu umiditate scăzută și ferit de lumina directă a soarelui.
- Pentru a preveni descărcarea excesivă a bateriei, reîncărcați aspiratorul cel puțin o dată la trei luni.

Curățarea aspiratorului


Ștergeți aspiratorul cu o cârpă moale și uscată.

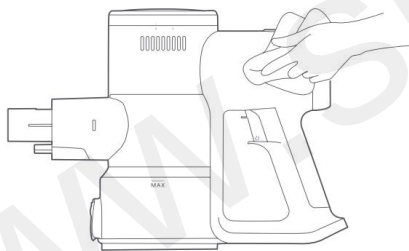

Curățarea recipientului de praf


Înainte de a curăța recipientul de praf, deconectați aspiratorul de la sursa de alimentare și scoateți tija de prelungire. Dacă recipientul de praf este umplut până la marcajul „MAX”, performanța aspiratorului va fi redusă în timpul aspirării. Pentru a restabili performanța, goliti recipientul de praf.

- Golirea recipientului de praf: Țineți recipientul de praf deasupra coșului de gunoi și apăsați butonul de golire a recipientului de praf pentru a goli conținutul.

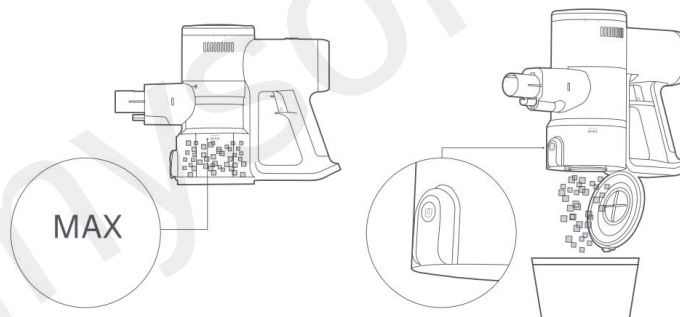


Curățarea ansamblului filtrului

1. Apăsăți butonul de evacuare a prafului pentru a deschide recipientul de praf, rotiți filtrul așa cum se arată în imagine și scoateți-l, apoi scoateți prefiltrul din filtru.

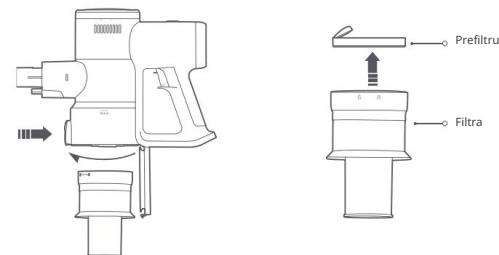


2. Rotiți filtrul final după cum se arată și scoateți-l.

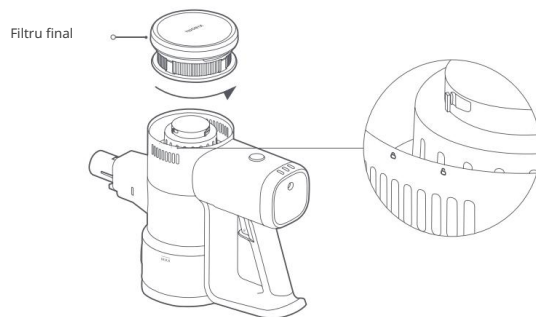

3. Clătiți filtrul, prefiltrul și filtrul final sub jet de apă până când sunt curați, apoi lăsați deoparte cel puțin 24 de ore pentru a se usca complet.


Comentariu:

- Nu scufundați niciodată filtrul, prefiltrul și filtrul final în apă.
- Când curățați filtrul final, clătiți-l în mod repetat și clătiți ușor marginea pentru a îndepărta tot praful și murdăria până când este curat.
- Nu curățați prefiltrul și filtrul final cu mâinile, o perie sau un obiect ascuțit pentru a evita deteriorarea acestora.
- Dacă puterea de aspirație este încă semnificativ mai mică după curățarea prefiltrului și a filtrului final, puteți încerca să le înlocuiți, dar numai cu piese originale achiziționate.

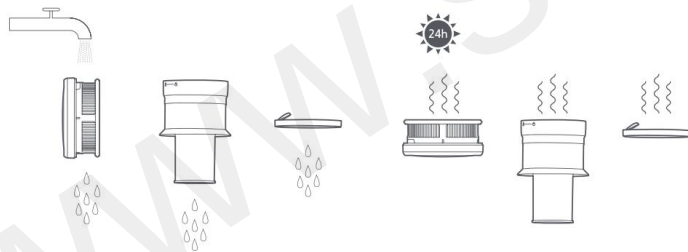


Curățarea barei periei electrice

1. Așezați bara de perie cu susul în jos și apăsați butonul pentru a elibera peria cu role, să slăbești și l-ai putea scoate.

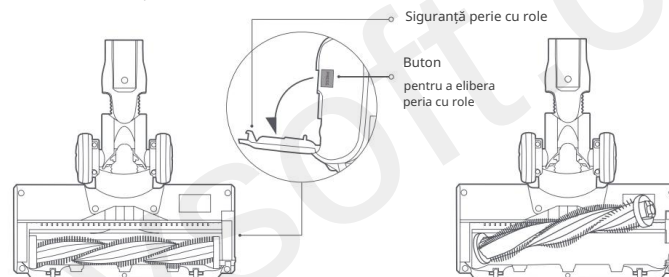


2. Folosiți o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a șterge praful și murdăria din orificiul de aspirație și capacul transparent.

Notă: Nu curățați bara periei electrice cu apă deoarece are un motor încorporat.

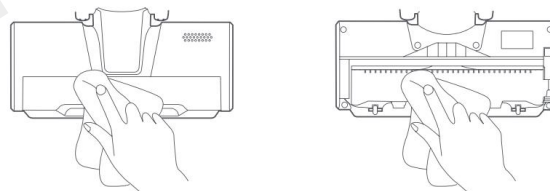

3. Așezați peria cu role la loc și apăsați blocarea.

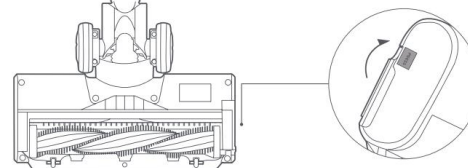

Probleme comune

O problemă comună	Cauza posibila	Solu ție
Aspiratorul nu funcționează.	Bateria e descărcată.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Orificiul de aspirație, alimentarea cu aer, prefiltrul sau filtrul final sunt înfundate.	Verificați-le și curățați-le imediat.
	Filtrul, prefiltrul sau filtrul final nu sunt instalate corect pe loc.	Verificați piesele individuale și așezați-le corect la locul lor.
	Protecția la temperatură a bateriei este activată.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal înainte de a continua utilizarea.
Puterea de aspirare scade.	Recipientul de praf este plin sau prefiltrul sau filtrul final este înfundat.	Verificați-le și curățați-le imediat.
	Bara periei este înfundată. Curățați bara periei.	
Durată de viață scăzută a bateriei.	Bateria nu este încărcată complet.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Recipientul de praf este plin sau prefiltrul sau filtrul final este înfundat.	Verificați-le și curățați-le imediat.
	Bara periei este înfundată. Curățați bara periei.	
Peria cu role nu se rotește.	Peria cu role este blocată pe unele obiecte străine.	Scoateți obiectul străin și continuați să utilizați.
	Protecția la temperatură ridicată a motorului barei periei este activată.	Așteptați ca temperatura motorului barei periei să revină la normal înainte de utilizare.
	Contactele conductoare sunt murdare.	Ștergeți contactele cu o cârpă moale și uscată și încercați din nou.
Aspiratorul nu poate fi încărcat.	Sursa de alimentare folosită nu este originală.	Utilizați numai sursa de alimentare originală pentru a încărca aspiratorul.
Bateria se încarcă încet.	Protecția la temperatură a bateriei este activată.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal înainte de a continua utilizarea.

Notă: Dacă soluțiile de mai sus nu ajută la eliminarea problemei, contactați serviciul de garanție.

Depanare

Dacă aspiratorul nu funcționează corect, indicatorul de încărcare a bateriei va afișa un mesaj de eroare. Consultați următorul tabel pentru informații de depanare.



Mesaj de eroare	Cauza posibila	Solu ție
LED-ul 1, LED-ul 2 și LED-ul 3 vor clipi de trei ori simultan.	Pana de curent.	Utilizați numai sursa de alimentare originală pentru a încărca aspiratorul.
	Protecția la temperatura bateriei este activată.	Așteptați ca temperatura motorului barei periei să revină la normal înainte de utilizare.
	Eroare celula bateriei.	Contactați serviciul de garanție.
	Eroare la senzorul de temperatură.	
	Eroare motor.	
LED-ul 1 va clipi de zece ori. Baterie descărcată.		Utilizați numai sursa de alimentare originală pentru a încărca aspiratorul.

Specificații

Aspirator Xiaomi G20 Lite			
Nume	Aspirator fara fir	Model	C203
Tensiune nominală	22,2 V ~	Putere nominală	215 W
Tensiune de încărcare	27,0 ~	Greutate netă	2,4 kg
Bară de perie electrică			
Model	C203-DS	Tensiune nominală	22,2 V ~
Putere nominală	15 W		
Alimentare electrică			
Producător	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ15WJ270050P-V	Eficiență activă medie	85,9%
Intrare nominală	100-240V 50/60Hz 0.5A	Eficiență la sarcină mică (10%)	73,2%
Ieșire nominală	27,0V 0,5A 13,5W	Consumul de energie fără sarcină	0,09 W
Producător	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.		
Model	AD-D0752700050EU01	Eficiență activă medie	84,5%
Intrare nominală	100-240V 50/60Hz 0.8A	Eficiență la sarcină mică (10%)	75,5%
Ieșire nominală	27,0V 0,5A 13,5W	Consumul de energie fără sarcină	0,09 W

Notă: Modelele BLJ15J270050P-V și AD-D0752700050EU01 pot fi folosite cu acest aspirator, dar doar unul dintre ele este inclus în pachet.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praga 9
 Republica Cehă
www.sunnysoft.cz