

SUNNY BLASTER RS 99-19 PUȘCĂ DE ASALT CU PELEȚI DE APĂ



Manual de utilizare


Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție manualul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Fotografiiile și ilustrațiile sunt doar de referință. Pistoalele și accesoriile acestora pot varia de la un model la altul de pistol achiziționat.

Descriere



1 - Accesorii 1; 2 – butoi; 3 - Blocaj rotativ; 4 - Fixați șurubul; 5 - Introduceți pe nervură; 6 – Vedere; 7 - Accesorii 2; 8 – Amortizor; 9 – Cheie; 10 – Șurubelniță; 11 - Apărătoare de mână

Instalarea țevii și a amortizorului de zgomot

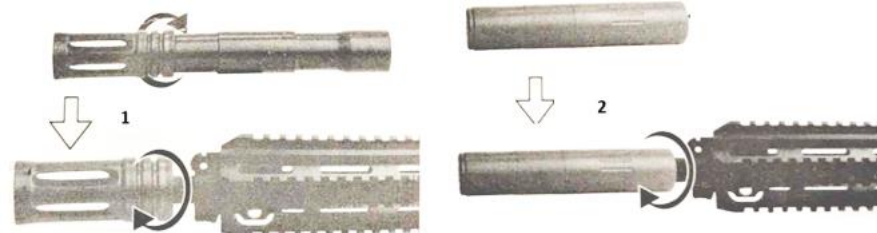

Butoi
Întoarcere și fixare

Se instalează/demontează așa cum se arată.

Amortizor de zgomot
Întoarceți și reparați

Umplerea buncărului

Umflați bilele, uscați-le și puneți-le în tavă, așa cum se arată. Umpleți tava. Apoi, la final, introduceți capacul.



Angajament

Urmăriți imaginea. Notă: Cablul de alimentare trebuie îndreptat în timpul procesului de instalare, după întindere, pentru a preveni uzura cablurilor.



Instalarea/eliminarea suportului

Glisați încărcătorul în corpul aparatului. Veți auzi un clic.



Apoi apăsați butonul și glisați tava în afară.

butonul de deblocare

Baterii

După ce încărcați bateria, puneți-o înapoi în compartimentul pentru baterii. Introduceți corect bateria în priză. Când închideți compartimentul bateriei, asigurați-vă că cablurile sunt poziționate corect pentru a evita ciupirea lor.



Mod

Rotiți butonul în funcție de modul dorit. A. Modul Polo, B. Modul automat și C. Modul de siguranță.



Conexiune USB

Conectorul inteligent de încărcare USB (cu funcție de protecție a bateriei) utilizează un cip MCU profesional pentru controlul inteligent al încărcării. Asigurați-vă că bateria este încărcată în condiții de siguranță; acest circuit are funcția de activare a bateriei OV, protecția împotriva scurtcircuitelor la ieșire, protecția împotriva supraîncălzirii, detectarea automată a tensiunii bateriei, selectarea curentului de încărcare, nu încărcați bateria completă pentru a preveni efectul de memorie a bateriei, ceea ce duce la o reducere a capacității bateriei.

Utilizați cablul USB inclus pentru a încărca. Timpul de încărcare este de aproximativ 4-5 h. Vă rugăm să acordați atenție polarității corecte. Utilizați numai bateria originală pentru încărcare. În timpul încărcării, nu lăsați bateria nesupravegheată. Dacă bateria sau oricare dintre piese sunt deteriorate, opriți imediat încărcarea. Numai o persoană adultă și instruită poate încărca bateria.



Bile/module

Dimensiunea potrivită a bilelor de gel: 7-8 mm (3-4 ore de umflare). După un timp, bilele se vor micșora din nou. Dacă bilele nu au dimensiunea necesară, există riscul ca dispozitivul să nu funcționeze corect.

Selectați un recipient adecvat (a se vedea mai jos), așezați bilele în el și adăugați apă. Calitatea bilelor poate fi influențată și de calitatea apei. Se poate folosi și apă minerală, dar apa pură are un efect mai bun. Evaporarea apei din recipient va influența, de asemenea, dimensiunea mărgelilor.



Recipient potrivit pentru umflarea mărgelilor deshidratate:

Pachet de aproximativ 10000 de bile (40 g).

aprox. 1000 de bile	aprox. 1000 de bile	aprox. 1000 de bile
recipient: cană	recipient: cană	recipient: cană
aprox. 600 ml de apă	aprox. 600 ml de apă	aprox. 600 ml de apă
10/1 bile	10/1 bile	10/1 bile
3-5 g de mărgele	3-5 g de mărgele	3-5 g de mărgele

Notă: bilele sunt vândute în trei durități diferite (moale, medie și tare). Mingile și alte accesorii (găleți, măști, ținte, tăvițe etc.) pot fi achiziționate din magazinul nostru electronic (www.sunnysoft.cz).

Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m). 2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.

3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8-14 ani (în funcție de modelul de armă). În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.

5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor. Perlele nu lasă pete colorate pe haine după ardere.

6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele. Protejați bilele și pistolul de lumina directă a soarelui.

9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea acestuia.

10. Purtați/portați echipament de protecție de siguranță (îmbrăcăminte cu mâneci lungi sau pantaloni, ochelari de protecție și alte echipamente de protecție) în timpul utilizării sau jocului.

11. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul încărcării. 12. Nu dezamblați și nu manipulați dispozitivul.

Avertisment privind siguranța bateriei

1. Introduceți bateria cu grijă și respectați polaritatea corectă.

2. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Reciclați bateriile în conformitate cu standardele și legile aplicabile din țara dumneavoastră.
3. Nu dezamblați și nu manipulați bateria.
4. Nu scurtcircuitați bateria.
4. Scoateți bateria din compartimentul bateriei dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă de timp îndelungată.
5. Nu încărcați bateriile care nu sunt destinate a fi încărcate.
6. Bateria trebuie să fie scoasă din pistol înainte de încărcare.
7. Încărcarea trebuie să fie efectuată numai de către o persoană adultă, instruită.
8. Nu scurtcircuitați bornele bateriei sau bornele din pistol.
9. Utilizați bateria și cablul USB furnizate pentru încărcare.
10. Dacă terminalele sau bateria sunt deteriorate. Nu încărcați și nu utilizați bateria.

Distribuitoare

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz