

xiaomi Smart Tower Fan Užívateľská príručka



Bezpečnostné inštrukcie

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

VAROVANIE

Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám.

- ⊗ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- ⊗ Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ na nich nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča.
- ⊗ Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- ⊗ Pred zložením ochranného krytu sa uistite, že je ventilátor vypojený zo zásuvky.
- ⊗ Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k zraneniu.
- ⊗ Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť udržiavané vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.
- ⊗ Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od zásuvky.

-
- ⊗ Tento ventilátor nepoužívajte na miestach, kde by sa mohol ľahko prevrhnúť, alebo kde sú v blízkosti iné nestabilné predmety.
 - ⊗ Nepoužívajte tento ventilátor v horúcom a vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
 - ⊗ Tento ventilátor nepoužívajte, ak je nabíjací kábel nabíjacej základne poškodený alebo je uvoľnená jeho zástrčka.
 - ⊗ Ventilátor nepoužívajte, pokiaľ jeho zadná mriežka nie je nainštalovaná, uvoľní sa alebo spadne.
 - ⊗ Nedovoľte, aby tento výrobok používali deti alebo dospelé osoby, ktoré nie sú schopné tento ventilátor ovládať.
 - ⊗ Nepokúšajte sa tento ventilátor sami rozoberať alebo opravovať.
 - ⊗ Nabíjací kábel nabíjacej základne nadmerne nestláčajte, neohýbajte ani nekrúťte, pretože by mohlo dôjsť k odkrytiu alebo pretrhnutiu jeho jadra.
 - ⊗ Nestrkajte prsty alebo cudzie predmety do mriežok alebo rotujúcich lopatiek ventilátora.
 - ⊗ Vlasy a látky udržiujte mimo dosahu ventilátora, aby sa do neho nezachytali.
 - ⊗ Nepoužívajte nevhodnú zásuvku.
 - ⊗ Pred sňatím zadnej mriežky odpojte ventilátor od elektrickej zásuvky.

Bezpečnostné inštrukcie

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

OPATRENIA

Inštalácia

- ⚠ Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo inému poškodeniu, základňu ventilátora inštalujte ako poslednú. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu uvedených v užívateľskej príručke.
- ⚠ Kým nie je ventilátor kompletne zostavený, nepripájajte ho do elektrickej zásuvky.

Preprava

- ⚠ Pred premiestnením ventilátor vypnite a odpojte zo zásuvky.
- ⚠ Pri premiestňovaní ventilátora ho držte pevne, aby nedošlo k poškodeniu samotného ventilátora alebo k zraneniu osôb v dôsledku jeho pádu.


Používanie ventilátora

- ⚠ Pokiaľ ventilátor vydáva neobvyklé zvuky, zapácha, je príliš horúci, prevracia sa, trasie sa alebo sa na ňom vyskytnú iné chyby, okamžite ho prestaňte používať.
- ⚠ Ventilátorom netraste, aby nedošlo k poškodeniu jeho vnútorného mechanizmu.
- ⚠ Počas chodu ventilátora sa oň neopierajte ani ho nenakláňajte.

Napájací kábel


- ⚠ Pred údržbou alebo premiestňovaním ventilátora ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- ⚠ Ventilátor vždy odpájajte od siete vytiahnutím zástrčky, nie kábla.

Obsah balenia



1

Ventilátor

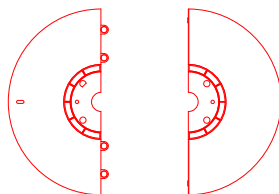

2

Predná základňa


3

Zadná základňa



4

Skrutka M5 x 2



5

Imbus




6

Užívateľská príručka

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.


Prehľad produktu

Pohľad zhora

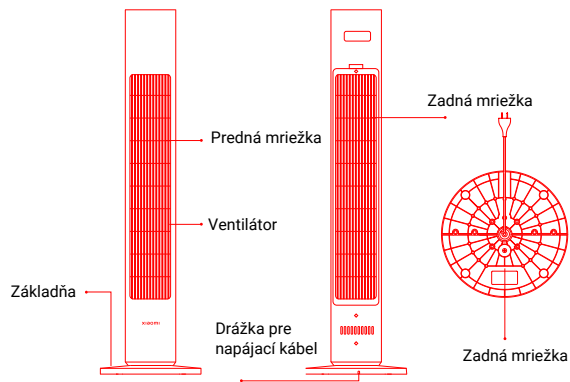


Postup inštalácie

Krok 1: Zostavte základňu

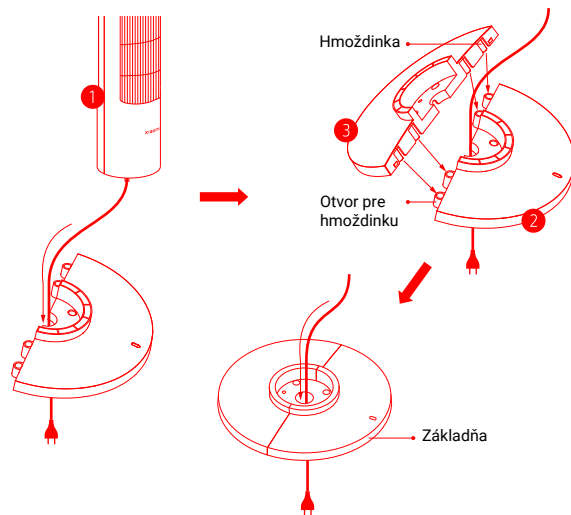

1. Pretiahnite napájací kábel zo spodnej časti 1 ventilátora okrúhlym otvorom uprostred základne.
2. Vyrovnajte hmoždinky zadnej základne 3 s otvormi pre hmoždinky prednej základne 2 a zatlačte ich na miesto tak, aby zadná a predná základňa boli spojené v jeden celok.


Krok 2: Nainštalujte základňu

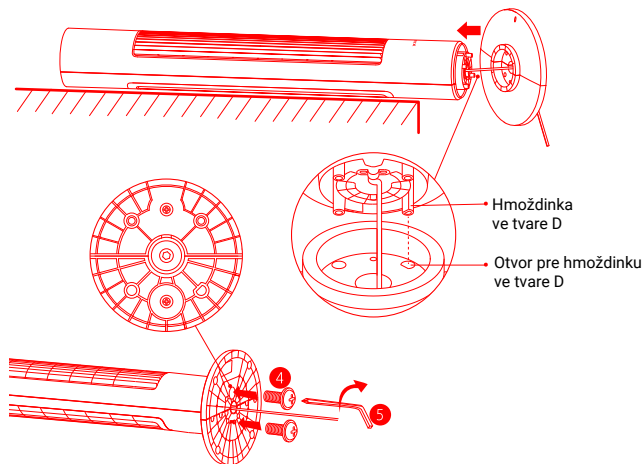

1. Položte ventilátor vodorovne na mäkký povrch. Potom zasuňte hmoždinku v tvare písmena D v spodnej časti ventilátora do otvoru pre hmoždinku v tvare písmena D na základni a zatlačením namontujte základňu na ventilátor.

2. Do otvorov pre skrutky základne vložte dve **4** skrutky M5 a utiahnite ich **5** imbusom v smere hodinových ručičiek.

Krok 3: Usporiadajte napájací kábel

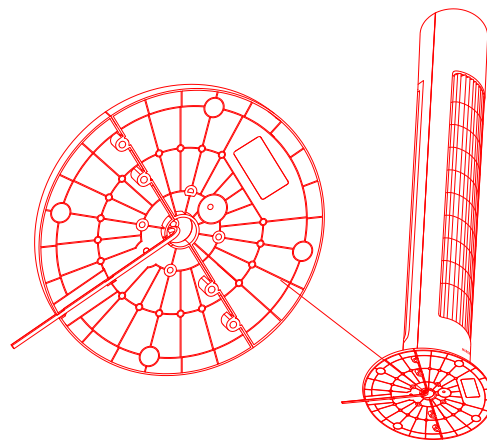


Nainštalujte napájací kábel do drážky v spodnej časti základne, pretiahnite ho koncom drážky a dokončite inštaláciu ventilátora.

Poznámka: Správne vyrovnanie napájacieho kábla a jeho zasunutie do drážky môže zabrániť jeho poškodeniu.

Návod na použitie

Zapojenie do elektrickej zásuvky

Zapojte zástrčku do vhodnej elektrickej zásuvky. Akonáhle budete počuť pípnutie, ventilátor je úspešne pripojený k napájaniu.

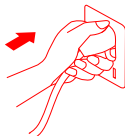

Zapnutie/vypnutie

- Stlačením tlačidla  spustíte ventilátor. Pri prvom zapnutí je ventilátor v predvolenom nastavení v režime priameho vánku a rýchlosti 1.
- Stlačením tlačidla  zastavíte ventilátor, keď je zapnutý.

Prepínanie rýchlosti

Stlačením tlačidla  nastavíte rýchlosť a príslušné ukazovatele rýchlosti sa rozsvietia (viď tabuľka nižšie). Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa nastaví posledná použitá rýchlosť.

Rýchlosť	Pomalá (1)	Stredná (2)	Rýchla (3)	Turbo (4)
Indikátor	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

Poznámka: ● znamená, že indikátor svieti; ● znamená, že indikátor nesvieti.

Prepínanie režimov

Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi priamym vánkom, prirodzeným vánkom a režimom spánku a po zvolení sa rozsvieti príslušný indikátor. Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora bude režimom naposledy použitý režim.

Nastavenie oscilácie

Stlačením tlačidla  povolíte alebo zakážete osciláciu. Rozsah uhla oscilácie môžete nastaviť v aplikácii. Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora bude nastavenie oscilácie zodpovedať naposledy použitému nastaveniu. Odpojte a potom zapojte ventilátor alebo resetujte pripojenie Wi-Fi a potom ventilátor zapnite, ventilátor bude automaticky oscilovať svoj uhol, ak funkciu oscilácie povolíte. Doba oscilácie sa líši v závislosti na rôznych uhloch, vyčkajte prosím s trpezlivosťou.

Poznámka: Po obnovení pripojenia Wi-Fi sa rozsah uhla oscilácie zmení na východiskový uhol 90°.

Plánované vypnutie

Stlačením tlačidla  prechádzajte naplánované časy vypnutia: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a deaktivované, pričom sa rozsvieti zodpovedajúci indikátor(y) (viď tabuľka nižšie). Po piatich sekundách od použitia funkcie plánovaného vypnutia sa indikátor(y) opäť rozsvieti a zobrazí zodpovedajúci stav aktuálnej rýchlosti.

Plánované vypnutie	Deaktivované	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

Poznámka: ● znamená, že indikátor svieti; ● znamená, že indikátor nesvieti.

Návod na použitie

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou tejto aplikácie.

Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Prípadne vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte. Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenia. * Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za predvolené.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.



33AABD33



Pripájanie k Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá a . Hneď ako budete počuť dlhé pípnutie, ventilátor čaká na pripojenie. Potom ho môžete spárovať so zariadením prostredníctvom aplikácie.

Stav a indikátor Wi-Fi

Stav Wi-Fi	Čakanie na pripojenie	Pripájanie	Pripojené	Pripojenie zlyhalo
Indikátor	Bliká na oranžovo	Bliká na modro	Modrý	Oranžový

Resetovanie Wi-Fi pripojenia

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá a . Akonáhle budete počuť dlhé pípnutie, pripojenie Wi-Fi bolo úspešne resetované a ventilátor čaká na pripojenie. Pripojenie Wi-Fi je potrebné resetovať za nižšie uvedených okolností:

- Účet Mi, s ktorým je ventilátor spárovaný, bol zmenený.
- Router, ku ktorému je ventilátor pripojený, bol zmenený.
- Účet alebo heslo routera, ku ktorému je ventilátor pripojený, bolo zmenené.
- Aplikácia Mi Home/Xiaomi Home nedokáže ovládať ventilátor.

Povolenie/zakázanie Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo a po dobu siedmich sekúnd, kým nebudete počuť zvuk upozornenia, a potom bude Wi-Fi povolená alebo zakázaná.


Funkcia detskej poistky

Ak chcete vypnúť funkciu detského zámku, prejdite na stránku Xiaomi Smart Tower Fan v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home alebo súčasne stlačte a podržte tlačidlá a , kým nebudete počuť dlhé pípnutie.

Poznámka: Túto funkciu môžete tiež deaktivovať resetovaním pripojenia Wi-Fi alebo odpojením a opätovným pripojením ventilátora k elektrickej sieti.

Starostlivosť a údržba

Umývateľné časti: Zadná mriežka a lopatky ventilátora



Zadná mriežka





Lopatky ventilátora

Po sňatí zadnej mriežky a lopatiek ventilátora môžete tieto časti očistiť mäkkou handričkou alebo špongiou s použitím vody alebo zriedeného neutrálneho čistiaceho prostriedku.

⚠ Poznámky:

- Pred demontážou alebo čistením sa uistite, že je ventilátor vypnutý a odpojený od elektrickej zásuvky.
- Po vyčistení sa uistite, že sú všetky diely úplne suché, než ich nainštalujete a ventilátor znovu začnete používať. Nezabúdajte na to, aby sa ventilátor vyhýbal priamemu slnečnému žiareniu.
- Na čistenie dielov nepoužívajte riedidlá, benzín, kyslé alebo zásadité čistiace prostriedky.

Demontáž zadnej mriežky

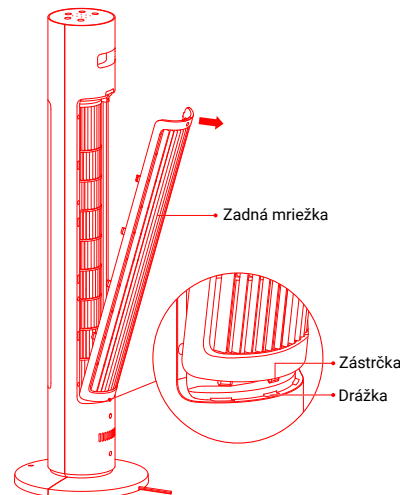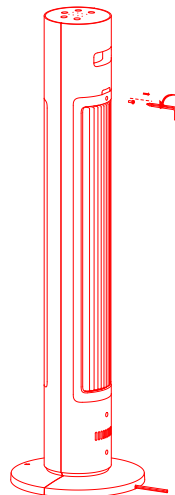


1. Pomocou **5** imbusu otáčajte skrutkou, ktorá zaisťuje zadnú mriežku, proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho.


2. Vytiahnite zadnú mriežku smerom von z otvoru v hornej časti zadnej mriežky a vyberte ju.

Poznámka: Pri inštalácii zadnej mriežky dozadu najprv zasuňte zástrčky v spodnej časti zadnej mriežky do drážok zadnej časti tela a potom zadnú mriežku zacvaknite zospodu hore.

Demontáž lopatiek ventilátora

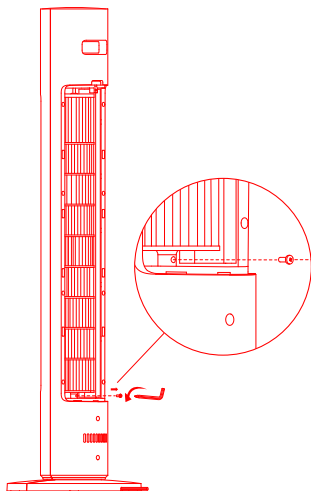


1. Pomocou imbusu 5 otočte skrutkou v spodnej časti lopatky ventilátora proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho.

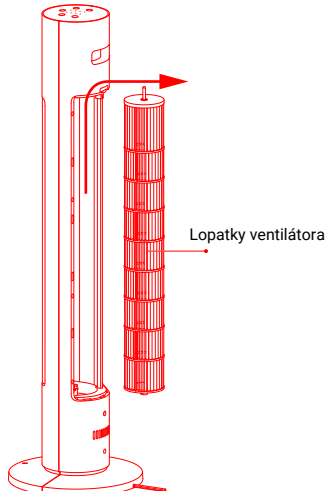

2. Zatlačte lopatky ventilátora smerom hore proti hornej časti priehradky a potom ich vyberte ľahom smerom von.

Neumývateľné časti: Ventilátor a napájací kábel

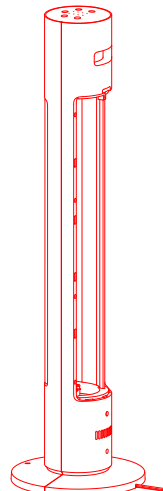

Ventilátor a napájací kábel jemne utrite mäkkou suchou handričkou.

⚠ Poznámka: Na čistenie žiadnych častí, s výnimkou zadnej mriežky a lopatiek ventilátora, nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny.

Odstraňovanie problémov

Chyba	Možná příčina	Riešenie
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor nie je pripojený k napájaniu.	Zapojte ventilátor do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky ventilátora.
	Zadná mriežka nie je správne namontovaná.	Namontujte zadnú mriežku správne.
	Ventilátor a základňa nie sú namontované správne.	Ventilátor a základňu namontujte správne dohromady.
	Detský zámok je zapnutý.	Vypnite funkciu detskej poistky.
Ventilátor nie je možné pripojiť k sieti Wi-Fi.	Wi-Fi pripojenie je 5 GHz.	Pripojte sa k 2,4 GHz Wi-Fi sieti.
	Ventilátor je viac ako pol hodiny offline.	Resetujte pripojenie Wi-Fi.
Lopatky ventilátora sú zaseknuté.	Lopatky ventilátora sú zablokované cudzím predmetom.	Odpojte ventilátor a odstráňte cudzí predmet.
Ventilátor pri oscilácii vydáva neobvyklé zvuky.	Pri prvom zapnutí ventilátor vyhľadá najvzdialenejšiu polohu, do ktorej môže oscilovať.	To je normálne. Ventilátor prestane vydávať neobvyklé zvuky, akonáhle zistí najneskoršiu polohu, do ktorej môže oscilovať.
Funkcia oscilácie nefunguje.	Ventilátor je v stave automatickej oscilácie.	Počkajte na dokončenie automatickej oscilácie. Bude trvať maximálne 14 sekúnd.

Špecifikácie

Názov	Xiaomi Smart Tower Fan	Menovité napätie	100-240 V~	Dĺžka napájacieho kábla	1,6 m
Model	BPTS01DM	Menovitá frekvencia	50/60 Hz	Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Typ	Tower Fan	Menovitý výkon	22 W	Rozmery položky	310 x 310 x 1 111 mm
Celková hmotnosť	5,5 kg	Čistá hmotnosť	4,3 kg	Emisie hluku	≤ 63 dB(A)
*Rádiová frekvencia a výkon rádiového prenosu					
Špecifikácia RF		Pracovná frekvencia		Maximálny výstupný výkon	
2.4 G Wi-Fi		2412 - 2472 MHz		< 20 dBm	

Požiadavky na informácie o produkte	Testovacie dáta
Maximálny prietok ventilátora (F)	36,98 m³/min
Príkon ventilátora (P)	16,8 W
Servisná hodnota (SV)	2,20 (m³/min)/W
Maximálna rýchlosť vzduchu (c)	2,63 m/s
Štandard merania pre servisnú hodnotu	EN IEC 60879:2019
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	Bez Wi-Fi pripojenia: 0,265 W S Wi-Fi pripojením: 0,671 W
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	57,8 dB(A)
Sezónna spotreba elektriny (Q)	6,128 kWh/a
Kontaktné údaje	Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNE PRÁVA, MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA USTANOVENÉ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ČI ŠTÁTU. V NIEKOTRÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ČI ŠTÁTOCH MÔŽE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO UKLADAŤ MINIMÁLNE ZÁRUČNÉ OBDOBIE. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE ĎALŠIE PRÁVA INAK, NEŽ ŇOU POVOĽUJE ZÁKON. PRE ÚPLNÉ POROZUMENIE VAŠIM PRÁVOM VÁM ODPORUČAME KONZULTOVAŤ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty budú pri bežnom používaní v súlade s užívateľskou príručkou počas záručnej doby bez väd materiálu a spracovanie. Trvanie a podmienky vzťahujúce sa k zákonnej záruke sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jej Xiaomi produkt nebude mať pri bežnom používaní vo vyššie uvedenom období vady materiálu a spracovania. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude nepretršovaná alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania produktu.

2. NÁPRAVY

Ak je zistená chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi počas záručnej doby dostane platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) produkt bezplatne opraví, (2) produkt vymení alebo (3) vráti peniaze za produkt, s výnimkou prípadných nákladov na prepravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte produkt doručiť na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi, a to v pôvodnom obale alebo obale podobnom, ktorý poskytuje rovnaký stupeň ochrany produktu. S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonmi môže spoločnosť Xiaomi vyžadovať, aby ste pred obdržaním záručného servisu predložili dôkazy alebo doklad o nákupe a/alebo vyhovelí registračným požiadavkám.

4. VYLÚČENIE A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, vzťahuje sa táto obmedzená záruka len na produkty vyrobené spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu a identifikovateľné ochrannými známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje na (a) škody spôsobené prírodou alebo vyššou mocou, napríklad úderom blesku, tornádom, povodní, ohňom, zemetrasením alebo inou vonkajšou príčinou; (b) nedbalosť; (c) komerčné využitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti produktu; (e) poškodenie spôsobené použitím s inými ako Xiaomi produktmi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie produktu spôsobené prevádzkovaním produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia opísaného spoločnosťou Xiaomi, nesprávnym napájaním alebo napájaním; alebo (h) Poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácie a rozšírenia) vykonaného kýmkoľvek, kto nie je zástupcom Xiaomi.

Je vašou zodpovednosťou zálohovať všetky dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré ste na produkte uložili alebo uchovali. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu dôjde k strate alebo preformátovaniu dát, softvéru alebo iných materiálov v zariadení, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za také poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, agent alebo zamestnanec Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenie alebo doplnenie tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude akákoľvek podmienka uznaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, nebude ovplyvnená ani narušená zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak sľubuje spoločnosť Xiaomi, budú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo od oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využívať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou rozsahu zakázaného príslušnými zákonmi budú mať všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzenú dobu trvania až do maximálnej doby trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto prípadoch použité.

6. OBMEDZENIE ŠKOD

S výnimkou rozsahu zakázaného platnými právnymi predpismi nebude spoločnosť Xiaomi zodpovedná za žiadne škody spôsobené nehodami, nepriamymi, zvláštnymi alebo následnými škodami, okrem iného vrátane straty ziskov, výnosov alebo dát, škôd vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky či podmienky alebo podľa akejkolvek inej právnej teórie, aj keď bola spoločnosť Xiaomi informovaná o možnosti takých škôd.

7. KONTAKTY XIAOMI

Pre zákazníkov, prosím navštívte nasledujúci web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Kontaktnou osobou pre popredajnú službu môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu.

Informácie o zhode s predpismi

Európa - EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BPTS01DM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalatéra alebo miestnych úradov.

Podrobný elektronický manuál nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.
(spoločnosť Mi Ecosystem)

Adresa: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Viac informácií nájdete na www.mi.com

V1.0