

xiaomi Compact Hair Dryer H101 Uživatelská příručka



Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Aby ste znížili riziko poruchy, úrazu elektrickým prúdom, zranenia, požiaru, smrti a poškodenia zariadenia alebo majetku, dbajte na dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení.

Popisy symbolov

VAROVANIE

Označuje potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k vážnym zraneniam alebo smrti.

UPOZORNENIE

Označuje riziko ľahkých zranení.



Nepoužívajte tento výrobok vo vani, v sprche alebo v iných nádobách naplnených vodou.

VAROVANIE

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

VAROVANIE

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Udržujte spotrebič mimo dosahu malých detí, najmä počas používania a následnom chladení.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Napájací kábel a sieťová zástrčka

- Fén nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo prehriata, pretože to môže spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený skratom.
- Nepoužívajte fén, pokiaľ je zástrčka zapojená do elektrickej zásuvky uvoľnená, pretože to môže spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený skratom.
- Sieťovú zástrčku nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

VAROVANIE

- Nepoužívajte sušič vlasov, pokiaľ je napájací kábel zviazaný, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo môže dôjsť ku skratu a požiaru.
- Napájací kábel nepoškodzujte, neupravujte, silou neohýbajte, neťahajte, nekrúťte ani nestláčajte, ani naň nekladte ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru v dôsledku skratu.
- Pri odpájaní zástrčky neťahajte za napájací kábel. Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky ju pridržiujte. Inak môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla, popáleniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru spôsobeného skratom.
- Zástrčku zapojte priamo do elektrickej zásuvky 220-240 V~. Nepoužívajte napájaciu lištu ani predlžovacie káble, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený skratom.
- Pokiaľ sušič vlasov používate v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky, pretože voda v blízkosti sušiča vlasov predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, je nutné ho vymeniť u výrobcu, jeho servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovanej osoby, aby nedošlo k nehode.

VAROVANIE

Používanie a skladovanie

- Neklad'te sušič vlasov na jeho prívod vzduchu, keď je zapnutý, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu vykurovacej špirály, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru.
- Neblokujte výstup a prívod vzduchu ani do nich nevkladajte cudzie predmety, pretože by mohlo dôjsť na popálenie, úrazu elektrickým prúdom alebo na skrat a vznik požiaru.
- Sušič vlasov neponárajte do vody.
- Nepoužívajte tento sušič vlasov vo vlhkom prostredí.
- Sušič vlasov udržiujte v suchu, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte sušič vlasov s mokrými rukami, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru spôsobeným skratom.
- Nepoužívajte sušič vlasov v blízkosti ropy alebo iných horľavých látok (napr. prchavých látok, riedidiel, sprejov), pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo požiaru z dôvodu skratu.
- Nenechávajte zapnutý sušič vlasov bez dozoru, pretože by mohlo dôjsť k vzniku požiaru spôsobeného skratom.
- Sušič vlasov je určený iba na použitie v domácnosti av interiéri.

VAROVANIE

- Počas skladovania neomotávajte napájací kábel okolo tela fénu. Mohlo by dôjsť k uvoľneniu napájacieho kábla, úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru v dôsledku skratu pri ďalšom používaní.
- Sušič vlasov neskladujte vo vlhkom prostredí, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo ku skratu a požiaru.
- Fén neskladujte v dosahu detí a dojčiat, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k zraneniu.
- Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Tento výrobok sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu alebo požiaru v dôsledku poruchy.
- Pre dodatočnú ochranu odporúčame inštalovať do elektrického obvodu kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. O radu požiadajte inštalačného technika.

UPOZORNENIE

Poruchy a nedostatky

- V prípade poruchy alebo závady, ako je napríklad nedostatočné fúkanie vzduchu, spotrebič sa často zastavuje, dochádza k vnútornému prehrievaniu alebo sa z neho fajčí, okamžite prestaňte fén používať, odpojte napájací kábel a kontaktujte zákaznícky servis. Používanie výrobku za týchto okolností môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo požiar v dôsledku skratu.
- Výstup vzduchu a vzduchová tryska sa môžu počas používania zahriať, preto sa ich nedotýkajte rukami, pretože by ste sa mohli popáliť.
- Fén nepúšťajte na zem a nevystavujte ho silným nárazom, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo ku skratu a požiaru.
- Sušič vlasov nepoužívajte, ak je prívod vzduchu poškodený, pretože by sa vám do neho mohli zachytiť vlasy a poškodiť ich.
- Sušič vlasov nepoužívajte na dojčatá alebo malé deti, pretože by sa mohli popáliť.
- Pri skladovaní napájací kábel neprekrúcajte ani nezamotávajújte. V opačnom prípade pri ďalšom používaní môže dôjsť k jeho pretrhnutiu, vzniku popálenín, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.

UPOZORNENIE

- Tento výrobok sa používa iba na sušenie a úpravu vlasov. Nepoužívajte ho na vysušanie domácich miláčikov ani na vysušanie topánok, oblečenia apod. V opačnom prípade môže spôsobiť popáleniny alebo požiar v dôsledku skratu.

Vyhlásenie o zhode EÚ



My, Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.,
týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade
s platnými smernicami a európskymi normami a ich
zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ
je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
[http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html).


Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú
odpadové elektrické a elektronické zariadenia
(OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali
miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto
toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné
prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia
odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu
odpadových elektrických a elektronických zariadení,
ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia
a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym
dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto
zberných miest získate od inštalatéra alebo miestnych
úradov.

Prehľad o produkte

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

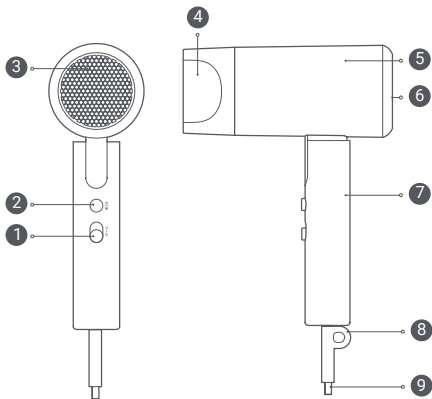


- 1 Tlačidlo napájania
 - II Zapnutý (vysoký výkon)
 - I Zapnutý (nízky výkon)
 - Vypnutý
- 4 Vzduchová tryska
- 6 Prívod vzduchu
- 8 Slučka pre zavesenie


- 2 Tlačidlo pre nastavenie teploty vzduchu
 - ☀ Horúci vzduch/studený vzduch
- 3 Vývod vzduchu
- 5 Vedenie vzduchu
- 7 Rukoväť
- 9 Napájací kábel

Používanie

- Inštalácia a demontáž vzduchovej trysky: Tento výrobok je dodávaný s 360° otočnou vzduchovou tryskou. Ak chcete vzduchovú trysku vybrať, pevne ju uchopte a odoberte z výstupu vzduchu. Ak chcete vzduchovú trysku nainštalovať, vyrovnajte jej spodnú časť s výstupom vzduchu a ľahko zatlačte. Akonáhle budete počuť "cvaknutie", je tryska správne nainštalovaná.

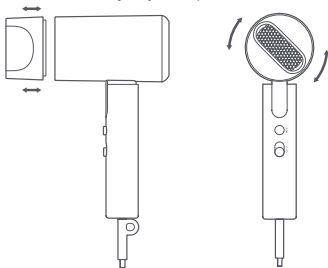

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k popáleniu, neupravujte, neinštalujte ani neodstraňujte vzduchovú trysku počas používania.

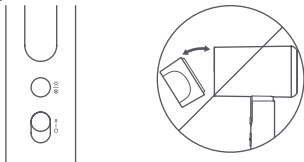

Používanie


- **Zapnutie:** Najprv sa uistite, že je tlačidlo napájania vo vypnutej polohe (○), potom zapojte napájací kábel do zásuvky a stlačte tlačidlo napájania na vami zvolený stupeň prúdenia vzduchu.



Poznámka: Keď je tlačidlo napájania nastavené na zapnuté (nízky výkon) (I), sušič vlasov funguje pri nízkych otáčkach s miernym prúdením vzduchu. Keď je tlačidlo napájania nastavené na zapnuté (vysoký výkon) (II), fén funguje pri vysokých otáčkach so silným prúdením vzduchu.



- **Prepínanie teploty vzduchu:** Stlačením tlačidla pre nastavenie teploty vzduchu môžete prepínať medzi studeným a teplým vzduchom.





Používanie

UPOZORNENIE: Počas používania udržiavajte vlasy aspoň 10 cm od prívodu vzduchu, aby ste znížili riziko zachytenia vlasov do sušiča. Udržiavajte prosím vlasy vo vzdialenosti aspoň 3 cm od výstupu vzduchu, aby nedošlo na poškodenie vlasov v dôsledku prehriatia.



- **Vypnutie:** Po použití prepnete tlačidlo napájania do polohy vypnuté (○) a vypojte napájací kábel zo zásuvky.



Starostlivosť a údržba

- Pri čistení sa uistite, že je sušič vypnutý a napájací kábel je vytiahnutý zo zásuvky.
- Z prívodu a výstupu vzduchu pravidelne odstraňujte prach uterákom, vatovým tampónom alebo zubnou kefkou.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, netlačte na prívod a výstup vzduchu ani ich neotierajte nechtami alebo ostrými predmetmi a pod.
- Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte alkohol, odlakovač na nechty ani čistiace prostriedky, pretože to môže spôsobiť poruchu, popraskanie alebo zmenu farby.

Špecifikácie

Názov	Hair Dryer
Model	CMJ04LXEU
Menovité napätie	220–240 V~
Menovitá frekvencia	50–60 Hz
Menovitý výkon	1600 W
Rozmery položky	160 × 70 × 212 mm (vrátane vzduchovej trysky)
Dátum výroby:	Pozri balenie

Odstraňovanie problémov

Problémy	Možné príčiny	Riešenie
Sušič vlasov nefunguje, keď je zapojený do elektrickej zásuvky.	Sušič vlasov nie je zapnutý.	Sušič vlasov zapnite.
	Napájací kábel nie je zapojený do zásuvky alebo má zlý kontakt.	Skontrolujte zástrčku a zapojte dobre napájací kábel
	Vnútorňý obvod je poškodený.	Kontaktujte popredajný servis.
Teplý a studený vzduch nie je možné meniť stlačením tlačidla pre nastavenie teploty vzduchu.	Tlačidlo je poškodené.	Kontaktujte popredajný servis.
V režime horúceho vzduchu prúdi studený vzduch.	Teplota sušiča vlasov je príliš vysoká, takže prešiel do stavu ochrany proti prehriatiu.	Vypnite tlačidlo napájania a odpojte sušič vlasov zo zásuvky. Počkajte, kým vychladne, a potom ho môžete opäť normálne používať.
Z sušiča vlasov nevychádza vzduch alebo z neho vychádza len malé množstvo vzduchu.	Prívod vzduchu je zablokaný.	Pred čistením prívodu vzduchu sušič vlasov vypnite a vypojte zo zásuvky.
Sušič vlasov alebo teplý vzduch má abnormálne vysokú teplotu.		

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.

(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: 2006-2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018, Zhejiang, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com.

