XGIMI Vibe One Pro

Užívateľská príručka

1. Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku.

Ďakujeme, že ste si zakúpili a používate produkty XGIMI. Pre vašu bezpečnosť a záujem by ste si mali pred použitím produktu pozorne prečítať túto užívateľskú príručku. Spoločnosť XGIMI nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenie osôb, poškodenie majetku alebo iné straty spôsobené nedodržiavaním pokynov alebo bezpečnostných opatrení uvedených v tejto užívateľskej príručke.

2. O tejto užívateľskej príručke

Autorské práva k tejto užívateľskej príručke patria spoločnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v tejto užívateľskej príručke patria ich príslušným vlastníkom. Obsah užívateľskej príručky sa môže líšiť od produktu.

- Model: WM03H
- Spoločnosť XGIMI Technology si vyhradzuje právo na výklad a úpravu tejto užívateľskej príručky.

3. Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nedívajte sa priamo do šošovky projektora ani ju nenasmerujte na seba, pretože svetlo môže byť škodlivé pre vaše oči.
- Nezablokujte vstup/výstup vzduchu zariadenia, aby ste predišli problémom s odvodom tepla a poškodeniu vnútorných elektronických súčiastok.
- Neotierajte šošovku čistiacim papierom, handričkou alebo inými materiálmi, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Na odstránenie prachu zo šošovky použite namiesto toho vzduchový ofukovač.
- Neumyte zariadenie čistiacimi chemikáliami, detergentmi alebo inými tekutinami, aby ste predišli korózii obvodovej dosky. Nevystavujte zariadenie dažďu, vlhkosti a kvapalinám obsahujúcim minerály.
- Uchovávajte zariadenie, jeho súčiastky a príslušenstvo mimo dosahu detí.

- Uistite sa, že zariadenie je používané v suchom a vetranom prostredí.
- Neukladajte zariadenie v extrémne horúcich alebo chladných teplotách, pretože by to skrátilo jeho životnosť. Umiestnite a používajte zariadenie v prostredí s teplotou 0–40 °C.
- Nevkladajte zariadenie do žiadneho vykurovacieho zariadenia (ako je sušička alebo mikrovlnná rúra) za účelom sušenia.
- Zariadenie nestláčajte ani naň nepokladajte žiadne prekážky, aby ste predišli jeho poškodeniu a zablokovaniu svetelnej dráhy.
- Zariadenie neházejte, neudierajte doň ani s ním prudko nevybíjajte, aby ste predišli poškodeniu vnútornej obvodovej dosky.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozobrať a zostaviť. Ak dôjde k akémukoľvek problému, kontaktujte popredajný servis spoločnosti XGIMI.
- Neopravujte žiadny produkt sami. Ak zariadenie alebo akákoľvek jeho súčasť nefunguje správne, včas sa poraďte s popredajným servisom spoločnosti XGIMI alebo vráťte vadný produkt spoločnosti XGIMI na opravu.
- Kvôli rôznym špecifikáciám HDMI nemusia byť niektoré káble a zariadenia HDMI s produktom kompatibilné. Použitie necertifikovaných káblov HDMI môže spôsobiť zlyhanie zobrazenia alebo pripojenia. Používajte prosím káble HDMI s dobrým tienením proti žiareniu.
- Rovnako ako pri akomkoľvek jasnom zdroji sa nedívajte do priameho lúča, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Rozhranie je navrhnuté na dokovanie so stojanmi a príslušenstvom (odporúča sa originálne príslušenstvo XGIMI).
- USB Type-A výstup: DC 5V, Max 500mA.
- Používajte iba napájacie zdroje dodávané spoločnosťou XGIMI.

4. Popis funkcií diaľkového ovládania

Pre zaostrenie môžete použiť **tlačítko** na diaľkovom ovládači. Stlačte ho pre automatické zaostrenie. Stlačte a držte ho pre manuálne zaostrenie a pre manuálne nastavenie zaostrenia použite ľavé a pravé tlačidlo .

5. Aktualizácie systému

Online aktualizácia

Online aktualizáciu možno vykonať v systémových nastaveniach.
Poznámka: Online aktualizáciu možno vykonať v systémových nastaveniach .

- Postupujte prosím podľa skutočných funkcií systému, pretože sú priebežne aktualizované.

6. Porty

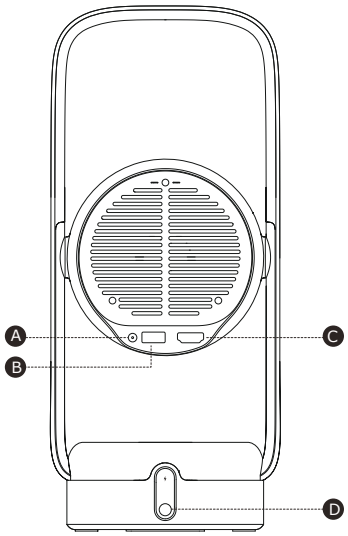

A Napájanie

B USB

C HDMI (podporuje ARC)

D DC IN

7. Diaľkové ovládanie

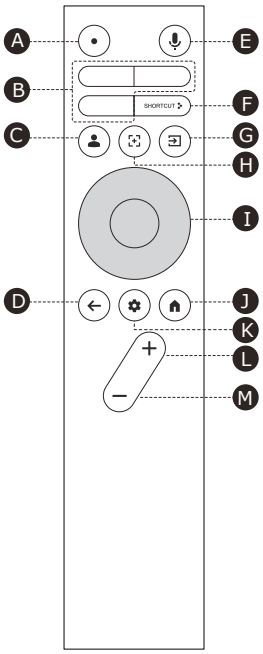

A: Napájanie

B: Streamovanie médií

C: Profil

D: Späť

E: Google Assistant

F: Skratka

G: Vstup

H: Zaostrenie

I: D-Pad

J: Domov

K: Nastavenia

L: Hlasitosť +

M: Hlasitosť -

8. Párovanie diaľkového ovládania

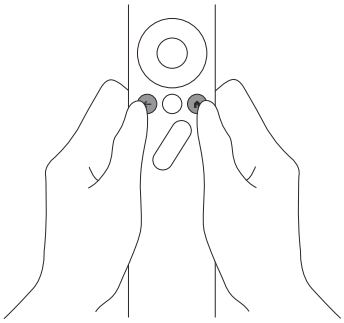

Umiestťte diaľkové ovládanie do vzdialenosti 10 cm od zariadenia, stlačte súčasne a . Indikátor začne blikať, keď diaľkové ovládanie vstúpi do režimu párovania. Keď začne blikať, tlačidlá uvoľnite. Po zaznení zvuku „ding“ je pripojenie úspešné. Ak sa párovanie nezadarí, počkajte 30 sekúnd a zopakujte vyššie uvedené kroky.

9. Zapnutie/vypnutie zariadenia

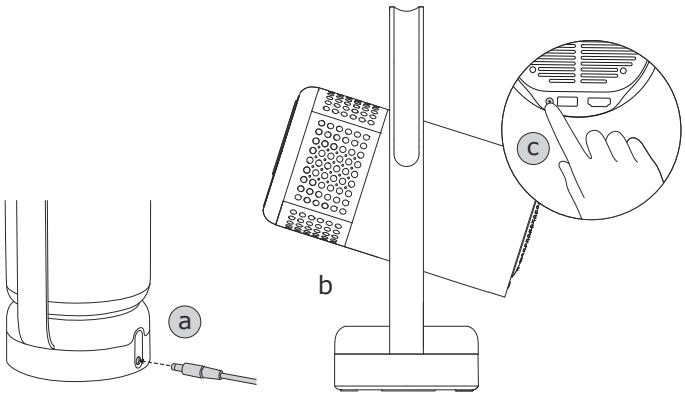

a. Pripojte napájací kábel.

b. Otočte projektor (uhol <30° medzi telom a držadlom).

c. Stlačte tlačidlo napájania. Projektor prejde do režimu prehliadania.

V zapnutom stave stlačte tlačidlo napájania na vypnutie.

10. Režim ambientného osvetlenia

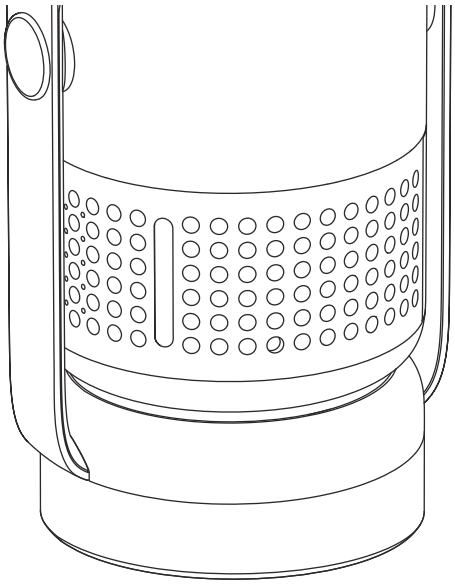

Spárujte s mobilným telefónom cez Bluetooth pre prehrávanie hudby.

Metóda aktivácie

Vypnutý stav (telo projektora rovnobežné s držadlom): Stlačte tlačidlo napájania pre vstup do režimu ambientného osvetlenia.

Ovládanie

Metóda prepínania režimu osvetlenia:

1. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači pre prístup k nastaveniu ambientného osvetlenia.

2. Pre konfiguráciu prejdite na Všetky nastavenia > Projektor > Nastavenie ambientného osvetlenia.

Prehrať/Pozastaviť: Stlačte tlačidlo pre prepnutie prehrávania/pozastavenia.
Výber skladby: Použite tlačidlá na preskočenie skladieb.
Zmena farby svetla: Stlačte tlačidlo pre prepnutie farby svetla.
Ovládanie hlasitosti: Hlasitosť upravte tlačidlami .

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk