



Elfin Flip Plus

Používateľská príručka



1. Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.

Ďakujeme, že ste si zakúpili a používate produkty XGIMI. Pre vašu bezpečnosť a záujem by ste si mali pred použitím produktu pozorne prečítať túto používateľskú príručku. Spoločnosť XGIMI nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenie osôb, poškodenie majetku alebo iné straty spôsobené nedodržaním pokynov alebo bezpečnostných opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke.

2. O tejto používateľskej príručke

Autorské práva k tejto používateľskej príručke patria spoločnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v tejto používateľskej príručke patria ich príslušným vlastníkom. Obsah používateľskej príručky sa môže líšiť od produktu.

- Model: WK03C
- Spoločnosť XGIMI Technology si vyhradzuje právo na výklad a úpravu tejto používateľskej príručky.

3. Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nepozerajte sa priamo do šošovky projektora ani ho nemajte namierený na seba, pretože svetlo môže byť škodlivé pre vaše oči.
- Neblokujte vstup/výstup vzduchu zariadenia, aby ste predišli problémom s odvodom tepla a poškodeniu vnútorných elektronických súčiastok.
- Neutierajte šošovku čistiacim papierom, handričkou alebo inými materiálmi, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Na odstránenie prachu zo šošovky použite namiesto toho vzduchový ofukovač.
- Neumývajte zariadenie čistiacimi chemikáliami, detergentmi alebo inými tekutinami, aby ste predišli korózii obvodovej dosky. Nevystavujte zariadenie dažďu, vlhkosti a kvapalinám obsahujúcim minerály.
- Uchovávajte zariadenie, jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že zariadenie je používané v suchom a vetranom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v extrémne horúcich alebo studených teplotách, pretože by to skrátilo jeho životnosť. Umiestnite a používajte zariadenie v prostredí s teplotou 0–40 °C.
- Nevkladajte zariadenie do žiadneho vyhrievacieho zariadenia (ako je sušička alebo mikrovlnná rúra) za účelom sušenia.
- Zariadenie nestláčajte ani naň nekladte žiadne prekážky, aby ste predišli jeho poškodeniu a zablokovaniu svetelnej dráhy.
- Zariadenie nehádzte, neudierajte doň ani ním prudko nevibrujte, aby ste predišli poškodeniu vnútornej obvodovej dosky.

4. Aktualizácia systému


Online aktualizácia

Online aktualizáciu je možné vykonať v systémových nastaveniach .

Poznámka:

- Riad'te sa prosím skutočnými funkciami systému, pretože sú priebežne aktualizované.

5. Porty

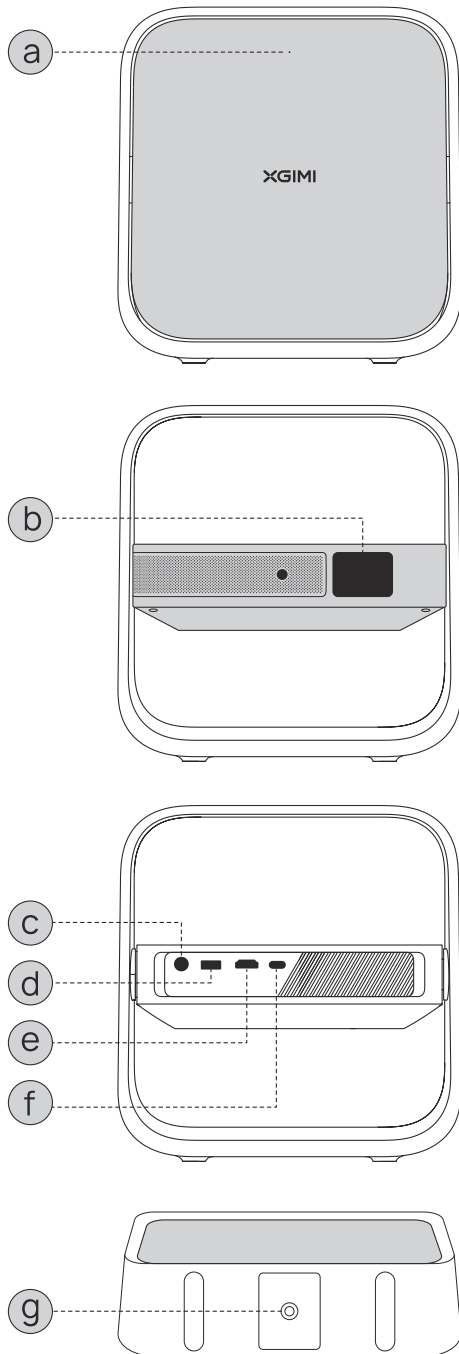

a: LED indikátor

b: Projekčný objektív

c: DC port


d: USB port

e: HDMI


f: Tlačidlo napájania



g: Závit pre statív

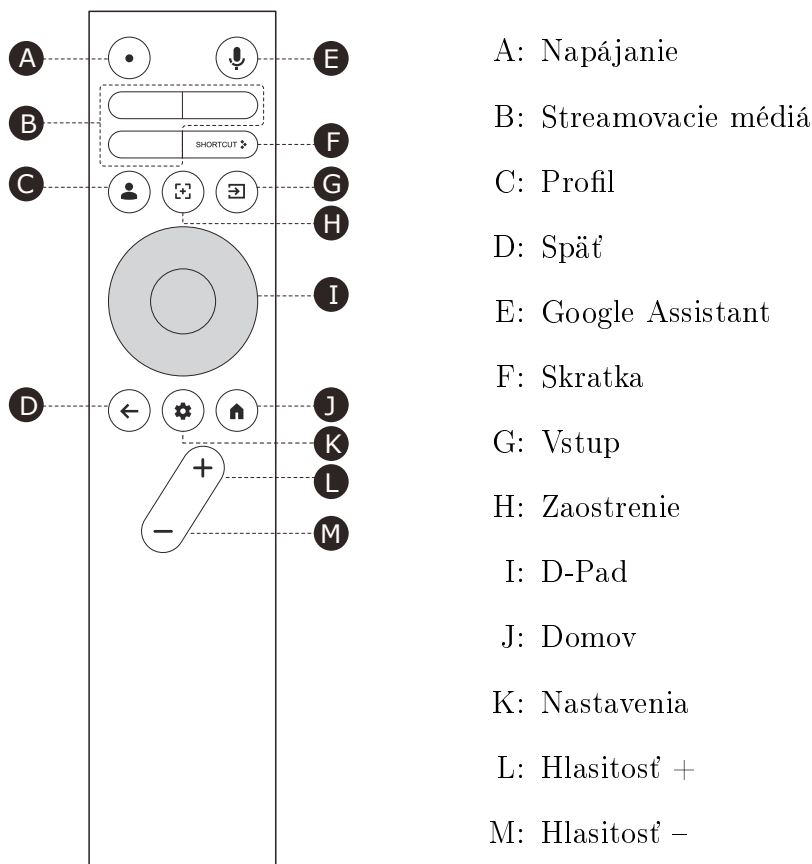6. Diaľkové ovládanie

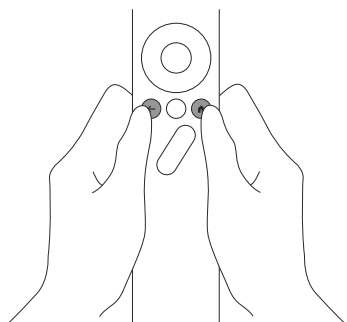


7. Párovanie diaľkového ovládania



Umiestnite diaľkové ovládanie do 10 cm od zariadenia, stlačte súčasne  a . Indikátor začne blikať, akonáhle diaľkové ovládanie vstúpi do režimu párovania. Akonáhle začne blikať, tlačidlá uvoľnite. Po začutí zvuku „ding“ je pripojenie úspešné. Ak sa párovanie nepodarí, počkajte 30 sekúnd a zopakujte vyššie uvedené kroky.

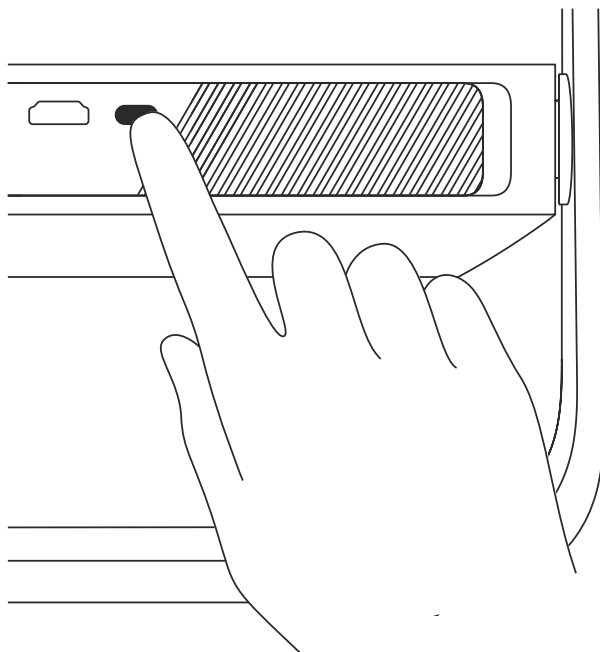



8. Zapnutie/vypnutie zariadenia



Pripojte zariadenie k zdroju napájania a stlačením tlačidla napájania na projektore ho zapnite.

V zapnutom stave stlačte tlačidlo napájania pre vypnutie.

9. Zaostrenie

Stlačením tlačidla  spustíte automatické zaostrenie. Podržaním tlačidla  prepnete na ručné zaostrenie. Pomocou tlačidiel   upravte zaostrenie. Po dokončení nastavení môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo pre ukončenie režimu zaostrenia.

XGIMI Technology Co., Ltd.

Building B, Floor 7, 15, and 17, No. 88 Jiaozi Avenue, High-tech Zone
Chengdu, Sichuan, China
service@xgimi.com www.xgimi.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk