

Deco 01 V3 Grafický tablet

1. Úvod




Ďakujeme, že ste si vybrali grafický tablet XPPen Deco 01 V3/Deco mini7 V2. Táto používateľská príručka je špeciálne navrhnutá na podrobný popis funkcií a vlastností produktu. Pred použitím produktu si prosím prečítajte túto príručku, aby ste zabezpečili bezpečné a správne používanie.

V dôsledku najnovších vylepšení produktu sa obsah môže líšiť od konečného produktu a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka: Obrázky v používateľskej príručke slúžia len na ilustráciu. Používateľská príručka dodaná so zariadením sa môže líšiť v závislosti od modelu.

1.1 Prehľad produktu

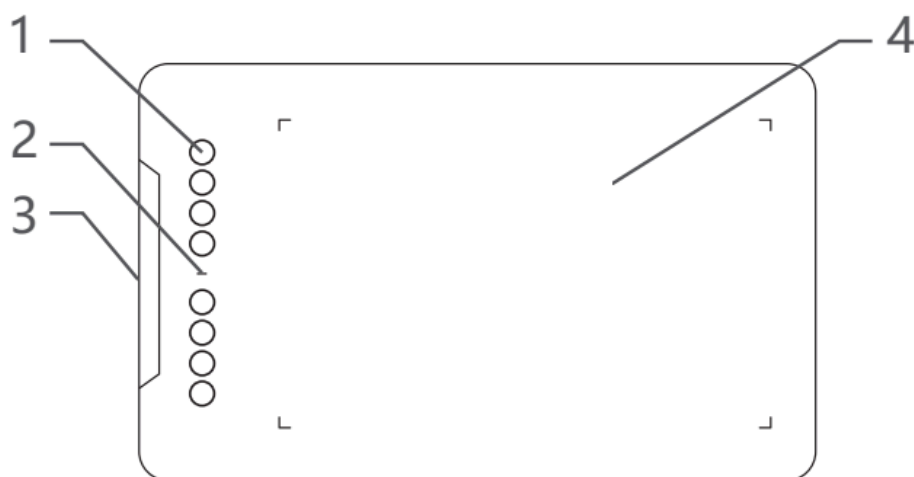

1. Skratkové tlačidlá

2. Indikačná kontrolka

a. Bliká: stylus je v dosahu, ale nedotýka sa aktívnej oblasti.

b. Svetí: stylus je v kontakte s aktívnou oblasťou.

c. Nesvieti: stylus je mimo aktívnej oblasti.

3. USB-C port

4. Aktívna oblasť

1.2 Obsah balenia

1 x Stylus

1 x Stojan na stylus (len Deco 01 V3)

1 x Rukavica (len Deco 01 V3)

1 x USB-C na USB-A kábel

1 x Ochranná fólia (len Deco 01 V3)

8 x Náhradné hroty


1 x USB na USB-C adaptér

* Zoznam slúži len na ilustráciu. Prosím, riad'te sa skutočným produktom.

2. Pripojenie

2.1 Pripojenie k počítaču

Pripojte USB-C na USB-A kábel zapojením USB-A konca do USB portu počítača a USB-C konca do USB-C portu tabletu.

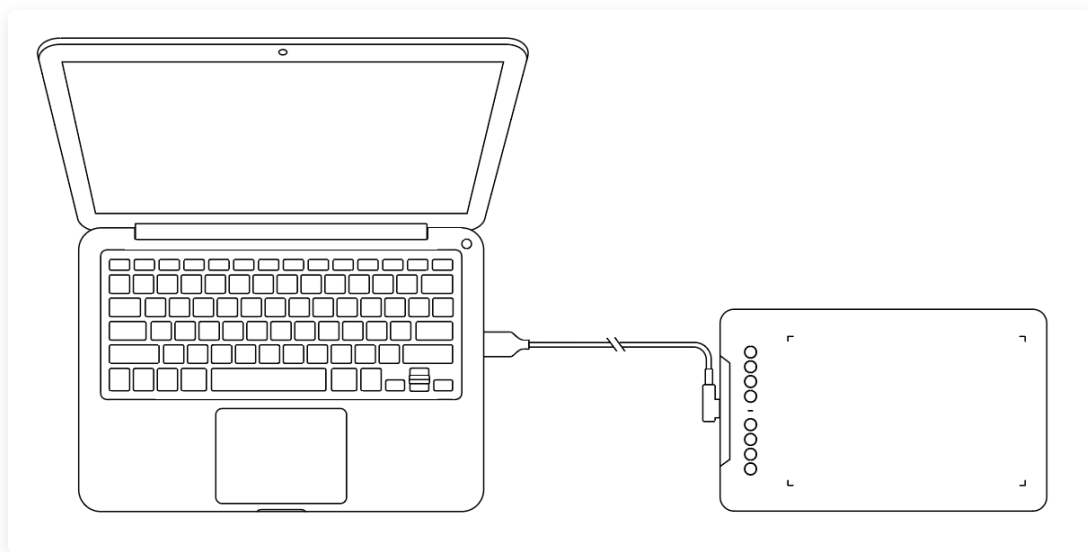

2.2 Pripojenie k Android telefónu alebo tabletu

Pripojte USB-C kábel s OTG adaptérom k Android zariadeniu a grafickému tabletu.

Produkt je predvolene nastavený na mapovanie celej oblasti. Môžete si stiahnuť aplikáciu XPPen tools na prispôsobenie pomeru obrazovky, čím zabezpečíte presné mapovanie:

Prejdite na oficiálnu webovú stránku (<https://www.xp-pen.com>) a stiahnite si aplikáciu XPPen tools a nainštalujte ju na svoje Android zariadenie;

Otvorte aplikáciu a upravte aktívnu oblasť podľa pokynov v aplikácii.

3. Kompatibilita

Windows 7 (alebo novší)

macOS 10.12 (alebo novší)

Android 10.0 (alebo novší)

Chrome OS 88 (alebo novší)

Harmony OS

Linux

4. Nastavenia produktu

4.1 Inštalácia ovládača

Pre správne fungovanie zariadenia prosím nainštalujte ovládač pred použitím.

Stiahnite si ovládač vhodný pre váš model produktu z webovej stránky XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Poznámky:

1. Pred inštaláciou ovládača vypnite všetok antivírusový softvér a grafické programy.
2. Pred inštaláciou odinštalujte ovládače (ak existujú) pre iné grafické displeje/tablety.
3. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
4. Pre najlepší výkon vášho zariadenia odporúčame nainštalovať najnovší ovládač.

Windows:

Rozbaľte súbor. Spustite súbor "exe" ako správca a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.


Mac:

Rozbaľte súbor, spustite súbor "dmg" a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.


Prejdite do Nastavenia systému -> Súkromie a bezpečnosť -> Prístupnosť; Bezdrôtové:

Nastavenia systému -> Súkromie a bezpečnosť -> Prístupnosť a Bluetooth, uistite sa, že

možnosť PenTabletDriver je zaškrtnutá; inak zariadenie a ovládač nemusia fungovať správne.

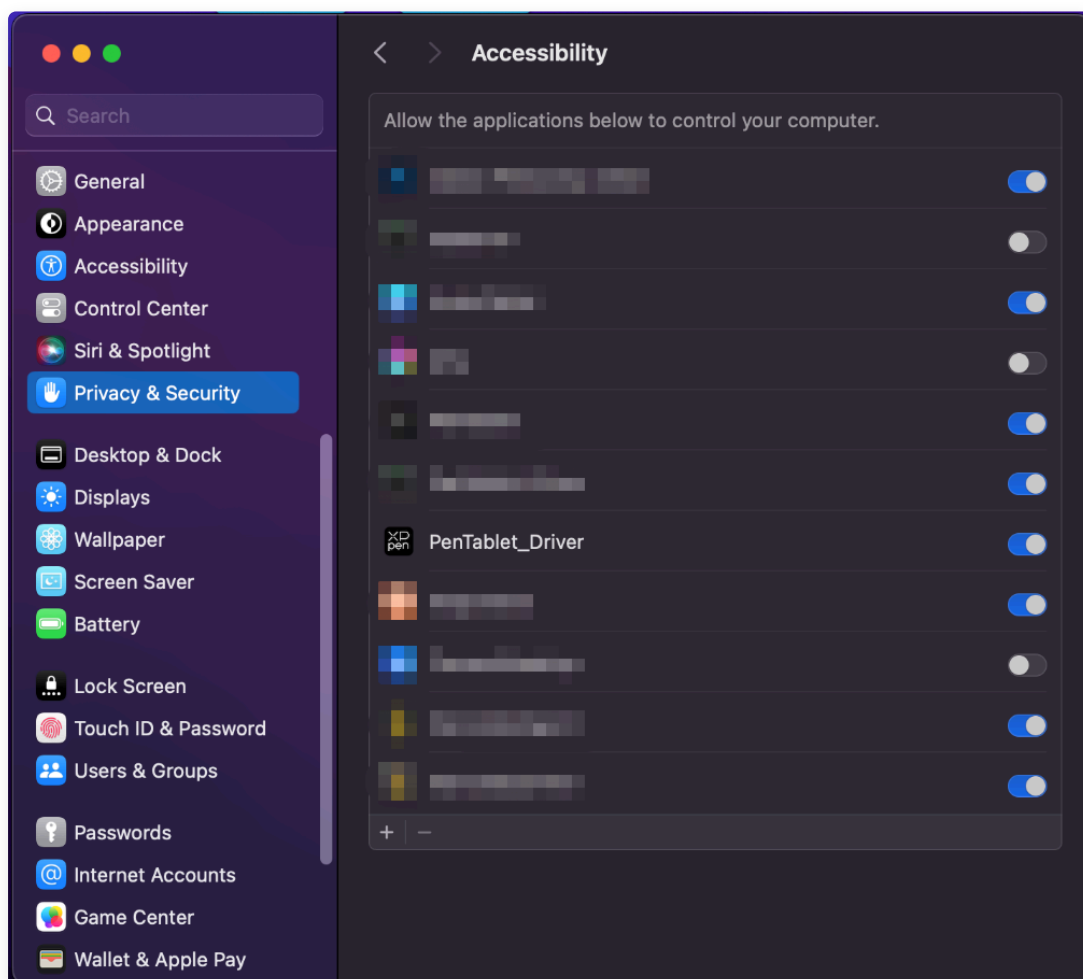

Ak sa PenTablet_Driver nenachádza v zozname, prejdite do Knižnica -> Application Support -> PenDriver a pridajte ovládač manuálne.

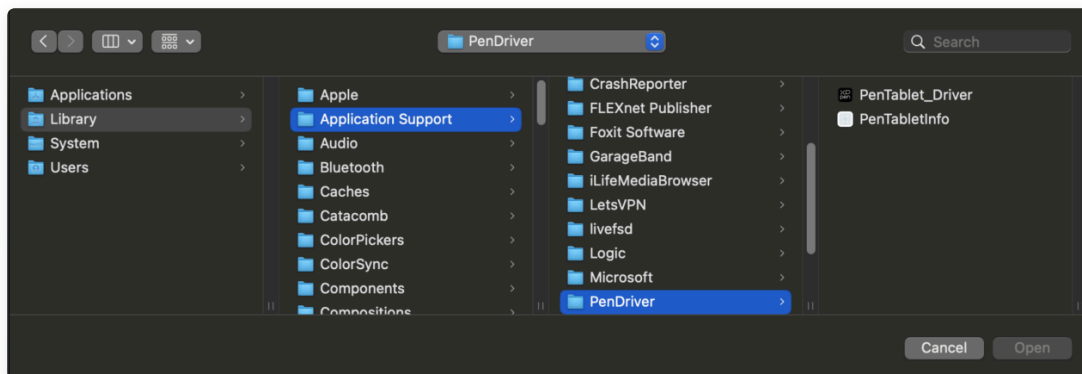

Linux:

Deb: Zadajte príkaz "sudo dpkg -i". Pretiahnite inštalačný súbor do okna a vykonajte príkaz;


Rpm: Zadajte príkaz "sudo rpm -i". Pretiahnite inštalačný súbor do okna a vykonajte príkaz;

Tag.gz: Rozbaľte súbor. Zadajte príkaz "sudo". Pretiahnite "install.sh" do okna a vykonajte príkaz.


4.2 Úvod do ovládača

Ovládač sa spustí automaticky po inštalácii. Ak sa nespustí automaticky, spustíte ho manuálne.

Ak zariadenie nie je pripojené alebo pripojenie zlyhalo, zobrazí sa nasledujúce upozornenie. V tomto prípade skúste reštartovať počítač alebo ovládač, alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu.

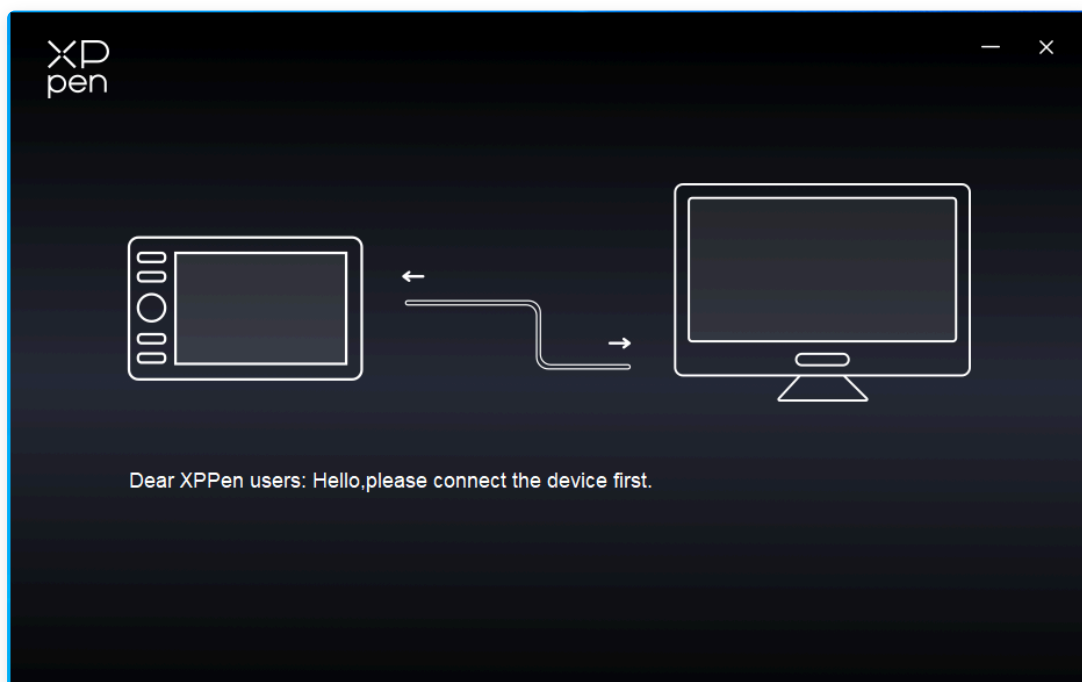

Ak je zariadenie úspešne pripojené k počítaču, názov zariadenia sa zobrazí v ľavom hornom rohu ovládača.

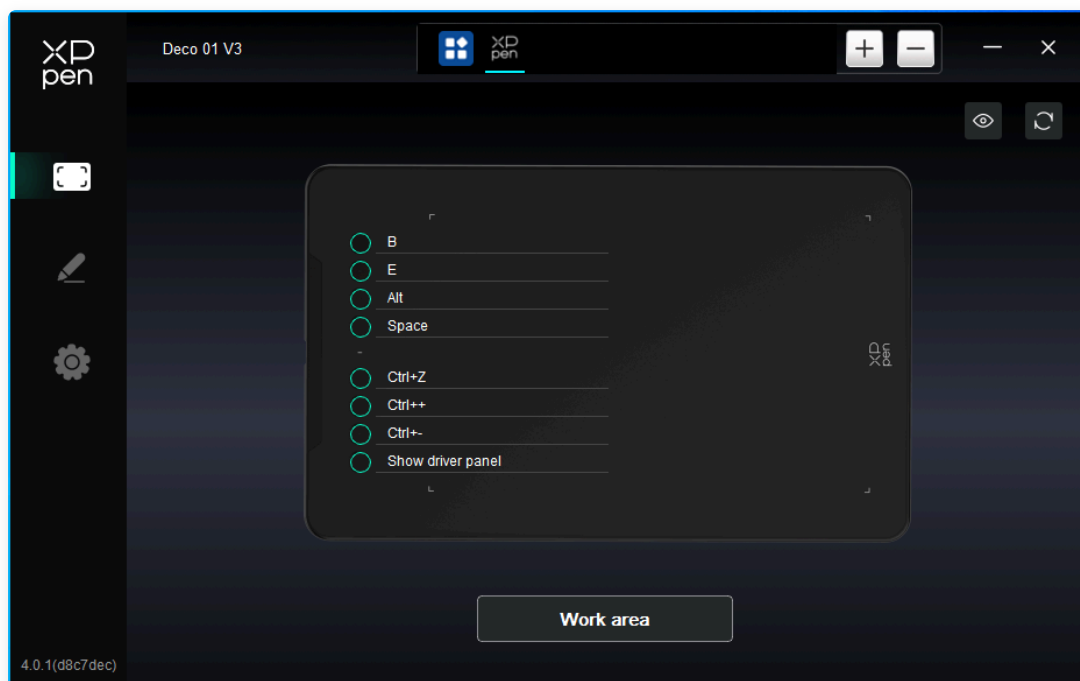


Cez ovládač môžete súčasne pripojiť viacero zariadení. Nastavenia konkrétneho zariadenia prispôbte po prepnutí na dané zariadenie a všetky vykonané zmeny sa budú vzťahovať len na toto zariadenie.

4.3 Nastavenia zariadenia

4.3.1 Pracovná oblasť

Prejdite do Pracovná oblasť a definujte mapovanie medzi pracovnou oblasťou zariadenia a zobrazovacou oblasťou obrazovky.

Obrazovka

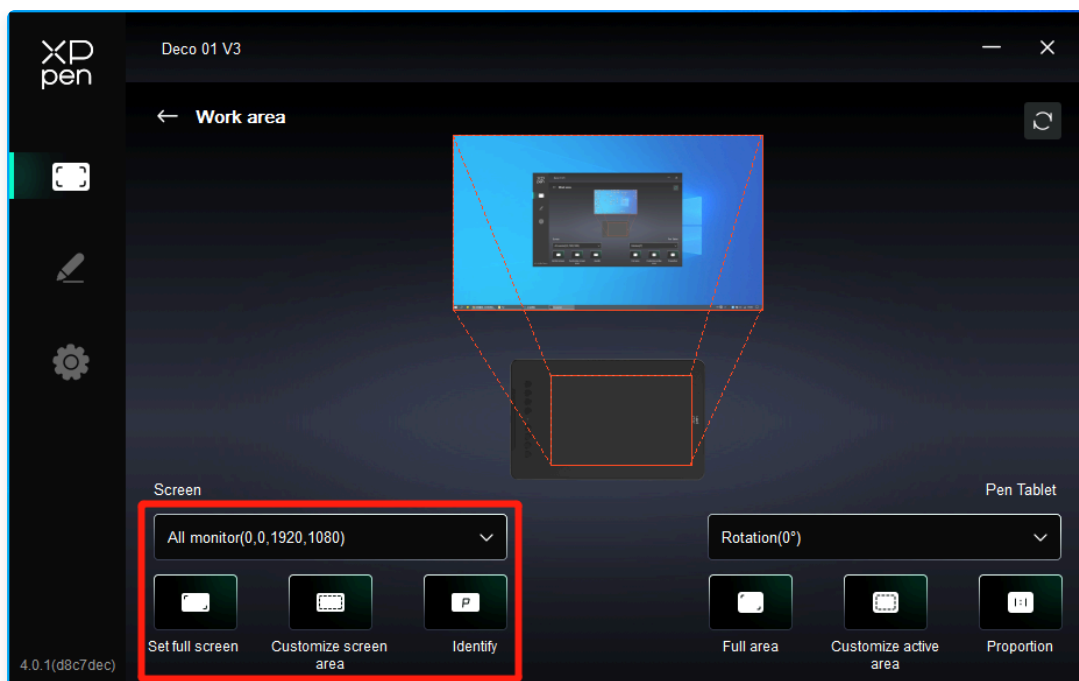


Môžete nastaviť mapovanie medzi zobrazovacou oblasťou aktuálneho monitora a zariadením.

Ak sa viacero monitorov používa v duplicitnom režime, pracovná oblasť zariadenia bude mapovaná na všetky monitory. Keď sa pero pohybuje v pracovnej oblasti, kurzor na všetkých monitoroch sa bude pohybovať súčasne.

Ak sa viacero monitorov používa v rozšírenom režime, prejdite na záložky monitorov a vyberte jeden z monitorov, na ktorý bude pracovná oblasť zariadenia mapovaná.

K dispozícii sú dve možnosti nastavenia oblasti mapovania monitora:

1. Nastaviť celú obrazovku: Celá oblasť vybraného monitora;
2. Prispôbiť oblasť obrazovky: Existujú tri spôsoby prispôsobenia pracovnej oblasti.

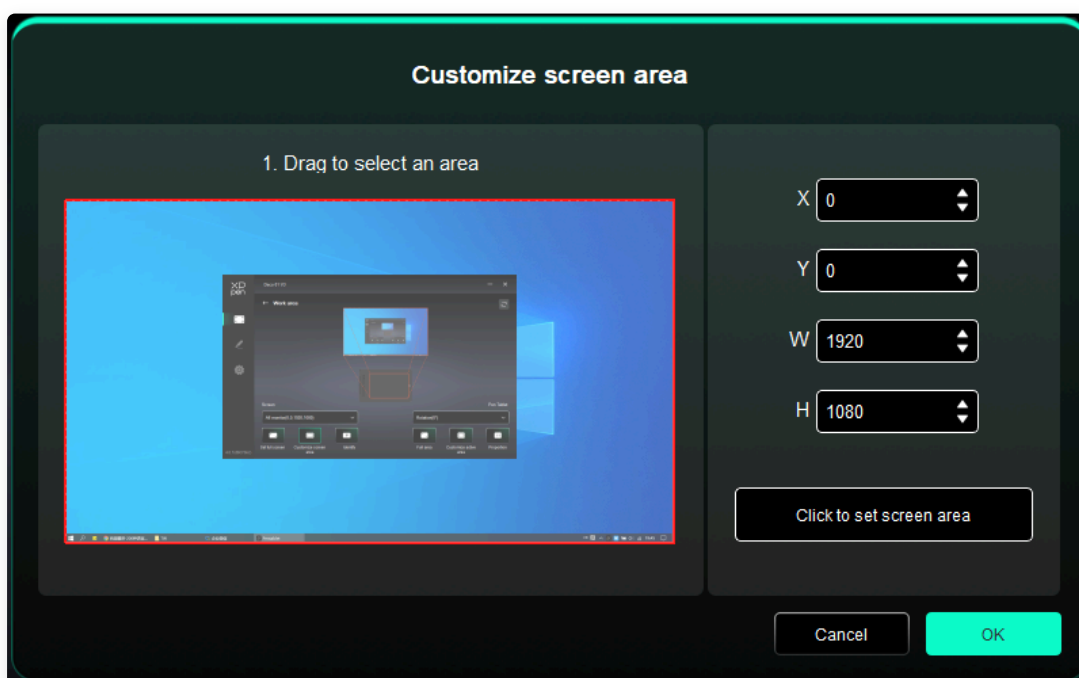

Ťahaním vybrať oblasť: Pretiahnite kurzor z jedného bodu do druhého na obrazovke.


Kliknutím nastaviť oblasť obrazovky: Kliknite na pozíciu ľavého horného rohu a pravého dolného rohu na monitore.

Súradnice: Manuálne zadajte súradnice do príslušných vstupných polí pre X, Y, Š a V.

Identifikovať:


Identifikujte všetky pripojené monitory. Číselný identifikátor sa zobrazí v ľavom dolnom rohu každého monitora.

Grafický tablet

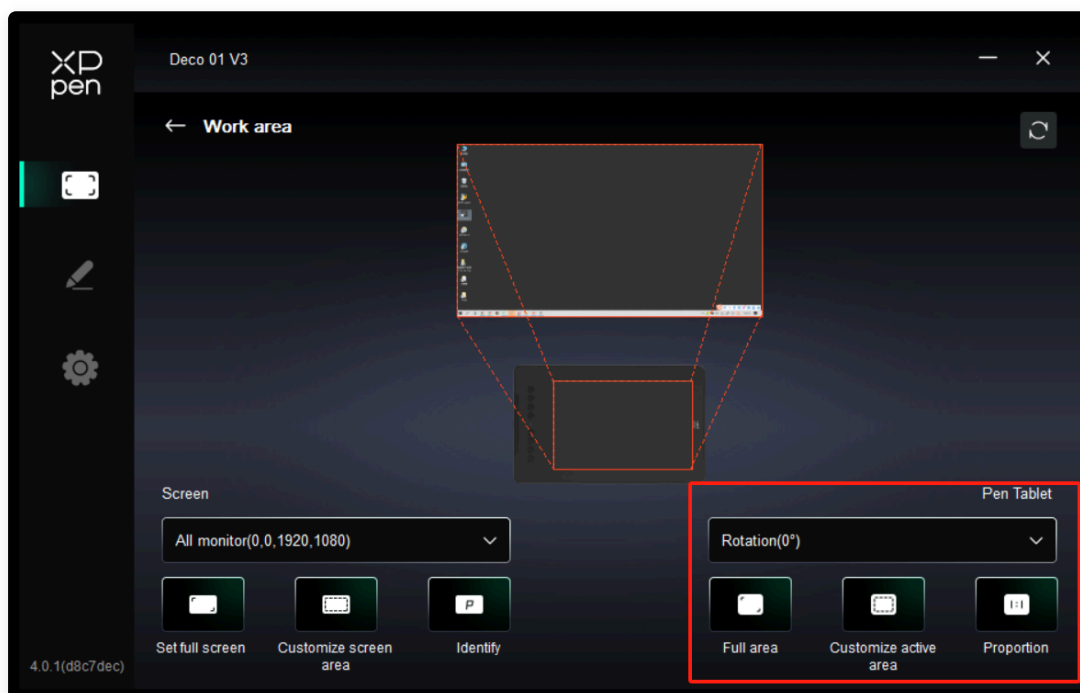

Ovládač umožňuje nasledujúce spôsoby nastavenia pracovnej oblasti zariadenia:

1. Celá oblasť: K dispozícii je celá pracovná oblasť zariadenia.
2. Prispôbiť aktívnu oblasť: Tri spôsoby.

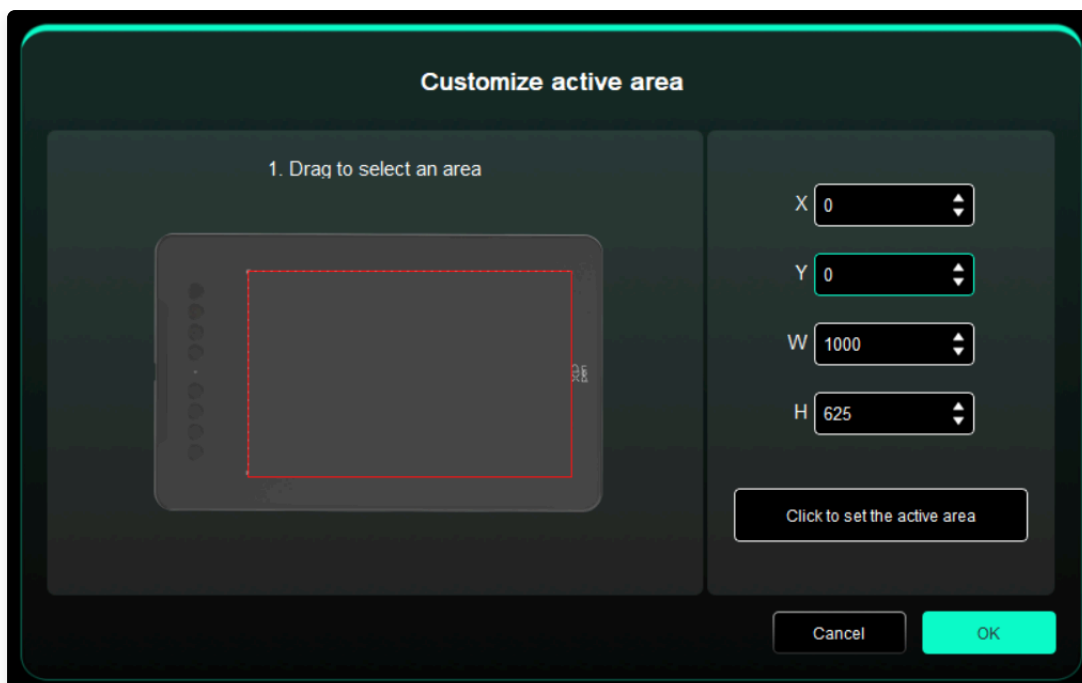

Ťahaním vybrať oblasť: Pretiahnite kurzor z jedného bodu do druhého na zariadení.

Kliknutím nastaviť aktívnu oblasť: Použite stylus na kliknutie na pozíciu ľavého horného rohu a pravého dolného rohu na vašom zariadení.

Súradnice: Manuálne zadajte súradnice do príslušných vstupných polí pre X, Y, Š a V.

3. Pomer: Škálujte pracovnú oblasť zariadenia a vybranú zobrazovaciu oblasť proporcionálne.

Napríklad: Po výbere pomeru, ak nakreslíte kruh na zariadení, na obrazovke sa zobrazí kruh, ale časť pracovnej oblasti nemusí byť využitá. Ak však nevyberiete pomer a nakreslíte kruh, kruh sa na obrazovke môže zmeniť na elipsu.


Rotácia:

Zariadenie môžete nastaviť na použitie v 0°, 90°, 180° a 270° v smere hodinových ručičiek.


Režim pre ľavákov: Otočte o 180°.

4.3.2 Skratkové tlačidlo

Kliknite na pozíciu skratkových tlačidiel na obrázku a prispôbte ich funkciu.

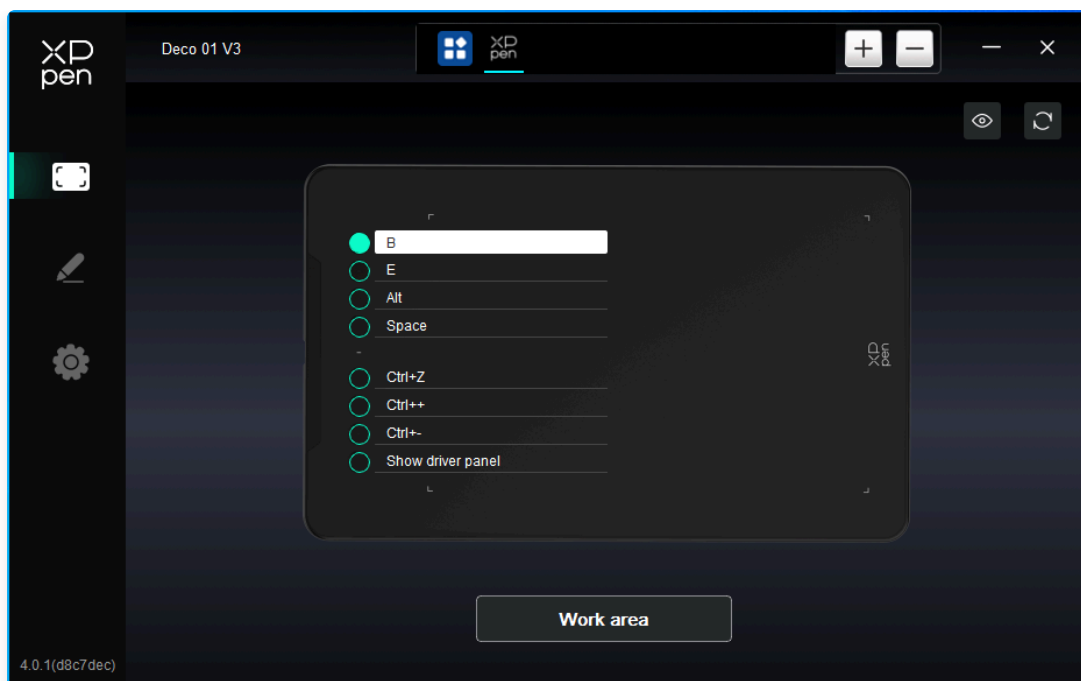

Klávesnica:

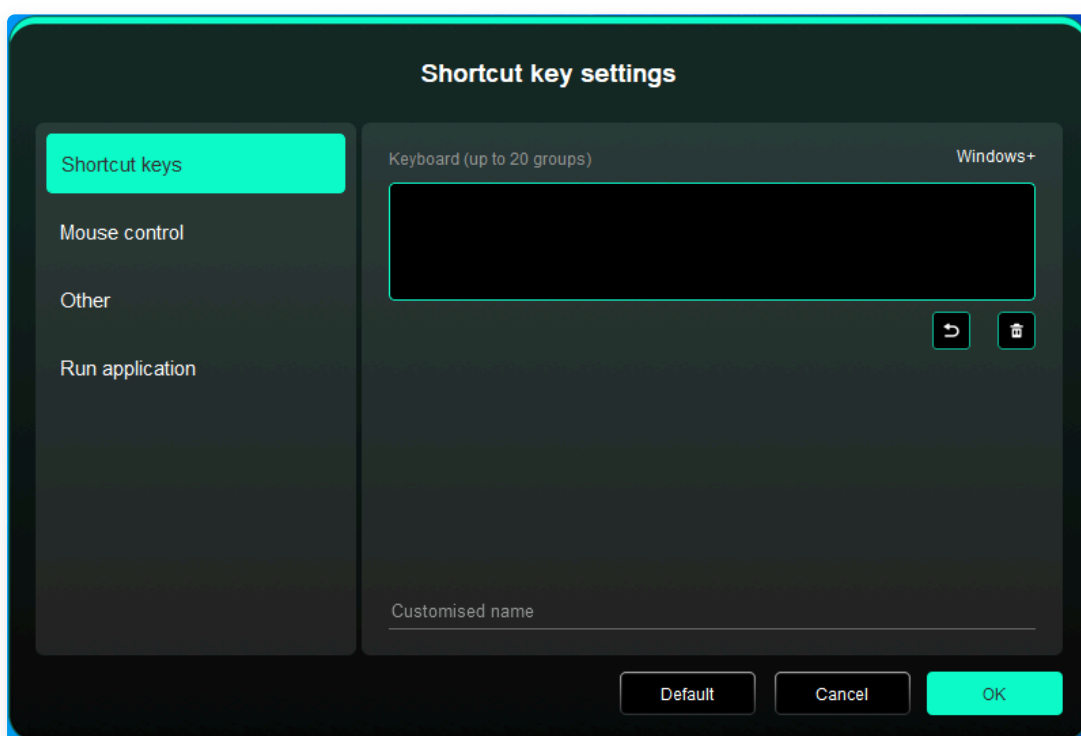


Môžete nastaviť klávesovú skratku, napríklad nastaviť ju ako "Alt+A" v 3D MAX, aby ste mohli používať nástroj zarovnania.

Je možné nastaviť viacero skupín skratkových klávesov. Napríklad zadajte Ctrl+C, Ctrl+V a po stlačení klávesu sa všetky nastavené funkcie skratkových klávesov vykonajú naraz.

Windows (Command): Môžete pridať kombináciu klávesov obsahujúcu systémový kláves, napríklad: na zadanie Win(Cmd)+Shift+3 môžete stlačiť Shift+3 a ovládač automaticky pridá systémový kláves.

Ovládanie myši:

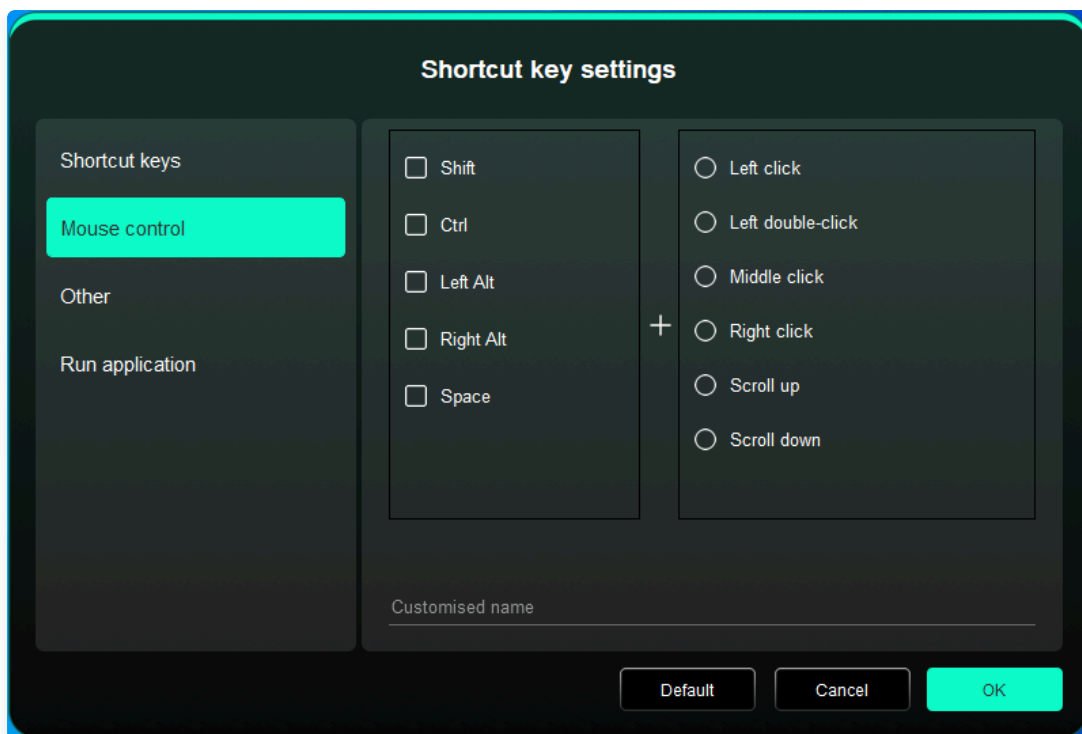

Nastavte kombináciu klávesov myši a klávesnice. S vybraným "Shift" a "Ľavé kliknutie" je možné povoliť skratkové akcie v aplikácii, ktorá podporuje takéto kombinácie klávesov.

Iné - Precízny režim:

Obmedzte pracovnú oblasť zariadenia na určitú oblasť. Táto funkcia vám môže umožniť vytvárať detailnejšie kresby.

Spustiť aplikáciu:


Spustíte vybranú aplikáciu.

Vlastný názov:

Môžete si prispôbiť názov aktuálnych nastavení.

4.4 Aplikácia

Ovládač vám umožňuje nastaviť rôzne funkcie pre rôzne aplikácie.

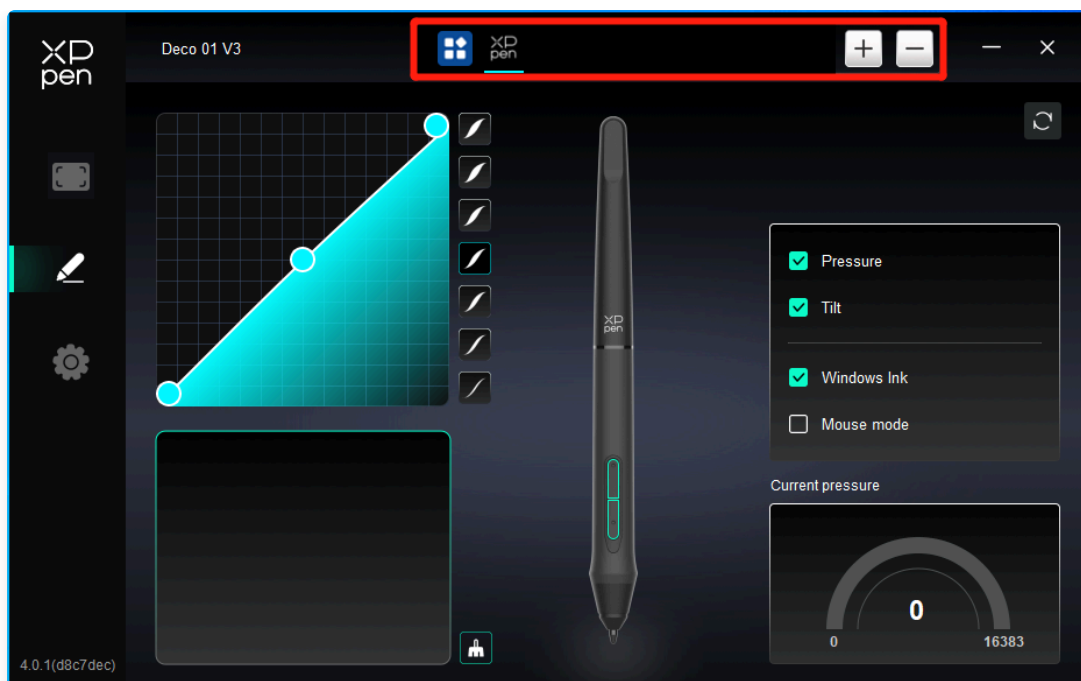


Pridajte aplikáciu zo zoznamu aplikácií, zaškrtnite aplikáciu a potom prispôbte funkcie tlačidiel pera.

Napríklad, ak vyberiete aplikáciu a zmeníte jej konfiguráciu, zmena platí len pri používaní tejto aplikácie. Keď prepnete na inú aplikáciu, ovládač ju automaticky rozpozná. Môžete pridať až 7 aplikácií.

1. Kliknite na ikonu + v pravom hornom rohu panela aplikácií pre otvorenie zoznamu aplikácií;
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať, z bežiacich aplikácií alebo kliknite na Prehľadávať pre pridanie z nainštalovaných aplikácií;
3. Kliknite na "OK" pre pridanie vybranej aplikácie;
4. Vyberte pridanú aplikáciu a kliknite na ikonu - v pravom hornom rohu panela aplikácií pre odstránenie aplikácie.

Ak vyberiete všetky ostatné aplikácie, nastavenia sa použijú na ostatné neprispôsobené aplikácie.

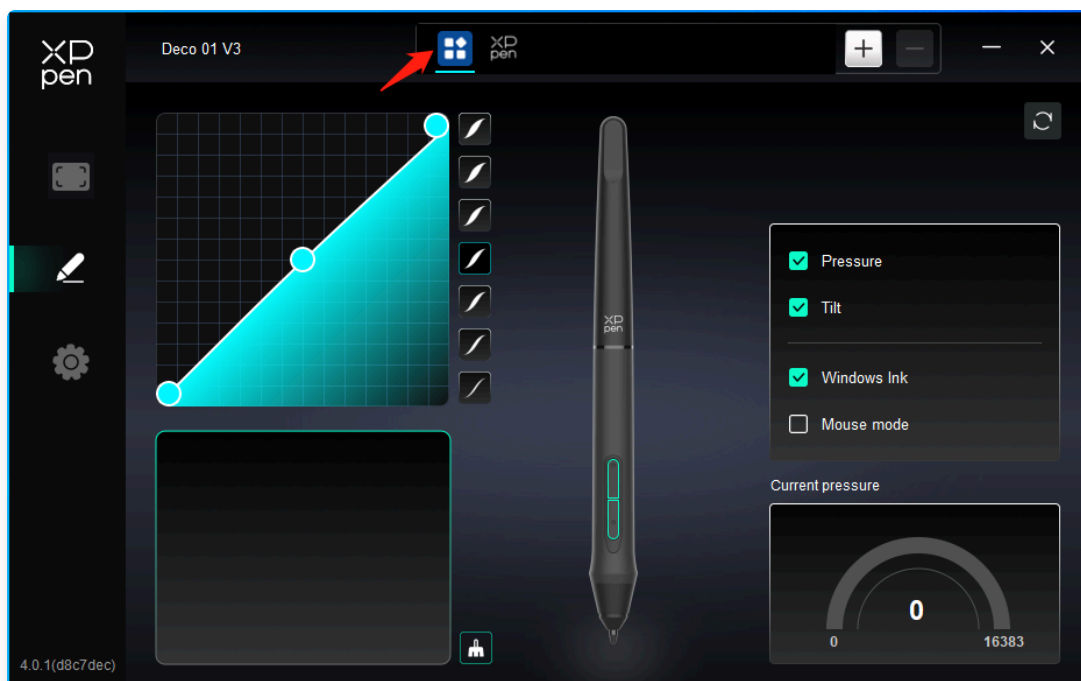


4.5 Nastavenia pera

Keď je stylus v pracovnej oblasti, zariadenie rozpozná stylus a pridá ho do ovládača. Používaný stylus by mal byť kompatibilný so zariadením.


Tlačidlá pera

Spôsob nastavenia alebo používania je rovnaký ako pri skratkových tlačidlách, pozri 4.3.2.

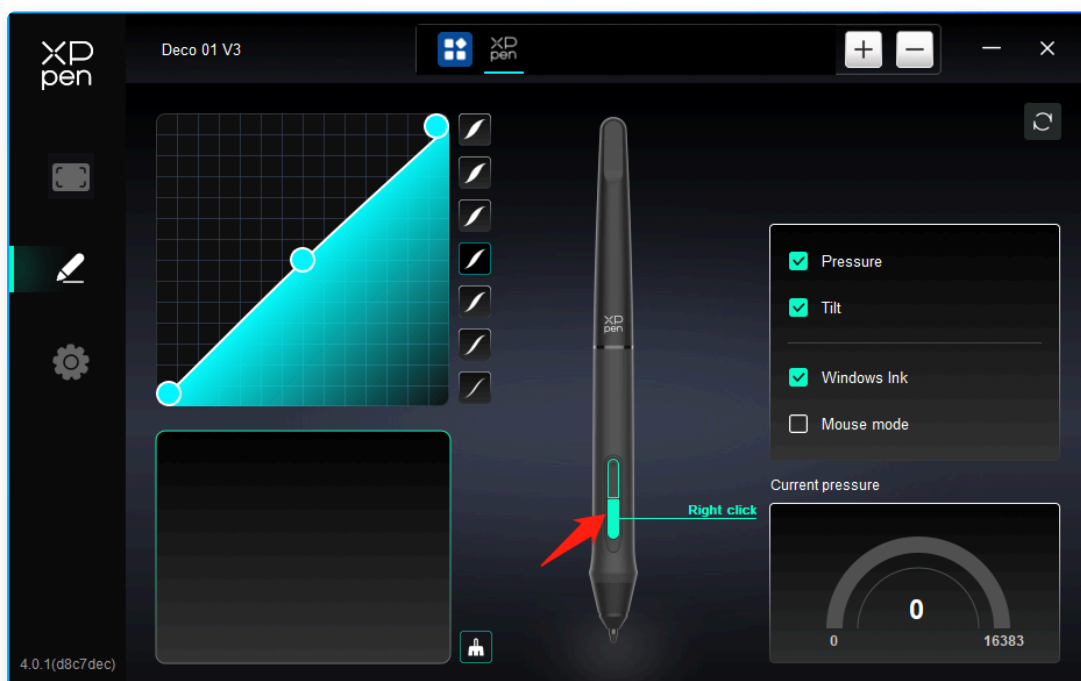

Tlak

Úpravou krivky tlaku alebo výberom prednastavených možností tlaku.

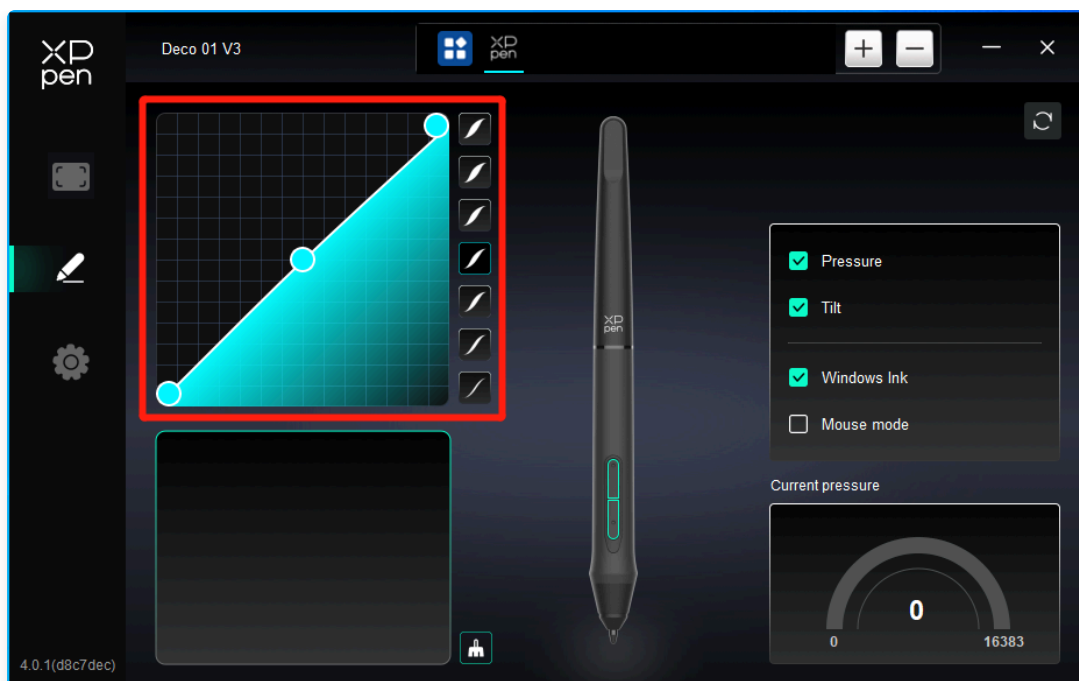

Aktuálny tlak:

Otestujte aktuálnu úroveň citlivosti tlaku vášho stylusu.

Tlak:

Po vypnutí bude citlivosť tlaku stylusu deaktivovaná.

Náklon:

Po vypnutí bude funkcia náklonu stylusu deaktivovaná.


Režim myši:

Keď presuniete pero mimo pracovnej oblasti, kurzor zostane tam, kde ste ho nechali, čo je podobné ovládaniu myši. Vyberte režim a môžete upraviť rýchlosť kurzora na vašom zariadení. Ak režim nevyberiete, predvolene sa použije režim pera.

Windows Ink (len pre Windows):

Windows podporuje funkciu ručného písania. Ak potrebujete túto funkciu používať v Microsoft Office/Whiteboard alebo inom softvéri, prosím nevypínajte ju.

4.6 Nastavenia ovládača

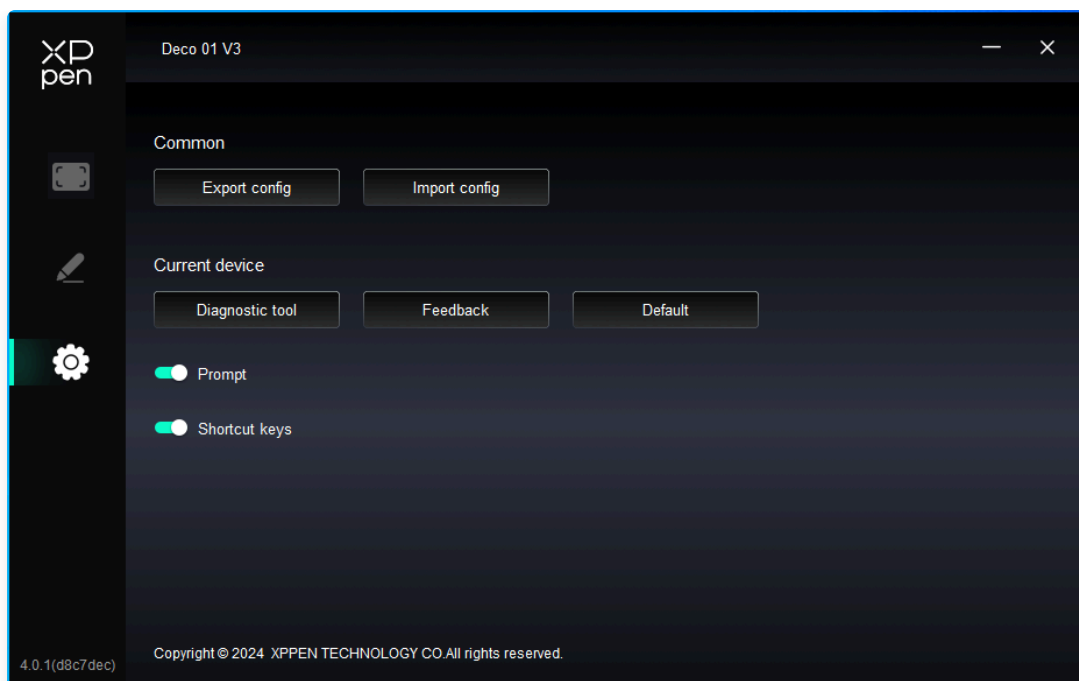

Import a export konfigurácie:

Môžete importovať/exportovať konfigurácie na čítanie alebo ukladanie nastavení.

Táto funkcia je dostupná len pre rovnaký operačný systém.

Diagnostickeý nástroj:

Diagnostickeý nástroj môžete použiť v prípade akýchkoľvek problémov pri používaní ovládača.

Spätná väzba:

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy počas používania ovládača, môžete nám poskytnúť spätnú väzbu prostredníctvom tejto stránky.

Predvolené:

Obnovte všetky predvolené nastavenia ovládača, vaše aktuálne prispôsobené nastavenia budú resetované na predvolené.

Upozornenie:

Po vypnutí sa upozornenia na tlačidlá nebudú zobrazovať v dolnej časti obrazovky pri stlačení tlačidiel.

Skratkové tlačidlá:

Po vypnutí budú všetky funkcie tlačidiel na zariadení deaktivované.

4.7 Odinštalovanie ovládača

Windows:

Prejdite na Štart -> Nastavenia -> Aplikácie -> Aplikácie a funkcie, nájdite "Pentablet" a potom kliknite ľavým tlačidlom na "Odinštalovať" podľa pokynov.

Mac:

Prejdite na [Prejsť] -> [Aplikácie], nájdite XPPen a potom kliknite na "UninstallPenTablet" podľa pokynov.

Linux:

Deb: Zadať príkaz "sudo dpkg -r XPPenLinux" a vykonajte príkaz;

Rpm: Zadať príkaz "sudo rpm -e XPPenLinux" a vykonajte príkaz;

Tag.gz: Rozbaľte súbor. Zadať príkaz "sudo". Pretiahnite uninstall.sh do okna a vykonajte príkaz.

5. Často kladené otázky

1. Počítač nerozpoznáva zariadenie.

Skontrolujte, či USB port vášho počítača funguje normálne. Ak nie, použite iný USB port.

2. Stylus nefunguje.

a) Uistite sa, že používate stylus, ktorý bol dodaný s vašim zariadením;

b) Uistite sa, že ste správne nainštalovali ovládač, a skontrolujte, či sú nastavenia pera v ovládači v poriadku.

3. Grafický softvér nerozpoznáva tlak pera, zatiaľ čo kurzor sa pohybuje.

a) Skontrolujte, či grafický softvér podporuje tlak pera;

b) Stiahnite si najnovšie inštalačné súbory ovládača z webovej stránky XPPen a skontrolujte, či je tlak pera v ovládači v poriadku;

c) Pred inštaláciou ovládača vypnite antivírusový softvér a grafické programy;

d) Pred inštaláciou odinštalujte ovládače pre iné grafické displeje;

e) Po dokončení inštalácie reštartujte počítač;

f) Ak je tlak pera v ovládači v poriadku (Windows: uistite sa, že Windows Ink je povolený v nastaveniach pera ovládača), spustite grafický softvér a otestujte to znova.

4. Oneskorenie čiary pri kreslení v softvéri.

Skontrolujte, či konfigurácia počítača (CPU a GPU) spĺňa odporúčané požiadavky na konfiguráciu pre nainštalovaný grafický softvér, a optimalizujte súvisiace funkcie cez nastavenia podľa často kladených otázok zverejnených na oficiálnej webovej stránke grafického softvéru.

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás na:

Webová stránka: <https://www.xp-pen.com>

Email: service@xp-pen.com