

1. Úvod




Ďakujeme, že ste si vybrali digitálny kresliaci tablet Ugee. Aby ste z tohto produktu vyťažili maximum a predĺžili jeho životnosť, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a dodržiavajte pokyny na údržbu a ochranu produktu.


Vzhľad, farba a príslušenstvo produktu sa môžu líšiť v dôsledku najnovších vylepšení produktu. Pozrite si, prosím, skutočný produkt. Vyhradzuje si právo aktualizovať technológiu produktu a upravovať túto príručku bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka: Všetky obrázky v návode slúžia len na ilustračné účely. Pozrite si, prosím, skutočný produkt.

2. Prehľad produktu

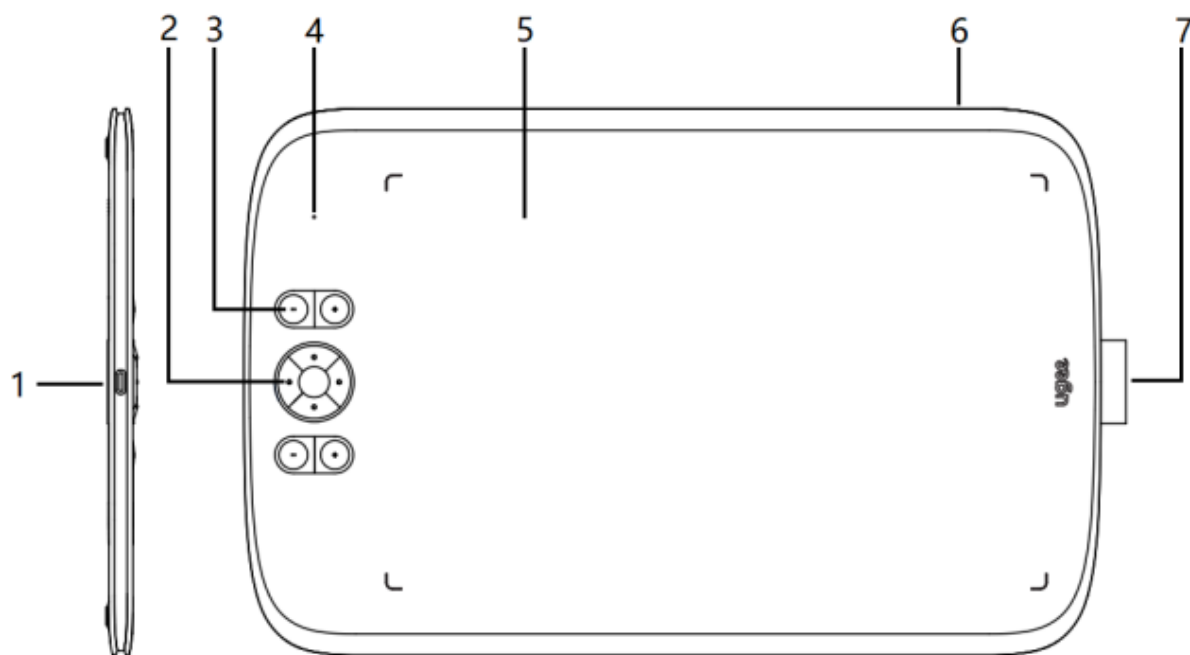

M808

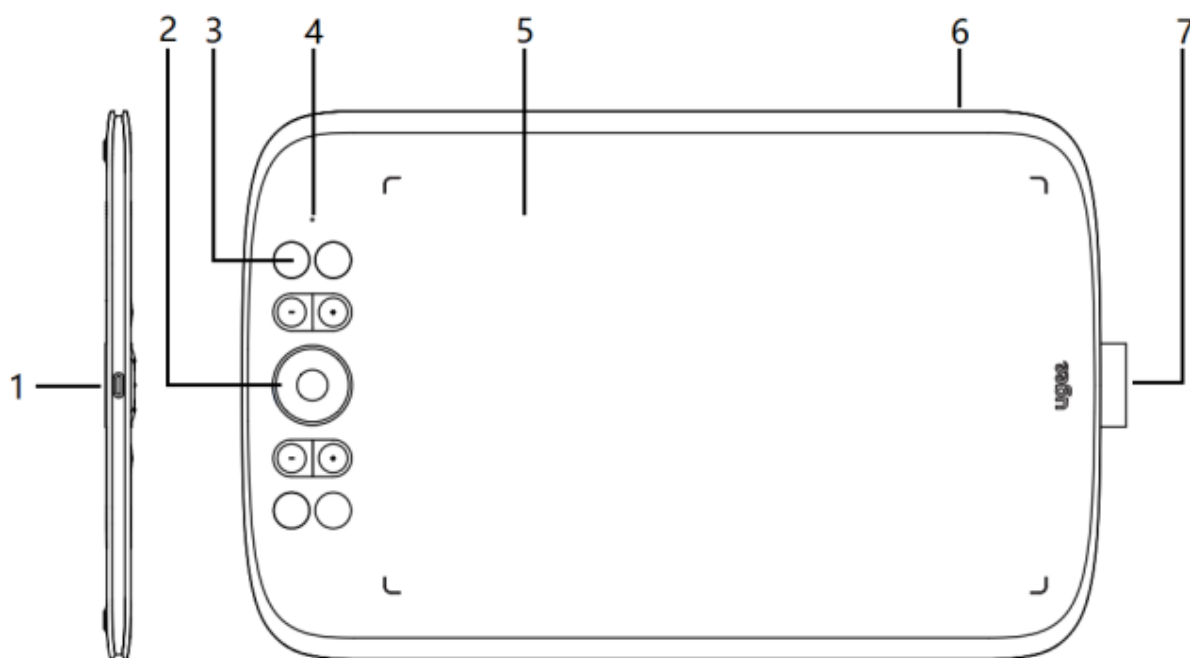

M908

(1) Port USB-C

(2) Smerové tlačidlo (M808)/Koliesko (M908)

(3) Klávesové skratky

(4) Stav zobrazovaný bielym indikátorom:

Bliká: Dotykové pero je v aktívnej oblasti, ale nedotýka sa digitálneho grafického tabletu.

Svieti nepretržite: Stylus sa dotýka aktívnej oblasti


Nesvieti: Stylus je mimo aktívnej oblasti

(5) Aktívna oblasť

(6) Otvor pre šnúрку

(7) Držiak dotykového pera

3. Káblové pripojenie digitálneho grafického tabletu

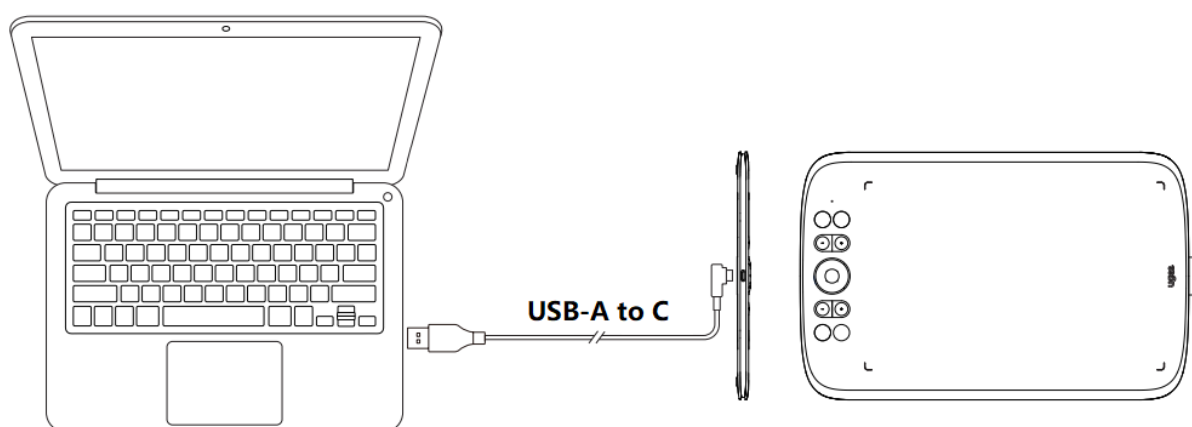

Po pripojení digitálneho grafického tabletu k počítaču pomocou kábla USB skontrolujte, či môžete na ovládanie kurzora použiť jeho stylus.

4. Stiahnutie ovládača

Prejdite na webovú stránku ugee (www.ugee.com) a stiahnite si ovládač pre príslušný operačný systém na základe modelu produktu, ktorý ste si zakúpili.

Poznámky:

Pred inštaláciou ovládača vypnite všetok antivírusový softvér a grafický softvér.

Pred inštaláciou odinštalujte ovládače (ak nejaké existujú) digitálnych kresliacich tabletov/monitorov iných značiek.

Pre optimálny zážitok reštartujte počítač po dokončení inštalácie.


Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu vášho zariadenia odporúčame nainštalovať najnovší ovládač.

5. Inštalácia ovládača


5.1 Windows

Kompatibilné so systémom Windows 7 alebo novším.


Rozbaľte súbor. Spustite súbor „.exe“ ako správca a podľa pokynov dokončíte inštaláciu.

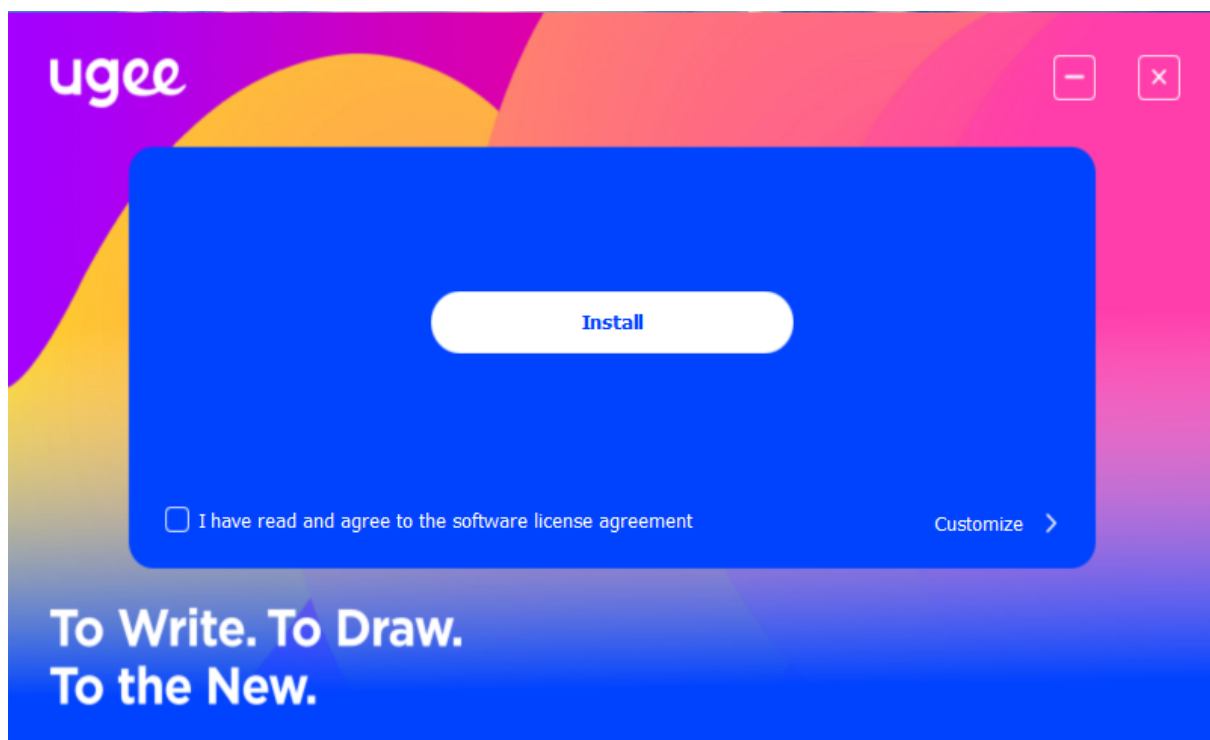

Rozhranie inštalácie ovládačov pre systém Windows

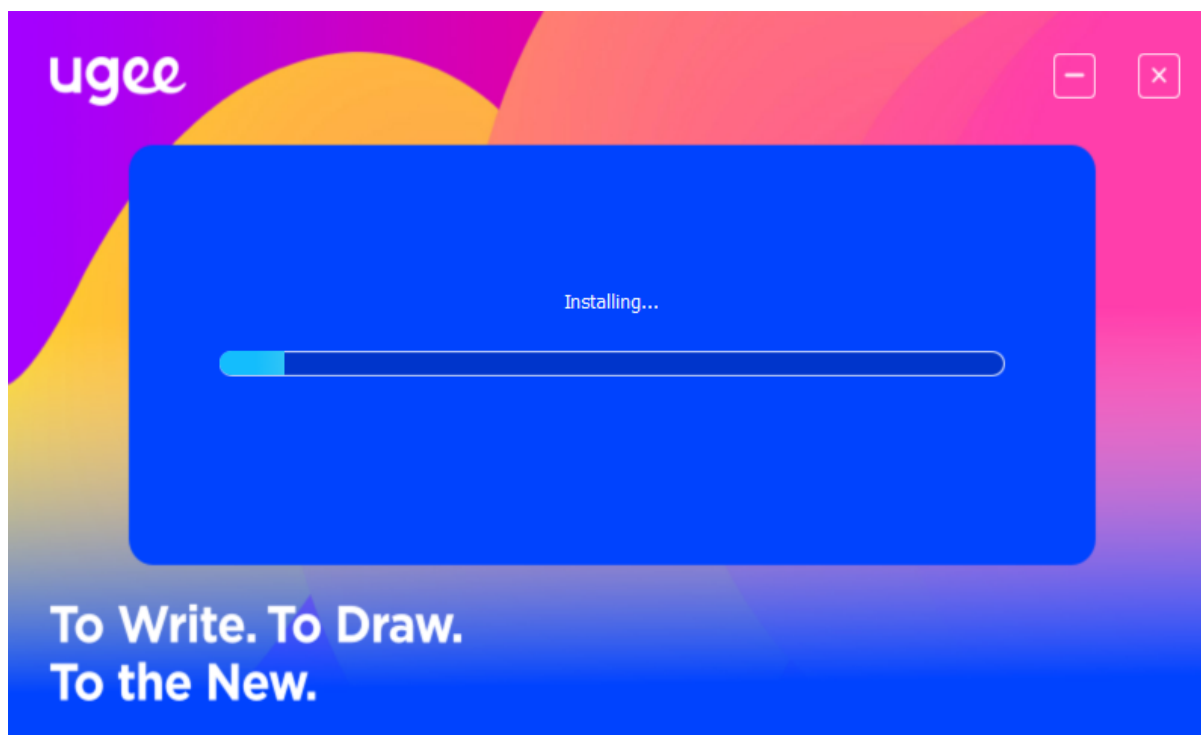

Proces inštalácie ovládačov pre systém Windows

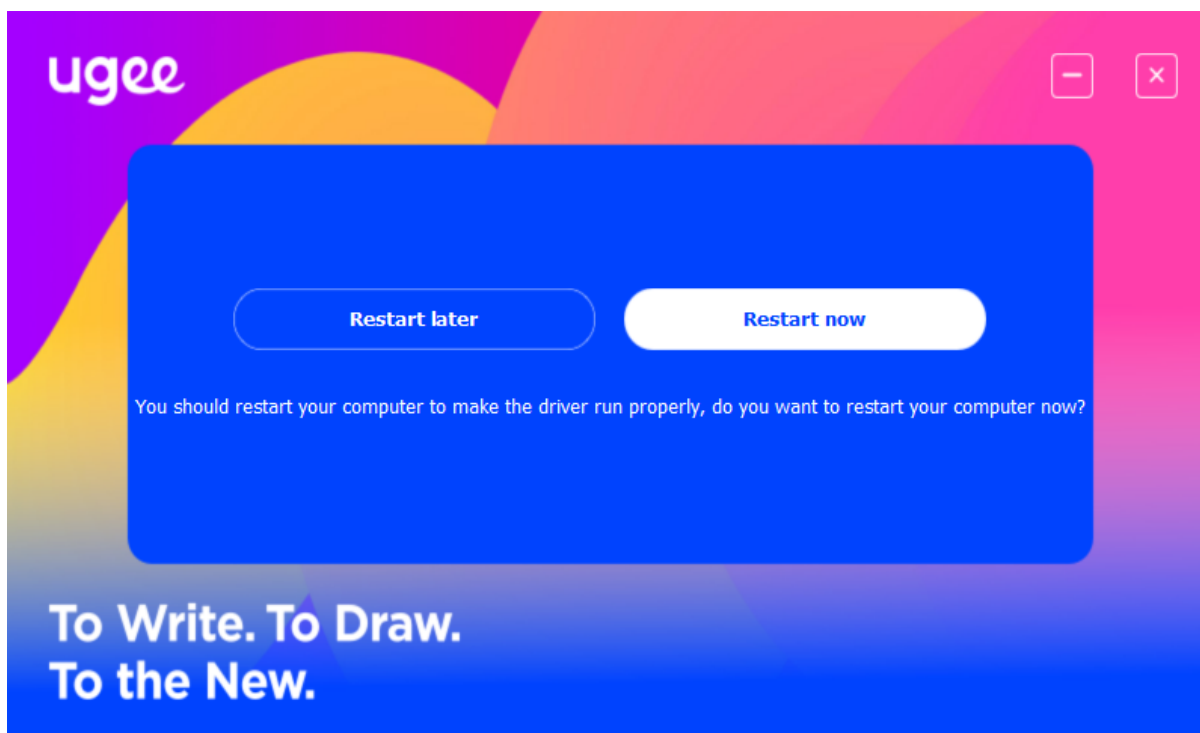


Inštalácia ovládača pre systém Windows dokončená


5.2 Mac OS

Kompatibilné s Mac OS X 10.12 alebo novším.


Po dokončení sťahovania spustíte súbor „.dmg“. Ovládač nainštalujete podľa nasledujúcich krokov.

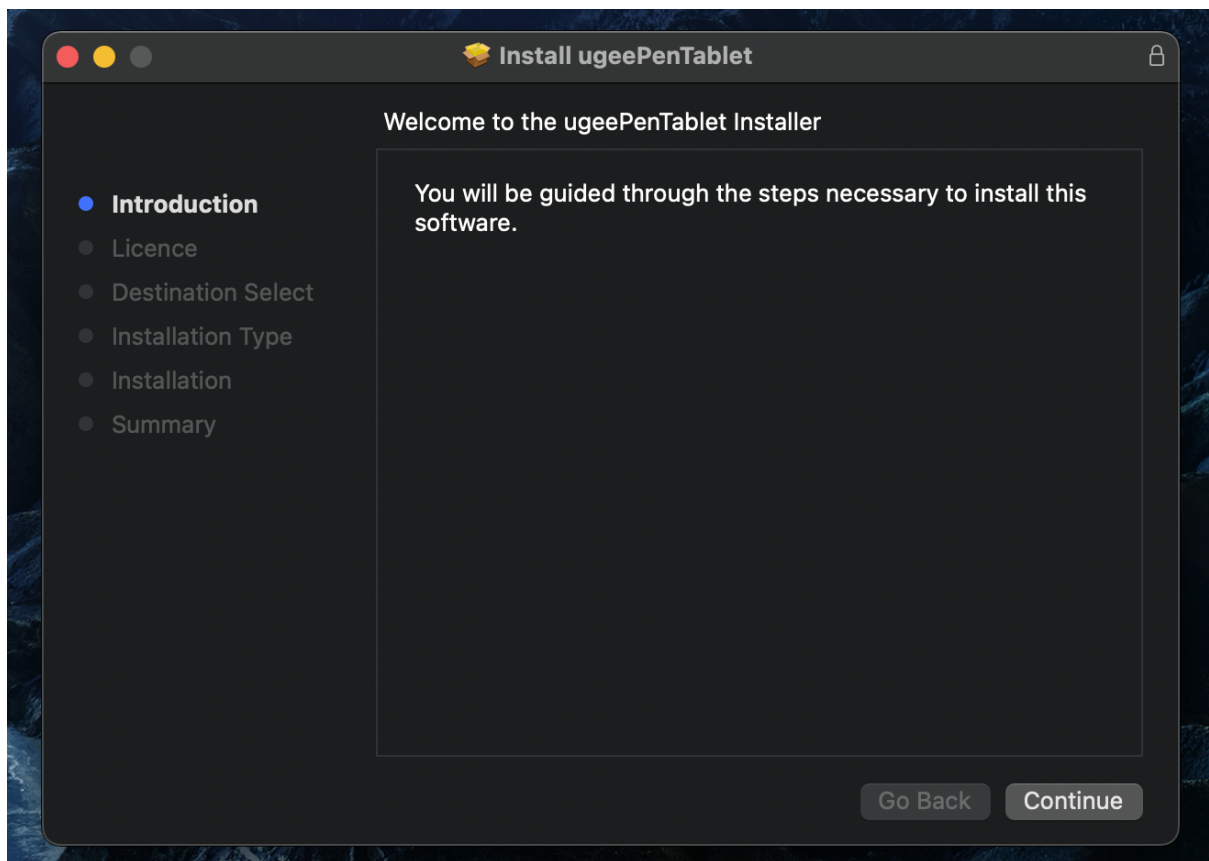


Krok 1: Pokračovať

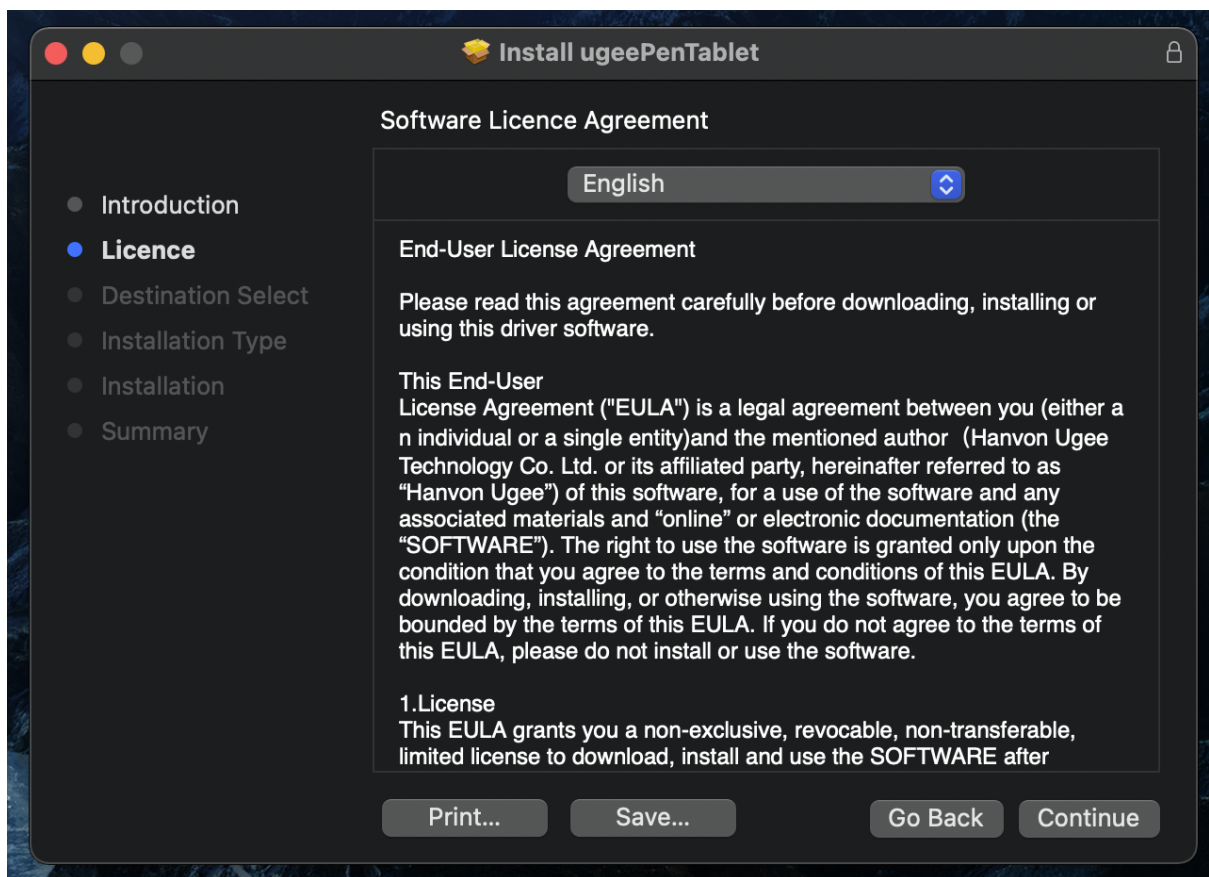


Krok 2: Pokračovať

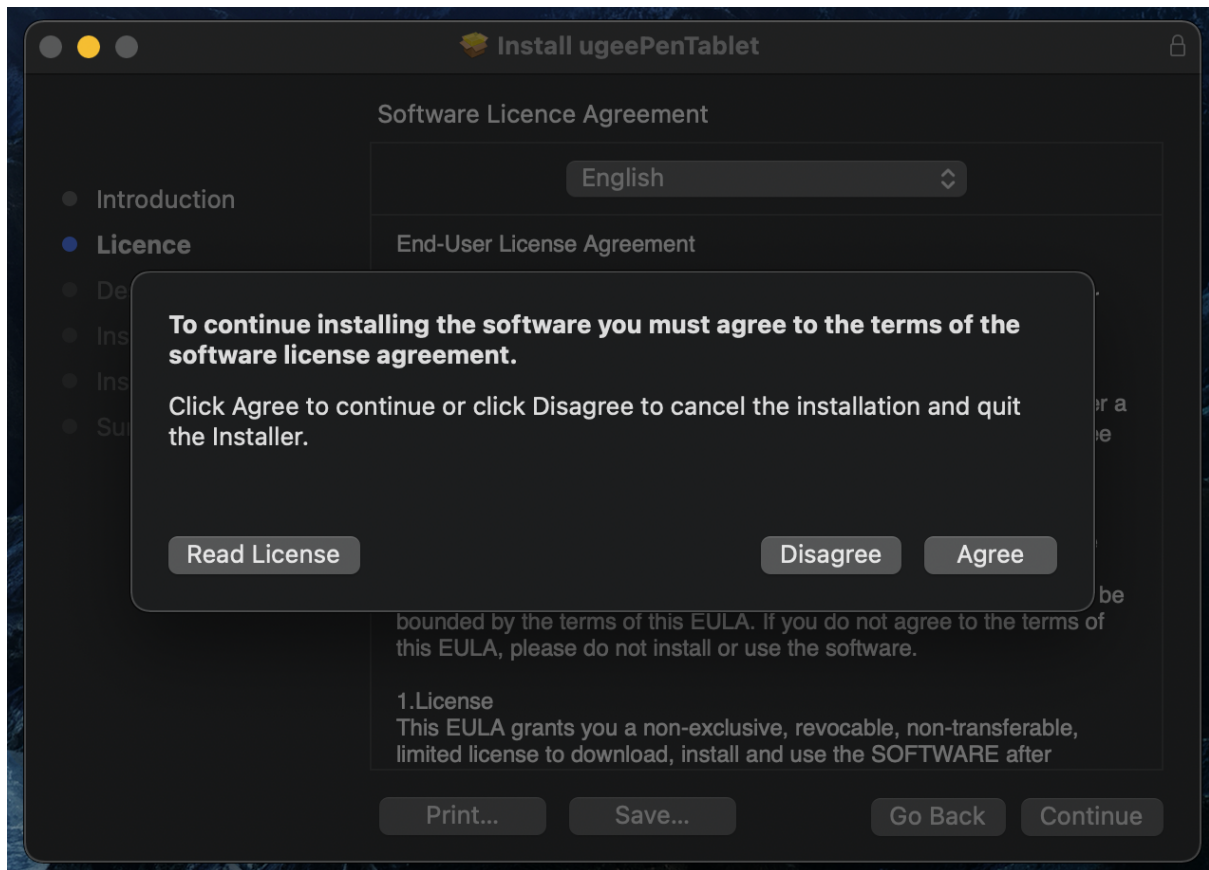


Krok 3: Prijat'

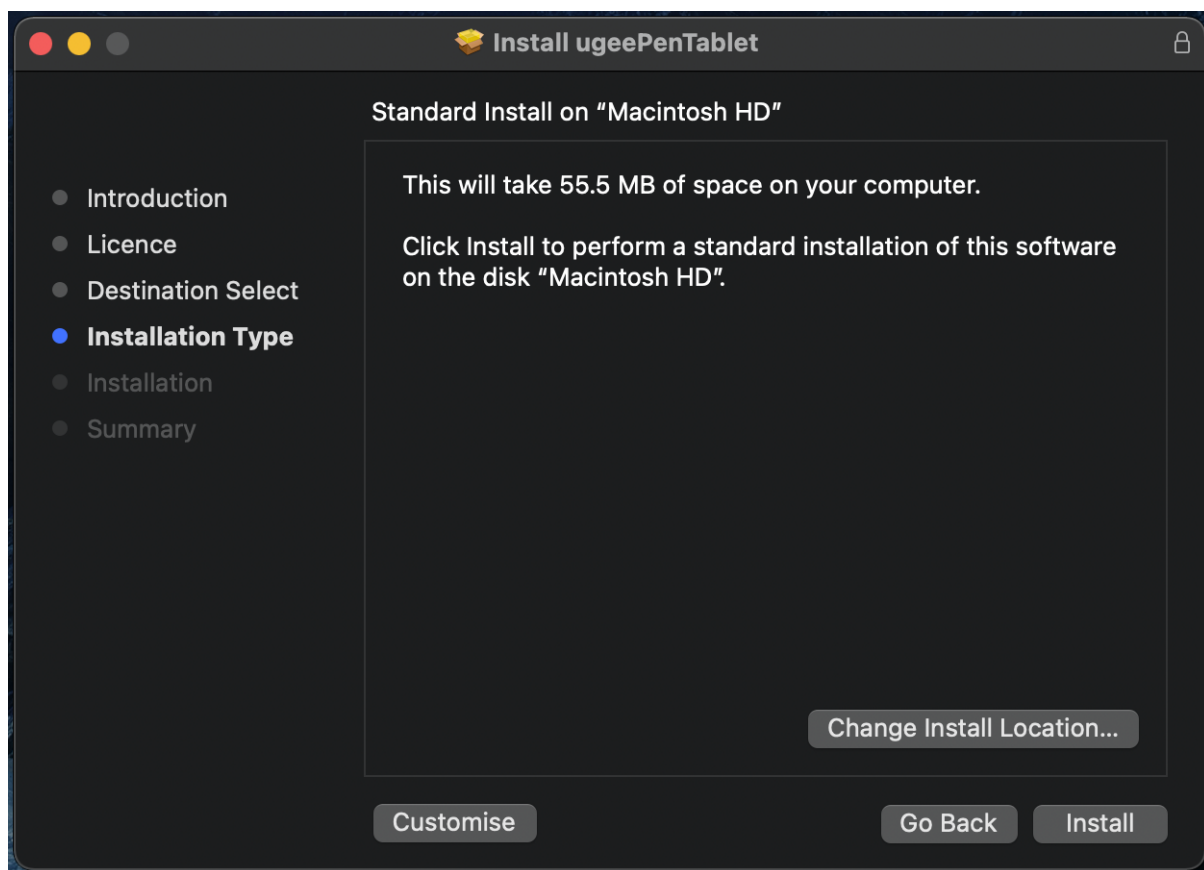


Krok 4: Inštalácia

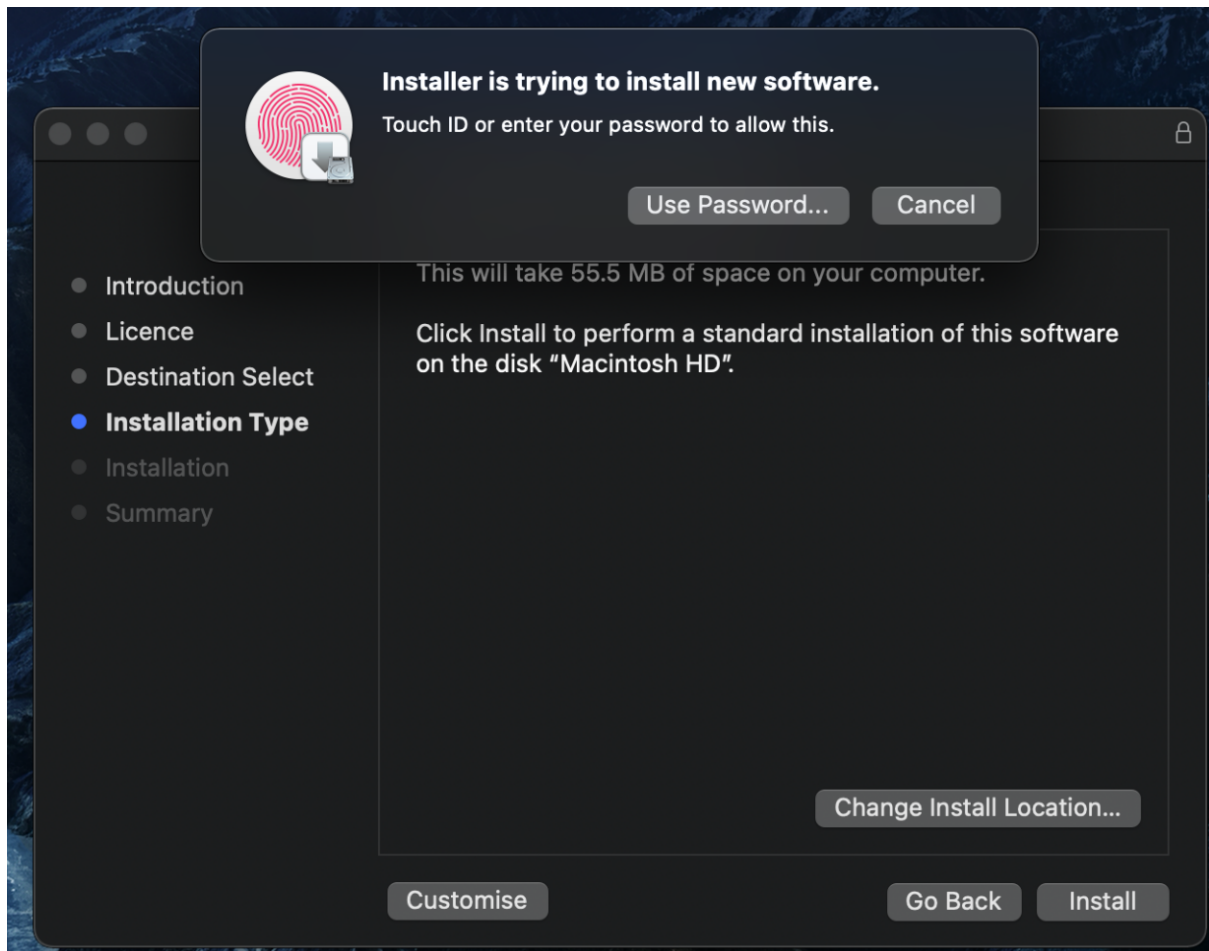

Krok 5: Zadajte heslo

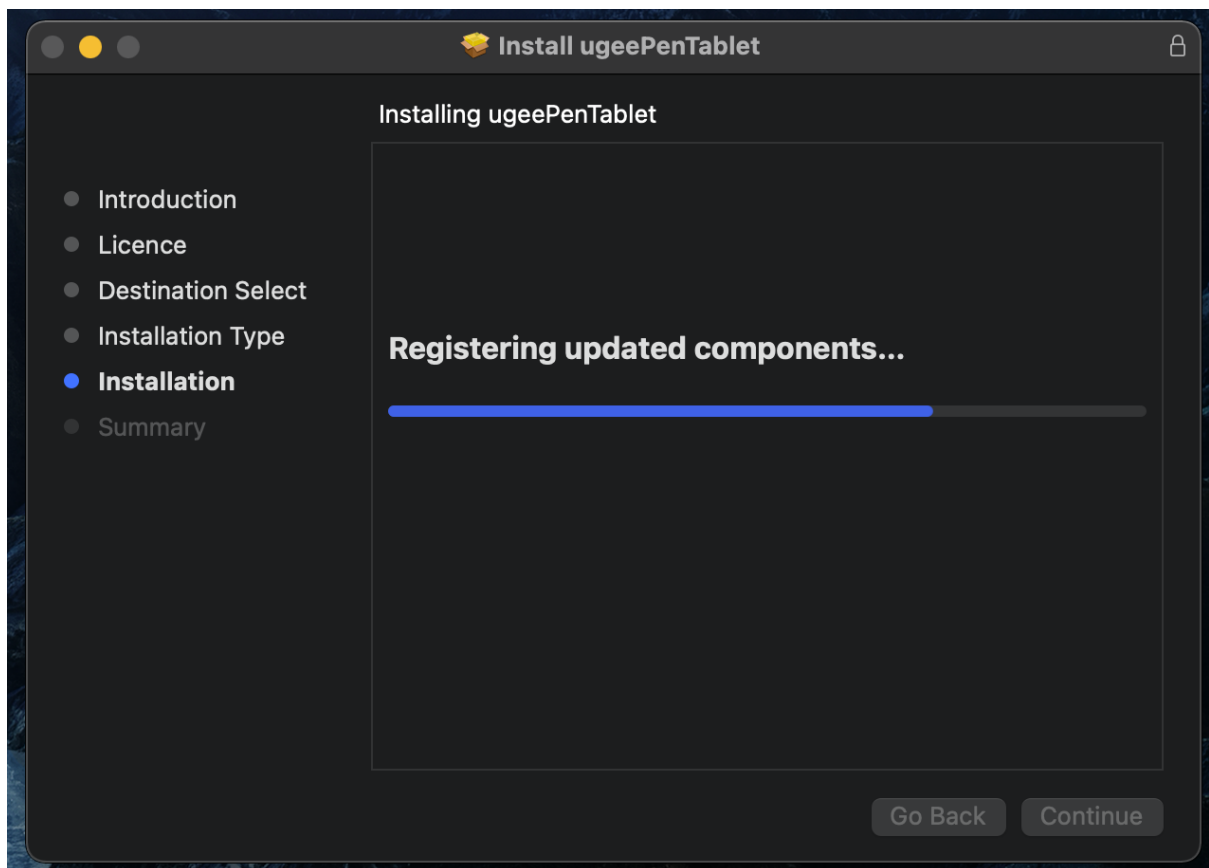


Krok 6: Nainštalujte ovládač

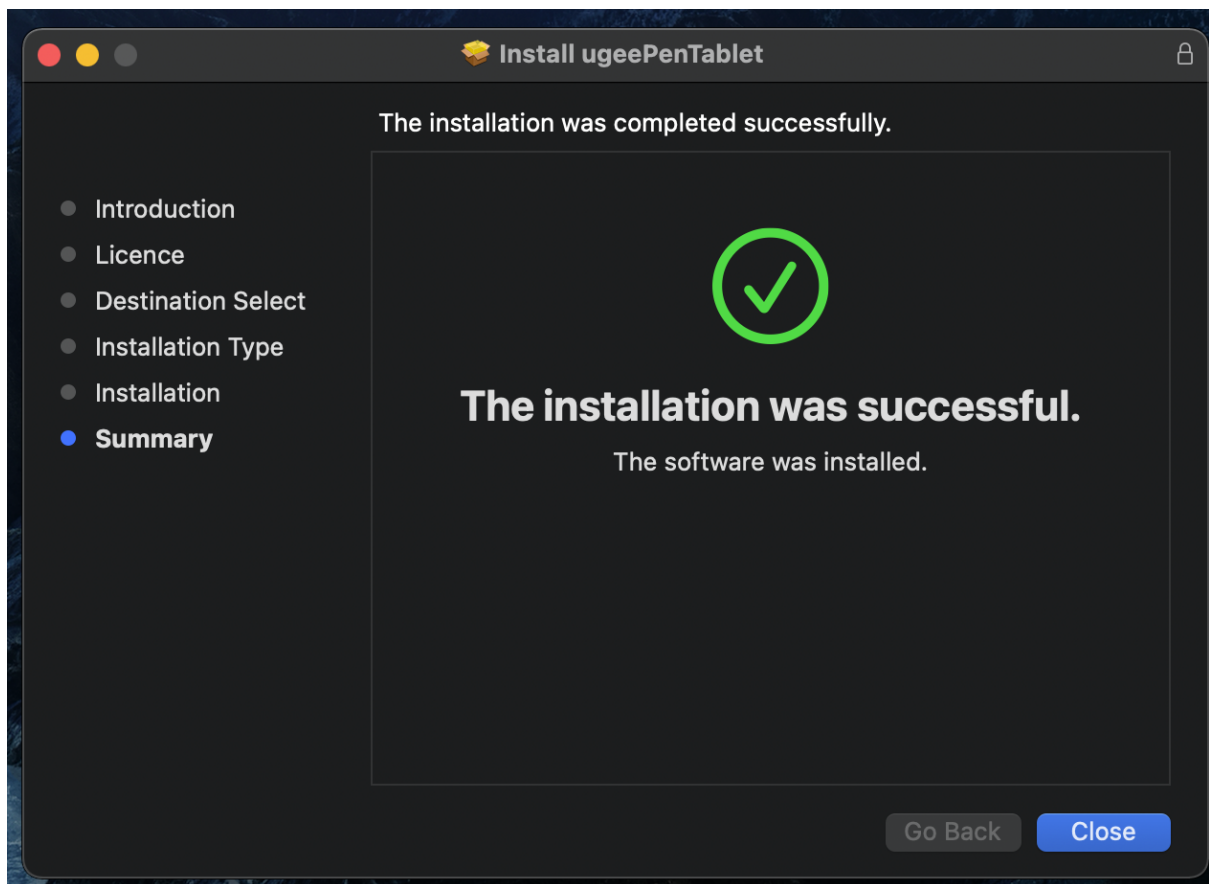


Krok 7: Inštalácia dokončená

5.3 Linux

Deb: Zadajte príkaz „sudo dpkg -i“. Presuňte inštalačný súbor do okna a spustite príkaz.

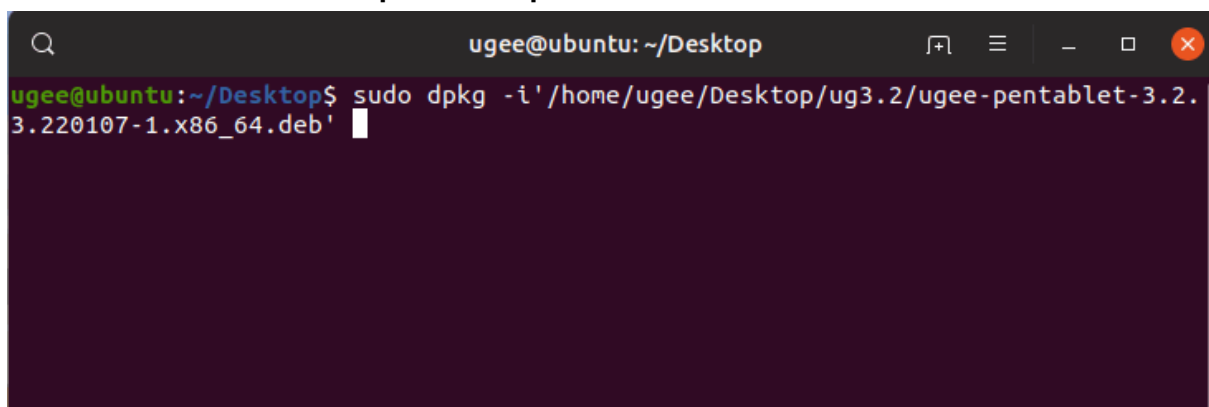

Rpm: Zadajte príkaz „sudo rpm -i“. Presuňte inštalačný súbor do okna a spustite príkaz.

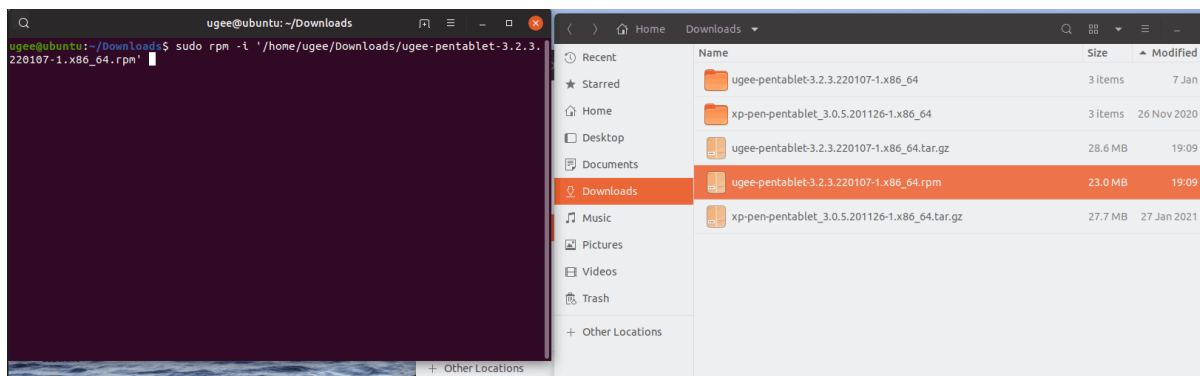

Tag.gz: Rozbaľte súbor. Zadajte príkaz „sudo“. Presuňte súbor „install.sh“ do okna a spustite príkaz.

6. Ako používať ovláda


6.1 Pripojenie k zariadeniu

Ovládač sa po inštalácii spustí automaticky. Ak sa nespustí automaticky, prejdite do priečinka s ovládačom a spustite ho manuálne.

Cesta k programu vo Windows: Štart→ugeeTabletCesta k programu pre Mac:

Aplikácia→UgeePenTablet→ugeeTablet

Ak zariadenie nie je pripojené alebo pripojenie zlyhá, zobrazí sa nasledujúca výzva. V takom prípade reštartujte počítač alebo ovládač, aby ste ho znova pripojili, alebo kontaktujte náš servisný personál.

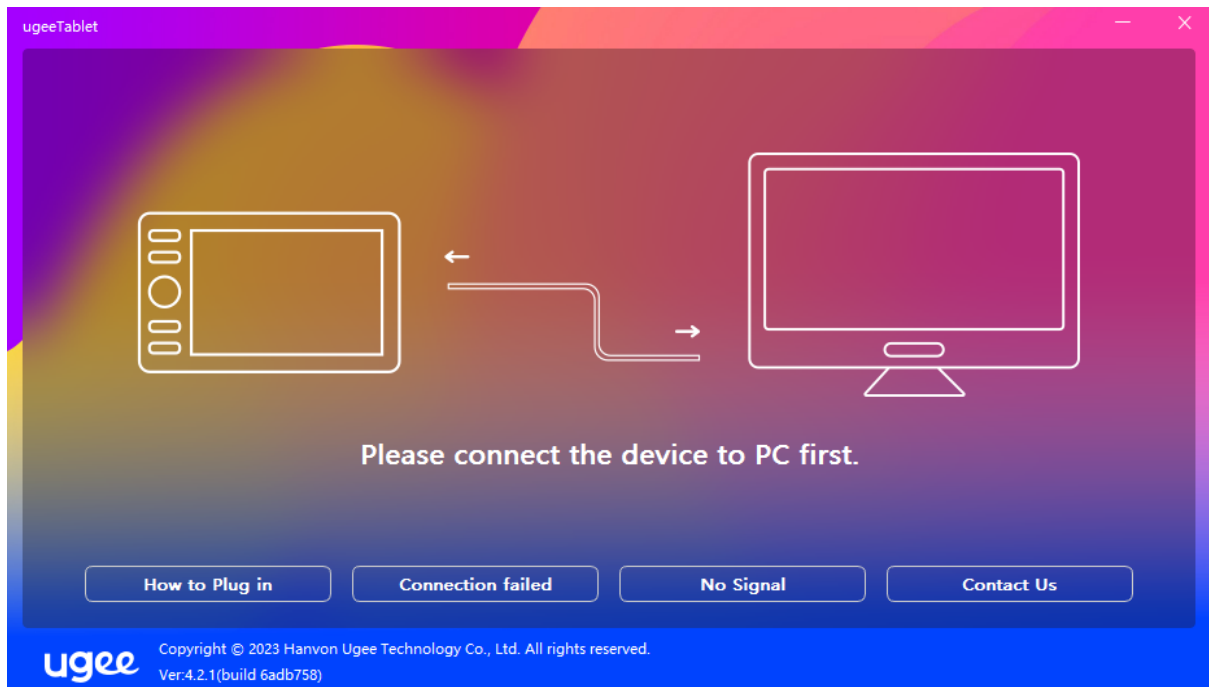


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pripojenia, kliknite na odkaz *Ako zapojiť*, *Pripojenie zlyhalo* alebo *Žiadny signál*, kde nájdete najčastejšie otázky. Ak tam nenájdete riešenie, kliknite na *Kontaktujte nás* a získajte informácie o zákazníckom servise.

Ak je zariadenie úspešne pripojené, jeho model produktu sa zobrazí v pravom dolnom rohu displeja, napríklad M908, ako je znázornené na obrázku.

Prostredníctvom ovládača môžete súčasne pripojiť až tri zariadenia. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte zariadenie, ktoré chcete aktivovať. Po prepnutí na dané zariadenie prispôsobte nastavenia zariadenia. Všetky zmeny sa vzťahujú iba na dané zariadenie.


,

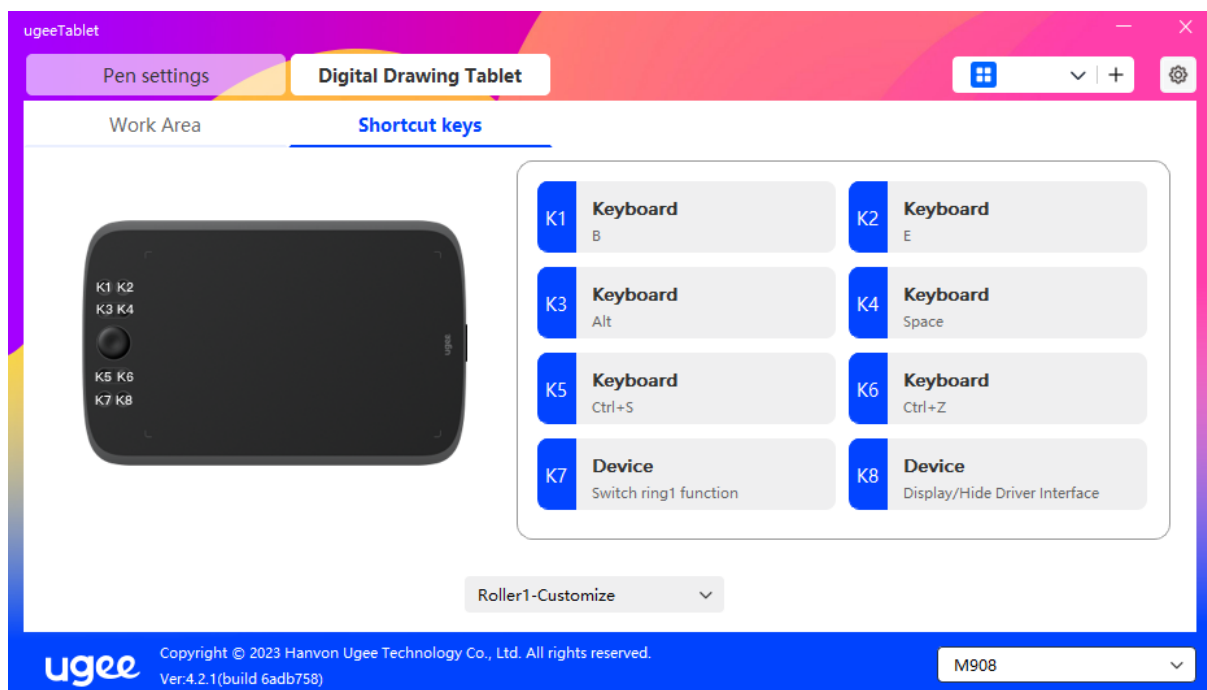

6.2 Nastavenia pera

6.2.1 Klávesová skratka pera

Kliknite na Ovládanie myšou a prispôsobte si funkcie klávesov. Môžete si vybrať 7 typov klávesových skratiek, ako napríklad klávesnica, ovládanie myši, zariadenie, spustenie aplikácie, systémové funkcie, multimédiá a vypnutie.

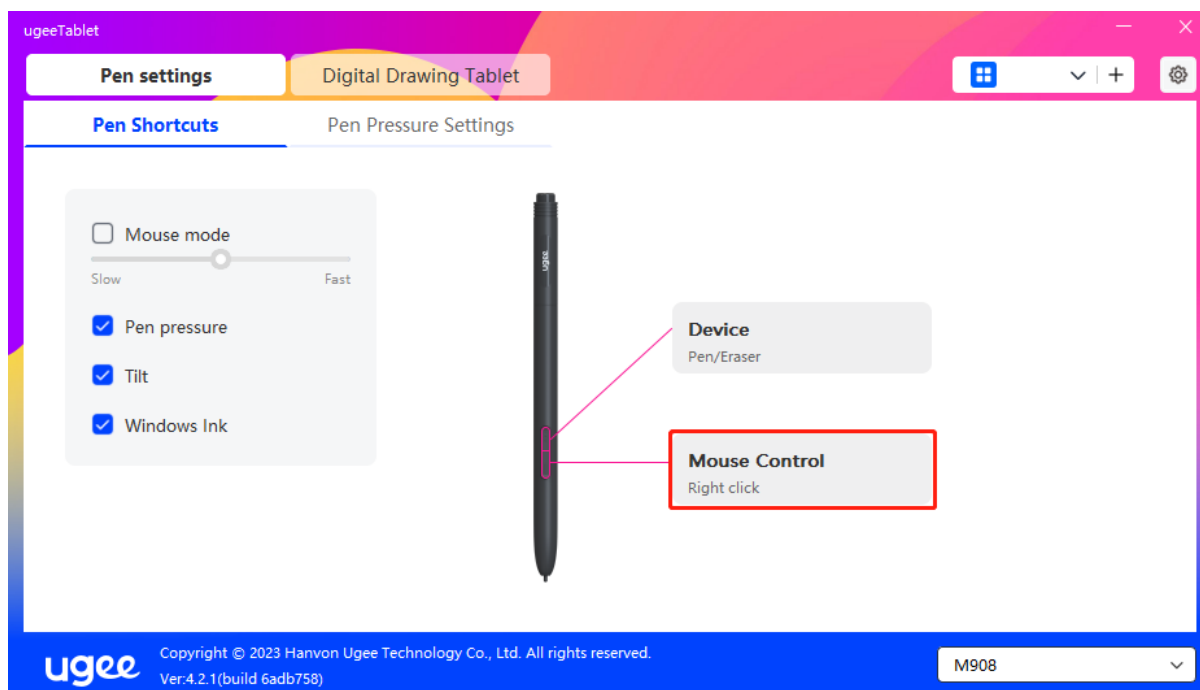


Klávesnica: Nastavte klávesovú skratku, napríklad v 3D MAX nastavte Alt+A, aby sa dal použiť nástroj na zarovnanie.

Vymazať: Vymaže všetky kombinované klávesy vo vstupnom poli

Odstrániť: Odstrániť poslednú kombináciu klávesov


Windows+: Po kliknutí môžete pokračovať v zadávaní pomocou iných kombinácií klávesov.

Napríklad, ak potrebujete nastaviť Windows+Shift+S, môžete kliknúť na Windows+ a potom manuálne stlačiť Shift+S, čím dokončíte nastavenie.

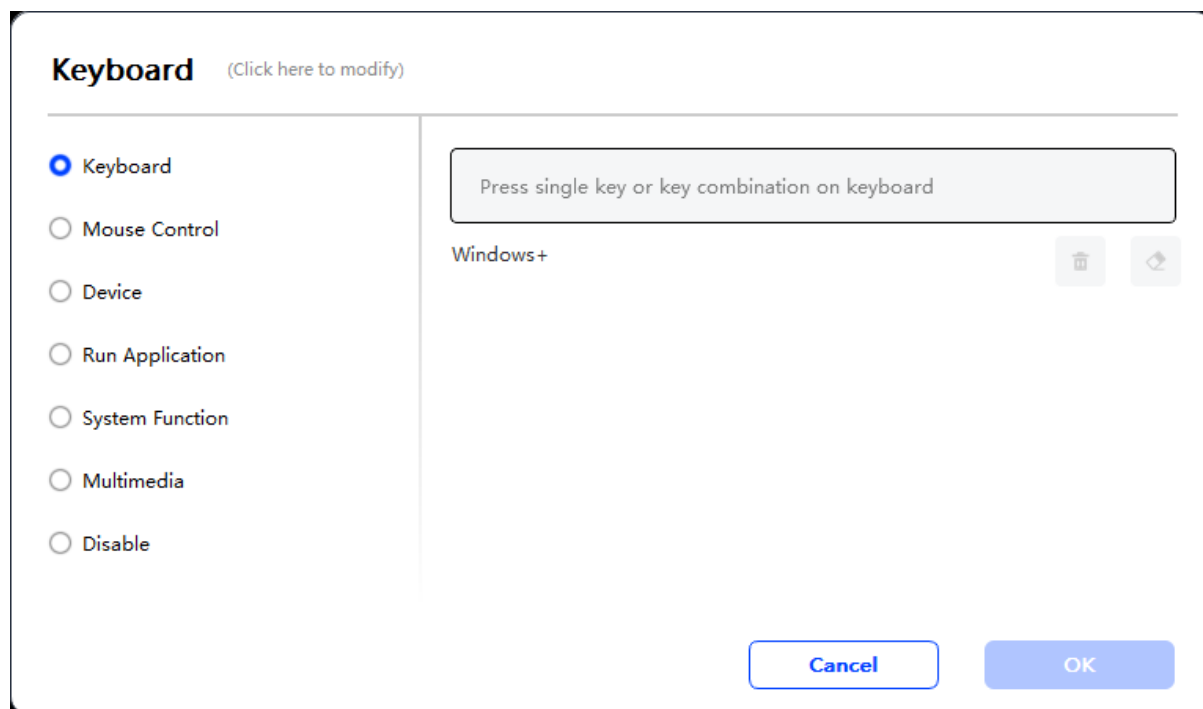

Ovládanie myšou:

Nastavenie kombinácie myši a klávesov. Napríklad, ak vyberiete Shift a kliknutie ľavým tlačidlom myši, môžete vykonať priradený príkaz skratky, ak softvér túto kombináciu klávesov podporuje.

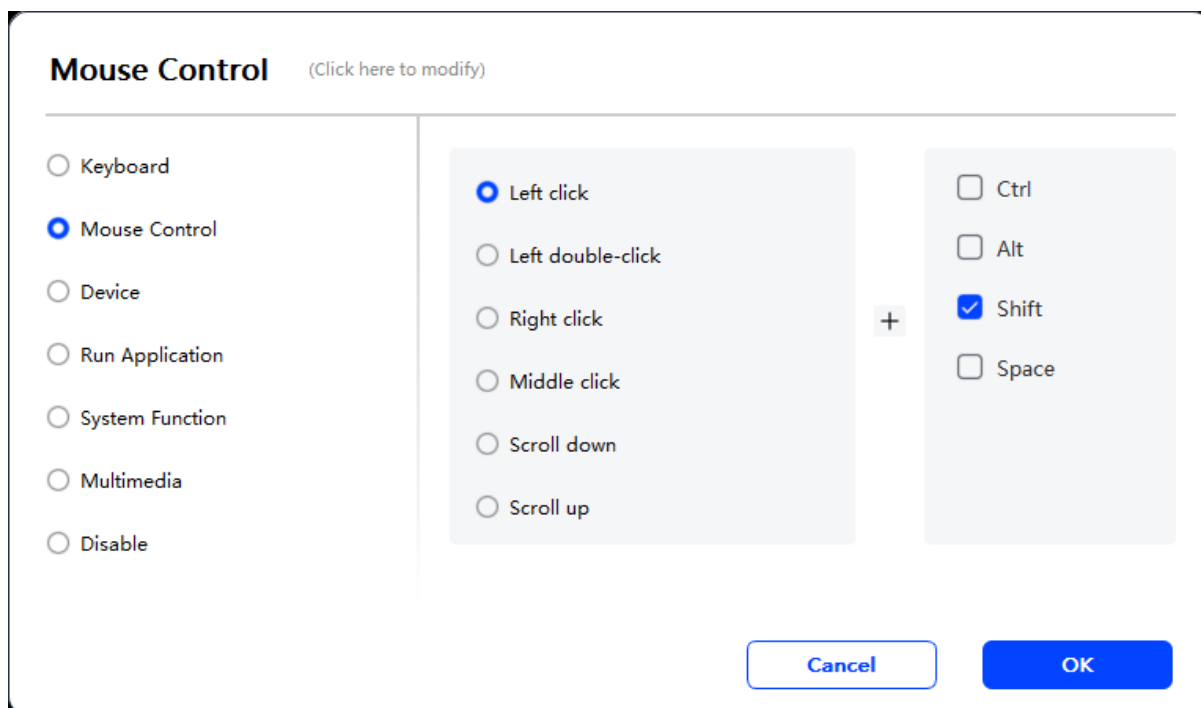

Zariadenie:

Vykonajte vybranú funkciu.

Precision mode: Obmedzuje pracovnú oblasť na malý rozsah. Táto funkcia umožňuje presnejšie kresliť v danej oblasti.

Device

(Click here to modify)

☐ Keyboard

☐ Mouse Control

☒ Device

☐ Run Application

☐ System Function

☐ Multimedia

☐ Disable

☐ Switch monitor

☐ Pen/Eraser

☒ Precision mode

☐ [B]/[E]

☐ Eraser

☐ Display/Hide Driver Interface

☐ Switch ring1 function

Cancel

OK

Spustiť aplikáciu:

Spustíte vybranú aplikáciu. Napríklad, ak sa rozhodnete spustiť Photoshop, stlačte kláves a počítač otvorí a spustí aplikáciu.

Run Application

(Click here to modify)

☐ Keyboard

☐ Mouse Control

☐ Device

☒ Run Application

☐ System Function

☐ Multimedia

☐ Disable

Please select application path

Browse

Cancel

OK

Funkcie systému:

Vykoná vybranú systémovú funkciu. Napríklad vyberte možnosť Vypnúť, stlačte kláves a počítač sa automaticky vypne.

System Function (Click here to modify)

☐ Keyboard

☐ Mouse Control

☐ Device

☐ Run Application

☒ System Function

☐ Multimedia

☐ Disable

☐ Lock Screen

☒ Shut Down

☐ Hibernate

☐ Task View

☐ Start Menu

Cancel

OK

Multimédiá:

Vykoná vybranú multimediálnu funkciu. Napríklad, vyberte Predchádzajúcu, stlačte kláves a počítač prehrá predchádzajúcu skladbu.

Multimedia (Click here to modify)

☐ Keyboard

☐ Mouse Control

☐ Device

☐ Run Application

☐ System Function

☒ Multimedia

☐ Disable

☒ Previous

☐ Next

☐ Play/Pause

☐ Volume +

☐ Volume -


☐ Mute

Cancel

OK


Zakázat:

Po nastavení žiadnej funkcie sa po stlačení tlačidla nič nestane.

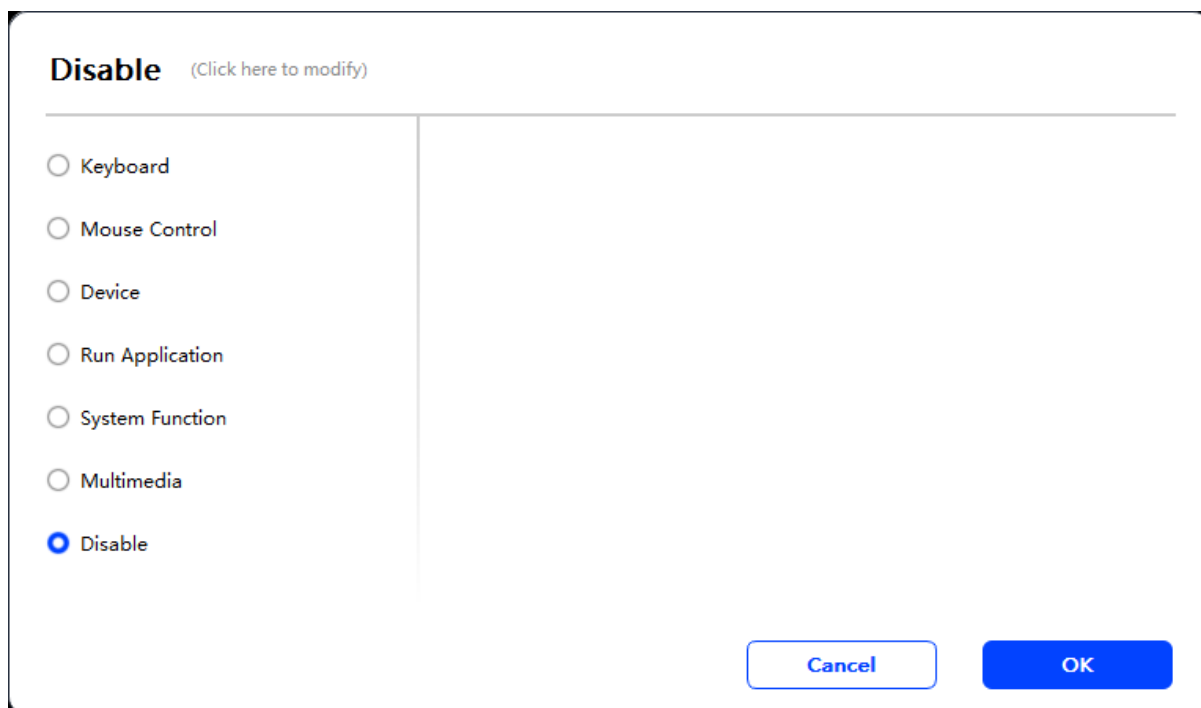


Režim myši:

Keď pero odtiahnete, kurzor zostane tam, kde ste prestali, čo je ako ovládanie myši. Vyberte režim a môžete upraviť rýchlosť kurzora na zariadení. Ak nie je vybraný žiadny režim, predvolene sa použije režim pera.

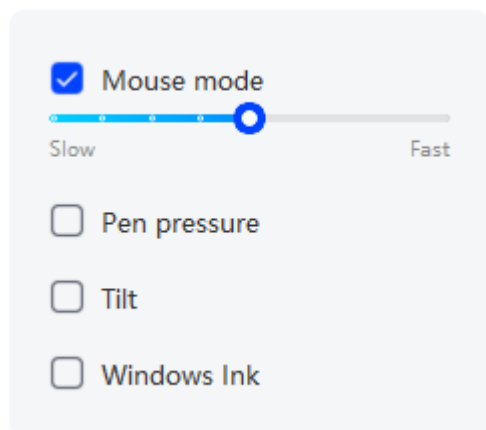


Tlak pera:

Po zrušení začiarknutia sa nezobrazí žiadny efekt tlaku stylusu.

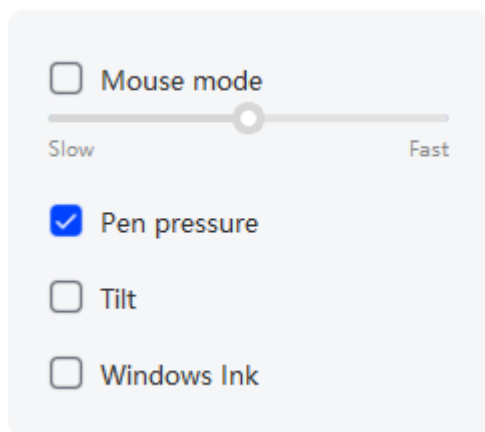


Sklon:

Po zrušení začiarknutia sa efekt naklonenia neprejaví.

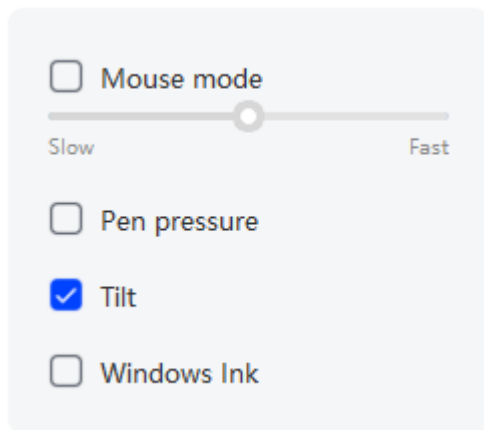

Ink pre Windows (iba pre Windows):


Systém Windows podporuje funkciu písania rukou. Ak potrebujete túto funkciu používať v balíku Microsoft Office/Whiteboard alebo inom softvéri, nevypínajte ju.

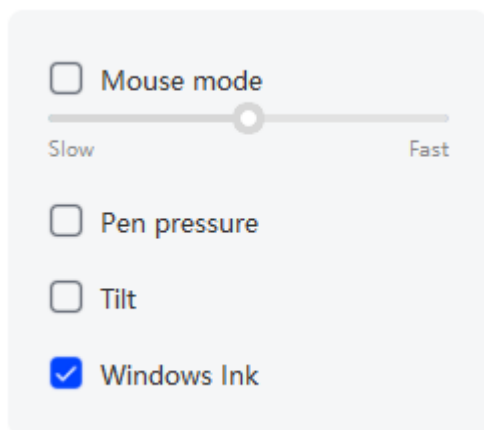

6.2.2 Nastavenia tlaku pera

Citlivosť na tlak je možné upraviť úpravou krivky tlaku pera alebo posunutím posuvníka na indikátore priebehu.

Otestujte si aktuálny tlak pera pomocou testu tlaku.

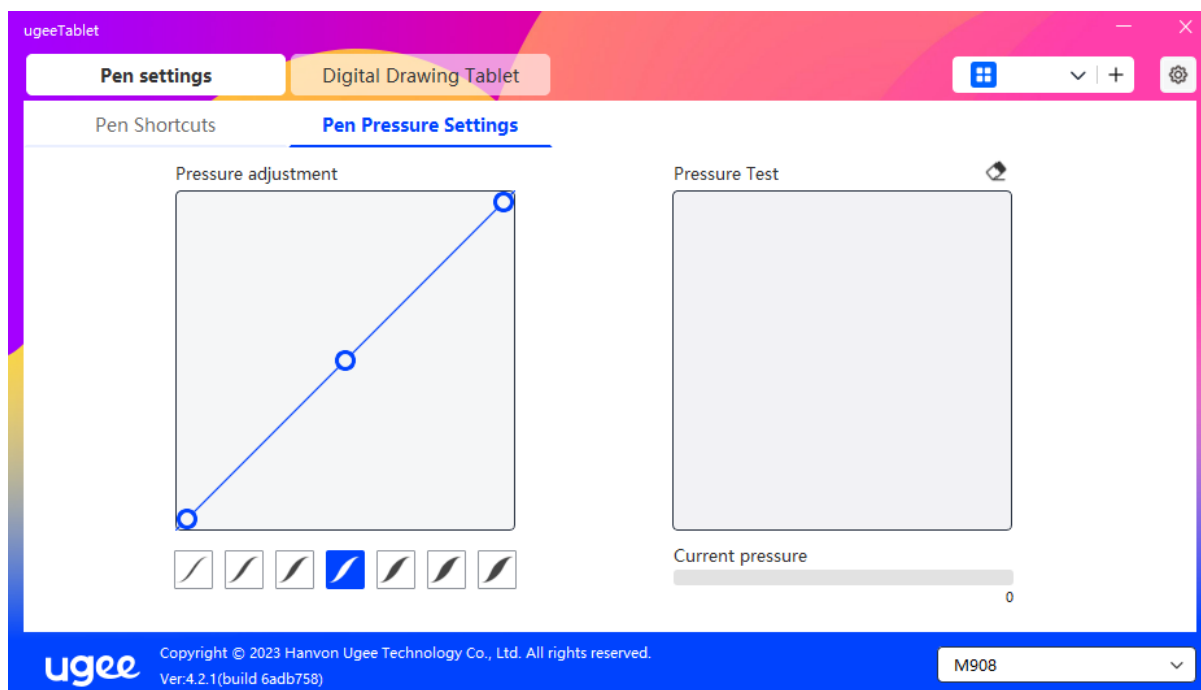

6.3 Digitálny kresliaci tablet

6.3.1 Nastavenia pracovnej oblasti

Prejdite do časti „Pracovná oblasť“ a definujte mapovanie medzi pracovnou oblasťou zariadenia a zobrazovacou oblasťou obrazovky.


6.3.1.1 Obrazovka

Ak sa v režime kopírovania používa viacero monitorov, pracovná oblasť zariadenia sa namapuje na všetky monitory. Keď sa pero pohybuje v pracovnej oblasti, kurzor na všetkých monitoroch sa pohybuje súčasne.

Ak sa v rozšírenom režime používa viacero monitorov, vyberte jeden z monitorov na kartách, aby ste namapovali pracovnú oblasť zariadenia.

Na nastavenie oblasti mapovania monitora sú k dispozícii dve možnosti:

(1) Ťahanie štyroch strán: Presuňte kurzor do stredu alebo na koniec štyroch strán a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši, čím štyri strany potiahnite;

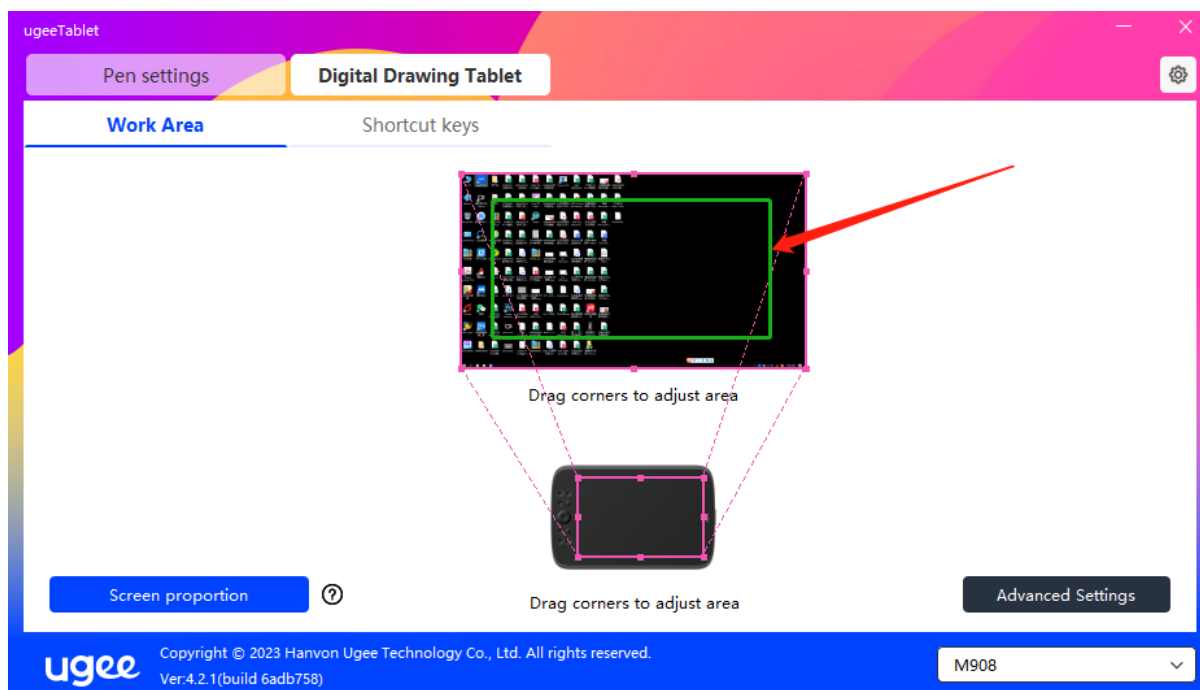

(2) Výber oblasti obrazovky: Kliknite na položku Rozšírené nastavenia a potom vyberte možnosť Výber oblasti obrazovky. Kliknite na ľavý horný roh a pravý dolný roh podľa pokynov v spodnej časti monitora počítača a vyberte oblasť zobrazenia mapy na obrazovke.

Advanced Settings

Screen

Select Screen

Monitor1(0,0,1920,1080) ▾

Show display number

Set screen area

Digital Drawing Tablet

Rotation

0° ▾

Select Handwriting Area


Calibrate

Close

6.3.1.2 Digitálny kresliaci tablet


Pracovnú oblasť aktuálneho zariadenia môžete nastaviť. Ovládač umožňuje nastaviť pracovnú oblasť zariadenia nasledujúcimi spôsobmi:

(1) Ťahanie štyroch strán: Presuňte kurzor do stredu alebo na koniec štyroch strán a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši, čím štyri strany potiahnite.

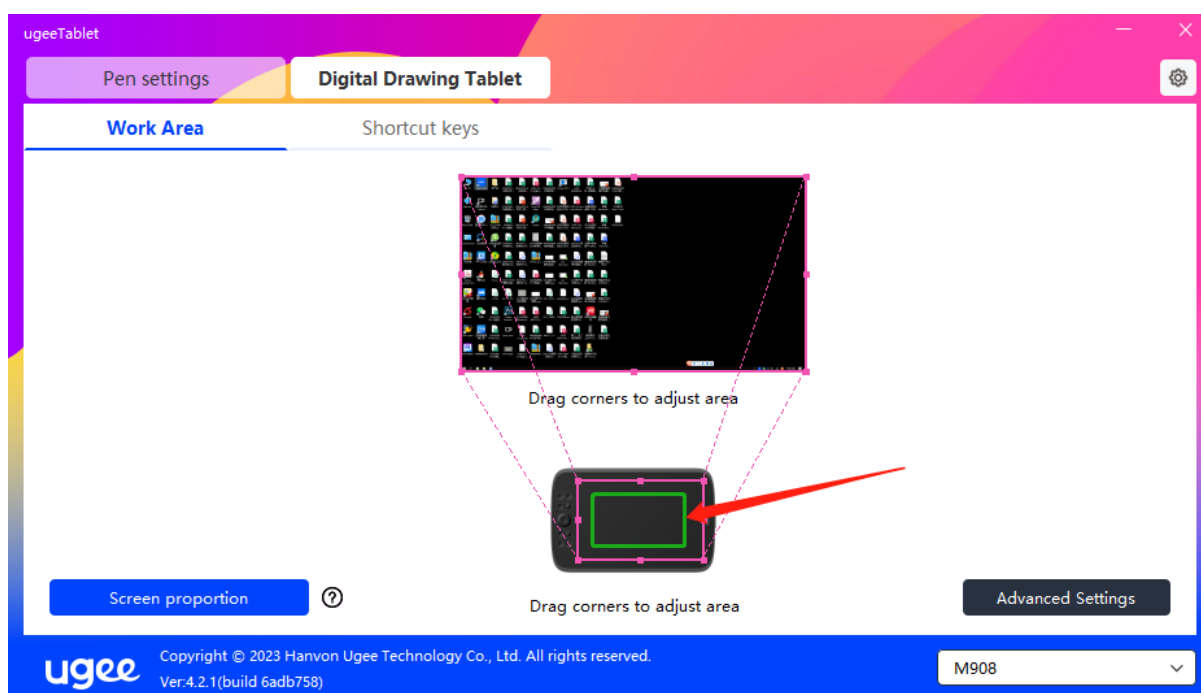

(2) Výber oblasti pre písanie rukou: Kliknite na položku Rozšírené nastavenia a potom vyberte možnosť Vybrať

oblasť pre písanie rukou. Kliknite do ľavého horného rohu a pravého dolného rohu zariadenia pomocou stylusu a vyberte oblasť pre písanie rukou podľa pokynov v spodnej časti monitora počítača.

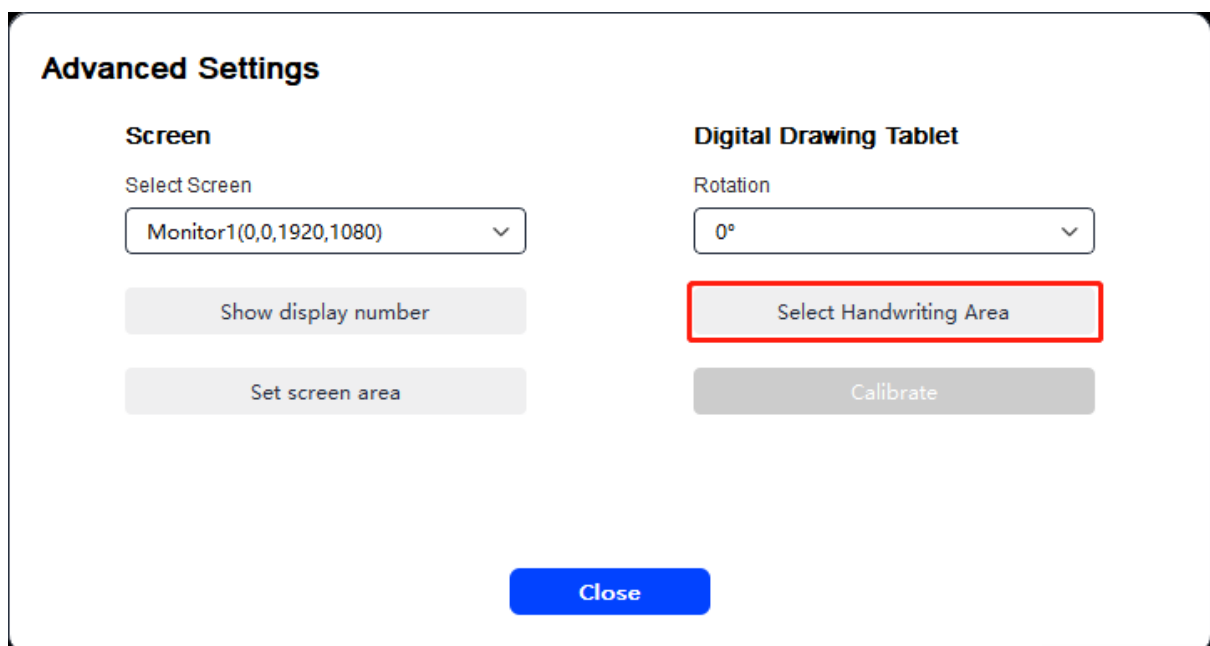

6.3.1.3 Pomer strán obrazovky

Na základe pomeru strán obrazovky by ste mali nastaviť pracovnú plochu zariadenia v rovnakom pomere ako celá plocha zobrazenia vybraného monitora. Napríklad, ak je pomer strán obrazovky 16:9, kliknutím na Pomer strán obrazovky sa pracovná plocha upraví na 16:9.



Poznámka: Vyberte možnosť Pomer strán obrazovky a nakreslite na zariadení kruh. Kruh sa potom zobrazí na obrazovke. Časť pracovnej plochy zariadenia však nemusí byť k dispozícii. Ak nie je vybratá možnosť Pomer strán obrazovky, na obrazovke sa môže zobraziť elipsa.

6.3.1.4 Rozšírené nastavenia

Vyberte obrazovku:

Keď je počítač pripojený k druhej obrazovke, môžete potiahnutím nadol vybrať cieľovú obrazovku, ktorú má zariadenie namapovať.

Advanced Settings

Screen

Select Screen

Monitor1(0,0,1920,1080) ▼

Show display number

Set screen area

Digital Drawing Tablet

Rotation

0° ▼


Select Handwriting Area

Calibrate

Close

Zobraziť číslo monitora:

Identifikujte všetky pripojené monitory. Číslo monitora sa zobrazí v ľavom dolnom rohu každého monitora.

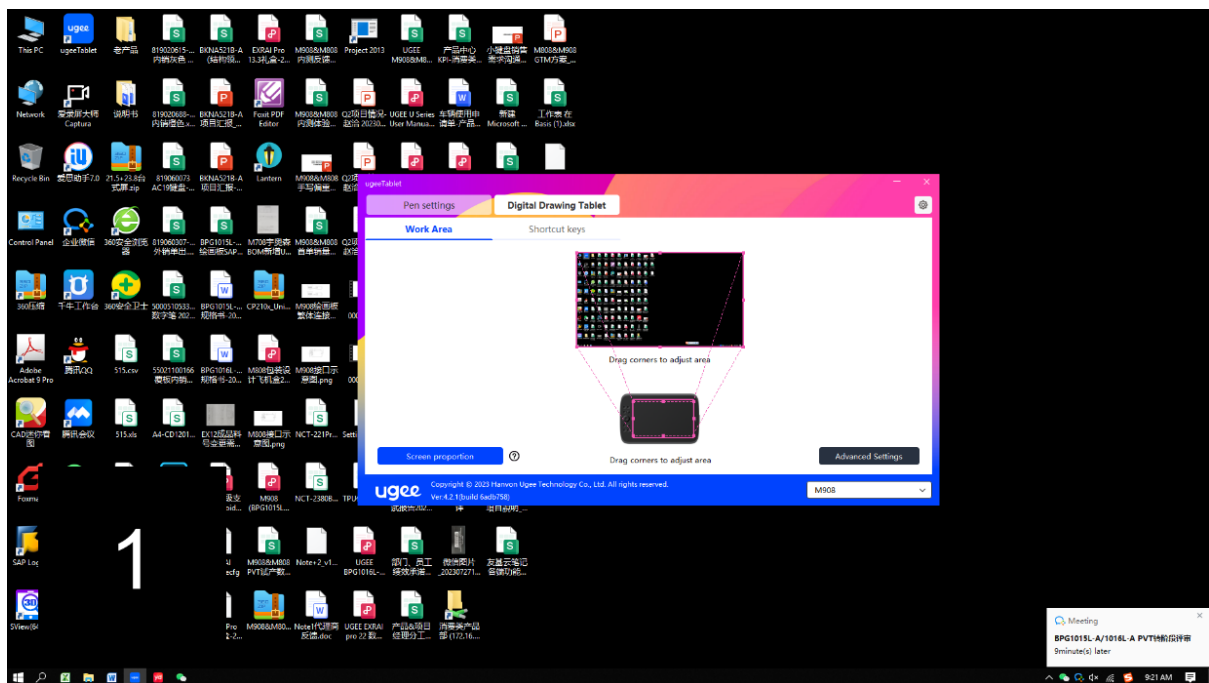

Nastaviť oblasť obrazovky:

Pracovnú oblasť obrazovky môžete manuálne vybrať podľa pokynov v spodnej časti monitora počítača.

Podrobnosti nájdete v nastavení Výber oblasti obrazovky v časti 6.3.1.1.

Advanced Settings

Screen

Select Screen

All monitor(0,0,1920,1080) ▾

Show display number

Set screen area

Digital Drawing Tablet

Rotation

0° ▾


Select Handwriting Area

Calibrate

Close

Nastavenia rotácie:

Zariadenie môžete nastaviť na 0°, 90°, 180° alebo 270°. Po nastavení rotácie zariadenie otočte príslušným smerom.

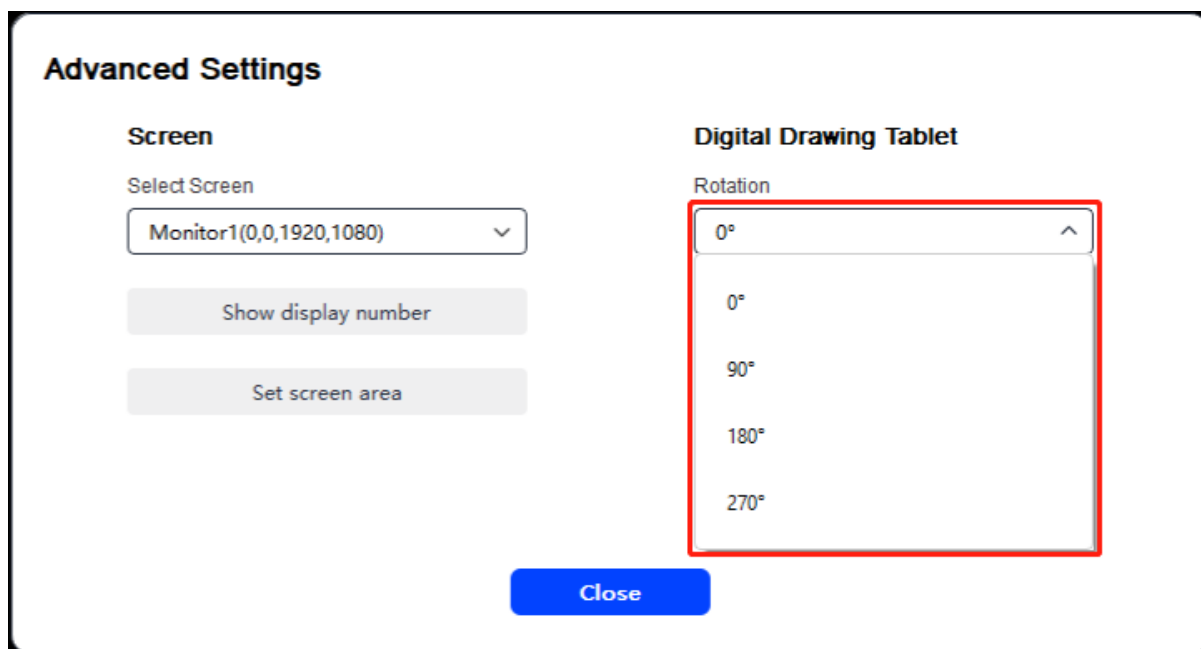

Vyberte oblasť písania rukou:

Pracovnú oblasť pre písanie rukou môžete manuálne vybrať podľa pokynov. Podrobnosti nájdete v nastavení Výber oblasti písania rukou v časti 6.3.1.2.

Advanced Settings

Screen

Select Screen

Monitor1(0,0,1920,1080) ▾

Show display number

Set screen area

Digital Drawing Tablet

Rotation

0° ▾

Select Handwriting Area


Calibrate

Close

6.3.2 Nastavenie klávesových skratiek

Umiestnenie a počet klávesov sa bude líšiť v závislosti od modelu produktu. Na ilustračné účely sa tu používa M908.

Po výbere a stlačení cieľového klávesu sa zobrazí kontextové okno, v ktorom si môžete prispôbiť funkcie klávesov. Môžete si vybrať 7 typov klávesových skratiek, ako napríklad klávesnica, ovládanie myši, zariadenie, spustenie aplikácie, systémové funkcie, multimédiá a vypnutie.

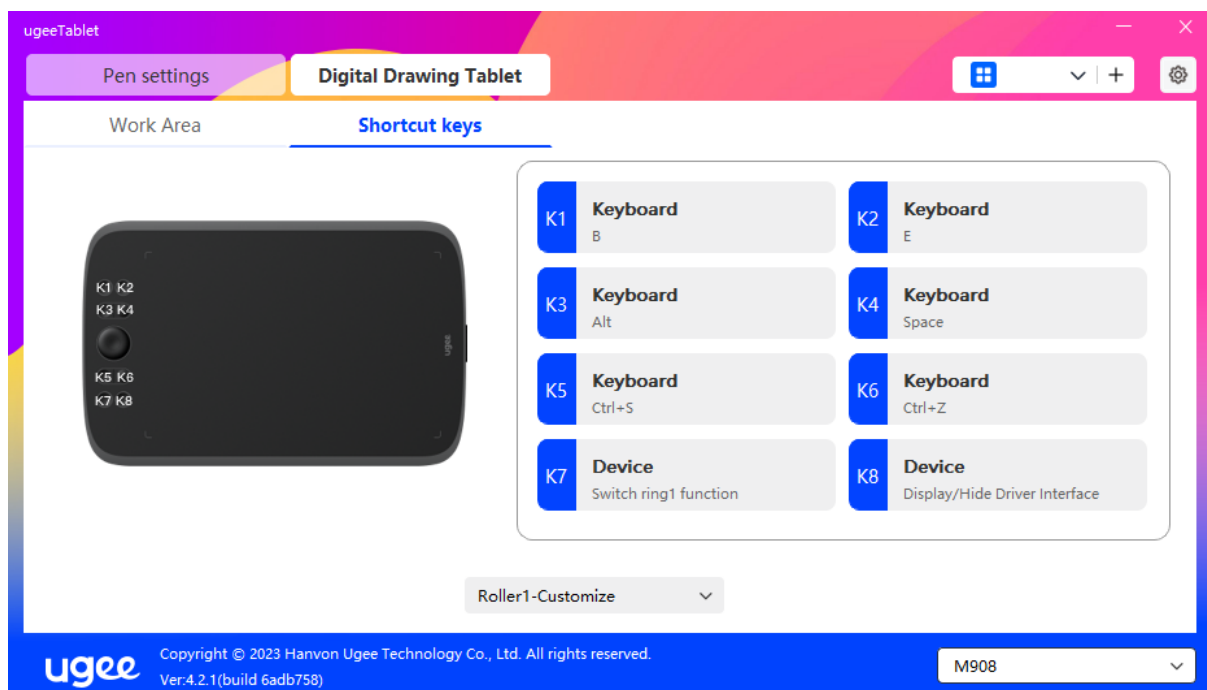

Klávesnica:


Nastavte klávesovú skratku, napríklad v 3D MAX nastavte Alt+A, aby sa dal použiť nástroj na zarovnanie.

Vymazať: Vymaže všetky kombinované klávesy vo vstupnom poli

Odstrániť: Odstrániť poslednú kombináciu klávesov

Windows+: Po kliknutí môžete pokračovať v zadávaní pomocou iných kombinácií klávesov.

Napríklad, ak potrebujete nastaviť Windows+Shift+S, môžete kliknúť na Windows+ a potom manuálne stlačiť Shift+S, čím dokončíte nastavenie.

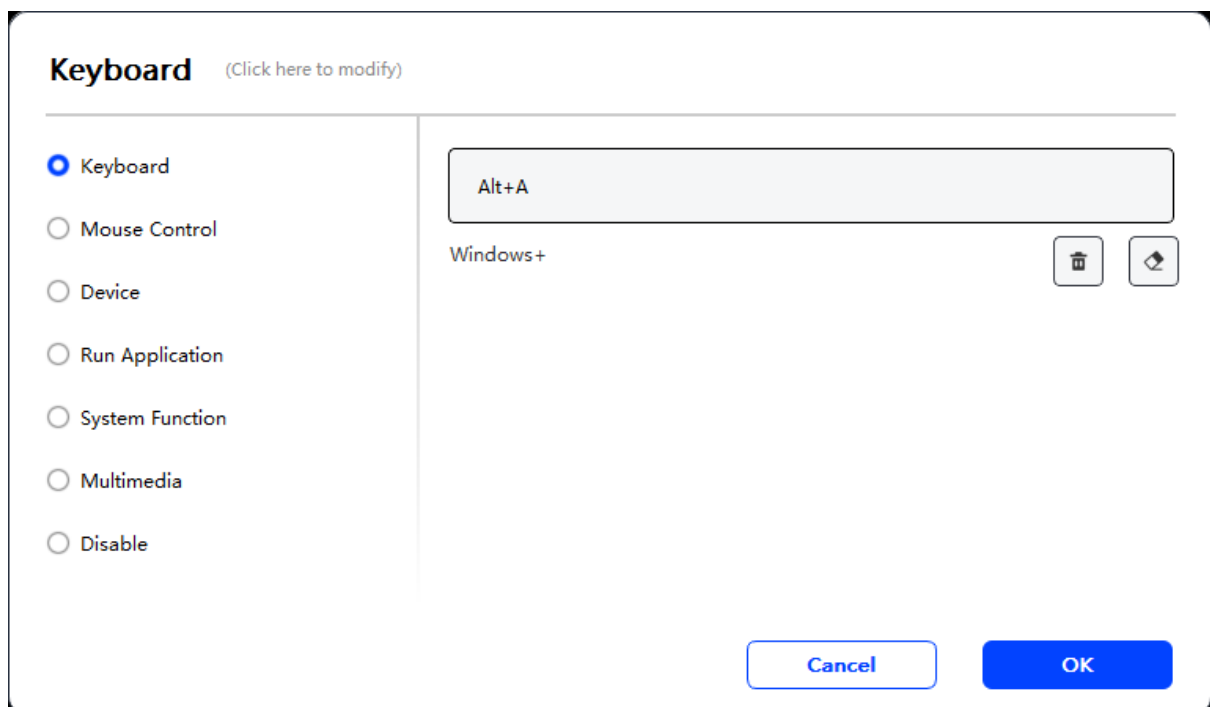

Ovládanie myšou:

Nastavenie kombinácie myši a klávesov. Napríklad, ak vyberiete „Shift“ a „Kliknutie ľavým tlačidlom myši“, môžete vykonať priradený príkaz skratky, ak softvér túto kombináciu klávesov podporuje.

Mouse Control

(Click here to modify)

☐ Keyboard

☒ Mouse Control

☐ Device

☐ Run Application

☐ System Function

☐ Multimedia

☐ Disable

☒ Left click

☐ Left double-click

☐ Right click

☐ Middle click

☐ Scroll down

☐ Scroll up

+

☐ Ctrl

☐ Alt

☒ Shift

☐ Space

Cancel

OK

Zariadenie:

Vykonajte vybranú funkciu.

Režim presnosti: Obmedzuje pracovnú oblasť na malý rozsah. Táto funkcia umožňuje presnejšie kresliť v danej oblasti.


Device [\(Click here to modify\)](#)

☐ Keyboard	☐ Switch monitor
☐ Mouse Control	☐ Pen/Eraser
☒ Device	☒ Precision mode
☐ Run Application	☐ [B]/[E]
☐ System Function	☐ Eraser
☐ Multimedia	☐ Display/Hide Driver Interface
☐ Disable	☐ Switch ring1 function

[Cancel](#) [OK](#)

Spustiť aplikáciu:

Spustíte vybranú aplikáciu. Napríklad, ak sa rozhodnete spustiť Photoshop, stlačte kláves a počítač otvorí a spustí aplikáciu.

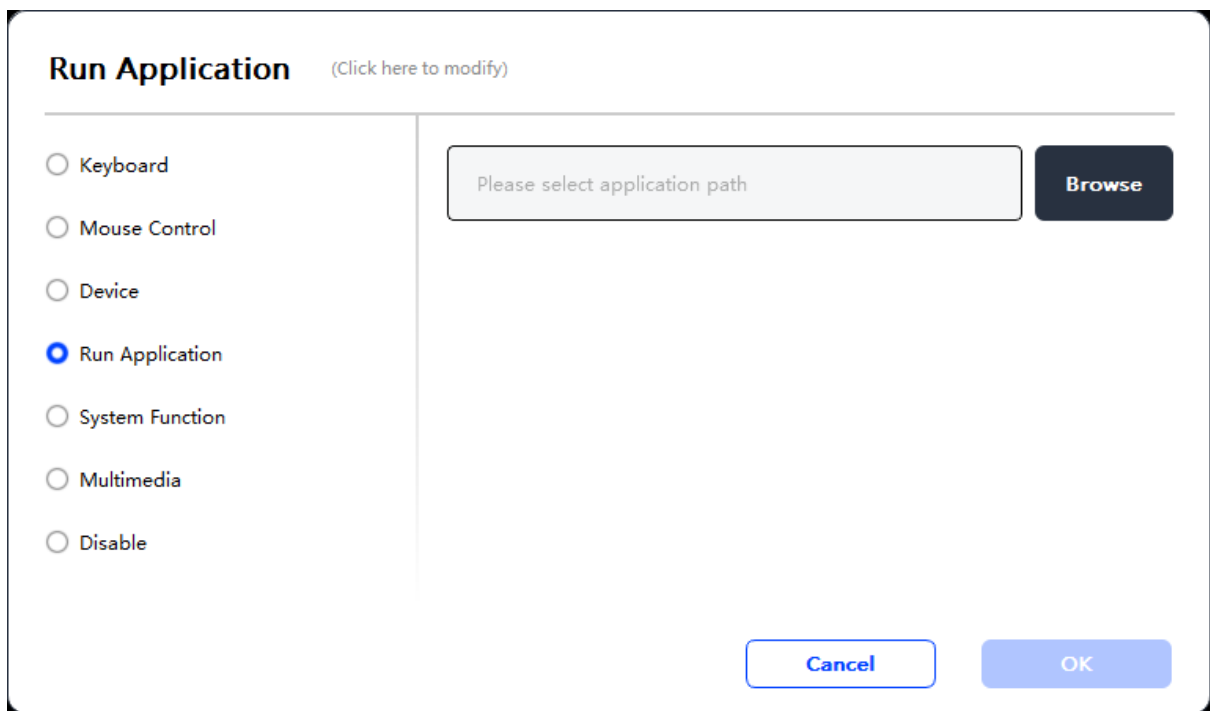

The image shows a dialog box titled "Run Application" with a subtitle "(Click here to modify)". On the left side, there is a vertical list of radio buttons with the following labels: "Keyboard", "Mouse Control", "Device", "Run Application" (which is selected with a blue dot), "System Function", "Multimedia", and "Disable". To the right of this list is a large text input field containing the placeholder text "Please select application path". To the right of this input field is a dark blue button labeled "Browse". At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

Funkcie systému:

Vykoná vybranú systémovú funkciu. Napríklad vyberte Vypnúť, stlačte kláves a počítač sa automaticky vypne.


System Function (Click here to modify)

☐ Keyboard	☐ Lock Screen
☐ Mouse Control	☒ Shut Down
☐ Device	☐ Hibernate
☐ Run Application	☐ Task View
☒ System Function	☐ Start Menu
☐ Multimedia	
☐ Disable	

Cancel OK

Multimédiá:

Vykoná vybranú multimediálnu funkciu. Napríklad, vyberte Predchádzajúcu, stlačte kláves a počítač prehrá predchádzajúcu skladbu.

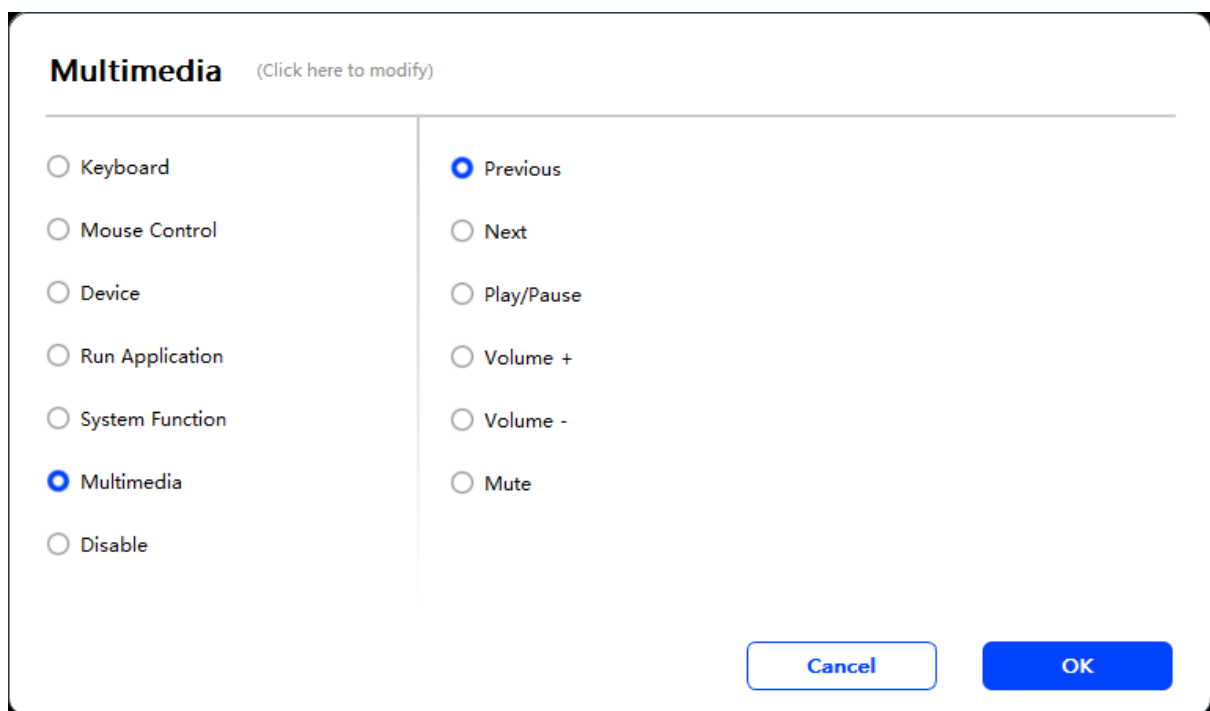


The screenshot shows a 'Multimedia' settings window. The title bar reads 'Multimedia (Click here to modify)'. The window is divided into two columns of radio button options. The left column contains: 'Keyboard', 'Mouse Control', 'Device', 'Run Application', 'System Function', 'Multimedia' (which is selected with a blue dot), and 'Disable'. The right column contains: 'Previous' (selected with a blue dot), 'Next', 'Play/Pause', 'Volume +', 'Volume -', and 'Mute'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Category	Option	Selected
Left Column	Keyboard	No
	Mouse Control	No
	Device	No
	Run Application	No
	System Function	No
	Multimedia	Yes
	Disable	No
Right Column	Previous	Yes
	Next	No
	Play/Pause	No
	Volume +	No
	Volume -	No
	Mute	No

Zakázať:

Po nastavení žiadnej funkcie sa po stlačení tlačidla nič nestane.

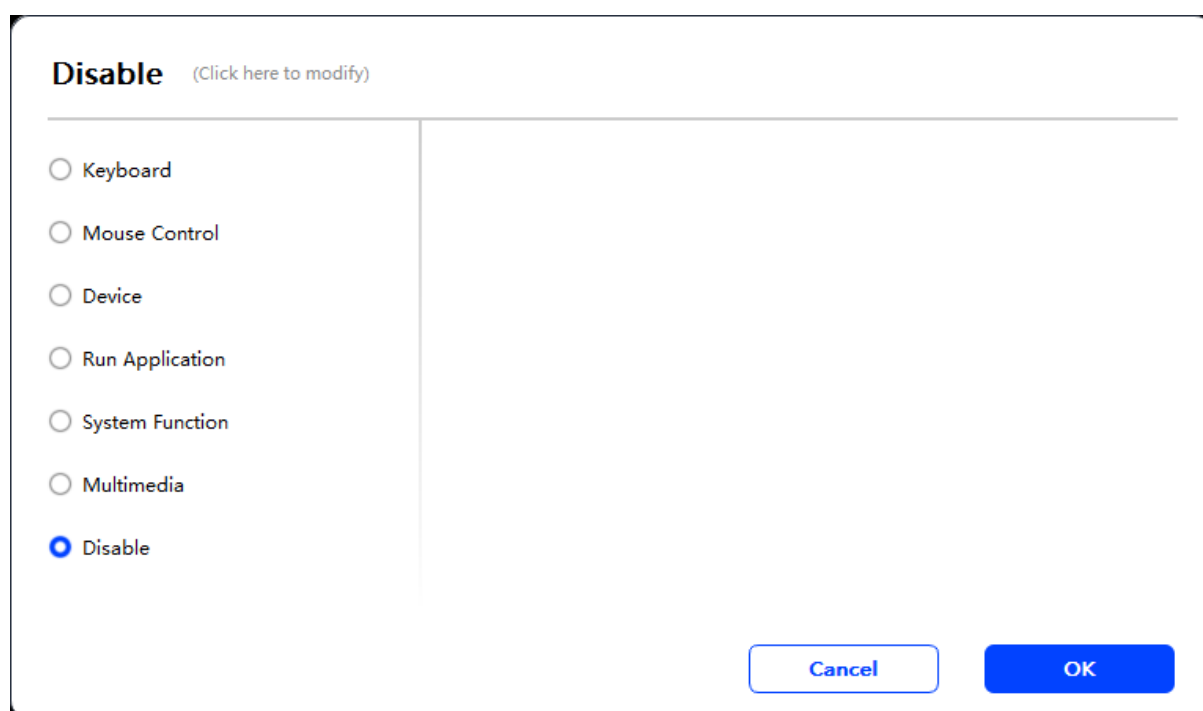

The image shows a software dialog box titled "Disable" with a subtitle "(Click here to modify)". The dialog is divided into two main sections. The left section contains a vertical list of seven items, each preceded by a radio button: "Keyboard", "Mouse Control", "Device", "Run Application", "System Function", "Multimedia", and "Disable". The "Disable" option at the bottom is selected, indicated by a blue dot. The right section is currently empty. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: a "Cancel" button with a blue border and a solid blue "OK" button.

Koleso (iba M908):

Niektoré modely zariadení sú vybavené funkciou valčeka. Tlačidlo s valčekom sa zobrazí na stránke Klávesové skratky, na ktoré je možné kliknúť a nastaviť hodnotu tlačidla.


Môžete upraviť nasledujúce štyri parametre:

(1) Priblíženie: priblíženie plátna

(2) Posúvanie: vertikálne posúvanie plátna

(3) Veľkosť štetca: úprava veľkosti štetca

(4) Otočiť: otočiť plátno

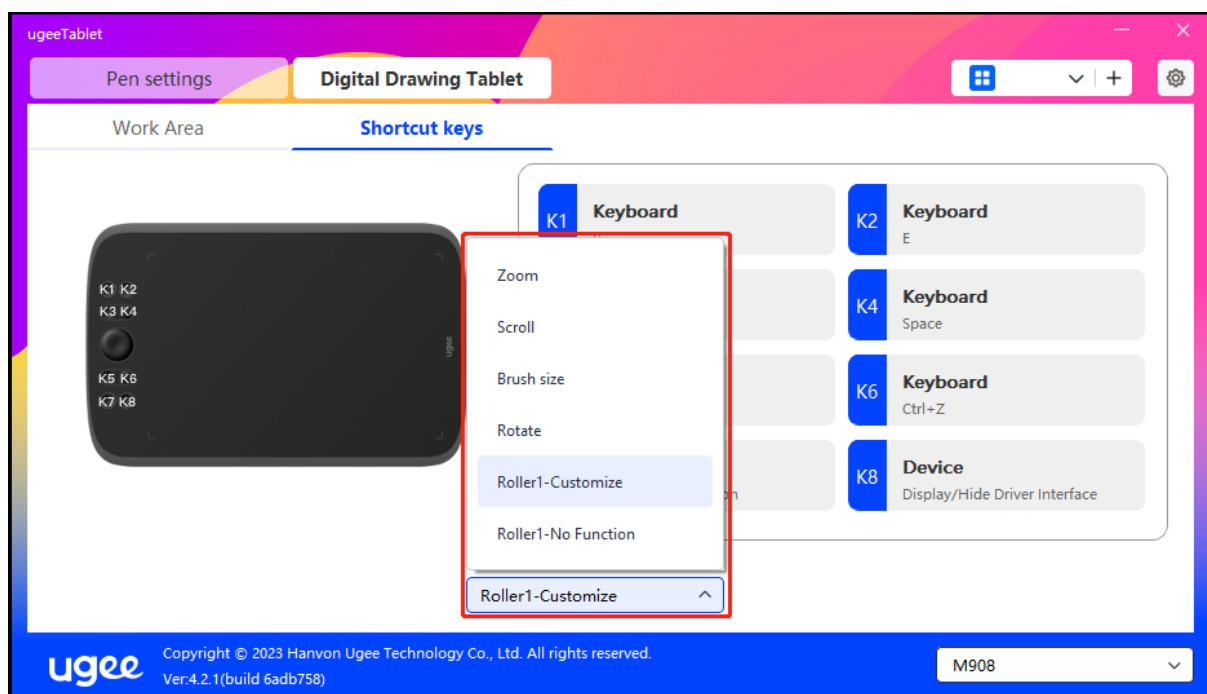

Okrem toho môžete nastaviť hodnotu kľúča ako žiadnu funkciu alebo hodnotu kľúča prispôbiť. Po nastavení otáčania v smere a proti smeru hodinových ručičiek je možné hodnotu kľúča prispôbiť.

Customize

Select input box and enter shortcut key needed.

Alt+






Cancel


OK

6.4 Nastavenia ovládača

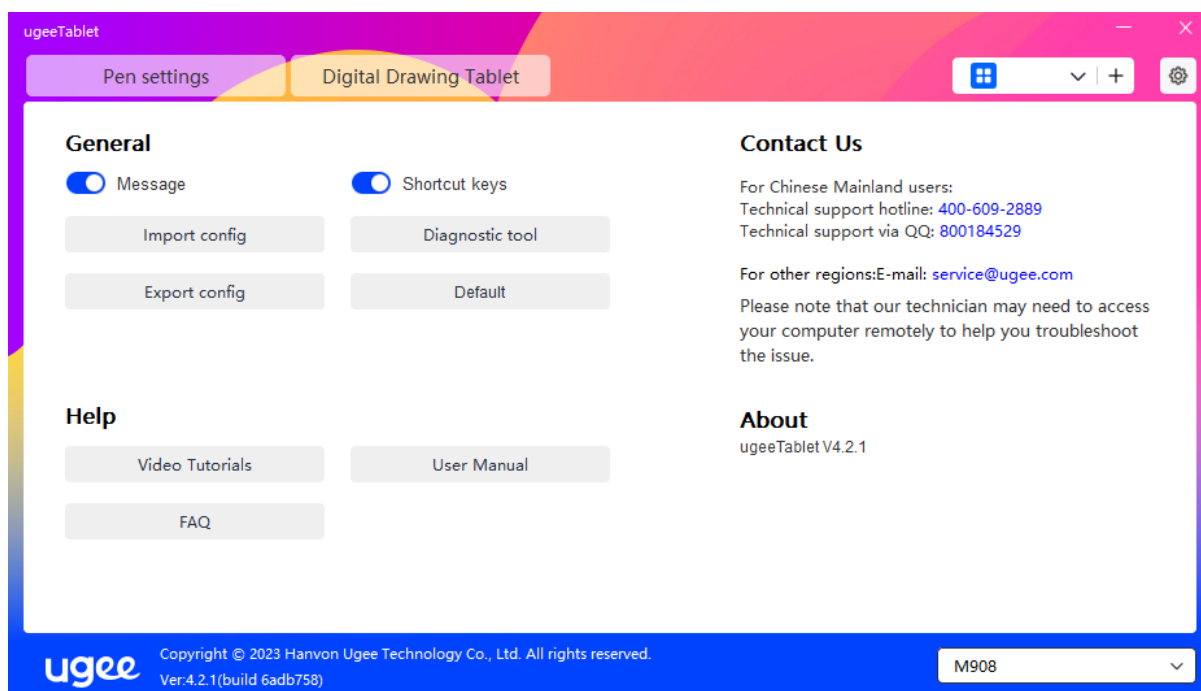


Výzva na správu:

Vo vypnutom stave sa stav klávesov nezobrazuje v dolnej časti obrazovky, pretože sa používajú klávesy zariadenia a stylusu.

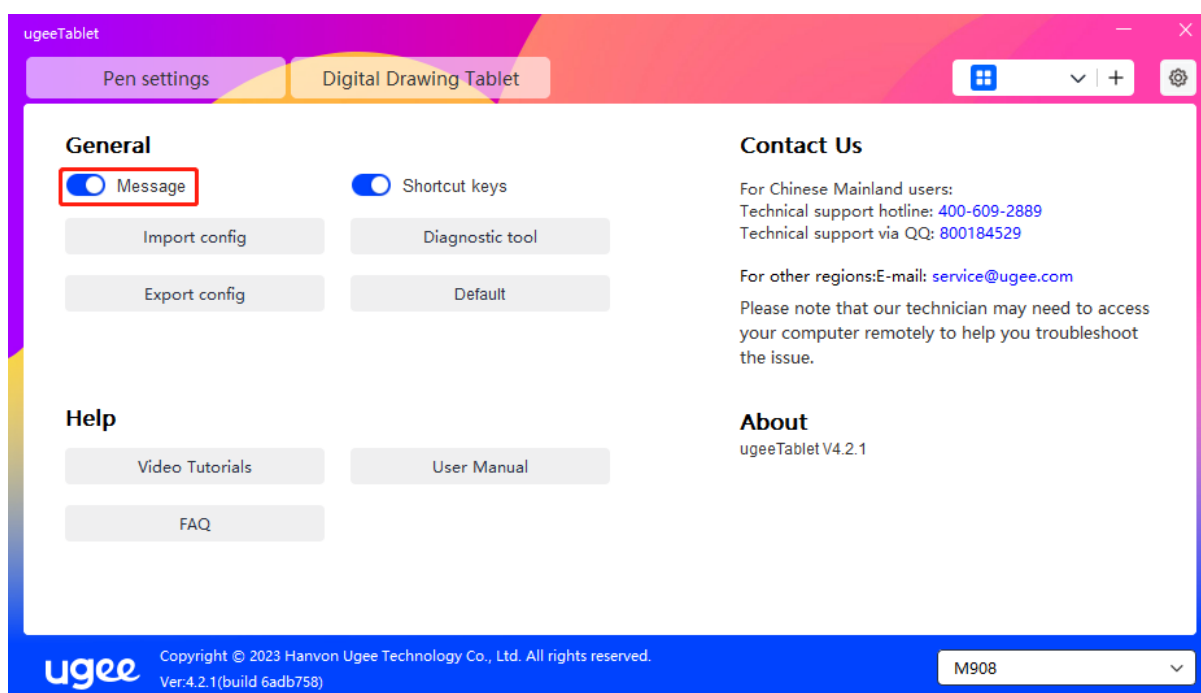


Povoliť klávesové skratky:


Vo vypnutom stave sú funkcie všetkých klávesov na zariadení deaktivované.

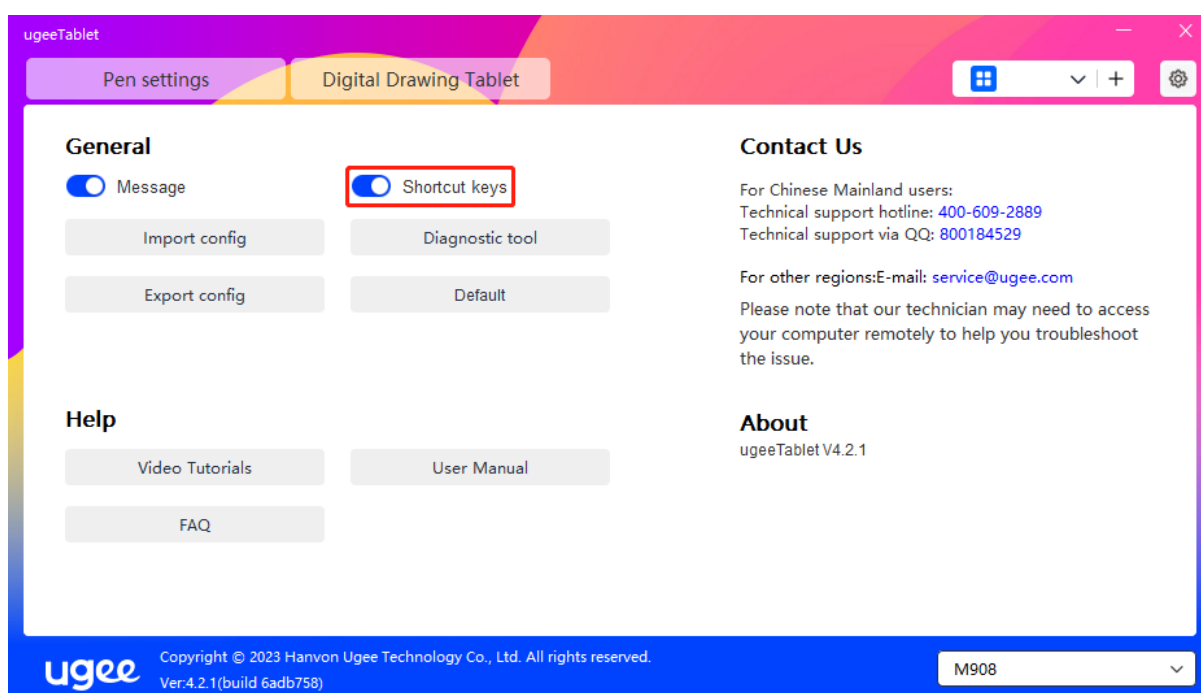

Importovať konfiguráciu:



Môžete importovať nakonfigurované klávesové skratky a ďalšie funkcie.

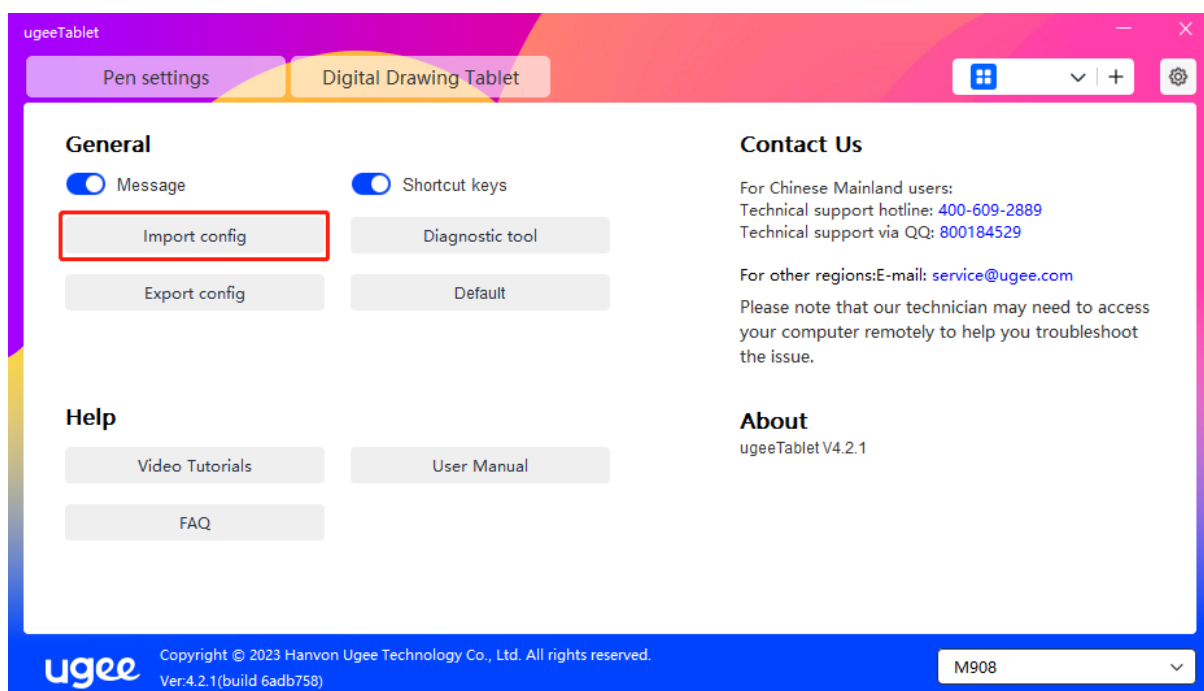

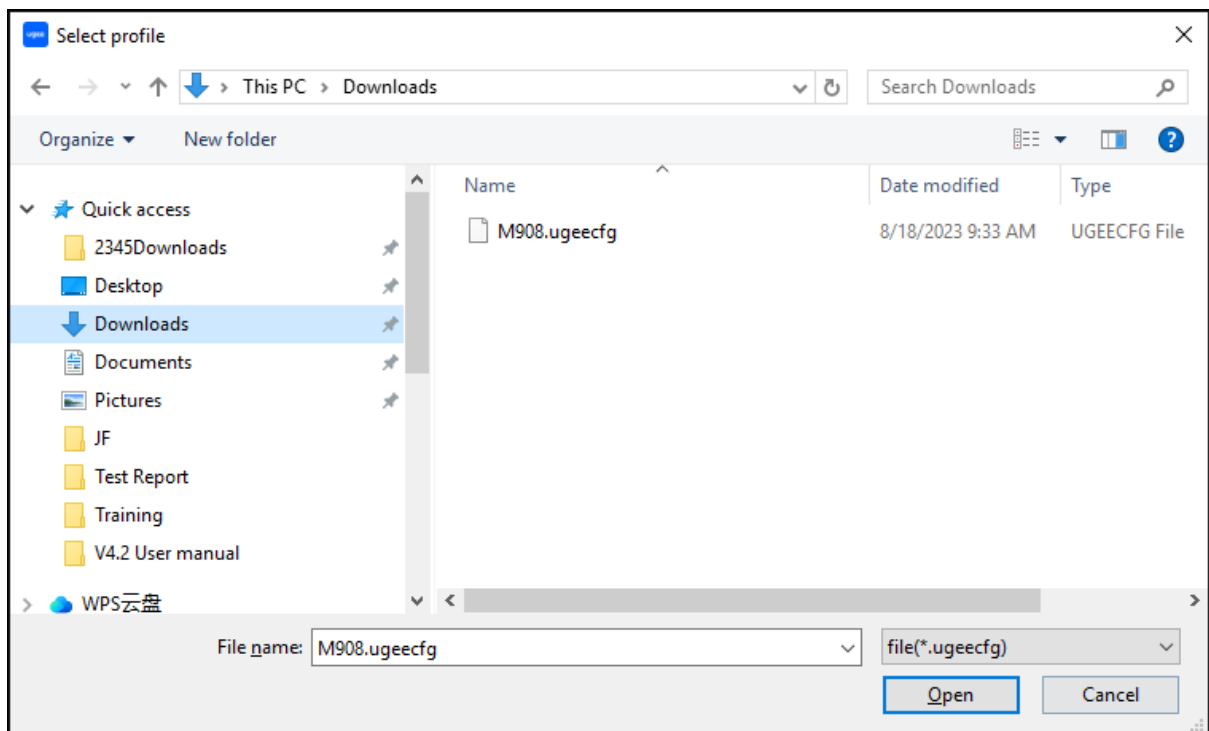

Exportovať konfiguráciu:

Exportovať uložené nastavenia do konfiguračného súboru. Po úspešnom exportovaní konfiguračného súboru sa zobrazí kontextové okno s upozornením.

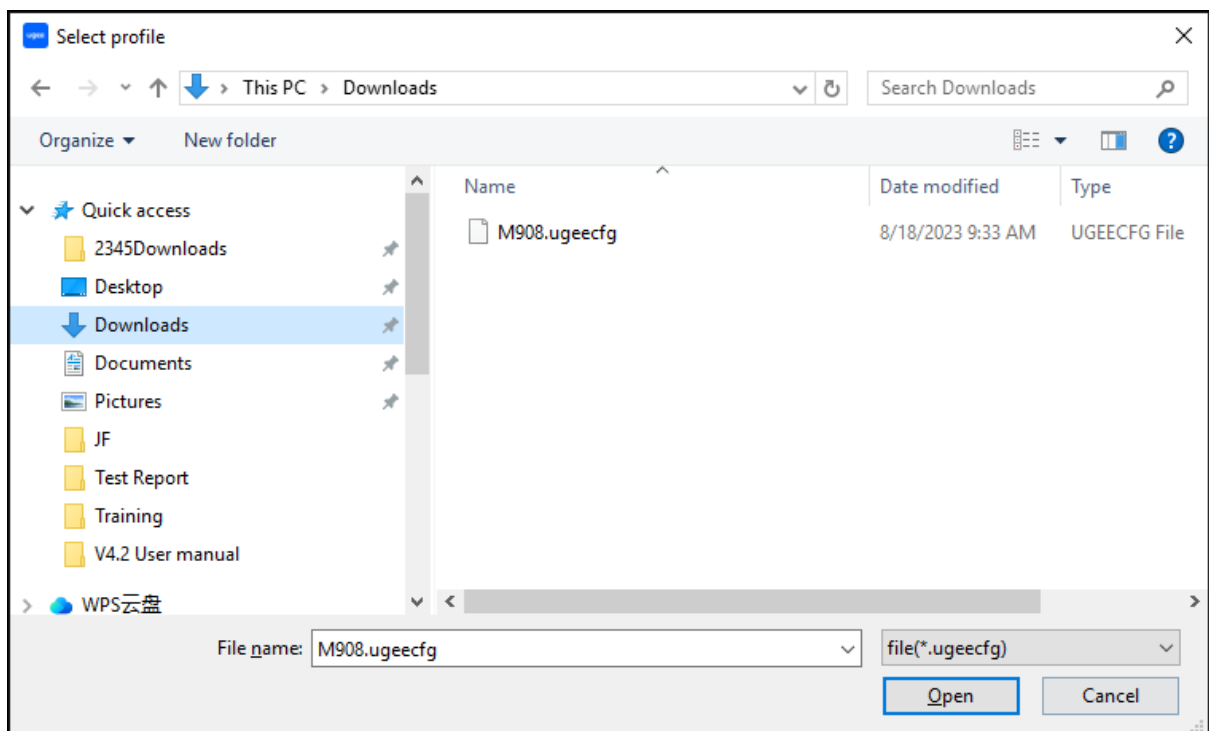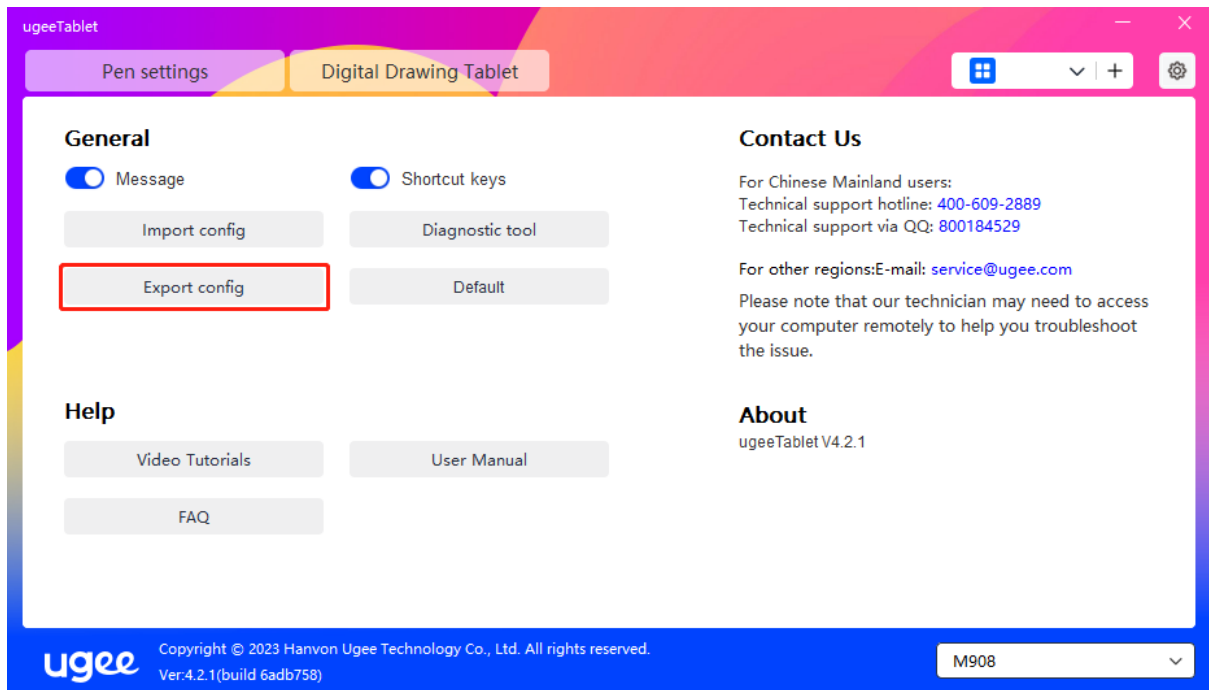

Diagnostický nástroj:

Ak sa pri používaní ovládača vyskytnú nejaké problémy, použite diagnostický nástroj na kontrolu hardvérových/environmentálnych údajov a vyhl'adajte riešenie problémov. Ak sa obrátite na našu zákaznícku/technickú podporu, tieto údaje budú užitočné aj pre našich zamestnancov, ktorí vám môžu pomôcť.

Diagnostic tool

Hardware detection

Product:

M908

Device:

PID_2902

Firmware version:

Current X:

Current Y:

Current pressure:

Environmental detection

System version:

Windows 10 x86_64 10.0.17763

Driver version:

Ver:4.2.1(build 6adb758)


Configuration version:

1.3

Close


Predvolené:

Po kliknutí sa hodnoty klávesových skratiek, pracovnej oblasti, nastavení zobrazenia a ďalších nastavení obnovia na predvolené hodnoty.

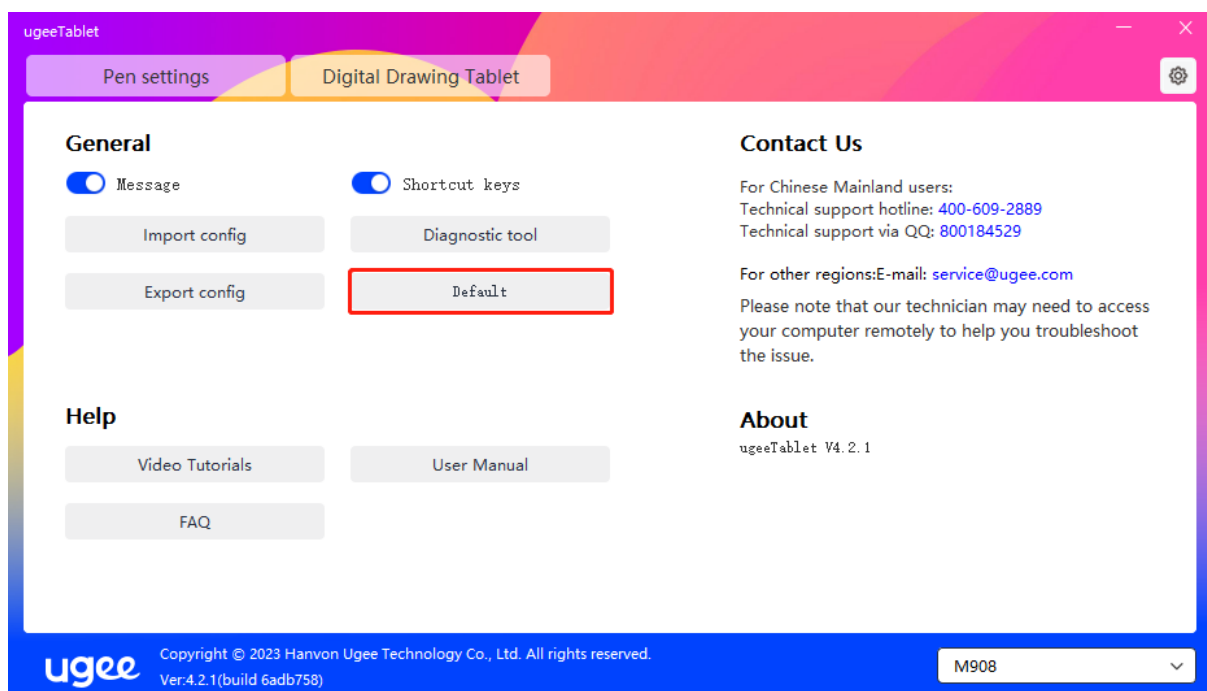


Videonávody:

Po kliknutí budete prostredníctvom prehliadača v počítači presmerovaní na stránku s videonávodmi.

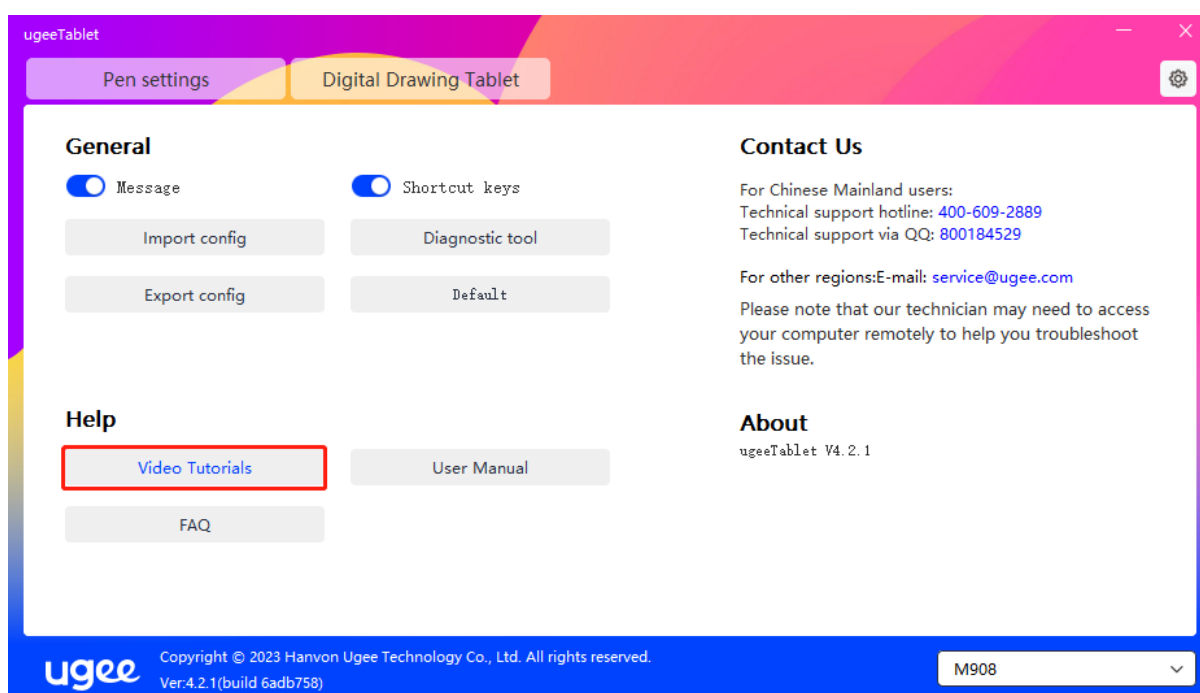


Zobraziť používateľskú príručku:

Po kliknutí budete prostredníctvom prehliadača počítača presmerovaní na stránku Vyhľadávanie modelu na oficiálnej webovej stránke.

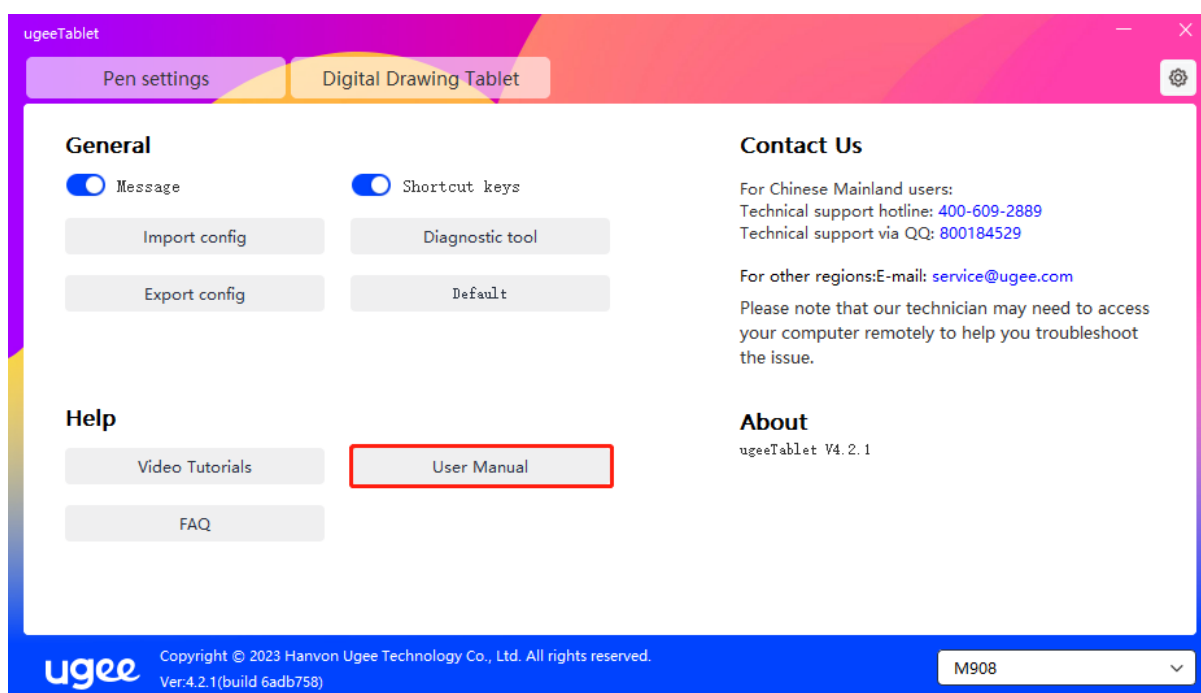

Často kladené otázky:


Po kliknutí budete prostredníctvom prehliadača počítača presmerovaní na odkaz s najčastejšie otázky na oficiálnej webovej stránke.

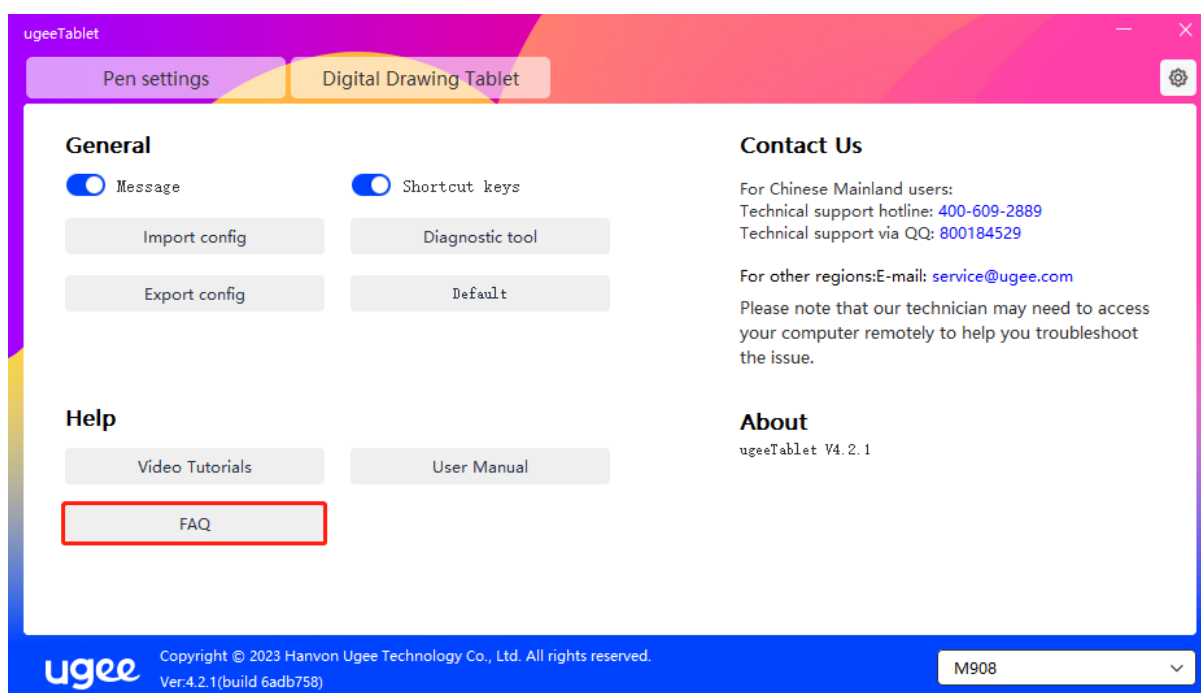

6.5 Aplikácie a iné

6.5.1 Pridať aplikáciu

Kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a pridajte aplikáciu.

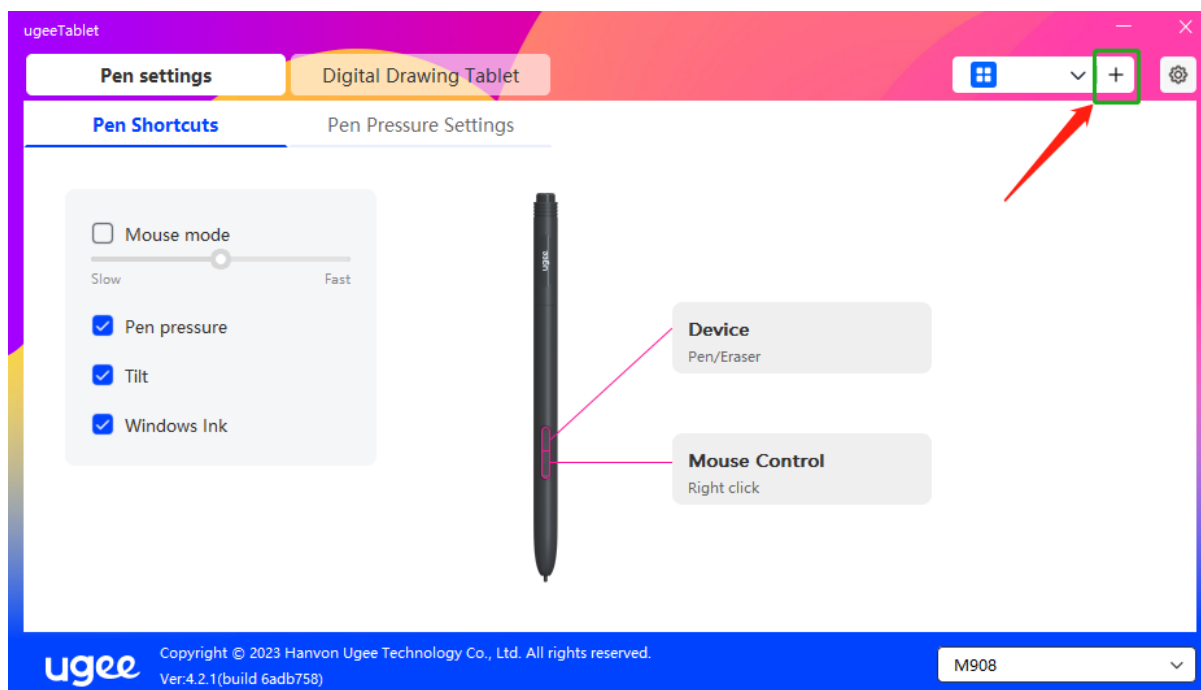

Vyberte aplikáciu zo zoznamu nainštalovaných aplikácií alebo kliknite na tlačidlo „Prehľadávať“ a vyberte cestu k aplikácii.

Select application

Running applications


-  svchost.exe
-  explorer.exe
-  ShellExperienceHost.exe
-  Wacom_TabletUser.exe
-  SearchUI.exe
-  Wacom_UpdateUtil.exe

Browse

Select application path

Cancel

OK

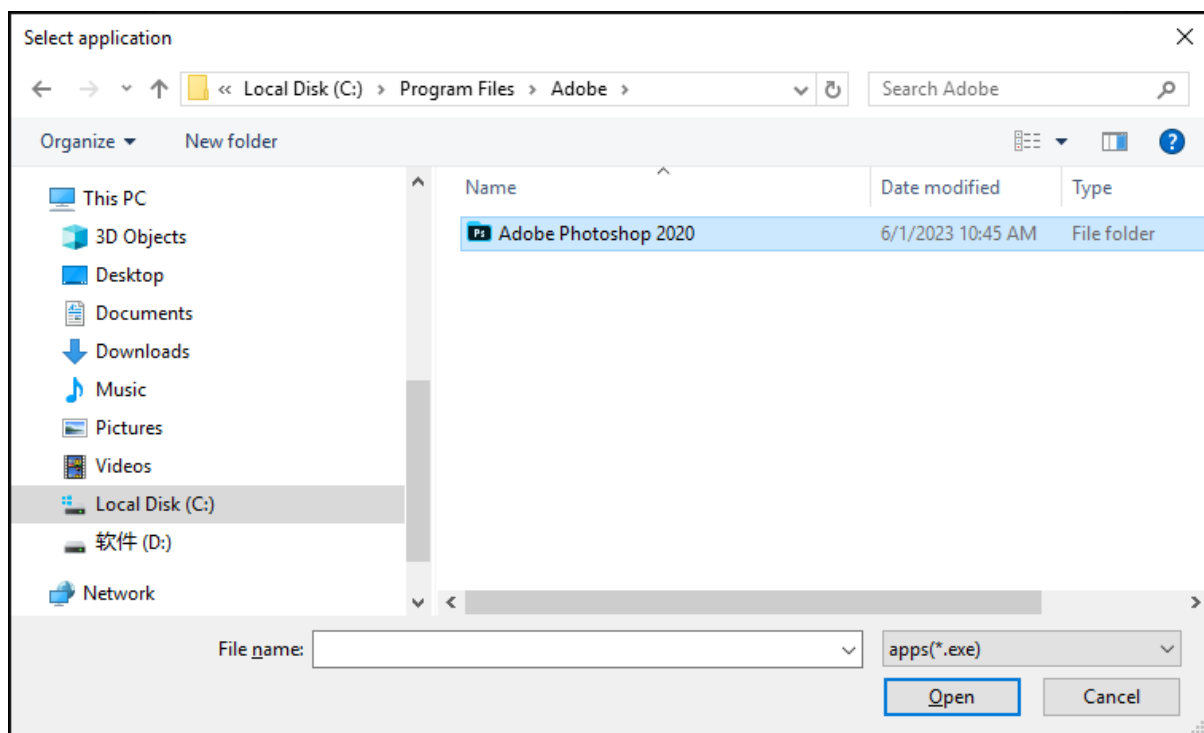

Potom kliknite na tlačidlo OK a pridajte vybranú aplikáciu.

Select application

Running applications

- svchost.exe
- explorer.exe
- ShellExperienceHost.exe
- Wacom_TabletUser.exe
- SearchUI.exe
- Wacom_UpdateUtil.exe


Browse

Select application path

C:/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop 2020/Photoshop.exe


Cancel

OK

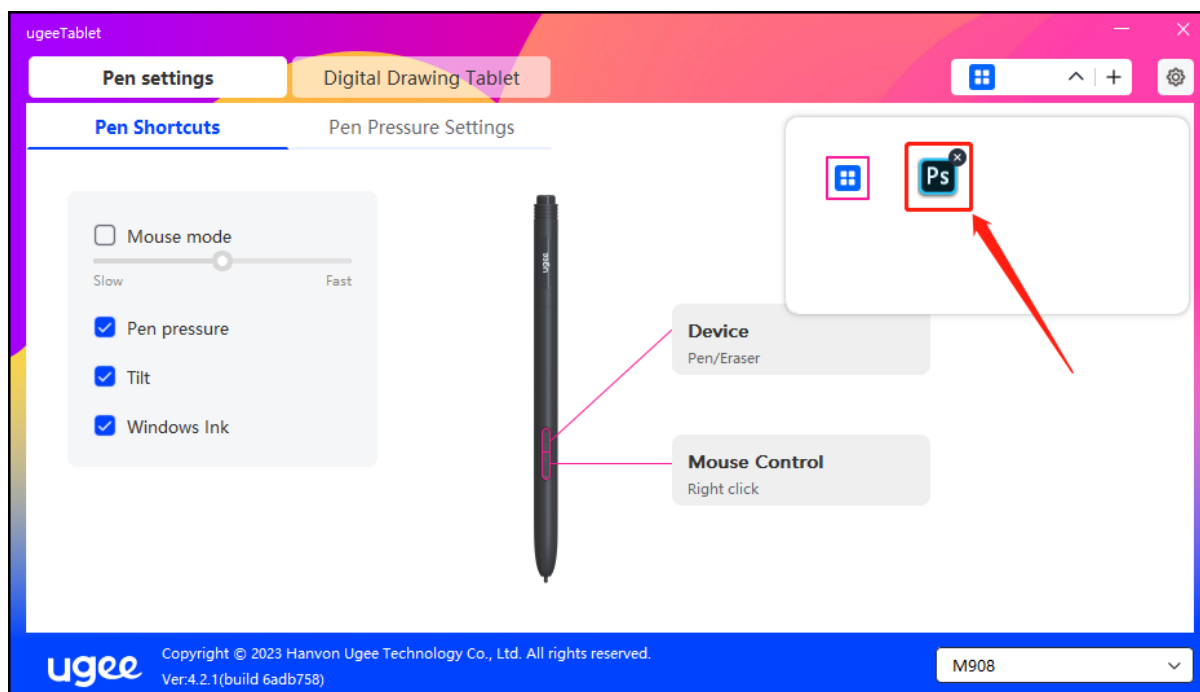

6.5.2 Odstránenie aplikácie

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte aplikáciu.
Potom kliknite na „x“ v pravom hornom rohu, čím aplikáciu odstránite.

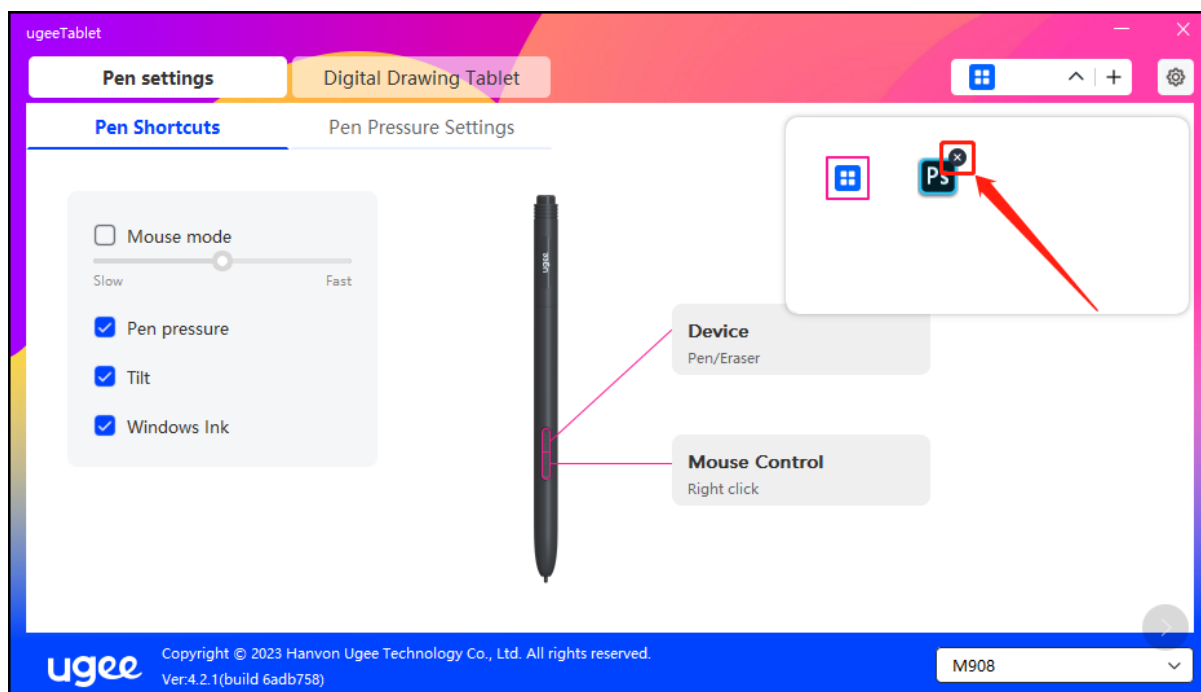

7. Odinštalovanie

7.1 Windows

Prejdite na Štart -> Nastavenia -> Aplikácie -> Aplikácie a funkcie, vyhľadajte „ugeeTablet“ a potom kliknite ľavým tlačidlom myši na „Odiňštalovať“ podľa pokynov.

7.2 Mac OS

Prejdite do sekcie Prejsť na -> Aplikácia a vyhľadajte ugeeTablet. Kliknite na „UgeeTabletUninstall“ a postupujte podľa pokynov na odiňštalovanie.

7.3 Linux

Deb: Zadaťte príkaz „sudo dpkg -r ugee-pentablet“ a vykonajte ho.

Otáčky: Zadaťte príkaz „sudo rpm -e ugee-pentablet“ a vykonajte ho.

Tag.gz: Rozbaľte súbor. Zadaťte príkaz „sudo“. Presuňte súbor uninstall.sh do okna a spustite príkaz.

8. Často kladené otázky

8.1 Zdá sa, že tlak pera je vypnutý

Skontrolujte, či softvér na kreslenie podporuje tlak pera.

Stiahnite si najnovší ovládač z webovej stránky ugee a skontrolujte, či je tlak pera normálny.

Pred inštaláciou ovládača vypnite antivírusový a grafický softvér.

Pred inštaláciou odinštalujte ovládače pre iné kresliace displeje.

Po dokončení inštalácie reštartujte počítač;

Ak je tlak pera normálny (Windows: uistite sa, že v nastaveniach pera v ovládači je povolená funkcia Windows Ink), reštartujte softvér na kreslenie a otestujte ho.

8.2 Oneskorenie a stagnácia pri maľovaní

Skontrolujte, či počítač spĺňa odporúčané požiadavky na konfiguráciu (CPU a GPU) pre nainštalovaný kresliaci softvér a optimalizujte súvisiace funkcie prostredníctvom nastavení podľa užitočných často kladených otázok zverejnených na oficiálnej webovej stránke používaného kresliaceho softvéru.

8.3 Môj počítač nerozpoznáva zariadenie

Skontrolujte, či USB port vášho počítača funguje normálne; ak nie, použite iný USB port.

8.4 Moje stylus nefunguje

Skontrolujte, či je to vhodný stylus pre dané zariadenie.

Nainštalujte ovládač a skontrolujte, či nastavenia pera fungujú správne. Ak sa s produktom stretnete s problémom, prečítajte si naše najčastejšie otázky na stránke <https://www.ugee.com/faq>, kde nájdete informácie, ktoré vám môžu pomôcť.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás na adrese:

Webová stránka: www.ugee.com

E-mail: service@ugee.com