



Ovládač UGEE

Používateľská príručka

I. Pripojenie

Pri pripojení zariadenia postupujte podľa stručného návodu, ktorý bol dodaný s vaším grafickým tabletom.

II. Podporný systém

Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 alebo novší

Niektoré produkty podporujú systém Android 6.0 alebo novší, podrobnosti nájdete v tabuľke 1.

() <https://www.ugee.com/topic/onAndroid>)

Niektoré produkty podporujú systém Chrome OS 88 alebo novší, podrobnosti nájdete v tabuľke 2.

()<https://www.ugee.com/topic/onChromeOS>)

III. Stiahnutie

Stiahnite si príslušný ovládač z oficiálnej webovej stránky UGEE (www.ugee.com) podľa modelu produktu, ktorý ste si zakúpili.

IV. Inštalácia

Po dokončení sťahovania rozbaľte priečinok a spustite súbor „.exe“ (Windows) alebo „.dmg“ (Mac) a potom postupujte podľa pokynov, kým sa inštalácia nedokončí.

Poznámky:

1. Pred inštaláciou dočasne zatvorte antivírusový softvér a firewall, ako aj všetok otvorený softvér.
2. Ak sú v počítači nainštalované iné ovládače, najskôr ich odinštalujte.
3. Po dokončení inštalácie sa odporúča reštartovať počítač.

V. Úvod do vodiča

Po nainštalovaní ovládača pripojte zariadenie k počítaču a potom otvorte ovládač, aby ste mohli začať prispôbovať zariadenie.

Poznámky:


Tento dokument popisuje všetky funkcie ovládača, ale funkcie v skutočnom procese používania sa budú líšiť v závislosti od pripojených zariadení. Konkrétne funkcie nájdete v zariadení, ktoré ste skutočne použili.

Konfigurácia obchodu:

Ak potrebujete, aby zmenená konfigurácia zostala platná pri ďalšom použití po ukončení ovládača, kliknite na tlačidlo „OK“ na ľavej strane rozhrania ovládača, čím sa nastavenia po zmene konfigurácie uložia. Ak sa nastavenia úspešne uložia, zobrazí sa výzva „Konfigurácia bola úspešne uložená“; v opačnom prípade bude zmenená konfigurácia platná iba vtedy, keď sa aktuálne používa.

1. Pracovná oblasť

1.1 Obrazovka

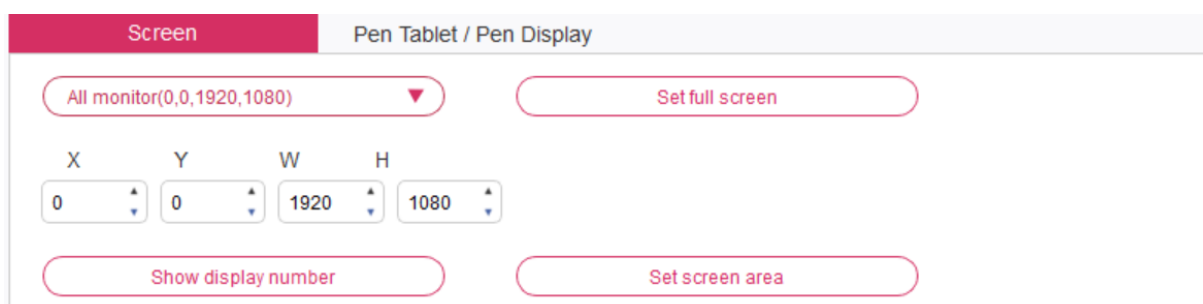

Ak sa v režime kopírovania používa viacero monitorov (t. j. všetky monitory zobrazujú rovnaký obraz), pracovná oblasť zariadenia sa namapuje na všetky monitory. Keď sa pero pohybuje v pracovnej oblasti, kurzor na všetkých monitoroch sa bude pohybovať súčasne.

Ak sa v rozšírenom režime používa viacero monitorov, je potrebné na rozhraní ovládača vybrať pracovnú oblasť zariadenia, ktorá sa má namapovať na príslušný monitor.


Ovládač ponúka tri režimy na nastavenie zobrazovanej oblasti obrazovky:

- (1) Nastaviť celú obrazovku: Nastavte plochu obrazovky vybraného monitora na maximum.
- (2) Nastavenie oblasti obrazovky: Pomocou myši manuálne nastavte oblasť zobrazenia obrazovky. Kliknite myšou na prvú pozíciu (vľavo hore) oblasti zobrazenia obrazovky a potom kliknite na druhú pozíciu (vpravo dole).
- (3) Prispôbiť: Manuálne zadajte súradnice do príslušných vstupných polí nižšie X, Y, W a H na prispôbenie veľkosti zobrazovanej oblasti obrazovky alebo pomocou myši potiahnite ikonu rozhrania ovládača na obrazovke a upravte zobrazovaciu oblasť obrazovky.

Zobraziť číslo displeja:

Identifikujte všetky pripojené monitory a v ľavom dolnom rohu každého monitora sa zobrazia číselné identifikátory.

1.2 Perový tablet / Perový displej

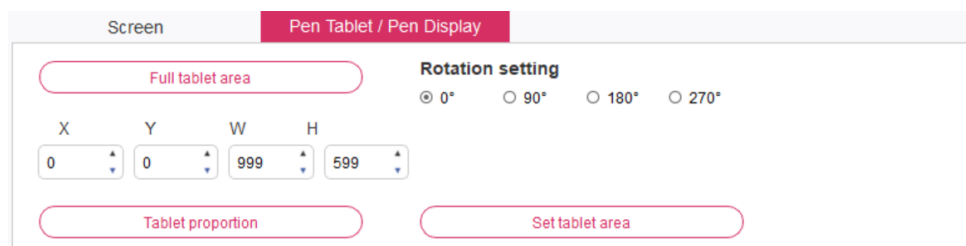

Nastavte ľubovoľnú časť pracovnej oblasti zariadenia, ktorá sa má namapovať ako oblasť zobrazenia obrazovky. Ovládač ponúka štyri režimy výberu:

- (1) Celá plocha tabletu: Maximalizujte pracovnú plochu zariadenia.
- (2) Pomer strán tabletu: Zmeňte pracovnú plochu zariadenia a obrazovky v rovnakom pomere.
- (3) Nastavenie oblasti tabletu: Pomocou stylusového pera kliknite na pozíciu „ľavý horný roh“ a pozíciu „pravý dolný roh“ na perovom tablete a vyberte pracovnú oblasť zariadenia.
- (4) Prispôbiť: Manuálne zadajte súradnice do príslušných vstupných polí nižšie X, Y, W a H na určenie veľkosti pracovnej oblasti zariadenia alebo použite stylus na potiahnutie ikony zariadenia v rozhraní ovládača a nastavenie veľkosti pracovnej oblasti.


Nastavenie rotácie:

Zariadenie môžete nastaviť na 0°, 90°, 180° a 270°. Po dokončení nastavení je potrebné zariadenie otočiť aj príslušným smerom.


Režim pre ľavákov: Otočenie o 180°.

2. Žiadosť

Po výbere aplikácie nastavte požadovanú funkciu pre túto aplikáciu.




- a. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu panela aplikácií, čím otvoríte rozhranie výberu aplikácie.
- b. Vyberte softvér, ktorý chcete pridať, zo spusteného programu alebo kliknite na tlačidlo „prehľadávať“ a pridajte ho z nainštalovaného softvéru; po výbere aplikácie sa cesta k vybratej aplikácii zobrazí v dolnej časti.

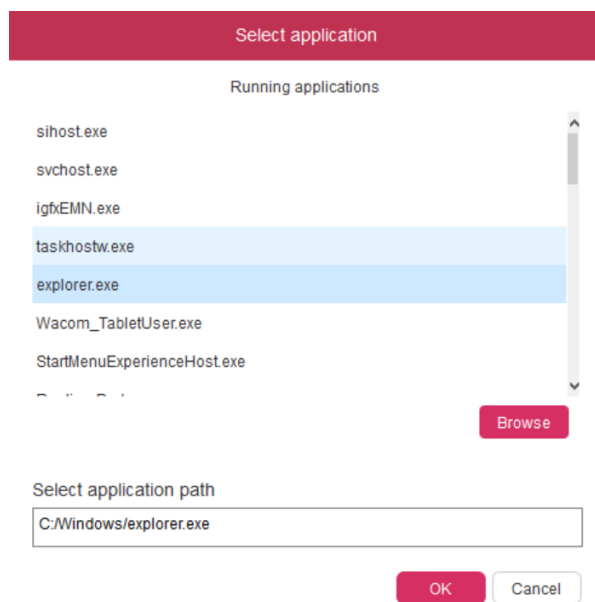

c. Kliknite na tlačidlo „OK“ v dolnej časti rozhrania a práve vybraná aplikácia sa pridá na panel aplikácií.

3. Nastavenia pera

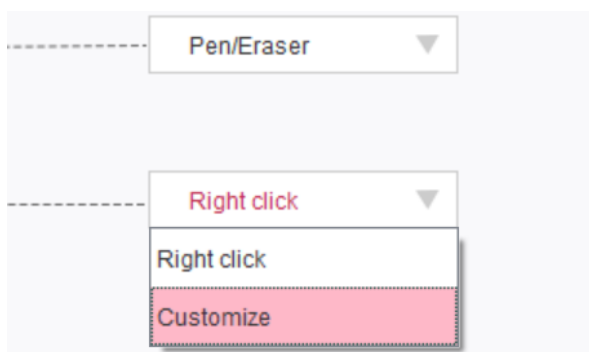

Klávesy pera:

Tu nastavte funkcie kláves pera. Môžete kliknúť na rozbaľovaciu ponuku a použiť možnosť „Prispôbiť“.


Poznámky:

Keď sa pero nachádza v pracovnom dosahu zariadenia, jedným kliknutím prepnete režim pera alebo gummy. Po prepnutí režimu sa aktuálny režim zobrazí v dolnej časti obrazovky.

Výberom možností „Ovládanie myšou“ a „Vstup z klávesnice“ vo funkcii „Prispôbiť“ môžete prispôbiť funkcie kombinovaného klávesu.

Ovládanie pomocou myši:

Tu môžete nakonfigurovať ovládanie myši a klávesy klávesnice. Ak je vybratá možnosť „Shift“ a „Kliknutie ľavým tlačidlom myši“, v softvéri, ktorý podporuje takéto kombinácie klávesov, sú povolené skratky.

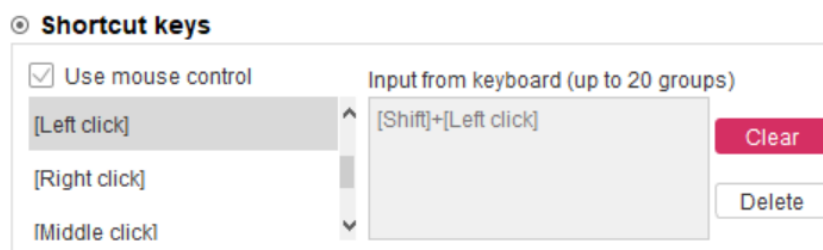


Vstup z klávesnice:

Tu môžete nakonfigurovať klávesové skratky, napríklad v softvéri 3D MAX ich nastaviť ako Alt+A a môžete použiť nástroj na zarovnanie.



Tu môžete nastaviť viacero klávesových skratiek. Po stlačení tlačidla na pere sa všetky nastavené funkcie skratiek znova spustia.

Funkcie zobrazené v červenom rámečku sa budú v závislosti od zariadenia líšiť.

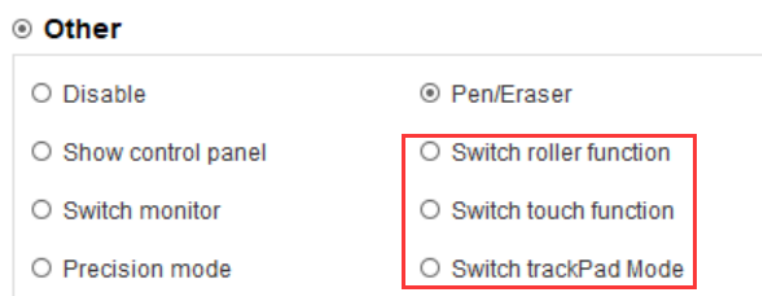


Presný režim:

Presný režim obmedzuje pracovnú oblasť zariadenia na malú plochu. Táto funkcia vám umožňuje vytvárať podrobnejšie výkresy pre niektoré oblasti.

Nastavenie tlaku:

Citlivosť tlaku je možné nastaviť úpravou krivky „výstupu“ a „tlaku pera“ alebo posunutím posuvníka na indikátore priebehu.

Aktuálny tlak môže otestovať aktuálny tlak pera.

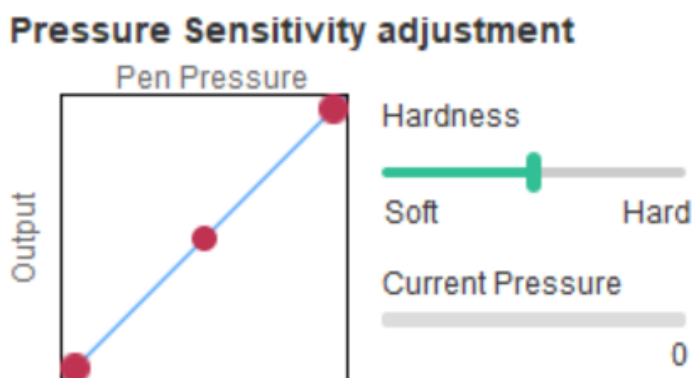


Režim myši:

Myš štandardne používa absolútny režim. Začiarknite túto možnosť, ak chcete použiť relatívny režim. Po jeho výbere môžete upraviť rýchlosť kurzora.

Absolútna súradnica (režim pera): Toto je štandardný režim kreslenia voľnou rukou. Absolútna súradnica slúži na zmenšenie zobrazovanej plochy obrazovky na pracovnú plochu tabletu/ displeja.

Relatívna súradnica (režim myši): Spôsob ovládania tohto režimu je rovnaký ako pri bežnej myši.

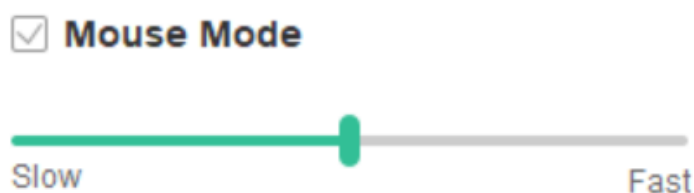

Atrament pre Windows:

Niektoré softvéry na kreslenie podporujú tlak pera Windows Ink a túto funkciu môžete otvoriť alebo zatvoriť výberom alebo zrušením možnosti „Windows Ink“.

4. Klávesové skratky


Ak chcete použiť klávesovú skratku zariadenia, nastavte metódu vstupu na anglický režim. Nastavenie iného režimu nemusí fungovať správne.

Klávesová skratka zariadenia je predvolene nastavená ako klávesová skratka programu Photoshop. Klávesové skratky si môžete prispôbiť podľa svojich osobných potrieb, rôzne zariadenia majú rôzny počet klávesových skratiek.

Ak má zariadenie valčekové alebo dotykové ovládanie, odporúča sa nastaviť jedno z klávesových skratiek na „Prepnúť funkciu krúžku“ (ak je to relevantné), aby ste prepínali medzi ovládaním valčekom alebo dotykom.

Prispôbenie klávesových skratiek:

Ak chcete prispôbiť funkciu jednotlivých klávesových skratiek, vyberte z rozbaľovacej ponuky možnosť „prispôbiť“. Postup nastavenia je rovnaký ako pri klávesoch pera (pozri 3. Nastavenia pera).

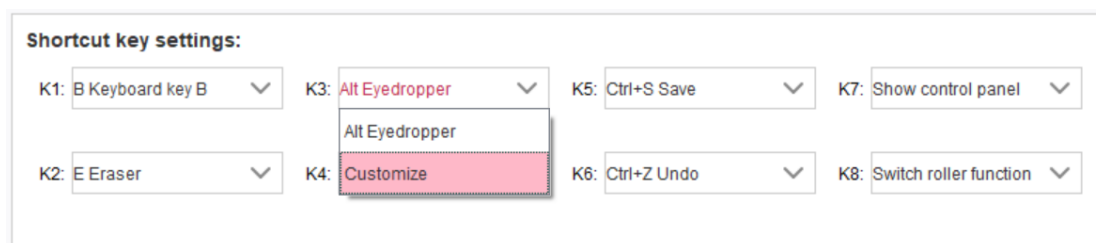


Shortcut key settings:

K1: B Keyboard key B	K3: Alt Eyedropper	K5: Ctrl+S Save	K7: Show control panel
K2: E Eraser	K4: Customize	K6: Ctrl+Z Undo	K8: Switch roller function

5. Valček / Dotyk

5.1 Valec

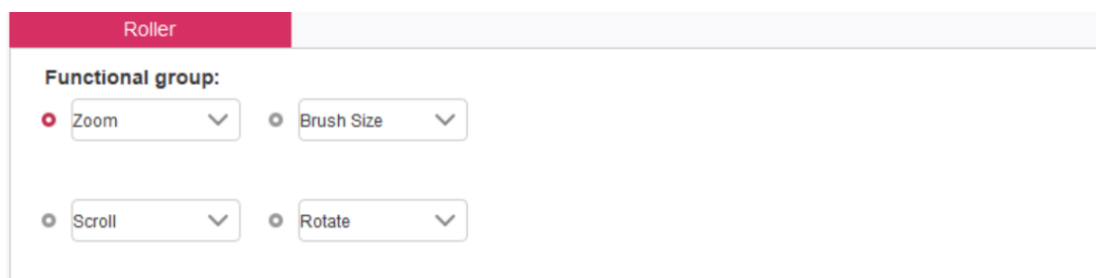

Roller

Functional group:

- ☒ Zoom
- ☐ Brush Size
- ☐ Scroll
- ☐ Rotate

Vyberte funkciu, ktorú chcete použiť, zo štyroch predvolených skupín funkcií. Túto funkciu si môžete prispôbiť alebo nastaviť tak, aby nemala žiadny účinok.

Prispôbiť:

Vo vlastných nastaveniach môžete nastaviť KL a KR na zodpovedajúce kombinácie klávesov a použiť vlastné pomenovanie.

Roller shortcut key settings
✕

First select KL or KR with mouse click. Then input the shortcut key with keyboard

KL

KR

Clear
Delete

☒ Customised name

OK
Cancel

6. Nastavenia

⚙️
—
✕

☐ Disable shortcut keys

☐ Disable message

☐ Disable pressure

☐ Disable tilt

Import config
Export config
Diagnostic tool

Zakázat klávesové skratky:

Zakázat funkcie všetkých klávesových skratiek.

Zakázat správu:

Pri použití klávesových skratiek sa v dolnej časti obrazovky nezobrazí žiadna výzva.

Vypnúť tlak:

Pri používaní stylusu nebudete cítiť tlak stylusu.

Zakázat nakláňanie:

Vypnite efekt nakláňania stylusu.

Diagnostický nástroj:

Ak sa počas používania ovládača vyskytne akýkoľvek problém, môžete použiť diagnostický nástroj.

Konfigurácia importu a exportu:

Nakonfigurované klávesové skratky a ďalšie funkcie môžete importovať a exportovať, aby ste si uložili a prečítali ich nastavenia.

Poznámky:

Ak potrebujete importovať a exportovať zmenené funkcie, najskôr kliknite na tlačidlo „OK“ na ľavej strane rozhrania ovládača, čím uložíte konfiguráciu.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na:

E-mail: service@ugEE.com