
NEEWER TL21C

RGB Stick Light

User Manual – Multilanguage Edition

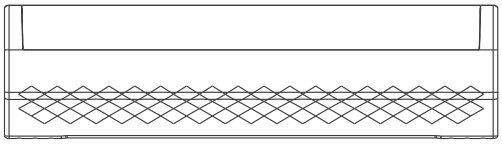

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2

DE Deutsch .... page 9

CS Čeština ... page 16

SK Slovenčina page 23

PL Polski ..... page 30

HU Magyar ... page 37


RO Română ... page 44

SL Slovenščina page 51

BG Bulgarian . page 58

NEEWER

TL21C RGB Stick Light

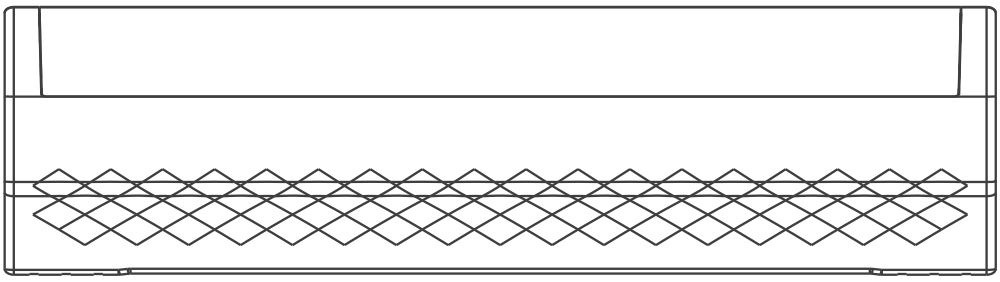

User Guide


1. Product Overview

The TL21C RGB stick light offers a lightweight solution in the form of a tube. For total portability it has two 2550 mAh lithium batteries in addition to magnets allowing you to attach the light to metal surfaces. It also features CCT dual color temperature mode, HSI color and FX scene modes, with remote control via the NEEWER app.


2. Battery Warning

1. Do not attempt to detach, modify, and repair the battery by yourself. Any unauthorized operation may cause battery leakage, overheating, burning, and other hazards.
2. Be sure to use the provided or certified chargers to prevent overcharging and shortcuts.
3. If unusual charging speed and indicator flashing occur, please stop charging and contact our customer service immediately.
4. Keep away from inflammable and explosive items.


3. Package Contents



Stick Light ×1




Charging Cable ×1



User Manual ×1

4. Product Illustration

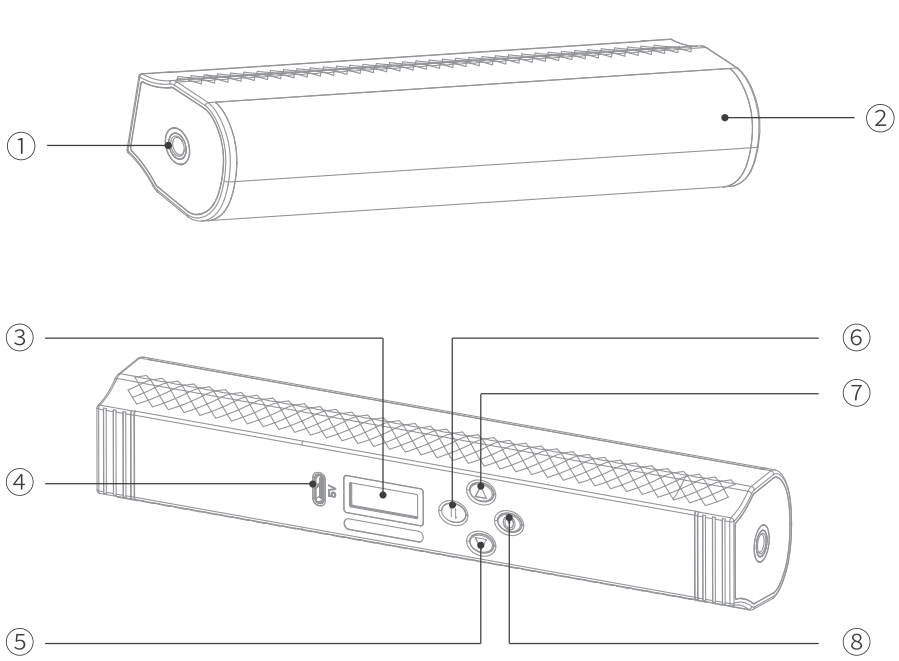

① 1/4" Screw Hole

② Diffusion panel

③ Display Screen

④ Type C Charging Port

⑤ Setting "−" Button


⑥ Setting Switch Button

⑦ Setting "+" Button


⑧ Power On/Off / MODE Button

Long press the "▲" and "▼" buttons for quick adjustments.

5. Installation Instructions

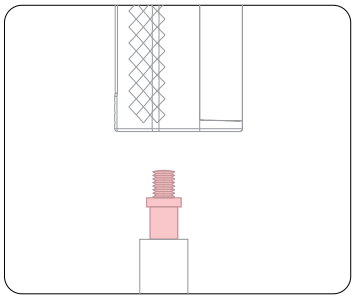


Installation on a light stand. Mount the stick light on top of the light stand's 1/4" screw using either of the 1/4" screw holes located at both ends.

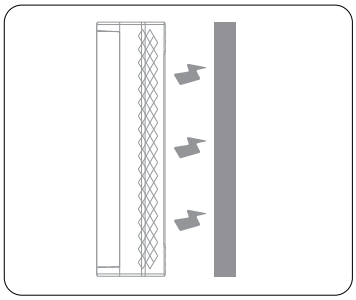

Attaching to metal objects. Directly attach the back of the stick light to any metal surface.


6. Using the Product

6.1. Charging

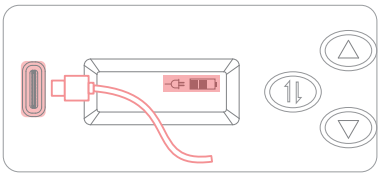

Use a Type C charging cable to connect to a 5 V/2 A or 9 V/2 A power source. The battery symbol will flash continuously and remain fixed once a full charge is reached.


6.2. Power On/Off

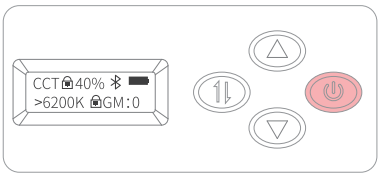

① Long press the "⏻" button to turn the LED light on or off.


② Short press the "⏻" button to switch between modes.

6.3. Brightness adjustment

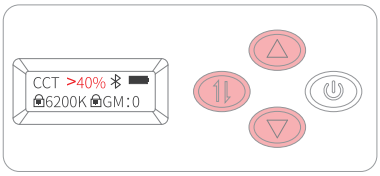

In any mode, short press the setting switch button to change the level of brightness. With ">" pointing to the brightness value, adjust the setting using the "▲" and "▼" buttons.


6.4. Color temperature adjustment

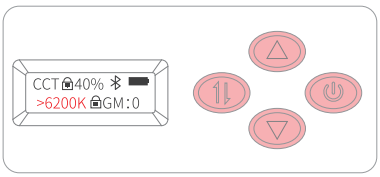

① Short press the "⏻" button to switch to CCT mode.

② Short press the setting switch button to toggle the ">" to the color temperature value on the screen, then short press "▲", "▼" to adjust the color temperature.


6.5. GM Value Adjustment

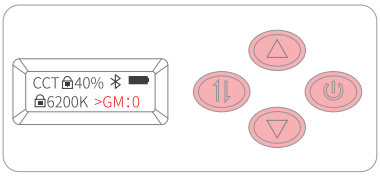

① Short press the "⏻" button to switch to CCT mode.

② Short press the setting switch button. When ">" points to the GM value, short press the "▲" and "▼" buttons to adjust the red and green compensation value.


6.6. Hue adjustment

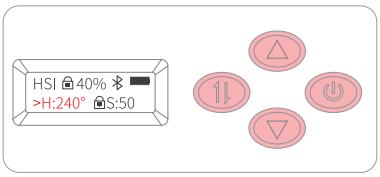

① Short press the "⏻" button to switch to HSI mode.

② Short press the setting switch button to toggle the ">" to the "H" value on the screen, then short press "▲" and "▼" to adjust the hue.


6.7. Saturation adjustment

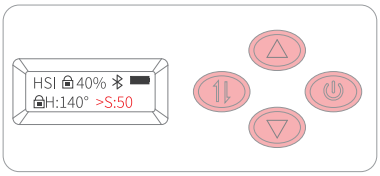

① Short press the "⏻" button to switch to HSI mode.

② Short press the setting switch button to toggle the ">" to the "S" value on the screen, then short press "▲" and "▼" to adjust the saturation.

6.8. Scenes

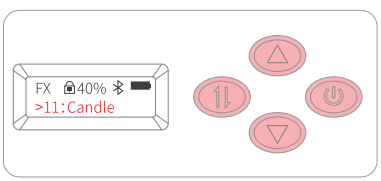


① Short press the "⏻" button to switch to FX mode.

② Short press the setting switch button. When ">" points to the scene mode, short press the "▲" and "▼" buttons to switch between different scene modes.

1	Lightning	7	Hue flash	13	CCT loop
2	Paparazzi	8	CCT Pulse	14	INT loop
3	Bulb	9	HUE Pulse	15	TV screen
4	Explosion	10	Cop car	16	Fireworks
5	Welding	11	Candle	17	Party
6	CCT Flash	12	HUE loop		

6.9. APP Control

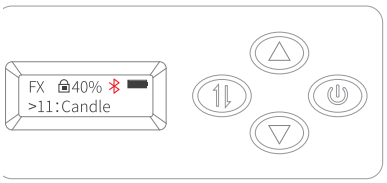

Our RGB video light can be easily controlled using the "NEEWER" app via Bluetooth connectivity. Simply scan the QR code on the app prompt card for detailed instructions on how to set it up.

Once the Bluetooth symbol stops flashing, it indicates a successful Bluetooth connection has been established.

7. Safety Notes

1. Handle the product with care to avoid dropping, colliding, or exposing it to a strong impact.
2. Avoid direct eye contact with the light to prevent any potential visual impairment.
3. Keep the product away from flammable and explosive materials.
4. Do not use the product in rainy or humid environments.
5. Turn off the power when the product is not in use.
6. If the product is not used for an extended period, store it in a well-ventilated, dry place away from heat and magnetic fields.


8. Specifications

Model	TL21C
LED Quantity	195 PCS
Input Voltage, Current	5 V 2 A / 9 V 2 A
Maximum Power	10 W
Built-in Battery	7.2 V 2550 mAh 18.36 Wh
Charging Time	110 minutes (fast charge), 140 minutes (slow charge)
Fast Charge Protocol	Supports PD3.0 fast charge protocol
Battery Life	140 minutes (100 % brightness)
Color Rendering Index	CRI 95+
Maximum Illuminance	730 Lux/0.5 m
Color Temperature Range	2500 K–8500 K
Brightness Range	0 %–100 %
RGB Color Spectrum	0–360° full color
Saturation Range	0–100
Scenes	17 types
Operating Temperature	0 °C – 40 °C
Net Weight	270 g
Dimensions	228 × 40 × 45 mm
Frequency Range	2402 MHz–2480 MHz
Maximum radio-frequency power	−0.09 dBm

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

NEEWER

TL21C RGB-Stableuchte

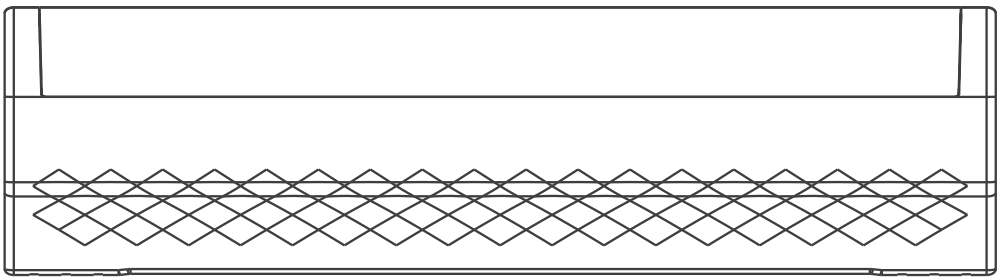

Bedienungsanleitung


1. Produktbeschreibung

Die TL21C RGB-Stableuchte ist eine leichte Lösung in Röhrenform. Für volle Mobilität besitzt sie zwei 2550-mAh-Lithiumakkus sowie Magnete, mit denen Sie die Leuchte an Metalloberflächen befestigen können. Sie bietet außerdem den CCT-Bi-Color-Modus, HSI-Farb- und FX-Szenenmodi und lässt sich per NEEWER-App fernsteuern.


2. Warnhinweise zum Akku

1. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu verändern oder zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff kann zu Auslaufen, Überhitzung, Brand und anderen Gefahren führen.
2. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte oder zertifizierte Ladegerät, um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden.
3. Wenn eine ungewöhnliche Ladegeschwindigkeit oder ein ungewöhnliches Blinken der Anzeige auftritt, beenden Sie den Ladevorgang und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst.
4. Von entzündlichen und explosiven Gegenständen fernhalten.


3. Lieferumfang



Stableuchte ×1




Ladekabel ×1



Bedienungsanleitung ×1

4. Produktübersicht

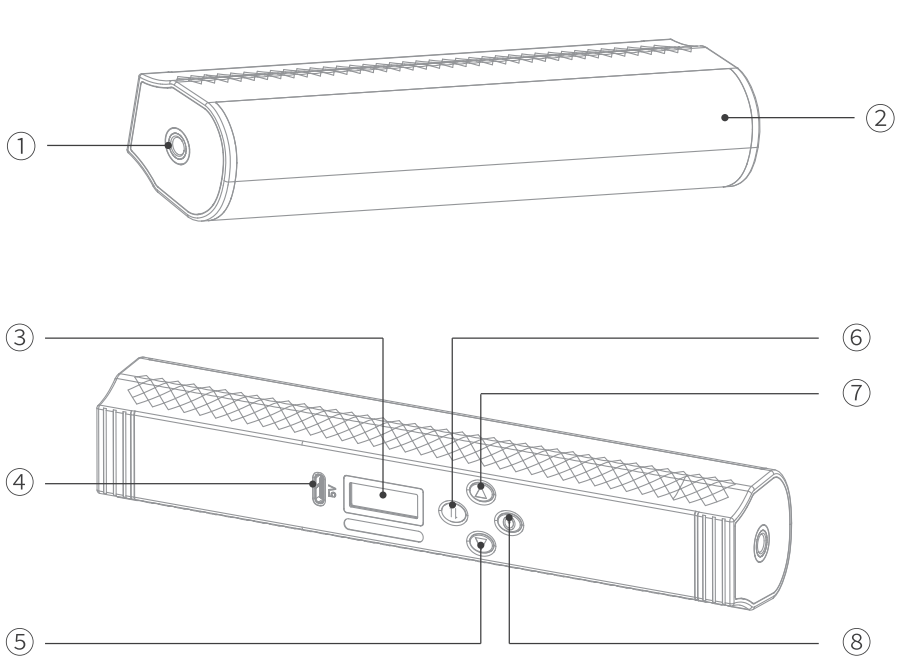

① 1/4Gewinde

② Diffusorscheibe

③ Display

④ Type-C-Ladeanschluss

⑤ Einstelltaste „−“


⑥ Umschalttaste für Einstellungen

⑦ Einstelltaste „+“


⑧ Ein-/Aus-/MODE-Taste

Halten Sie die Tasten „▲“ und „▼“ für schnelle Anpassungen gedrückt.

5. Montageanleitung

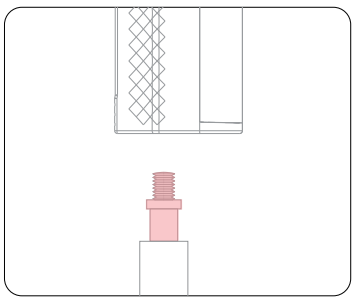


Montage auf einem Lampenstativ. Montieren Sie die Stableuchte über eines der beiden endseitigen 1/4Gewinde auf der 1/4Schraube des Lampenstativs.

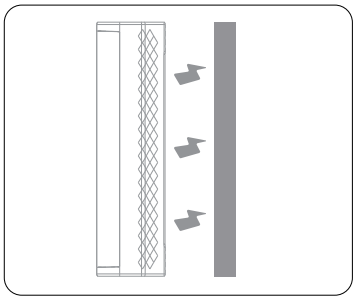

Befestigung an Metallgegenständen. Bringen Sie die Rückseite der Stableuchte direkt an einer beliebigen Metalloberfläche an.


6. Verwendung des Produkts

6.1. Aufladen

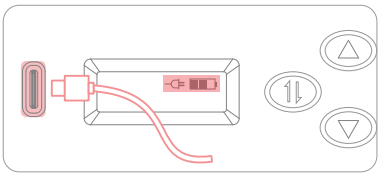

Schließen Sie die Leuchte mit einem Type-C-Ladekabel an eine Stromquelle mit 5 V/2 A oder 9 V/2 A an. Das Akkusymbol blinkt durchgehend und leuchtet dauerhaft, sobald der Akku voll geladen ist.


6.2. Ein-/Ausschalten

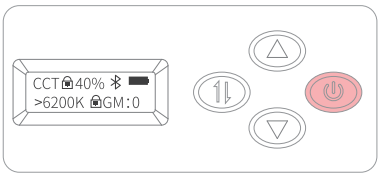

① Halten Sie die Taste „⏻“ gedrückt, um die LED-Leuchte ein- oder auszuschalten.


② Drücken Sie kurz die Taste „⏻“, um zwischen den Modi zu wechseln.

6.3. Helligkeitseinstellung

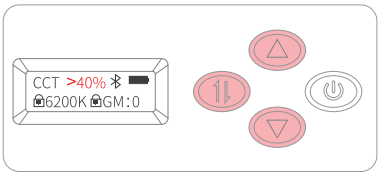

Drücken Sie in jedem Modus kurz die Umschalttaste für Einstellungen, um die Helligkeitsstufe zu ändern. Wenn „>“ auf den Helligkeitswert zeigt, stellen Sie ihn mit den Tasten „▲“ und „▼“ ein.


6.4. Farbtemperatureinstellung

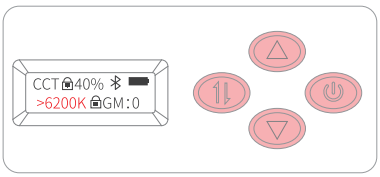

① Drücken Sie kurz die Taste „⏻“, um in den CCT-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz die Umschalttaste für Einstellungen, um „>“ auf den Farbtemperaturwert auf dem Display zu setzen, und stellen Sie die Farbtemperatur dann mit „▲“ und „▼“ ein.


6.5. Einstellung des GM-Werts

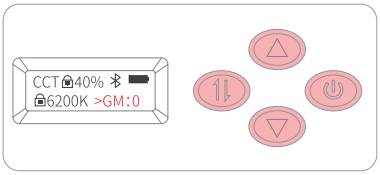

① Drücken Sie kurz die Taste „⏻“, um in den CCT-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz die Umschalttaste für Einstellungen. Wenn „>“ auf den GM-Wert zeigt, stellen Sie die Rot-/Grün-Korrektur mit kurzen Drücken der Tasten „▲“ und „▼“ ein.


6.6. Farbtoneinstellung

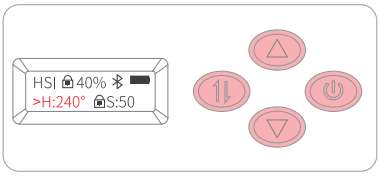

① Drücken Sie kurz die Taste „⏻“, um in den HSI-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz die Umschalttaste für Einstellungen, um „>“ auf den Wert „H“ auf dem Display zu setzen, und stellen Sie den Farbton dann mit „▲“ und „▼“ ein.


6.7. Sättigungseinstellung

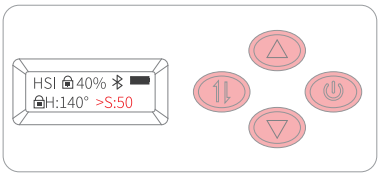

① Drücken Sie kurz die Taste „⏻“, um in den HSI-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz die Umschalttaste für Einstellungen, um „>“ auf den Wert „S“ auf dem Display zu setzen, und stellen Sie die Sättigung dann mit „▲“ und „▼“ ein.

6.8. Szenen

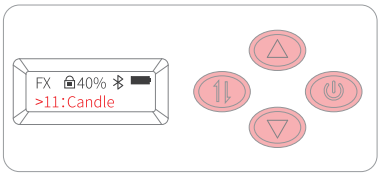


① Drücken Sie kurz die Taste „⏻“, um in den FX-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz die Umschalttaste für Einstellungen. Wenn „>“ auf den Szenenmodus zeigt, wechseln Sie mit kurzen Drücken der Tasten „▲“ und „▼“ zwischen den Szenenmodi.

1	Blitz	7	Farbton-Blitz	13	CCT-Verlauf
2	Paparazzi	8	CCT-Puls	14	INT-Verlauf
3	Glühbirne	9	Farbton-Puls	15	Fernsehbild
4	Explosion	10	Polizeiauto	16	Feuerwerk
5	Schweißen	11	Kerze	17	Party
6	CCT-Blitz	12	Farbton-Verlauf		

6.9. App-Steuerung

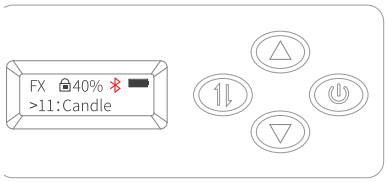

Unsere RGB-Videoleuchte lässt sich bequem über die App „NEEWER“ per Bluetooth steuern. Scannen Sie einfach den QR-Code auf der App-Hinweiskarte für eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung.

Sobald das Bluetooth-Symbol nicht mehr blinkt, wurde die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt.

7. Sicherheitshinweise

1. Gehen Sie sorgsam mit dem Produkt um, damit es nicht herunterfällt, anstößt oder einem starken Stoß ausgesetzt wird.
2. Vermeiden Sie direkten Blickkontakt mit dem Licht, um mögliche Sehschäden zu verhindern.
3. Halten Sie das Produkt von brennbaren und explosiven Materialien fern.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen oder in feuchter Umgebung.
5. Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht verwenden.
6. Wird das Produkt längere Zeit nicht verwendet, lagern Sie es an einem gut belüfteten, trockenen Ort fern von Wärme und Magnetfeldern.


8. Technische Daten

Modell	TL21C
Anzahl der LEDs	195 PCS
Eingangsspannung, Strom	5 V 2 A / 9 V 2 A
Maximale Leistung	10 W
Integrierter Akku	7.2 V 2550 mAh 18.36 Wh
Ladezeit	110 Minuten (Schnellladung), 140 Minuten (Normalladung)
Schnellladeprotokoll	Unterstützt das Schnellladeprotokoll PD3.0
Akkulaufzeit	140 Minuten (100 % Helligkeit)
Farbwiedergabeindex	CRI 95+
Maximale Beleuchtungsstärke	730 Lux/0.5 m
Farbtemperaturbereich	2500 K–8500 K
Helligkeitsbereich	0 %–100 %
RGB-Farbspektrum	0–360° Vollfarbe
Sättigungsbereich	0–100
Szenen	17 Typen
Betriebstemperatur	0 °C – 40 °C
Nettogewicht	270 g
Abmessungen	228 × 40 × 45 mm
Frequenzbereich	2402 MHz–2480 MHz
Maximale HF-Sendeleistung	−0.09 dBm

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

NEEWER

RGB tyčové světlo TL21C

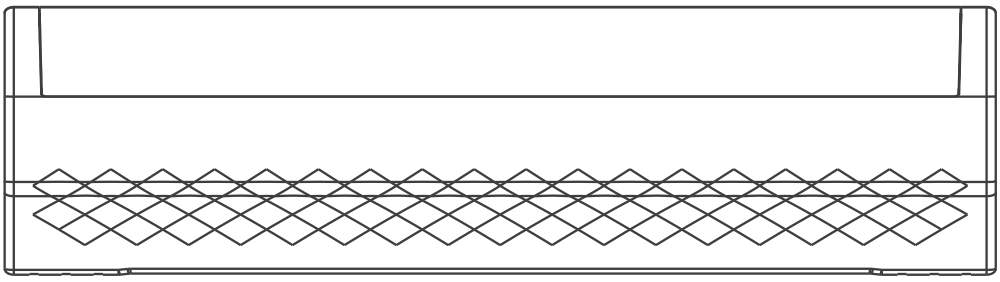

Uživatelská příručka


1. Přehled produktu

RGB tyčové světlo TL21C představuje lehké řešení ve tvaru trubice. Pro plnou přenosnost má dvě lithiové baterie 2550 mAh a magnety, díky nimž je lze připevnit na kovové povrchy. Nabízí také dvoubarevný režim CCT, barevný režim HSI a scénické režimy FX s dálkovým ovládáním přes aplikaci NEEWER.


2. Upozornění k baterii

1. Nepokoušejte se baterii sami vyjímat, upravovat ani opravovat. Jakýkoli neoprávněný zásah může způsobit vytečení, přehřátí, vznícení a další nebezpečí.
2. Používejte výhradně dodanou nebo certifikovanou nabíječku, abyste zabránili přebití a zkratu.
3. Pokud dojde k neobvyklé rychlosti nabíjení nebo neobvyklému blikání indikátoru, nabíjení ukončete a ihned kontaktujte náš zákaznický servis.
4. Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných předmětů.


3. Obsah balení



Tyčové světlo ×1




Nabíjecí kabel ×1



Návod k použití ×1

4. Popis produktu

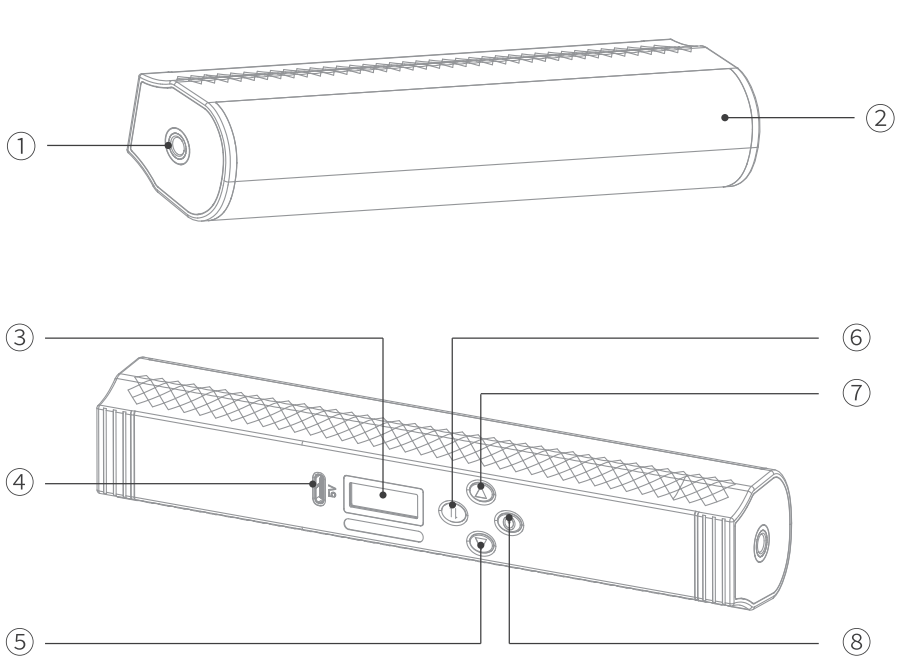

① Závit 1/4"

② Difuzní panel

③ Displej

④ Nabíjecí port Type C

⑤ Tlačítko nastavení „−“


⑥ Přepínací tlačítko nastavení

⑦ Tlačítko nastavení „+“


⑧ Tlačítko zapnutí/vypnutí / MODE

Pro rychlé úpravy podržte tlačítka „▲“ a „▼“.

5. Pokyny k montáži

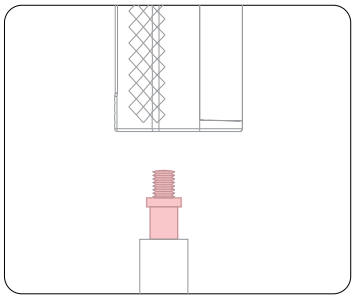


Montáž na stativ. Nasaďte tyčové světlo na šroub 1/4"stativu pomocí jednoho ze dvou závitových otvorů 1/4"na obou koncích.

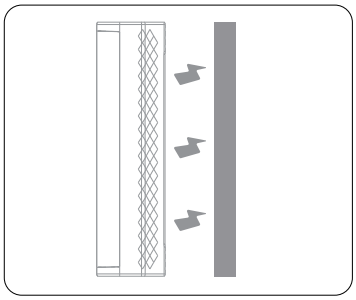

Připevnění na kovové předměty. Zadní stranu tyčového světla přichyťte přímo na libovolný kovový povrch.


6. Používání výrobku

6.1. Nabíjení

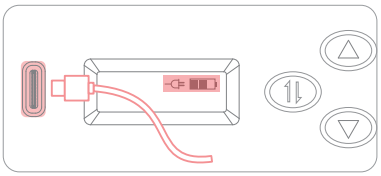

Pomocí nabíjecího kabelu Type C připojte světlo ke zdroji 5 V/2 A nebo 9 V/2 A. Symbol baterie bude nepřetržitě blikat a po úplném nabití zůstane trvale svítit.


6.2. Zapnutí/vypnutí

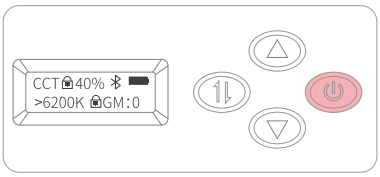

① Dlouhým stisknutím tlačítka „⏻“ LED světlo zapnete nebo vypnete.


② Krátkým stisknutím tlačítka „⏻“ přepínáte mezi režimy.

6.3. Nastavení jasu

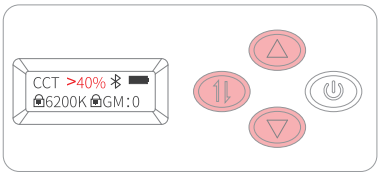

V libovolném režimu krátkým stisknutím přepínacího tlačítka nastavení změníte úroveň jasu. Když „>“ ukazuje na hodnotu jasu, upravte ji tlačítky „▲“ a „▼“.


6.4. Nastavení teploty barev

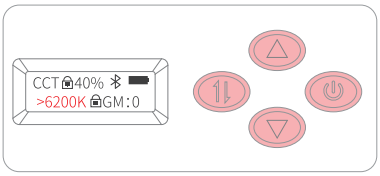

① Krátkým stisknutím tlačítka „⏻“ přepnete do režimu CCT.

② Krátkým stisknutím přepínacího tlačítka nastavení přesuňte „>“ na hodnotu teploty barev na displeji a poté krátkými stisky „▲“ a „▼“ teplotu barev nastavte.


6.5. Nastavení hodnoty GM

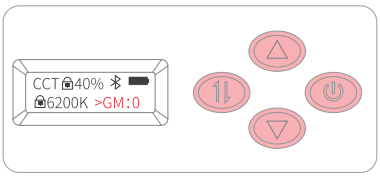

① Krátkým stisknutím tlačítka „⏻“ přepnete do režimu CCT.

② Krátce stiskněte přepínací tlačítko nastavení. Když „>“ ukazuje na hodnotu GM, krátkými stisky tlačítek „▲“ a „▼“ upravte kompenzaci červené a zelené.


6.6. Nastavení odstínu

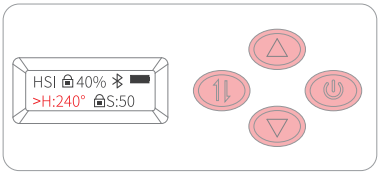

① Krátkým stisknutím tlačítka „⏻“ přepnete do režimu HSI.

② Krátkým stisknutím přepínacího tlačítka nastavení přesuňte „>“ na hodnotu „H“ na displeji a poté krátkými stisky „▲“ a „▼“ nastavte odstín.


6.7. Nastavení sytosti

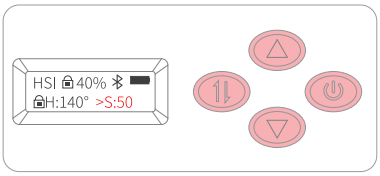

① Krátkým stisknutím tlačítka „⏻“ přepnete do režimu HSI.

② Krátkým stisknutím přepínacího tlačítka nastavení přesuňte „>“ na hodnotu „S“ na displeji a poté krátkými stisky „▲“ a „▼“ nastavte sytost.

6.8. Scény

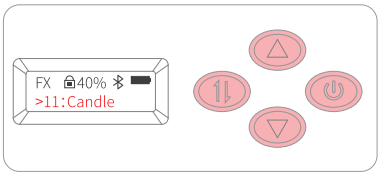


① Krátkým stisknutím tlačítka „⏻“ přepnete do režimu FX.

② Krátce stiskněte přepínací tlačítko nastavení. Když „>“ ukazuje na režim scény, krátkými stisky tlačítek „▲“ a „▼“ přepínejte mezi scénami.

1	Blesk	7	Záblesk odstínu	13	Smyčka CCT
2	Paparazzi	8	Pulz CCT	14	Smyčka INT
3	Žárovka	9	Pulz odstínu	15	Televizní obrazovka
4	Výbuch	10	Policejní auto	16	Ohňostroj
5	Svařování	11	Svíčka	17	Párty
6	Záblesk CCT	12	Smyčka odstínu		

6.9. Ovládání aplikací

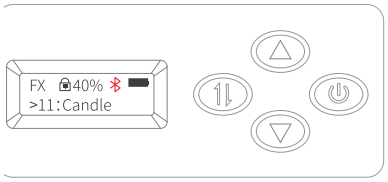

Naše RGB video světlo lze snadno ovládat aplikací „NEEWER“ přes Bluetooth. Stačí naskenovat QR kód na kartě k aplikaci, kde najdete podrobný návod k nastavení.

Jakmile symbol Bluetooth přestane blikat, je připojení Bluetooth úspěšně navázáno.

7. Bezpečnostní pokyny

1. S výrobkem zacházejte opatrně, aby nedošlo k jeho pádu, nárazu nebo vystavení silnému otřesu.
2. Nedívejte se přímo do světla, abyste předešli případnému poškození zraku.
3. Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.
4. Nepoužívejte výrobek za deště ani ve vlhkém prostředí.
5. Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte napájení.
6. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na dobře větrané a suché místo mimo dosah tepla a magnetických polí.


8. Technické údaje

Model	TL21C
Počet LED diod	195 PCS
Vstupní napětí, proud	5 V 2 A / 9 V 2 A
Maximální výkon	10 W
Vestavěná baterie	7.2 V 2550 mAh 18.36 Wh
Doba nabíjení	110 minut (rychlé nabíjení), 140 minut (pomalé nabíjení)
Protokol rychlého nabíjení	Podporuje protokol rychlého nabíjení PD3.0
Výdrž baterie	140 minut (jas 100 %)
Index podání barev	CRI 95+
Maximální osvětlenost	730 Lux/0.5 m
Rozsah teploty barev	2500 K–8500 K
Rozsah jasu	0 %–100 %
Barevné spektrum RGB	0–360° plné barvy
Rozsah sytosti	0–100
Scény	17 typů
Provozní teplota	0 °C – 40 °C
Čistá hmotnost	270 g
Rozměry	228 × 40 × 45 mm
Frekvenční rozsah	2402 MHz–2480 MHz
Maximální vysokofrekvenční výkon	−0.09 dBm

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

NEEWER

RGB tyčové svetlo TL21C

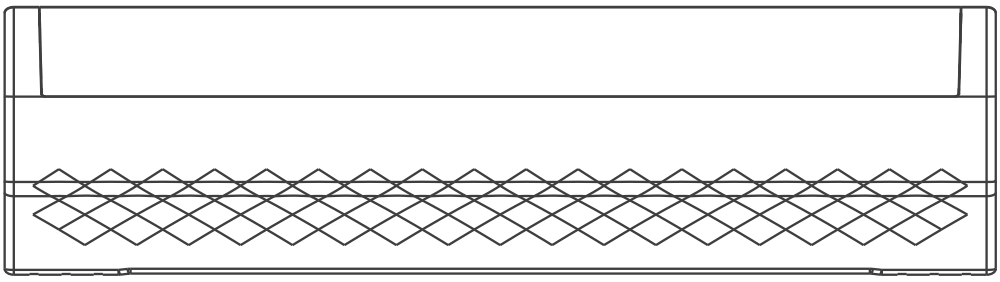

Používateľská príručka


1. Prehľad produktu

RGB tyčové svetlo TL21C predstavuje ľahké riešenie v tvare trubice. Pre plnú prenosnosť má dve lítiové batérie 2550 mAh a magnety, vďaka ktorým ho možno pripevniť na kovové povrchy. Ponúka aj dvojfarebný režim CCT, farebný režim HSI a scénické režimy FX s diaľkovým ovládaním cez aplikáciu NEEWER.


2. Upozornenia k batérii

1. Nepokúšajte sa batériu sami vyberať, upravovať ani opravovať. Akýkoľvek neoprávnený zásah môže spôsobiť vytečenie, prehriatie, vznietenie a ďalšie nebezpečenstvá.
2. Používajte výhradne dodanú alebo certifikovanú nabíjačku, aby ste zabránili prebitiu a skratu.
3. Ak dôjde k neobvyklej rýchlosti nabíjania alebo neobvyklému blikaniu indikátora, nabíjanie ukončite a ihneď kontaktujte náš zákaznícky servis.
4. Uchovávajte mimo dosahu horľavých a výbušných predmetov.


3. Obsah balenia



Tyčové svetlo ×1




Nabíjací kábel ×1



Návod na použitie ×1

4. Popis produktu

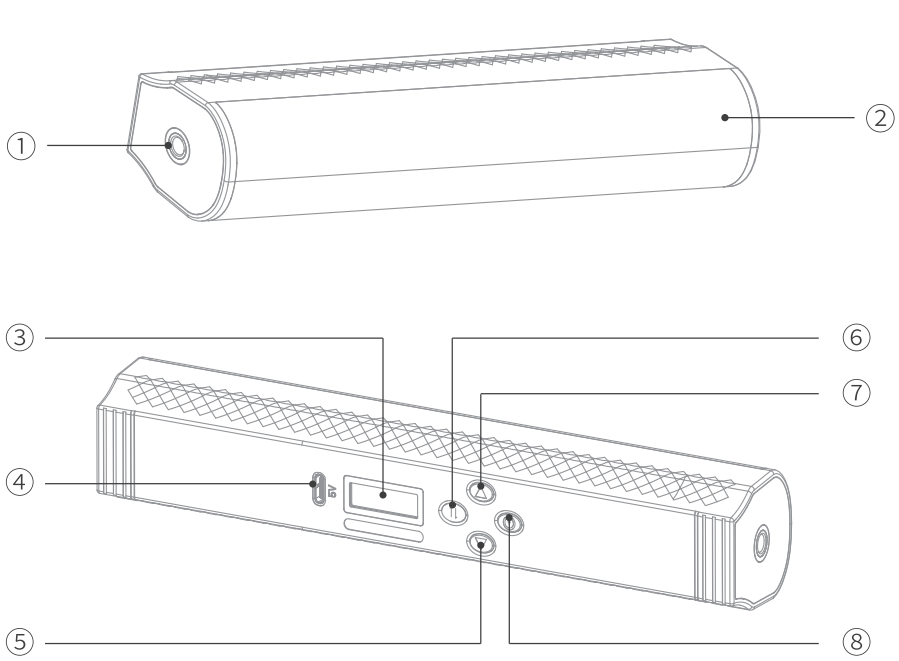

① Závit 1/4"

② Difúzny panel

③ Displej

④ Nabíjací port Type C

⑤ Tlačidlo nastavenia „−“


⑥ Prepínacie tlačidlo nastavení

⑦ Tlačidlo nastavenia „+“


⑧ Tlačidlo zapnutia/vypnutia / MODE

Pre rýchle úpravy podržte tlačidlá „▲“ a „▼“.

5. Pokyny na montáž

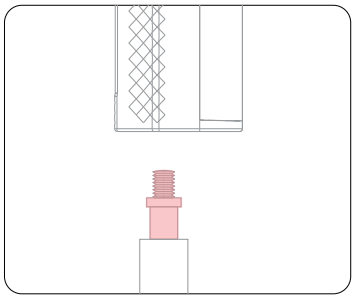


Montáž na statív. Nasaďte tyčové svetlo na skrutku 1/4"statívu pomocou jedného z dvoch závitových otvorov 1/4"na oboch koncoch.

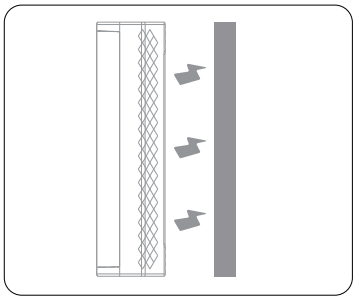

Pripevnenie na kovové predmety. Zadnú stranu tyčového svetla prichyťte priamo na ľubovoľný kovový povrch.


6. Používanie výrobku

6.1. Nabíjanie

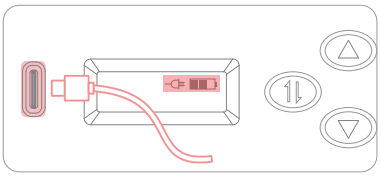

Pomocou nabíjacieho kábla Type C pripojte svetlo k zdroju 5 V/2 A alebo 9 V/2 A. Symbol batérie bude nepretržite blikať a po úplnom nabití zostane trvalo svietiť.


6.2. Zapnutie/vypnutie

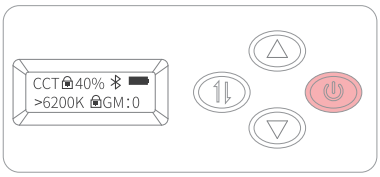

① Dlhým stlačením tlačidla „⏻“ LED svetlo zapnete alebo vypnete.


② Krátkym stlačením tlačidla „⏻“ prepínate medzi režimami.

6.3. Nastavenie jasu

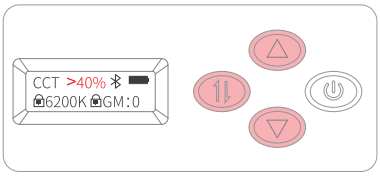

V ľubovoľnom režime krátkym stlačením prepínacieho tlačidla nastavení zmeníte úroveň jasu. Keď „>“ ukazuje na hodnotu jasu, upravte ju tlačidlami „▲“ a „▼“.


6.4. Nastavenie teploty farieb

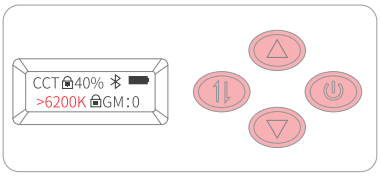

① Krátkym stlačením tlačidla „⏻“ prepnete do režimu CCT.

② Krátkym stlačením prepínacieho tlačidla nastavení presuňte „>“ na hodnotu teploty farieb na displeji a potom krátkymi stlačeniami „▲“ a „▼“ teplotu farieb nastavte.


6.5. Nastavenie hodnoty GM

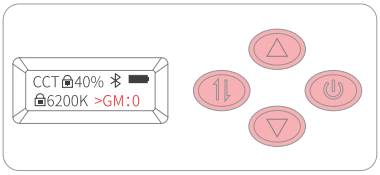

① Krátkym stlačením tlačidla „⏻“ prepnete do režimu CCT.

② Krátko stlačte prepínacie tlačidlo nastavení. Keď „>“ ukazuje na hodnotu GM, krátkymi stlačeniami tlačidiel „▲“ a „▼“ upravte kompenzáciu červenej a zelenej.


6.6. Nastavenie odtieňa

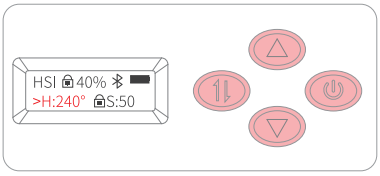

① Krátkym stlačením tlačidla „⏻“ prepnete do režimu HSI.

② Krátkym stlačením prepínacieho tlačidla nastavení presuňte „>“ na hodnotu „H“ na displeji a potom krátkymi stlačeniami „▲“ a „▼“ nastavte odtieň.


6.7. Nastavenie sýtosti

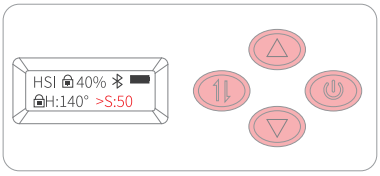

① Krátkym stlačením tlačidla „⏻“ prepnete do režimu HSI.

② Krátkym stlačením prepínacieho tlačidla nastavení presuňte „>“ na hodnotu „S“ na displeji a potom krátkymi stlačeniami „▲“ a „▼“ nastavte sýtosť.

6.8. Scény

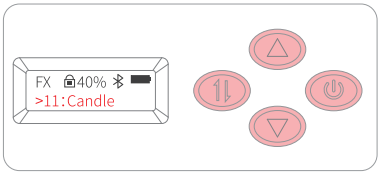


① Krátkym stlačením tlačidla „⏻“ prepnete do režimu FX.

② Krátko stlačte prepínacie tlačidlo nastavení. Keď „>“ ukazuje na režim scény, krátkymi stlačeniami tlačidiel „▲“ a „▼“ prepínajte medzi scénami.

1	Blesk	7	Záblesk odtieňa	13	Slučka CCT
2	Paparazzi	8	Pulz CCT	14	Slučka INT
3	Žiarovka	9	Pulz odtieňa	15	Televízna obrazovka
4	Výbuch	10	Policajné auto	16	Ohňostroj
5	Zváranie	11	Sviečka	17	Párty
6	Záblesk CCT	12	Slučka odtieňa		

6.9. Ovládanie aplikáciou

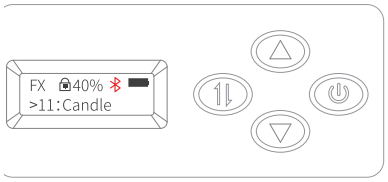

Naše RGB video svetlo možno jednoducho ovládať aplikáciou „NEEWER“ cez Bluetooth. Stačí naskenovať QR kód na karte k aplikácii, kde nájdete podrobný návod na nastavenie.

Keď symbol Bluetooth prestane blikať, pripojenie Bluetooth je úspešne nadviazané.

7. Bezpečnostné pokyny

1. S výrobkom zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k jeho pádu, nárazu alebo vystaveniu silnému otrasu.
2. Nepozerajte sa priamo do svetla, aby ste predišli prípadnému poškodeniu zraku.
3. Udržujte výrobok mimo dosahu horľavých a výbušných materiálov.
4. Nepoužívajte výrobok za dažďa ani vo vlhkom prostredí.
5. Ak výrobok nepoužívate, vypnite napájanie.
6. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, uložte ho na dobre vetrané a suché miesto mimo dosahu tepla a magnetických polí.


8. Technické údaje

Model	TL21C
Počet LED diód	195 PCS
Vstupné napätie, prúd	5 V 2 A / 9 V 2 A
Maximálny výkon	10 W
Vstavaná batéria	7.2 V 2550 mAh 18.36 Wh
Čas nabíjania	110 minút (rýchle nabíjanie), 140 minút (pomalé nabíjanie)
Protokol rýchleho nabíjania	Podporuje protokol rýchleho nabíjania PD3.0
Výdrž batérie	140 minút (jas 100 %)
Index podania farieb	CRI 95+
Maximálna osvetlenosť	730 Lux/0.5 m
Rozsah teploty farieb	2500 K–8500 K
Rozsah jasu	0 %–100 %
Farebné spektrum RGB	0–360° plné farby
Rozsah sýtosti	0–100
Scény	17 typov
Prevádzková teplota	0 °C – 40 °C
Čistá hmotnosť	270 g
Rozmery	228 × 40 × 45 mm
Frekvenčný rozsah	2402 MHz–2480 MHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon	−0.09 dBm

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

NEEWER

Lampa listwowa RGB TL21C

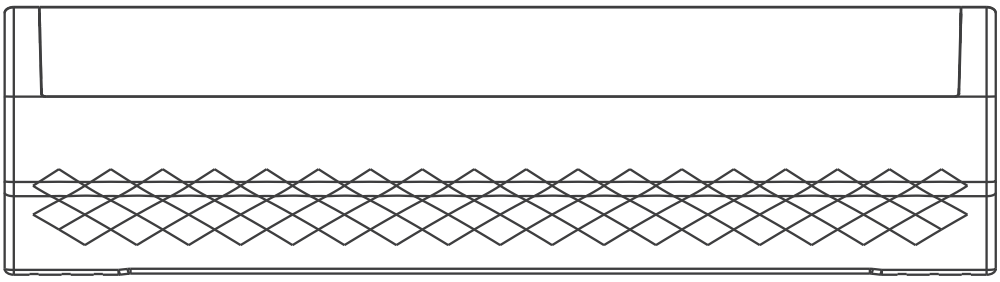

Instrukcja obsługi


1. Opis produktu

Lampa listwowa RGB TL21C to lekkie rozwiązanie w formie tuby. Dla pełnej mobilności ma dwa akumulatory litowe 2550 mAh oraz magnesy pozwalające mocować ją do powierzchni metalowych. Oferuje też dwubarwny tryb CCT, kolorowy tryb HSI i tryby scen FX ze zdalnym sterowaniem przez aplikację NEEWER.


2. Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

1. Nie próbuj samodzielnie wyjmować, modyfikować ani naprawiać akumulatora. Każda nieautoryzowana ingerencja może spowodować wyciek, przegrzanie, zapłon i inne zagrożenia.
2. Używaj wyłącznie dołączonej lub certyfikowanej ładowarki, aby zapobiec przeładowaniu i zwarciu.
3. W przypadku nietypowej szybkości ładowania lub nietypowego migania wskaźnika przerwij ładowanie i niezwłocznie skontaktuj się z naszym serwisem.
4. Trzymaj z dala od przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych.


3. Zawartość opakowania



Lampa listwowa ×1




Kabel do ładowania
×1



Instrukcja obsługi
×1

4. Opis produktu

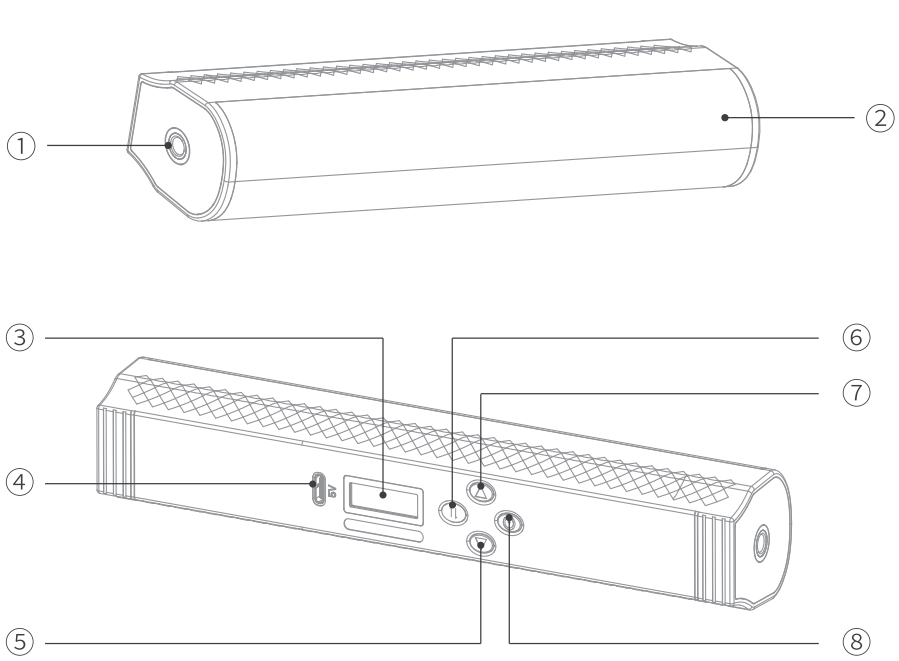

① Gwint 1/4"

② Panel dyfuzyjny

③ Wyświetlacz

④ Port ładowania Type C

⑤ Przycisk ustawień „−”


⑥ Przycisk przełączania ustawień

⑦ Przycisk ustawień „+”


⑧ Przycisk zasilania / MODE

Aby szybko regulować, naciśnij i przytrzymaj przyciski „▲” i „▼”.

5. Instrukcje montażu

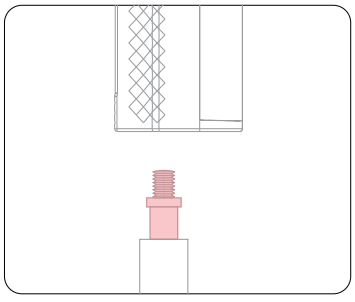


Montaż na statywie. Zamontuj lampę listwową na śrubie 1/4"statywu, korzystając z jednego z dwóch gwintowanych otworów 1/4"na obu końcach.

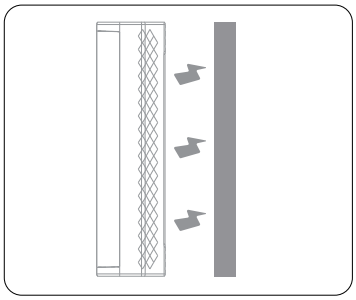

Mocowanie do przedmiotów metalowych. Przyłóż tylną stronę lampy listwowej bezpośrednio do dowolnej powierzchni metalowej.


6. Korzystanie z produktu

6.1. Ładowanie

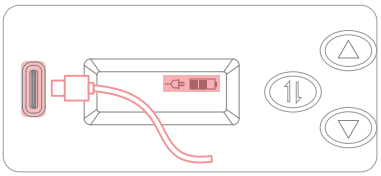

Za pomocą kabla Type C podłącz lampę do źródła zasilania 5 V/2 A lub 9 V/2 A. Symbol akumulatora będzie migał, a po pełnym naładowaniu zacznie świecić światłem ciągłym.


6.2. Włączanie/wyłączanie

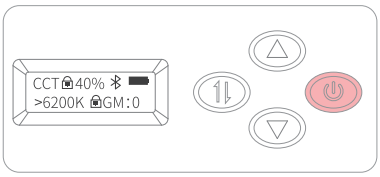

① Naciśnij i przytrzymaj przycisk „⏻”, aby włączyć lub wyłączyć lampę LED.


② Naciśnij krótko przycisk „⏻”, aby przełączać tryby.

6.3. Regulacja jasności

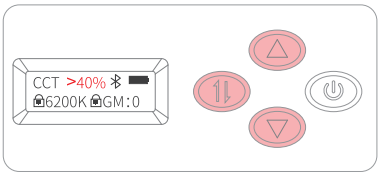

W dowolnym trybie naciśnij krótko przycisk przełączania ustawień, aby zmienić poziom jasności. Gdy „>” wskazuje wartość jasności, wyreguluj ją przyciskami „▲” i „▼”.


6.4. Regulacja temperatury barwowej

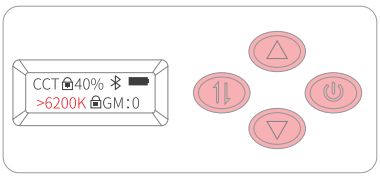

① Naciśnij krótko przycisk „⏻”, aby przejść do trybu CCT.

② Naciśnij krótko przycisk przełączania ustawień, aby ustawić „>” na wartości temperatury barwowej, a następnie krótkimi naciśnięciami „▲” i „▼” wyreguluj temperaturę barwową.


6.5. Regulacja wartości GM

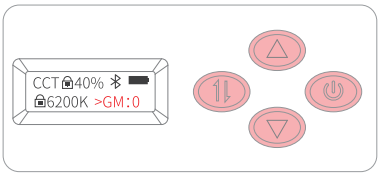

① Naciśnij krótko przycisk „⏻”, aby przejść do trybu CCT.

② Naciśnij krótko przycisk przełączania ustawień. Gdy „>” wskazuje wartość GM, krótkimi naciśnięciami przycisków „▲” i „▼” wyreguluj kompensację czerwieni i zieleni.


6.6. Regulacja barwy

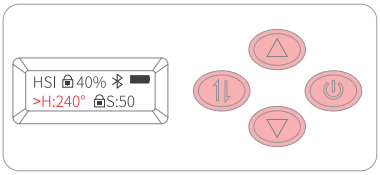

① Naciśnij krótko przycisk „⏻”, aby przejść do trybu HSI.

② Naciśnij krótko przycisk przełączania ustawień, aby ustawić „>” na wartości „H”, a następnie krótkimi naciśnięciami „▲” i „▼” wyreguluj barwę.


6.7. Regulacja nasycenia

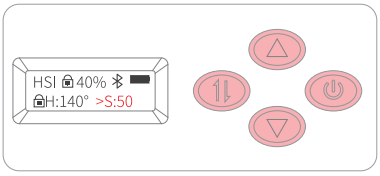

① Naciśnij krótko przycisk „⏻”, aby przejść do trybu HSI.

② Naciśnij krótko przycisk przełączania ustawień, aby ustawić „>” na wartości „S”, a następnie krótkimi naciśnięciami „▲” i „▼” wyreguluj nasycenie.

6.8. Sceny

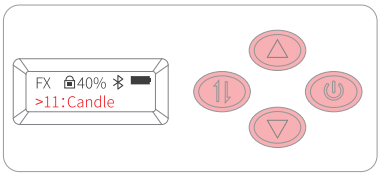


① Naciśnij krótko przycisk „⏻”, aby przejść do trybu FX.

② Naciśnij krótko przycisk przełączania ustawień. Gdy „>” wskazuje tryb sceny, krótkimi naciśnięciami przycisków „▲” i „▼” przełączaj między scenami.

1	Błyskawica	7	Błysk barwy	13	Pętla CCT
2	Paparazzi	8	Puls CCT	14	Pętla INT
3	Żarówka	9	Puls barwy	15	Ekran telewizora
4	Wybuch	10	Radiowóz	16	Fajerwerki
5	Spawanie	11	Świeca	17	Impreza
6	Błysk CCT	12	Pętla barwy		

6.9. Sterowanie aplikacją

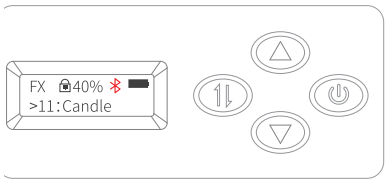

Naszą lampą wideo RGB można łatwo sterować aplikacją „NEEWER” przez Bluetooth. Wystarczy zeskanować kod QR na karcie aplikacji, aby uzyskać szczegółową instrukcję konfiguracji.

Gdy symbol Bluetooth przestanie migać, oznacza to nawiązanie połączenia Bluetooth.

7. Zasady bezpieczeństwa

1. Obchodź się z produktem ostrożnie, aby uniknąć upadku, uderzenia lub narażenia na silny wstrząs.
2. Unikaj patrzenia bezpośrednio w światło, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu wzroku.
3. Trzymaj produkt z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
4. Nie używaj produktu podczas deszczu ani w wilgotnym otoczeniu.
5. Gdy produkt nie jest używany, wyłącz zasilanie.
6. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go w dobrze wentylowanym, suchym miejscu, z dala od ciepła i pól magnetycznych.


8. Dane techniczne

Model	TL21C
Liczba diod LED	195 PCS
Napięcie i prąd wejściowy	5 V 2 A / 9 V 2 A
Moc maksymalna	10 W
Wbudowany akumulator	7.2 V 2550 mAh 18.36 Wh
Czas ładowania	110 minut (szybkie ładowanie), 140 minut (wolne ładowanie)
Protokół szybkiego ładowania	Obsługuje protokół szybkiego ładowania PD3.0
Czas pracy akumulatora	140 minut (jasność 100 %)
Wskaźnik oddawania barw	CRI 95+
Maksymalne natężenie oświetlenia	730 Lux/0.5 m
Zakres temperatury barwowej	2500 K–8500 K
Zakres jasności	0 %–100 %
Widmo barw RGB	0–360° pełna paleta barw
Zakres nasycenia	0–100
Sceny	17 rodzajów
Temperatura pracy	0 °C – 40 °C
Masa netto	270 g
Wymiary	228 × 40 × 45 mm
Zakres częstotliwości	2402 MHz–2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	−0.09 dBm

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

NEEWER

TL21C RGB rúdlámpa

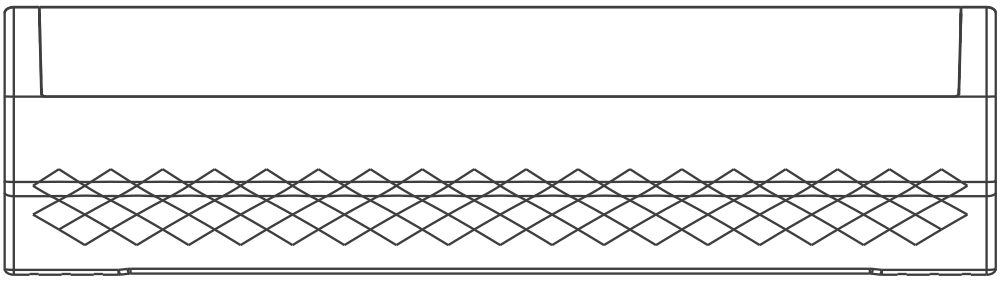

Felhasználói kézikönyv

1. Termékáttekintés

A TL21C RGB rúdlámpa könnyű, cső alakú megoldás. A teljes hordozhatóság érdekében két 2550 mAh-s lítium akkumulátorral és mágnesekkel rendelkezik, amelyekkel fémfelületre rögzíthető. CCT kétszínű módot, HSI színes és FX jelenetmódokat kínál, és a NEEWER alkalmazással távolról vezérelhető.

2. Akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetés


1. Ne kísérelje meg az akkumulátor önálló eltávolítását, módosítását vagy javítását. Bármilyen illetéktelen beavatkozás szivárgást, túlmelegedést, égést és egyéb veszélyeket okozhat.

2. Kizárólag a mellékelt vagy tanúsított töltőt használja a túltöltés és a rövidzárlat elkerülése érdekében.


3. Ha szokatlan töltési sebességet vagy a jelzőfény szokatlan villogását tapasztalja, hagyja abba a töltést, és azonnal forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

4. Tartsa távol gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól.


3. A csomag tartalma



Rúdlámpa ×1




Töltőkábel ×1



Használati útmutató ×1

4. A termék bemutatása

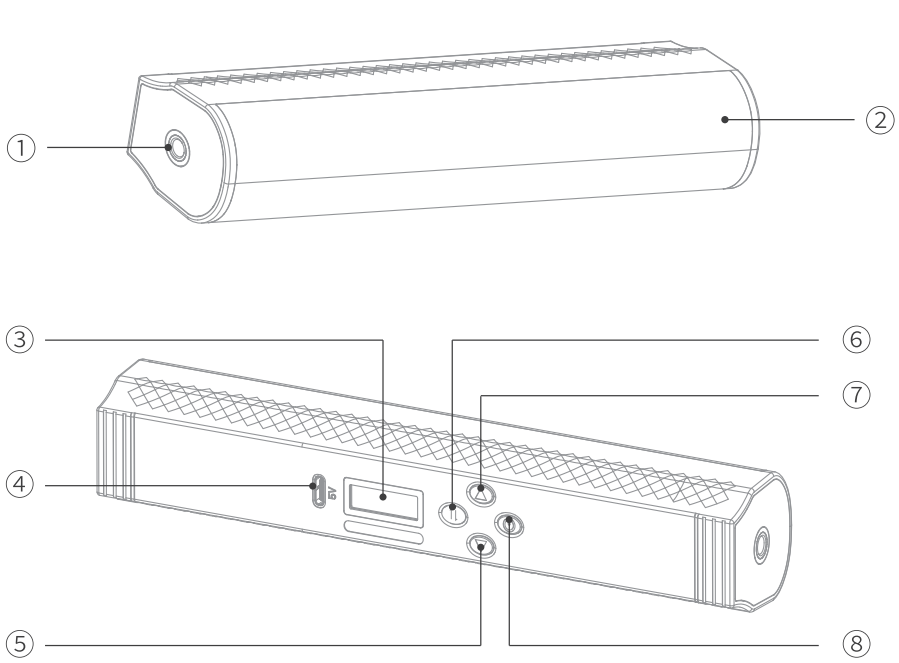

① 1/4" menetes furat

② Diffúzor panel

③ Kijelző

④ Type C töltőcsatlakozó

⑤ „−” beállítógomb


⑥ Beállításváltó gomb

⑦ „+” beállítógomb


⑧ Be-/kikapcsoló / MODE gomb

A gyors beállításhoz tartsa lenyomva a „▲” és „▼” gombokat.

5. Szerelési útmutató

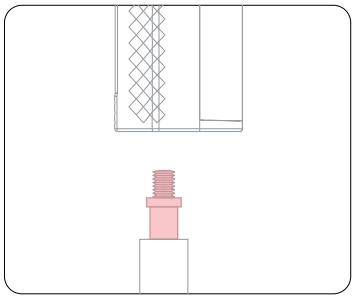


Felszerelés állványra. Szerelje a rúdlámpát az állvány 1/4" csavarjára a két végén lévő 1/4" menetes furatok valamelyikével.

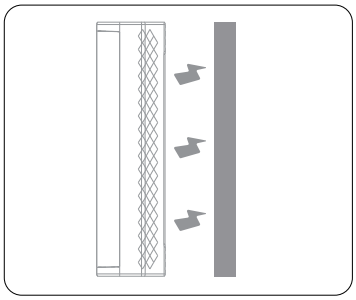

Rögzítés fémtárgyakra. Rögzítse a rúdlámpa hátoldalát közvetlenül bármilyen fémfelületre.


6. A termék használata

6.1. Töltés

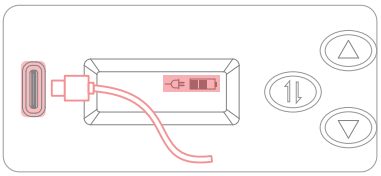

Type C töltőkábellel csatlakoztassa a lámpát 5 V/2 A vagy 9 V/2 A áramforráshoz. Az akkumulátor szimbóluma folyamatosan villog, és teljes feltöltéskor állandóan világít.


6.2. Be-/kikapcsolás

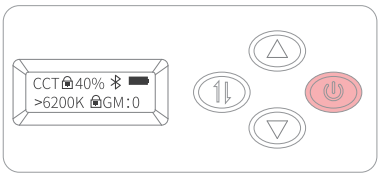

① Nyomja meg hosszan a „⏻” gombot a LED-lámpa be- vagy kikapcsolásához.


② Nyomja meg röviden a „⏻” gombot a módok közötti váltáshoz.

6.3. Fényerő beállítása

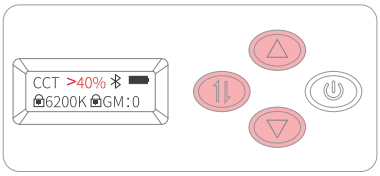

Bármely módban nyomja meg röviden a beállításváltó gombot a fényerőszint módosításához. Amikor a „>” a fényerő értékére mutat, állítsa be a „▲” és „▼” gombokkal.


6.4. Színhőmérséklet beállítása

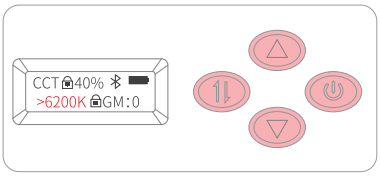

① Nyomja meg röviden a „⏻” gombot a CCT módra váltáshoz.

② Nyomja meg röviden a beállításváltó gombot, hogy a „>” a kijelzőn a színhőmérséklet értékére kerüljön, majd a „▲” és „▼” rövid megnyomásával állítsa be a színhőmérsékletet.


6.5. A GM érték beállítása

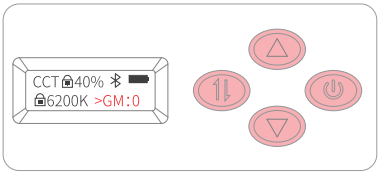

① Nyomja meg röviden a „⏻” gombot a CCT módra váltáshoz.

② Nyomja meg röviden a beállításváltó gombot. Amikor a „>” a GM értékre mutat, a „▲” és „▼” gombok rövid megnyomásával állítsa be a vörös és zöld kompenzációt.


6.6. Színárnyalat beállítása

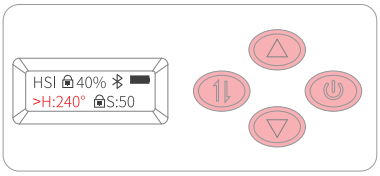

① Nyomja meg röviden a „⏻” gombot a HSI módra váltáshoz.

② Nyomja meg röviden a beállításváltó gombot, hogy a „>” a kijelzőn a „H” értékre kerüljön, majd a „▲” és „▼” rövid megnyomásával állítsa be a színárnyalatot.


6.7. Telítettség beállítása

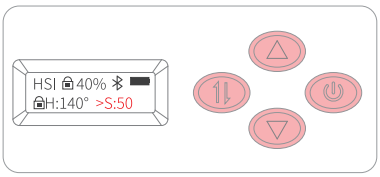

① Nyomja meg röviden a „⏻” gombot a HSI módra váltáshoz.

② Nyomja meg röviden a beállításváltó gombot, hogy a „>” a kijelzőn az „S” értékre kerüljön, majd a „▲” és „▼” rövid megnyomásával állítsa be a telítettséget.

6.8. Jelenetek

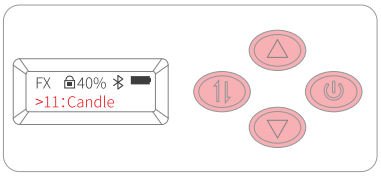


① Nyomja meg röviden a „⏻” gombot az FX módra váltáshoz.

② Nyomja meg röviden a beállításváltó gombot. Amikor a „>” a jelenetmódra mutat, a „▲” és „▼” gombok rövid megnyomásával válthat a jelenetmódok között.

1	Villámlás	7	Színárnyalat-villanás	13	CCT ciklus
2	Paparazzi	8	CCT pulzálás	14	INT ciklus
3	Izzó	9	Színárnyalat-pulzálás	15	TV-képernyő
4	Robbanás	10	Rendőrautó	16	Tűzijáték
5	Hegesztés	11	Gyertya	17	Parti
6	CCT villanás	12	Színárnyalat-ciklus		

6.9. Vezérlés alkalmazással

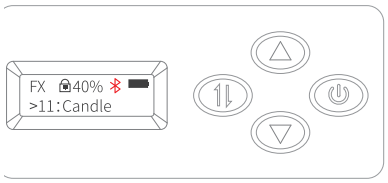

RGB videólámpánk egyszerűen vezérelhető a „NEEWER” alkalmazással Bluetooth-on keresztül. Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás tájékoztató kártyáján a részletes beállítási útmutatóért.

Amint a Bluetooth szimbólum abbahagyja a villogást, a Bluetooth-kapcsolat sikeresen létrejött.

7. Biztonsági tudnivalók

1. Kezelje óvatosan a terméket, hogy elkerülje a leejtést, ütközést vagy erős ütést.
2. Kerülje a fénnyel való közvetlen szemkontaktust az esetleges látáskárosodás megelőzése érdekében.
3. Tartsa a terméket távol gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól.
4. Ne használja a terméket esőben vagy nedves környezetben.
5. Ha nem használja a terméket, kapcsolja ki a tápellátást.
6. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tárolja jól szellőző, száraz helyen, hőtől és mágneses mezőktől távol.


8. Műszaki adatok

Modell	TL21C
LED-ek száma	195 PCS
Bemeneti feszültség, áram	5 V 2 A / 9 V 2 A
Maximális teljesítmény	10 W
Beépített akkumulátor	7.2 V 2550 mAh 18.36 Wh
Töltési idő	110 perc (gyorstöltés), 140 perc (lassú töltés)
Gyorstöltési protokoll	Támogatja a PD3.0 gyorstöltési protokollt
Akkumulátor-üzemidő	140 perc (100 % fényerő)
Színvisszaadási index	CRI 95+
Maximális megvilágítás	730 Lux/0.5 m
Színhőmérséklet-tartomány	2500 K–8500 K
Fényerő-tartomány	0 %–100 %
RGB színspektrum	0–360° teljes színskála
Telítettségi tartomány	0–100
Jelenetek	17 típus
Üzemi hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Nettó tömeg	270 g
Méretek	228 × 40 × 45 mm
Frekvenciatartomány	2402 MHz–2480 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény	−0.09 dBm

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

NEEWER

Lampă tip baghetă RGB TL21C

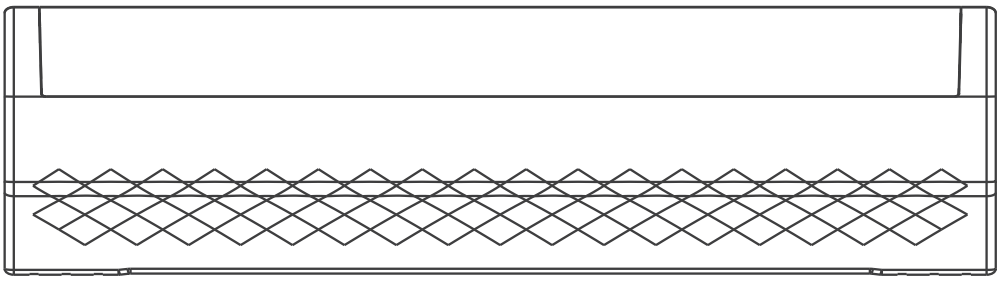

Ghid de utilizare


1. Prezentare generală a produsului

Lampa tip baghetă RGB TL21C este o soluţie uşoară, sub formă de tub. Pentru portabilitate totală, dispune de doi acumulatori litiu de 2550 mAh şi de magneţi care permit fixarea pe suprafeţe metalice. Oferă şi mod bicolor CCT, mod color HSI şi moduri de scenă FX, cu control de la distanţă prin aplicaţia NEEWER.


2. Avertismente privind bateria

1. Nu încercaţi să demontaţi, să modificaţi sau să reparaţi bateria pe cont propriu. Orice intervenţie neautorizată poate provoca scurgeri, supraîncălzire, incendiu şi alte pericole.
2. Folosiţi exclusiv încărcătorul furnizat sau unul certificat pentru a preveni supraîncărcarea şi scurtcircuitele.
3. Dacă observaţi o viteză de încărcare neobişnuită sau clipirea neobişnuită a indicatorului, opriţi încărcarea şi contactaţi imediat serviciul nostru pentru clienţi.
4. Păstraţi produsul departe de materiale inflamabile şi explozive.


3. Conţinutul pachetului



Lampă tip baghetă ×1




Cablu de încărcare
×1



Manual de utilizare
×1

4. Prezentarea produsului

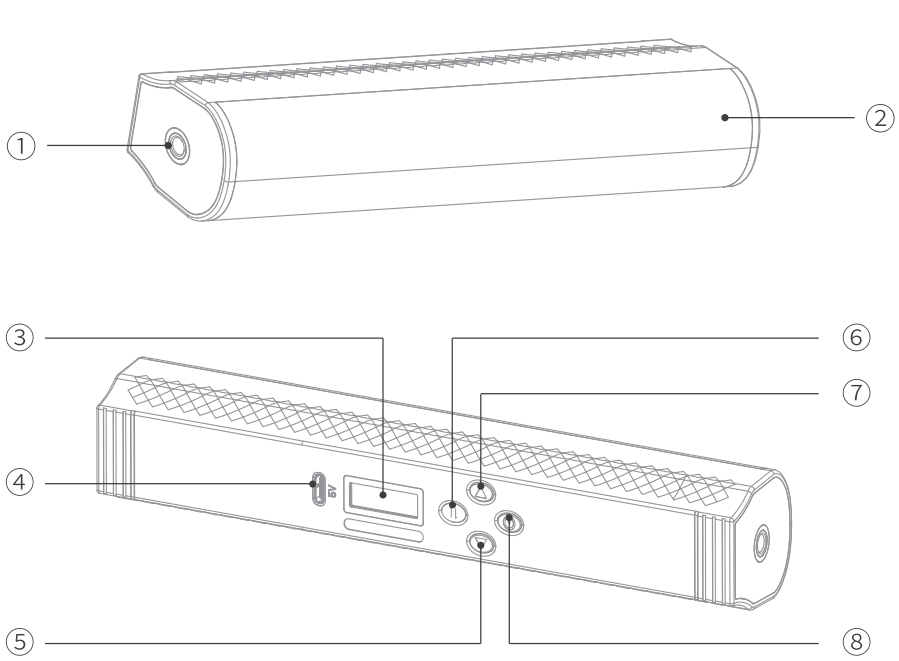

① Filet de 1/4"

② Panou de difuzie

③ Ecran

④ Port de încărcare Type C

⑤ Buton de setare „−”


⑥ Buton de comutare a setărilor

⑦ Buton de setare „+”


⑧ Buton pornire/oprire / MODE

Pentru reglare rapidă, ţineţi apăsate butoanele „▲” şi „▼”.

5. Instrucţiuni de instalare

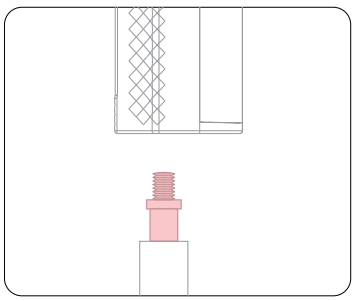


Montarea pe un trepied. Montaţi lampa tip baghetă pe şurubul de 1/4" al trepiedului, folosind unul dintre cele două orificii filetate de 1/4" de la capete.

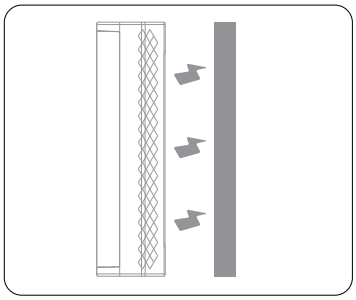

Fixarea pe obiecte metalice. Ataşaţi partea din spate a lămpii direct pe orice suprafaţă metalică.


6. Utilizarea produsului

6.1. Încărcare

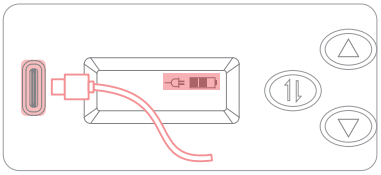

Folosiţi un cablu de încărcare Type C pentru a conecta lampa la o sursă de 5 V/2 A sau 9 V/2 A. Simbolul bateriei va clipi continuu şi va rămâne fix după încărcarea completă.


6.2. Pornire/oprire

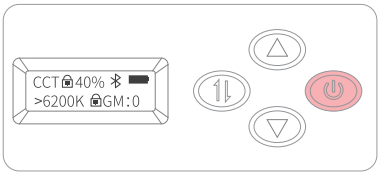

① Apăsaţi lung butonul „⏻” pentru a aprinde sau stinge lampa LED.


② Apăsaţi scurt butonul „⏻” pentru a comuta între moduri.

6.3. Reglarea luminozităţii

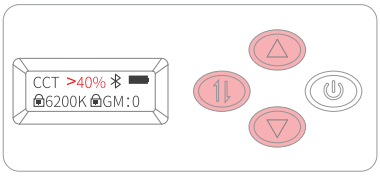

În orice mod, apăsaţi scurt butonul de comutare a setărilor pentru a schimba nivelul de luminozitate. Când „>” indică valoarea luminozităţii, reglaţi-o cu butoanele „▲” şi „▼”.


6.4. Reglarea temperaturii de culoare

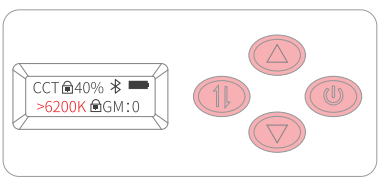

① Apăsaţi scurt butonul „⏻” pentru a comuta în modul CCT.

② Apăsaţi scurt butonul de comutare a setărilor pentru a muta „>” pe valoarea temperaturii de culoare, apoi apăsaţi scurt „▲” şi „▼” pentru a o regla.


6.5. Reglarea valorii GM

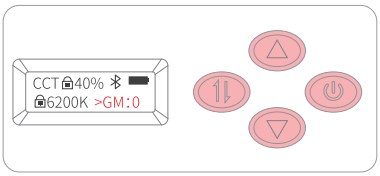

① Apăsaţi scurt butonul „⏻” pentru a comuta în modul CCT.

② Apăsaţi scurt butonul de comutare a setărilor. Când „>” indică valoarea GM, apăsaţi scurt butoanele „▲” şi „▼” pentru a regla compensarea roşu şi verde.


6.6. Reglarea nuanţei

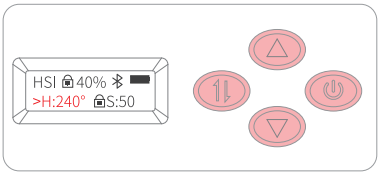

① Apăsaţi scurt butonul „⏻” pentru a comuta în modul HSI.

② Apăsaţi scurt butonul de comutare a setărilor pentru a muta „>” pe valoarea „H”, apoi apăsaţi scurt „▲” şi „▼” pentru a regla nuanţa.


6.7. Reglarea saturaţiei

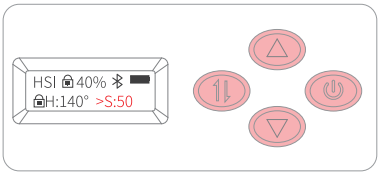

① Apăsaţi scurt butonul „⏻” pentru a comuta în modul HSI.

② Apăsaţi scurt butonul de comutare a setărilor pentru a muta „>” pe valoarea „S”, apoi apăsaţi scurt „▲” şi „▼” pentru a regla saturaţia.

6.8. Scene

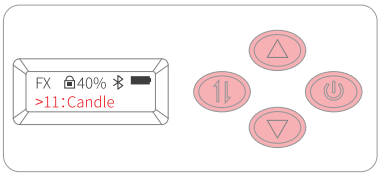


① Apăsaţi scurt butonul „⏻” pentru a comuta în modul FX.

② Apăsaţi scurt butonul de comutare a setărilor. Când „>” indică modul de scenă, apăsaţi scurt butoanele „▲” şi „▼” pentru a comuta între scene.

1	Fulger	7	Blitz de nuanţă	13	Buclă CCT
2	Paparazzi	8	Puls CCT	14	Buclă INT
3	Bec	9	Puls de nuanţă	15	Ecran TV
4	Explozie	10	Maşină de poliţie	16	Artificii
5	Sudură	11	Lumânare	17	Petrecere
6	Blitz CCT	12	Buclă de nuanţă		

6.9. Control prin aplicaţie

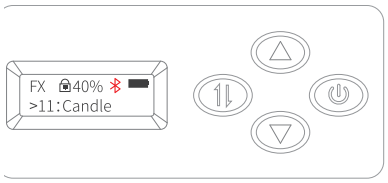

Lampa noastră video RGB poate fi controlată uşor cu aplicaţia „NEEWER” prin Bluetooth. Scanaţi codul QR de pe cardul aplicaţiei pentru instrucţiuni detaliate de configurare.

Când simbolul Bluetooth nu mai clipeşte, conexiunea Bluetooth a fost stabilită cu succes.

7. Note de siguranţă

1. Manipulaţi produsul cu grijă pentru a evita căderea, lovirea sau expunerea la un impact puternic.
2. Evitaţi contactul vizual direct cu lumina pentru a preveni orice afectare a vederii.
3. Ţineţi produsul departe de materiale inflamabile şi explozive.
4. Nu utilizaţi produsul pe ploaie sau în medii umede.
5. Opriţi alimentarea când produsul nu este utilizat.
6. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă îndelungată, depozitaţi-l într-un loc uscat şi bine ventilat, ferit de căldură şi câmpuri magnetice.


8. Specificaţii

Model	TL21C
Număr de LED-uri	195 PCS
Tensiune şi curent de intrare	5 V 2 A / 9 V 2 A
Putere maximă	10 W
Baterie integrată	7.2 V 2550 mAh 18.36 Wh
Timp de încărcare	110 minute (încărcare rapidă), 140 de minute (încărcare lentă)
Protocol de încărcare rapidă	Suportă protocolul de încărcare rapidă PD3.0
Autonomia bateriei	140 de minute (luminozitate 100 %)
Indice de redare a culorilor	CRI 95+
Iluminare maximă	730 Lux/0.5 m
Interval temperatură de culoare	2500 K–8500 K
Interval de luminozitate	0 %–100 %
Spectru de culori RGB	0–360° gamă completă de culori
Interval de saturaţie	0–100
Scene	17 tipuri
Temperatură de funcţionare	0 °C – 40 °C
Greutate netă	270 g
Dimensiuni	228 × 40 × 45 mm
Interval de frecvenţă	2402 MHz–2480 MHz
Putere maximă de radiofrecvenţă	−0.09 dBm

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

NEEWER

Palična luč RGB TL21C

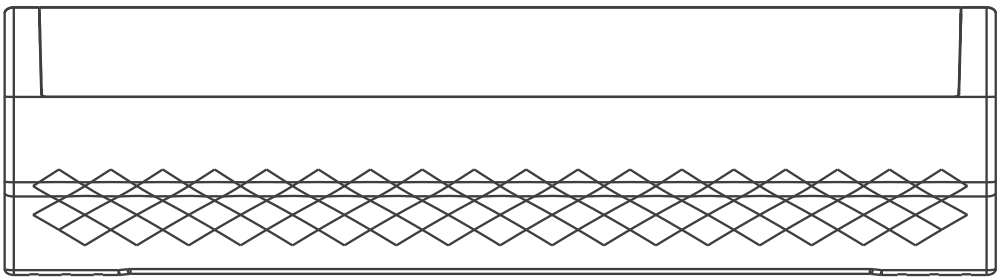

Navodila za uporabo


1. Pregled izdelka

Palična luč RGB TL21C je lahka rešitev v obliki cevi. Za popolno prenosljivost ima dve litijevi bateriji 2550 mAh in magnete, s katerimi jo lahko pritrdite na kovinske površine. Ponuja tudi dvobarvni način CCT, barvni način HSI in scenske načine FX z daljinskim upravljanjem prek aplikacije NEEWER.


2. Opozorila glede baterije

1. Baterije ne poskušajte sami odstraniti, spreminjati ali popravljati. Vsak nepooblaščen poseg lahko povzroči iztekanje, pregrevanje, vžig in druge nevarnosti.
2. Uporabljajte izključno priložen ali certificiran polnilnik, da preprečite prenapolnjenost in kratek stik.
3. Če opazite nenavadno hitrost polnjenja ali nenavadno utripanje indikatorja, polnjenje prekinite in se takoj obrnite na našo službo za pomoč strankam.
4. Hranite stran od vnetljivih in eksplozivnih predmetov.


3. Vsebina paketa



Palična luč ×1




Polnilni kabel ×1



Navodila za uporabo ×1

4. Prikaz izdelka

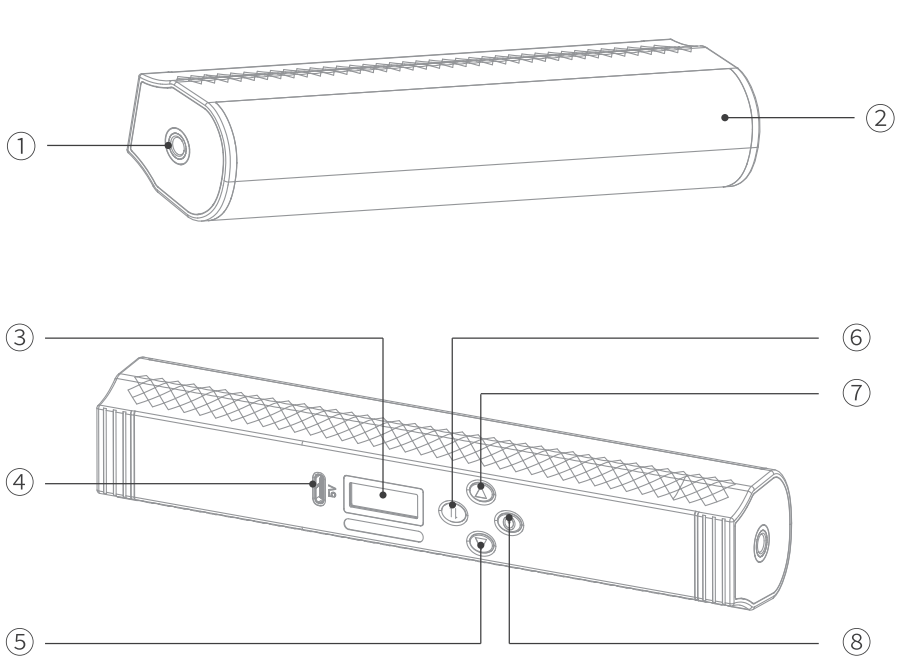

① Navoj 1/4"

② Difuzijska plošča

③ Zaslon

④ Polnilni priključek Type C

⑤ Nastavitveni gumb »−«


⑥ Gumb za preklop nastavitev

⑦ Nastavitveni gumb »+«


⑧ Gumb za vklop/izklop / MODE

Za hitro prilagajanje pridržite gumba »▲« in »▼«.

5. Navodila za namestitev

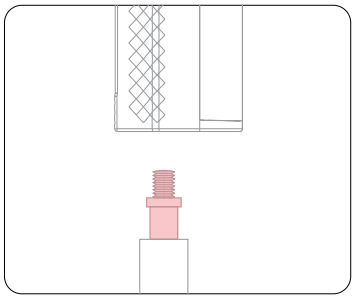


Namestitev na stojalo. Palično luč namestite na vijak 1/4štojala z eno od navojnih odprtin 1/4"na obeh koncih.

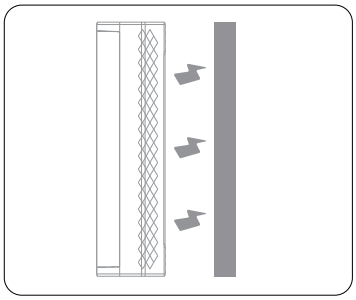

Pritrditev na kovinske predmete. Zadnjo stran palične luči pritrdite neposredno na katero koli kovinsko površino.


6. Uporaba izdelka

6.1. Polnjenje

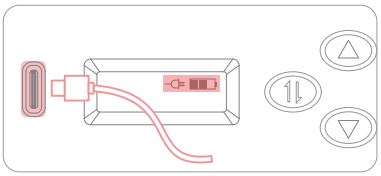

S polnilnim kablom Type C priključite luč na vir 5 V/2 A ali 9 V/2 A. Simbol baterije bo neprekinjeno utripal in po popolni napolnitvi ostal prižgan.


6.2. Vklop/izklop

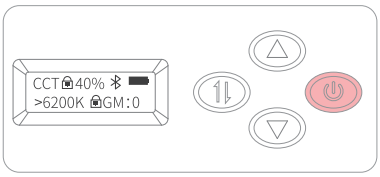

① Dolgo pritisnite gumb »⏻«, da vklopite ali izklopite LED-luč.


② Kratko pritisnite gumb »⏻« za preklop med načini.

6.3. Nastavitev svetlosti

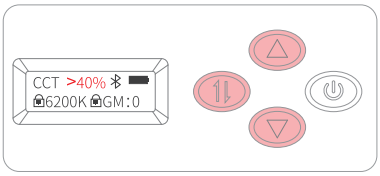

V katerem koli načinu kratko pritisnite gumb za preklop nastavitev, da spremenite stopnjo svetlosti. Ko »>« kaže na vrednost svetlosti, jo nastavite z gumboma »▲« in »▼«.


6.4. Nastavitev barvne temperature

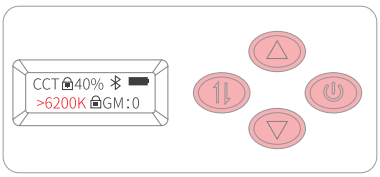

① Kratko pritisnite gumb »⏻«, da preklopite v način CCT.

② Kratko pritisnite gumb za preklop nastavitev, da »>« premaknete na vrednost barvne temperature na zaslonu, nato s kratkimi pritiski »▲« in »▼« nastavite barvno temperaturo.


6.5. Nastavitev vrednosti GM

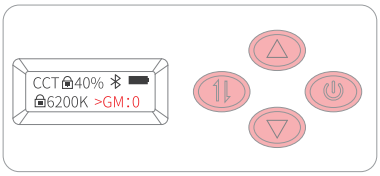

① Kratko pritisnite gumb »⏻«, da preklopite v način CCT.

② Kratko pritisnite gumb za preklop nastavitev. Ko »>« kaže na vrednost GM, s kratkimi pritiski gumbov »▲« in »▼« nastavite kompenzacijo rdeče in zelene.


6.6. Nastavitev odtenka

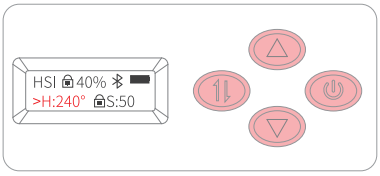

① Kratko pritisnite gumb »⏻«, da preklopite v način HSI.

② Kratko pritisnite gumb za preklop nastavitev, da »>« premaknete na vrednost »H« na zaslonu, nato s kratkima pritiskoma »▲« in »▼« nastavite odtenek.


6.7. Nastavitev nasičenosti

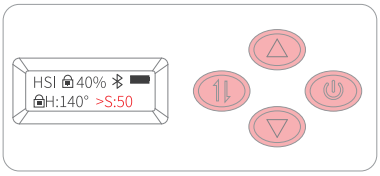

① Kratko pritisnite gumb »⏻«, da preklopite v način HSI.

② Kratko pritisnite gumb za preklop nastavitev, da »>« premaknete na vrednost »S« na zaslonu, nato s kratkima pritiskoma »▲« in »▼« nastavite nasičenost.

6.8. Scene

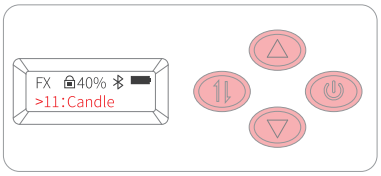


① Kratko pritisnite gumb »⏻«, da preklopite v način FX.

② Kratko pritisnite gumb za preklop nastavitev. Ko »>« kaže na način scene, s kratkimi pritiski gumbov »▲« in »▼« preklapljajte med scenami.

1	Strela	7	Blisk odtenka	13	Zanka CCT
2	Paparaci	8	Utrip CCT	14	Zanka INT
3	Žarnica	9	Utrip odtenka	15	TV-zaslon
4	Eksplozija	10	Policijski avto	16	Ognjemet
5	Varjenje	11	Sveča	17	Zabava
6	Blisk CCT	12	Zanka odtenka		

6.9. Upravljanje z aplikacijo

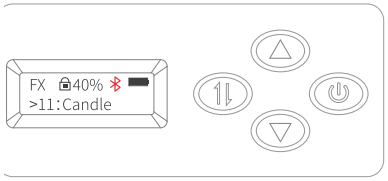

Našo video luč RGB lahko preprosto upravljate z aplikacijo »NEEWER« prek Bluetootha. Skenirajte kodo QR na kartici aplikacije za podrobna navodila za nastavitev.

Ko simbol Bluetooth preneha utripati, je povezava Bluetooth uspešno vzpostavljena.

7. Varnostna opozorila

1. Z izdelkom ravnajte previdno, da preprečite padec, trk ali močan udarec.
2. Izogibajte se neposrednemu očesnemu stiku s svetlobo, da preprečite morebitne okvare vida.
3. Izdelek hranite stran od vnetljivih in eksplozivnih materialov.
4. Izdelka ne uporabljajte v dežju ali vlažnem okolju.
5. Ko izdelka ne uporabljate, izklopite napajanje.
6. Če izdelka dlje časa ne uporabljate, ga shranite na dobro prezračevanem, suhem mestu, stran od toplote in magnetnih polj.


8. Tehnični podatki

Model	TL21C
Število LED-diod	195 PCS
Vhodna napetost, tok	5 V 2 A / 9 V 2 A
Največja moč	10 W
Vgrajena baterija	7.2 V 2550 mAh 18.36 Wh
Čas polnjenja	110 minut (hitro polnjenje), 140 minut (počasno polnjenje)
Protokol hitrega polnjenja	Podpira protokol hitrega polnjenja PD3.0
Čas delovanja baterije	140 minut (svetlost 100 %)
Indeks barvne reprodukcije	CRI 95+
Največja osvetljenost	730 Lux/0.5 m
Razpon barvne temperature	2500 K–8500 K
Razpon svetlosti	0 %–100 %
Barvni spekter RGB	0–360° polna barvna paleta
Razpon nasičenosti	0–100
Scene	17 vrst
Delovna temperatura	0 °C – 40 °C
Neto teža	270 g
Mere	228 × 40 × 45 mm
Frekvenčni razpon	2402 MHz–2480 MHz
Največja radiofrekvenčna moč	−0.09 dBm

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

NEEWER

RGB тръбна лампа TL21C

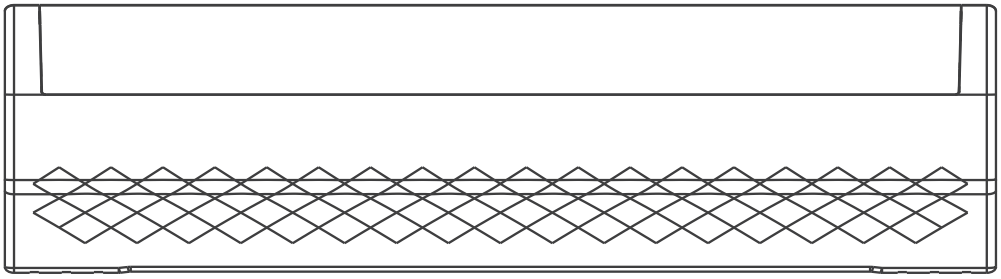

Ръководство за потребителя


1. Общ преглед на продукта

RGB тръбната лампа TL21C е леко решение във формата на тръба. За пълна преносимост разполага с две литиеви батерии 2550 mAh и магнити, които позволяват закрепване към метални повърхности. Предлага също двуцветен режим CCT, цветен режим HSI и сценични режими FX с дистанционно управление чрез приложението NEEWER.


2. Предупреждения за батерията

1. Не се опитвайте сами да отстранявате, модифицирате или ремонтирате батерията. Всяка неоторизирана намеса може да причини изтичане, прегряване, запалване и други опасности.
2. Използвайте само доставеното или сертифицирано зарядно устройство, за да предотвратите презареждане и късо съединение.
3. Ако забележите необичайна скорост на зареждане или необичайно мигане на индикатора, прекратете зареждането и незабавно се свържете с нашия сервиз.
4. Дръжте далеч от запалими и взривоопасни предмети.


3. Съдържание на опаковката



Тръбна лампа ×1




Кабел за зареждане ×1



Ръководство за потребителя ×1

4. Изглед на продукта

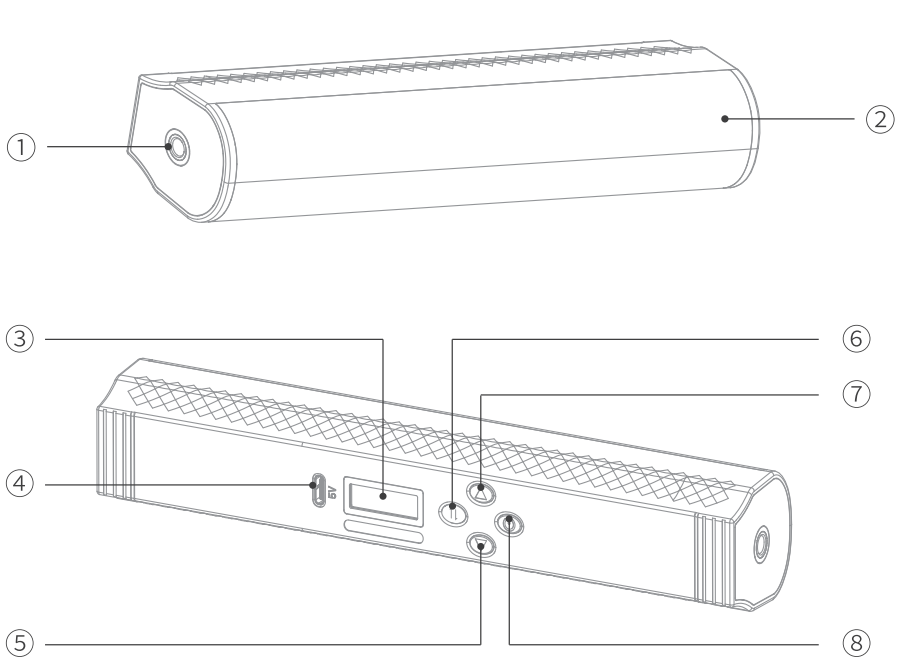

① Резба 1/4”

② Дифузионен панел

③ Дисплей

④ Порт за зареждане Type C

⑤ Бутон за настройка „−“


⑥ Бутон за превключване на настройките

⑦ Бутон за настройка „+“


⑧ Бутон за включване/изключване / MODE

За бърза настройка задръжте бутоните „▲“ и „▼“.

5. Инструкции за монтаж

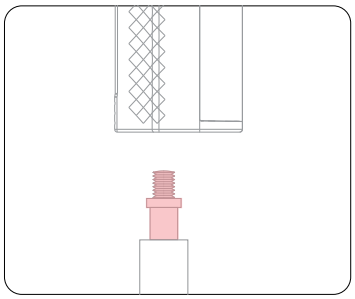


Монтаж върху стойка. Монтирайте тръбната лампа върху винта 1/4”на стойката, като използвате един от двата резбовани отвора 1/4”в двата края.

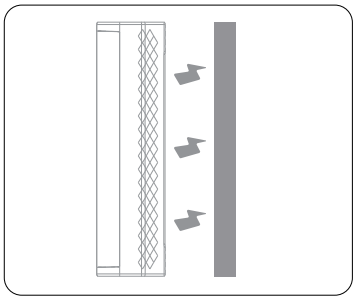

Закрепване към метални предмети. Закрепете задната страна на тръбната лампа директно към произволна метална повърхност.


6. Използване на продукта

6.1. Зареждане

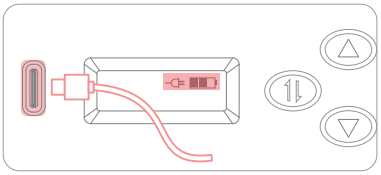

С кабел за зареждане Type C свържете лампата към източник 5 V/2 A или 9 V/2 A. Символът на батерията ще мига непрекъснато и ще остане постоянен след пълно зареждане.


6.2. Включване/изключване

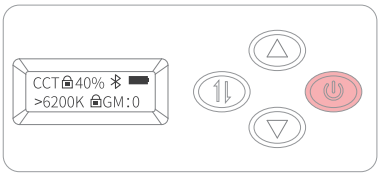

① Натиснете продължително бутона „⏻“, за да включите или изключите LED лампата.


② Натиснете кратко бутона „⏻“, за да превключвате между режимите.

6.3. Регулиране на яркостта

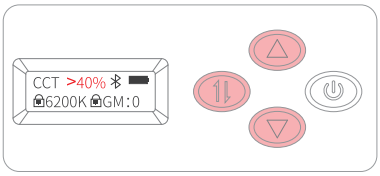

Във всеки режим натиснете кратко бутона за превключване на настройките, за да промените нивото на яркост. Когато „>“ сочи стойността на яркостта, я настройте с бутоните „▲“ и „▼“.


6.4. Регулиране на цветната температура

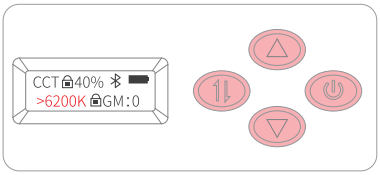

① Натиснете кратко бутона „⏻“, за да превключите в режим CCT.

② Натиснете кратко бутона за превключване на настройките, за да поставите „>“ върху стойността на цветната температура, след което с кратки натискания на „▲“ и „▼“ я настройте.


6.5. Настройка на стойността GM

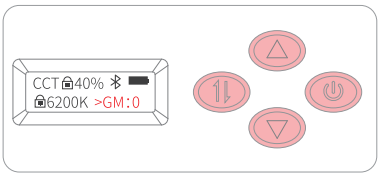

① Натиснете кратко бутона „⏻“, за да превключите в режим CCT.

② Натиснете кратко бутона за превключване на настройките. Когато „>“ сочи стойността GM, с кратки натискания на бутоните „▲“ и „▼“ настройте компенсацията на червено и зелено.


6.6. Регулиране на нюанса

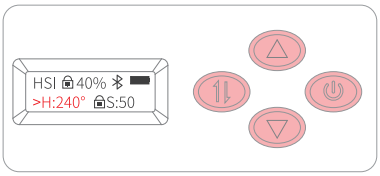

① Натиснете кратко бутона „⏻“, за да превключите в режим HSI.

② Натиснете кратко бутона за превключване на настройките, за да поставите „>“ върху стойността „H“, след което с кратки натискания на „▲“ и „▼“ настройте нюанса.


6.7. Регулиране на наситеността

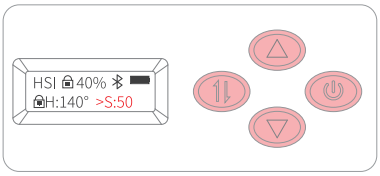

① Натиснете кратко бутона „⏻“, за да превключите в режим HSI.

② Натиснете кратко бутона за превключване на настройките, за да поставите „>“ върху стойността „S“, след което с кратки натискания на „▲“ и „▼“ настройте наситеността.

6.8. Сцени

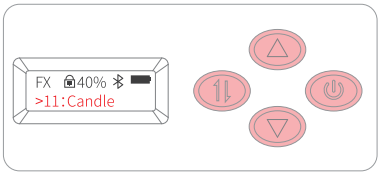


① Натиснете кратко бутона „⏻“, за да превключите в режим FX.

② Натиснете кратко бутона за превключване на настройките. Когато „>“ сочи режима на сцената, с кратки натискания на бутоните „▲“ и „▼“ превключвайте между сцените.

1	Светкавица	7	Проблясък на нюанса	13	CCT цикъл
2	Папараци	8	CCT пулс	14	INT цикъл
3	Крушка	9	Пулс на нюанса	15	Телевизионен екран
4	Експлозия	10	Полицейска кола	16	Фойерверки
5	Заваряване	11	Свещ	17	Парти
6	CCT проблясък	12	Цикъл на нюанса		

6.9. Управление чрез приложение

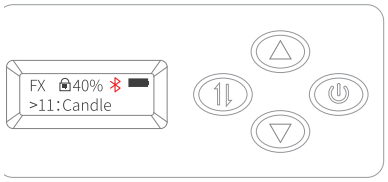

Нашата RGB видео лампа може лесно да се управлява с приложението „NEEWER“ чрез Bluetooth. Просто сканирайте QR кода на картата на приложението за подробни указания за настройка.

Когато символът Bluetooth спре да мига, Bluetooth връзката е успешно осъществена.

7. Указания за безопасност

1. Работете с продукта внимателно, за да избегнете изпускане, удар или силно въздействие.
2. Избягвайте директен зрителен контакт със светлината, за да предотвратите евентуално увреждане на зрението.
3. Дръжте продукта далеч от запалими и взривоопасни материали.
4. Не използвайте продукта в дъжд или във влажна среда.
5. Изключвайте захранването, когато продуктът не се използва.
6. Ако продуктът не се използва дълго време, съхранявайте го на добре проветриво и сухо място, далеч от топлина и магнитни полета.

8. Технически характеристики

Модел	TL21C
Брой светодиоди	195 PCS
Входно напрежение, ток	5 V 2 A / 9 V 2 A
Максимална мощност	10 W
Вградена батерия	7.2 V 2550 mAh 18.36 Wh
Време за зареждане	110 минути (бързо зареждане), 140 минути (бавно зареждане)
Протокол за бързо зареждане	Поддържа протокол за бързо зареждане PD3.0
Живот на батерията	140 минути (яркост 100 %)
Индекс на цветопредаване	CRI 95+
Максимална осветеност	730 Lux/0.5 m
Диапазон на цветната температура	2500 K–8500 K
Диапазон на яркостта	0 %–100 %
RGB цветови спектър	0–360° пълна цветова гама
Диапазон на наситеността	0–100
Сцени	17 вида
Работна температура	0 °C – 40 °C
Нетно тегло	270 g
Размери	228 × 40 × 45 mm
Честотен диапазон	2402 MHz–2480 MHz
Максимална радиочестотна мощност	−0.09 dBm

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg