ThermoPro


Varte ako profesionál!



Digitálny teplomer s okamžitým odčítaním

Návod na použitie

1. Produkt

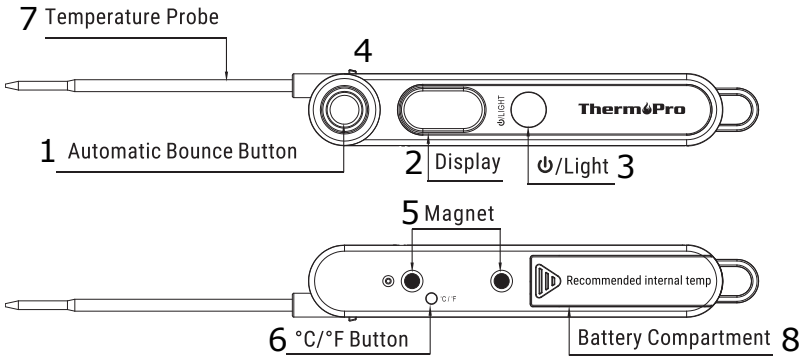

1. **Automatické vysunutie:** Stlačením tlačidla automaticky uvoľníte sondu.
2. **Displej:** Podsvietená obrazovka zobrazuje aktuálnu teplotu.
3. **°C/LIGHT:** Jedným stlačením zapnete prístroj a podsvietenie; ďalším stlačením vypnete podsvietenie. Stlačením a podržaním na 2 sekundy prístroj vypnete.
4. **Aretácia:** Pridržiava teplotnú sondu na mieste, keď je úplne vysunutá.
5. **Magnet:** Jednoducho sa pripevní na akýkoľvek kovový povrch.
6. **°C/°F:** Stlačením tlačidla „°C/°F“ prepnete jednotku zobrazovanej teploty.
7. **Teplotná sonda:** Vložte teplotnú sondu do mäsa pre meranie vnútornej teploty mäsa.
8. **Priestor na batériu:** Obsahuje 1 batériu AAA na napájanie prístroja.

2. Špecifikácie


1. Rozsah teploty: −58°F – 572°F (−50°C – 300°C). Ak je teplota nižšia ako −58°F (−50°C) alebo vyššia ako 572°F (300°C), na displeji sa zobrazí LL.L alebo HH.H.
2. Dva režimy: °F/LIGHT a °C/°F.
3. Funkcia automatického vypnutia po 10 minútach.
4. Rozlíšenie: 0, 1°C/°F.
5. Presnosť teploty: ±0, 9°F (±0, 5°C) v rozsahu od 32 do 212°F (0 až 100°C).
6. Napájanie: 1 × AAA 1,5 V.

3. Pred prvým použitím


1. Vloženie alebo výmena batérie: Vložte 1 batériu AAA so správnou polaritou (+) a (−) podľa označenia.
2. Vyčistite nerezový hrot: umyte hrot teplou mydlovou špongiou alebo handričkou, potom opláchnite a osušte.
3. Telo výrobku neponárajte do vody.
4. PROSÍM, PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY.
5. Teplomer je teraz pripravený na použitie.

4. Meranie teploty potravín

1. Stlačením tlačidla uvoľnenia vysuňte sondu (Obrázok 1).
2. Stlačením tlačidla °C/LIGHT zapnite teplomer.
3. Stlačením tlačidla „°C/°F“ na zadnej strane prístroja vyberte jednotku teploty: °C alebo °F. Upozorňujeme, že pri ďalšom zapnutí teplomera zostane nastavená naposledy zvolená jednotka teploty.
4. Vložte hrot sondy do pripravovaného jedla (Obrázok 2). Teplomer začne merať vnútornú teplotu potraviny.

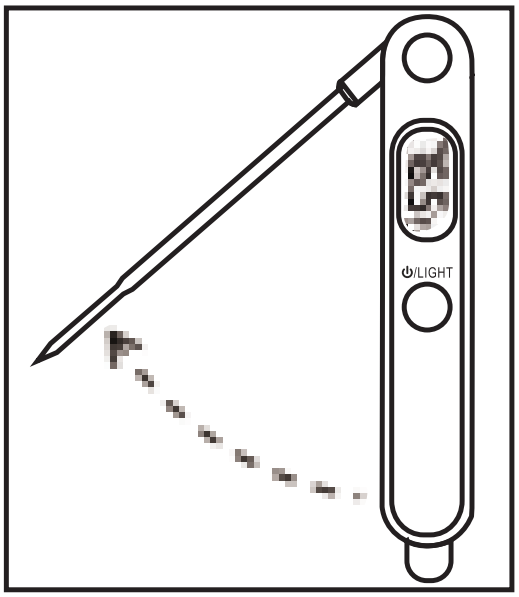

Obrázok 1

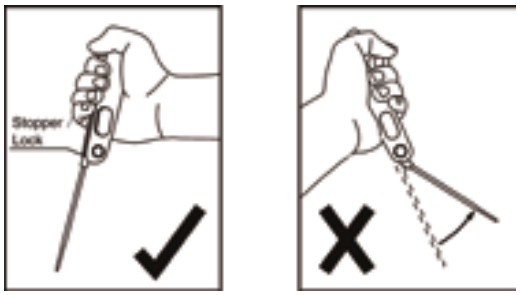

Obrázok 2

5. Počkajte, kým sa hodnota teploty na displeji ustáli.
6. Stlačením tlačidla °C/LIGHT vypnite teplomer. Vďaka funkcii automatického vypnutia sa automaticky vypne, ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 10 minút.

5. Užitočné tipy

- Pri meraní viacerých alebo rôznych druhov potravín a mäsa môže byť vhodné medzi jednotlivými meraniami ochladiť sondu opláchnutím hrotu studenou vodou.
- Odporúčame medzi jednotlivými meraniami utrieť hrot sondy. Je to obzvlášť dôležité pri meraní rôznych druhov potravín a mäsa.
- Teplomer je určený na dočasné, ručné použitie. Nenechávajte ho v rúre. Nenechávajte ho zasunutý v mimoriadne horúcich potravinách alebo tekutinách (s teplotou nad 572°F) dlhšie ako 1 minútu.

- Meranie vždy vykonávajte v najhrubšej dostupnej časti mäsa. Tenké časti mäsa sa merajú ťažko, pretože sa rýchlo prepečú. Vyhýbajte sa kontaktu s kosťou. Ak sa hrot dotkne kosti alebo časti s veľkým množstvom tuku, alebo ak hrot nie je dostatočne hlboko, vykonajte druhé meranie na zaistenie presnosti.
- Nie je určený na použitie osobami vo veku 12 rokov alebo mladšími.

6. Tabuľka prednastavených teplôt varenia

Prednastavený typ	Druh potraviny	Odporúčaná vnútorná teplota
Ryby / Hovädzie polosurové	Ryby, hovädzie (pečienky, steaky a kotlety) – polosurové (Medium Rare)	145°F / 63°C
Šunka	Vaječné jedlá, šunka (surová) – Poznámka: predvarená šunka (140°F)	160°F / 71°C
Hovädzie stredne	Hovädzie (pečienky, steaky a kotlety) – stredne prepečené, bravčové (pečienky, steaky, kotlety, klobásy) – stredne (ružové), mleté mäso (hovädzie, teľacie, bravčové)	160°F / 71°C
Teľacie / Bravčové	Teľacie (steaky, pečienky, naklepané alebo nenaklepané kúsky) – úplne prepečené, bravčové (pečienky, steaky, kotlety, klobásy)	170°F / 77°C

7. Starostlivosť o teplomer

- Počas merania teploty ani bezprostredne po ňom sa nedotýkajte nerezovej časti teplomera, pretože bude horúca.
- Prístroj nevkladajte do umývačky riadu ani ho neponárajte do žiadnej kvapaliny. Pri čistení utrite hrot sondy vlhkou mydlovou handričkou alebo špongiou a potom osušte.
- Nenechávajte vystavené extrémne vysokým ani nízkym teplotám, pretože to poškodí elektronické súčiastky a plasty.
- Počas varenia nenechávajte teplomer zasunutý v potravine.
- Ak prístroj skladujete dlhšie ako štyri mesiace, vyberte batériu.

*** UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽOV KARDIOSTIMULÁTOROV**
Upozorňujeme, že magnet zabudovaný vo vnútri zariadenia môže ovplyvniť funkčnosť vášho kardiostimulátora. Ak máte kardiostimulátor, odporúčame udržiavať vzdialenosť od zariadenia minimálne 0,3 metra (1 stopa).

8. Vyhlásenie o zhode


Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a príslušné predpisy smernice EMC 2014/30/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na adrese: `https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/`

9. Likvidácia

Význam symbolu „prečiarknutej popolnice“



- Chráňte naše životné prostredie: elektrické zariadenia nelikvidujte spolu s domovým odpadom.
- Elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, odovzdajte na zberných miestach určených na ich likvidáciu.
- Pomôže to predchádzať možným dopadom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

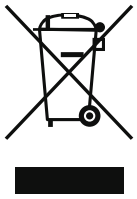

- Pb = obsahuje olovo
- Cd = obsahuje kadmium
- Hg = obsahuje ortuť
- Li = obsahuje lítium

UPOZORNENIE: Batérie ani akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

- Batérie musia byť zo zariadenia vybraté.
- Použité batérie odovzdajte na príslušnom zbernom mieste alebo predajcovi.

- Vaše mesto alebo miestny úrad vám poskytne informácie o verejných zberných miestach.

Tento symbol je možné nájsť na batériách/akumulátoroch, ktoré obsahujú nebezpečné látky.

10. Obmedzená jednoročná záruka

Spoločnosť ThermoPro zaručuje, že tento výrobok je bez vád dielov, materiálov a spracovania po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia.

V prípade potreby akýchkoľvek opráv alebo servisu v rámci tejto záruky kontaktujte zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom a získajte pokyny, ako výrobok zabaliť a odoslať spoločnosti ThermoPro.

Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny.

11. Zákaznícky servis

Volajte alebo píšte SMS: 1-877-515-7797 (iba USA a Kanada)
44-80-144-16953 (UK)
E-mail: `service@buythermopro.com`
Hodiny: Pracovné dni 8:30–21:00 EST
13:00–24:00 SEČ (UK)

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk