XGIMI Floor Stand (Elephant Grey)

User Manual – Multilanguage Edition

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ... page 2

DE Deutsch ... page 3

CS Čeština ... page 4

SK Slovenčina page 5

PL Polski ..... page 6


HU Magyar ... page 7

RO Română ... page 8

SL Slovenščina page 9

BG Bulgarian page 10

Quick Start Guide

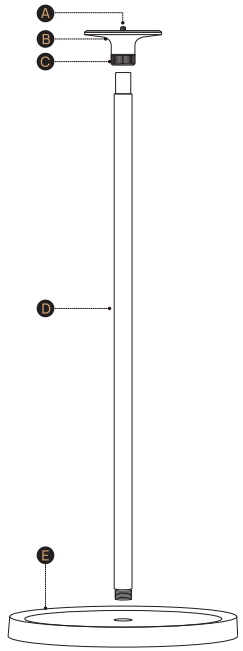

A 1/4-inch nut


B Projector mount

C Knob


D Support rod

E Base


1 Position the base in the appropriate location, align the threaded end of the support rod with the center of the base and tighten the rod clockwise.

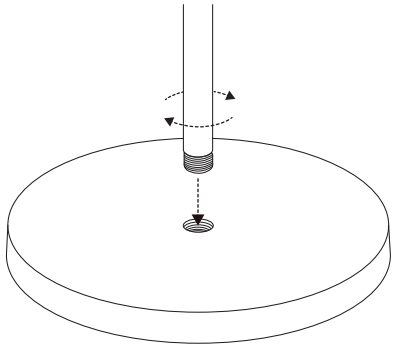


2 Align the threaded hole on the bottom of the projector with the 1/4-inch nut on the projector mount and tighten the projector mount counterclockwise to secure it to the projector.

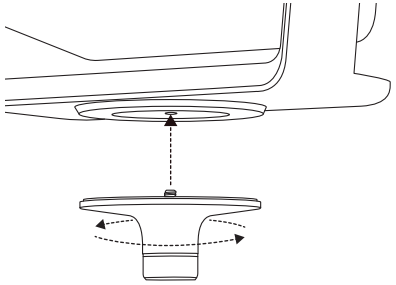


3 Fit the projector mount, with the projector secured, on top of the support rod, and tighten the knob clockwise to complete the assembly.

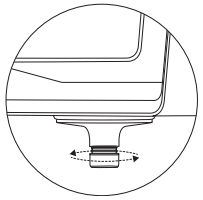


Turn the knob counterclockwise to loosen

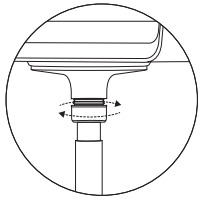

Turn the knob clockwise to tighten

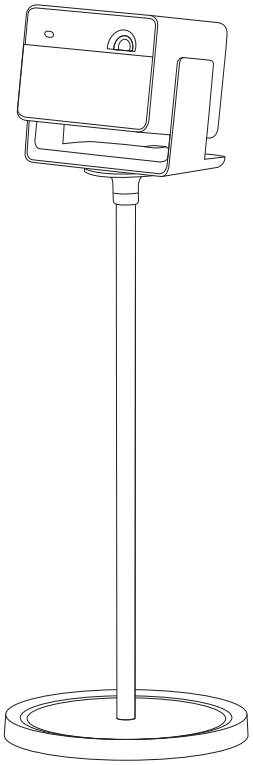

Kurz-anleitung

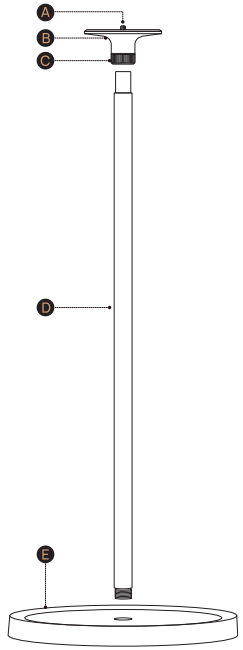

A 1/4-Zoll-Mutter


B Projektorhalterung

C Drehknopf


D Stützstange

E Standfuß


1 Stellen Sie den Standfuß an einem geeigneten Ort auf, richten Sie das Gewindeende der Stützstange auf die Mitte des Standfußes aus und schrauben Sie die Stange im Uhrzeigersinn fest.

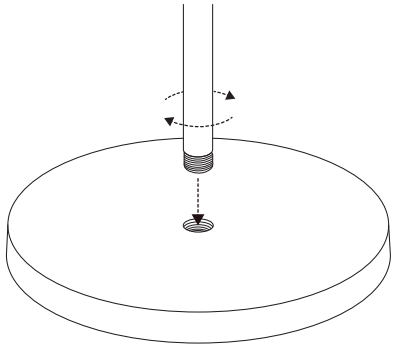


2 Richten Sie das Gewindeloch an der Unterseite des Projektors auf die 1/4-Zoll-Mutter der Projektorhalterung aus und drehen Sie die Projektorhalterung gegen den Uhrzeigersinn fest, um sie am Projektor zu befestigen.

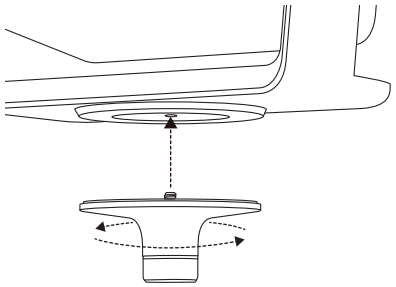


3 Setzen Sie die Projektorhalterung mit dem befestigten Projektor oben auf die Stützstange und ziehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn fest, um die Montage abzuschließen.

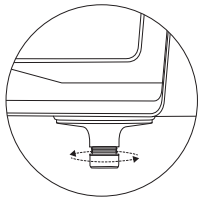

Zum Lösen den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen

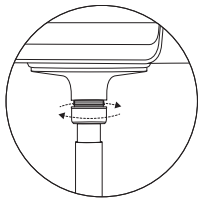


Zum Festziehen den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen

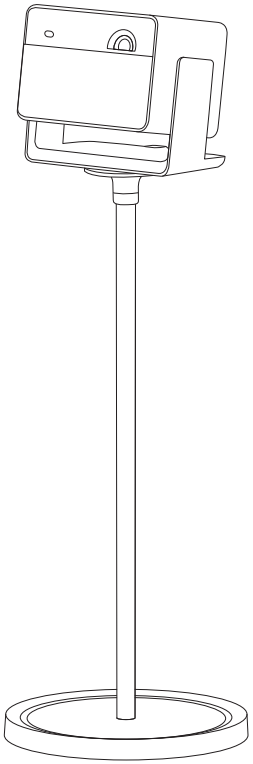


Distributor Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň, www.sunnysoft.eu

Průvodce rychlým startem

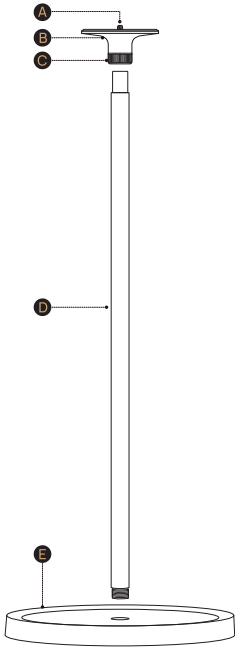


- **A** Matice 1/4 palce
- **B** Držák projektoru
- **C** Knoflík
- **D** Podpěrná tyč
- **E** Základna


1 Umístěte základnu na vhodné místo, zarovnejte závitový konec podpěrné tyče se středem základny a utáhněte tyč ve směru hodinových ručiček.

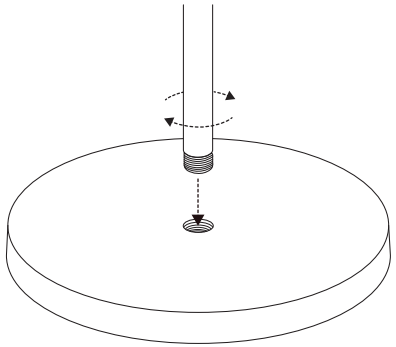


2 Zarovnejte závitový otvor na spodní straně projektoru s maticí 1/4 palce na držáku projektoru a utáhněte držák projektoru proti směru hodinových ručiček, aby byl zajištěn k projektoru.

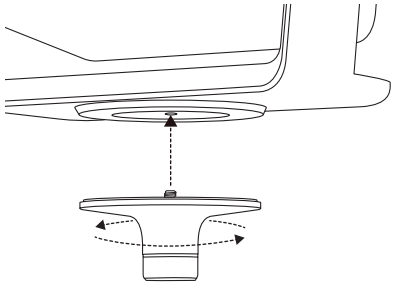


3 Nasaďte držák projektoru s upevněným projektorem na vrchol podpěrné tyče a utáhněte knoflík ve směru hodinových ručiček pro dokončení montáže.

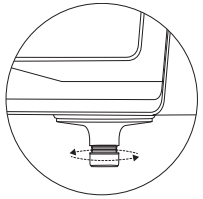

Otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček pro uvolnění

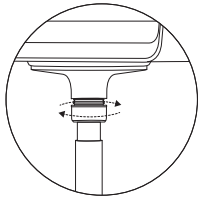


Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro utažení

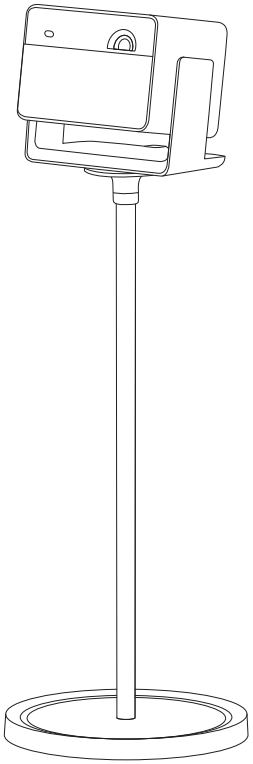


Distributor Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň, www.sunnysoft.cz

Sprievodca rýchlym štartom

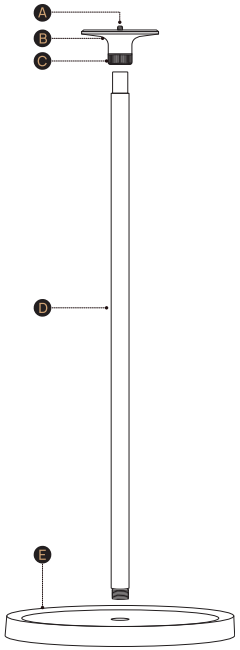


- **A** Matica 1/4 palca
- **B** Držiak projektora
- **C** Gombík
- **D** Podpieracia tyč
- **E** Základňa


1 Umiestnite základňu na vhodné miesto, zarovnajte závitový koniec podpieracej tyče so stredom základne a utiahnite tyč v smere hodinových ručičiek.

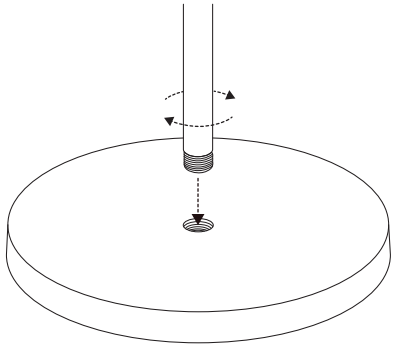


2 Zarovnajte závitový otvor na spodnej strane projektora s maticou 1/4 palca na držiaku projektora a utiahnite držiak projektora proti smeru hodinových ručičiek, aby bol upevnený k projektoru.

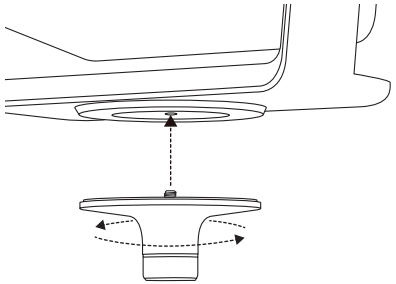


3 Nasaďte držiak projektora s upevneným projektorom na vrchol podpieracej tyče a utiahnite gombík v smere hodinových ručičiek na dokončenie montáže.

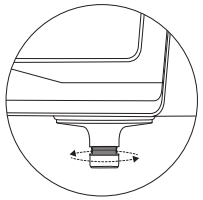

Otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek na uvoľnenie

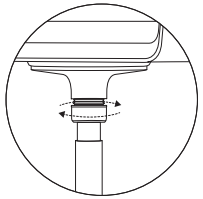


Otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek na utiahnutie

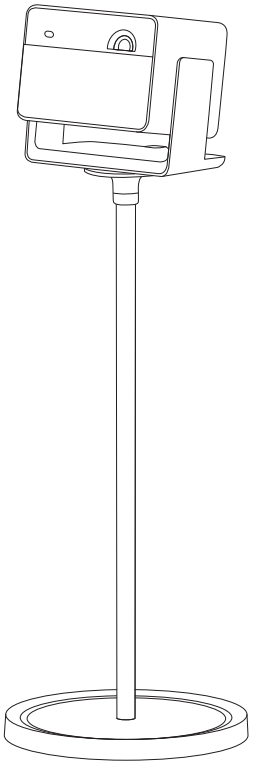


Distribútor Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň, www.sunnysoft.sk

Skrócona instrukcja obsługi

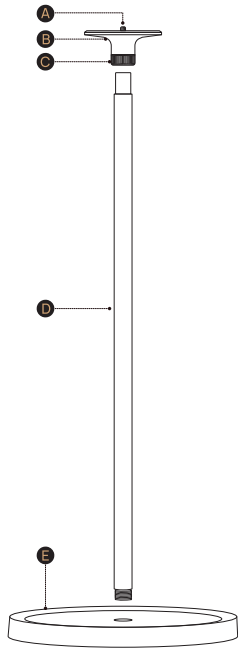


- **A** Nakrętka 1/4 cala
- **B** Uchwyt projektora
- **C** Pokrętło
- **D** Drążek nośny
- **E** Podstawa


1 Ustaw podstawę w odpowiednim miejscu, wyrównaj gwintowany koniec drążka nośnego ze środkiem podstawy i dokręć drążek zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

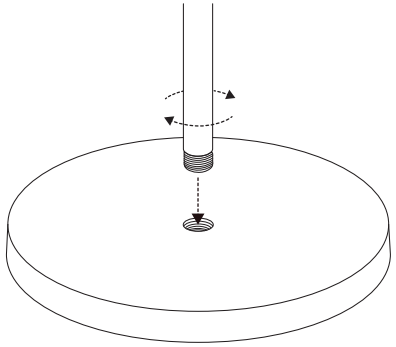


2 Wyrównaj gwintowany otwór na spodzie projektora z nakrętką 1/4 cala na uchwycie projektora i dokręć uchwyt projektora przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zamocować go do projektora.

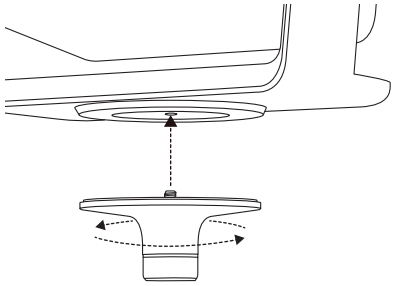


3 Nałóż uchwyt projektora z zamocowanym projektorem na górny koniec drążka nośnego i dokręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zakończyć montaż.

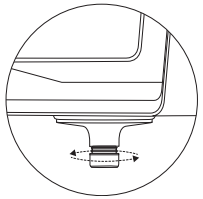

Obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je poluzować

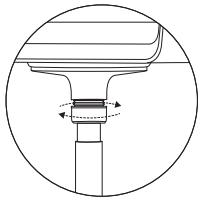


Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je dokręcić

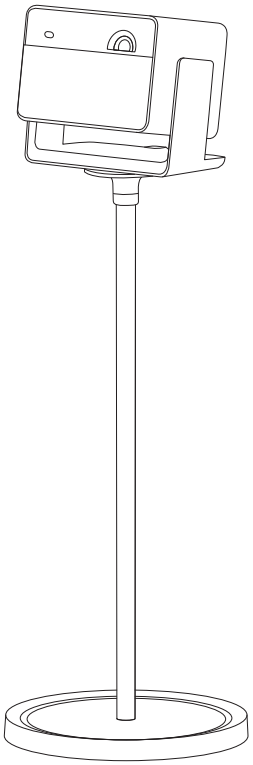

Dystrybutor Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň, www.sunnysoft.pl

Gyors beüzemelési útmutató

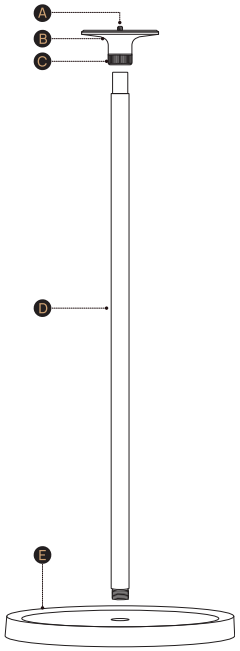

A 1/4 colos anya


B Projektor tartó

C Gomb


D Tartórúd

E Alap


1 Helyezze az alapot a megfelelő helyre, igazítsa a tartórúd menetes végét az alap közepéhez, és az óramutató járásával megegyező irányban húzza meg a rudat.

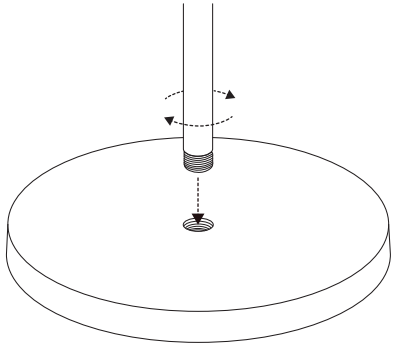


2 Igazítsa a projektor alján lévő menetes furatot a projektor tartón lévő 1/4 colos anyához, és az óramutató járásával ellentétes irányban húzza meg a projektor tartót a projektorhoz való rögzítéshez.

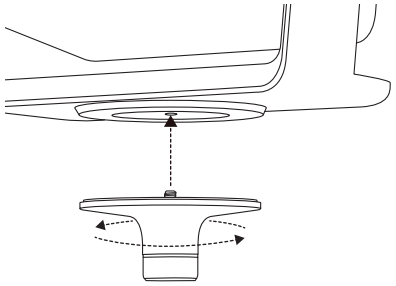


3 Helyezze a projektor tartót a rögzített projektorral együtt a tartórúd tetejére, és az összeszerelés befejezéséhez húzza meg a gombot az óramutató járásával megegyező irányban.

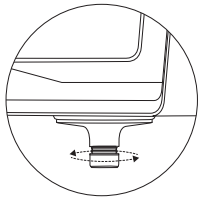

Fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányban a lazításhoz

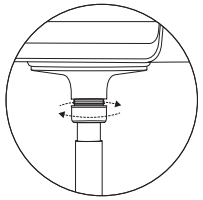


Fordítsa a gombot az óramutató járásával megegyező irányban a meghúzáshoz

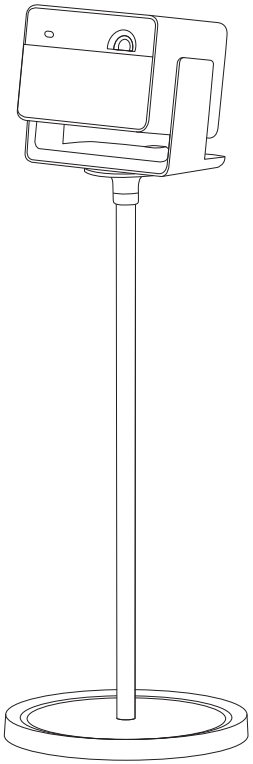

Forgalmazó Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň, www.sunnysoft.hu

Ghid de pornire rapidă

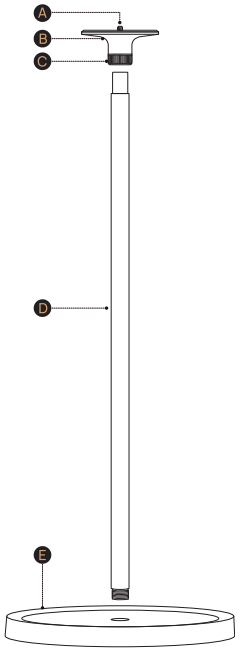

A Piuliță de 1/4 inch


B Suport pentru proiector

C Buton rotativ


D Tijă de susținere

E Bază


1 Așezați baza într-un loc potrivit, aliniați capătul filetat al tijei de susținere cu centrul bazei și strângeți tija în sensul acelor de ceasornic.

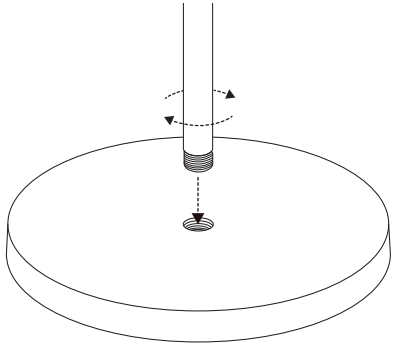


2 Aliniați orificiul filetat de pe partea inferioară a proiectorului cu piulița de 1/4 inch de pe suportul pentru proiector și strângeți suportul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe proiector.

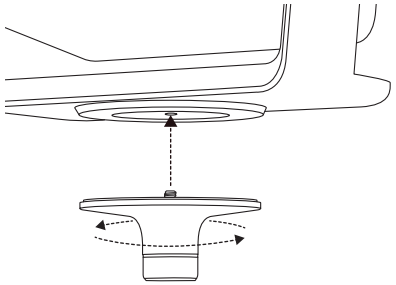


3 Așezați suportul pentru proiector, cu proiectorul fixat, pe capătul superior al tijei de susținere și strângeți butonul rotativ în sensul acelor de ceasornic pentru a finaliza montajul.

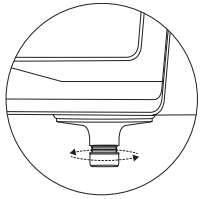

Rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l slăbi

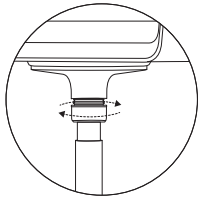


Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge

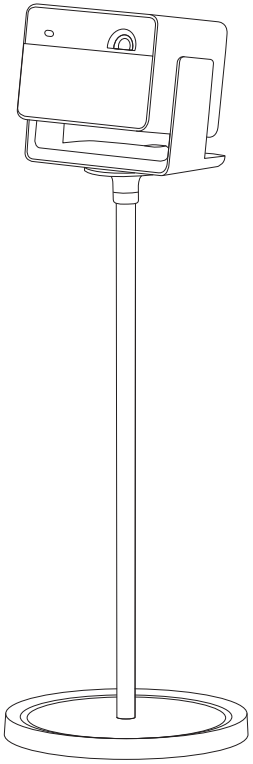

Distribuitor Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň, www.sunnysoft.ro

Navodila za hiter začetek

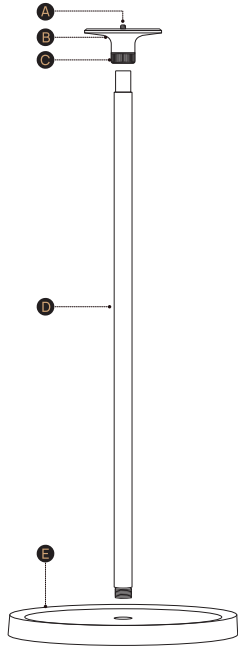

A Matica 1/4 palca


B Nosilec projektorja

C Vrtljivi gumb


D Podporni drog

E Podstavek


1 Podstavek postavite na primerno mesto, navojni konec podpornega droga poravnajte s sredino podstavka in drog privijte v smeri urinega kazalca.

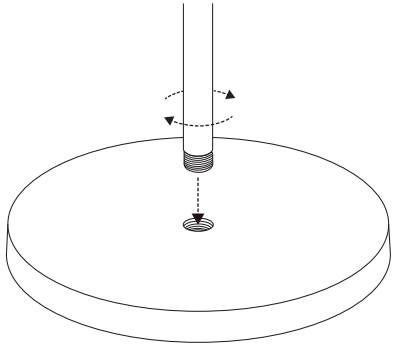


2 Navojno odprtino na spodnji strani projektorja poravnajte z matico 1/4 palca na nosilcu projektorja in nosilec projektorja privijte v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga pritrdite na projektor.

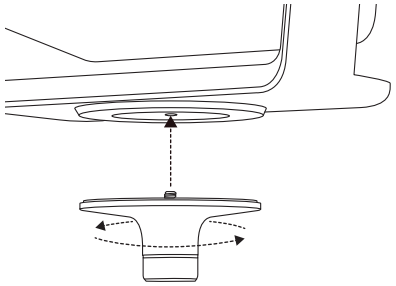


3 Nosilec projektorja s pritrjenim projektorjem namestite na vrh podpornega droga in vrtljivi gumb privijte v smeri urinega kazalca, da dokončate sestavljanje.

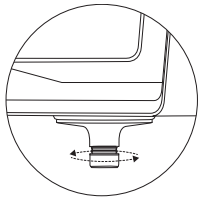

Za sprostitev zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca

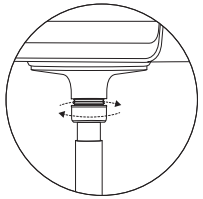


Za zategovanje zavrtite gumb v smeri urinega kazalca

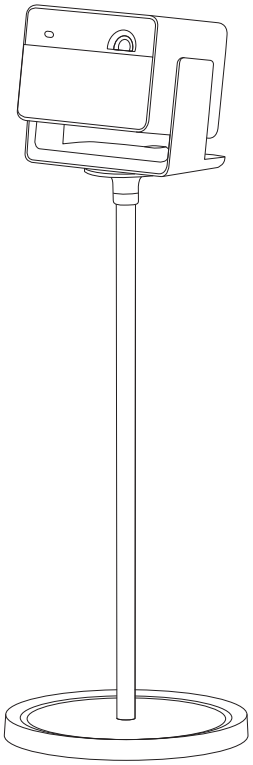

Distributer Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň, www.sunnysoft.si

Кратко ръководство

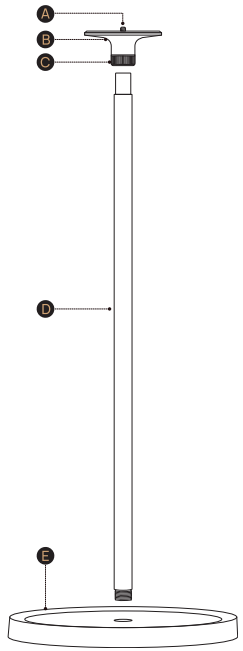

A Гайка 1/4 инча


B Държач на проектора

C Копче


D Опорен прът

E Основа


1 Поставете основата на подходящо място, подравнете резбования край на опорния прът с центъра на основата и затегнете пръта по посока на часовниковата стрелка.

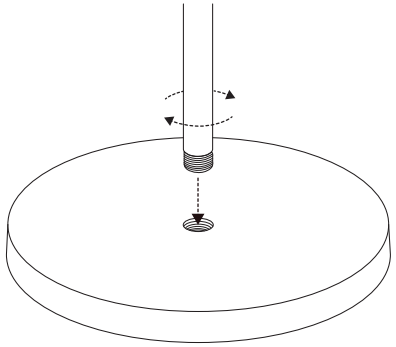


2 Подравнете резбования отвор в долната част на проектора с гайката 1/4 инча на държача на проектора и затегнете държача на проектора обратно на часовниковата стрелка, за да го закрепите към проектора.

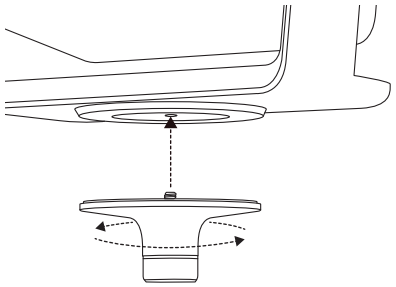


3 Поставете държача на проектора заедно със закрепения проектор върху горния край на опорния прът и затегнете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да завършите монтажа.

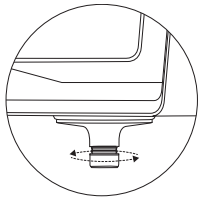

Завъртете копчето обратно на часовниковата стрелка, за да го разхлабите

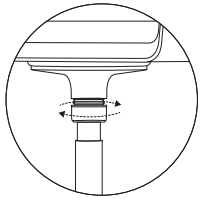

Завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да го затегнете

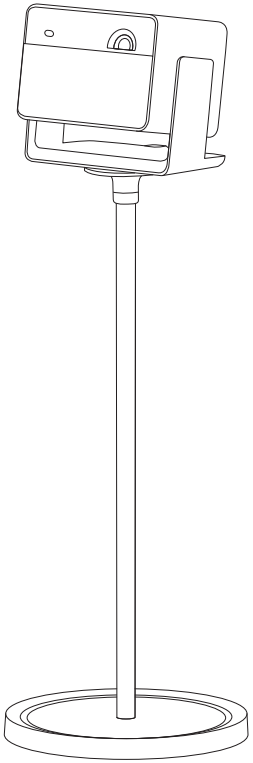

Дистрибутор Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň, www.sunnysoft.bg