


XPPen

ACK05

Wireless Shortcut Remote

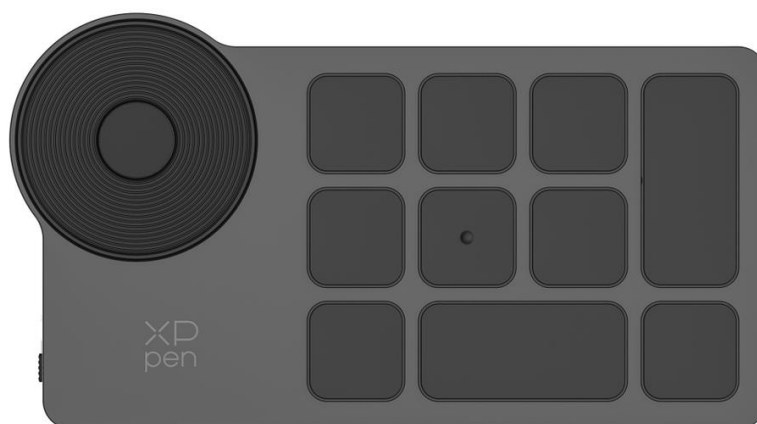

User Manual – Multilanguage Edition

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 18
CS	Čeština		page 36
SK	Slovenčina	..	page 54
PL	Polski		page 71
HU	Magyar		page 89
RO	Română	...	page 107
SL	Slovenščina		page 125
BG	Bulgarian	.	page 141

XPPen

ACK05

Wireless Shortcut Remote



User Manual

Contents

1	Introduction	3
1.1	Product Overview	3
1.2	Included with Your Product	4
1.3	Connection	5
1.4	Compatibility	6
2	Product Settings	6
2.1	Driver Installation	6
2.2	Introduction to the Driver	8
3	Driver Uninstallation	15
4	Regulatory Information	15


1. Introduction

Thank you for choosing the XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote. This user manual describes the product's functions and features in detail. Please read it before using the product to ensure safe and proper use.

Owing to continuous product improvements, the content may differ from the final product and is subject to change without prior notice.

Note: The pictures in this manual are for reference only. The user manual supplied with the device may differ depending on the model.

1.1. Product Overview

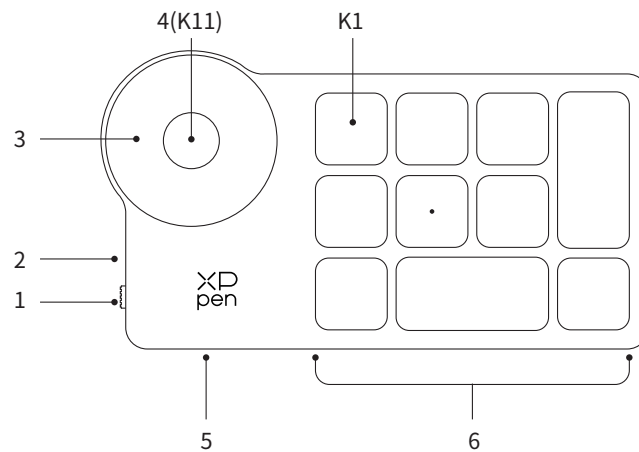

1. Power slide switch
2. Indicator light

Blue:

- a. Flashing slowly: no Bluetooth connection.
- b. Flashing quickly: waiting for Bluetooth pairing.
- c. Steady on: paired successfully (stays on for 30 seconds, then goes off).

Red:

- a. Flashing: low battery ($\leq 20\%$).
- b. Steady on: charging.
- c. Off: fully charged.


Purple means that the red and the blue indicator are on at the same time.

3. Roller
4. Roller switch key (press and hold for 6 seconds to enter Bluetooth pairing)

5. USB-C port

6. Shortcut key group

4 customisable groups of 10 keys per application, 40 shortcut keys in total. You can disable groups you do not need. Group one is enabled by default, and K1 is the toggle key: press it to switch between the groups.

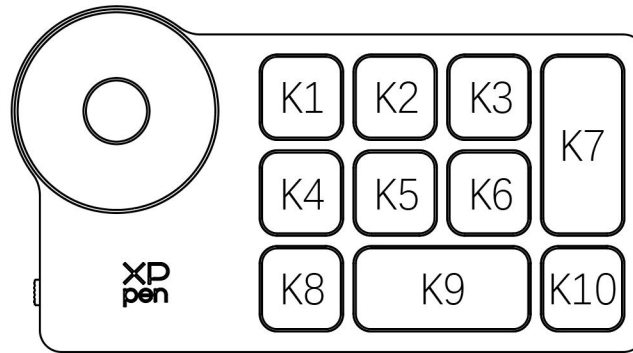

Default key settings without the driver:


K1 – Ctrl+O
 K2 – Ctrl+N
 K3 – F5
 K4 – Shift
 K5 – Ctrl
 K6 – Alt
 K7 – Ctrl+S
 K8 – Ctrl+Z
 K9 – Space
 K10 – Ctrl+Shift+Z

Default key settings with the driver installed:

K1 – Key group switching
 K2 – Set preview
 K3 – F5
 K4 – Shift
 K5 – Ctrl
 K6 – Alt
 K7 – Ctrl+S
 K8 – Ctrl+Z
 K9 – Space
 K10 – Ctrl+Shift+Z

* All descriptions and pictures are for reference only and may differ from the actual product.

1.2. Included with Your Product

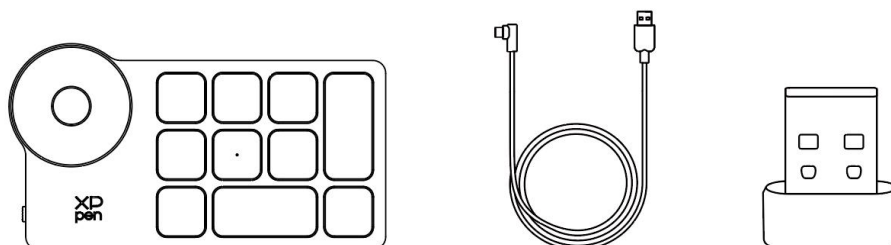


Wireless shortcut remote, USB-C to USB-A cable, Bluetooth receiver.

* The list is for illustration only. Please refer to the actual product.

1.3. Connection

1.3.1. Wired Connection


Connect the wireless shortcut remote to your computer with the USB-C to USB-A cable.

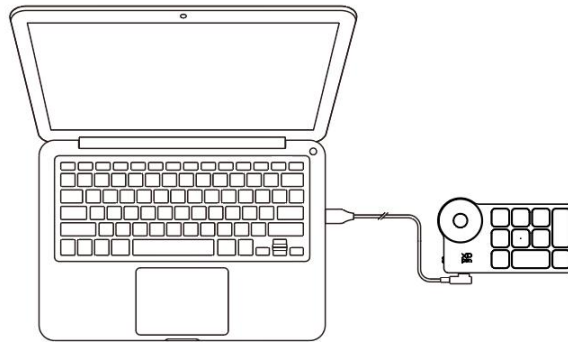

1.3.2. Wireless Connection

A. Connection with the Bluetooth receiver


Plug the Bluetooth receiver into the computer and slide the power switch; the indicator lights steady blue. The blue indicator goes off after 30 seconds.

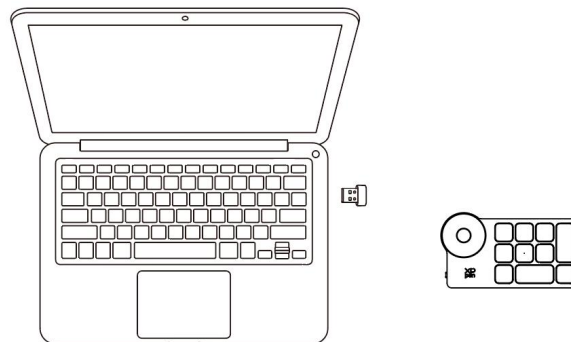

* If the Bluetooth receiver needs to be paired with the device again, download the wireless pairing tool for your product model from the XPPen website (<https://www.xp-pen.com>) and follow its guide to pair the devices.

B. Direct Bluetooth connection

1. Slide the power switch; the blue indicator flashes slowly. Then press and hold the K11 key for 6 seconds to enter Bluetooth pairing; the blue indicator flashes quickly.
2. Turn on Bluetooth on the computer, add a Bluetooth device, search for the device name “Shortcut Remote” and click it to complete the pairing. The blue indicator lights steady and goes off after 30 seconds.
3. Slide the power switch again to turn the device off.

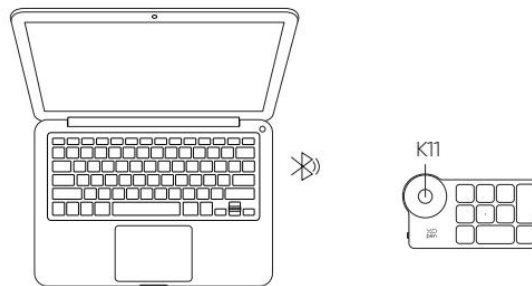

1.4. Compatibility

Bluetooth receiver or wired connection: Windows 7 (or later), macOS 10.10 (or later), Linux.

Direct Bluetooth connection: Windows 10 (or later), macOS 10.10 (or later).

2. Product Settings

2.1. Driver Installation

To get the full benefit of the device, we strongly recommend downloading and installing the driver.

Please download the latest driver for your product model from the XPPen website (<https://www.xp-pen.com>).

Notes:

1. Before installation, close all antivirus and graphics software.
2. Choose the driver version that suits you:
 - a. Full version: works with XPPen drawing tablets and pen displays as well as the shortcut remote. Before installing it, uninstall the drivers of any other drawing tablets or pen displays.

- b. Separate version: supports only the shortcut remote, so you can keep using products of other brands with it.
3. Restart the computer after the installation is complete.
4. For the best performance of your device, we strongly recommend using the latest driver.

Windows


Unzip the file. Run the “exe” file as administrator and follow the prompts to complete the installation.

Mac

Unzip the file. Run the “dmg” file and complete the installation as prompted. Then add the required security settings (System Preferences → Security & Privacy → Accessibility and Bluetooth) and make sure that “PenTablet_Driver” is ticked; otherwise the device and the driver will not work properly.



If “PenTablet_Driver” is not in the list, go to Library → Application Support → PenDriver and add the driver manually.

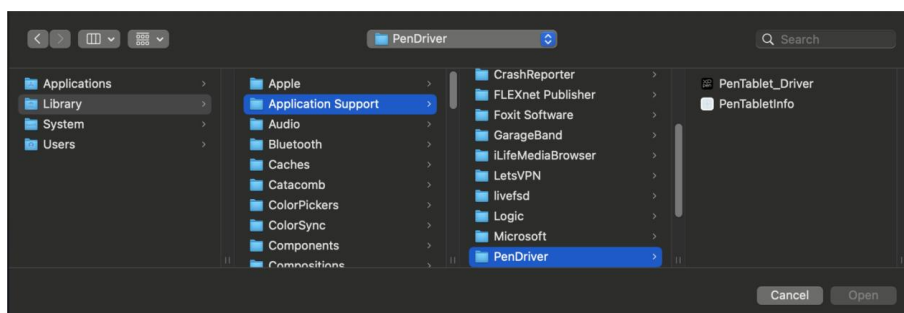


Linux


- Deb: open a terminal window, enter `sudo dpkg -i`, drag the installation file into the window and run the command.
- Rpm: open a terminal window, enter `sudo rpm -i`, drag the installation file into the window and run the command.
- Tar.gz: unzip the file first, then enter `sudo` in a terminal window, drag `install.sh` into it and run the command.

2.2. Introduction to the Driver

If the device is not connected or the connection fails, the following message is displayed. In this case, restart the computer or the driver, or contact our service staff for support.

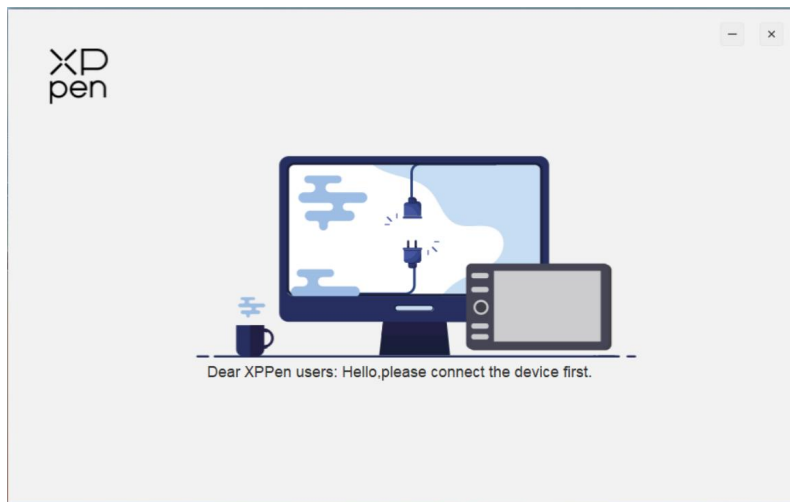

If the device is connected to the computer successfully, a picture of the device is displayed in the upper left corner of the driver.

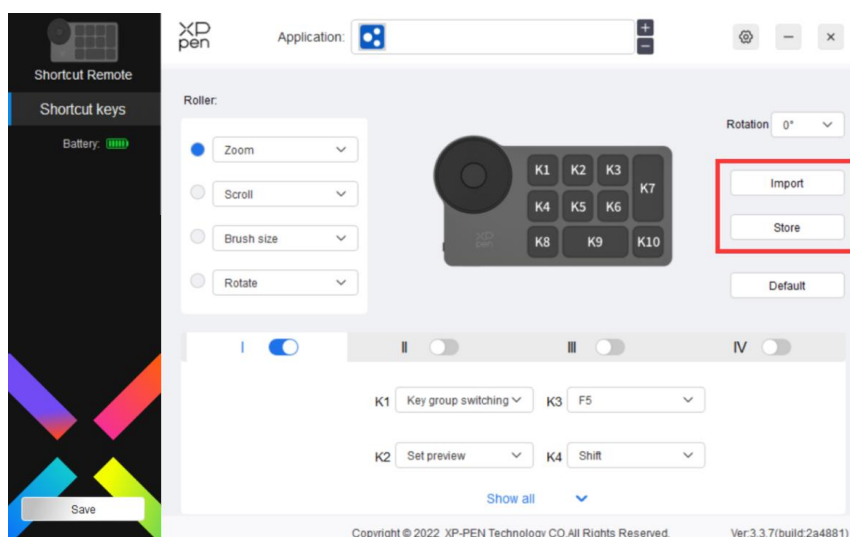


Several devices can be connected at the same time; up to three devices are supported. After you switch to one of the devices, you can customise the settings of that device; the settings apply only to the currently selected device.

2.2.1. Application

Customise the functions of the device per application.

For example, if you select an application and change the configuration, the changes take effect only while you use that application. When you switch between applications, the driver recognises them automatically. The first application (selected by default) applies to all applications that have not been customised.


You can add up to 7 applications.

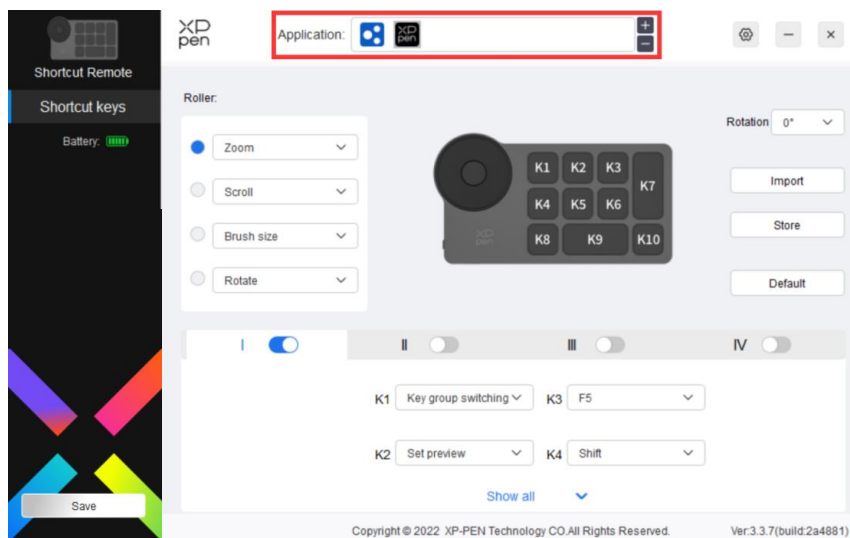

1. Click “+” at the top right of the application bar to open the application selection.
2. Select the application to add from the open applications, or click “Browse” to add one of the installed applications.
3. Click “OK”; the selected application is added to the application bar.

2.2.2. Roller

The key in the middle of the roller switches between the function groups of the roller.

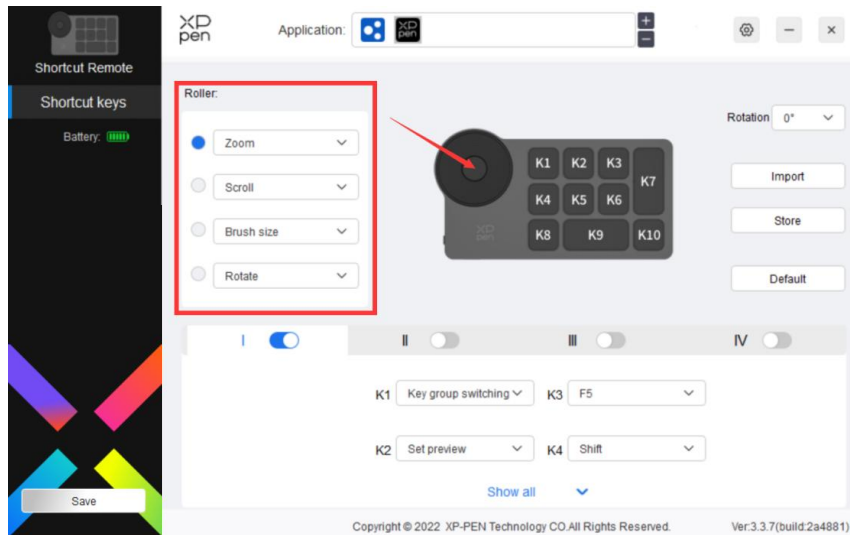


Customized

Select “Customized” in the drop-down menu and enter keys or key combinations with the keyboard to define the clockwise and anticlockwise functions of the roller.

Roller shortcut settings

☒ Customised name

2.2.3. Import/Store

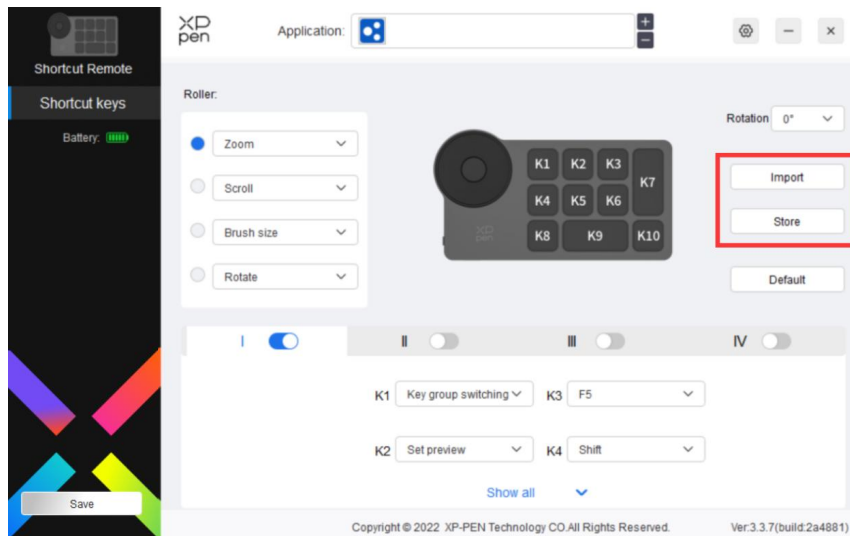

Import

Imports the configuration stored in the device into the driver for the selected application.


Store

Stores the configuration of the currently selected application in the device.


Note: Use the “Import” and “Store” functions with a wired connection. The “Import” and “Store” configuration does not include the rotation information and is valid only on the same operating system.

2.2.4. Shortcut Keys

The driver provides four groups of shortcut keys. The first group is enabled by default. Each group can be assigned different functions. Once groups are enabled, you can switch between them with “Key group switching” (by default the K1 key; it can be assigned to another key).

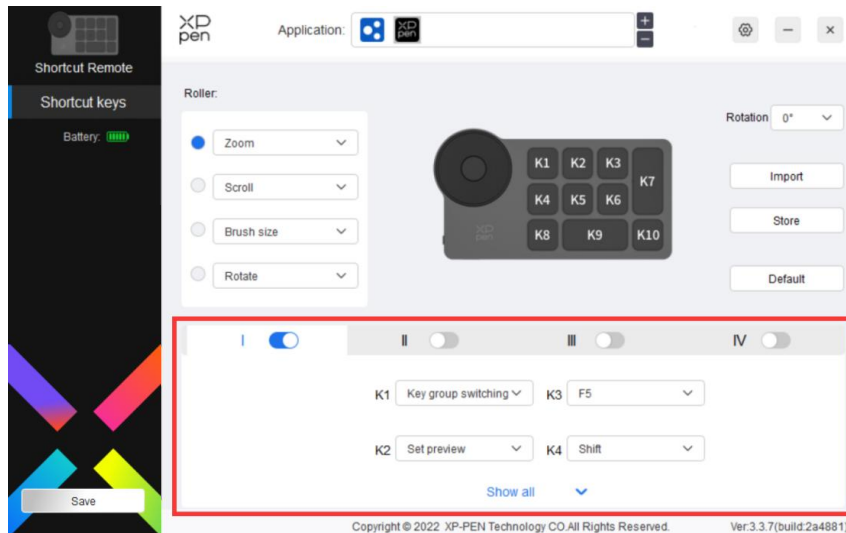

Set preview

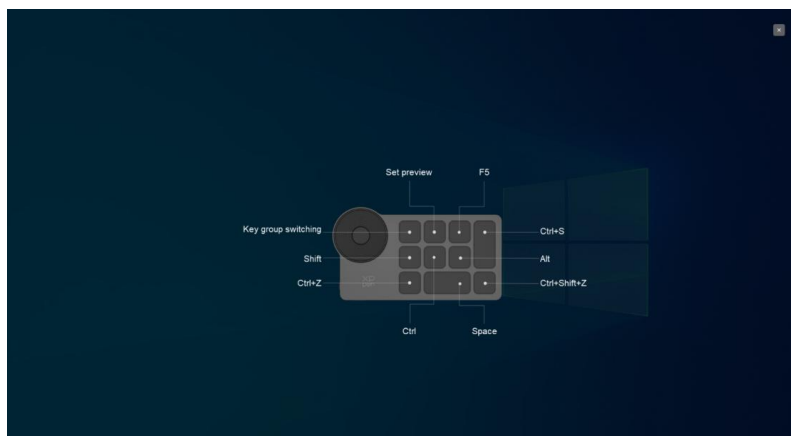

Shows the key functions of the currently selected group; the selected group must be turned on. Click the close button at the upper right to close the window.

Customize

Select “Customize” in the drop-down menu to customise the function of each key, and select “Mouse control” or “Keyboard” in “Customize” to set a key combination.

Mouse control

Sets a combination of mouse and keyboard keys. For example, with “Shift” and “Left click” selected, the shortcut works in applications that support this combination.

Shortcut key settings

☒ **Mouse control**

☒ Shift	☐ Left Alt	☐ Right Alt	☐ Ctrl	☐ Space
☒ Left click	☐ Left double-click	☐ Middle click		
☐ Scroll up	☐ Right click	☐ Scroll down		

☐ **Keyboard (up to 20 groups)** windows...

Clear Delete

☐ **Other**

☐ Disable	☐ Pen/Eraser	☐ Switch roller function
☐ Show driver panel	☐ Switch monitor	☐ Key group switching
☐ [B]/[E]	☐ Precision mode	☐ Set preview

☐ **Run application**

Browse

☐ **Customised name**

Shift+Left click

Cancel OK

Keyboard

Sets keyboard shortcuts; for example, set “Alt + A” in 3D MAX to use the Align tool.

Shortcut key settings

☐ **Mouse control**

☐ Shift	☐ Left Alt	☐ Right Alt	☐ Ctrl	☐ Space
☐ Left click	☐ Left double-click	☐ Middle click		
☐ Scroll up	☐ Right click	☐ Scroll down		

☒ **Keyboard (up to 20 groups)** windows...

Alt+A

Clear Delete

☐ **Other**

☐ Disable	☐ Pen/Eraser	☐ Switch roller function
☐ Show driver panel	☐ Switch monitor	☐ Key group switching
☐ [B]/[E]	☐ Precision mode	☐ Set preview

☐ **Run application**

Browse

☐ **Customised name**

Alt+A

Cancel OK


Several groups of shortcuts can be set. For example, type Ctrl+C, Ctrl+V: when you press the key, all the shortcuts set are run once.

Windows (Command): adds a key combination with a system key. For example, when you need to type Win (Cmd) + Left, press Left and the driver adds the system key automatically.

Other

Precision mode: limits the working area of the device to a smaller area, which lets you draw finer details.

2.2.5. Settings

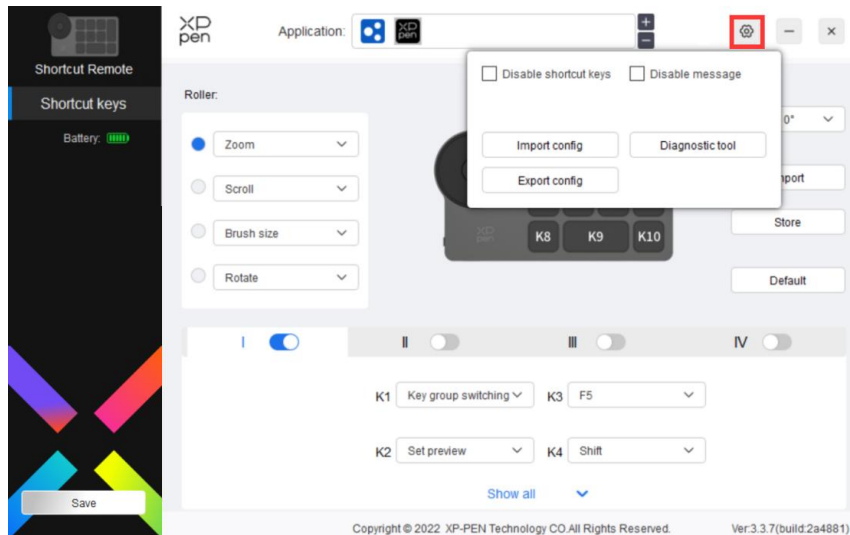

Disable shortcut keys

Turns off the functions and the key status messages of all keys on the device.

Disable message

No key status message is displayed at the bottom of the screen when a key is pressed.

Diagnostic tool

If a problem occurs while using the driver, you can use the diagnostic tool.

Import & export configuration

Reads or stores the values of the configured functions by importing and exporting the configuration.

Note: Before you import or export changed functions, click the “Save” button on the left side of the driver window to save the configuration.

3. Driver Uninstallation

Windows

In the Start menu, open Settings → Apps → Apps & features, find “Pentablet”, click “Uninstall” and follow the prompts.

Mac

Go to Go → Applications, find “XP-PenPentabletPro”, click “UninstallPentablet” and follow the prompts.

Linux

- Deb: enter `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` in a terminal window and run the command.
- Rpm: enter `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` in a terminal window and run the command.
- Tar.gz: unzip the file first, then enter `sudo` in a terminal window, drag `uninstall.sh` into it and run the command.

4. Regulatory Information

Declaration of Conformity

Hereby, Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type ACK05 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.xp-pen.com

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by

one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Modification: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technical data

Operating frequency:	2402–2480 MHz
Maximum power:	3.3 dBm
Operating temperature:	0–45 °C
Manufacturer:	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Address:	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Contact

If you need any further assistance, please contact us:

Website: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Distributor

Sunnysoft s.r.o.


Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.cz

XPPen ACK05

Kabellose Shortcut-Fernbedienung

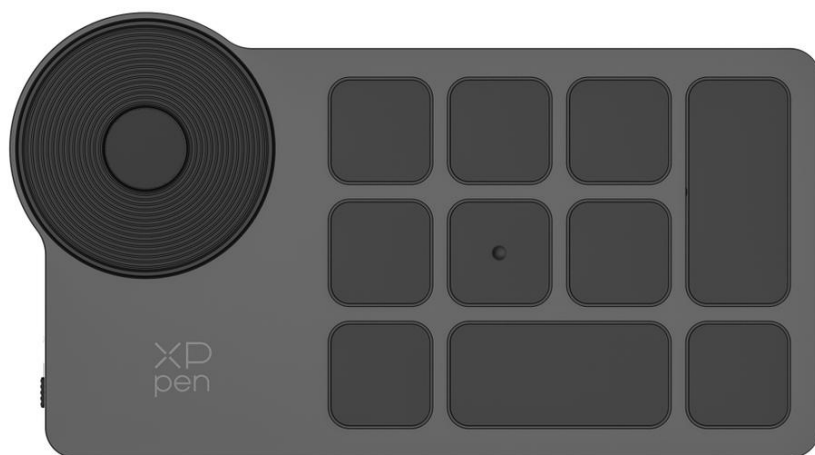

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Produktübersicht	3
1.2	Zubehör	5
1.3	Verbindung	5
1.4	Kompatibilität	7
2	Produkteinstellungen	7
2.1	Treiberinstallation	7
2.2	Einführung in den Treiber	9
3	Treiber-Deinstallation	16
4	Rechtliche Hinweise	16


1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um die Funktionen und Eigenschaften des Produkts detailliert darzustellen. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

Aufgrund aktueller Produktverbesserungen kann das Endprodukt vom vorliegenden Produkt abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweis: Die im Benutzerhandbuch enthaltenen Abbildungen dienen nur als Referenz. Das mit dem Gerät gelieferte Benutzerhandbuch kann je nach Modell variieren.

1.1. Produktübersicht

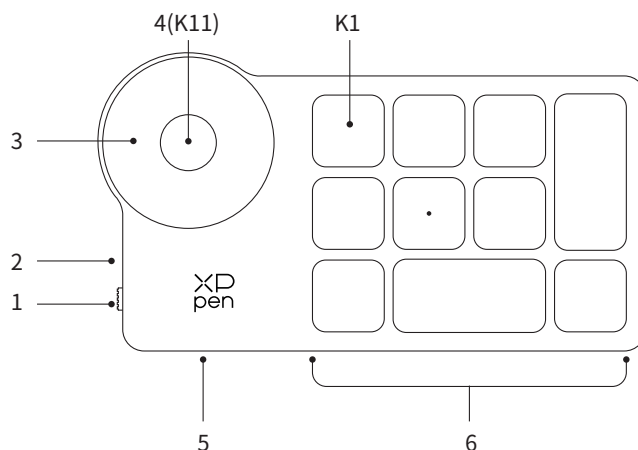

1. Ein/Aus-Schiebeschalter

2. Anzeigeleuchte

Im blauen Zustand:


- Blinkt langsam: Keine Bluetooth-Verbindung
- Blinkt schnell: Warten auf Bluetooth-Kopplung
- Leuchtet durchgehend: Erfolgreich gekoppelt (leuchtet 30 Sekunden durchgehend und erlischt dann)

Im roten Zustand:

- Blinkt: Schwache Batterie ($\leq 20\%$)
- Leuchtet durchgehend: Ladevorgang
- Erlischt: Ladevorgang abgeschlossen

Eine violette Farbe zeigt an, dass die rote und die blaue Anzeigeleuchte gleichzeitig leuchten.

3. Rad
4. Radwechseltaste (sechs Sekunden lang gedrückt halten, um die Bluetooth-Kopplung zu starten)
5. USB-C-Anschluss
6. Schnellastengruppe
4 anpassbare Tastengruppen mit je 10 Tasten und insgesamt 40 Schnellzugriffstasten pro Anwendung. Sie können die Tastengruppen deaktivieren, wenn diese nicht benötigt werden. Gruppe Eins ist standardmäßig aktiviert und K1 ist die Umschalttaste. Klicken Sie darauf, um zwischen den Gruppen zu wechseln.

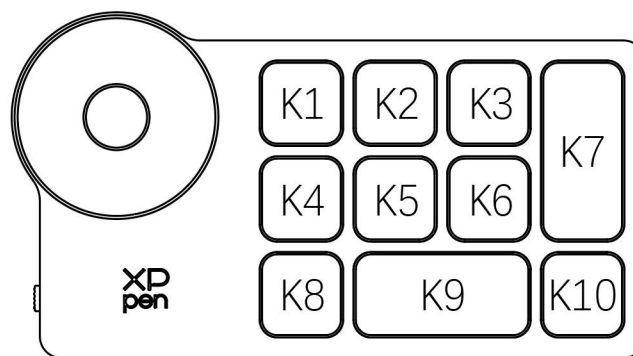

Standardmäßige Tasteneinstellungen ohne den Treiber:


K1 – Ctrl+O
K2 – Ctrl+N
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Space
K10 – Ctrl+Shift+Z

Standardmäßige Tasteneinstellungen mit installiertem Treiber:

K1 – Umschalten von Tastengruppen
K2 – Vorschau der Einstellungen
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Space
K10 – Ctrl+Shift+Z

* Alle Beschreibungen und Abbildungen dienen nur als Referenz und können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

1.2. Zubehör

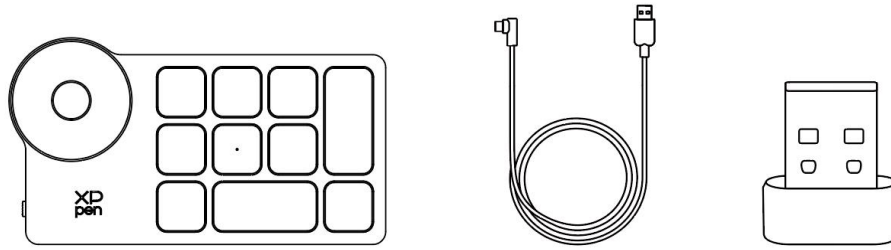


Wireless Shortcut Remote, USB-C auf USB-A Kabel, Bluetooth-Empfänger.

* Die Liste dient nur zu Illustrationszwecken. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

1.3. Verbindung

1.3.1. Kabelgebundene Verbindung


Schließen Sie Wireless Shortcut Remote über ein USB-C auf USB-A Kabel an Ihren Computer an.

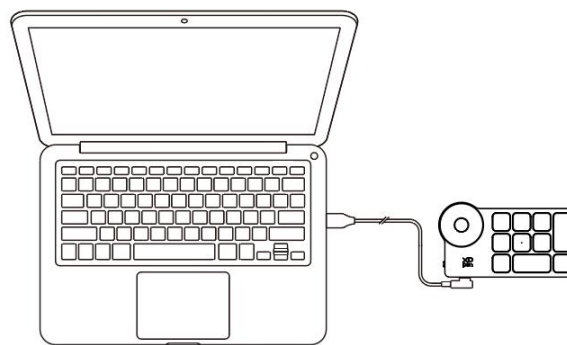

1.3.2. Kabellose Verbindung

A. Mit dem Bluetooth-Empfänger verbinden


Stecken Sie den Bluetooth-Empfänger in den Computer und schieben Sie den Ein/Aus-Schalter, wobei die Anzeigeleuchte durchgehend blau leuchtet. Diese blaue Anzeige erlischt nach 30 Sekunden.

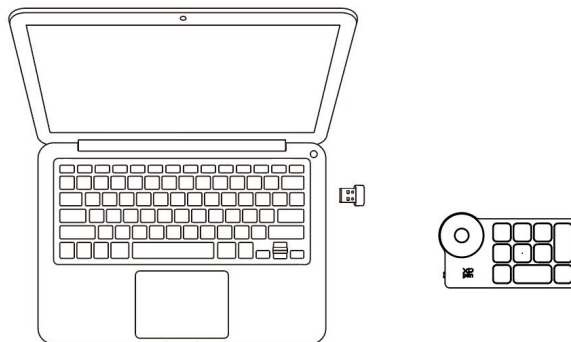

* Wenn der Bluetooth-Empfänger erneut mit dem Gerät gekoppelt werden muss, laden Sie bitte das kabellose Kopplungswerkzeug von der offiziellen Website von XPPen (<https://www.xp-pen.de>) je nach Produkt-Modell herunter, und lesen Sie die Bedienungsanleitung für die Kopplungsverbindung.

B. Direkte Bluetooth-Verbindung

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter und die blaue Anzeigeleuchte blinkt langsam. Drücken Sie dann 6 Sekunden lang die Schnellzugriffstaste K11, um die Bluetooth-Kopplung durchzuführen, und die blaue Anzeigeleuchte blinkt schnell.
2. Schalten Sie Bluetooth auf dem Computer ein, fügen Sie ein Bluetooth-Gerät hinzu, suchen Sie nach dem Gerätenamen „Shortcut Remote“ und schließen Sie die Bluetooth-Kopplung ab, indem Sie auf den Gerätenamen „Shortcut Remote“ klicken, wobei die blaue Anzeigeleuchte durchgehend leuchtet. Die Anzeigeleuchte erlischt dann nach 30 Sekunden.
3. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter erneut, um das Gerät auszuschalten.

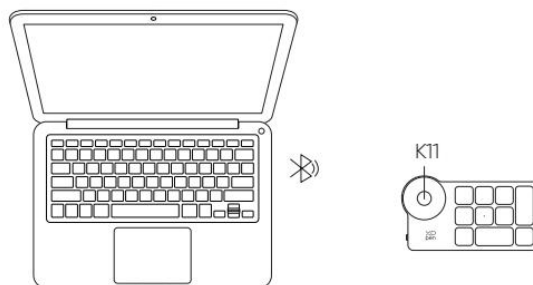

1.4. Kompatibilität

Bluetooth-Empfänger oder kabelgebundene Verbindungen: Windows 7 (oder höher), macOS 10.10 (oder höher), Linux.

Direkte Bluetooth-Verbindung: Windows 10 (oder höher), macOS 10.10 (oder höher).

2. Produkteinstellungen

2.1. Treiberinstallation

Um Ihr Gerät optimal nutzen zu können, installieren Sie bitte zuerst den Treiber, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bitte laden Sie den neuesten, für Ihr Produkt-Modell geeigneten Treiber von der Website von XPPen (<https://www.xp-pen.de>) herunter.

Hinweise:

1. Bitte schließen Sie vor der Installation alle geöffneten Antiviren- und Grafikprogramme.
2. Wählen Sie die geeignete Treiberversion aus:
 - a. Vollversion: kompatibel mit Stift-Tablett und Stift-Display von XPPen sowie mit der Shortcut Remote. Bitte deinstallieren Sie Treiber (falls vorhanden) für andere Stift-Tabletts/-Displays vor der Installation.
 - b. Gesonderte Version: unterstützt nur die Shortcut Remote, Sie können mit dieser Version auch Produkte anderer Hersteller verwenden.
3. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu.
4. Um die beste Leistung Ihres Geräts zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, den neuesten Treiber zu verwenden.

Windows


Entpacken Sie die Datei. Führen Sie die Datei „.exe“ als Administrator aus und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Mac

Entpacken Sie die Datei. Führen Sie die Datei „dmg“ aus und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen. Fügen Sie dann die erforderlichen Sicherheitseinstellungen (System Preferences → Security & Privacy → Accessibility & Bluetooth) hinzu. Stellen Sie sicher, dass die Option „PenTablet_Driver“ ausgewählt wurde, sonst werden das Gerät und der Treiber nicht ordnungsgemäß funktionieren.



Wenn die Option „PenTablet_Driver“ nicht in der Liste enthalten ist, gehen Sie bitte zu Library → Application Support → PenDriver, um den Treiber manuell hinzuzufügen.

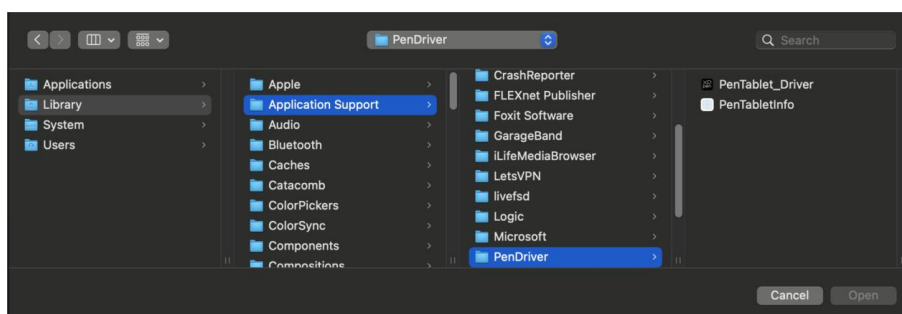


Linux

- Deb: Öffnen Sie das Terminalfenster, geben Sie `sudo dpkg -i` ein, ziehen Sie die Installationsdatei in das Terminalfenster und führen Sie dann den Befehl aus.


- Rpm: Öffnen Sie das Terminalfenster, geben Sie `sudo rpm -i` ein, ziehen Sie die Installationsdatei in das Terminalfenster und führen Sie dann den Befehl aus.
- Tar.gz: Entpacken Sie zuerst die Datei, geben Sie dann im Terminalfenster `sudo` ein, ziehen Sie `install.sh` in das Terminalfenster und führen Sie dann den Befehl aus.

2.2. Einführung in den Treiber

Wenn das Gerät nicht angeschlossen oder die Verbindung fehlgeschlagen ist, wird die folgende Meldung angezeigt. In diesem Fall versuchen Sie bitte, Ihren Computer oder den Treiber neu zu starten, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

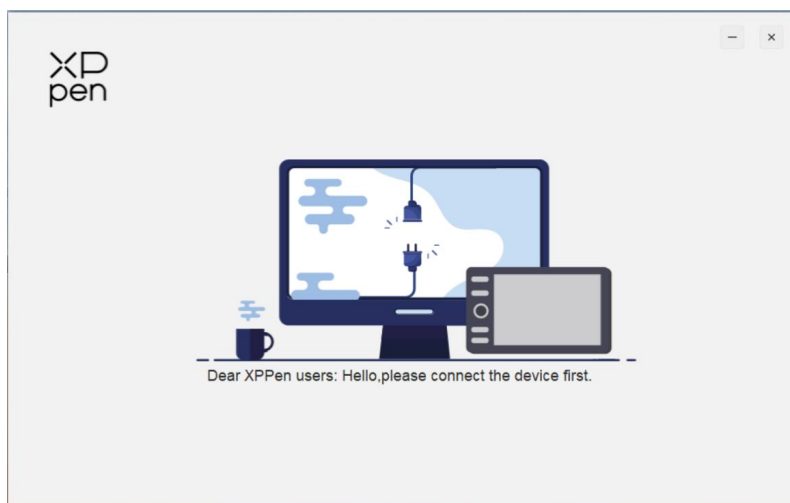

Wenn das Gerät erfolgreich mit dem Computer verbunden ist, wird das Symbol des Geräts in der oberen linken Ecke des Treibers angezeigt.

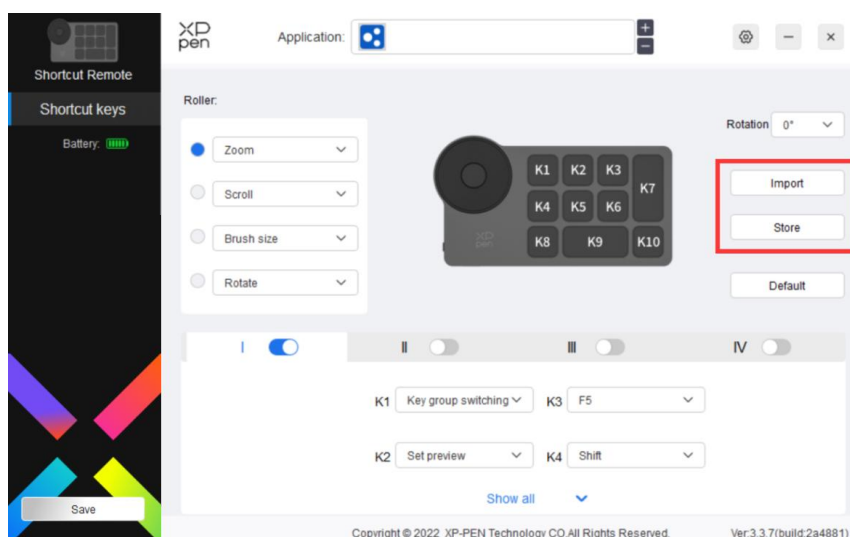


Es können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden und es werden maximal drei Geräte unterstützt. Nach dem Umschalten auf eines der Geräte können die Einstellungen für das aktuelle Gerät angepasst werden und diese Einstellungen gelten nur für das aktuell ausgewählte Gerät.

2.2.1. Anwendung

Sie können die Funktionen des Geräts in der Anwendung anpassen.

Wenn Sie z. B. eine Anwendung auswählen und die Konfiguration ändern, werden die Änderungen nur bei Verwendung dieser Anwendung wirksam. Wenn Sie zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln, wird der Treiber die Konfiguration automatisch erkennen. Wenn die erste Anwendung ausgewählt wird, gilt die Konfiguration auch für die anderen nicht angepassten Anwendungen.


Sie können bis zu 7 Anwendungen hinzufügen.

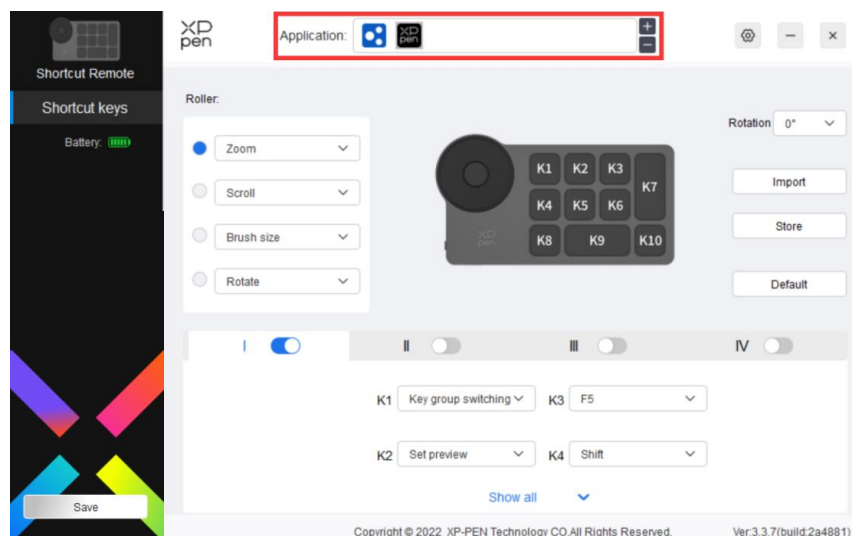

1. Klicken Sie auf das „+“ oben rechts in der Anwendungsleiste, um die Schnittstelle zur Anwendungsauswahl zu öffnen.
2. Wählen Sie die hinzuzufügende Anwendung aus den geöffneten Anwendungen oder klicken Sie auf die Schaltfläche „durchsuchen“, um eine der installierten Anwendungen hinzuzufügen.
3. Klicken Sie auf „OK“ und die ausgewählte Anwendung wird zur Anwendungsleiste hinzugefügt.

2.2.2. Rad

Mit der Taste in der Radmitte können Sie zwischen den Funktionen des Rads wechseln.

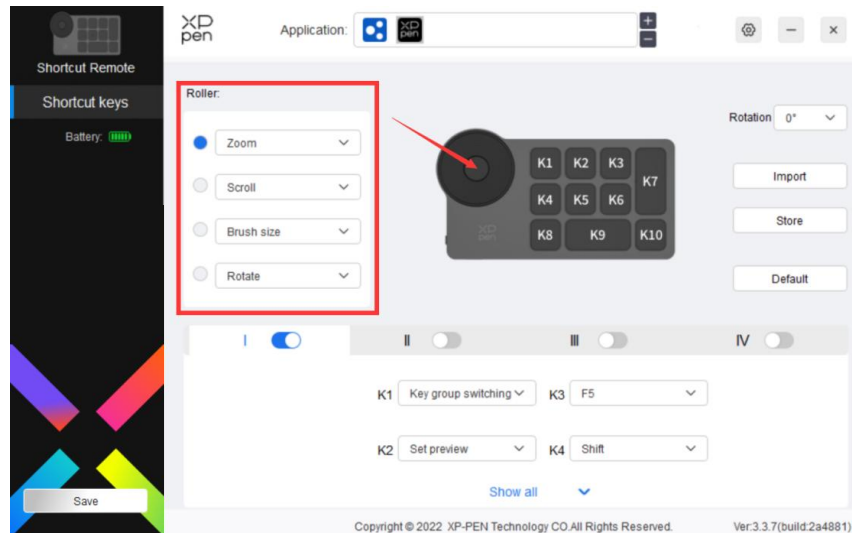

Individuell anpassen (Customized)

Wählen Sie „Individuell anpassen“ im Dropdown-Menü und geben Sie die Tasten oder Tastenkombinationen auf der Tastatur ein, um die Radfunktionen im und gegen den Uhrzeigersinn zu definieren.

Roller shortcut settings


↻	Ctrl+Up	Clear
↻	Ctrl+Down	Delete

☒ Customised name

Ctrl+Up, Ctrl+Down

Cancel OK

2.2.3. Importieren/Speichern

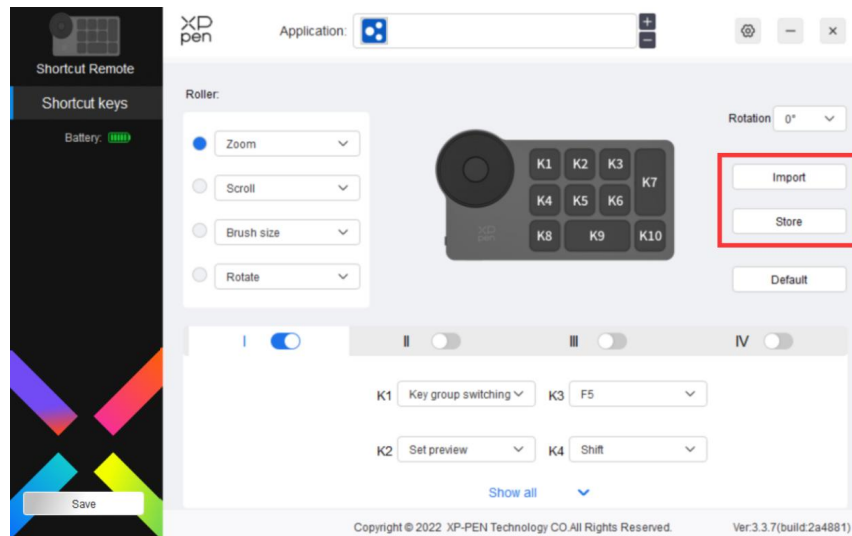

Importieren

Importieren Sie die im Gerät gespeicherte Konfiguration in den Treiber der ausgewählten Anwendung.


Speichern

Speichern Sie die Konfiguration der aktuell ausgewählten Anwendung auf dem Gerät.


Hinweis: Bitte verwenden Sie die Funktionen „Importieren“ und „Speichern“ bei einer kabelgebundenen Verbindung. Die Konfiguration von „Importieren“ und „Speichern“ beinhaltet keine Rotationsinformationen und ist nur unter demselben System gültig.

2.2.4. Schnellzugriffstasten

Der Treiber bietet vier Gruppen von Schnellzugriffstasten. Die erste Gruppe von Schnellzugriffstasten ist standardmäßig aktiviert. Für jede Tastengruppe können verschiedene Funktionen angepasst werden. Nach der Aktivierung können Sie durch „I/II/III/IV“ (standardmäßig ist die Taste K1 voreingestellt, die aber auch als andere Tasten angepasst werden kann) zwischen den Gruppen umschalten.

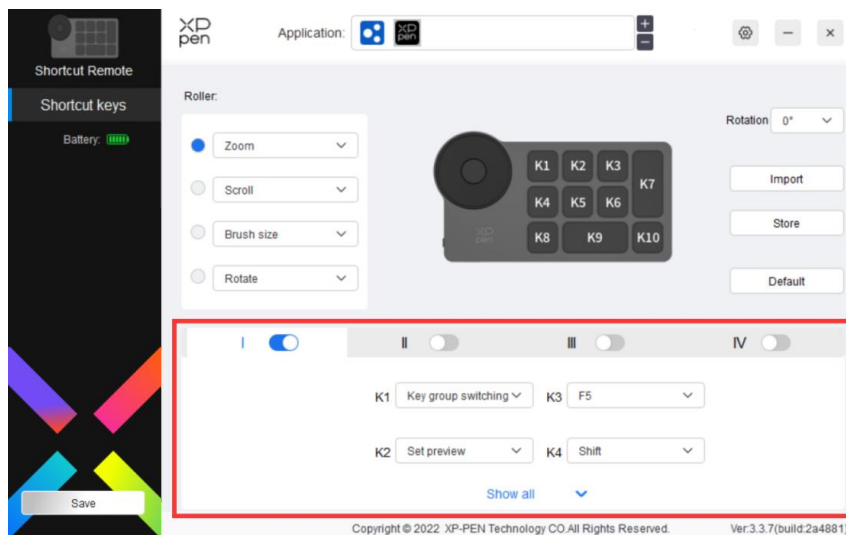

Einstellungen Vorschau

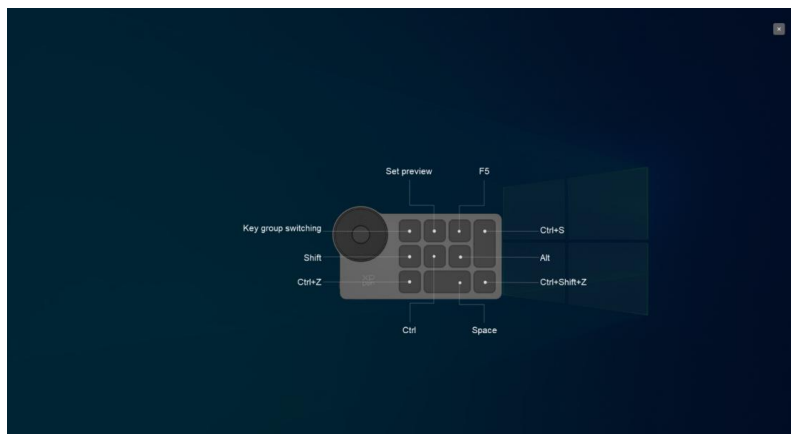

Die Tastenfunktion der aktuell ausgewählten Gruppe wird angezeigt, und die aktuell ausgewählte Gruppe muss aktiviert sein. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Schließen“ in der oberen rechten Ecke, um das Fenster zu schließen.

Individuell anpassen (Customized)

Wählen Sie „Individuell anpassen“ im Dropdown-Menü, um die Funktion jeder Taste anzupassen, und wählen Sie „Maussteuerung verwenden“ oder „Eingabe über Tastatur“ in „Individuell anpassen“, um die Tastenkombination anzupassen.

Maussteuerung

Die Tastenkombination von Maus und Tastatur wird festgelegt. Wenn „Umschalt-taste“ und „Linksklick“ ausgewählt sind, können die Tastenkombinationen in Anwendungen, die diese Tastenkombinationen unterstützen, aktiviert werden.

Shortcut key settings

Mouse control

☒ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☒ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name
Shift+Left click

Cancel OK

Tastatur

Legen Sie Tastenkombinationen fest, z. B. „Alt + A“ in der 3D MAX-Anwendung, um das Ausrichtungswerkzeug zu verwenden.

Shortcut key settings

Mouse control

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Alt+A

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name
Alt+A

Cancel OK


Es können mehrere Gruppen von Schnellzugriffstasten festgelegt werden. Geben Sie z. B. Ctrl+C, Ctrl+V ein, und wenn Sie die Taste drücken, werden die festgelegten Schnellzugriffstasten alle einmal ausgeführt.

Windows (Command): Fügen Sie eine Tastenkombination mit der Systemtaste hinzu. Wenn Sie z. B. Win (Cmd) + left eingeben müssen, drücken Sie left und der Treiber wird automatisch die Systemtaste eingeben.

Sonstiges

Präzisionsmodus: Begrenzen Sie den Arbeitsbereich des Geräts auf einen bestimmten Bereich. Diese Funktion ermöglicht das detailliertere Zeichnen in einem bestimmten Bereich.

2.2.5. Einstellungen

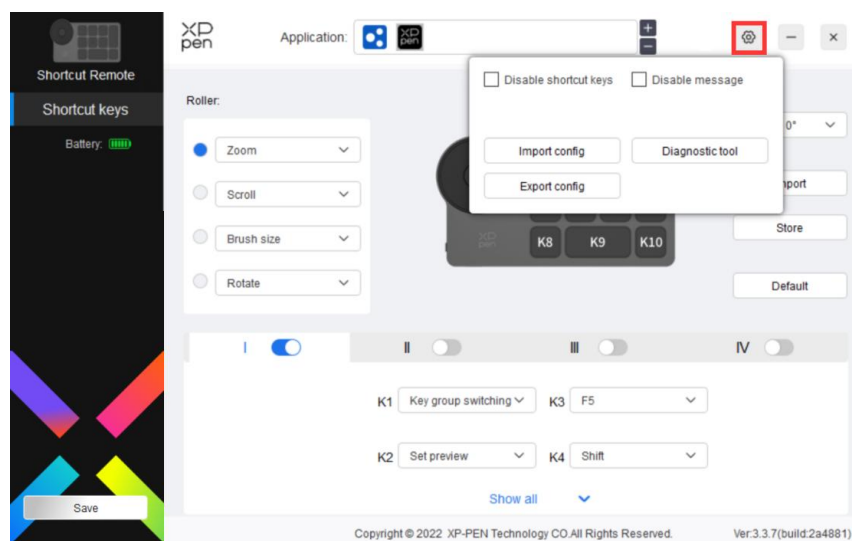

Deaktivierung der Schnellzugriffstasten

Die Funktionen und Statusmeldungen aller Tasten des Geräts werden deaktiviert.

Deaktivierung der Meldung

Wenn die Taste gedrückt wird, wird die Statusmeldung am unteren Rand des Bildschirms nicht angezeigt.

Diagnosewerkzeug

Wenn bei der Verwendung des Treibers ein Problem auftritt, können Sie ein Diagnosewerkzeug benutzen.

Import & export Konfiguration

Mit Hilfe der Import- und Exportkonfiguration können Sie die eingestellten Werte der eingestellten Funktionen lesen oder speichern.

Hinweis: Wenn Sie die geänderten Funktionen importieren und exportieren möchten, klicken Sie bitte zuerst auf die Schaltfläche „Speichern“ auf der linken Seite der Treiberschnittstelle, um die Konfiguration zu speichern.

3. Treiber-Deinstallation

Windows

Öffnen Sie im Startmenü [Settings] → [Apps] → [Apps & features], suchen Sie „Pen-tablet“, klicken Sie auf „Uninstall“ und folgen Sie den Anweisungen.

Mac

Suchen Sie unter [Go] → [Applications] „XP-PenPentabletPro“, klicken Sie auf „UninstallPentablet“ und folgen Sie den Anweisungen.

Linux

- Deb: Geben Sie `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` in das Terminalfenster ein und führen Sie den Befehl aus.
- Rpm: Geben Sie `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` in das Terminalfenster ein und führen Sie den Befehl aus.
- Tar.gz: Bitte entpacken Sie zuerst die Datei, geben Sie dann `sudo` in das Terminalfenster ein, ziehen Sie `uninstall.sh` in das Terminalfenster und führen Sie den Befehl aus.

4. Rechtliche Hinweise

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hanvon Ugee Technology Co., Ltd., dass der Funkanlagen-typ ACK05 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xp-pen.com

FCC

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

FCC-Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch kei-

ne Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernseh-techniker.

Hinweis zur HF-Exposition

Das Gerät wurde geprüft und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Industry Canada

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Modifikation: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Inhaber der Zulassung dieses Geräts genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	2402–2480 MHz
Maximale Leistung:	3,3 dBm
Betriebstemperatur:	0–45 °C
Hersteller:	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Adresse:	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Kontakt

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:


Webseite: www.xp-pen.de

E-Mail: servicede@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

XPPen ACK05

Bezdrátový ovladač s klávesovými zkratkami

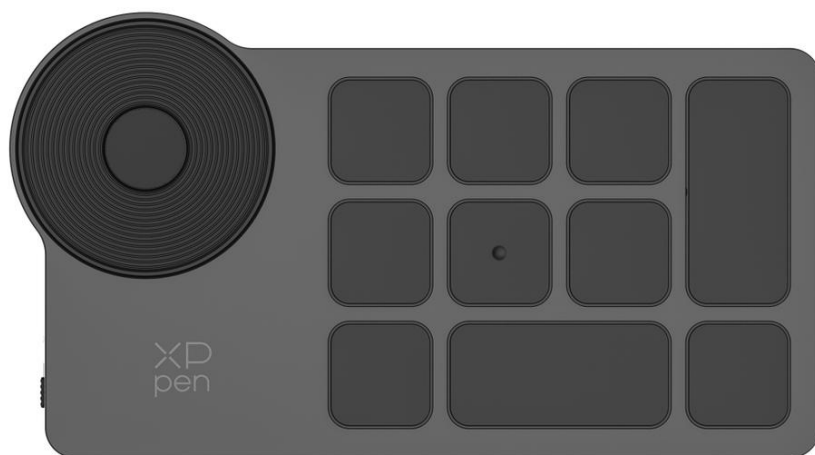

Uživatelská příručka

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Přehled produktu	3
1.2	Obsah balení	4
1.3	Připojení	5
1.4	Kompatibilita	6
2	Nastavení produktu	6
2.1	Instalace ovladače	7
2.2	Úvod do ovladače	9
3	Odinstalace ovladače	16
4	Informace o předpisech	16


1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena tak, aby podrobně popsala funkce a vlastnosti produktu. Před použitím produktu si prosím přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Vzhledem k nejnovějším vylepšením produktu se může obsah lišit od konečného produktu a podléhá změně bez předchozího upozornění.

Poznámka: Obrázky v uživatelské příručce jsou pouze pro referenční účely. Uživatelská příručka dodávaná s přístrojem se může lišit v závislosti na modelu.

1.1. Přehled produktu

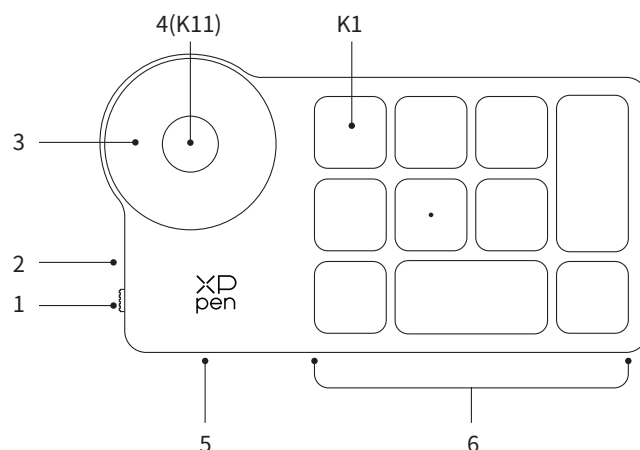

1. Posuvný vypínač napájení

2. Kontrolka

V modrém stavu:

- a. Pomalu bliká: žádné připojení Bluetooth.
- b. Rychle bliká: čekání na párování Bluetooth.
- c. Svítí trvale: úspěšné spárování (svítí 30 sekund a pak zhasne).


V červeném stavu:

- a. Bliká: nízký stav baterie ($\leq 20\%$).
- b. Svítí trvale: nabíjení.
- c. Nesvítí: plně nabit.

Fialová barva označuje, že červený a modrý indikátor jsou zapnuty současně.

3. Váleček

4. Přepínací klávesa válečku (dlouhým stisknutím po dobu šesti sekund zahájíte párování Bluetooth)
5. Port USB-C
6. Skupina kláves zástupce
4 přizpůsobitelné skupiny deseti kláves na aplikaci, celkem čtyřicet kláves zástupce. Skupiny, které nepotřebujete, můžete zakázat. Skupina jedna je ve výchozím nastavení povolena a klávesa K1 je přepínač. Kliknutím přepínáte mezi skupinami.

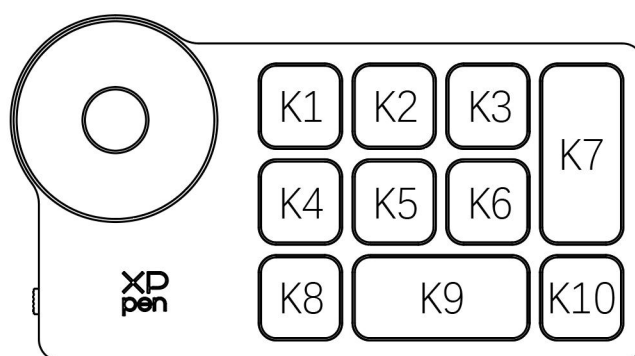

Výchozí nastavení kláves bez ovladače:


K1 – Ctrl+O
K2 – Ctrl+N
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Mezerník
K10 – Ctrl+Shift+Z

Výchozí nastavení kláves s nainstalovaným ovladačem:

K1 – Přepínání skupiny kláves
K2 – Nastavení náhledu
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Mezerník
K10 – Ctrl+Shift+Z

* Všechny zobrazené popisy a obrázky jsou pouze referenční a mohou se lišit od skutečných produktů.

1.2. Obsah balení

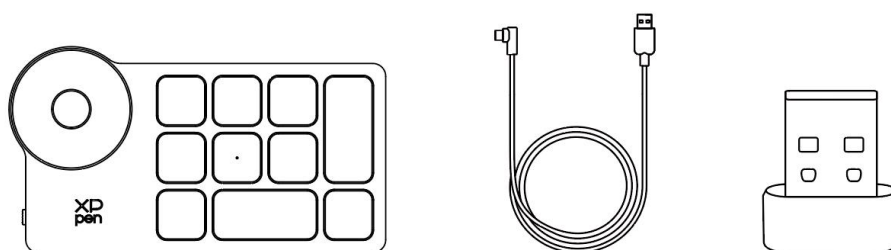


Wireless Shortcut Remote, kabel USB-C na USB-A, Bluetooth přijímač.

* Seznam slouží pouze pro ilustrační účely. Řiďte se prosím skutečným produktem.

1.3. Připojení

1.3.1. Kabelové připojení


Připojte Wireless Shortcut Remote k vašemu počítači pomocí kabelu USB-C na USB-A.

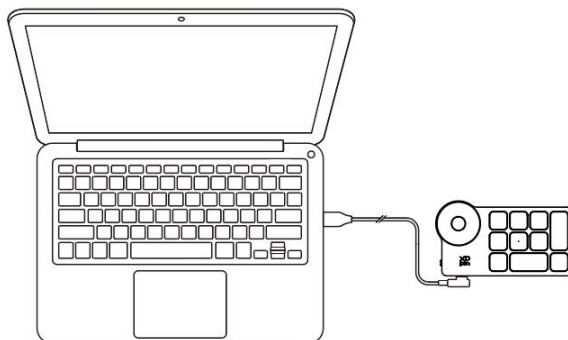

1.3.2. Bezdrátové připojení

A. Připojení k Bluetooth přijímači


Připojte Bluetooth přijímač k počítači a posuňte přepínač napájení; kontrolka trvale svítí modrou barvou. Modrý indikátor zhasne po 30 sekundách.

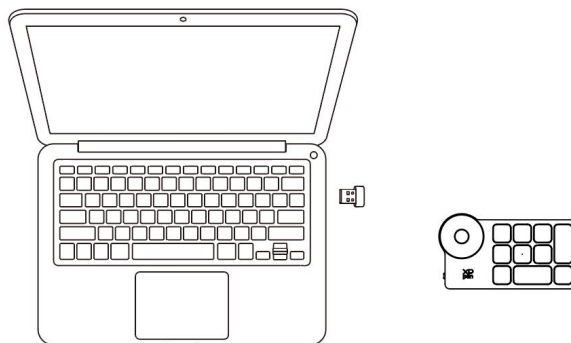

* Pokud je potřeba Bluetooth přijímač opětovně spárovat se zařízením, stáhněte si prosím nástroj pro bezdrátové spárování pro váš model produktu z oficiálních webových stránek XPPen (<https://www.xp-pen.com>) a při párování postupujte podle jeho návodu.

B. Přímé připojení Bluetooth

1. Posuňte spínač napájení; modrá kontrolka pomalu bliká. Poté dlouhým stisknutím klávesy zástupce K11 po dobu šesti sekund vstoupíte do párování Bluetooth a modrá kontrolka rychle bliká.
2. Zapněte Bluetooth v počítači, přidejte Bluetooth zařízení, vyhledejte název zařízení „Shortcut Remote“ a dokončete párování Bluetooth kliknutím na název zařízení „Shortcut Remote“; modrý indikátor trvale svítí. Indikátor zhasne po 30 sekundách.
3. Znovu posuňte vypínač napájení, abyste zařízení vypnuli.

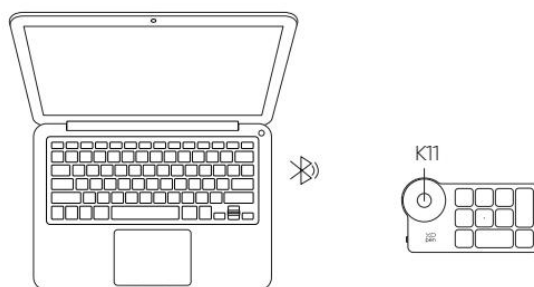

1.4. Kompatibilita

Bluetooth přijímač nebo kabelové připojení: Windows 7 (nebo novější), macOS 10.10 (nebo novější), Linux.

Přímé připojení Bluetooth: Windows 10 (nebo novější), macOS 10.10 (nebo novější).

2. Nastavení produktu

2.1. Instalace ovladače

Chcete-li zařízení plně využít, důrazně doporučujeme stáhnout a nainstalovat ovladač.

Stáhněte si prosím nejnovější ovladač vhodný pro váš model produktu z webových stránek XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Poznámky:

1. Před instalací zavřete veškerý otevřený antivirový software a grafický software.
2. Vyberte si správnou verzi ovladače, která vám vyhovuje:
 - a. Plná verze: kompatibilní s kreslicími tablety a kreslicími displeji XPPen, stejně jako se Shortcut Remote. Před instalací odinstalujte ovladače (pokud existují) pro jiné kreslicí displeje/tablety.
 - b. Oddělená verze: podporuje pouze Shortcut Remote; s touto verzí můžete používat produkty jiných značek.
3. Po dokončení instalace restartujte počítač.
4. Pro co nejlepší výkon vašeho zařízení doporučujeme použít nejnovější ovladač.

Windows


Rozbalte soubor. Spustěte soubor „exe“ jako správce a postupujte podle pokynů pro dokončení instalace.

Mac

Rozbalte soubor. Spustěte soubor „dmg“, dokončete instalaci podle výzvy a poté přidejte požadovaná nastavení zabezpečení (System Preferences → Security & Privacy → Accessibility & Bluetooth); ujistěte se, že byl vybrán „PenTablet_Driver“, jinak zařízení a ovladač nebudou fungovat správně.



Pokud v seznamu není žádný „PenTablet_Driver“, přejděte do Library → Application Support → PenDriver a přidejte ovladač ručně.

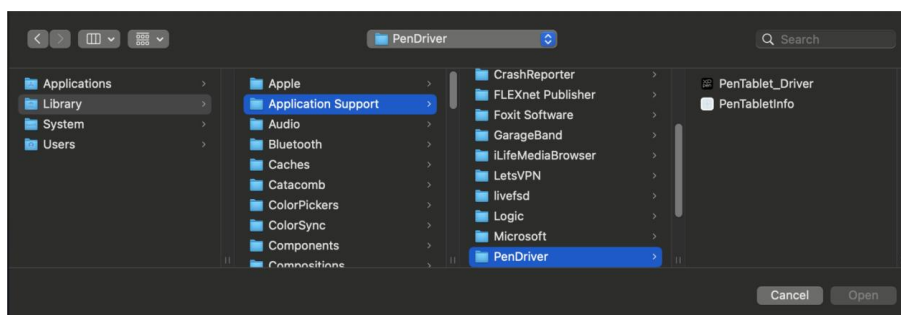


Linux


- Deb: Otevřete okno terminálu, zadejte `sudo dpkg -i` a po přetažení instalačního souboru do něj spusťte příkaz.
- Rpm: Otevřete okno terminálu, zadejte `sudo rpm -i` a po přetažení instalačního souboru do něj spusťte příkaz.
- Tar.gz: Nejprve jej rozbalte, pak zadejte `sudo` do okna terminálu, přetáhněte do něj `install.sh` a pak spusťte příkaz.

2.2. Úvod do ovladače

Pokud zařízení není připojeno nebo připojení selže, zobrazí se následující výzva. V takovém případě zkuste restartovat počítač nebo ovladač nebo kontaktujte náš servisní personál pro podporu.

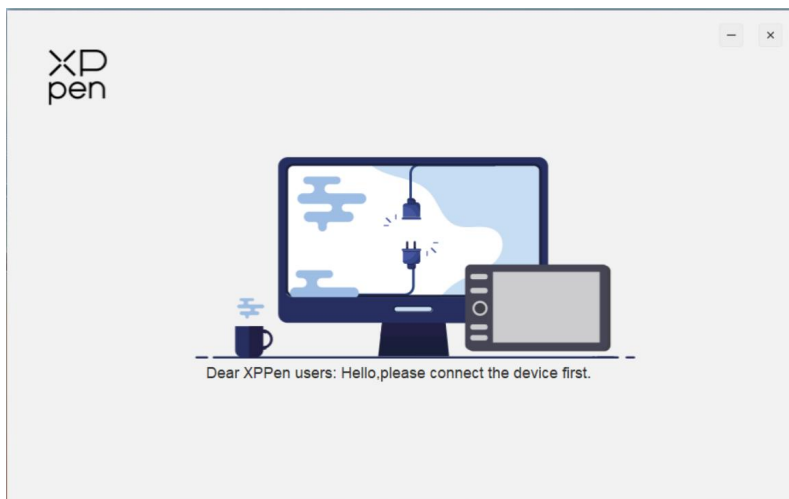

Pokud je zařízení úspěšně připojeno k počítači, obrázek zařízení se zobrazí v levém horním rohu ovladače.

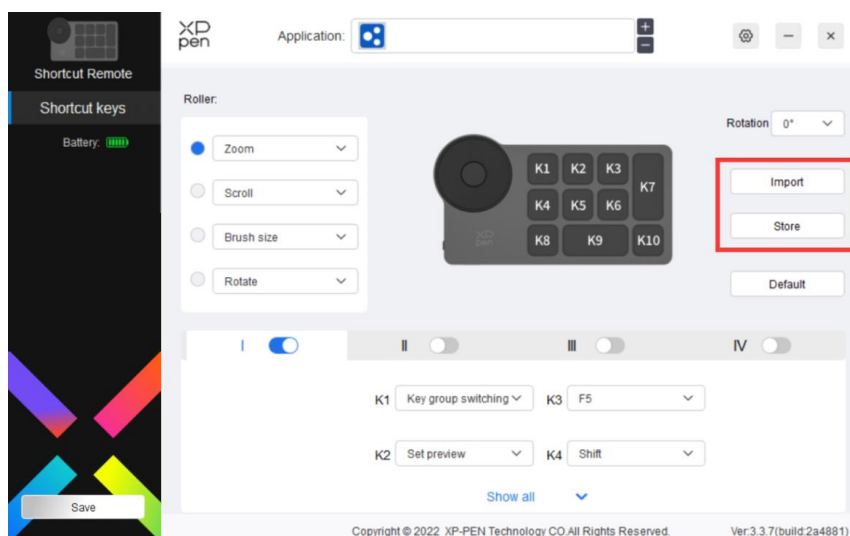


Může být připojeno více zařízení současně a podporována jsou až tři zařízení. Po přepnutí na jedno ze zařízení lze nastavení přizpůsobit aktuálnímu zařízení a nastavení fungují pouze pro aktuálně vybrané zařízení.

2.2.1. Aplikace

Přizpůsobte si funkce zařízení v rámci aplikace.

Pokud například vyberete aplikaci a změníte konfiguraci, budou změny účinné pouze při použití této aplikace. Při přepínání mezi různými aplikacemi je ovladač automaticky rozpozná. Když je vybrána první aplikace, bude se nastavení vztahovat na další neupravené aplikace.


Můžete přidat až sedm aplikací.

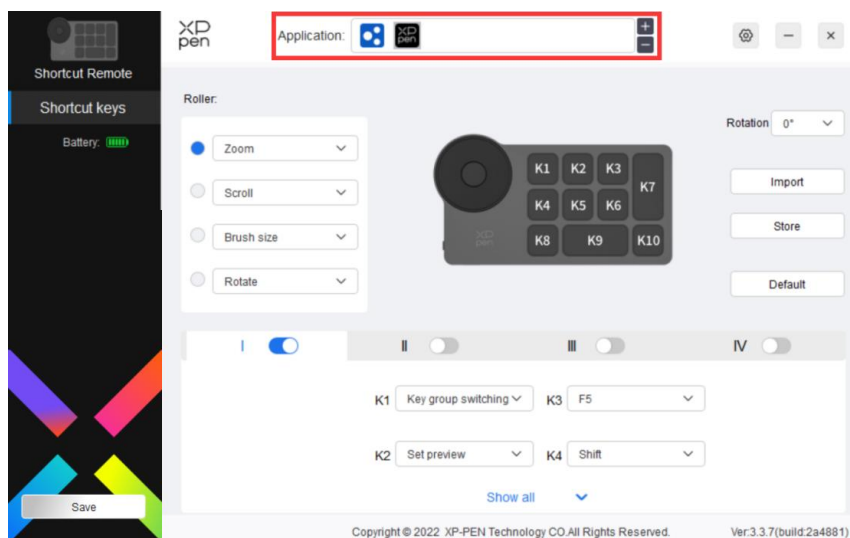

1. Kliknutím na „+“ v pravém horním rohu panelu aplikací otevřete rozhraní pro výběr aplikace.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat, z otevřených aplikací, nebo klikněte na tlačítko „browse“ pro přidání z nainstalovaných aplikací.
3. Klikněte na „OK“ a vybraná aplikace bude přidána do panelu aplikací.

2.2.2. Váleček

Pomocí klávesy uprostřed válečku můžete přepínat mezi funkčními skupinami válečku.

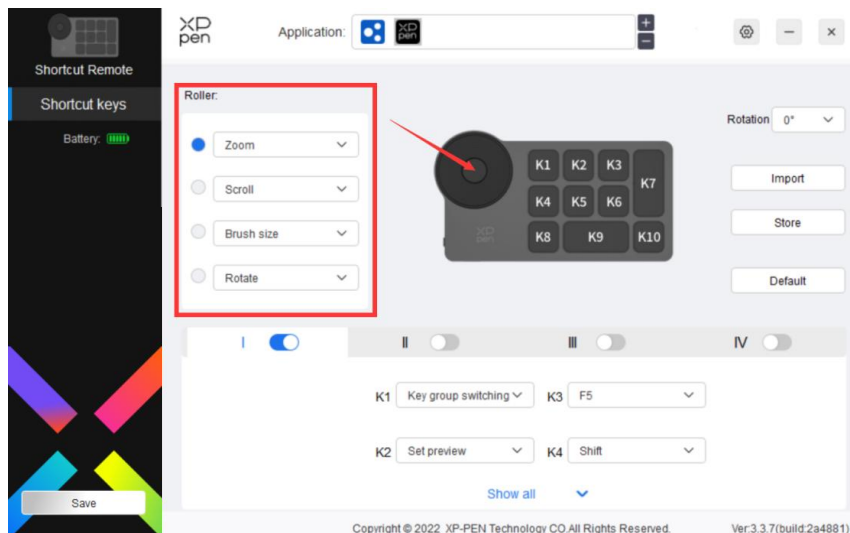


Upravené

V rozevírací nabídce vyberte „Customized“ a zadejte klávesy nebo kombinace kláves přes klávesnici pro definování funkcí válečku ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.

Roller shortcut settings

☒ Customised name

2.2.3. Importovat/Uložit

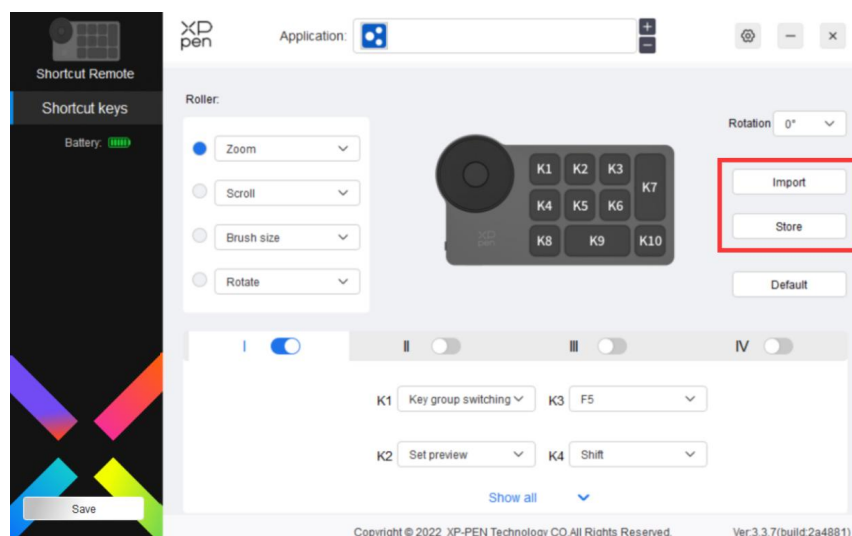

Importovat

Importujte konfiguraci uloženou v zařízení do ovladače vybrané aplikace.


Uložit

Uložte konfiguraci aktuálně vybrané aplikace do zařízení.


Poznámka: Funkce „Import“ a „Store“ používejte při kabelovém připojení. Konfigurace „Import“ a „Store“ neobsahuje informace o rotaci a platí pouze ve stejném systému.

2.2.4. Klávesy zástupce

Ovladač poskytuje čtyři skupiny kláves zástupce. První skupina kláves zástupce je ve výchozím nastavení povolena. Každé skupině kláves lze přiřadit různé funkce. Po aktivaci můžete mezi otevřenými skupinami přepínat pomocí „key group switching“ (výchozí je klávesa K1, kterou lze přiřadit i jiné klávese).

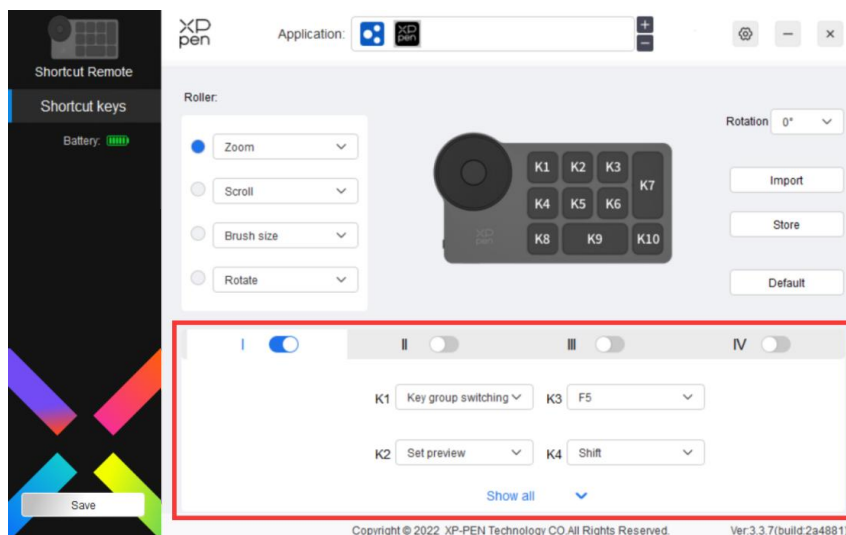

Nastavit náhled

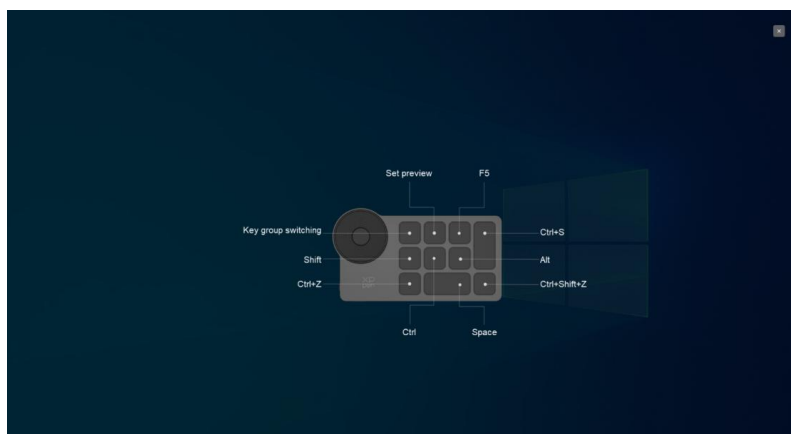

Zobrazí funkce kláves aktuálně vybrané skupiny; aktuálně vybraná skupina musí být zapnuta. Okno zavřete tlačítkem Zavřít v pravém horním rohu.

Upravit

Vyberte „Customize“ v rozevírací nabídce pro upravení funkce každé klávesy a zvolte „Mouse control“ nebo „Keyboard“ v „Customize“ pro upravení kombinace kláves.

Ovládání myši

Nastavte kombinaci kláves myši a klávesnice. S vybranými tlačítky „Shift“ a „Left Click“ lze akce zástupce povolit v aplikaci, která podporuje takové kombinace kláves.

Shortcut key settings

Mouse control

☒ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☒ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click

☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function

☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching

☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application

Browse

☐ Customised name

Shift+Left click

Cancel OK

Klávesnice

Nastavte zástupce klávesnice, například „Alt+A“ v aplikaci 3D MAX pro použití nástroje zarovnání.

Shortcut key settings

Mouse control

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click

☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Alt+A

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function

☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching

☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application

Browse

☐ Customised name

Alt+A

Cancel OK


Může být nastaveno více skupin kláves zástupce. Například zadejte Ctrl+C, Ctrl+V a po stisknutí klávesy se všechny nastavené funkce klávesy zástupce spustí jednou.

Windows (Command): Přidejte kombinaci se systémovou klávesou. Pokud například potřebujete zadat Win (Cmd) + šipka vlevo, stiskněte šipku vlevo a ovladač automaticky doplní systémovou klávesu.

Ostatní

Režim přesnosti: Omezte pracovní plochu zařízení na určitou oblast. Tato funkce vám umožní vytvářet podrobnější kresby.

2.2.5. Nastavení

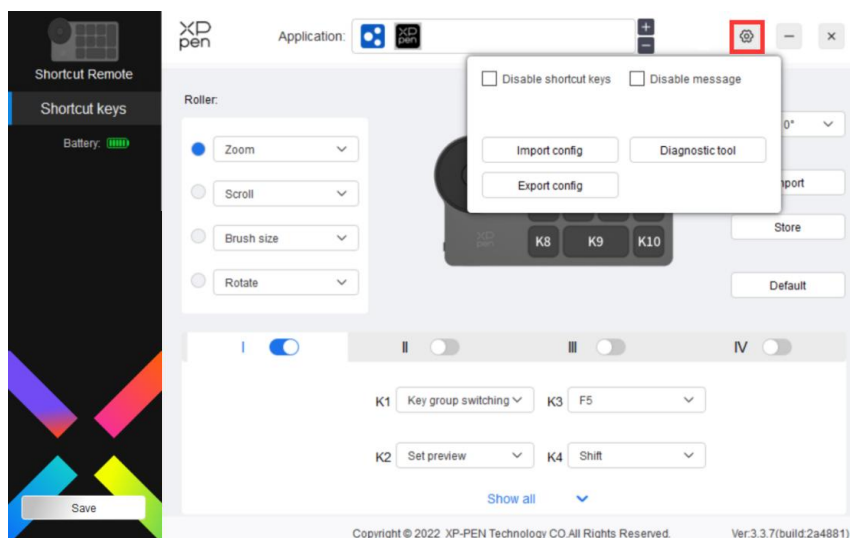

Zakázat klávesy zástupce

Vypne funkce a hlášení o stavu kláves u všech kláves zařízení.

Zakázat zprávu

Po stisknutí klávesy se v dolní části obrazovky nezobrazí hlášení o stavu klávesy.

Diagnostický nástroj

Pokud se při používání ovladače objeví nějaký problém, můžete použít diagnostický nástroj.

Importovat a exportovat konfiguraci

Čtení nebo ukládání hodnot nastavených funkcí prostřednictvím importu a exportu konfigurace.

Poznámka: Když potřebujete importovat a exportovat změněné funkce, klikněte prosím nejprve na tlačítko „Save“ na levé straně rozhraní ovladače pro uložení konfigurace.

3. Odinstalace ovladače

Windows

V nabídce Start otevřete [Settings] → [Apps] → [Apps & features], najděte „Pen-tablet“, klikněte a vyberte „Uninstall“ a postupujte podle pokynů.

Mac

V [Go] → [Applications] najděte „XP-PenPentabletPro“, klikněte na „UninstallPen-tablet“ a postupujte podle pokynů.

Linux

- Deb: Do okna terminálu zadejte `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` a spusťte příkaz.
- Rpm: Do okna terminálu zadejte `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` a spusťte příkaz.
- Tar.gz: Nejprve jej rozbalte, pak zadejte `sudo` do okna terminálu, přetáhněte do něj `uninstall.sh` a spusťte příkaz.

4. Informace o předpisech

Prohlášení o shodě

Společnost Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení ACK05 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.xp-pen.com

FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Varování: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Poznámka FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obráťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Prohlášení o vysokofrekvenčním záření

Zařízení bylo posouzeno a splňuje obecné požadavky na expozici vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

Industry Canada

Toto zařízení splňuje licence Industry Canada – osvobozené od standard(ů) RSS. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Úpravy: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny držitelem oprávnění k tomuto zařízení, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technické údaje

Provozní frekvence:	2402–2480 MHz
Maximální výkon:	3,3 dBm
Provozní teplota:	0–45 °C
Výrobce:	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Adresa:	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Čína

Kontakt

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás prosím:


Webové stránky: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XPPen ACK05

Bezdrôtový ovládač s klávesovými skratkami

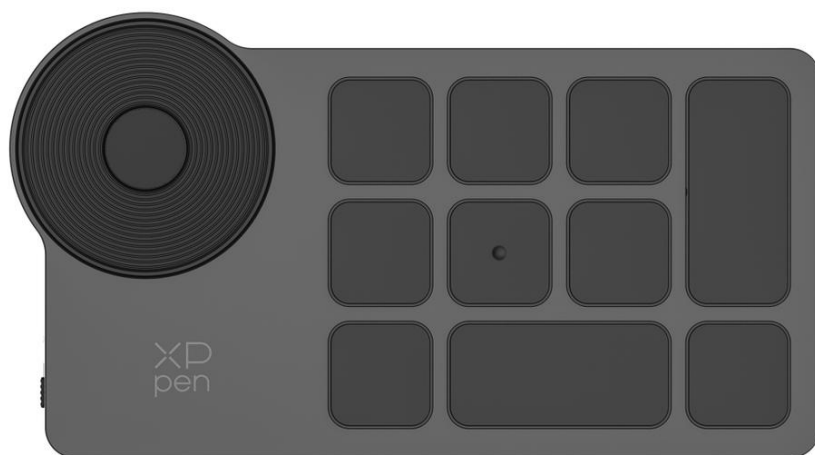

Používateľská príručka

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Prehľad produktu	3
1.2	Obsah balenia	4
1.3	Pripojenie	5
1.4	Kompatibilita	6
2	Nastavenia produktu	6
2.1	Inštalácia ovládača	6
2.2	Predstavenie ovládača	8
3	Odištalovanie ovládača	15
4	Regulačné informácie	15


1. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali bezdrôtový ovládač s klávesovými skratkami XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote. Táto používateľská príručka podrobne opisuje funkcie a vlastnosti produktu. Pred použitím produktu si ju prečítajte, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

Vzhľadom na neustále zlepšovanie produktu sa obsah môže od konečného produktu líšiť a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka: Obrázky v tejto príručke sú len ilustračné. Používateľská príručka dodaná so zariadením sa môže v závislosti od modelu líšiť.

1.1. Prehľad produktu

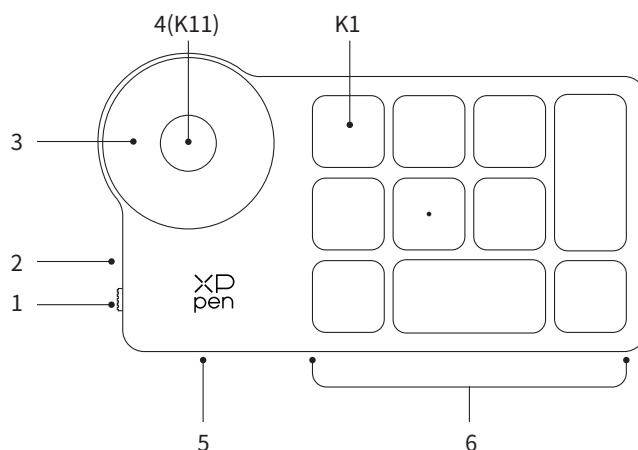

1. Posuvný vypínač napájania

2. Kontrolka

Modrá:

- a. Pomaly bliká: žiadne pripojenie Bluetooth.
- b. Rýchlo bliká: čaká sa na spárovanie Bluetooth.
- c. Svieti nepretržite: úspešne spárované (svieti 30 sekúnd, potom zhasne).


Červená:

- a. Bliká: slabá batéria ($\leq 20\%$).
- b. Svieti nepretržite: nabíja sa.
- c. Nesvieti: úplne nabité.

Fialová farba znamená, že červená a modrá kontrolka svietia súčasne.

3. Koliesko

4. Prepínacie tlačidlo kolieska (podržaním na 6 sekúnd prejdete do režimu párovania Bluetooth)
5. Port USB-C
6. Skupina klávesových skratiek
4 prispôsobiteľné skupiny po 10 tlačidiel pre každú aplikáciu, spolu 40 klávesových skratiek. Skupiny, ktoré nepotrebuje, môžete vypnúť. Prvá skupina je predvolene zapnutá a tlačidlo K1 slúži na prepínanie: stlačením prepínate medzi skupinami.

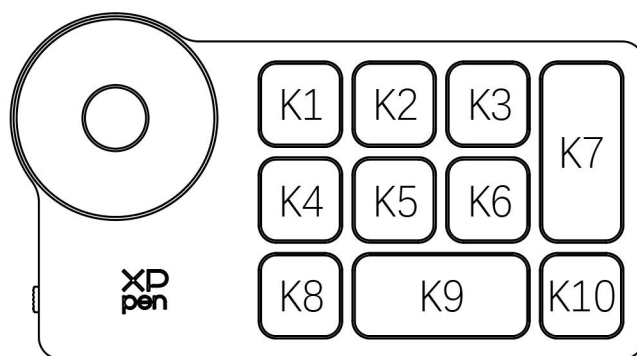

Predvolené nastavenie tlačidiel bez ovládača:


K1 – Ctrl+O
K2 – Ctrl+N
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – medzerník
K10 – Ctrl+Shift+Z

Predvolené nastavenie tlačidiel s nainštalovaným ovládačom:

K1 – Prepínanie skupín tlačidiel
K2 – Náhľad nastavení
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – medzerník
K10 – Ctrl+Shift+Z

* Všetky popisy a obrázky sú len orientačné a môžu sa od skutočného produktu líšiť.

1.2. Obsah balenia

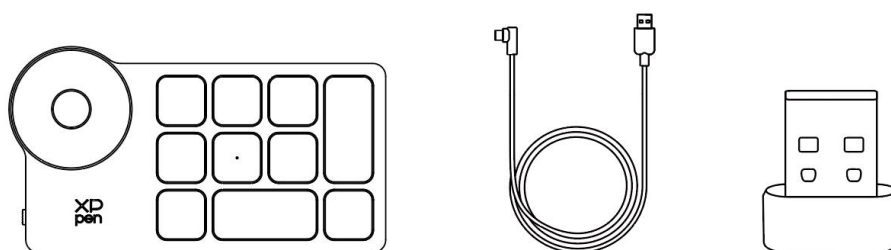


Bezdrôtový ovládač s klávesovými skratkami, kábel USB-C na USB-A, prijímač Bluetooth.

* Zoznam je len ilustračný. Rozhodujúci je skutočný produkt.

1.3. Pripojenie

1.3.1. Káblové pripojenie


Pripojte ovládač k počítaču káblom USB-C na USB-A.

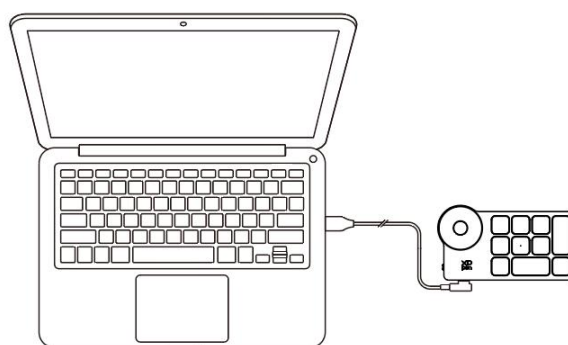

1.3.2. Bezdrôtové pripojenie

A. Pripojenie cez prijímač Bluetooth


Zapojte prijímač Bluetooth do počítača a posuňte vypínač napájania; kontrolka trvalo svieti namodro. Modrá kontrolka po 30 sekundách zhasne.

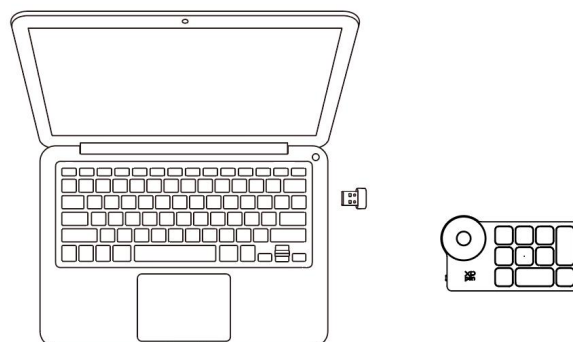

* Ak je potrebné prijímač Bluetooth so zariadením znova spárovať, stiahnite si z webovej stránky XPPen (<https://www.xp-pen.com>) nástroj na bezdrôtové párovanie pre svoj model a postupujte podľa jeho návodu.

B. Priame pripojenie cez Bluetooth

1. Posuňte vypínač napájania; modrá kontrolka pomaly bliká. Potom podržte tlačidlo K11 na 6 sekúnd, čím prejdete do režimu párovania Bluetooth; modrá kontrolka rýchlo bliká.
2. V počítači zapnite Bluetooth, pridajte zariadenie Bluetooth, vyhľadajte názov zariadenia „Shortcut Remote“ a kliknutím naň dokončíte párovanie. Modrá kontrolka trvalo svieti a po 30 sekundách zhasne.
3. Opätovným posunutím vypínača napájania zariadenie vypnete.

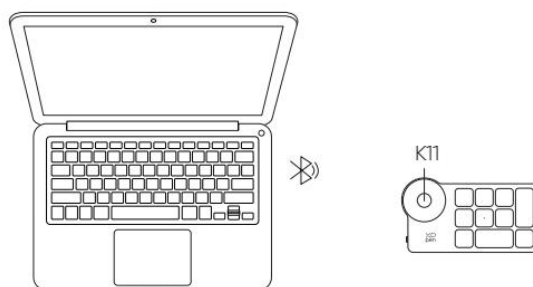

1.4. Kompatibilita

Prijímač Bluetooth alebo káblové pripojenie: Windows 7 (alebo novší), macOS 10.10 (alebo novší), Linux.

Priame pripojenie cez Bluetooth: Windows 10 (alebo novší), macOS 10.10 (alebo novší).

2. Nastavenia produktu

2.1. Inštalácia ovládača

Ak chcete naplno využiť možnosti zariadenia, dôrazne odporúčame stiahnuť a nainštalovať ovládač.

Najnovší ovládač pre svoj model si stiahnite z webovej stránky XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Poznámky:

1. Pred inštaláciou zatvorte všetky antivírusové a grafické programy.
2. Vyberte si vhodnú verziu ovládača:
 - a. Plná verzia: funguje s grafickými tabletmi a perovými displejmi XPPen aj s ovládačom Shortcut Remote. Pred jej inštaláciou odinštalujte ovládače iných grafických tabletov či perových displejov (ak sú nainštalované).

- b. Samostatná verzia: podporuje len ovládač Shortcut Remote, takže s ňou môžete naďalej používať produkty iných značiek.
3. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
4. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu zariadenia dôrazne odporúčame používať najnovší ovládač.

Windows


Rozbaľte súbor. Spustite súbor „.exe“ ako správca a podľa pokynov dokončíte inštaláciu.

Mac

Rozbaľte súbor. Spustite súbor „.dmg“ a podľa pokynov dokončíte inštaláciu. Potom pridajte potrebné nastavenia zabezpečenia (System Preferences → Security & Privacy → Accessibility a Bluetooth) a uistite sa, že je začiarknutá položka „PenTablet_Driver“; inak zariadenie ani ovládač nebudú fungovať správne.



Ak položka „PenTablet_Driver“ v zozname nie je, prejdite do Library → Application Support → PenDriver a pridajte ovládač ručne.

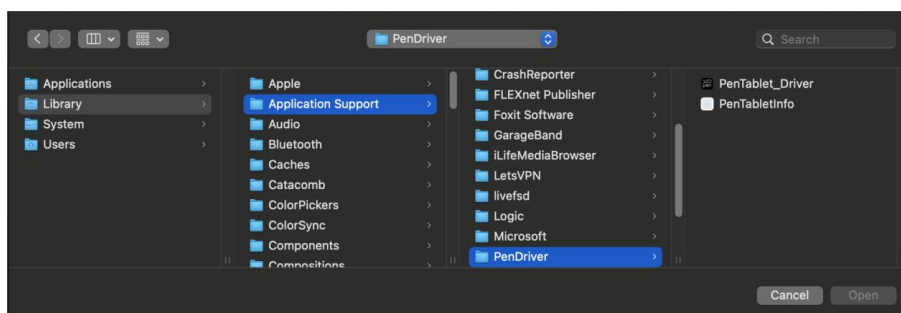


Linux


- Deb: otvorte okno terminálu, zadajte `sudo dpkg -i`, pretiahnite do okna inštalateľný súbor a spustíte príkaz.
- Rpm: otvorte okno terminálu, zadajte `sudo rpm -i`, pretiahnite do okna inštalateľný súbor a spustíte príkaz.
- Tar.gz: súbor najprv rozbaľte, potom v okne terminálu zadajte `sudo`, pretiahnite doň `install.sh` a spustíte príkaz.

2.2. Predstavenie ovládača

Ak zariadenie nie je pripojené alebo sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa nasledujúce hlásenie. V takom prípade reštartujte počítač alebo ovládač, prípadne sa so žiadosťou o pomoc obráťte na našu podporu.

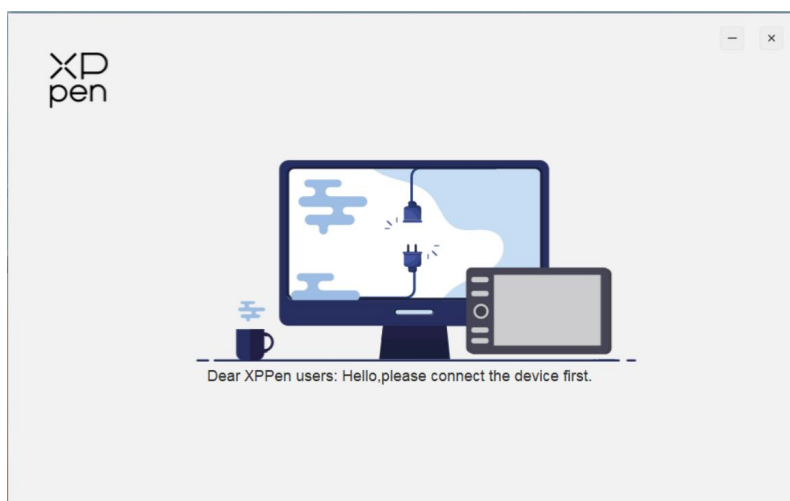

Ak je zariadenie úspešne pripojené k počítaču, v ľavom hornom rohu ovládača sa zobrazí jeho obrázok.

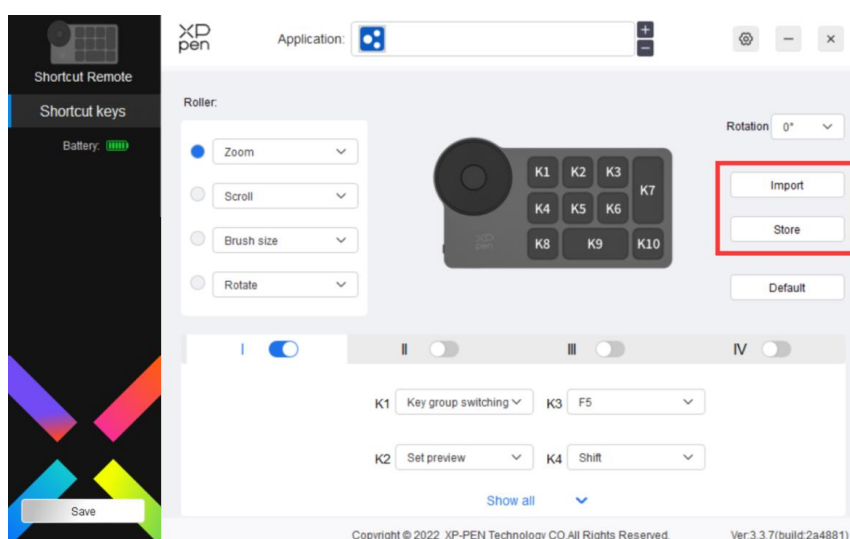


Naraz možno pripojiť viac zariadení, podporované sú najviac tri. Po prepnutí na jedno zo zariadení môžete upraviť jeho nastavenia; nastavenia platia len pre aktuálne vybrané zariadenie.

2.2.1. Aplikácie

Funkcie zariadenia môžete prispôsobiť pre jednotlivé aplikácie.

Ak napríklad vyberiete aplikáciu a zmeníte konfiguráciu, zmeny sa prejavia len pri používaní tejto aplikácie. Pri prepínaní medzi aplikáciami ich ovládač rozpozná automaticky. Prvá (predvolene vybraná) aplikácia platí pre všetky aplikácie, ktoré nemajú vlastné nastavenie.


Pridať môžete najviac 7 aplikácií.

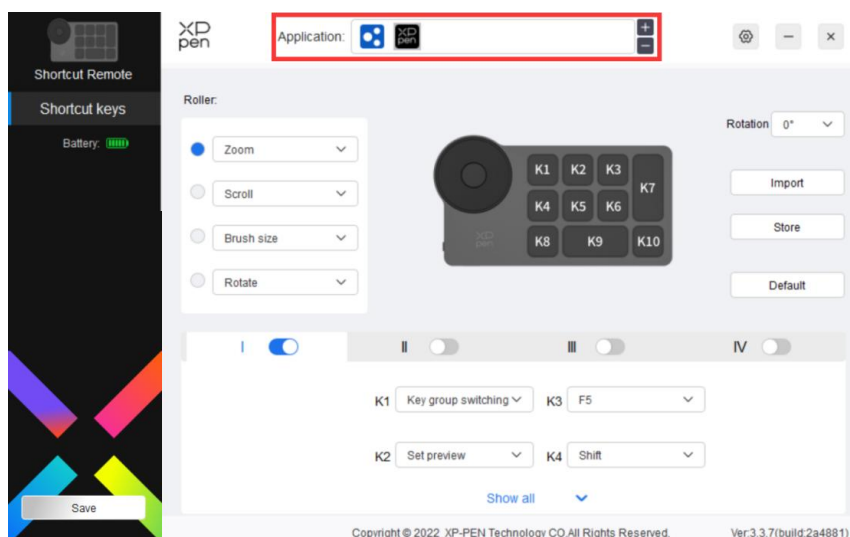

1. Kliknutím na „+“ vpravo hore na lište aplikácií otvoríte výber aplikácií.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať, spomedzi otvorených aplikácií, alebo kliknite na „Browse“ (Prehľadávať) a pridajte niektorú z nainštalovaných aplikácií.
3. Kliknite na „OK“; vybraná aplikácia sa pridá na listu aplikácií.

2.2.2. Koliesko

Tlačidlom v strede kolieska prepínate medzi funkčnými skupinami kolieska.

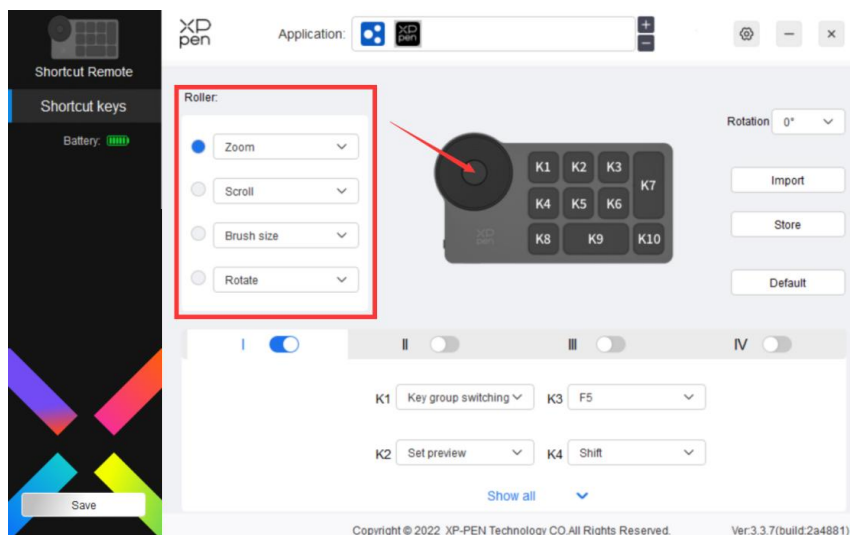

Customized (Vlastné)

V rozbaľovacej ponuke vyberte „Customized“ a na klávesnici zadajte klávesy alebo klávesové kombinácie, ktorými definujete funkcie kolieska v smere a proti smeru hodinových ručičiek.

Roller shortcut settings


↻	Ctrl+Up	Clear
↻	Ctrl+Down	Delete

☒ Customised name

Ctrl+Up, Ctrl+Down

Cancel OK

2.2.3. Import/Store (Importovať/Uložiť)

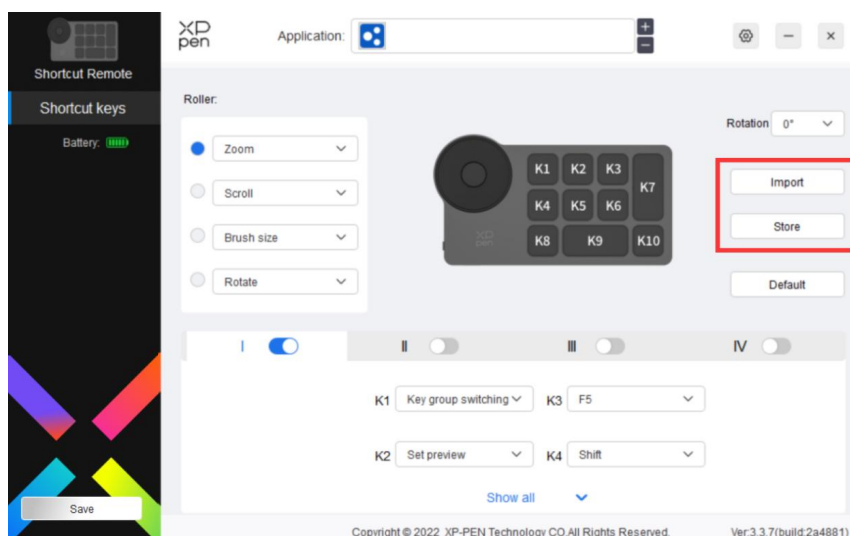

Import (Importovať)

Importuje konfiguráciu uloženú v zariadení do ovládača pre vybranú aplikáciu.


Store (Uložiť)

Uloží konfiguráciu aktuálne vybranej aplikácie do zariadenia.


Poznámka: Funkcie „Import“ a „Store“ používajte pri káblovom pripojení. Konfigurácia funkcií „Import“ a „Store“ nezahŕňa informácie o otočení a platí len v rovnakom operačnom systéme.

2.2.4. Klávesové skratky

Ovládač poskytuje štyri skupiny klávesových skratiek. Prvá skupina je predvolene zapnutá. Každé skupine môžete priradiť iné funkcie. Medzi zapnutými skupinami prepínate funkciou „Key group switching“ (Prepínanie skupín tlačidiel), predvolene tlačidlom K1; funkciu možno priradiť aj inému tlačidlu.

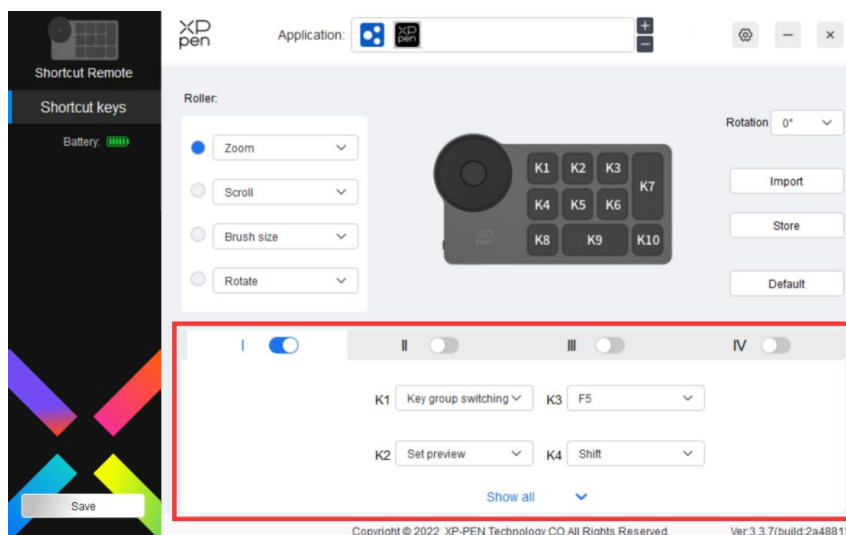

Set preview (Náhľad nastavení)

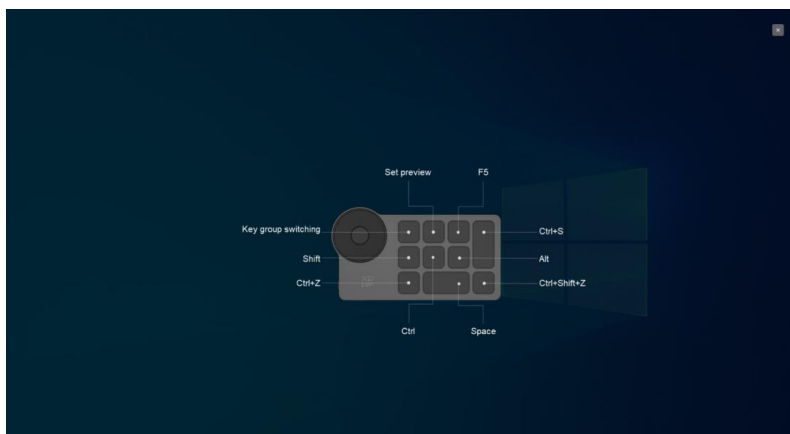


Zobrazí funkcie tlačidiel aktuálne vybranej skupiny; vybraná skupina musí byť zapnutá. Okno zatvoríte tlačidlom zatvorenia vpravo hore.

Customize (Prispôbiť)

V rozbaľovacej ponuke vyberte „Customize“, ak chcete prispôbiť funkciu jednotlivých tlačidiel; v ponuke „Customize“ potom zvolíte „Mouse control“ (Ovládanie myšou) alebo „Keyboard“ (Klávesnica) a nastavíte kombináciu.


Mouse control (Ovládanie myšou)

Nastavenie kombinácie myši a klávesnice. Napríklad pri výbere „Shift“ a „Left Click“ (kliknutie ľavým tlačidlom) funguje skratka v aplikáciách, ktoré takúto kombináciu podporujú.

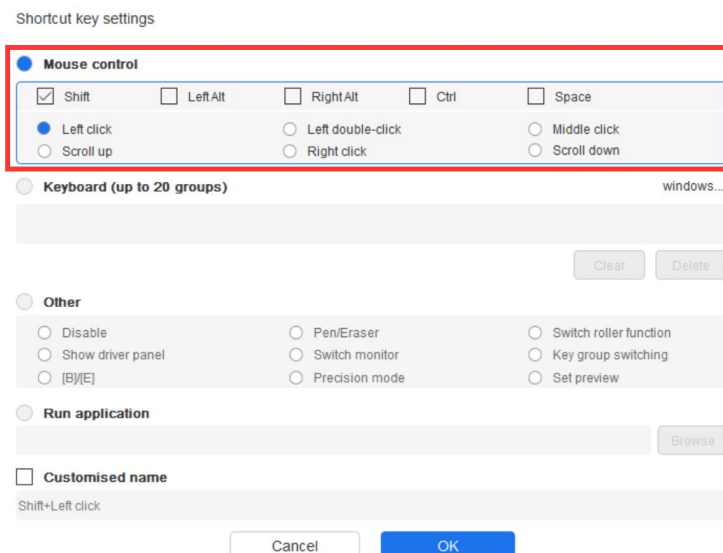

Keyboard (Klávesnica)

Nastavenie klávesových skratiek, napríklad „Alt + A“ v aplikácii 3D MAX na použitie nástroja zarovnania.

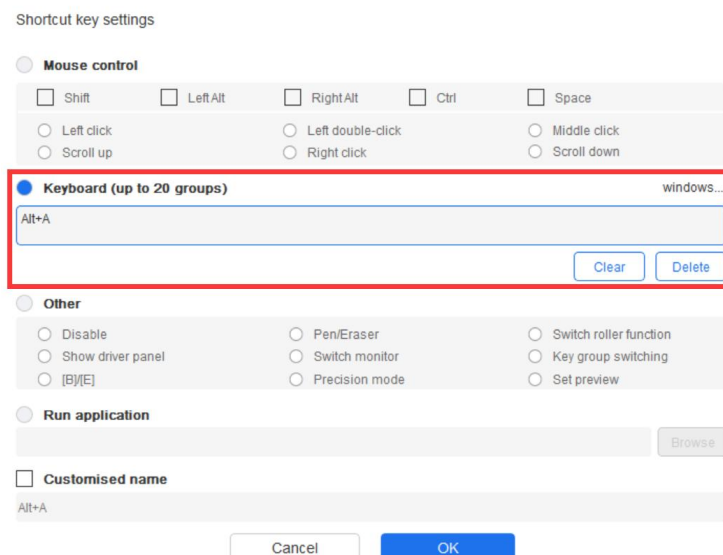


Nastaviť môžete aj viac skratiek za sebou. Napríklad zadajte Ctrl+C, Ctrl+V: po stlačení tlačidla sa všetky nastavené skratky raz vykonajú.

Windows (Command): pridanie kombinácie so systémovým klávesom. Ak napríklad potrebujete zadať Win (Cmd) + šípka doľava, stlačte šípku doľava a ovládač systémový kláves doplní automaticky.

Other (Ďalšie)

Precision mode (Presný režim): obmedzí pracovnú plochu zariadenia na menšiu oblasť, vďaka čomu môžete kresliť jemnejšie detaily.

2.2.5. Nastavenia

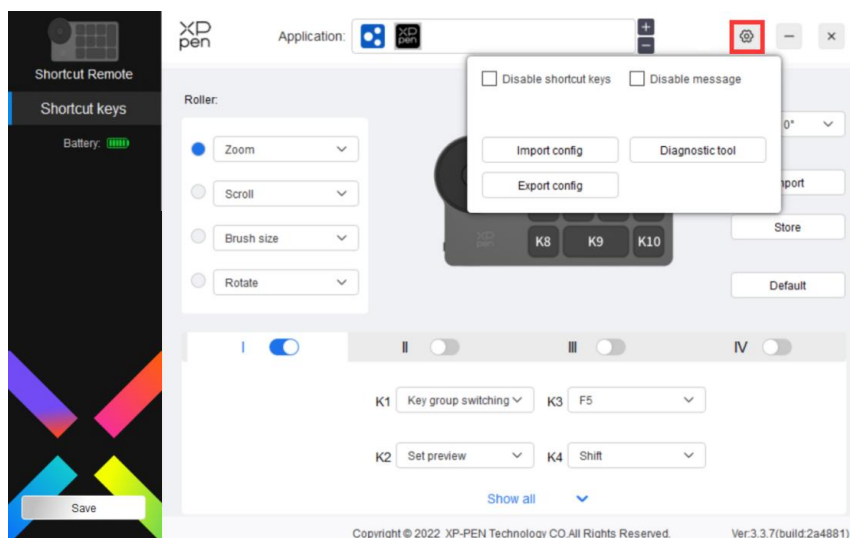

Disable shortcut keys (Vypnúť klávesové skratky)

Vypne funkcie a hlásenia o stave všetkých tlačidiel zariadenia.

Disable message (Vypnúť hlásenia)

Po stlačení tlačidla sa v dolnej časti obrazovky nezobrazí hlásenie o jeho stave.

Diagnostic tool (Diagnostický nástroj)

Ak sa pri používaní ovládača vyskytne problém, môžete použiť diagnostický nástroj.

Import & export configuration (Import a export konfigurácie)

Načíta alebo uloží hodnoty nastavených funkcií prostredníctvom importu a exportu konfigurácie.

Poznámka: Pred importom alebo exportom zmenených funkcií najprv kliknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť) v ľavej časti okna ovládača, aby sa konfigurácia uložila.

3. Odinštalovanie ovládača

Windows

V ponuke Štart otvorte Nastavenia → Aplikácie → Aplikácie a funkcie, nájdite „Pentablet“, kliknite na „Odinštalovať“ a postupujte podľa pokynov.

Mac

V ponuke Go → Applications nájdite „XP-PenPentabletPro“, kliknite na „Uninstall-Pentablet“ a postupujte podľa pokynov.

Linux

- Deb: v okne terminálu zadajte `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` a spustíte príkaz.
- Rpm: v okne terminálu zadajte `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` a spustíte príkaz.
- Tar.gz: súbor najprv rozbaľte, potom v okne terminálu zadajte `sudo`, pretiahnite doň `uninstall.sh` a spustíte príkaz.

4. Regulačné informácie

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ACK05 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.xp-pen.com

FCC

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka FCC: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nedá sa však zaručiť, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného rozhlasového či televízneho technika.

Vyhlasenie o vysokofrekvenčnom žiarení

Zariadenie bolo posúdené a spĺňa všeobecné požiadavky na expozíciu vysoko-frekvenčnému žiareniu. Zariadenie možno bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

Industry Canada

Toto zariadenie vyhovuje licenčne oslobodeným normám RSS organizácie Industry Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Úpravy: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil držiteľ oprávnenia pre toto zariadenie, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technické údaje

Prevádzková frekvencia:	2402–2480 MHz
Maximálny výkon:	3,3 dBm
Prevádzková teplota:	0–45 °C
Výrobca:	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Adresa:	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Čína

Kontakt

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás:


Webová stránka: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XPPen ACK05

Bezprzewodowy pilot ze skrótami klawiszowymi

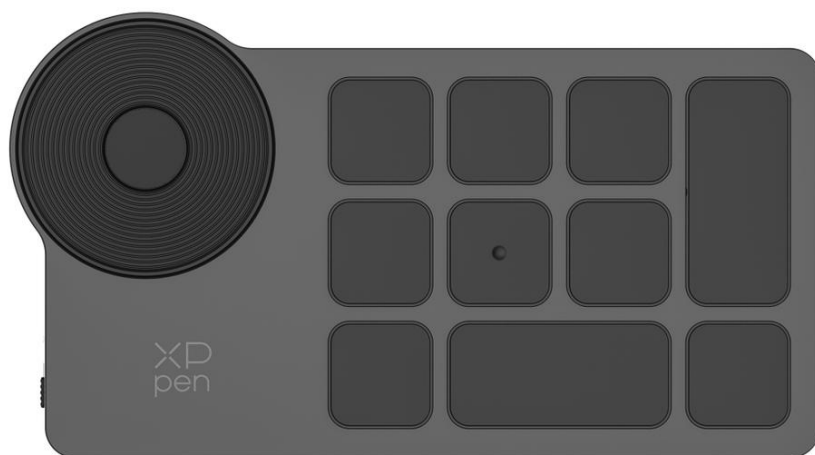

Instrukcja obsługi

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
1.1	Zarys produktu	3
1.2	Dostarczone wraz z Twoim produktem	5
1.3	Połączenie	5
1.4	Kompatybilność	7
2	Ustawienia produktu	7
2.1	Instalacja sterownika	7
2.2	Wprowadzenie do sterownika	9
3	Odinstalowywanie sterownika	16
4	Informacje prawne	16


1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote. Niniejsza instrukcja obsługi została specjalnie zaprojektowana, aby przekazać szczegółowe informacje na temat funkcji oraz cech produktu. Przed użyciem produktu prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego korzystania.

Ze względu na najnowsze ulepszenia produktu zawartość niniejszej instrukcji może różnić się od produktu końcowego i może się zmienić bez uprzedniego powiadomienia.

Uwaga: Zdjęcia w instrukcji obsługi służą wyłącznie celom informacyjnym. Instrukcja obsługi dostarczona z urządzeniem może różnić się w zależności od modelu.

1.1. Zarys produktu

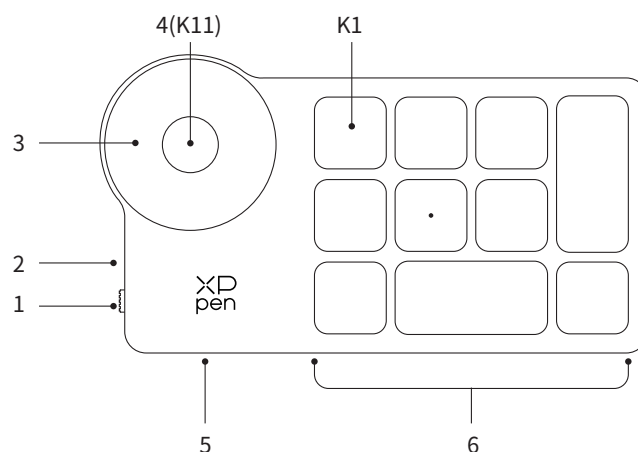

1. Przełącznik suwakowy zasilania

2. Wskaźniki świetlne

Niebieski status:


- a. Miga powoli: Bluetooth nie został podłączony
- b. Miga szybko: Oczekiwanie na parowanie Bluetooth
- c. Nieustannie włączony: Pomyślnie sparowany (nieustannie włączony przez 30 sekund, a następnie wyłączony)

Czerwony status:

- a. Migotanie: Niski poziom baterii ($\leq 20\%$)
- b. Nieustannie włączony: Ładowanie
- c. Wyłączony: W pełni naładowany

Purpurowy kolor wskazuje, że wskaźniki czerwony i niebieski są jednocześnie włączone.

3. Rolka
4. Przełącznik rolki (długie naciśnięcie przez 6 sekund, aby wejść w tryb parowania Bluetooth)
5. Port USB-C
6. Grupa skrótów klawiszowych
4 konfigurowalne grupy składające się z 10 klawiszy na aplikację, co w sumie daje 40 skrótów klawiszowych. Możesz wyłączyć zestawy, jeżeli nie są potrzebne. Grupa pierwsza jest domyślnie włączona, a K1 jest klawiszem przełączania. Kliknij, aby przełączyć pomiędzy grupami.

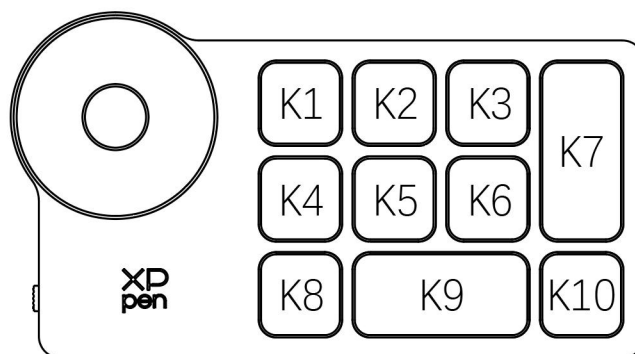

Domyślne ustawienia klawiszy bez sterownika:


K1 – Ctrl+O
K2 – Ctrl+N
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Space
K10 – Ctrl+Shift+Z

Domyślne ustawienia klawiszy, gdy sterownik został zainstalowany:

K1 – Klawisz zmiany grupy
K2 – Ustaw podgląd
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Space
K10 – Ctrl+Shift+Z

* Wszystkie przedstawione opisy oraz zdjęcia służą wyłącznie w celach informacyjnych i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

1.2. Dostarczone wraz z Twoim produktem

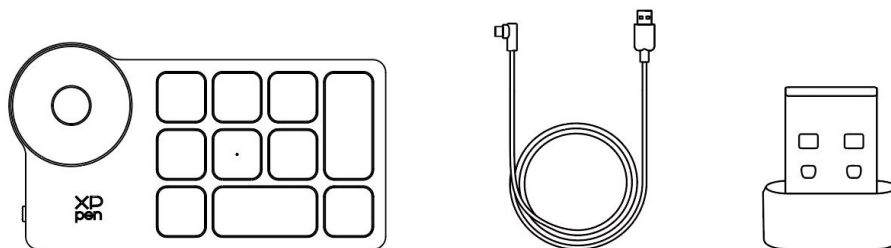


Wireless Shortcut Remote, przewód USB-C do USB-A, odbiornik Bluetooth.

* Lista ma wyłącznie charakter poglądowy. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

1.3. Połączenie

1.3.1. Połączenie przewodowe


Podłącz Wireless Shortcut Remote do Twojego komputera przy użyciu przewodu USB-C do USB-A.

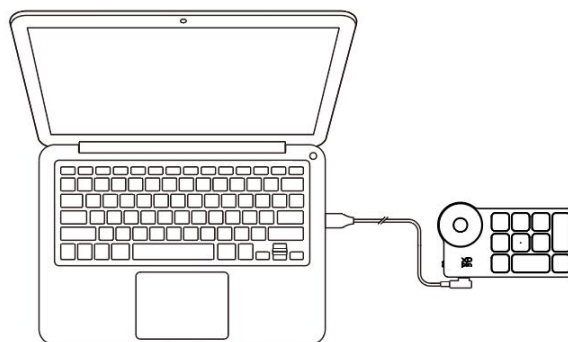

1.3.2. Połączenie bezprzewodowe

A. Połączenie z odbiornikiem Bluetooth


Podłącz odbiornik Bluetooth do komputera i przesun suwak zasilania; wskaźnik świetlny nieprzerwanie świeci na niebiesko. Niebieski wskaźnik zostanie wyłączony po upływie 30 sekund.

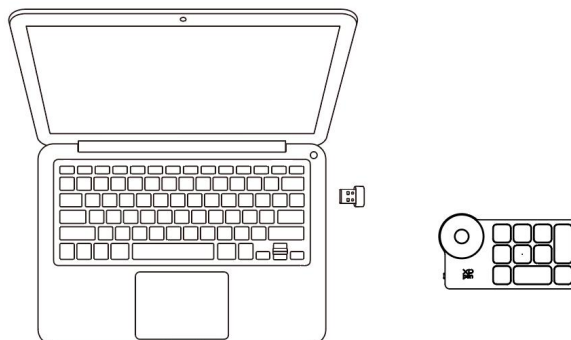

* W przypadku, gdy odbiornik Bluetooth musi zostać ponownie sparowany z urządzeniem, proszę pobrać bezprzewodowe narzędzie parujące z oficjalnej strony internetowej XPPen (<https://www.xp-pen.com>) zgodnie z modelem produktu i zapoznać się z instrukcją obsługi w celu połączenia poprzez sparowanie.

B. Bezpośrednie połączenie z Bluetooth

1. Przełącz przełącznik zasilania, a niebieska lampka wskaźnika świetlnego powoli będzie migać. Następnie naciśnij długo skrót klawiszowy K11 przez 6 sekund, aby wejść w tryb parowania Bluetooth, a niebieski wskaźnik świetlny zacznie szybko migać.
2. Włącz Bluetooth na komputerze, dodaj urządzenie Bluetooth, wyszukaj nazwę urządzenia „Shortcut Remote” i zakończ parowanie Bluetooth, klikając nazwę urządzenia „Shortcut Remote”; niebieski wskaźnik świeci się nieprzerwanie. Wskaźnik zostanie wyłączony po upływie 30 sekund.
3. Ponownie przełącz przełącznik zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

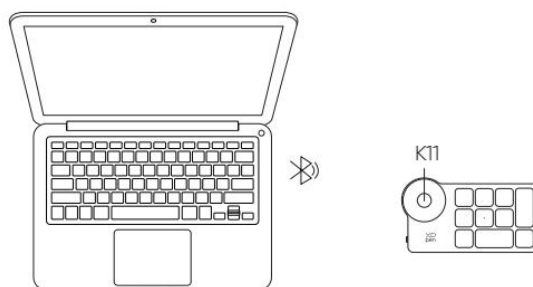

1.4. Kompatybilność

Odbiornik Bluetooth lub połączenia przewodowe: Windows 7 (lub nowszy), macOS 10.10 (lub nowszy), Linux.

Bezpośrednie połączenie z Bluetooth: Windows 10 (lub nowszy), macOS 10.10 (lub nowszy).

2. Ustawienia produktu

2.1. Instalacja sterownika

W celu uzyskania pełnych korzyści z urządzenia zdecydowanie zalecamy pobranie i zainstalowanie sterownika.

Proszę pobrać najnowszy sterownik odpowiedni dla Twojego modelu produktu ze strony internetowej XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Uwagi:

1. Przed instalacją proszę zamknąć wszystkie działające programy antywirusowe i graficzne.
2. Wybierz odpowiedni dla Ciebie sterownik:
 - a. Pełna wersja: kompatybilna z tabletami graficznymi oraz wyświetlaczami graficznymi XPPen oraz z Shortcut Remote. Proszę odinstalować sterowniki (jeżeli występują) dla innych wyświetlaczy/tabletów graficznych przed instalacją.
 - b. Wersja oddzielna: obsługuje wyłącznie Shortcut Remote; z niniejszą wersją możesz używać produktów innych marek.
3. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom swój komputer.
4. W celu osiągnięcia najlepszej wydajności zdecydowanie zalecamy skorzystanie z najnowszego sterownika.

Windows


Rozpakuj plik. Uruchom plik „.exe” jako administrator i postępuj zgodnie z podpowiedziami, aby zakończyć instalację.

Mac

Rozpakuj plik. Uruchom plik „.dmg”, zakończ instalację zgodnie z powiadomieniami, a następnie dodaj wymagane ustawienia bezpieczeństwa (System Preferences → Security & Privacy → Accessibility & Bluetooth). Proszę upewnić się, że „PenTablet_Driver” został wybrany. W przeciwnym wypadku urządzenie oraz sterownik nie będą poprawnie działać.



Jeżeli na liście nie znajduje się „PenTablet_Driver”, przejdź do Library → Application Support → PenDriver, aby dodać sterownik ręcznie.

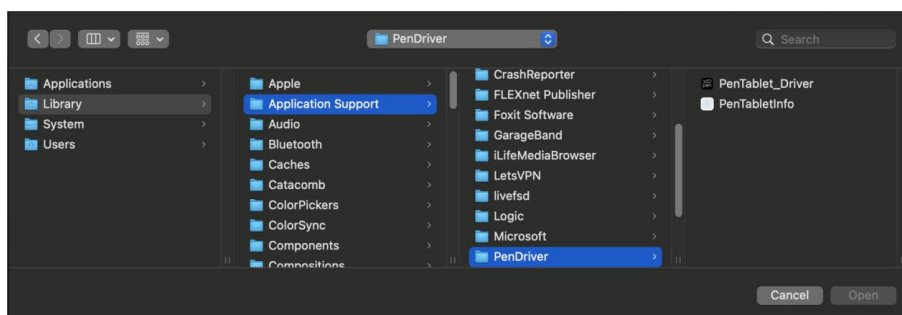


Linux


- Deb: Otwórz okno terminala, wpisz `sudo dpkg -i` i wykonaj operację po przeciągnięciu do niego pliku instalacyjnego.
- Rpm: Otwórz okno terminala, wpisz `sudo rpm -i` i wykonaj operację po przeciągnięciu do niego pliku instalacyjnego.
- Tar.gz: Wpierw to wypakuj, a następnie wpisz `sudo` w oknie terminala, przeciągnij tam `install.sh` i wykonaj polecenie.

2.2. Wprowadzenie do sterownika

W przypadku, gdy urządzenie nie jest połączone lub nie udaje się nawiązać połączenia, możesz zobaczyć następujące powiadomienie. W tym przypadku spróbuj ponownie uruchomić komputer lub sterownik lub skontaktuj się z naszym personelem obsługi w celu otrzymania wsparcia.

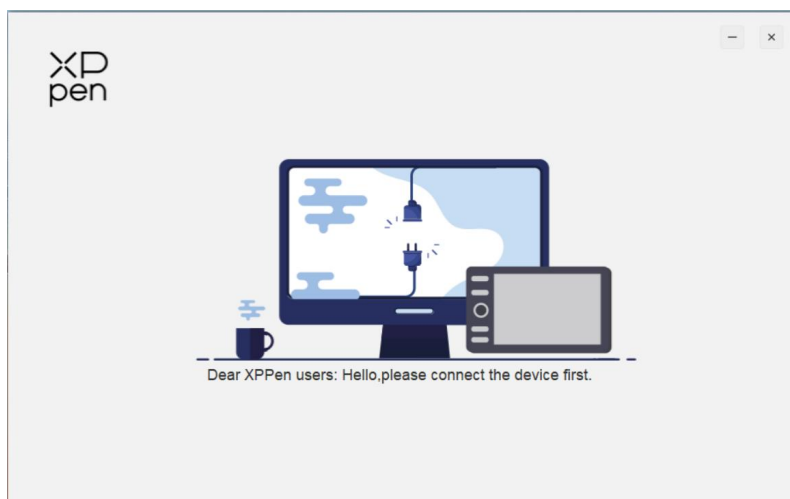

W przypadku, gdy urządzenie zostało pomyślnie podłączone do komputera, zdjęcie urządzenia zostanie wyświetlone w górnym lewym rogu sterownika.

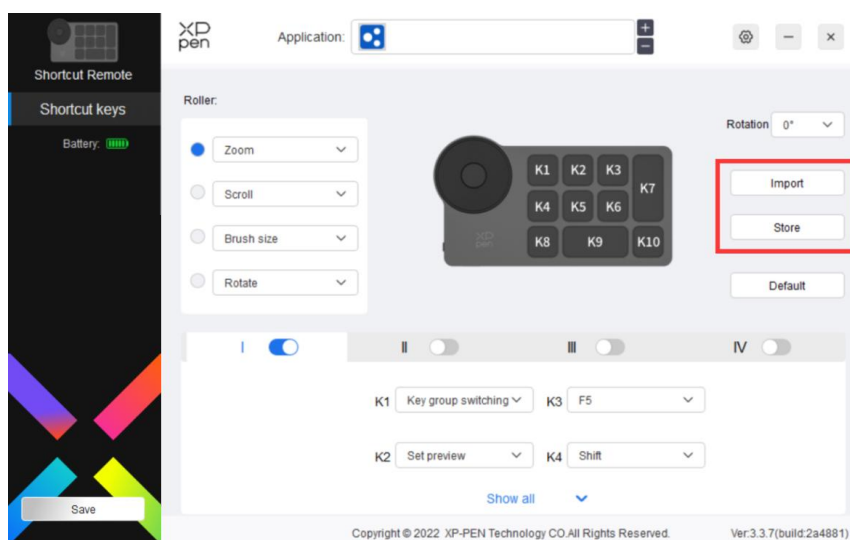


Jednocześnie może zostać podłączonych wiele urządzeń. Obsługiwane są do trzech urządzeń. Po przełączeniu na jedno z urządzeń ustawienia można dostosować do obecnego urządzenia. Ustawienia będą działać wyłącznie dla obecnie wybranego urządzenia.

2.2.1. Aplikacja

Dostosuj funkcje urządzenia w ramach aplikacji.

Na przykład w przypadku, gdy wybierzesz aplikację i zmienisz konfigurację, zmiany będą skuteczne wyłącznie podczas używania tej aplikacji. Sterownik automatycznie rozpoznaje zmianę pomiędzy różnymi aplikacjami. Po wybraniu pierwszej aplikacji jej ustawienia będą zastosowane do innych nieskonfigurowanych aplikacji.


Możesz dodać do 7 aplikacji.

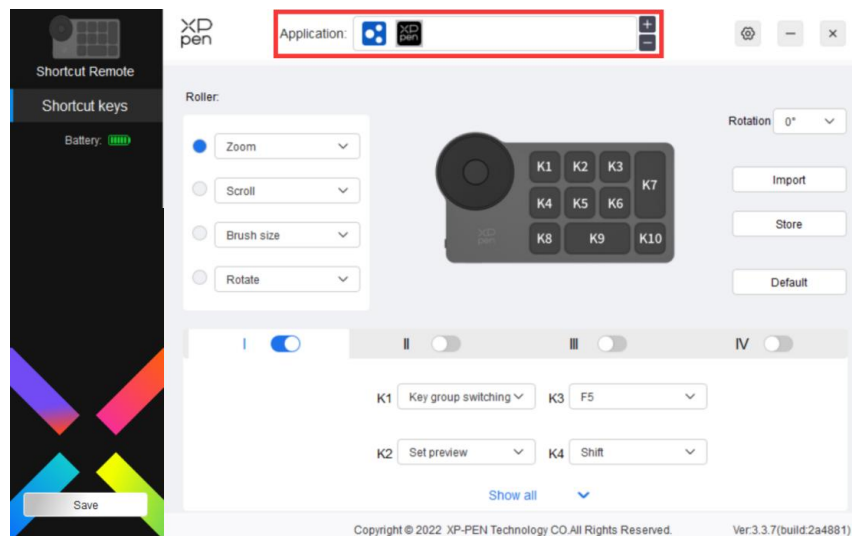

1. Kliknij „+” znajdujący się w prawym górnym rogu paska aplikacji, aby otworzyć interfejs wyboru aplikacji.
2. Wybierz aplikację, która ma zostać dodana, z otwartych aplikacji lub kliknij przycisk „przeglądaj”, aby dodać spośród zainstalowanych aplikacji.
3. Kliknij „OK”, a wybrana aplikacja zostanie dodana do paska aplikacji.

2.2.2. Rolka

Za pomocą klawisza na środku rolki możesz przełączać się pomiędzy grupami funkcjonalnymi rolki.

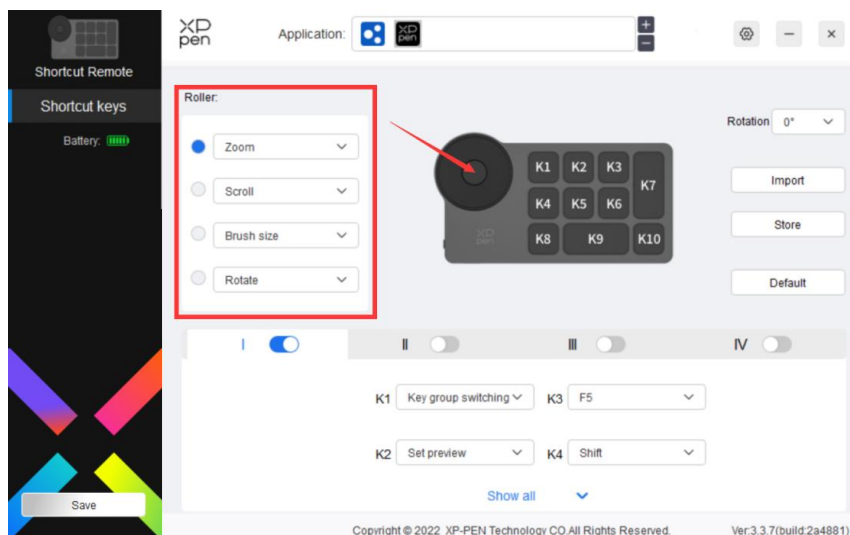

Dostosowany

Wybierz „Dostosuj” w liście rozwijanej, a następnie wprowadź klawisze lub kombinacje klawiszy za pomocą klawiatury, aby zdefiniować funkcje rolki zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara oraz w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

Roller shortcut settings


↻	Ctrl+Up	Clear
↻	Ctrl+Down	Delete

☒ Customised name

Ctrl+Up, Ctrl+Down

Cancel OK

2.2.3. Importowanie/przechowywanie

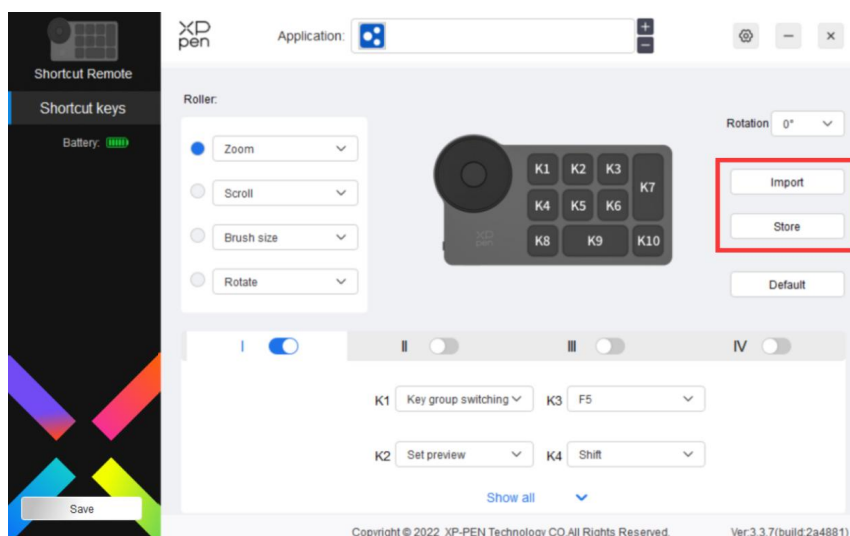

Importowanie

Importuje konfigurację przechowywaną na urządzeniu do sterownika wybranej aplikacji.


Przechowywanie

Przechowuje konfigurację aktualnie wybranej aplikacji na urządzeniu.


Uwaga: Proszę użyć funkcji „Importuj” i „Przechowuj” w przypadku połączenia przewodowego. Konfiguracja „Importuj” i „Przechowuj” nie zawiera informacji o rotacji i jest ważna wyłącznie w tym samym systemie.

2.2.4. Skróty klawiszowe

Sterownik dostarcza cztery grupy skrótów klawiszowych. Pierwsza grupa skrótów klawiszowych jest domyślnie włączona. Każdej grupie klawiszy można przypisać różne funkcje. Po włączeniu możesz przełączać pomiędzy otwartymi grupami za pomocą „I/II/III/IV” (domyślny jest klawisz K1, który może zostać dostosowany tak jak inne klawisze).

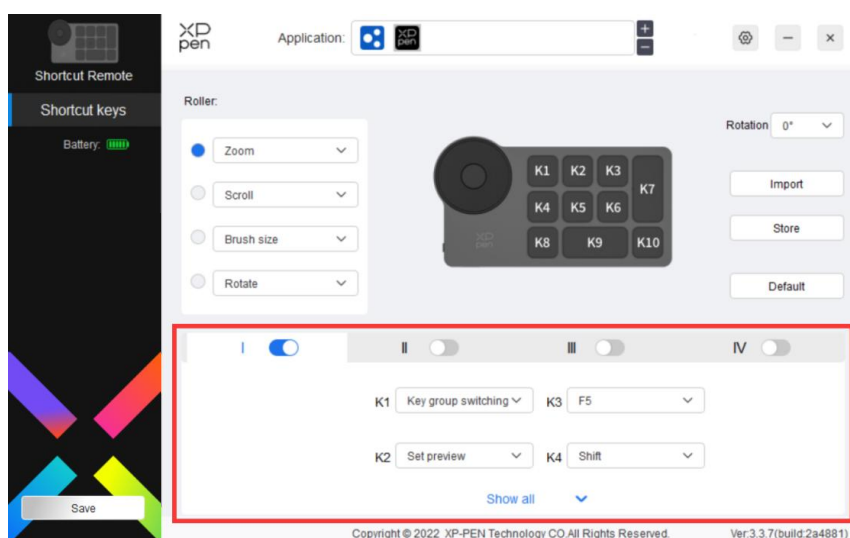

Ustaw podgląd

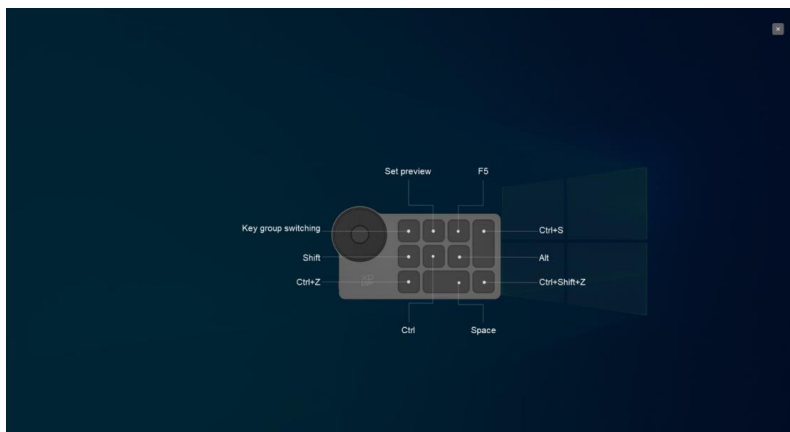

Wyświetl funkcje klawiszy obecnie wybranej grupy; obecnie wybrana grupa musi być włączona. Kliknij przycisk zamknięcia znajdujący się w prawym górnym rogu, aby zamknąć okno.

Dostosuj

Wybierz „Dostosuj” w menu rozwijanym, aby dostosować funkcję każdego klawisza, a następnie wybierz „Korzystanie ze sterowania myszą” lub „wprowadzanie z klawiatury” w „Dostosuj”, aby dostosować kombinacje klawiszy.

Sterowanie myszką

Ustaw kombinację klawiszy myszki i klawiatury. Po wybraniu „Shift” i „Lewy przycisk myszy” działanie skrótu może zostać włączone w aplikacji, która obsługuje takie kombinacje klawiszy.

Shortcut key settings

Mouse control

☒ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☒ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name
Shift+Left click

Cancel OK

Klawiatura

Ustaw skróty klawiszowe. Na przykład ustaw „Alt + A” w aplikacji 3D MAX, aby użyć narzędzia wyrównania.

Shortcut key settings

Mouse control

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Alt+A

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name
Alt+A

Cancel OK


Można ustawić wiele grup skrótów klawiszowych. Na przykład wpisz Ctrl+C, Ctrl+V, a kiedy naciśniesz klawisz, funkcje przypisane do skrótu klawiszowego zostaną zastosowane.

Windows (Command): Dodaj klawisz kombinacyjny z klawiszem systemowym. Na przykład, gdy chcesz wpisać Win (Cmd) + strzałka w lewo, naciśnij strzałkę w lewo, a sterownik automatycznie doda klawisz systemowy.

Inne

Tryb precyzyjny: Ogranicz obszar pracy do określonego obszaru. Niniejsza funkcja może pozwolić Ci na tworzenie bardziej szczegółowych rysunków.

2.2.5. Ustawienia

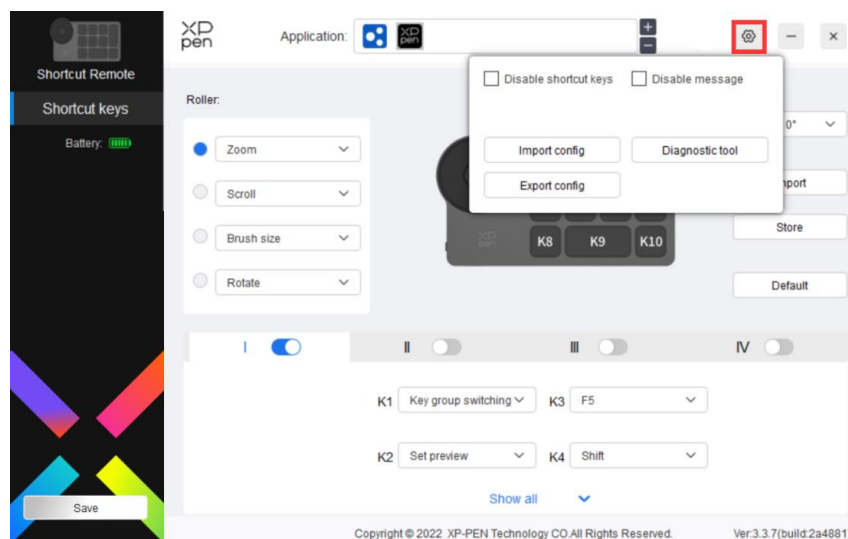

Wyłączenie skrótów klawiszowych

Wyłącza funkcje i powiadomienia o stanie wszystkich klawiszy urządzenia.

Wyłączanie wiadomości

W przypadku, gdy naciśniesz klawisz, powiadomienie o stanie klawisza nie zostanie wyświetlone na dole ekranu.

Narzędzie diagnostyczne

W przypadku, gdy wystąpi problem podczas korzystania ze sterownika, możesz skorzystać z narzędzia diagnostycznego.

Konfiguracja importowania i eksportowania

Odczyt lub przechowywanie ustawionych wartości zestawów funkcji za pomocą konfiguracji importowania i eksportowania.

Uwaga: W przypadku, gdy chcesz zaimportować i eksportować zmienione funkcje, proszę wpierw nacisnąć przycisk „Save” (Zapisz) znajdujący się po lewej stronie interfejsu sterownika, aby zapisać konfigurację.

3. Odinstalowywanie sterownika

Windows

Otwórz [Settings] → [Apps] → [Apps & features] w menu Start, znajdź „Pentablet”, kliknij i wybierz „Uninstall” i postępuj zgodnie z podpowiedziami.

Mac

W [Go] → [Applications] znajdź „XP-PenPentabletPro”, kliknij „UninstallPentablet” i postępuj zgodnie z podpowiedziami.

Linux

- Deb: Wpisz `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` w oknie terminala i wykonaj polecenie.
- Rpm: Wpisz `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` w oknie terminala i wykonaj polecenie.
- Tar.gz: Proszę wpierw rozpakować, a następnie wpisać `sudo` w oknie terminala, przeciągnąć do niego `uninstall.sh` i wykonać polecenie.

4. Informacje prawne

Deklaracja zgodności

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radioowego ACK05 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.xp-pen.com

FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można

stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował wyeliminować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Oświadczenie dotyczące narażenia na fale radiowe

Urządzenie zostało ocenione i spełnia ogólne wymagania dotyczące narażenia na fale radiowe. Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach narażenia przenośnego.

Industry Canada

Urządzenie jest zgodne z normami RSS niewymagającymi zezwolenia przemysłu kanadyjskiego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) niniejsze urządzenie musi zaakceptować wszelkie zakłócenia, wliczając w to zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Modyfikacje: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez posiadacza zezwolenia na to urządzenie, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Dane techniczne

Częstotliwość pracy: 2402–2480 MHz

Moc maksymalna: 3,3 dBm

Temperatura pracy: 0–45 °C

Producent: Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.

Adres: 2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Kontakt

Jeżeli potrzebujesz jakiegokolwiek dalszej pomocy, skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XPPen ACK05

Vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlő



Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.1. A termék áttekintése	3
1.2. A csomag tartalma	5
1.3. Csatlakoztatás	5
1.4. Kompatibilitás	7
2. A termék beállításai	7
2.1. Az illesztőprogram telepítése	7
2.2. Az illesztőprogram bemutatása	9
3. Az illesztőprogram eltávolítása	16
4. Szabályozási információk	16


1. Bevezetés

Köszönjük, hogy az XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlőt választotta. Ez a felhasználói kézikönyv részletesen bemutatja a termék funkcióit és jellemzőit. A biztonságos és helyes használat érdekében a termék használata előtt olvassa el.

A folyamatos termékfejlesztés miatt a tartalom eltérhet a végleges terméktől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő képek csak tájékoztató jellegűek. A készülékhez mellékelt felhasználói kézikönyv modellenként eltérhet.

1.1. A termék áttekintése

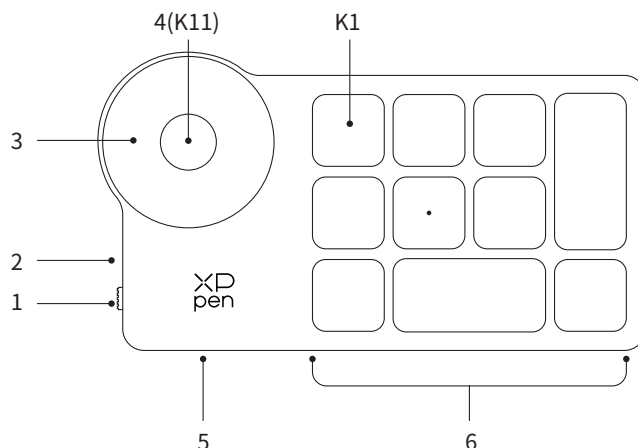

1. Tolókapcsoló (be/ki)

2. Jelzőfény

Kék:


- Lassan villog: nincs Bluetooth-kapcsolat.
- Gyorsan villog: Bluetooth-párosításra vár.
- Folyamatosan világít: sikeres párosítás (30 másodpercig világít, majd kialszik).

Piros:

- Villog: alacsony töltöttség ($\leq 20\%$).
- Folyamatosan világít: töltés.
- Nem világít: teljesen feltöltve.

A lila szín azt jelzi, hogy a piros és a kék jelzőfény egyszerre világít.

3. Görgő
4. Görgőváltó gomb (6 másodpercig lenyomva tartva Bluetooth-párosítási módba lép)
5. USB-C csatlakozó
6. Gyorsbillentyű-csoport
Alkalmazásonként 4 testreszabható, egyenként 10 gombos csoport, összesen 40 gyorsbillentyű. A nem használt csoportokat kikapcsolhatja. Alapértelmezés szerint az első csoport aktív, a K1 a váltógomb: megnyomásával válthat a csoportok között.

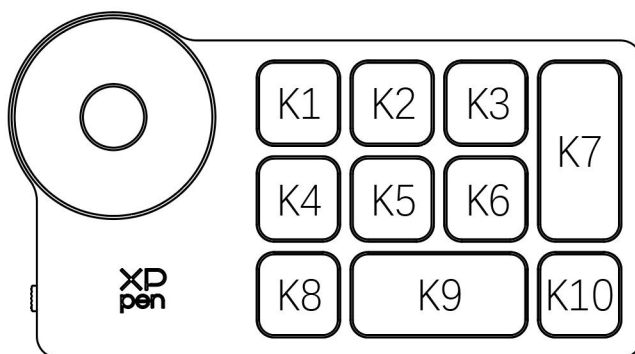

Alapértelmezett gombkiosztás illesztőprogram nélkül:

K1 – Ctrl+O

K2 – Ctrl+N

K3 – F5

K4 – Shift

K5 – Ctrl

K6 – Alt

K7 – Ctrl+S

K8 – Ctrl+Z

K9 – Szóköz

K10 – Ctrl+Shift+Z

Alapértelmezett gombkiosztás telepített illesztőprogrammal:

K1 – Gombcsoport váltása

K2 – Kiosztás előnézete

K3 – F5

K4 – Shift

K5 – Ctrl

K6 – Alt

K7 – Ctrl+S


K8 – Ctrl+Z

K9 – Szóköz

K10 – Ctrl+Shift+Z

* Minden leírás és kép csak tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges terméktől.

1.2. A csomag tartalma

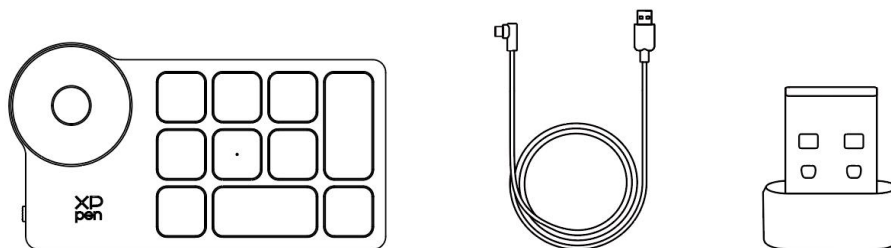


Vezeték nélküli gyorsbillentyű-vezérlő, USB-C–USB-A kábel, Bluetooth-vevő.

* A lista csak tájékoztató jellegű. A tényleges termék a mérvadó.

1.3. Csatlakoztatás

1.3.1. Vezetékes csatlakoztatás


Csatlakoztassa a vezérlőt a számítógéphez az USB-C–USB-A kábellel.

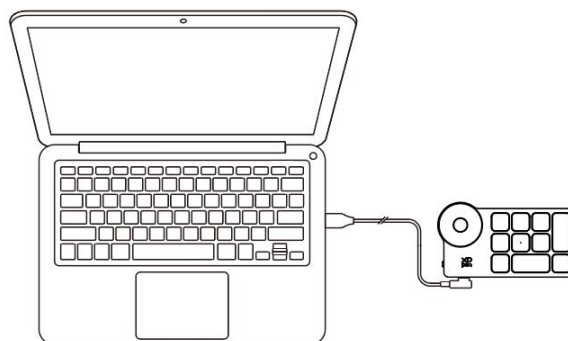

1.3.2. Vezeték nélküli csatlakoztatás

A. Csatlakoztatás a Bluetooth-vevővel


Dugja be a Bluetooth-vevőt a számítógépbe, és tolja el a tolókapcsolót; a jelzőfény folyamatosan kéken világít. A kék jelzőfény 30 másodperc után kialszik.

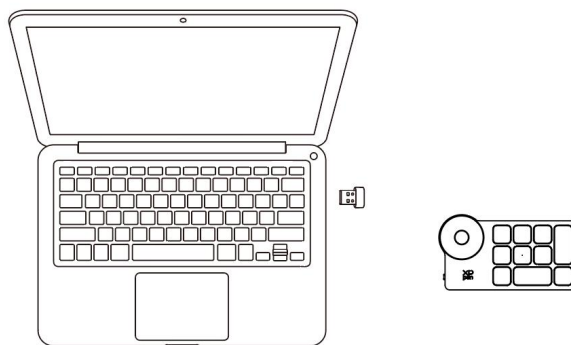

* Ha a Bluetooth-vevőt újra párosítani kell a készülékkel, töltsse le a termékmodelljéhez tartozó vezeték nélküli párosítóeszközt az XPPen weboldaláról (<https://www.xp-pen.com>), és a párosításhoz kövesse annak útmutatóját.

B. Közvetlen Bluetooth-kapcsolat

1. Tolja el a tolókapcsolót; a kék jelzőfény lassan villog. Ezután tartsa lenyomva a K11 gombot 6 másodpercig a Bluetooth-párosítási mód indításához; a kék jelzőfény gyorsan villog.
2. Kapcsolja be a számítógépen a Bluetooth-t, adjon hozzá egy Bluetooth-eszközt, keresse meg a „Shortcut Remote” nevű eszközt, és a nevére kattintva fejezze be a párosítást. A kék jelzőfény folyamatosan világít, majd 30 másodperc után kialszik.
3. A készülék kikapcsolásához tolja el újra a tolókapcsolót.

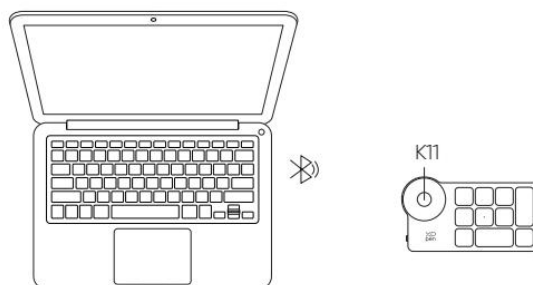

1.4. Kompatibilitás

Bluetooth-vevővel vagy vezetékes kapcsolattal: Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.10 (vagy újabb), Linux.

Közvetlen Bluetooth-kapcsolattal: Windows 10 (vagy újabb), macOS 10.10 (vagy újabb).

2. A termék beállításai

2.1. Az illesztőprogram telepítése

A készülék teljes körű kihasználásához javasoljuk, hogy töltsse le és telepítse az illesztőprogramot.

A termékmodelljéhez illő legújabb illesztőprogramot az XPPen weboldaláról (<https://www.xp-pen.com>) töltheti le.

Megjegyzések:

1. Telepítés előtt zárjon be minden víruskereső és grafikai programot.
2. Válassza ki az Önnek megfelelő illesztőprogram-verziót:
 - a. Teljes verzió: az XPPen rajztáblákkal és toll-kijelzőkkel, valamint a Shortcut Remote vezérlővel is működik. Telepítése előtt távolítsa el más rajztáblák vagy toll-kijelzők illesztőprogramjait (ha vannak).
 - b. Különálló verzió: csak a Shortcut Remote vezérlőt támogatja, így mellette továbbra is használhat más márkájú termékeket.
3. A telepítés befejezése után indítsa újra a számítógépet.
4. A készülék legjobb teljesítménye érdekében javasoljuk a legújabb illesztőprogram használatát.

Windows


Csomagolja ki a fájlt. Futtassa az „exe” fájlt rendszergazdaként, és a telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.

Mac

Csomagolja ki a fájlt. Futtassa a „dmg” fájlt, és az utasítások szerint fejezze be a telepítést. Ezután adja meg a szükséges biztonsági beállításokat (System Preferences → Security & Privacy → Accessibility és Bluetooth), és ellenőrizze, hogy a „PenTablet_Driver” be van-e jelölve; ellenkező esetben a készülék és az illesztőprogram nem működik megfelelően.



Ha a „PenTablet_Driver” nem szerepel a listában, lépjen a Library → Application Support → PenDriver mappába, és adja hozzá kézzel az illesztőprogramot.

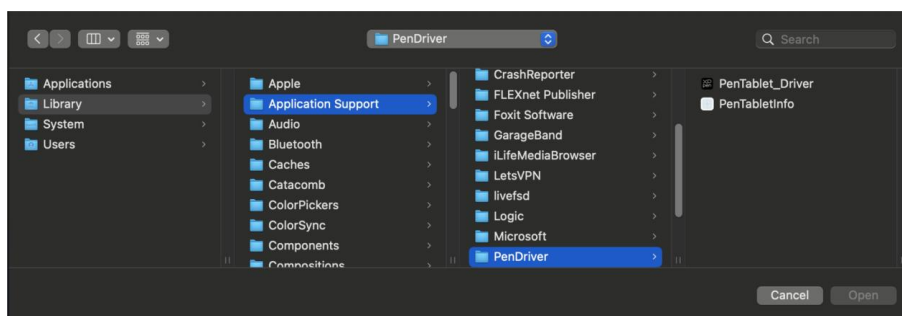


Linux

- Deb: nyisson meg egy terminálablakot, írja be: `sudo dpkg -i`, húzza be a telepítőfájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.
- Rpm: nyisson meg egy terminálablakot, írja be: `sudo rpm -i`, húzza be a telepítőfájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.


- Tar.gz: először csomagolja ki a fájlt, majd a terminálablakban írja be: `sudo`, húzza be az `install.sh` fájlt, és futtassa a parancsot.

2.2. Az illesztőprogram bemutatása

Ha a készülék nincs csatlakoztatva, vagy a csatlakozás sikertelen, a következő üzenet jelenik meg. Ilyenkor indítsa újra a számítógépet vagy az illesztőprogramot, vagy segítségért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

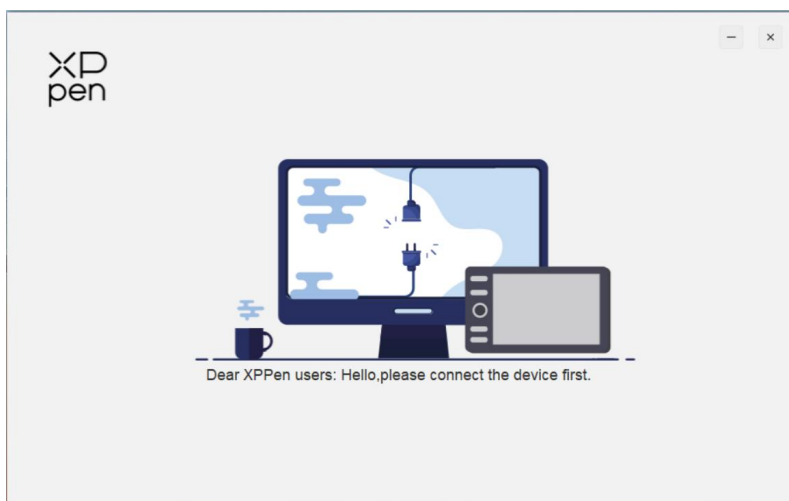

Ha a készülék sikeresen csatlakozott a számítógéphez, a képe megjelenik az illesztőprogram bal felső sarkában.

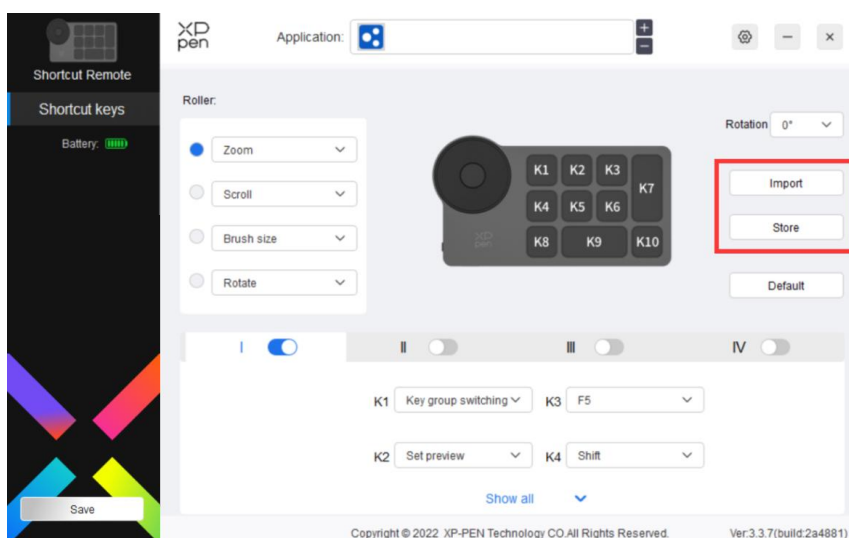


Egyszerre több készülék is csatlakoztatható, legfeljebb három. Ha átvált az egyik készülékre, annak beállításait módosíthatja; a beállítások csak az éppen kiválasztott készülékre vonatkoznak.

2.2.1. Alkalmazások

A készülék funkciói alkalmazásonként testreszabhatók.

Ha például kiválaszt egy alkalmazást, és módosítja a konfigurációt, a módosítások csak az adott alkalmazás használatakor érvényesek. Az alkalmazások közötti váltást az illesztőprogram automatikusan felismeri. Az első (alapértelmezett) alkalmazás beállításai minden olyan alkalmazásra érvényesek, amelyet nem szabott tesztet.


Legfeljebb 7 alkalmazást adhat hozzá.

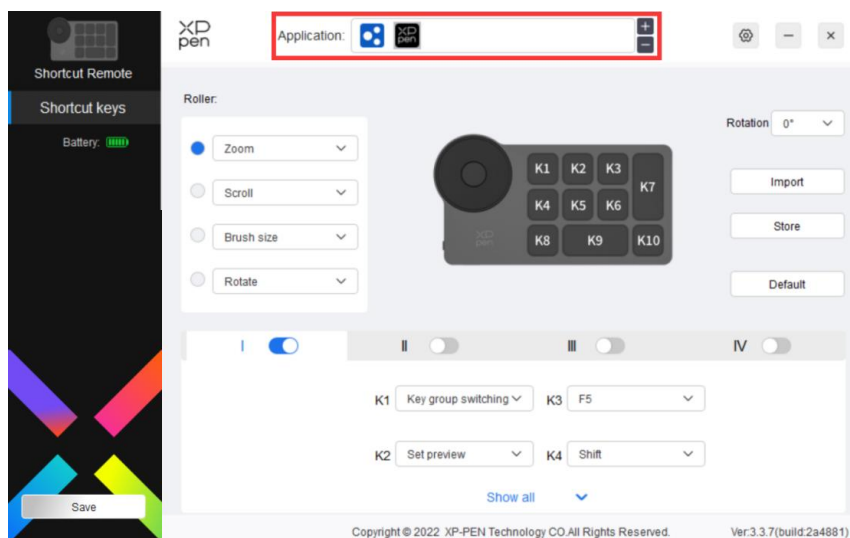

1. Kattintson az alkalmazássáv jobb felső részén lévő „+” jelre az alkalmazásválasztó megnyitásához.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt alkalmazást a megnyitott alkalmazások közül, vagy kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és adjon hozzá egy telepített alkalmazást.
3. Kattintson az „OK” gombra; a kiválasztott alkalmazás megjelenik az alkalmazássávon.

2.2.2. Görgő

A görgő közepén lévő gombbal válthat a görgő funkciócsoportjai között.

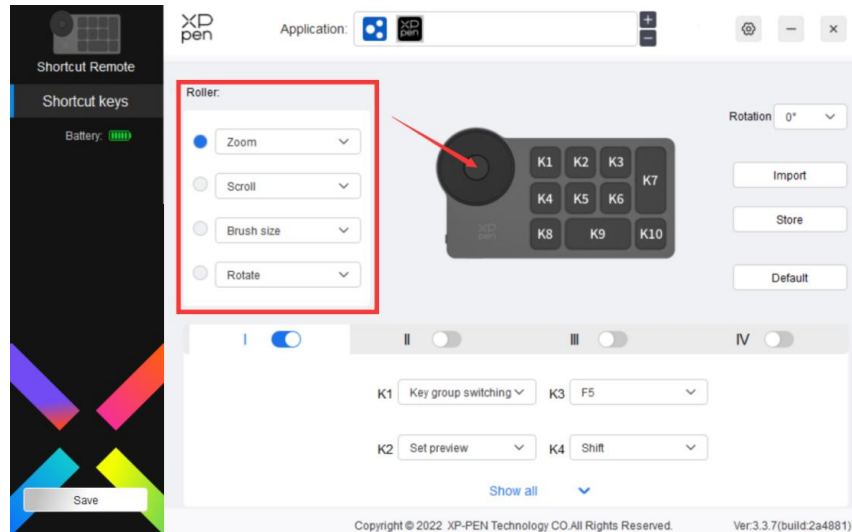

Customized (Egyéni)

A legördülő menüben válassza a „Customized” lehetőséget, és a billentyűzetten adja meg azokat a billentyűket vagy billentyűkombinációkat, amelyek a görgő óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú funkcióit határozzák meg.

Roller shortcut settings

↻

Ctrl+Up

Clear

↻

Ctrl+Down

Delete


☒ Customised name

Ctrl+Up, Ctrl+Down

Cancel

OK

2.2.3. Import/Store (Importálás/Tárolás)

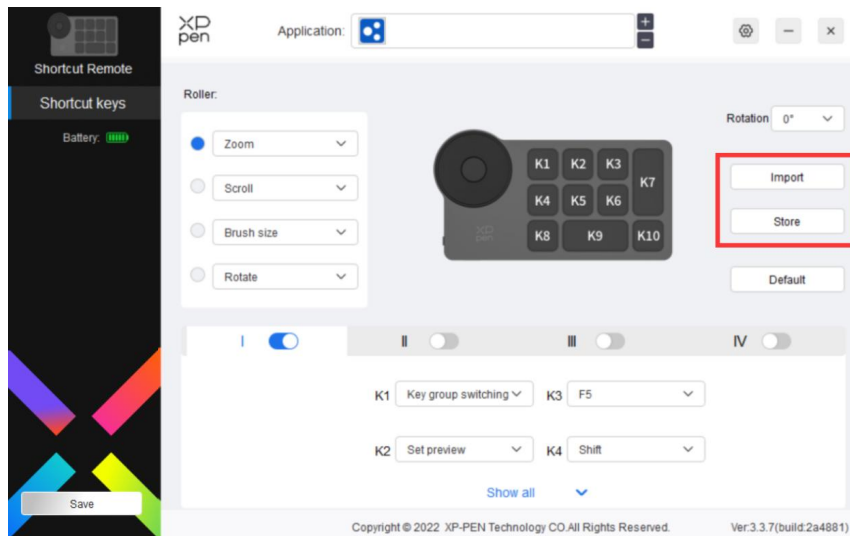

Import (Importálás)

A készüléken tárolt konfigurációt importálja az illesztőprogramba, a kiválasztott alkalmazáshoz.


Store (Tárolás)

Az éppen kiválasztott alkalmazás konfigurációját a készüléken tárolja.


Megjegyzés: Az „Import” és „Store” funkciót vezetékes kapcsolat mellett használja. Az „Import” és „Store” konfiguráció nem tartalmazza az elforgatási adatokat, és csak ugyanazon az operációs rendszeren érvényes.

2.2.4. Gyorsbillentyűk

Az illesztőprogram négy gyorsbillentyű-csoportot kínál. Alapértelmezés szerint az első csoport aktív. Mindegyik csoporthoz más-más funkciók rendelhetők. A bekapcsolt csoportok között a „Key group switching” (Gombcsoport váltása) funkcióval válthat, amely alapértelmezés szerint a K1 gombon van, de más gombra is áthelyezhető.

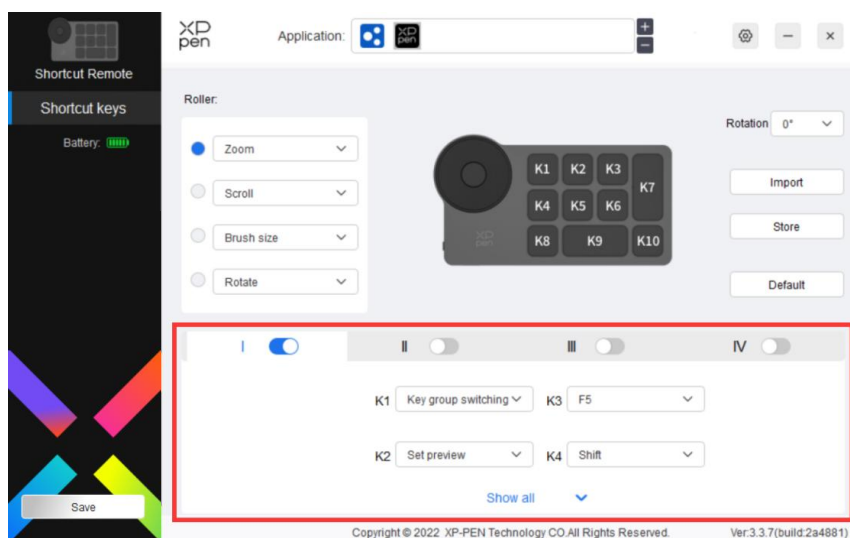

Set preview (Kiosztás előnézete)

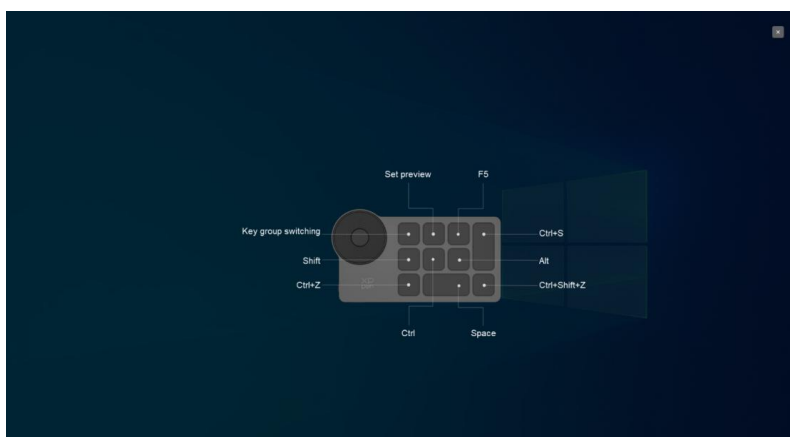

Megjeleníti az éppen kiválasztott csoport gombfunkcióit; a kiválasztott csoportnak bekapcsolt állapotban kell lennie. Az ablakot a jobb felső sarokban lévő bezárás gombbal zárhatja be.

Customize (Testreszabás)

A legördülő menüben válassza a „Customize” lehetőséget az egyes gombok funkciójának testreszabásához, majd a „Customize” menüben válassza a „Mouse control” (Egérvezérlés) vagy a „Keyboard” (Billentyűzet) lehetőséget a kombináció beállításához.

Mouse control (Egérvezérlés)

Egér- és billentyűzet-kombinációt állít be. Ha például a „Shift” és a „Left Click” (bal kattintás) van kiválasztva, a gyorsbillentyű az ilyen kombinációt támogató alkalmazásokban működik.

Shortcut key settings

Mouse control

☒ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☒ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click

☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function

☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching

☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name

Shift+Left click

Cancel OK

Keyboard (Billentyűzet)

Billentyűparancsokat állít be; például a 3D MAX programban az „Alt + A” az igazítás eszközt hívja elő.

Shortcut key settings

Mouse control

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click

☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Alt+A

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function

☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching

☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name

Alt+A

Cancel OK


Több billentyűparancs is beállítható egymás után. Írja be például: Ctrl+C, Ctrl+V – a gomb megnyomásakor az összes beállított parancs egyszer lefut.

Windows (Command): rendszerbillentyűs kombinációt ad hozzá. Ha például a Win (Cmd) + Balra nyíl kombinációra van szüksége, nyomja meg a Balra nyilat, és az illesztőprogram automatikusan hozzáadja a rendszerbillentyűt.

Other (Egyéb)

Precision mode (Precíziós mód): a készülék munkaterületét kisebb területre korlátozza, így finomabb részleteket rajzolhat.

2.2.5. Beállítások

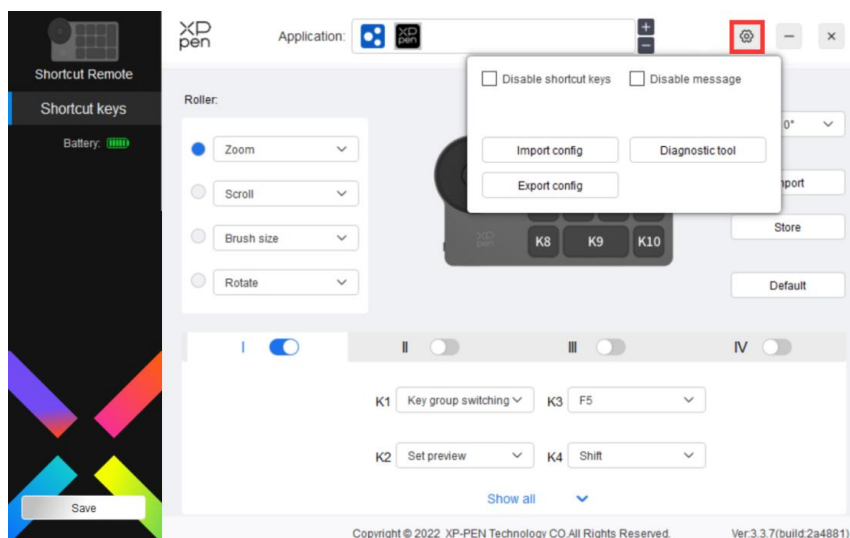

Disable shortcut keys (Gyorsbillentyűk letiltása)

Kikapcsolja a készülék összes gombjának funkcióit és állapotüzeneteit.

Disable message (Üzenetek letiltása)

Gombnyomáskor nem jelenik meg állapotüzenet a képernyő alján.

Diagnostic tool (Diagnosztikai eszköz)

Ha az illesztőprogram használata közben probléma merül fel, használhatja a diagnosztikai eszközt.

Import & export configuration (Konfiguráció importálása és exportálása)

A beállított funkciók értékeit a konfiguráció importálásával és exportálásával olvashatja be vagy mentheti el.

Megjegyzés: A módosított funkciók importálása vagy exportálása előtt először kattintson az illesztőprogram ablakának bal oldalán lévő „Save” (Mentés) gombra a konfiguráció mentéséhez.

3. Az illesztőprogram eltávolítása

Windows

A Start menüben nyissa meg a Gépház → Alkalmazások → Alkalmazások és funkciók elemet, keresse meg a „Pentablet” bejegyzést, kattintson az „Eltávolítás” gombra, és kövesse az utasításokat.

Mac

A Go → Applications mappában keresse meg az „XP-PenPentabletPro” elemet, kattintson az „UninstallPentablet” lehetőségre, és kövesse az utasításokat.

Linux

- Deb: írja be a terminálablakba: `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet`, és futtassa a parancsot.
- Rpm: írja be a terminálablakba: `sudo rpm -e xp-pen-pentablet`, és futtassa a parancsot.
- Tar.gz: először csomagolja ki a fájlt, majd a terminálablakban írja be: `sudo`, húzza be az `uninstall.sh` fájlt, és futtassa a parancsot.

4. Szabályozási információk

Megfelelőségi nyilatkozat

A Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az ACK05 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.xp-pen.com

FCC

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

FCC-megjegyzés: A berendezést bevizsgálták, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakossági környezetben fellépő káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nem garantálható azonban, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interfe-

renciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a következő intézkedések közül egyet vagy többel próbálhatja megszüntetni az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan áramkör aljzatához, amelyhez a vevőkészülék nem csatlakozik.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió-/tévészerezeltől.

Nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásról

A készüléket értékelték, és megfelel a rádiófrekvenciás expozícióra vonatkozó általános követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

Industry Canada

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-szabvány(ai)nak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az eszköz nem kívánt működését okozó interferenciát is.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Módosítás: Az eszköz engedélyese által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát az eszköz üzemeltetésére.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Műszaki adatok

Üzemi frekvencia:	2402–2480 MHz
Maximális teljesítmény:	3,3 dBm
Üzemi hőmérséklet:	0–45 °C
Gyártó:	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Cím:	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Kapcsolat

Ha további segítségre van szüksége, forduljon hozzánk:


Weboldal: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XPPen ACK05

Telecomandă wireless cu taste de comenzi rapide

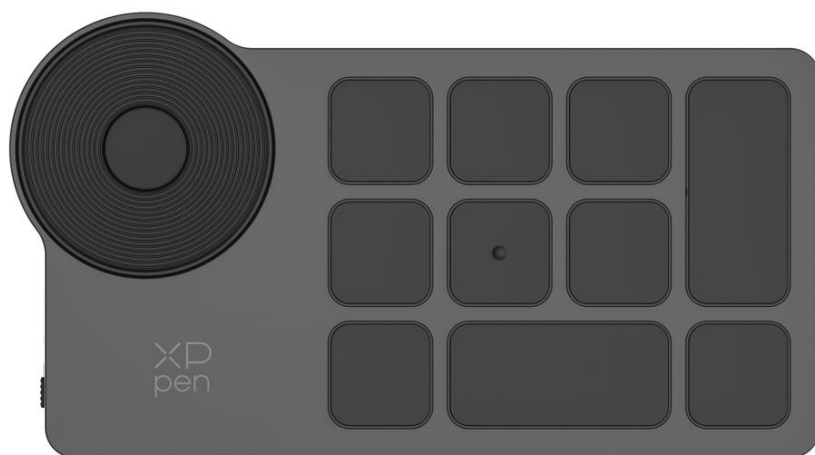

Ghid de utilizare

Cuprins

1	Introducere	3
1.1	Prezentarea produsului	3
1.2	Conținutul pachetului	5
1.3	Conectarea	5
1.4	Compatibilitate	7
2	Setările produsului	7
2.1	Instalarea driverului	7
2.2	Prezentarea driverului	9
3	Dezinstalarea driverului	16
4	Informații de reglementare	16


1. Introducere

Vă mulțumim că ați ales telecomanda wireless cu taste de comenzi rapide XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote. Acest manual descrie în detaliu funcțiile și caracteristicile produsului. Citiți-l înainte de a utiliza produsul, pentru o utilizare sigură și corectă.

Datorită îmbunătățirii continue a produsului, conținutul poate diferi de produsul final și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Notă: Imaginile din acest manual au doar rol informativ. Manualul livrat împreună cu dispozitivul poate diferi în funcție de model.

1.1. Prezentarea produsului

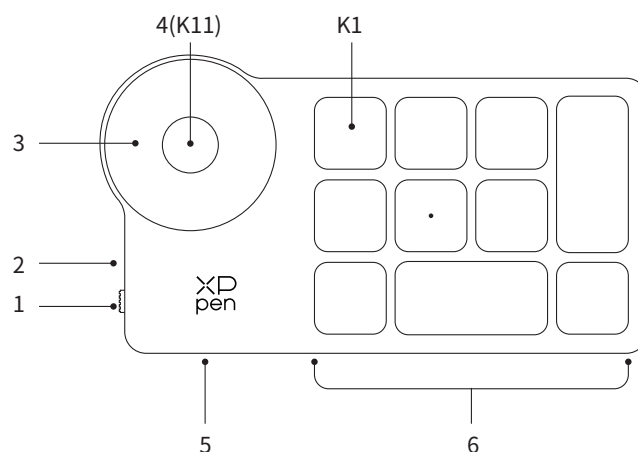

1. Comutator glisant de pornire
2. Indicator luminos

Albastru:


- a. Clipește lent: nicio conexiune Bluetooth.
- b. Clipește rapid: se așteaptă asocierea Bluetooth.
- c. Aprins continuu: asociere reușită (rămâne aprins 30 de secunde, apoi se stinge).

Roșu:

- a. Clipește: baterie descărcată ($\leq 20\%$).
- b. Aprins continuu: se încarcă.
- c. Stins: încărcare completă.

Culoarea violet indică faptul că indicatoarele roșu și albastru sunt aprinse simultan.

3. Rotiță
4. Tasta de comutare a rotiței (apăsați lung 6 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth)
5. Port USB-C
6. Grup de taste de comenzi rapide
4 grupuri personalizabile a câte 10 taste pentru fiecare aplicație, în total 40 de taste de comenzi rapide. Grupurile de care nu aveți nevoie pot fi dezactivate. Implicit este activat primul grup, iar K1 este tasta de comutare: apăsați-o pentru a trece de la un grup la altul.

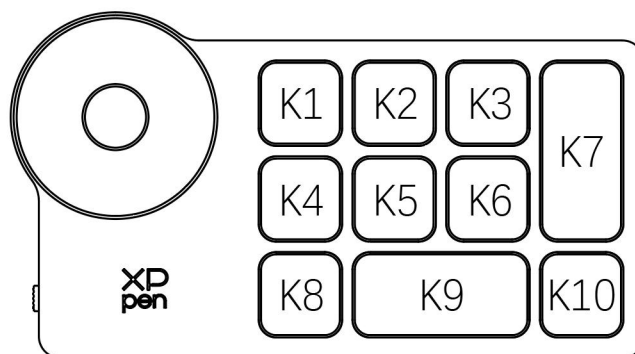

Setări implicite ale tastelor fără driver:


K1 – Ctrl+O
K2 – Ctrl+N
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Space
K10 – Ctrl+Shift+Z

Setări implicite ale tastelor cu driverul instalat:

K1 – Comutare grup de taste
K2 – Previzualizare setări
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Space
K10 – Ctrl+Shift+Z

* Toate descrierile și imaginile au doar rol informativ și pot diferi de produsul real.

1.2. Conținutul pachetului

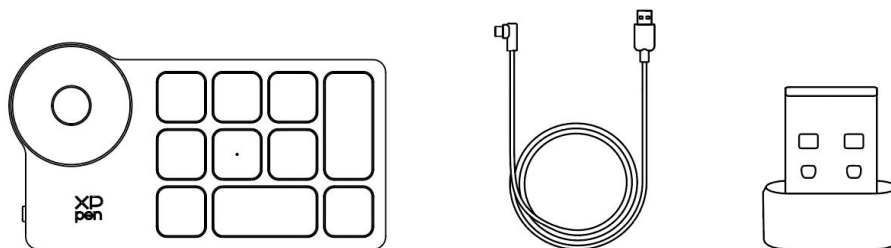


Telecomandă wireless cu taste de comenzi rapide, cablu USB-C la USB-A, receptor Bluetooth.

* Lista are doar rol ilustrativ. Produsul real este cel care contează.

1.3. Conectarea

1.3.1. Conectarea prin cablu


Conectați telecomanda la computer cu cablul USB-C la USB-A.

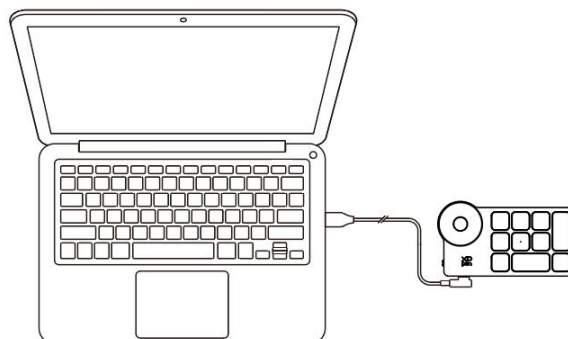

1.3.2. Conectarea fără fir

A. Conectarea cu receptorul Bluetooth


Introduceți receptorul Bluetooth în computer și glisați comutatorul de pornire; indicatorul se aprinde continuu în albastru. Indicatorul albastru se stinge după 30 de secunde.

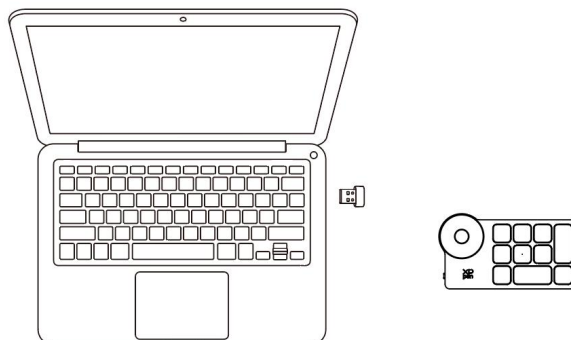

* Dacă receptorul Bluetooth trebuie asociat din nou cu dispozitivul, descărcați de pe site-ul XPPen (<https://www.xp-pen.com>) instrumentul de asociere fără fir pentru modelul dumneavoastră și urmați ghidul acestuia.

B. Conectarea directă prin Bluetooth

1. Glisați comutatorul de pornire; indicatorul albastru clipește lent. Apoi țineți apăsată tasta K11 timp de 6 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth; indicatorul albastru clipește rapid.
2. Activați Bluetooth pe computer, adăugați un dispozitiv Bluetooth, căutați numele dispozitivului „Shortcut Remote” și faceți clic pe el pentru a finaliza asocierea. Indicatorul albastru rămâne aprins continuu și se stinge după 30 de secunde.
3. Glisați din nou comutatorul de pornire pentru a opri dispozitivul.

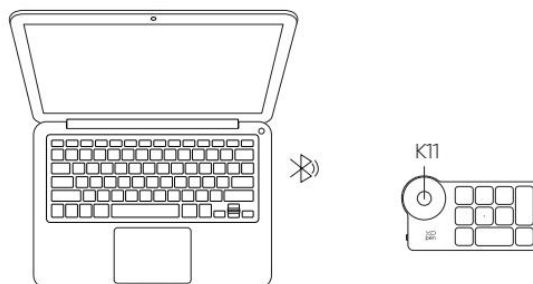

1.4. Compatibilitate

Receptor Bluetooth sau conexiune prin cablu: Windows 7 (sau ulterior), macOS 10.10 (sau ulterior), Linux.

Conexiune Bluetooth directă: Windows 10 (sau ulterior), macOS 10.10 (sau ulterior).

2. Setările produsului

2.1. Instalarea driverului

Pentru a beneficia pe deplin de dispozitiv, vă recomandăm insistent să descărcați și să instalați driverul.

Descărcați cel mai recent driver pentru modelul dumneavoastră de pe site-ul XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Note:

1. Înainte de instalare, închideți toate programele antivirus și de grafică.
2. Alegeți versiunea de driver potrivită:
 - a. Versiunea completă: funcționează cu tabletele grafice și afișajele cu stilou XPPen, precum și cu telecomanda Shortcut Remote. Înainte de instalare, dezinstalați driverele altor tablete grafice sau afișaje cu stilou (dacă există).
 - b. Versiunea separată: acceptă doar telecomanda Shortcut Remote, astfel încât puteți folosi în continuare produse ale altor mărci.
3. După finalizarea instalării, reporniți computerul.
4. Pentru cea mai bună performanță a dispozitivului, vă recomandăm insistent să folosiți cel mai recent driver.

Windows


Dezarhivați fișierul. Rulați fișierul „.exe” ca administrator și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.

Mac

Dezarhivați fișierul. Rulați fișierul „.dmg” și finalizați instalarea conform instrucțiunilor. Apoi adăugați setările de securitate necesare (System Preferences → Security & Privacy → Accessibility și Bluetooth) și asigurați-vă că „PenTablet_Driver” este bifat; în caz contrar, dispozitivul și driverul nu vor funcționa corect.



Dacă „PenTablet_Driver” nu apare în listă, accesați Library → Application Support → PenDriver și adăugați driverul manual.

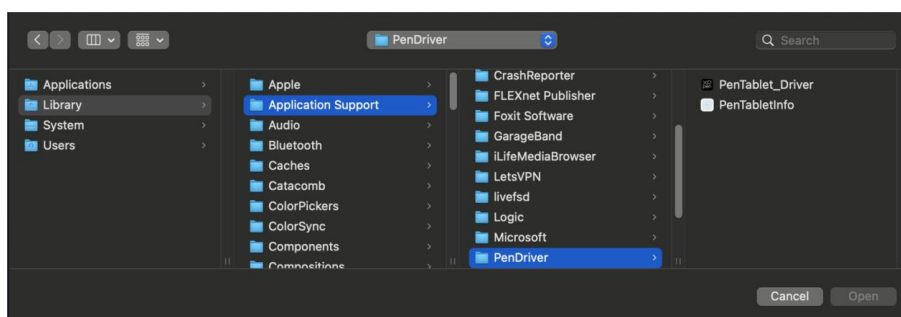


Linux

- Deb: deschideți o fereastră de terminal, introduceți `sudo dpkg -i`, trageți fișierul de instalare în fereastră și executați comanda.
- Rpm: deschideți o fereastră de terminal, introduceți `sudo rpm -i`, trageți fișierul de instalare în fereastră și executați comanda.


- Tar.gz: dezarhivați mai întâi fișierul, apoi introduceți `sudo` în fereastra de terminal, trageți în ea `install.sh` și executați comanda.

2.2. Prezentarea driverului

Dacă dispozitivul nu este conectat sau conectarea eșuează, apare mesajul de mai jos. În acest caz, reporniți computerul sau driverul ori contactați echipa noastră de asistență pentru ajutor.

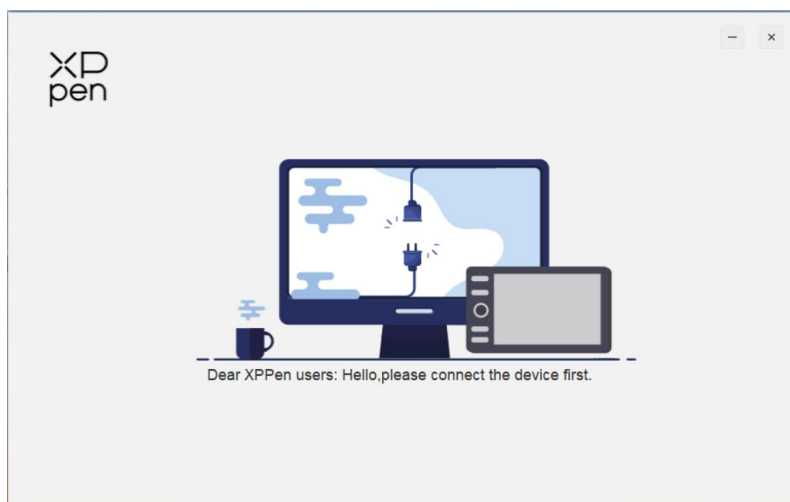

Dacă dispozitivul este conectat cu succes la computer, imaginea acestuia apare în colțul din stânga sus al driverului.

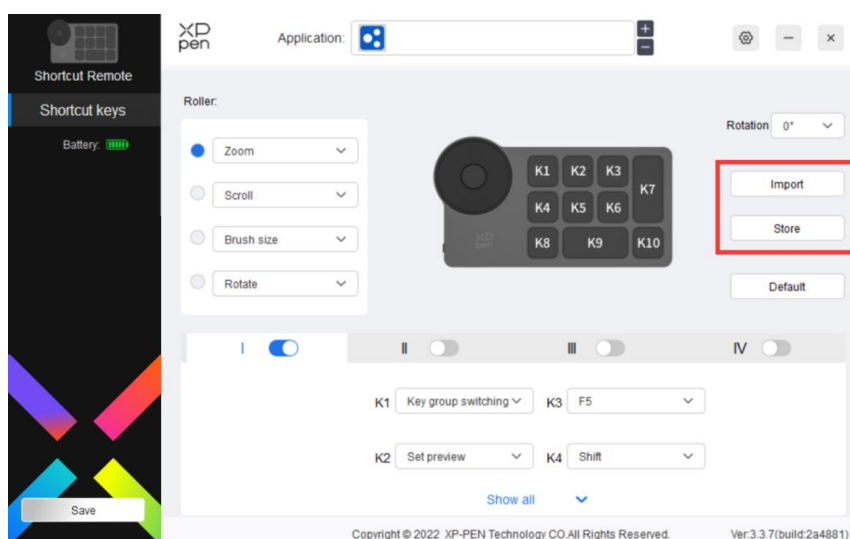


Pot fi conectate simultan mai multe dispozitive, maximum trei. După ce comutați la unul dintre dispozitive, îi puteți personaliza setările; setările se aplică doar dispozitivului selectat în acel moment.

2.2.1. Aplicații

Funcțiile dispozitivului pot fi personalizate pentru fiecare aplicație.

De exemplu, dacă selectați o aplicație și modificați configurația, modificările au efect doar când folosiți aplicația respectivă. Driverul recunoaște automat trecerea de la o aplicație la alta. Prima aplicație (selectată implicit) se aplică tuturor aplicațiilor care nu au fost personalizate.


Puteți adăuga cel mult 7 aplicații.

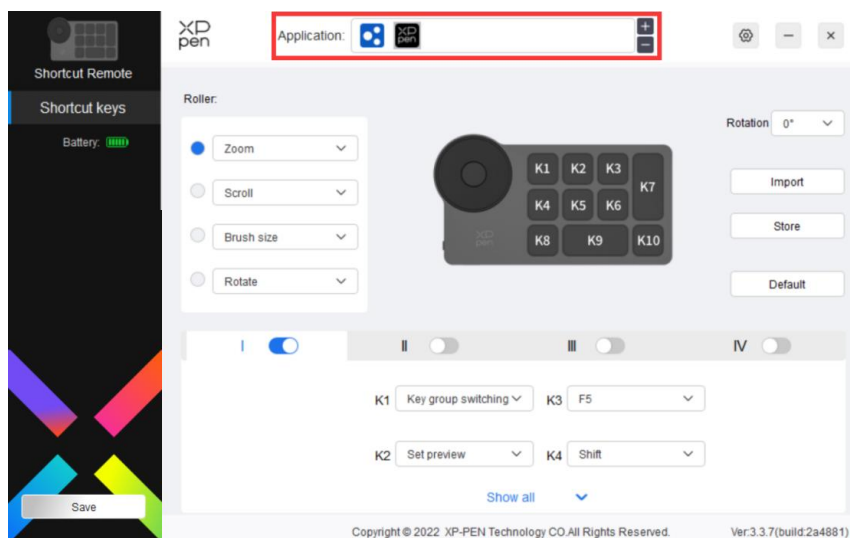

1. Faceți clic pe „+” din dreapta sus a barei de aplicații pentru a deschide selecția de aplicații.
2. Selectați aplicația de adăugat dintre aplicațiile deschise sau faceți clic pe „Browse” (Răsfoire) pentru a adăuga una dintre aplicațiile instalate.
3. Faceți clic pe „OK”; aplicația selectată este adăugată în bara de aplicații.

2.2.2. Rotița

Cu tasta din mijlocul rotiței comutați între grupurile de funcții ale rotiței.

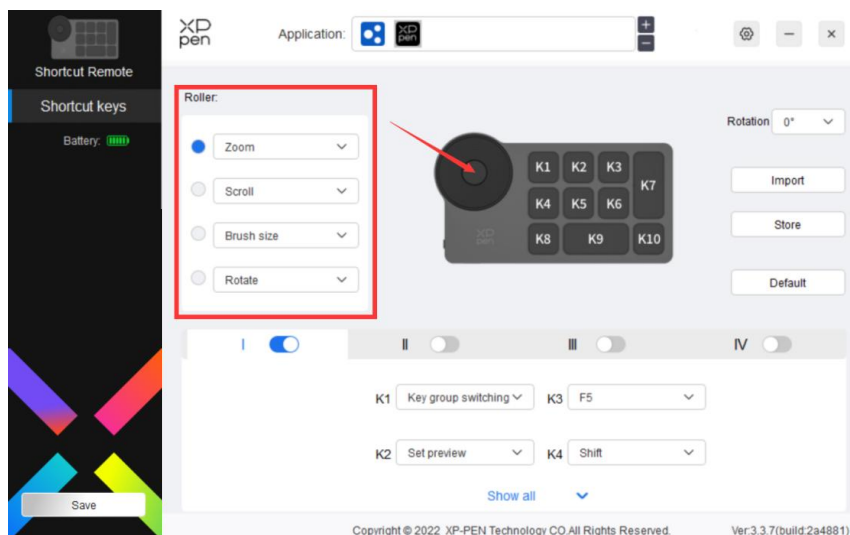

Customized (Personalizat)

Selectați „Customized” în meniul derulant și introduceți de la tastatură tastele sau combinațiile de taste care definesc funcțiile rotiței în sensul acelor de ceasornic și în sens invers.

Roller shortcut settings


↻	Ctrl+Up	Clear
↻	Ctrl+Down	Delete

☒ Customised name

Ctrl+Up, Ctrl+Down

Cancel OK

2.2.3. Import/Store (Import/Stocare)

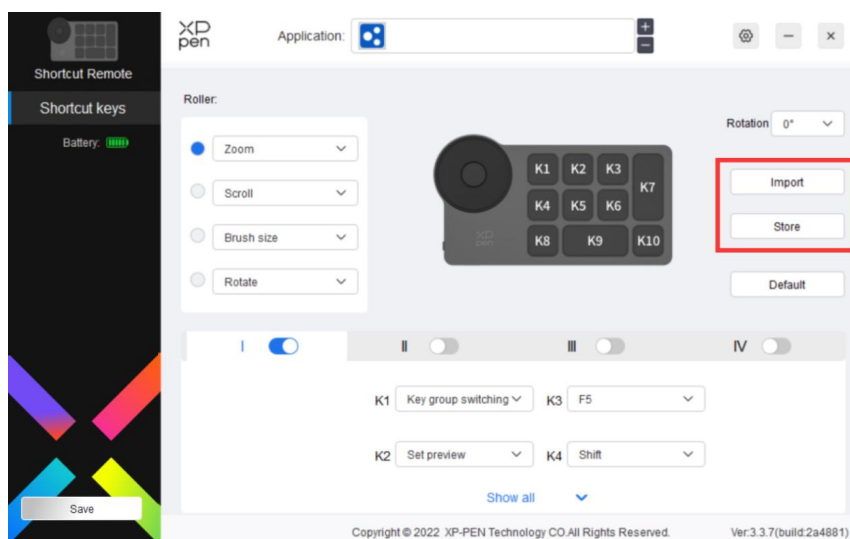

Import

Importă configurația stocată în dispozitiv în driver, pentru aplicația selectată.


Store (Stocare)

Stochează în dispozitiv configurația aplicației selectate în acel moment.


Notă: Folosiți funcțiile „Import” și „Store” cu conexiunea prin cablu. Configurația „Import” și „Store” nu include informațiile de rotire și este valabilă doar pe același sistem de operare.

2.2.4. Taste de comenzi rapide

Driverul oferă patru grupuri de taste de comenzi rapide. Primul grup este activat implicit. Fiecărui grup i se pot atribui alte funcții. Între grupurile activate comutați cu funcția „Key group switching” (Comutare grup de taste), atribuită implicit tastei K1, dar care poate fi atribuită și altei taste.

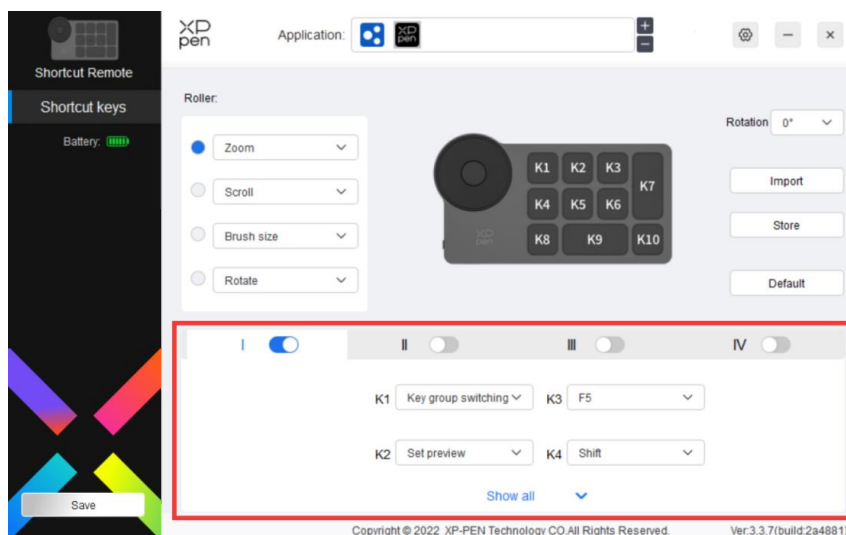

Set preview (Previzualizare setări)

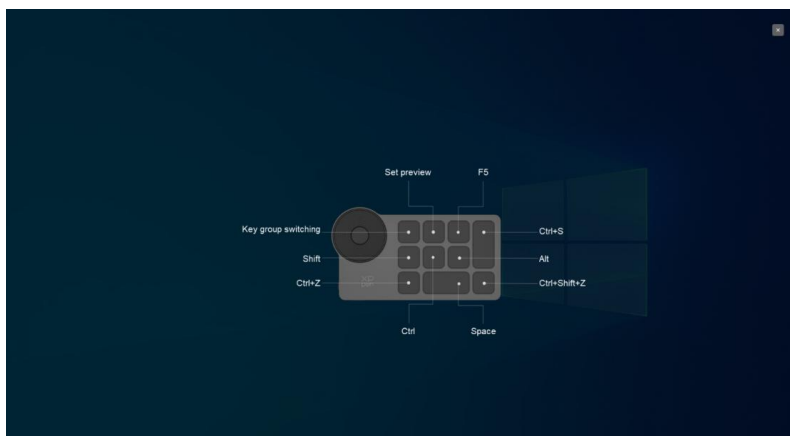

Afișează funcțiile tastelor din grupul selectat; grupul selectat trebuie să fie activat. Închideți fereastra cu butonul de închidere din dreapta sus.

Customize (Personalizare)

Selectați „Customize” în meniul derulant pentru a personaliza funcția fiecărei taste, apoi alegeți în „Customize” opțiunea „Mouse control” (Control mouse) sau „Keyboard” (Tastatură) pentru a seta combinația.

Mouse control (Control mouse)

Setează o combinație de mouse și tastatură. De exemplu, cu „Shift” și „Left Click” (clic stânga) selectate, comanda rapidă funcționează în aplicațiile care acceptă această combinație.

Shortcut key settings

Mouse control

☒ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☒ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name
Shift+Left click

Cancel OK

Keyboard (Tastatură)

Setează comenzi rapide de la tastatură; de exemplu, setați „Alt + A” în 3D MAX pentru a folosi instrumentul de aliniere.

Shortcut key settings

Mouse control

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Alt+A

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name
Alt+A

Cancel OK


Pot fi setate mai multe comenzi rapide succesive. De exemplu, introduceți Ctrl+C, Ctrl+V: la apăsarea tastei, toate comenzile setate se execută o dată.

Windows (Command): adaugă o combinație cu o tastă de sistem. De exemplu, când trebuie să introduceți Win (Cmd) + săgeată stânga, apăsați săgeata stânga, iar driverul adaugă automat tasta de sistem.

Other (Altele)

Precision mode (Mod precizie): limitează zona de lucru a dispozitivului la o zonă mai mică, ceea ce vă permite să desenați detalii mai fine.

2.2.5. Setări

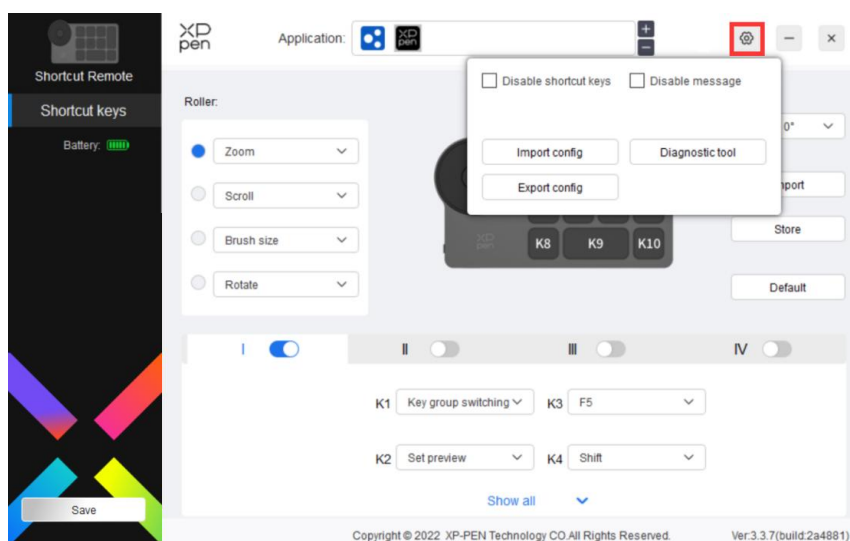

Disable shortcut keys (Dezactivare taste de comenzi rapide)

Dezactivează funcțiile și mesajele de stare ale tuturor tastelor dispozitivului.

Disable message (Dezactivare mesaje)

La apăsarea unei taste nu se mai afișează mesajul de stare în partea de jos a ecranului.

Diagnostic tool (Instrument de diagnosticare)

Dacă apare o problemă în timpul utilizării driverului, puteți folosi instrumentul de diagnosticare.

Import & export configuration (Import și export configurație)

Citește sau stochează valorile funcțiilor setate prin importul și exportul configurației.

Notă: Înainte de a importa sau exporta funcțiile modificate, faceți clic pe butonul „Save” (Salvare) din partea stângă a ferestrei driverului pentru a salva configurația.

3. Dezinstalarea driverului

Windows

Din meniul Start deschideți Setări → Aplicații → Aplicații și caracteristici, găsiți „Pentablet”, faceți clic pe „Dezinstalare” și urmați instrucțiunile.

Mac

În Go → Applications găsiți „XP-PenPentabletPro”, faceți clic pe „UninstallPentablet” și urmați instrucțiunile.

Linux

- Deb: introduceți `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` în fereastra de terminal și executați comanda.
- Rpm: introduceți `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` în fereastra de terminal și executați comanda.
- Tar.gz: dezarhivați mai întâi fișierul, apoi introduceți `sudo` în fereastra de terminal, trageți în ea `uninstall.sh` și executați comanda.

4. Informații de reglementare

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio ACK05 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.xp-pen.com

FCC

Acest dispozitiv este conform cu partea 15 a regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment: Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.

Notă FCC: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Echipamentul generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă echipa-

mentul cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Declarație privind expunerea la radiofrecvență

Dispozitivul a fost evaluat și îndeplinește cerințele generale privind expunerea la radiofrecvență. Dispozitivul poate fi utilizat fără restricții în condiții de expunere portabilă.

Industry Canada

Acest dispozitiv este conform cu standardul (standardele) RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Modificare: Orice schimbări sau modificări neaprobate în mod expres de titularul licenței acestui dispozitiv pot anula dreptul utilizatorului de a folosi dispozitivul.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Date tehnice

Frecvență de funcționare:	2402–2480 MHz
Putere maximă:	3,3 dBm
Temperatură de funcționare:	0–45 °C
Producător:	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Adresă:	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Contact

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, contactați-ne:

Site web: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.ro

XP Pen ACK05

Brezžični upravljalnik z bližnjicami



Navodila za uporabo

Kazalo

1	Uvod	3
1.1	Pregled izdelka	3
1.2	Vsebina paketa	4
1.3	Povezovanje	5
1.4	Združljivost	6
2	Nastavitve izdelka	6
2.1	Namestitev gonilnika	6
2.2	Predstavitev gonilnika	8
3	Odstranitev gonilnika	15
4	Regulativne informacije	15


1. Uvod

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali brezžični upravljalnik z bližnjicami XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote. Ta navodila podrobno opisujejo funkcije in lastnosti izdelka. Pred uporabo izdelka jih preberite, da zagotovite njegovo varno in pravilno uporabo.

Zaradi stalnih izboljšav izdelka se vsebina lahko razlikuje od končnega izdelka in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Opomba: Slike v teh navodilih so zgolj informativne. Navodila, priložena napravi, se lahko glede na model razlikujejo.

1.1. Pregled izdelka

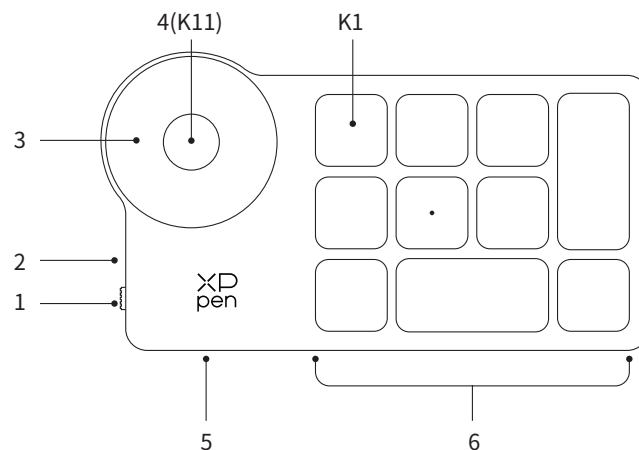

1. Drsno stikalo za vklop

2. Indikatorska lučka

Modra:

- a. Počasi utripa: ni povezave Bluetooth.
- b. Hitro utripa: čakanje na seznanjanje Bluetooth.
- c. Sveti neprekinjeno: seznanjanje je uspelo (sveti 30 sekund, nato ugasne).


Rdeča:

- a. Utripa: nizka raven baterije ($\leq 20\%$).
- b. Sveti neprekinjeno: polnjenje.
- c. Ne sveti: popolnoma napolnjeno.

Vijolična barva pomeni, da rdeča in modra lučka svetita hkrati.

3. Kolesce

4. Preklopna tipka kolesca (pridržite 6 sekund, da preklopite v način seznanjanja Bluetooth)
5. Vrata USB-C
6. Skupina tipk za bližnjice
4 prilagodljive skupine po 10 tipk za vsako aplikacijo, skupaj 40 tipk za bližnjice. Skupine, ki jih ne potrebujete, lahko izklopite. Privzeto je vklopljena prva skupina, tipka K1 pa je preklopna: s pritiskom preklapljate med skupinami.

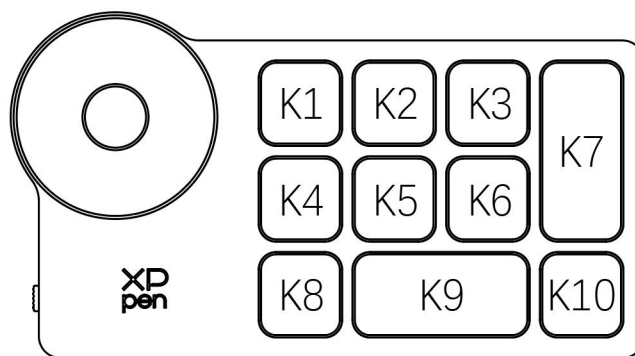

Privzete nastavitve tipk brez gonilnika:


K1 – Ctrl+O
K2 – Ctrl+N
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – preslednica
K10 – Ctrl+Shift+Z

Privzete nastavitve tipk z nameščenim gonilnikom:

K1 – Preklop skupine tipk
K2 – Predogled nastavitev
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – preslednica
K10 – Ctrl+Shift+Z

* Vsi opisi in slike so zgolj informativni in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.

1.2. Vsebina paketa

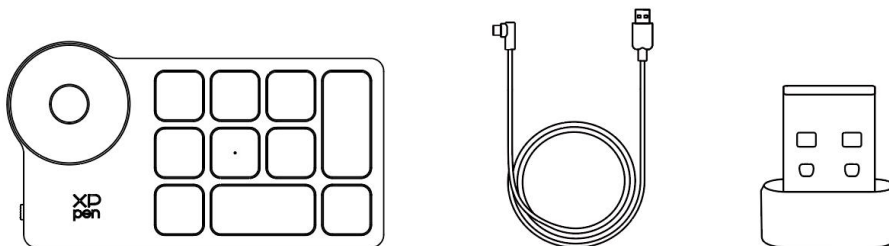


Brezžični upravljalnik z bližnjicami, kabel USB-C na USB-A, sprejemnik Bluetooth.

* Seznam je zgolj ponazoritven. Merodajen je dejanski izdelek.

1.3. Povezovanje

1.3.1. Žična povezava


Upravljalnik povežite z računalnikom s kablom USB-C na USB-A.

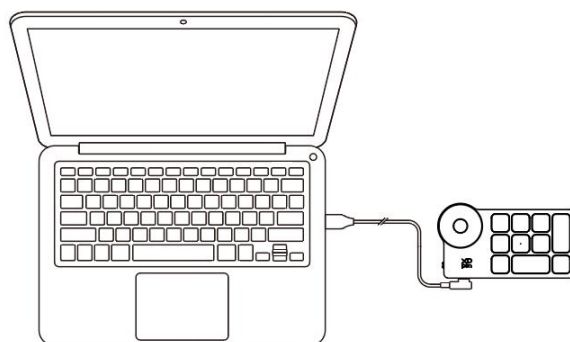

1.3.2. Brezžična povezava

A. Povezava s sprejemnikom Bluetooth


Sprejemnik Bluetooth vstavite v računalnik in premaknite stikalo za vklop; lučka neprekinjeno sveti modro. Modra lučka po 30 sekundah ugasne.

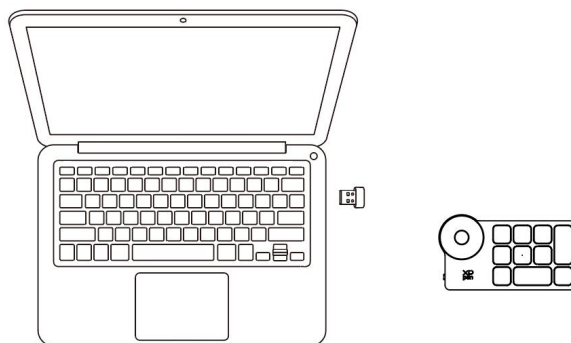

* Če je treba sprejemnik Bluetooth z napravo znova seznaniti, s spletnega mesta XPPen (<https://www.xp-pen.com>) prenesite orodje za brezžično seznanjanje za svoj model in sledite njegovim navodilom.

B. Neposredna povezava Bluetooth

1. Premaknite stikalo za vklop; modra lučka počasi utripa. Nato pridržite tipko K11 6 sekund, da preklopite v način seznanjanja Bluetooth; modra lučka hitro utripa.
2. V računalniku vklopite Bluetooth, dodajte napravo Bluetooth, poiščite ime naprave „Shortcut Remote“ in kliknite nanj, da dokončate seznanjanje. Modra lučka neprekinjeno sveti in po 30 sekundah ugasne.
3. Za izklop naprave znova premaknite stikalo za vklop.

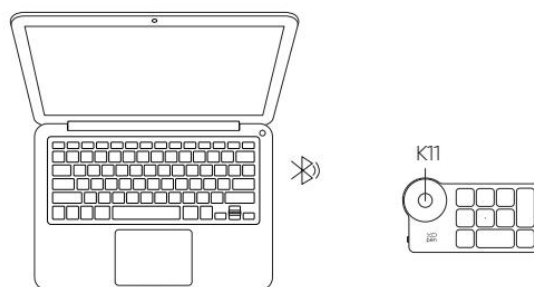

1.4. Združljivost

Sprejemnik Bluetooth ali žična povezava: Windows 7 (ali novejši), macOS 10.10 (ali novejši), Linux.

Neposredna povezava Bluetooth: Windows 10 (ali novejši), macOS 10.10 (ali novejši).

2. Nastavitve izdelka

2.1. Namestitev gonilnika

Za polno izkoriščanje naprave močno priporočamo, da prenesete in namestite gonilnik.

Najnovejši gonilnik za svoj model prenesite s spletnega mesta XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Opombe:

1. Pred namestitvijo zaprite vse protivirusne in grafične programe.
2. Izberite ustrezno različico gonilnika:
 - a. Polna različica: deluje z grafičnimi tablicami in zasloni s pisalom XPPen ter z upravljalnikom Shortcut Remote. Pred namestitvijo odstranite gonilnike drugih grafičnih tablic ali zaslonov s pisalom (če so nameščeni).

- b. Ločena različica: podpira le upravljalnik Shortcut Remote, zato lahko z njo še naprej uporabljate izdelke drugih znamk.
3. Po končani namestitvi znova zaženite računalnik.
4. Za najboljše delovanje naprave močno priporočamo uporabo najnovejšega gonilnika.

Windows


Razširite datoteko. Zaženite datoteko „exe“ kot skrbnik in sledite navodilom, da dokončate namestitev.

Mac

Razširite datoteko. Zaženite datoteko „dmg“ in po navodilih dokončajte namestitev. Nato dodajte potrebne varnostne nastavitve (System Preferences → Security & Privacy → Accessibility in Bluetooth) in se prepričajte, da je potrjen „PenTablet_Driver“; sicer naprava in gonilnik ne bosta delovala pravilno.



Če „PenTablet_Driver“ ni na seznamu, pojdite v Library → Application Support → PenDriver in gonilnik dodajte ročno.

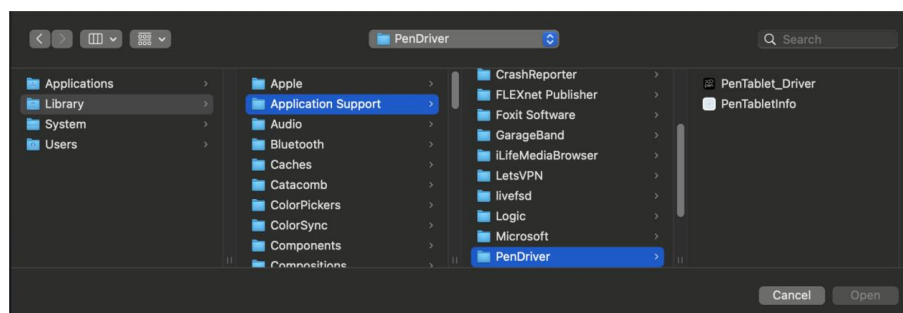


Linux


- Deb: odprite okno terminala, vnesite `sudo dpkg -i`, povlecite namestitveno datoteko v okno in zaženite ukaz.
- Rpm: odprite okno terminala, vnesite `sudo rpm -i`, povlecite namestitveno datoteko v okno in zaženite ukaz.
- Tar.gz: datoteko najprej razširite, nato v oknu terminala vnesite `sudo`, vanj povlecite `install.sh` in zaženite ukaz.

2.2. Predstavitev gonilnika

Če naprava ni povezana ali povezava ne uspe, se prikaže naslednje sporočilo. V tem primeru znova zaženite računalnik ali gonilnik ali se za pomoč obrnite na našo podporo.

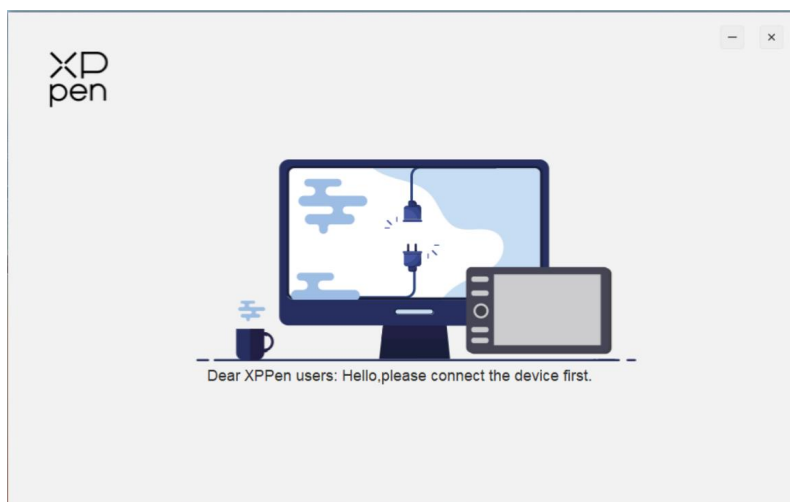

Če je naprava uspešno povezana z računalnikom, se v zgornjem levem kotu gonilnika prikaže njena slika.

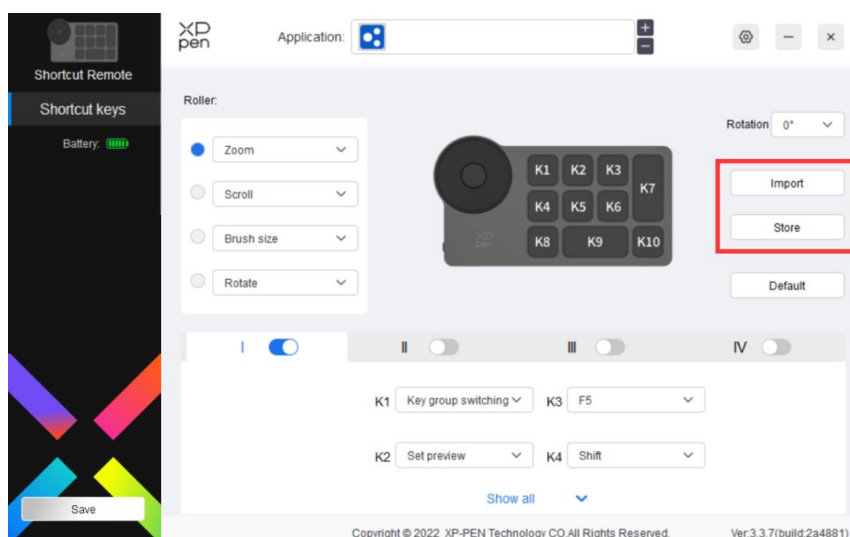


Hkrati je mogoče povezati več naprav, največ tri. Ko preklopite na eno od naprav, lahko prilagodite njene nastavitve; nastavitve veljajo le za trenutno izbrano napravo.

2.2.1. Aplikacije

Funkcije naprave lahko prilagodite za posamezne aplikacije.

Če na primer izberete aplikacijo in spremenite konfiguracijo, spremembe veljajo le med uporabo te aplikacije. Gonilnik prekllop med aplikacijami prepozna samodejno. Prva (privzeto izbrana) aplikacija velja za vse aplikacije, ki nimajo lastnih nastavitvev.


Dodate lahko največ 7 aplikacij.

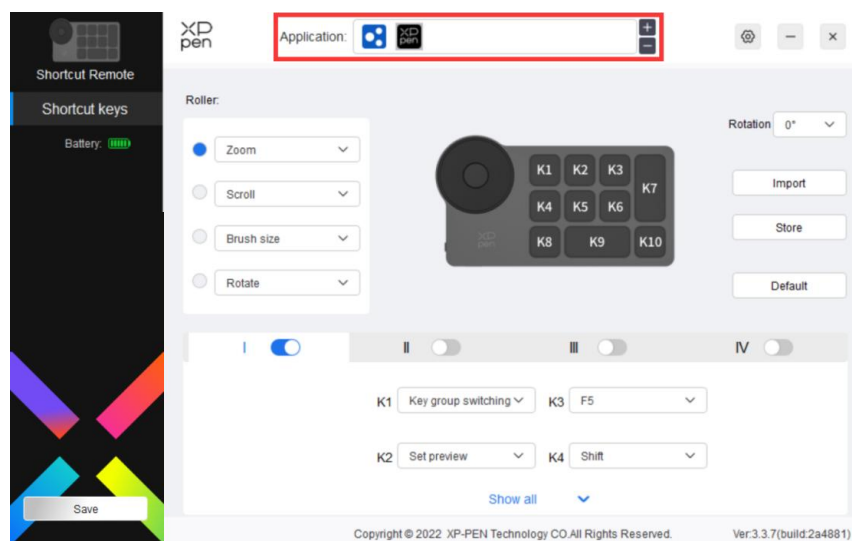

1. Kliknite „+“ desno zgoraj v vrstici aplikacij, da odprete izbiro aplikacij.
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite dodati, med odprtimi aplikacijami ali kliknite „Browse“ (Prebrskaj) in dodajte eno od nameščenih aplikacij.
3. Kliknite „OK“; izbrana aplikacija se doda v vrstico aplikacij.

2.2.2. Kolesce

S tipko na sredini kolesca preklapljate med funkcijskimi skupinami kolesca.

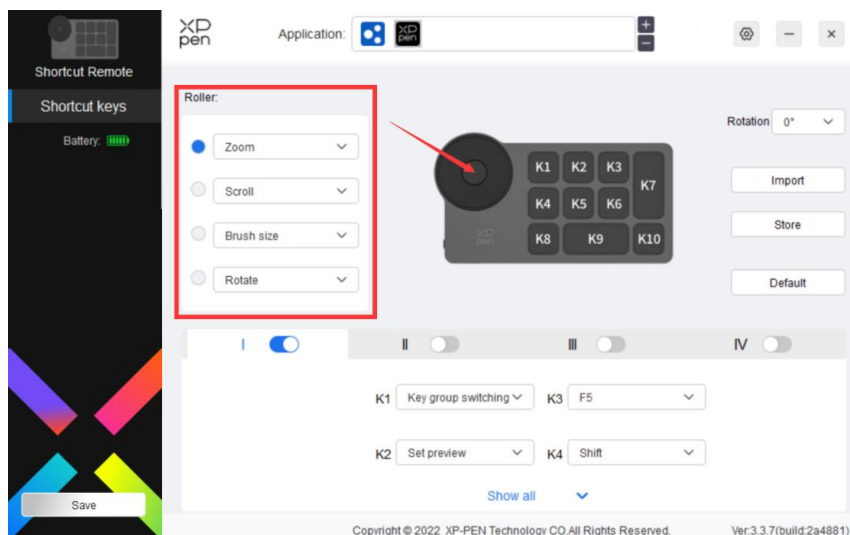

Customized (Po meri)

V spustnem meniju izberite „Customized“ in na tipkovnici vnesite tipke ali kombinacije tipk, ki določajo funkcije kolesca v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri.

Roller shortcut settings


↻	Ctrl+Up	Clear
↻	Ctrl+Down	Delete

☒ Customised name

Ctrl+Up, Ctrl+Down

Cancel OK

2.2.3. Import/Store (Uvoz/Shranjevanje)

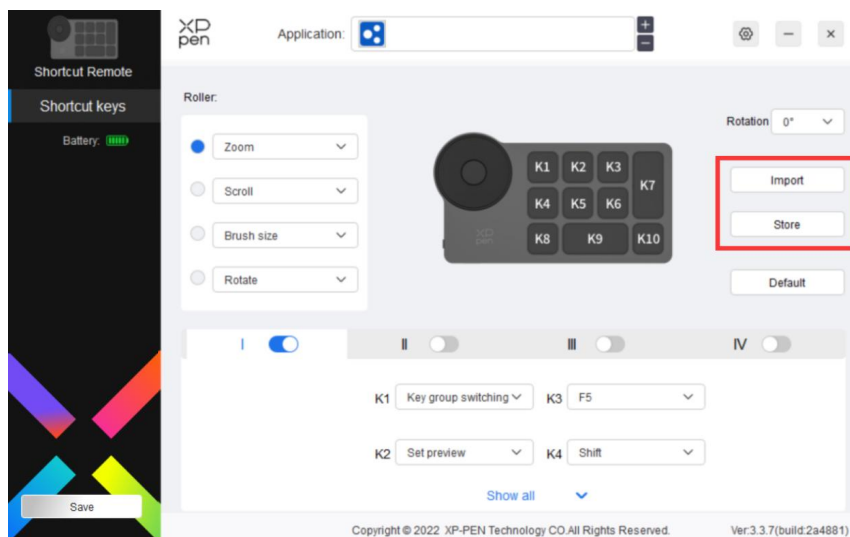

Import (Uvoz)

Konfiguracijo, shranjeno v napravi, uvozi v gonilnik za izbrano aplikacijo.


Store (Shranjevanje)

Konfiguracijo trenutno izbrane aplikacije shrani v napravo.


Opomba: Funkciji „Import“ in „Store“ uporabljajte pri žični povezavi. Konfiguracija funkcij „Import“ in „Store“ ne vključuje podatkov o zasuku in velja le v istem operacijskem sistemu.

2.2.4. Tipke za bližnjice

Gonilnik ponuja štiri skupine tipk za bližnjice. Prva skupina je privzeto vklopljena. Vsaki skupini lahko dodelite druge funkcije. Med vklopljenimi skupinami preklapljate s funkcijo „Key group switching“ (Preklop skupine tipk), ki je privzeto na tipki K1, lahko pa jo dodelite tudi drugi tipki.

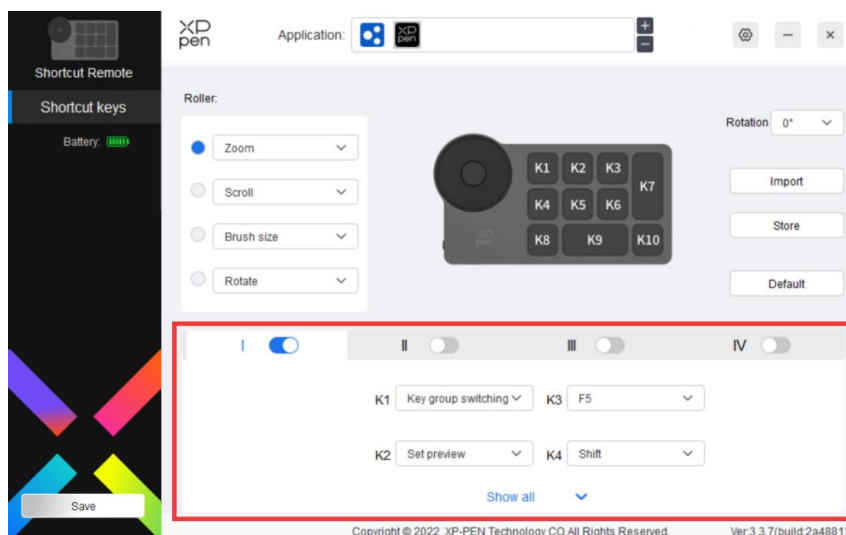

Set preview (Predogled nastavitev)

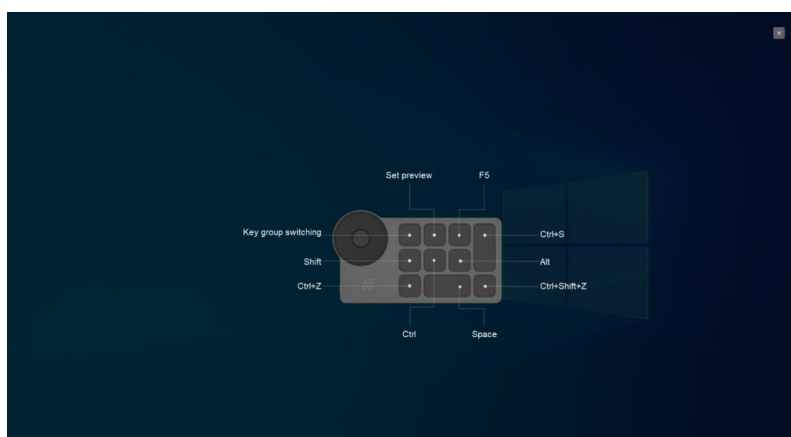

Prikaže funkcije tipk trenutno izbrane skupine; izbrana skupina mora biti vklopljena. Okno zaprete z gumbom za zapiranje desno zgoraj.

Customize (Prilagodi)

V spustnem meniju izberite „Customize“, če želite prilagoditi funkcijo posamezne tipke, nato v „Customize“ izberite „Mouse control“ (Upravljanje miške) ali „Keyboard“ (Tipkovnica) in nastavite kombinacijo.

Mouse control (Upravljanje miške)

Nastavi kombinacijo miške in tipkovnice. Če sta na primer izbrana „Shift“ in „Left Click“ (levi klik), bližnjica deluje v aplikacijah, ki takšno kombinacijo podpirajo.

Shortcut key settings

Mouse control

☒ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☒ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

☐ Keyboard (up to 20 groups) windows...

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application

Browse

☐ Customised name

Shift+Left click

Cancel OK

Keyboard (Tipkovnica)

Nastavi bližnjice na tipkovnici; na primer „Alt + A“ v programu 3D MAX za uporabo orodja za poravnavo.

Shortcut key settings

Mouse control

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Alt+A

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application

Browse

☐ Customised name

Alt+A

Cancel OK


Nastavite lahko več zaporednih bližnjic. Vnesite na primer Ctrl+C, Ctrl+V: ob pritisku tipke se vse nastavljene bližnjice izvedejo enkrat.

Windows (Command): doda kombinacijo s sistemsko tipko. Če morate na primer vnesti Win (Cmd) + puščica levo, pritisnite puščico levo in gonilnik samodejno doda sistemsko tipko.

Other (Drugo)

Precision mode (Natančni način): delovno površino naprave omeji na manjše območje, kar omogoča risanje finejših podrobnosti.

2.2.5. Nastavitve

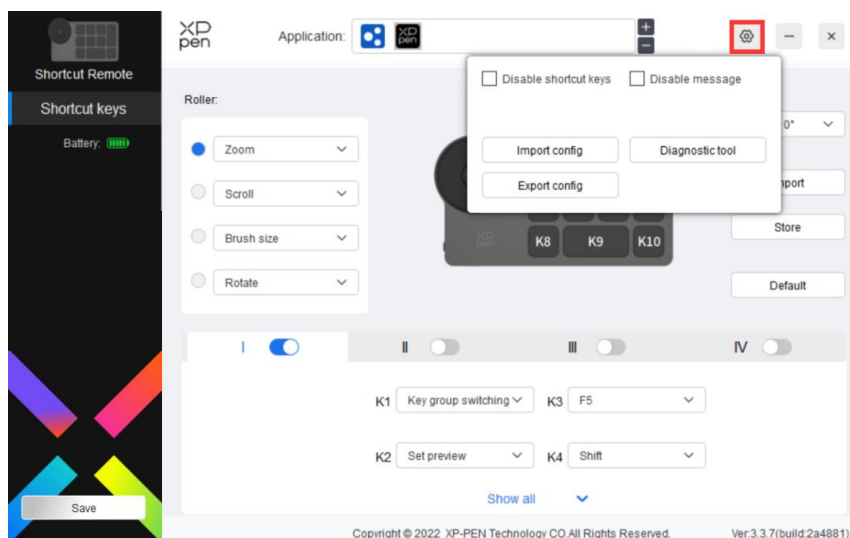

Disable shortcut keys (Onemogoči tipke za bližnjice)

Izklopi funkcije in sporočila o stanju vseh tipk naprave.

Disable message (Onemogoči sporočila)

Ob pritisku tipke se na dnu zaslona ne prikaže sporočilo o njenem stanju.

Diagnostic tool (Diagnosticsko orodje)

Če med uporabo gonilnika pride do težave, lahko uporabite diagnostično orodje.

Import & export configuration (Uvoz in izvoz konfiguracije)

Prebere ali shrani vrednosti nastavljenih funkcij z uvozom in izvozom konfiguracije.

Opomba: Pred uvozom ali izvozom spremenjenih funkcij najprej kliknite gumb „Save“ (Shrani) na levi strani okna gonilnika, da shranite konfiguracijo.

3. Odstranitev gonilnika

Windows

V meniju Start odprite Nastavitve → Aplikacije → Aplikacije in funkcije, poiščite „Pentablet“, kliknite „Odstrani“ in sledite navodilom.

Mac

V Go → Applications poiščite „XP-PenPentabletPro“, kliknite „UninstallPentablet“ in sledite navodilom.

Linux

- Deb: v okno terminala vnesite `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` in zaženite ukaz.
- Rpm: v okno terminala vnesite `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` in zaženite ukaz.
- Tar.gz: datoteko najprej razširite, nato v oknu terminala vnesite `sudo`, vanj povlecite `uninstall.sh` in zaženite ukaz.

4. Regulativne informacije

Izjava o skladnosti

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa ACK05 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.xp-pen.com

FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je pod naslednjima pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali prilagoditve, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko izničijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.

Opomba FCC: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, povzroča škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da v določeni namestitvi motnje ne bodo nastale. Če oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.

- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Izjava o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju

Naprava je bila ocenjena in izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo je mogoče brez omejitev uporabljati v pogojih prenosne izpostavljenosti.

Industry Canada

Ta naprava je skladna z licence prostimi standardi RSS organizacije Industry Canada. Delovanje je pod naslednjima pogoje: (1) naprava ne sme povzročati motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Sprememba: Spremembe ali prilagoditve, ki jih imetnik dovoljenja za to napravo ni izrecno odobril, lahko izničijo uporabnikovo pravico do uporabe naprave.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Tehnični podatki

Delovna frekvenca:	2402–2480 MHz
Največja moč:	3,3 dBm
Delovna temperatura:	0–45 °C
Proizvajalec:	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Naslov:	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Kitajska

Stik

Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na nas:

Spletno mesto: www.xp-pen.com

E-pošta: service@xp-pen.com

Distributer

Sunnysoft s.r.o.


Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.si

XPPen ACK05

Безжично дистанционно с бързи клавиши

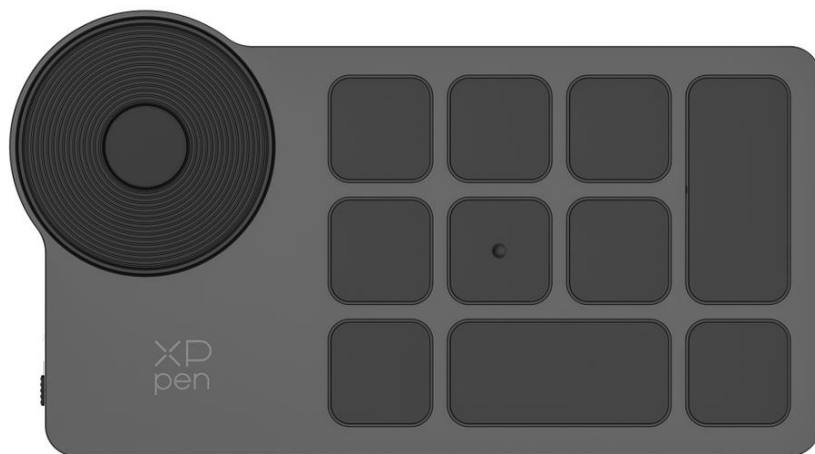

Ръководство за потребителя

Съдържание

1	Въведение	3
1.1	Преглед на продукта	3
1.2	Съдържание на опаковката	5
1.3	Свързване	5
1.4	Съвместимост	7
2	Настройки на продукта	7
2.1	Инсталиране на драйвера	7
2.2	Запознаване с драйвера	9
3	Деинсталиране на драйвера	16
4	Регулаторна информация	16


1. Въведение

Благодарим ви, че избрахте безжичното дистанционно с бързи клавиши XPPen ACK05 Wireless Shortcut Remote. Това ръководство описва подробно функциите и характеристиките на продукта. Прочетете го, преди да използвате продукта, за да осигурите безопасната и правилната му употреба.

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта съдържанието може да се различава от крайния продукт и подлежи на промяна без предварително уведомление.

Забележка: Изображенията в това ръководство са само за справка. Ръководството, доставено с устройството, може да се различава в зависимост от модела.

1.1. Преглед на продукта

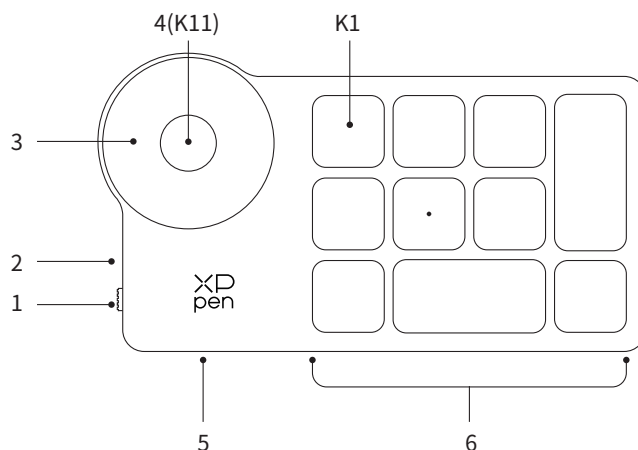

1. Плъзгащ се превключвател за захранване

2. Светлинен индикатор

Син:


- а. Мига бавно: няма Bluetooth връзка.
- б. Мига бързо: изчакване на сдвояване по Bluetooth.
- в. Свети постоянно: успешно сдвояване (свети 30 секунди, след това изгасва).

Червен:

- а. Мига: слаба батерия ($\leq 20\%$).
- б. Свети постоянно: зареждане.
- в. Не свети: напълно заредено.

Лилавият цвят означава, че червеният и синият индикатор светят едновременно.

3. Колело
4. Бутон за превключване на колелото (задръжете 6 секунди, за да влезете в режим на сдвояване по Bluetooth)
5. USB-C порт
6. Група бързи клавиши
4 персонализируеми групи по 10 клавиша за всяко приложение, общо 40 бързи клавиша. Групите, които не ви трябват, можете да изключите. По подразбиране е включена първата група, а K1 е клавишът за превключване: с натискането му превключвате между групите.

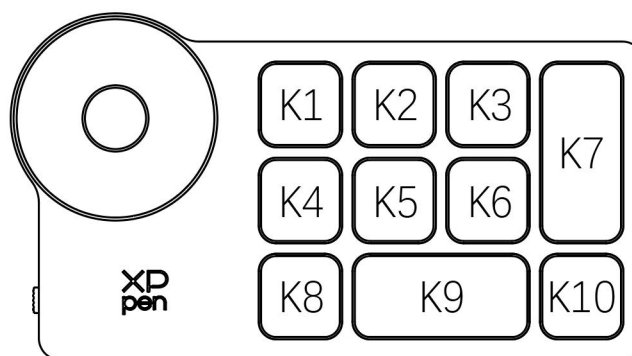

Настройки на клавишите по подразбиране без драйвер:


K1 – Ctrl+O
K2 – Ctrl+N
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Space
K10 – Ctrl+Shift+Z

Настройки на клавишите по подразбиране с инсталиран драйвер:

K1 – Превключване на група клавиши
K2 – Преглед на настройките
K3 – F5
K4 – Shift
K5 – Ctrl
K6 – Alt
K7 – Ctrl+S
K8 – Ctrl+Z
K9 – Space
K10 – Ctrl+Shift+Z

* Всички описания и изображения са само за справка и може да се различават от действителния продукт.

1.2. Съдържание на опаковката

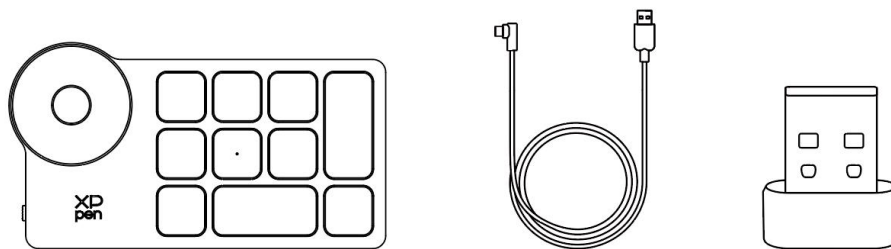


Безжично дистанционно с бързи клавиши, кабел USB-C към USB-A, Bluetooth приемник.

* Списъкът е само илюстративен. Меродавен е действителният продукт.

1.3. Свързване

1.3.1. Кабелна връзка


Свържете дистанционното с компютъра с кабела USB-C към USB-A.

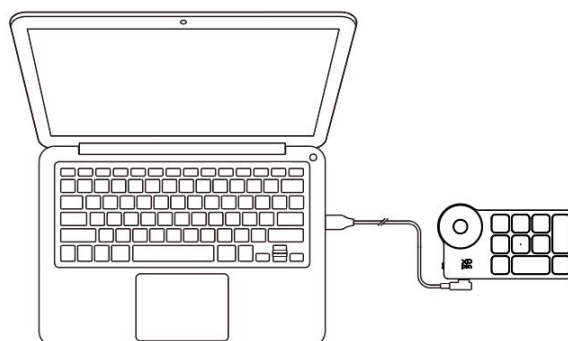

1.3.2. Безжична връзка

А. Свързване чрез Bluetooth приемника


Включете Bluetooth приемника в компютъра и плъзнете превключвателя за захранване; индикаторът свети постоянно в синьо. Синият индикатор изгасва след 30 секунди.

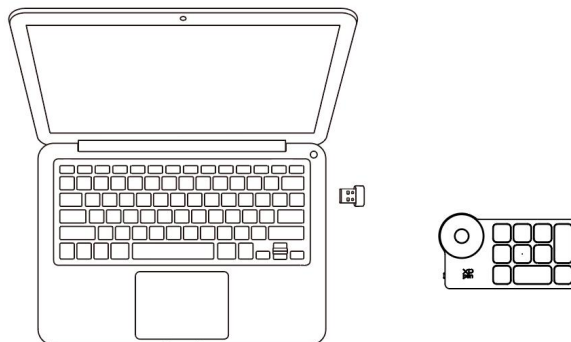

* Ако Bluetooth приемникът трябва да се сдвои отново с устройството, изтеглете от уебсайта на XPPen (<https://www.xp-pen.com>) инструмента за безжично сдвояване за вашия модел и следвайте указанията му.

В. Директна Bluetooth връзка

1. Плъзнете превключвателя за захранване; синият индикатор мига бавно. След това задръжте клавиша K11 за 6 секунди, за да влезете в режим на сдвояване по Bluetooth; синият индикатор мига бързо.
2. Включете Bluetooth на компютъра, добавете Bluetooth устройство, потърсете устройството с име „Shortcut Remote“ и щракнете върху него, за да завършите сдвояването. Синият индикатор свети постоянно и изгасва след 30 секунди.
3. Плъзнете отново превключвателя за захранване, за да изключите устройството.

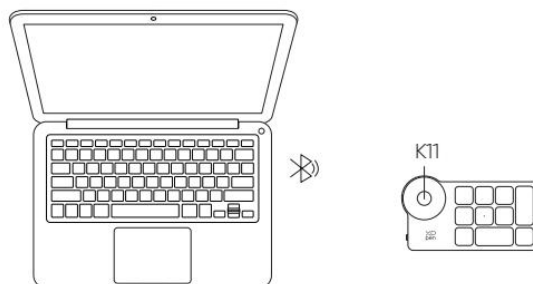

1.4. Съвместимост

Bluetooth приемник или кабелна връзка: Windows 7 (или по-нова), macOS 10.10 (или по-нова), Linux.

Директна Bluetooth връзка: Windows 10 (или по-нова), macOS 10.10 (или по-нова).

2. Настройки на продукта

2.1. Инсталиране на драйвера

За да използвате пълноценно устройството, силно препоръчваме да изтеглите и инсталирате драйвера.

Изтеглете най-новия драйвер за вашия модел от уебсайта на XP-Pen (<https://www.xp-pen.com>).

Забележки:

1. Преди инсталирането затворете всички антивирусни и графични програми.
2. Изберете подходящата версия на драйвера:
 - а. Пълна версия: работи с графичните таблети и дисплеите с писалка на XP-Pen, както и с дистанционното Shortcut Remote. Преди инсталирането деинсталирайте драйверите на други графични таблети или дисплеи с писалка (ако има такива).
 - б. Отделна версия: поддържа само дистанционното Shortcut Remote, така че можете да продължите да използвате продукти на други марки.
3. След като инсталирането приключи, рестартирайте компютъра.
4. За най-добра работа на устройството силно препоръчваме да използвате най-новия драйвер.

Windows


Разархивирайте файла. Стартирайте файла „exe“ като администратор и следвайте указанията, за да завършите инсталирането.

Mac

Разархивирайте файла. Стартирайте файла „dmg“ и завършете инсталирането според указанията. След това добавете необходимите настройки за сигурност (System Preferences → Security & Privacy → Accessibility и Bluetooth) и се уверете, че „PenTablet_Driver“ е отметнат; в противен случай устройството и драйверът няма да работят правилно.



Ако „PenTablet_Driver“ не е в списъка, отидете в Library → Application Support → PenDriver и добавете драйвера ръчно.

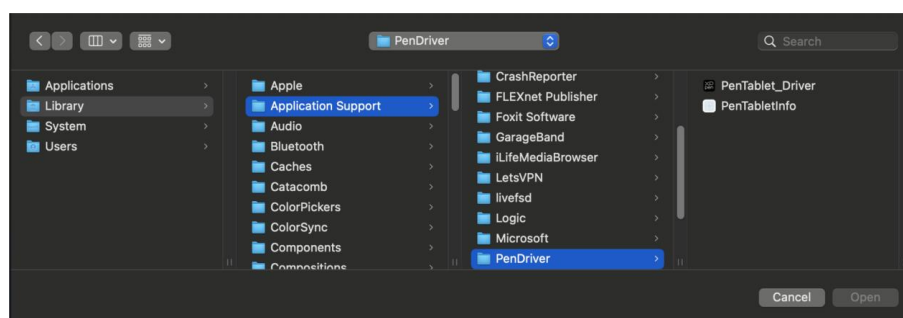


Linux

- Deb: отворете прозорец на терминала, въведете `sudo dpkg -i`, плъзнете инсталационния файл в прозореца и изпълнете командата.
- Rpm: отворете прозорец на терминала, въведете `sudo rpm -i`, плъзнете инсталационния файл в прозореца и изпълнете командата.


- Tar.gz: първо разархивирайте файла, след това въведете `sudo` в прозореца на терминала, плъзнете в него `install.sh` и изпълнете командата.

2.2. Запознаване с драйвера

Ако устройството не е свързано или свързването е неуспешно, се показва следното съобщение. В такъв случай рестартирайте компютъра или драйвера или се обърнете за помощ към нашия екип за поддръжка.

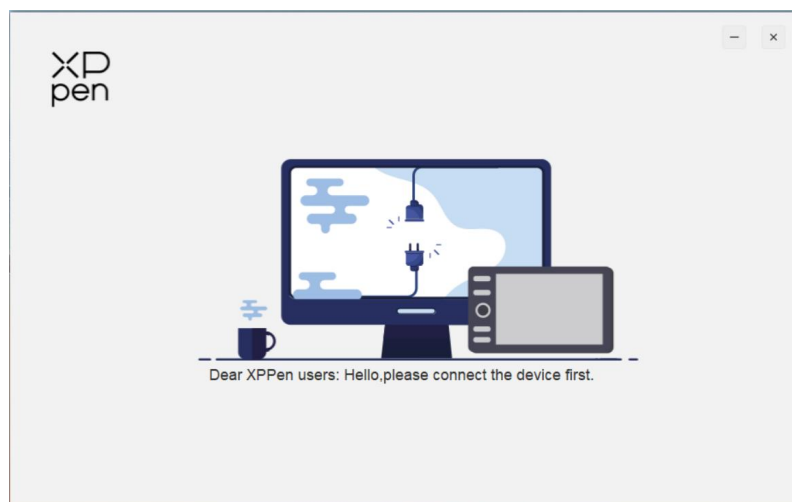

Ако устройството е свързано успешно с компютъра, в горния ляв ъгъл на драйвера се показва изображението му.

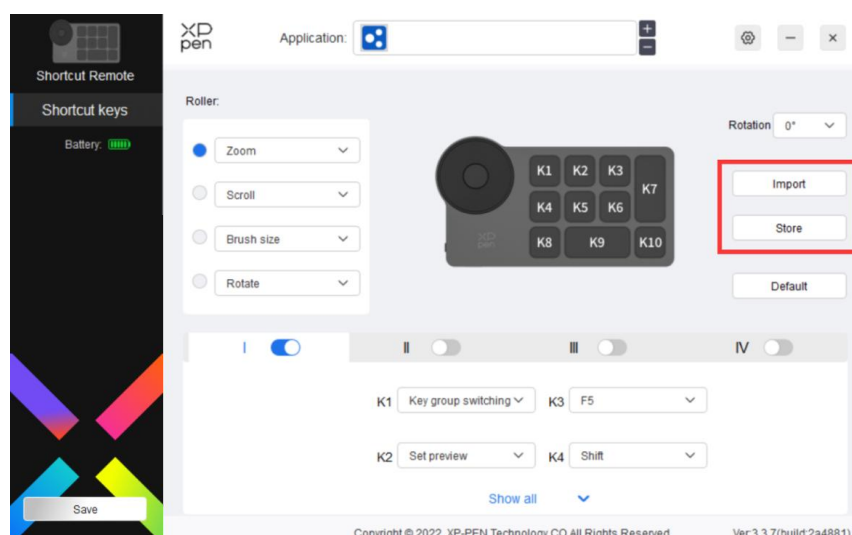


Едновременно могат да бъдат свързани няколко устройства, най-много три. След като превключите към едно от устройствата, можете да персонализирате настройките му; настройките важат само за текущо избраното устройство.

2.2.1. Приложения

Функциите на устройството могат да се персонализират за всяко приложение.

Ако например изберете приложение и промените конфигурацията, промените са в сила само докато използвате това приложение. Драйверът разпознава автоматично превключването между приложенията. Първото (избрано по подразбиране) приложение важи за всички приложения, които не са персонализирани.


Можете да добавите до 7 приложения.

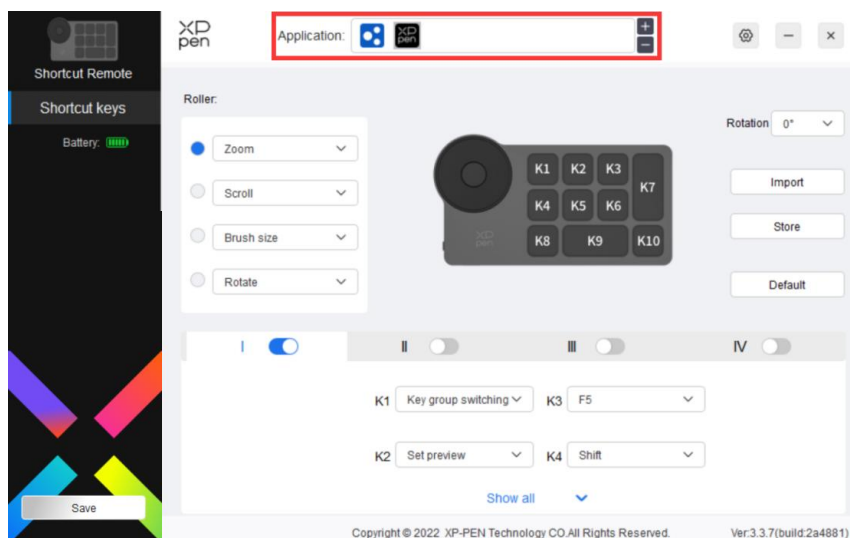

1. Щракнете върху „+“ горе вдясно на лентата с приложения, за да отворите избора на приложения.
2. Изберете приложението, което искате да добавите, от отворените приложения или щракнете върху „Browse“ (Преглед), за да добавите някое от инсталираните приложения.
3. Щракнете върху „ОК“; избраното приложение се добавя към лентата с приложения.

2.2.2. Колело

С бутона в средата на колелото превключвате между групите функции на колелото.

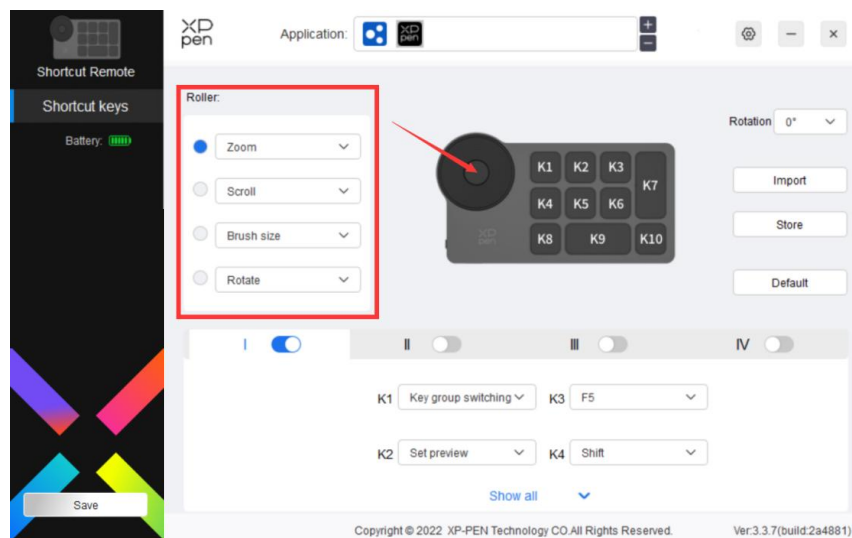

Customized (Персонализирано)

Изберете „Customized“ в падащото меню и въведете от клавиатурата клавишите или клавишните комбинации, които определят функциите на колелото по посока и обратно на часовниковата стрелка.

Roller shortcut settings


↻	Ctrl+Up	Clear
↻	Ctrl+Down	Delete

☒ Customised name

Ctrl+Up, Ctrl+Down

Cancel OK

2.2.3. Import/Store (Импортиране/Съхраняване)

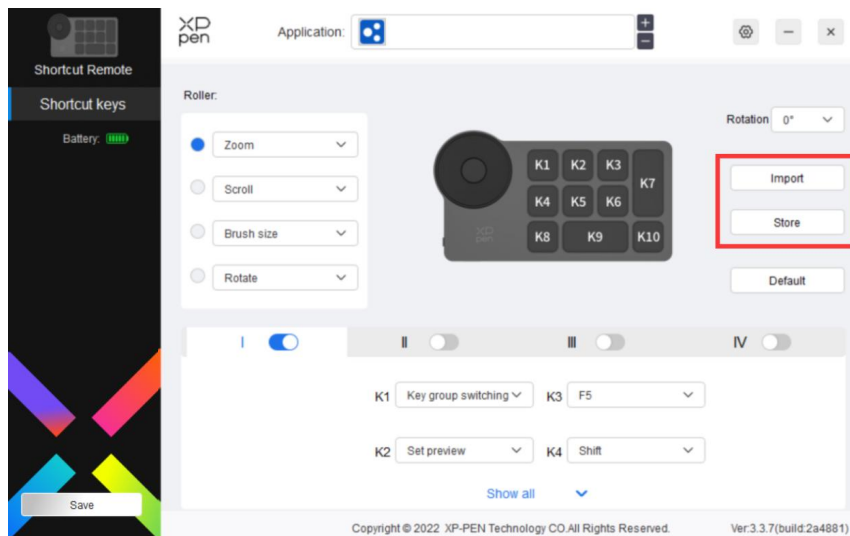

Import (Импортиране)

Импортира конфигурацията, съхранена в устройството, в драйвера за избраното приложение.


Store (Съхраняване)

Съхранява в устройството конфигурацията на текущо избраното приложение.


Забележка: Използвайте функциите „Import“ и „Store“ при кабелна връзка. Конфигурацията на „Import“ и „Store“ не включва информацията за завъртане и важи само в същата операционна система.

2.2.4. Бързи клавиши

Драйверът предлага четири групи бързи клавиши. Първата група е включена по подразбиране. На всяка група могат да се зададат различни функции. Между включените групи превключват с функцията „Key group switching“ (Превключване на група клавиши), зададена по подразбиране на клавиша K1, но може да бъде зададена и на друг клавиш.

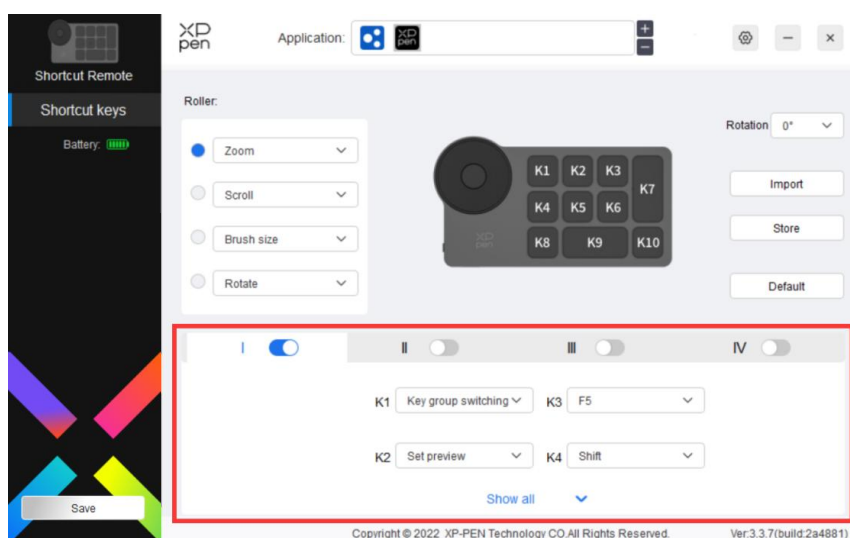

Set preview (Преглед на настройките)

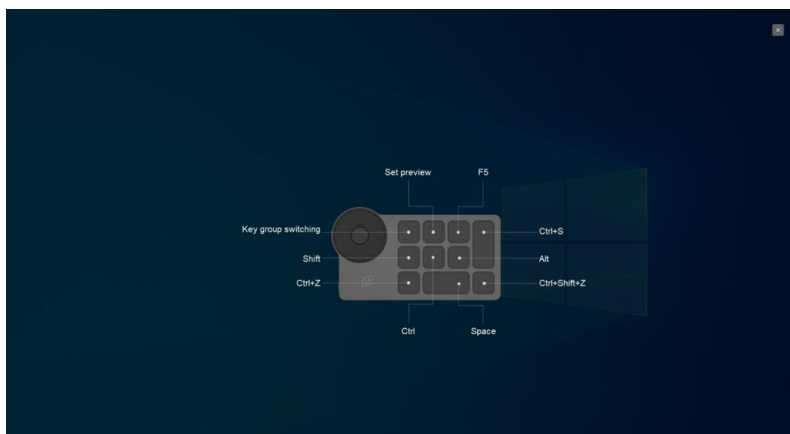

Показва функциите на клавишите от текущо избраната група; избраната група трябва да е включена. Затворете прозореца с бутона за затваряне горе вдясно.

Customize (Персонализиране)

Изберете „Customize“ в падащото меню, за да персонализирате функцията на всеки клавиш, след което в „Customize“ изберете „Mouse control“ (Управление с мишка) или „Keyboard“ (Клавиатура), за да зададете комбинацията.

Mouse control (Управление с мишка)

Задава комбинация от мишка и клавиатура. Например при избрани „Shift“ и „Left Click“ (ляв бутон) бързият клавиш работи в приложенията, които поддържат такава комбинация.

Shortcut key settings

Mouse control

☒ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☒ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name
Shift+Left click

Cancel OK

Keyboard (Клавиатура)

Задава клавишни комбинации; например задайте „Alt + A“ в 3D MAX, за да използвате инструмента за подравняване.

Shortcut key settings

Mouse control

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Left double-click ☐ Middle click
☐ Scroll up ☐ Right click ☐ Scroll down

Keyboard (up to 20 groups) windows...

Alt+A

Clear Delete

Other

☐ Disable ☐ Pen/Eraser ☐ Switch roller function
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor ☐ Key group switching
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode ☐ Set preview

Run application Browse

☐ Customised name
Alt+A

Cancel OK


Могат да се зададат няколко последователни комбинации. Въведете например Ctrl+C, Ctrl+V: при натискане на клавиша всички зададени комбинации се изпълняват веднъж.

Windows (Command): добавя комбинация със системен клавиш. Ако например трябва да въведете Win (Cmd) + стрелка наляво, натиснете стрелката наляво и драйверът автоматично добавя системния клавиш.

Other (Други)

Precision mode (Прецизен режим): ограничава работната площ на устройството до по-малка област, което ви позволява да рисувате по-фини детайли.

2.2.5. Настройки

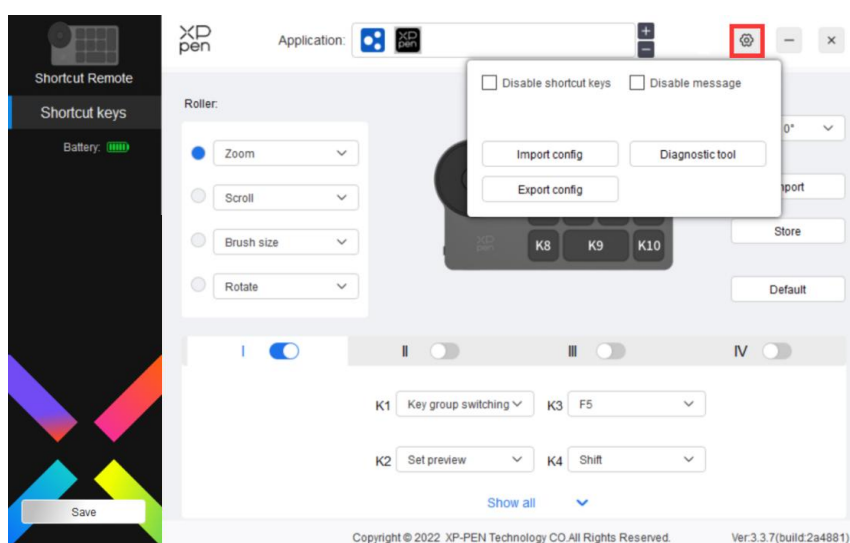

Disable shortcut keys (Изключване на бързите клавиши)

Изключва функциите и съобщенията за състоянието на всички клавиши на устройството.

Disable message (Изключване на съобщенията)

При натискане на клавиш в долната част на екрана не се показва съобщение за състоянието му.

Diagnostic tool (Диагностичен инструмент)

Ако при използването на драйвера възникне проблем, можете да използвате диагностичния инструмент.

Import & export configuration (Импортиране и експортиране на конфигурацията)

Чете или съхранява стойностите на зададените функции чрез импортиране и експортиране на конфигурацията.

Забележка: Преди да импортирате или експортирате променените функции, първо щракнете върху бутона „Save“ (Запазване) в лявата част на прозореца на драйвера, за да запазите конфигурацията.

3. Деинсталиране на драйвера

Windows

От менюто „Старт“ отворете Настройки → Приложения → Приложения и функции, намерете „Pentablet“, щракнете върху „Деинсталиране“ и следвайте указанията.

Mac

Отворете Go → Applications и намерете „XP-PenPentabletPro“. Щракнете върху „UninstallPentablet“ и следвайте указанията.

Linux

- Deb: въведете `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` в прозореца на терминала и изпълнете командата.
- Rpm: въведете `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` в прозореца на терминала и изпълнете командата.
- Tar.gz: първо разархивирайте файла, след това въведете `sudo` в прозореца на терминала, плъзнете в него `uninstall.sh` и изпълнете командата.

4. Регулаторна информация

Декларация за съответствие

С настоящото Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип АСК05 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.xp-pen.com

FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) устройството не може да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежелана работа.

Предупреждение: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Забележка на FCC: Това оборудване е изпитано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна среда. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че смущения няма да възникнат при конкретна инсталация. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може

да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да отстрани смущенията с една или повече от следните мерки:

- Променете ориентацията или мястото на приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Включете оборудването в контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговеца или към опитен радио- и телевизионен техник.

Декларация за радиочестотното облъчване

Устройството е оценено и отговаря на общите изисквания за радиочестотно облъчване. Устройството може да се използва без ограничения в условия на преносимо облъчване.

Industry Canada

Това устройство отговаря на освободените от лиценз стандарти RSS на Industry Canada. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) устройството не може да причинява смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежелана работа на устройството.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Модификация: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от притежателя на разрешението за това устройство, могат да лишат потребителя от правото да използва устройството.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Технически данни

Работна честота:	2402–2480 MHz
Максимална мощност:	3,3 dBm
Работна температура:	0–45 °C
Производител:	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Адрес:	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Китай

Контакт

Ако имате нужда от допълнителна помощ, свържете се с нас:

Уебсайт: www.xp-pen.com

Имейл: service@xp-pen.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg