
XPPen
Artist 12 Pro
Pen Display

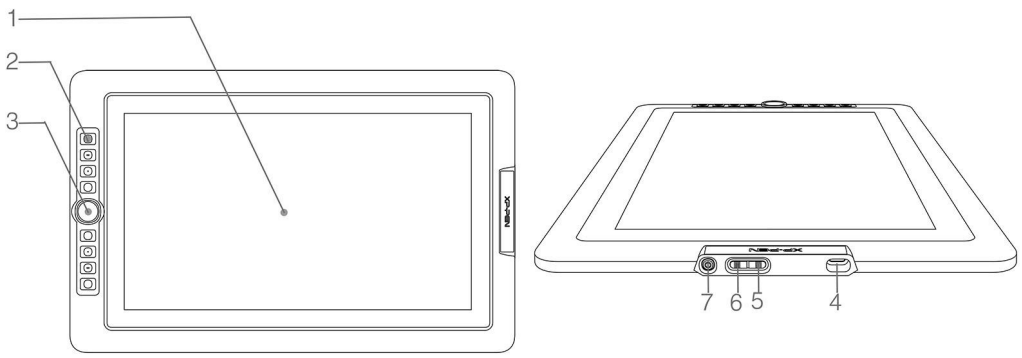


User Manual – Multilanguage Edition

EN English ..... page 2
DE Deutsch .... page 32
CS Čeština .... page 65
SK Slovenčina .. page 98
PL Polski ..... page 129
HU Magyar ... page 160
RO Română ... page 192
SL Slovenščina page 223
BG Bulgarian . page 255

XPPen

Artist 12 Pro

Pen Display

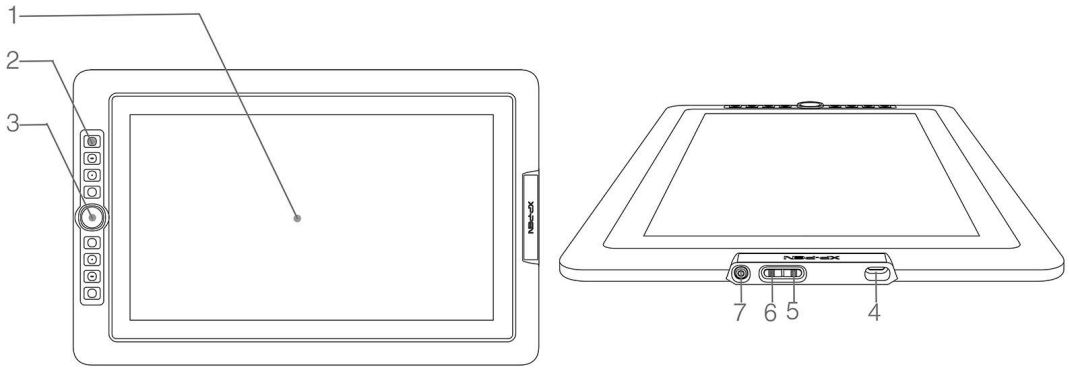

User Manual

Contents

1 Safety Precautions **3**

1.1 Limitation of Liability 4

2 Product Overview **4**

3 Connecting the Artist 12 Pro **5**

4 Driver Installation **6**

4.1 Windows 7

4.2 Mac 9

5 Driver Settings **11**

5.1 Windows 11

5.2 Mac 20

6 Driver Uninstall **29**

6.1 Windows 29

6.2 Mac 29

7 FAQ **29**

1. Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-Pen tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the safety precautions.

- **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**
  In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.
- **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**
  Turn the power of your tablet off when on board an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited; otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.
- **Keep the product away from infants and young children.**
  Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

△ CAUTION

- **Do not place this product on unstable surfaces.**
  Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces, which can result in damage to and/or malfunction of the tablet.
- **Do not place heavy objects on top of this product.**
  Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product, as this may cause damage.
- **Avoid exposing the XP-Pen tablet to extremely high or low temperatures.**
  Do not store this product in areas that drop below 5 °C or rise above 40 °C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.
- **Do not disassemble.**
  Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury.
- **Do not use alcohol for cleaning.**
  Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolour and cause deterioration to the product.
- **Do not expose to water.**
  Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

△ CAUTION


- **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**
  Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.
- **Do not strike the pen against hard objects.**
  Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.
- **Avoid gripping the pen too tightly, and do not use excessive weight/pressure on the express keys and the pen.**
  The stylus is a high-precision instrument. Avoid pressing too hard on the express keys, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can affect or damage the pen.

1.1. Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages – including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third-party software.

2. Product Overview


Thank you for purchasing the XP-Pen Artist 12 Pro.

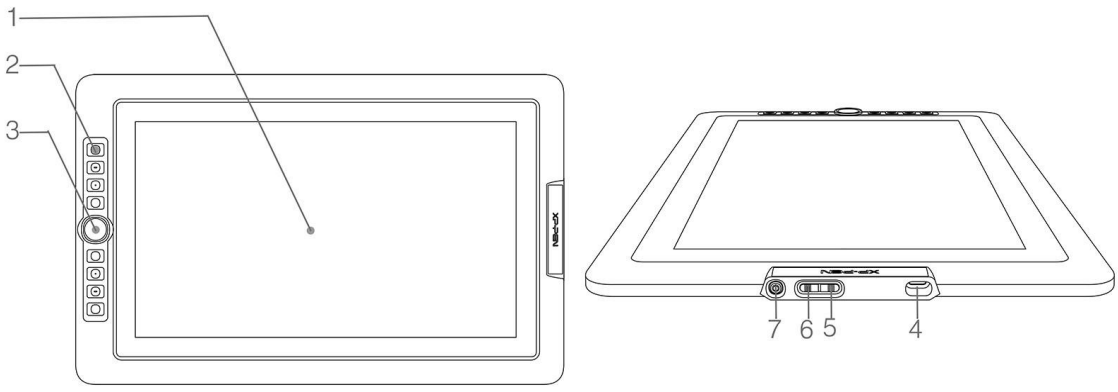


1. Display/working area
2. Express keys
3. Roller key
4. USB port
5. Brightness up
6. Brightness down
7. Status indicator light
    a. Blue: the Artist 12 Pro is connected to your computer and powered on.
    b. No light: the Artist 12 Pro is powered off.

3. Connecting the Artist 12 Pro

1. Connect to the internet.
2. Close any open applications.
3. Connect the Artist 12 Pro to your computer using either of the two methods below:
    a. Plug the USB cable into the Artist 12 Pro first, and then connect the HDMI connector and the black and red USB connectors to your computer.

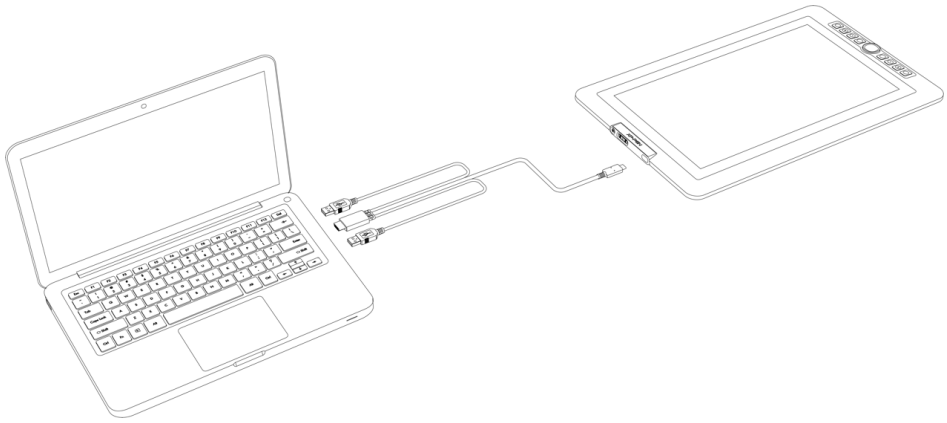

    b. Plug the USB cable into the Artist 12 Pro first, then connect the HDMI connector and the black USB connector to the computer. Plug the red USB connector into the extension cable and USB adapter, and plug the adapter into a wall outlet.

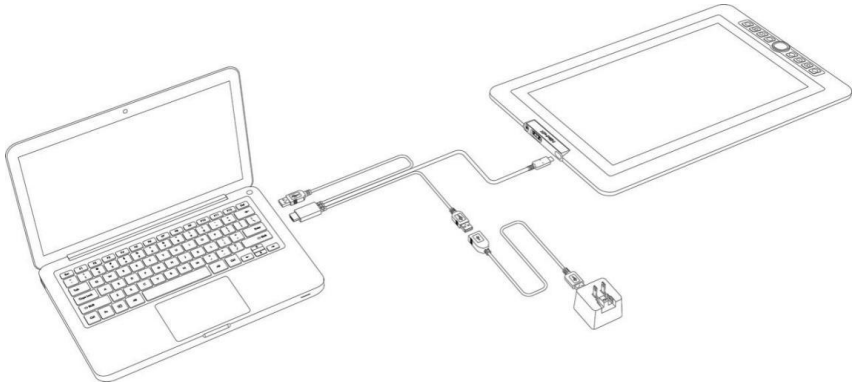

Notes:

a. Do not use a USB-C to USB-C cable to connect the Artist 12 Pro.

b. If your computer is a desktop, connect the HDMI cable of the Artist 12 Pro to the same video card as your main monitor.

4. Driver Installation

Supported operating systems:

Windows 10, 8 or 7
Mac OS X 10.10 or later

Notes:

(1) Disable any antivirus or firewall software and close any non-essential background software before beginning the installation. Some software, such as OneDrive and Dropbox, may monopolize important files and prevent a successful installation. On Windows computers, check the system tray at the bottom right of the screen and close any software unrelated to your computer hardware.


(2) Uninstall any existing tablet software before attempting to install the Artist 12 Pro driver. Other tablet drivers may conflict with the Artist 12 Pro driver or prevent installation entirely.

(3) Visit the XP-Pen official website, and download and install the latest driver for your tablet. When the download is complete, be sure to extract the contents of the ".zip" file before running the ".exe" or ".pkg" file.

(4) The maximum resolution of the Artist 12 Pro is 1920×1080.

4.1. Windows


1. Connect the Artist 12 Pro to your computer as described in Section 3.
2. Visit the XP-Pen website (https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html) and download the most recent driver release for your tablet model.
3. Once the zip file is downloaded, open your Downloads folder and find the zip file.
4. Open the zip folder. You should see a folder inside with the same name as the zip file.
5. Extract that folder from the zip folder to your desktop by left-clicking it and dragging it out of the zip folder onto your desktop.
    a. It is very important that the folder is extracted to the desktop; otherwise the program will not install properly.
6. Open the extracted folder by double-clicking it, right-click the .exe file found inside, and choose "Run as administrator". When the system asks whether you want to allow this file to make changes, select "Yes".
7. Follow the prompts of the installation program to install the driver.
8. When the driver has finished installing, restart your computer.
9. After a successful installation, the driver icon () will appear in your system tray. If the icon is not present, uninstall the driver, restart, and repeat from step 2.
10. Right-click your desktop and choose "Display settings". Set the monitor's "Change the size of text, apps, and other items" to 100 %.

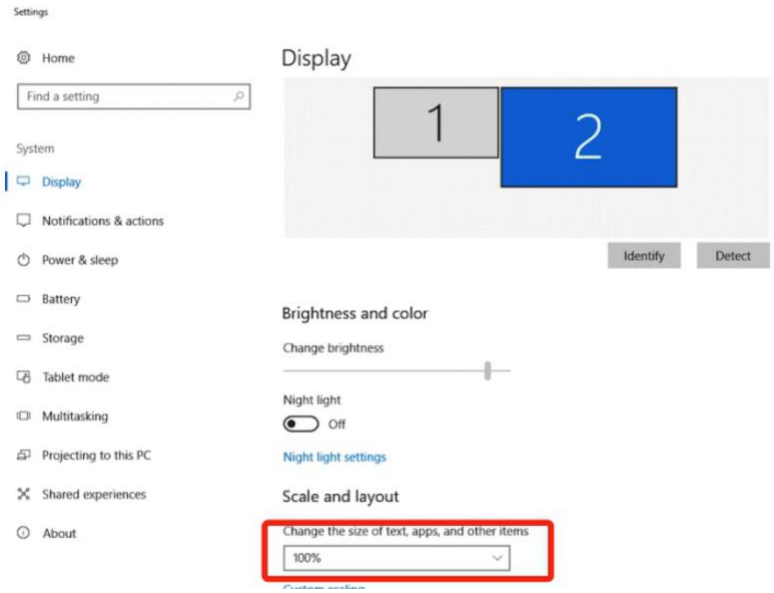

11. In the display settings you can set your monitors to "Extend these displays" or "Duplicate these displays".


a. In Extend mode, set your Artist 12 Pro as monitor 2 and choose a resolution of 1920×1080.

b. In Duplicate mode, set both of your monitors to the same resolution.

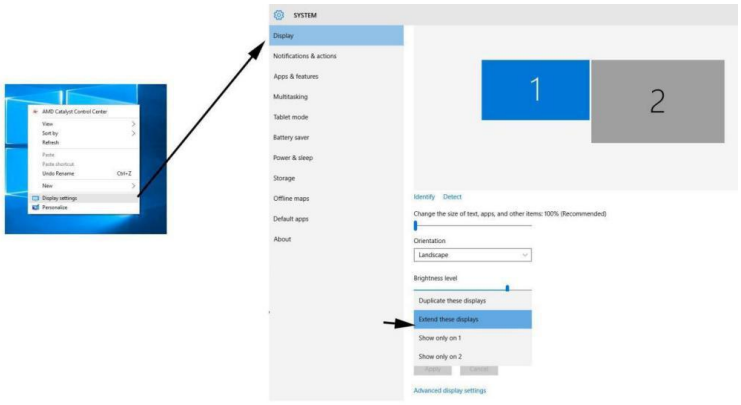

12. Click OK to exit.

13. Double-click the tablet driver's system tray icon to open your tablet settings. Set the "Current Screen" of your Artist 12 Pro to Monitor 2, then click Apply and exit.

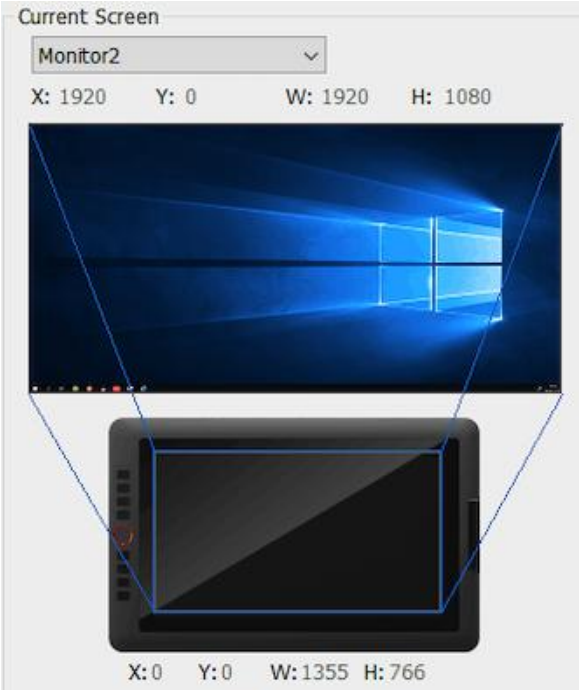



4.2. Mac

1. Plug the USB cable into the Artist 12 Pro first, then connect the HDMI connector and the USB connectors (black and red) to your computer.
2. Download the latest driver version from the XP-Pen website, and be sure to extract the contents of the ".zip" file to your desktop before running the ".pkg" file.




3. Follow the on-screen instructions until the installation is complete.
4. Open "System Preferences" → "Displays" and set "Resolution" to "Default for display".

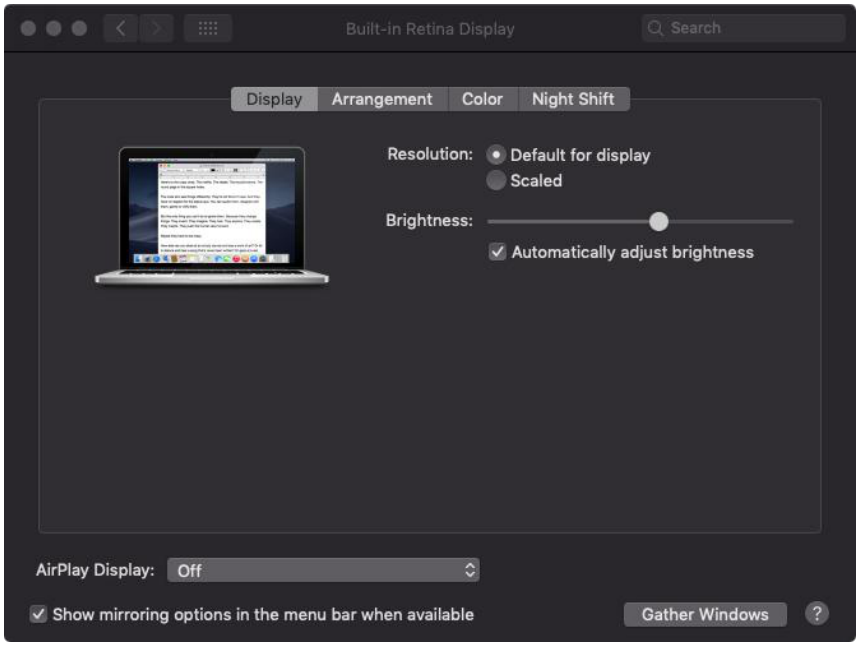

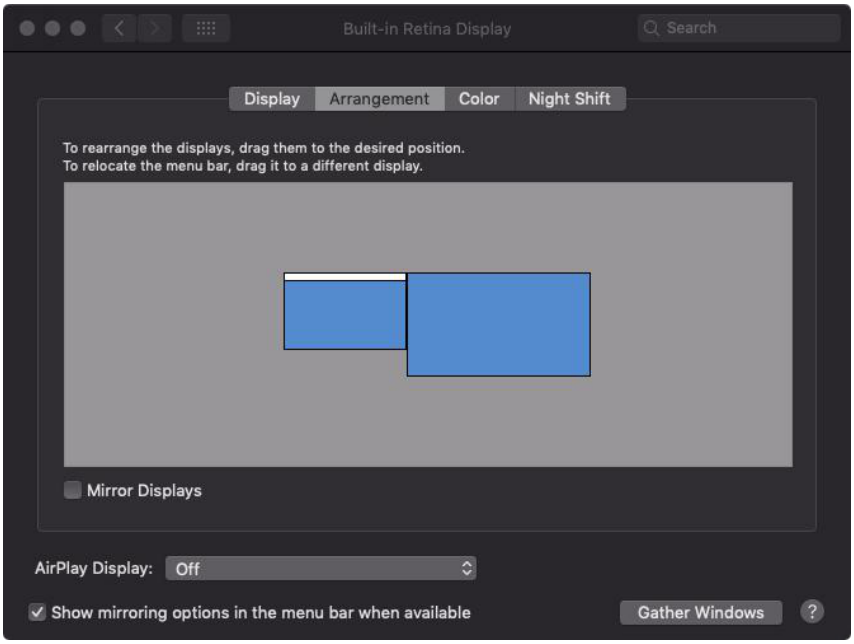


5. In the "Arrangement" tab, you can choose "Mirror Displays". With Mirror Displays enabled, both monitors should have the same resolution.
    1. Open "Finder" → "Applications" → "PenTablet" → "PenTabletSetting".
    2. In the "Monitor" tab, set "Monitor Mapping" to "iMac/Color LCD".
6. With Mirror Displays disabled, set the resolution of your Artist 12 Pro to 1920×1080.
    1. Open "Finder" → "Applications" → "PenTablet" → "PenTabletSetting".
    2. In the "Monitor" tab, set "Monitor Mapping" to the Artist 12 Pro.

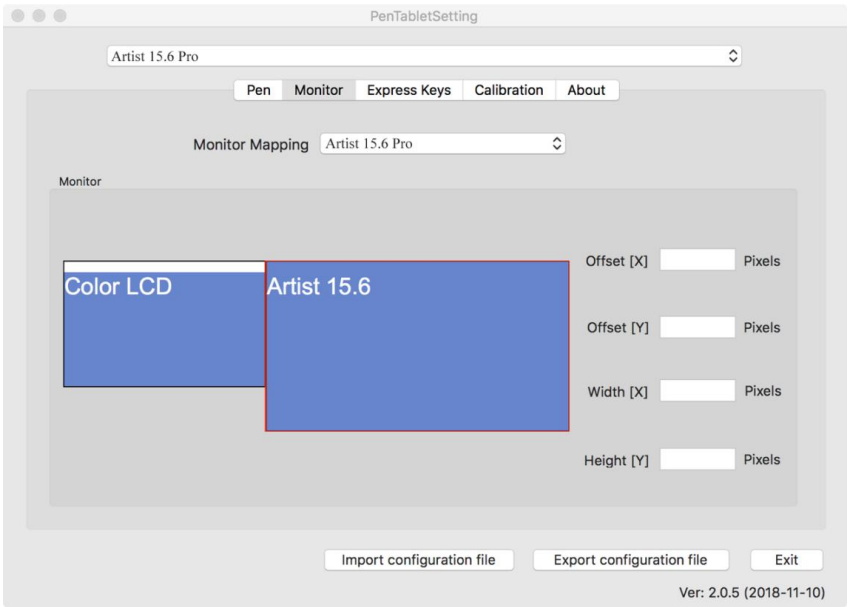

5. Driver Settings


5.1. Windows

Double-click the driver icon ( ) in the system tray.

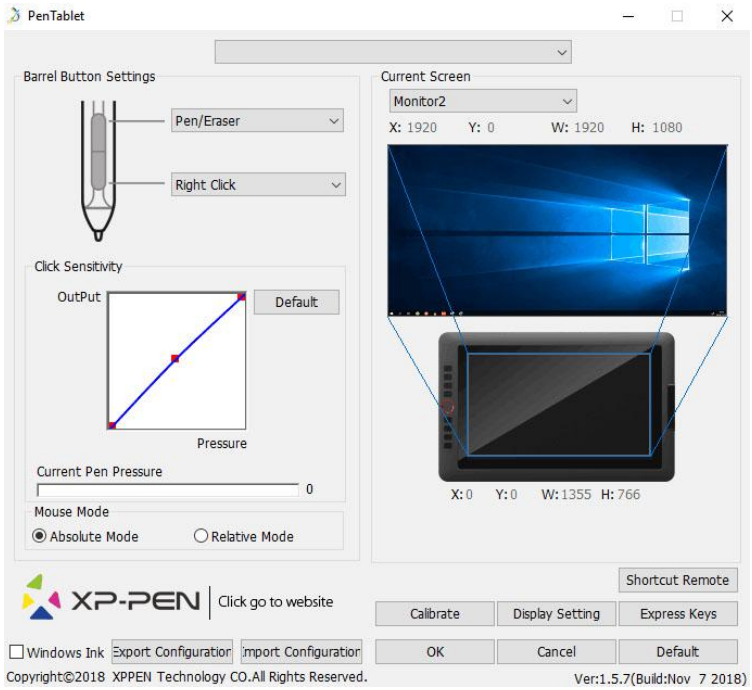

5.1.1. Pen Function Settings

You can customize the functions of the stylus barrel buttons here. Use the "Function Key" option to program custom keystrokes.

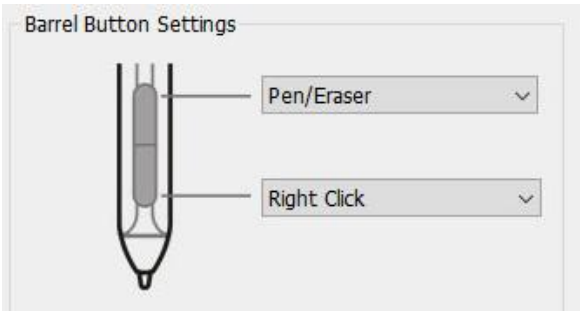


Note: Pen/Eraser toggle

With the stylus within range of the working area of the Artist 12 Pro, press the assigned barrel button to toggle between pen and eraser modes in compatible drawing software. The current mode is briefly displayed on your monitor.

5.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Here you can adjust the pen pressure sensitivity (the "OutPut" versus "Press" curve). "Current Pen Pressure" shows the pressure level currently being exerted on your tablet and can be used to test the pen pressure.

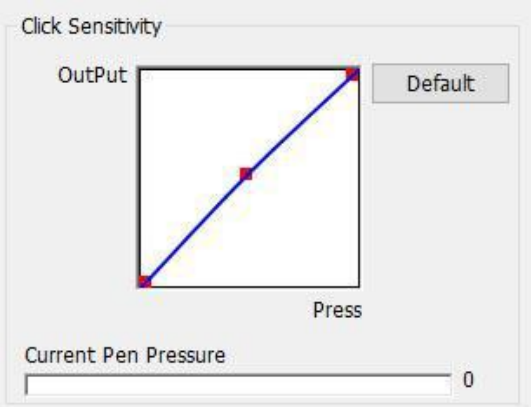


5.1.3. Mouse Mode

Absolute (Pen) Mode: standard tablet mode. Each point of the tablet's working area corresponds to an absolute point on your computer display.

Relative (Mouse) Mode: mouse mode. The tablet's working area does not correspond to absolute points on your computer display, and your pen works as a standard mouse.


Note:

The Artist 12 Pro is a pen display, so set it to Absolute mode to avoid an offset between stylus and cursor.



5.1.4. Current Screen

The Artist 12 Pro can be configured for use with a single monitor or with two monitors. Generally, this should be set to "Monitor 1" or "Monitor 2".

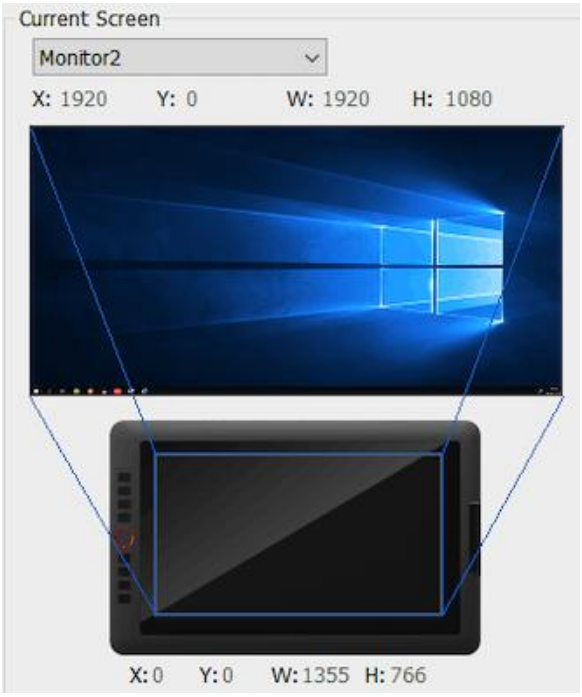

5.1.5. Windows Ink

This capability can be switched on and off here. Enabling it allows support for Windows Ink and applications that use Windows Ink.




5.1.6. Import & Export Profiles




You can use the import and export function to save and load your barrel button and express key settings.

Note:

When you have finished setting up your barrel buttons and express keys, click OK to save and exit the tablet settings. Open the tablet settings again and click "Export Configuration".

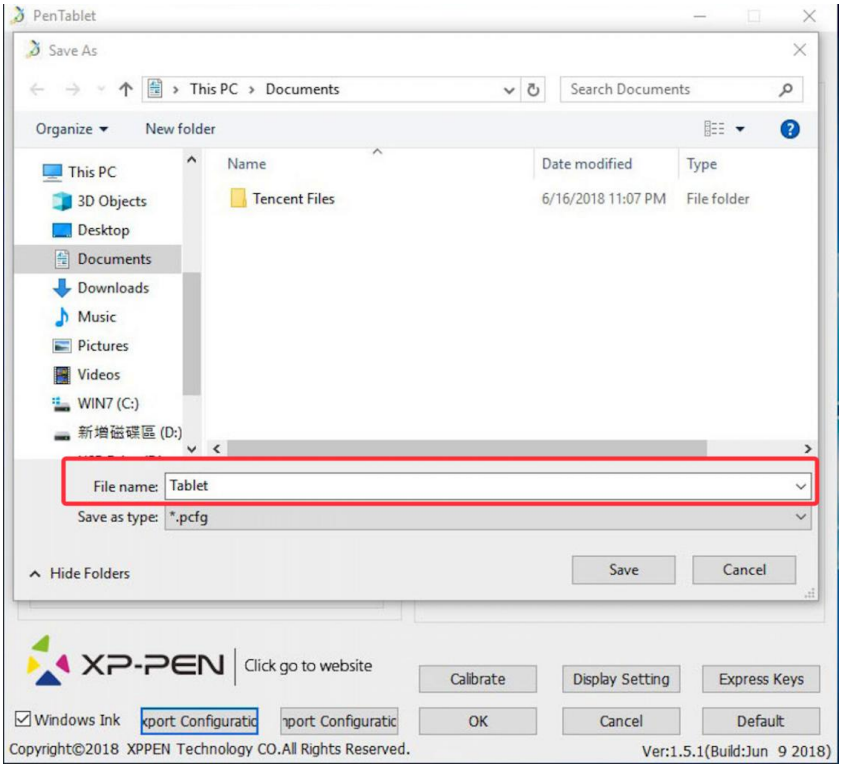
PenTablet
Save As
This PC › Documents
Search Documents
Organize
New folder
This PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
WIN7 (C:)
新增磁碟區 (D:)
Name
Date modified
Type
Tencent Files
6/16/2018 11:07 PM
File folder
File name: Tablet
Save as type: *.pcfg
Hide Folders
Save
Cancel
XP-PEN
Click go to website
Calibrate
Display Setting
Express Keys
Windows Ink
Export Configuratic
Import Configuratic
OK
Cancel
Default
Copyright©2018 XPPEN Technology CO.All Rights Reserved.
Ver:1.5.1(Build:Jun 9 2018)

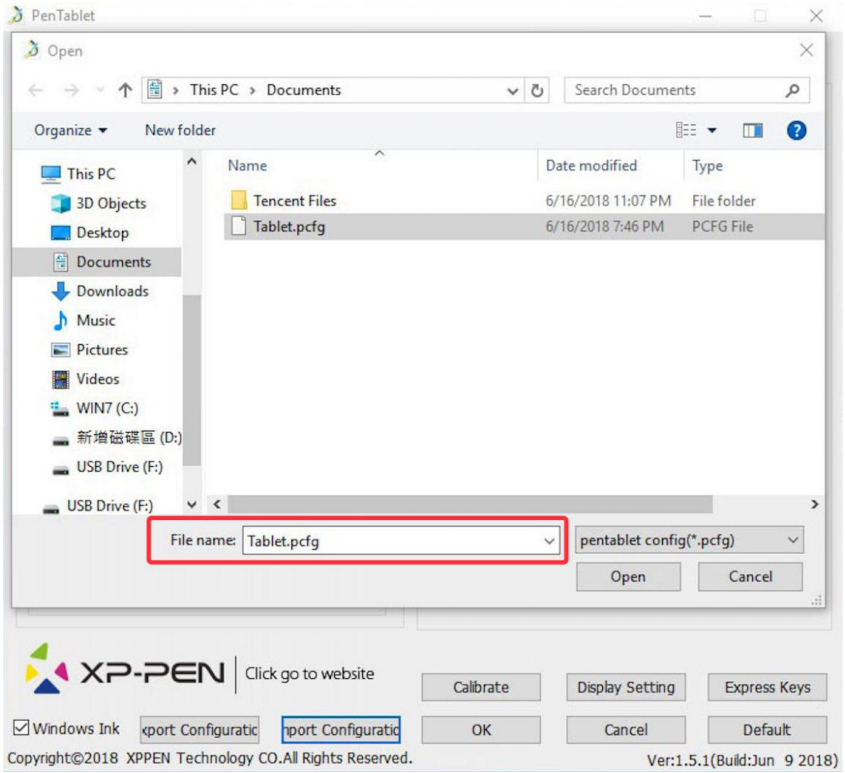
PenTablet
Open
This PC › Documents
Search Documents
Organize
New folder
This PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
WIN7 (C:)
新增磁碟區 (D:)
USB Drive (F:)
USB Drive (F:)
Name
Date modified
Type
Tencent Files
6/16/2018 11:07 PM
File folder
Tablet.pcfg
6/16/2018 7:46 PM
PCFG File
File name: Tablet.pcfg
pentablet config(*.pcfg)
Open
Cancel
XP-PEN
Click go to website
Calibrate
Display Setting
Express Keys
Windows Ink
Export Configuratic
Import Configuratic
OK
Cancel
Default
Copyright©2018 XPPEN Technology CO.All Rights Reserved.
Ver:1.5.1(Build:Jun 9 2018)

5.1.7. Calibration


The “Calibrate” button lets you calibrate your tablet.

5.1.8. Display Setting

a. Color Temperature: adjusts the colour balance of the Artist 12 Pro.

b. User: adjusts the red, green and blue colour levels of the Artist 12 Pro display. Brightness and contrast can also be adjusted here.

c. Rotate: rotates the display of the Artist 12 Pro.

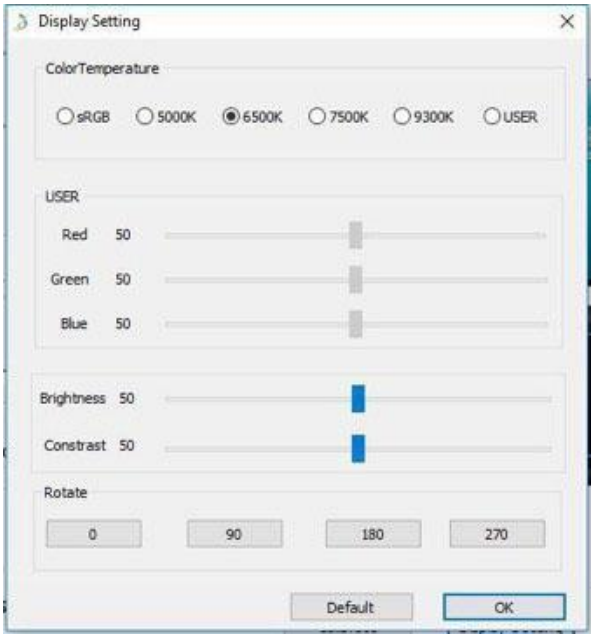

Notes:

a. When you use the rotate function, you must also physically rotate your Artist 12 Pro.

b. You must first set the Artist 12 Pro to "Extend these displays"; after that you can change the rotation.

5.1.9. Express Keys Setting


Notes:

(a) The express keys of the Artist 12 Pro are designed to work with a US English keyboard layout. The keys may not function correctly with other keyboard layouts.


(b) By default, the express keys of the Artist 12 Pro are mapped to standard Photoshop keyboard shortcuts. The keys can be customized to work efficiently in other software.

(c) One express key must be set to the switch function in order to switch the dial.



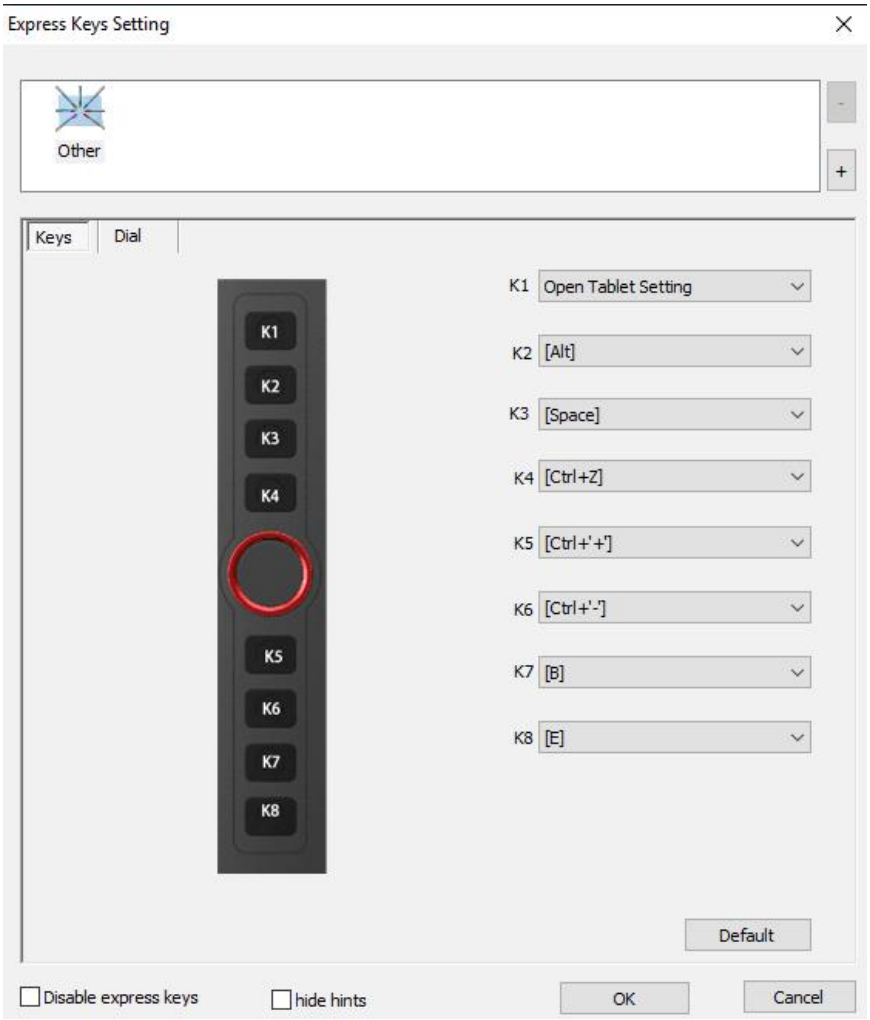

You can edit the functions of the express keys of the Artist 12 Pro. Use the "Definition" option to program custom keystrokes.

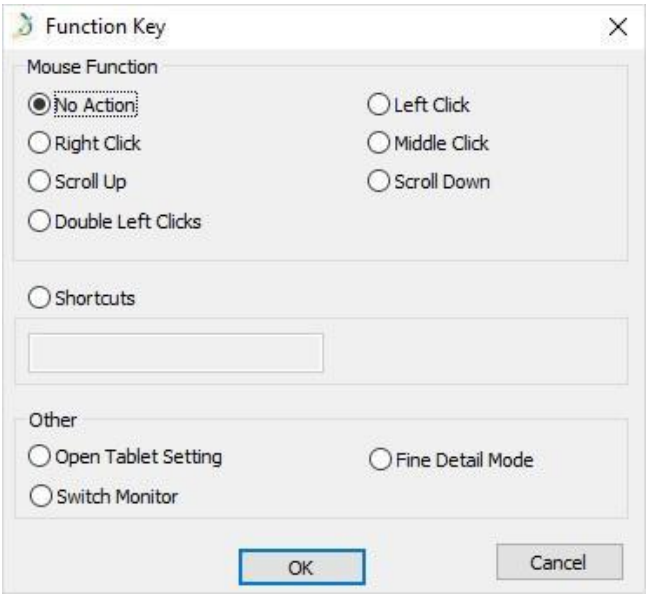


Note:


"Fine Detail Mode" limits the working area of the Artist 12 Pro to a small region for detailed drawing and editing.

You can set the express keys separately for each application.

a. Click the "+" button to open the "Select Program" window.

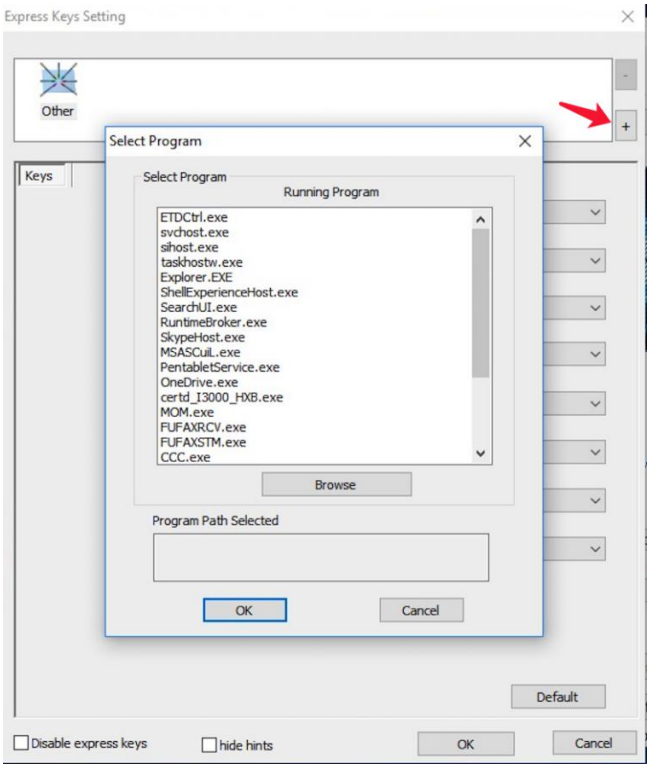


b. Choose "Default", or use "Browse" to select the software you want.

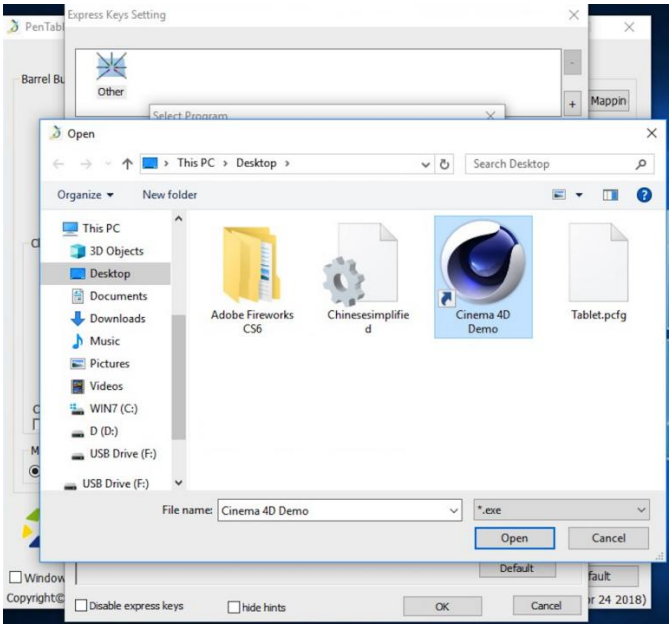

c. Return to the express key settings, click the tablet icon, and then customize the express keys. When you are finished, click OK and exit the tablet settings.


You can set the dial separately for each application.

a. First click the application icon, then go to the "Dial" tab.

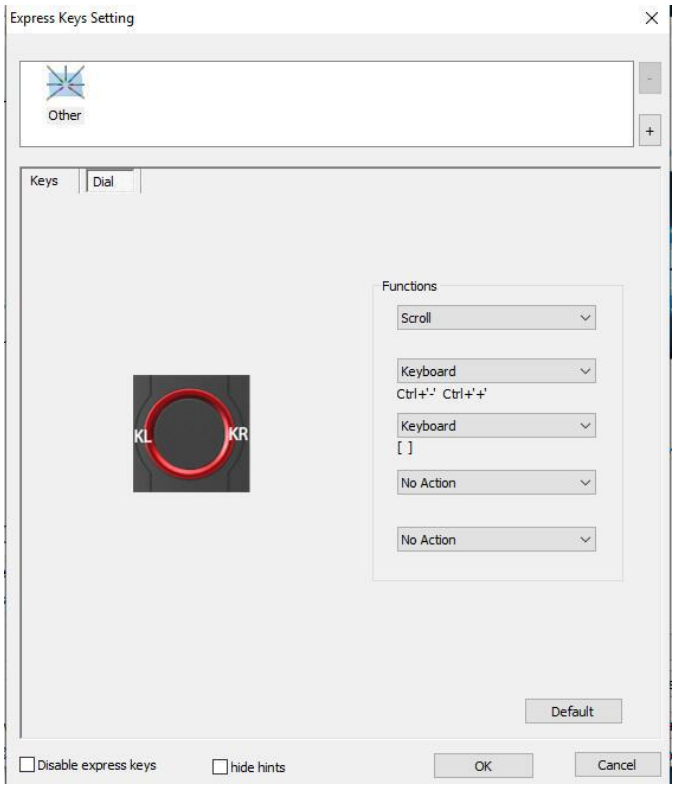

b. Set each dial function to "Function Key".

c. In the "Setting" window you can assign different shortcuts to "KL" and "KR", such as Ctrl+ and Ctrl–.

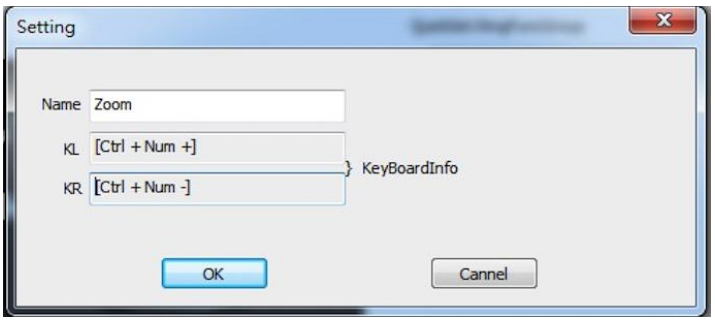

5.1.10. Default

Click the "Default" button to restore the default settings.

5.1.11. XP-Pen Logo

Click the logo to visit the XP-Pen website.




5.2. Mac

To open the driver settings of the Artist 12 Pro, open Finder → Applications → PenTabletSetting.




5.2.1. Pen

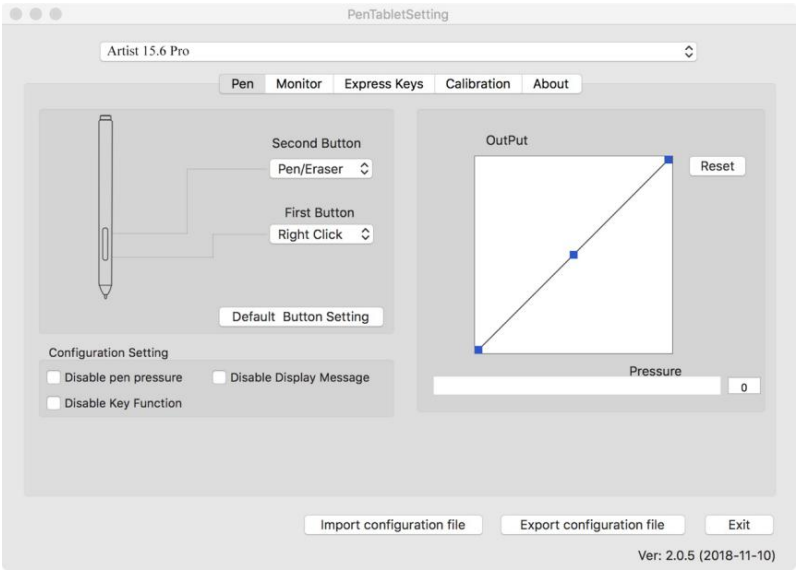

a. In this tab you can customize the functions of the stylus barrel buttons, adjust the pressure sensitivity and test the pen pressure.

b. Click "Default Button Setting" to revert to the manufacturer settings.

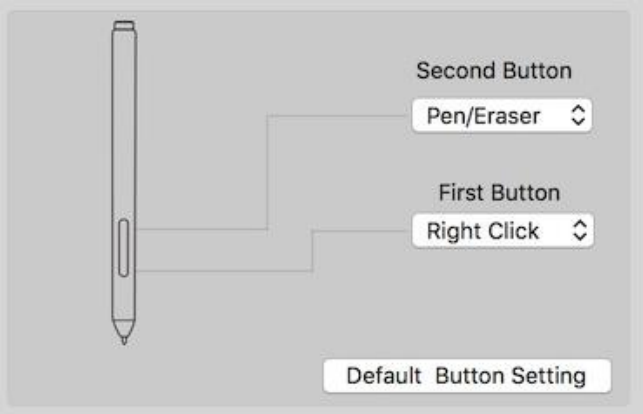

Note: Pen/Eraser toggle

With the stylus within range of the working area of the Artist 12 Pro, press the assigned barrel button to toggle between pen and eraser modes in compatible drawing software. The current mode is briefly displayed on your monitor.


c. Disable pen pressure: when this option is enabled, the pen pressure function is switched off.

d. Disable Key Function: when this option is enabled, all express key functions are disabled.

e. Disable Display Message: when this option is enabled, no message pops up at the bottom of your screen when you press an express key.





f. Output: here you can adjust the pen pressure sensitivity (the "OutPut" versus "Pressure" curve). The graph shows the pressure level currently being exerted on your tablet and can be used to test the pen pressure.

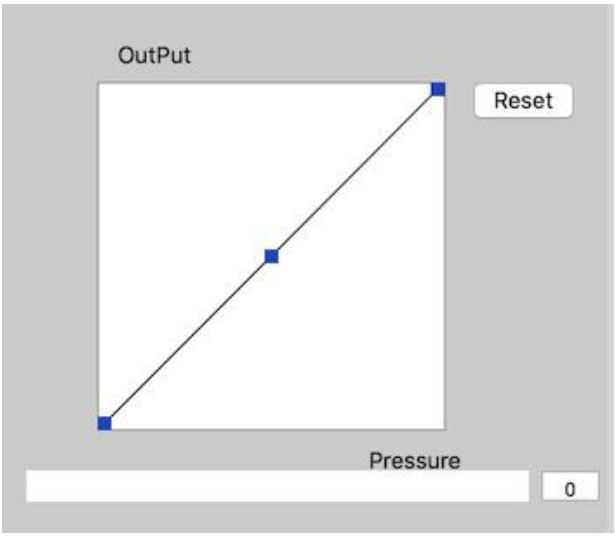

g. Import & export profiles: you can use the import and export function to save and load your barrel button and express key settings.




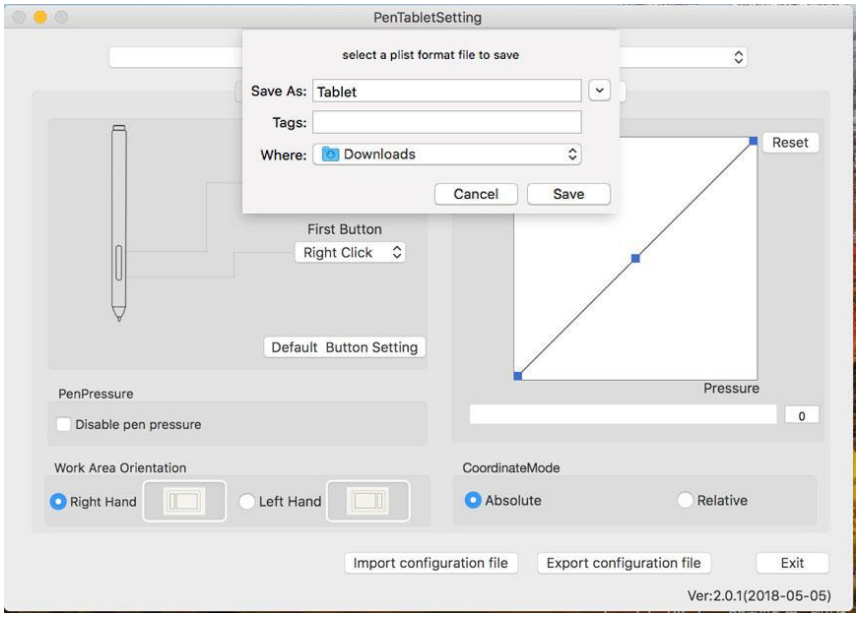

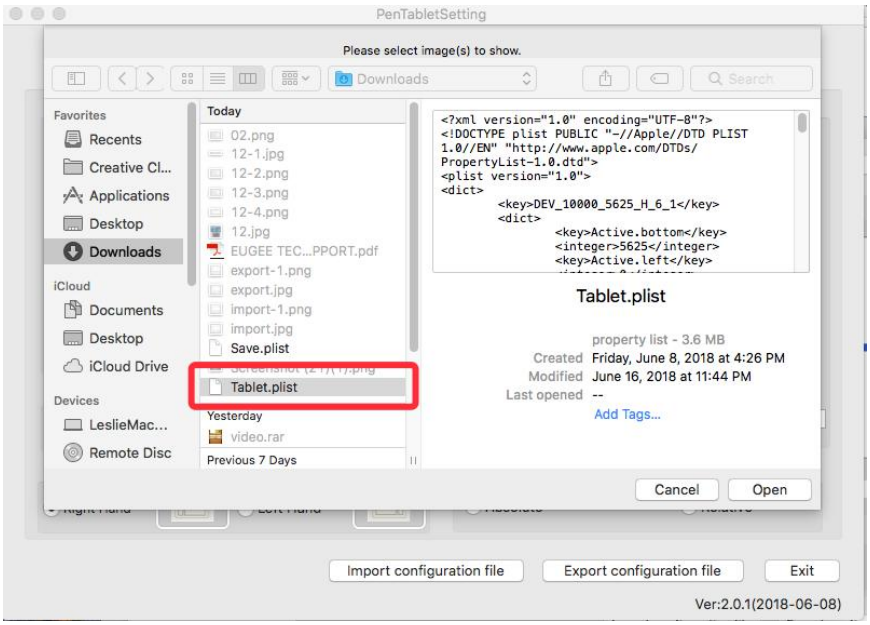

5.2.2. Monitor

The “Monitor” tab lets you map your tablet to the main monitor (monitor 1) or to the Artist 12 Pro (monitor 2).

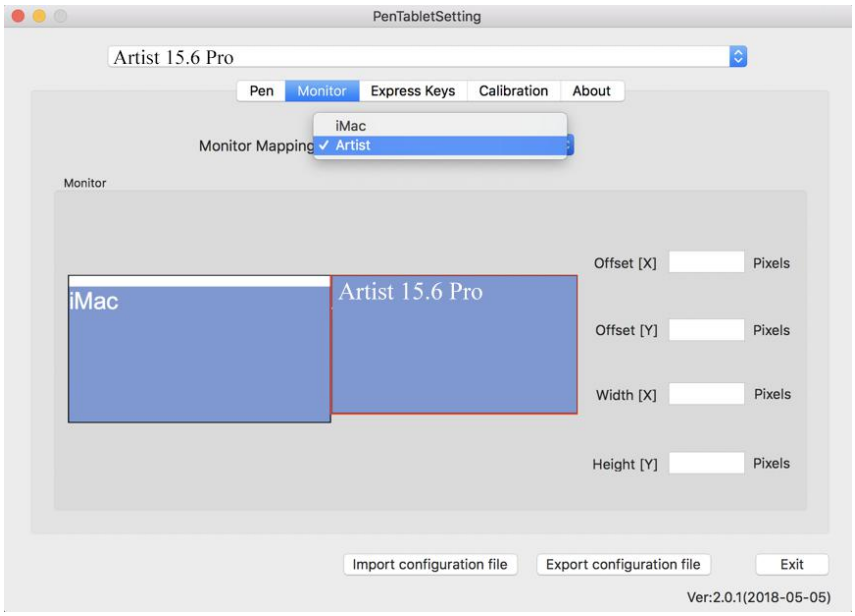


5.2.3. Express Keys

Notes:


(a) The express keys of the Artist 12 Pro are designed to work with a US English keyboard layout. The keys may not function correctly with other keyboard layouts.

(b) By default, the express keys of the Artist 12 Pro are mapped to standard Photoshop keyboard shortcuts. The keys can be customized to work efficiently in other software.

(c) One express key must be set to the switch function in order to switch the dial.

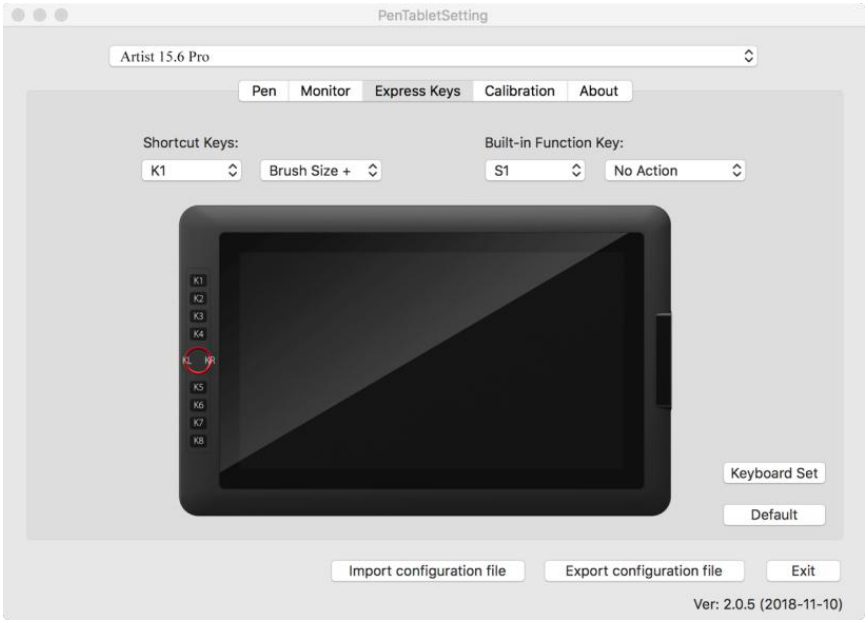


In the "Express Keys" tab you can choose the functions of the express keys of the Artist 12 Pro. Use the "Reset Customer Defined" option to program custom keystrokes.

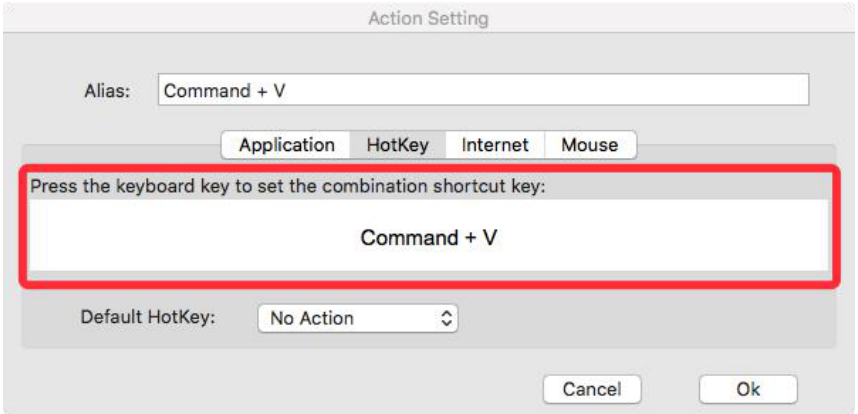


You can set the express keys separately for each application.


a. Click the "+" button to choose an application.

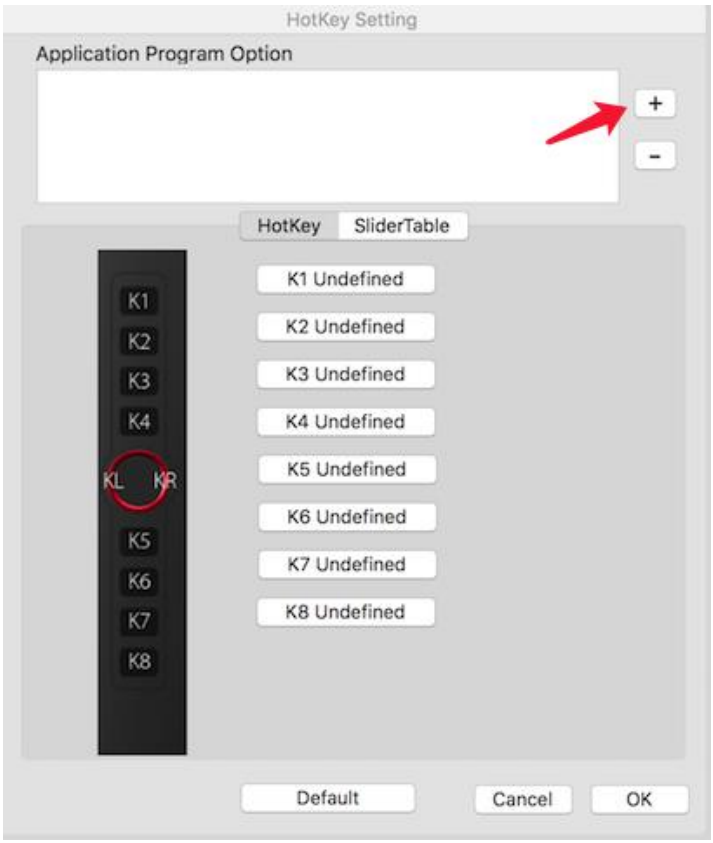


b. Select the application you want.

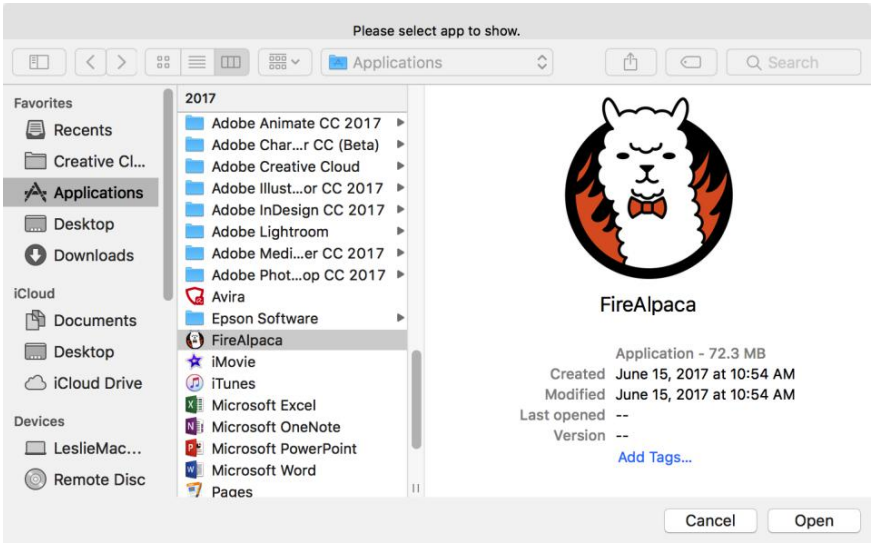


c. Return to the express key settings, click the tablet icon, and then customize the express keys. When you are finished, click OK and exit the tablet settings.

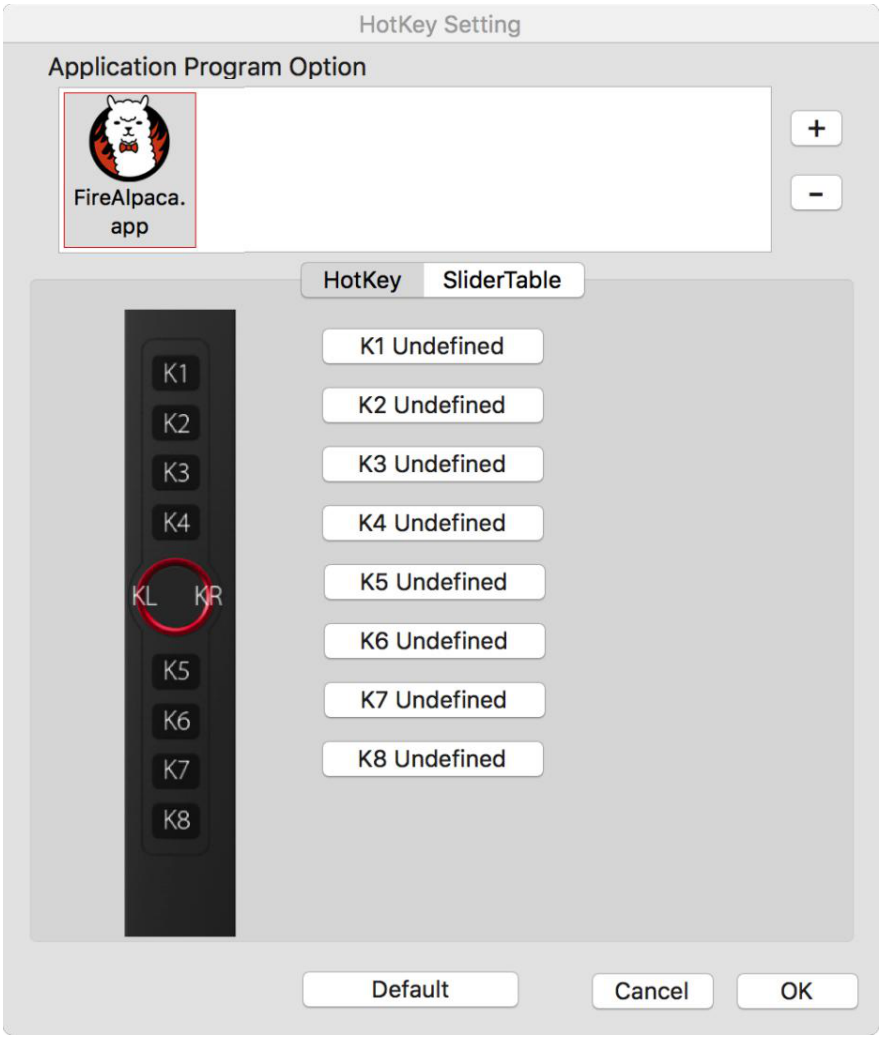
HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
app
+
-
HotKey
SliderTable
K1
K2
K3
K4
KL
KR
K5
K6
K7
K8
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K8 Undefined
Default
Cancel
OK

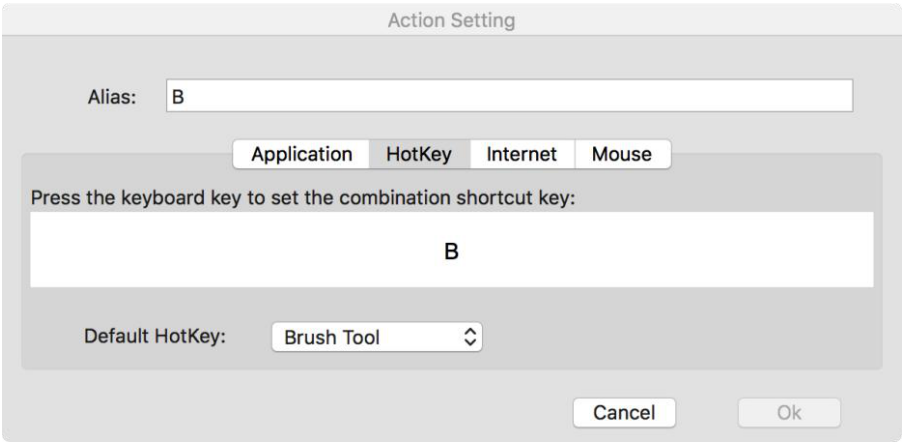
Action Setting
Alias:
B
Application
HotKey
Internet
Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
B
Default HotKey:
Brush Tool
Cancel
Ok


You can set the dial separately for each application.

a. First click the application icon, then go to the dial ("SliderTable") tab.

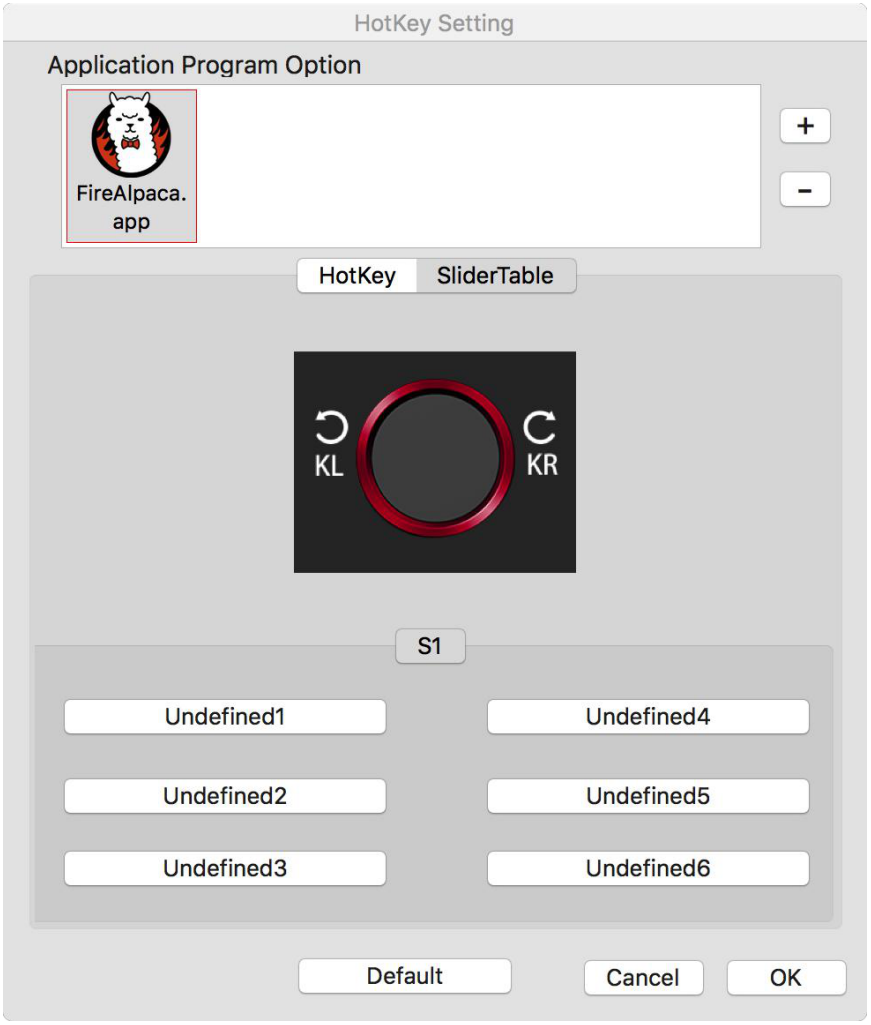


b. Click each dial function.

c. In the setting window you can assign different shortcuts to "Left HotKey" and "Right HotKey", such as Ctrl+ and Ctrl–.

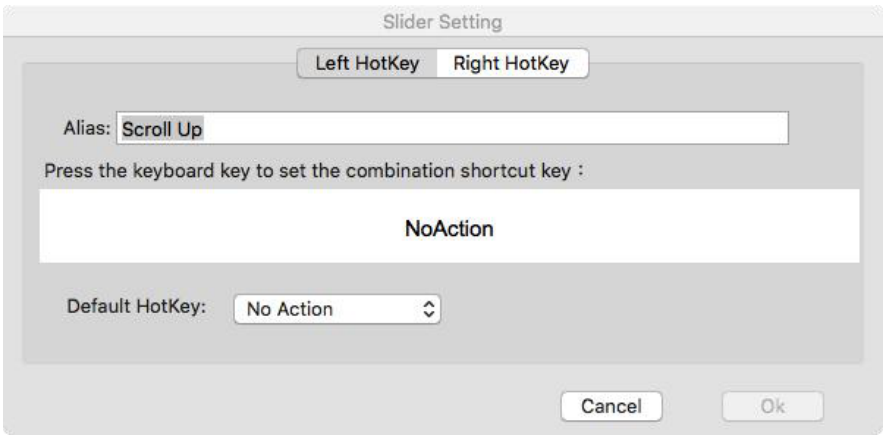


5.2.4. Calibration

The "Calibration" tab lets you calibrate your tablet or rotate your display. To calibrate, click "Calibration..." and follow the on-screen instructions. Rotate: here you can rotate the display of the Artist 12 Pro.

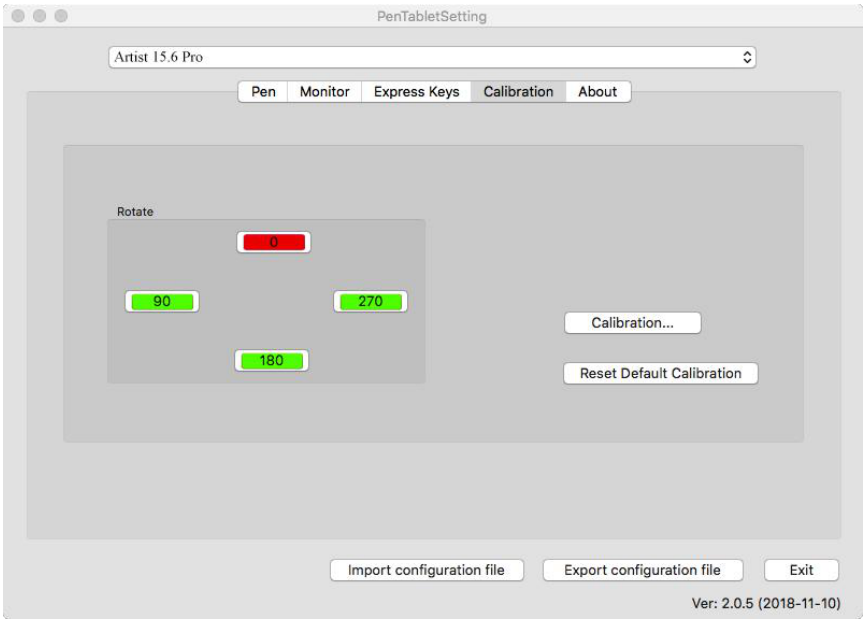

5.2.5. About

This tab shows the current version of your driver software.

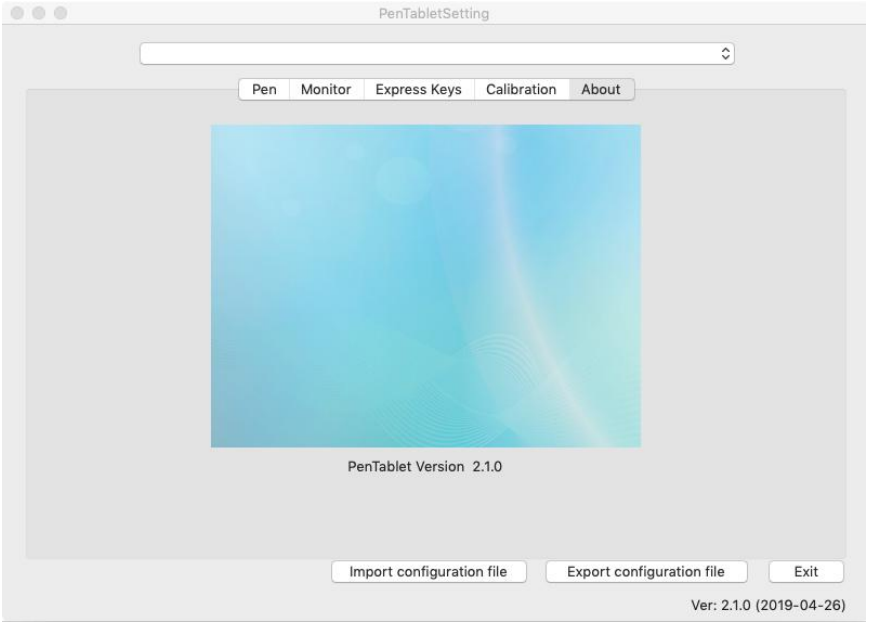


6. Driver Uninstall

6.1. Windows

In the Start menu, open "Settings" → "Apps & features". Find "Pentablet" and click "Uninstall". Follow the on-screen instructions.

6.2. Mac

Open "Finder" → "Applications" → "Pen Tablet", then click "UninstallPenTablet" and follow the on-screen instructions.

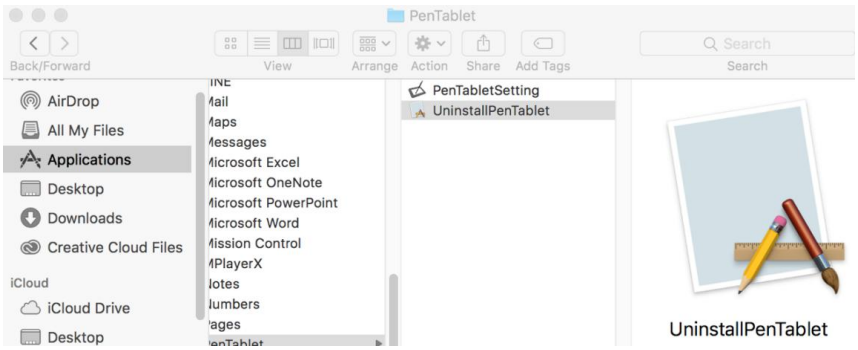

Note:

If you are going to reinstall the Artist 12 Pro driver, be sure to restart your computer after the uninstallation is complete.

7. FAQ

1. Where can I download the latest Artist 12 Pro driver?

The latest driver releases can be downloaded from our website (www.xp-pen.com).

2. I can't use the stylus to control the cursor.

a. Turn on your Artist 12 Pro and make sure you can see the display.

b. Reinstall the driver, and then find the tablet icon in the system tray.

c. Open it and test the pen pressure gauge inside.

d. If you can't test the pen pressure, uninstall the driver and restart. Make sure your computer login account has administrator rights.

e. The Artist 12 Pro supports plug and play, so test the stylus function before reinstalling the driver. If the stylus controls the cursor, disable your antivirus and go to the XP-Pen website to download the latest driver.

f. When the download is complete, unzip the file and extract the contents of the folder, then run the .exe or .pkg installation file.

g. Open the tablet settings again and make sure you can use the pen pressure there.

3. How do I know that the Artist 12 Pro driver was installed successfully?

After installing the driver, the Artist 12 Pro driver icon should be visible in the system tray at the bottom right of your screen (Windows) and on the desktop. Pen input will control the cursor and the pressure sensitivity will work in the driver.

4. Why can't I use the pen pressure in my drawing software?

a. Make sure the drawing software supports pen pressure.

b. Make sure you have the latest driver installed.

c. Open the tablet settings and make sure you can test the pen pressure there.

d. Enable the "Windows Ink" function, then click OK to exit. Open the drawing software again and test your pen pressure.

e. Please note that our tablets do not come with drawing software.


If you have any questions, please contact us:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

XPPen

Artist 12 Pro

Stiftdisplay

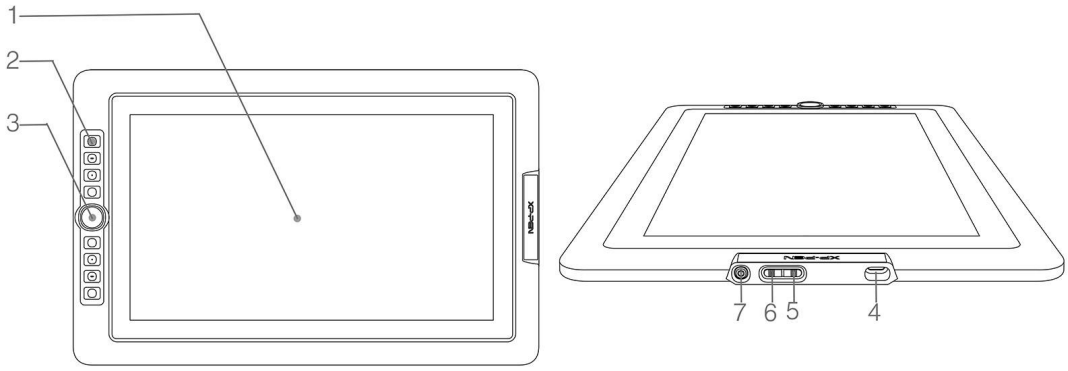

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise **3**

1.1 Haftungsbeschränkung 4

2 Produktübersicht **5**

3 Anschließen des Artist 12 Pro **6**

4 Treiberinstallation **7**

4.1 Windows 7

4.2 Mac 9

5 Treibereinstellungen **11**

5.1 Windows 12

5.2 Mac 21

6 Treiber deinstallieren **31**

6.1 Windows 31

6.2 Mac 31

7 Häufig gestellte Fragen **32**

1. Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet, damit das XP-Pen-Tablet korrekt und sicher verwendet wird. Lesen und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

- **Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Bereich von Steuerungssystemen, die ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern.**
  In einem solchen System könnte dieses Produkt andere elektronische Geräte beeinträchtigen und durch deren Einfluss selbst gestört werden.
- **Schalten Sie das Gerät in Bereichen aus, in denen die Nutzung elektronischer Geräte verboten ist.**
  Schalten Sie Ihr Tablet an Bord eines Flugzeugs oder an jedem anderen Ort aus, an dem die Nutzung elektronischer Geräte verboten ist; andernfalls kann es andere elektronische Geräte in der Umgebung beeinträchtigen. Ziehen Sie den USB-Stecker von diesem Produkt ab und schalten Sie es aus.
- **Halten Sie das Produkt von Säuglingen und Kleinkindern fern.**
  Zubehörteile dieses Geräts können für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf.

△ VORSICHT

- **Stellen Sie dieses Produkt nicht auf instabile Oberflächen.**
  Stellen Sie dieses Produkt nicht auf instabile oder geneigte Flächen oder an Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind. Das Tablet könnte herunterfallen oder anstoßen und dadurch beschädigt werden und/oder nicht mehr richtig funktionieren.
- **Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.**
  Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Treten Sie nicht auf das Produkt und belasten Sie es nicht mit Ihrem Körpergewicht, da es sonst beschädigt werden kann.
- **Setzen Sie das XP-Pen-Tablet keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.**
  Lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 5 °C fällt oder über 40 °C steigt. Meiden Sie Orte mit starken Temperaturschwankungen. Dies kann das Produkt und seine Bauteile beschädigen.
- **Nicht zerlegen.**
  Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht. Dabei können Sie Hitze, Feuer, einem elektrischen Schlag und Verletzungen ausgesetzt werden.
- **Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol.**
  Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner, Benzol oder andere mineralische Lösungsmittel, die das Produkt verfärben und beschädigen können.

- **Nicht Wasser aussetzen.**
  Achten Sie auf Wasser und alle Flüssigkeiten in der Nähe des Tablets. Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten kann das Produkt beschädigen.

△ VORSICHT


- **Legen Sie keine metallischen und vor allem keine magnetischen Gegenstände auf das Tablet.**
  Metallische und/oder magnetische Gegenstände auf diesem Produkt können während des Betriebs zu Fehlfunktionen oder dauerhaften Schäden führen.
- **Schlagen Sie den Stift nicht gegen harte Gegenstände.**
  Schläge gegen harte Gegenstände können den Stift beschädigen.
- **Halten Sie den Stift nicht zu fest und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Expresstasten und den Stift aus.**
  Der Stift ist ein Präzisionsinstrument. Drücken Sie die Expresstasten nicht zu fest und decken Sie den Stift nicht mit Gegenständen ab, um Schäden zu vermeiden. Halten Sie den Stift von staubigen oder verschmutzten Orten und von Partikeln fern, die ihn beeinträchtigen oder beschädigen können.

1.1. Haftungsbeschränkung

1. XP-Pen haftet in keinem Fall für Schäden durch Brände oder Erdbeben, einschließlich solcher, die durch Dritte verursacht werden, sowie für Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Benutzers.
2. XP-Pen haftet in keinem Fall für Folgeschäden – unter anderem entgangene Geschäftseinnahmen, Unterbrechung der Geschäftstätigkeit, Beschädigung oder Verlust von Daten –, die aus der Verwendung oder der nicht korrekten Verwendung dieses Produkts entstehen.
3. XP-Pen haftet in keinem Fall für Schäden durch Verwendungen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.
4. XP-Pen haftet in keinem Fall für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch den Anschluss an andere Geräte oder die Verwendung von Software anderer Hersteller entstehen.

2. Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für das XP-Pen Artist 12 Pro entschieden haben.

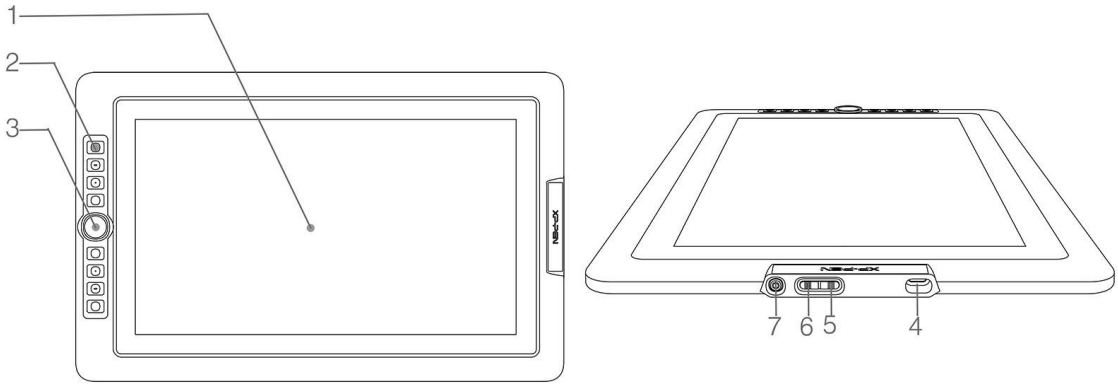


1. Display/Arbeitsbereich
2. Expresstasten
3. Drehrad
4. USB-Anschluss
5. Helligkeit erhöhen
6. Helligkeit verringern
7. Statusanzeige
    a. Blau: Das Artist 12 Pro ist mit Ihrem Computer verbunden und eingeschaltet.
    b. Aus: Das Artist 12 Pro ist ausgeschaltet.


3. Anschließen des Artist 12 Pro

1. Stellen Sie eine Internetverbindung her.
2. Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.
3. Schließen Sie das Artist 12 Pro auf eine der beiden folgenden Arten an Ihren Computer an:

    a. Stecken Sie zuerst das USB-Kabel in das Artist 12 Pro und verbinden Sie dann den HDMI-Stecker sowie den schwarzen und den roten USB-Stecker mit Ihrem Computer.

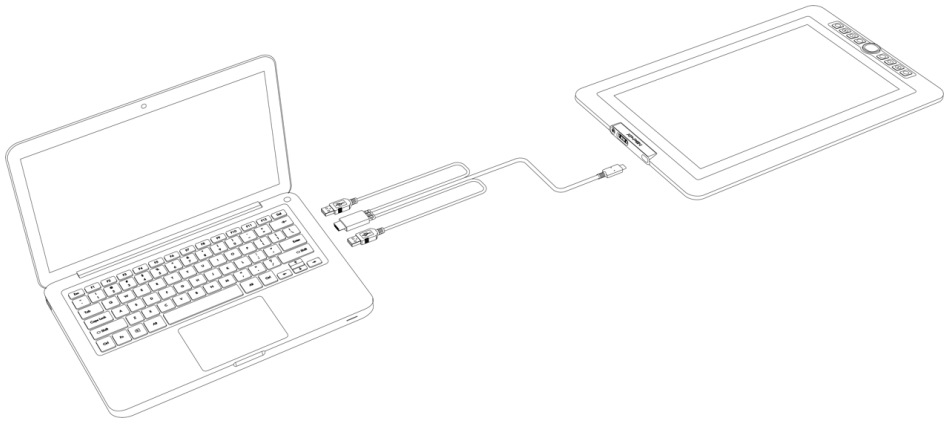

    b. Stecken Sie zuerst das USB-Kabel in das Artist 12 Pro und verbinden Sie dann den HDMI-Stecker und den schwarzen USB-Stecker mit dem Computer. Stecken Sie den roten USB-Stecker in das Verlängerungskabel und den USB-Adapter, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.

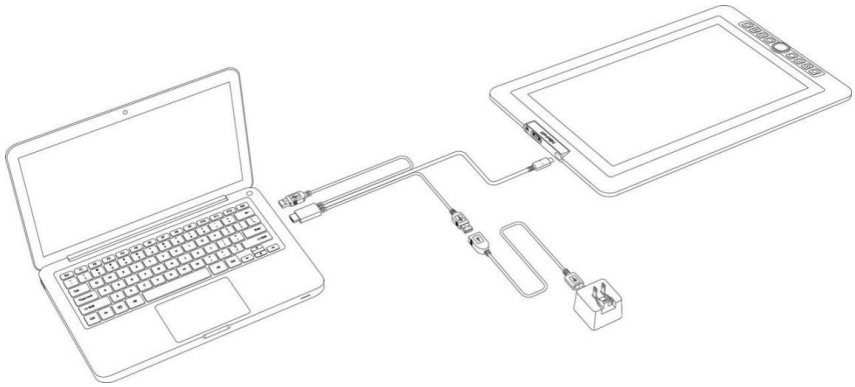

Hinweise:

a. Verwenden Sie zum Anschließen des Artist 12 Pro kein USB-C-auf-USB-C-Kabel.

b. Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, schließen Sie das HDMI-Kabel des Artist 12 Pro an dieselbe Grafikkarte an wie Ihren Hauptmonitor.

4. Treiberinstallation

Unterstützte Betriebssysteme:

Windows 10, 8 oder 7
Mac OS X 10.10 oder neuer

Hinweise:

(1) Deaktivieren Sie vor Beginn der Installation jegliche Antiviren- und Firewall-Software und schließen Sie alle nicht benötigten Hintergrundprogramme. Manche Programme wie OneDrive und Dropbox können wichtige Dateien blockieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Prüfen Sie auf Windows-Computern den Infobereich der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schließen Sie alle Programme, die nichts mit der Hardware Ihres Computers zu tun haben.

(2) Deinstallieren Sie jegliche vorhandene Tablet-Software, bevor Sie den Treiber des Artist 12 Pro installieren. Andere Tablet-Treiber können mit dem Treiber des Artist 12 Pro in Konflikt geraten oder die Installation ganz verhindern.

(3) Besuchen Sie die offizielle XP-Pen-Website und laden Sie den neuesten Treiber für Ihr Tablet herunter und installieren Sie ihn. Entpacken Sie nach dem Herunterladen unbedingt den Inhalt der „.zip“-Datei, bevor Sie die „.exe“- oder „.pkg“-Datei ausführen.


(4) Die maximale Auflösung des Artist 12 Pro beträgt 1920×1080.

4.1. Windows


1. Schließen Sie das Artist 12 Pro wie in Kapitel 3 beschrieben an Ihren Computer an.
2. Besuchen Sie die XP-Pen-Website (https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html) und laden Sie die neueste Treiberversion für Ihr Tablet-Modell herunter.
3. Öffnen Sie nach dem Herunterladen Ihren Download-Ordner und suchen Sie die ZIP-Datei.
4. Öffnen Sie den ZIP-Ordner. Darin sollte sich ein Ordner mit demselben Namen wie die ZIP-Datei befinden.
5. Ziehen Sie diesen Ordner mit gedrückter linker Maustaste aus dem ZIP-Ordner auf Ihren Desktop, um ihn dorthin zu entpacken.
    a. Es ist sehr wichtig, dass der Ordner auf den Desktop entpackt wird; andernfalls wird das Programm nicht korrekt installiert.
6. Öffnen Sie den entpackten Ordner per Doppelklick, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die darin enthaltene .exe-Datei und wählen Sie „Als Administra-

tor ausführen“. Wenn das System fragt, ob Sie dieser Datei erlauben möchten, Änderungen vorzunehmen, wählen Sie „Ja“.


7. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms, um den Treiber zu installieren.
8. Starten Sie Ihren Computer neu, sobald die Treiberinstallation abgeschlossen ist.
9. Nach erfolgreicher Installation erscheint das Treibersymbol ( ) im Infobereich der Taskleiste. Wird das Symbol nicht angezeigt, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie neu und wiederholen Sie die Schritte ab Schritt 2.
10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie „Anzeigeeinstellungen“. Stellen Sie „Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern“ auf 100 % ein.

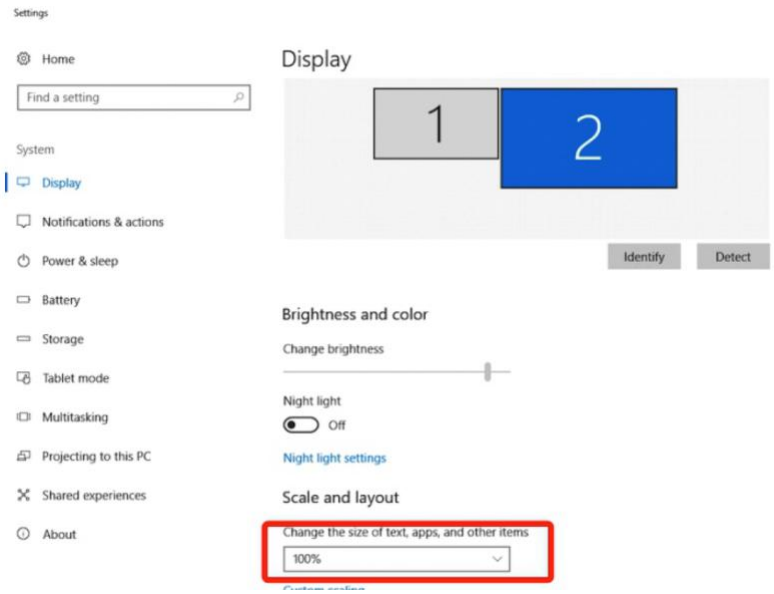

11. In den Anzeigeeinstellungen können Sie Ihre Bildschirme auf „Diese Anzeigen erweitern“ oder „Diese Anzeigen duplizieren“ einstellen.
    a. Legen Sie im Erweiterungsmodus Ihr Artist 12 Pro als Bildschirm 2 fest und wählen Sie die Auflösung 1920×1080.
    b. Stellen Sie im Duplikatmodus beide Bildschirme auf dieselbe Auflösung ein.

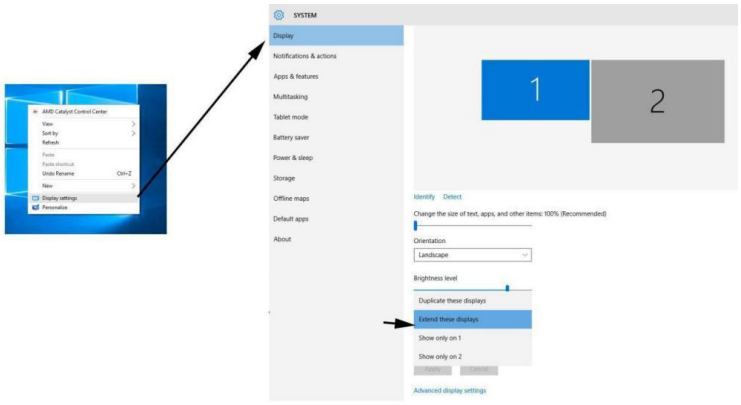

12. Klicken Sie zum Beenden auf OK.
13. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Tablet-Treibers im Infobereich der Taskleiste, um die Tablet-Einstellungen zu öffnen. Stellen Sie „Current Screen“ (aktueller Bildschirm) Ihres Artist 12 Pro auf Monitor 2, klicken Sie dann auf „Apply“ (Übernehmen) und schließen Sie das Fenster.

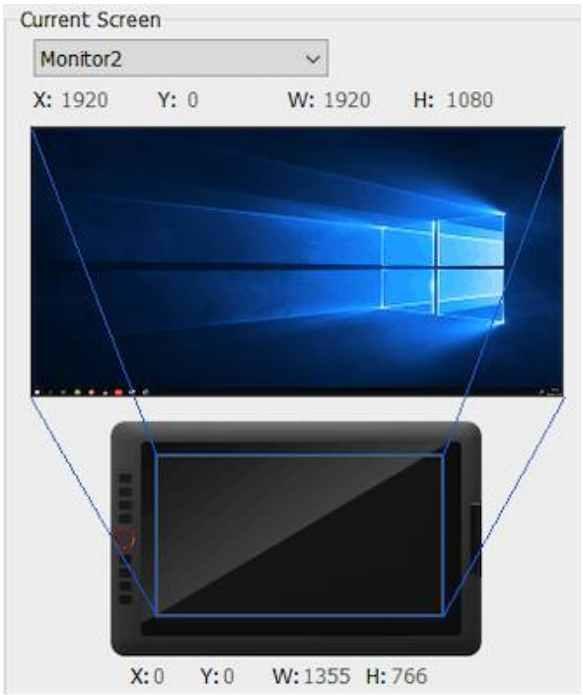



4.2. Mac

1. Stecken Sie zuerst das USB-Kabel in das Artist 12 Pro und verbinden Sie dann den HDMI-Stecker und die USB-Stecker (schwarz und rot) mit Ihrem Computer.
2. Laden Sie die neueste Treiberversion von der XP-Pen-Website herunter und entpacken Sie den Inhalt der „.zip“-Datei unbedingt auf Ihren Schreibtisch, bevor Sie die „.pkg“-Datei ausführen.




3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation abgeschlossen ist.
4. Öffnen Sie „Systemeinstellungen“ → „Monitore“ und stellen Sie „Auflösung“ auf „Standard für Monitor“.

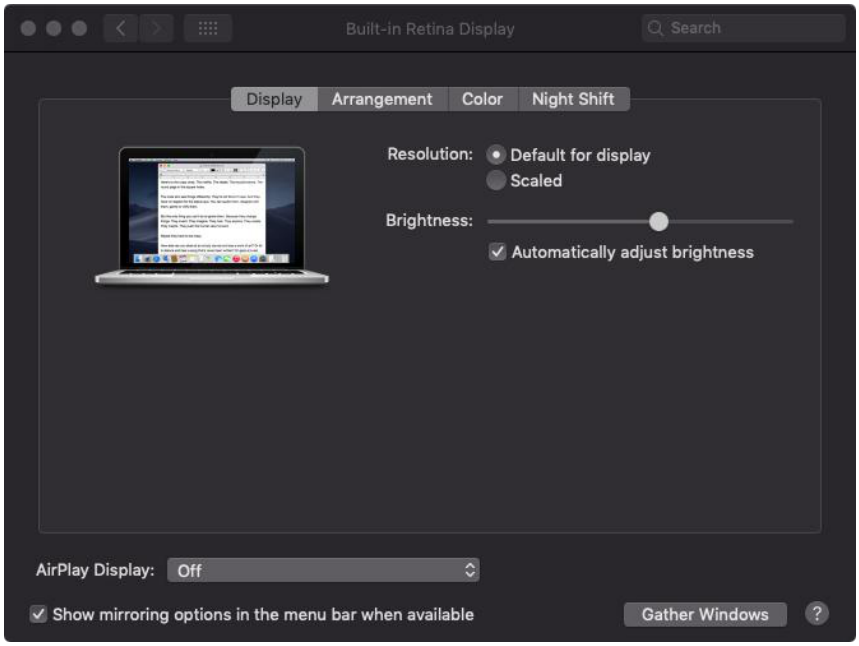

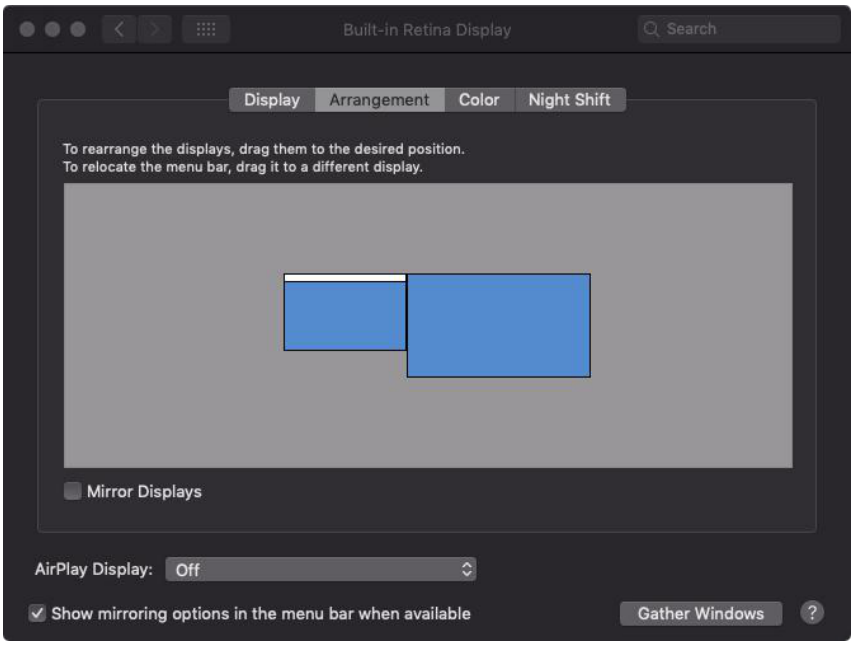


5. Im Tab „Anordnen“ können Sie „Bildschirme synchronisieren“ wählen. Bei synchronisierten Bildschirmen sollten beide Monitore dieselbe Auflösung haben.
    1. Öffnen Sie „Finder“ → „Programme“ → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.
    2. Stellen Sie im Tab „Monitor“ die Option „Monitor Mapping“ auf „iMac/Color LCD“.
6. Wenn die Bildschirmsynchronisierung deaktiviert ist, stellen Sie die Auflösung Ihres Artist 12 Pro auf 1920×1080 ein.
    1. Öffnen Sie „Finder“ → „Programme“ → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.
    2. Stellen Sie im Tab „Monitor“ die Option „Monitor Mapping“ auf das Artist 12 Pro.

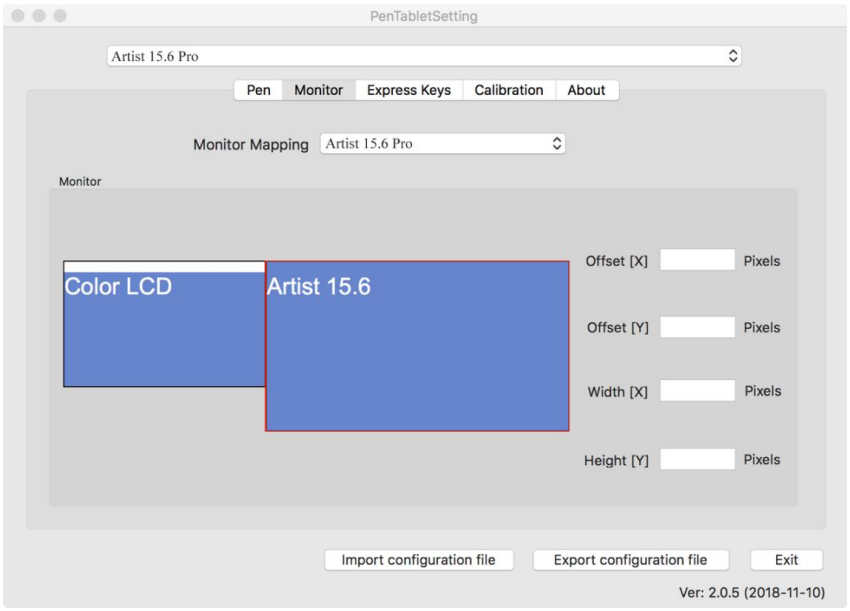

5. Treibereinstellungen


5.1. Windows

Doppelklicken Sie auf das Treibersymbol ( ) im Infobereich der Taskleiste.

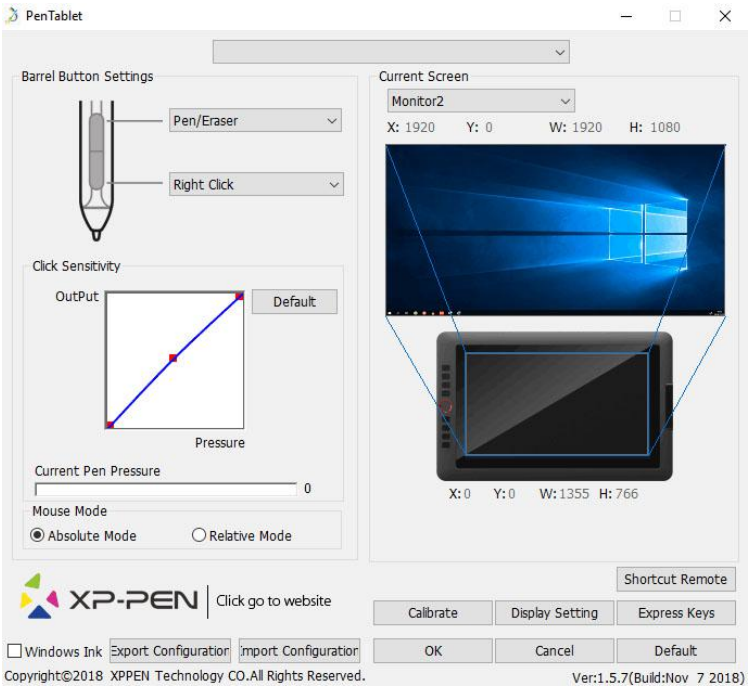

5.1.1. Stiftfunktionen

Hier können Sie die Funktionen der Seitentasten des Stifts anpassen. Mit der Option „Function Key“ (Funktionstaste) programmieren Sie eigene Tastenanschläge.

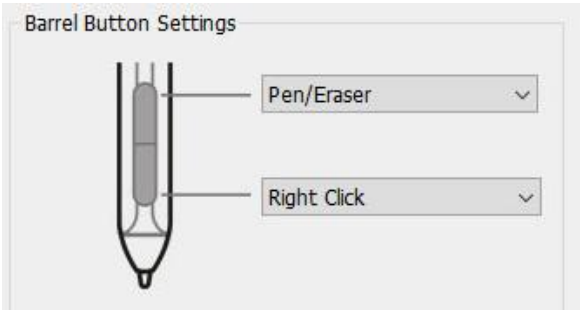


Hinweis: Umschalten Stift/Radierer

Wenn sich der Stift im Erfassungsbereich des Arbeitsbereichs des Artist 12 Pro befindet, drücken Sie die zugewiesene Seitentaste, um in kompatibler Zeichensoftware zwischen Stift- und Radiermodus umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

5.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Hier können Sie die Druckempfindlichkeit des Stifts einstellen (die Kurve „OutPut“ zu „Press“). „Current Pen Pressure“ (aktueller Stiftdruck) zeigt den Druck, der gerade auf Ihr Tablet ausgeübt wird, und eignet sich zum Testen des Stiftdrucks.

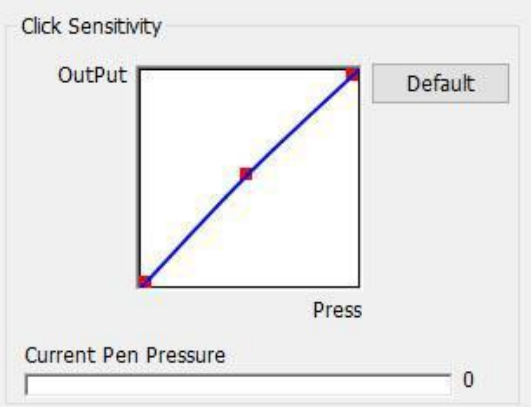


5.1.3. Mouse Mode (Mausmodus)

Absolute (Pen) Mode: Standard-Tabletmodus. Jeder Punkt des Arbeitsbereichs entspricht einem absoluten Punkt auf Ihrem Computerbildschirm.

Relative (Mouse) Mode: Mausmodus. Der Arbeitsbereich entspricht keinen absoluten Punkten auf Ihrem Bildschirm, und der Stift arbeitet wie eine normale Maus.


Hinweis:

Das Artist 12 Pro ist ein Stiftdisplay; stellen Sie es daher auf den absoluten Modus ein, um einen Versatz zwischen Stift und Cursor zu vermeiden.



5.1.4. Current Screen (aktueller Bildschirm)

Das Artist 12 Pro kann für die Verwendung mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. In der Regel sollte hier „Monitor 1“ oder „Monitor 2“ eingestellt sein.

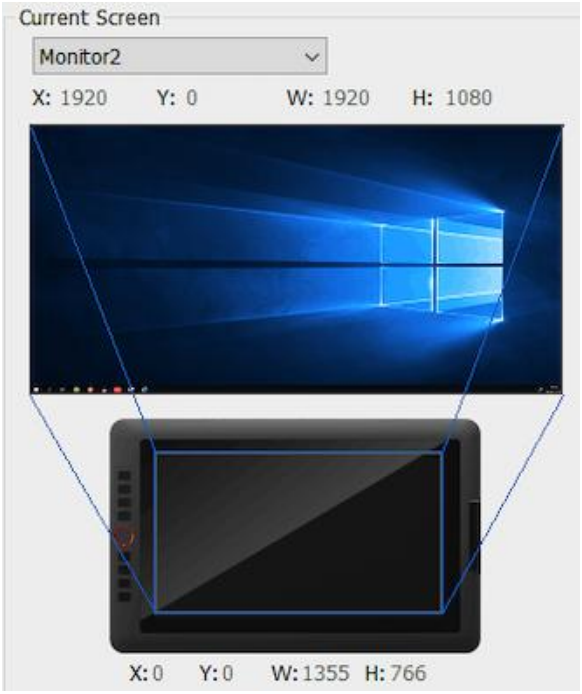

5.1.5. Windows Ink

Diese Funktion lässt sich hier ein- und ausschalten. Wenn sie aktiviert ist, werden Windows Ink und Anwendungen, die Windows Ink verwenden, unterstützt.




5.1.6. Profile importieren und exportieren




Mit der Import- und Exportfunktion können Sie die Einstellungen Ihrer Seitentasten und Expresstasten speichern und laden.

Hinweis:

Wenn Sie Seitentasten und Expresstasten eingerichtet haben, klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und die Tablet-Einstellungen zu schließen. Öffnen Sie die Tablet-Einstellungen erneut und klicken Sie auf „Export Configuration“ (Konfiguration exportieren).

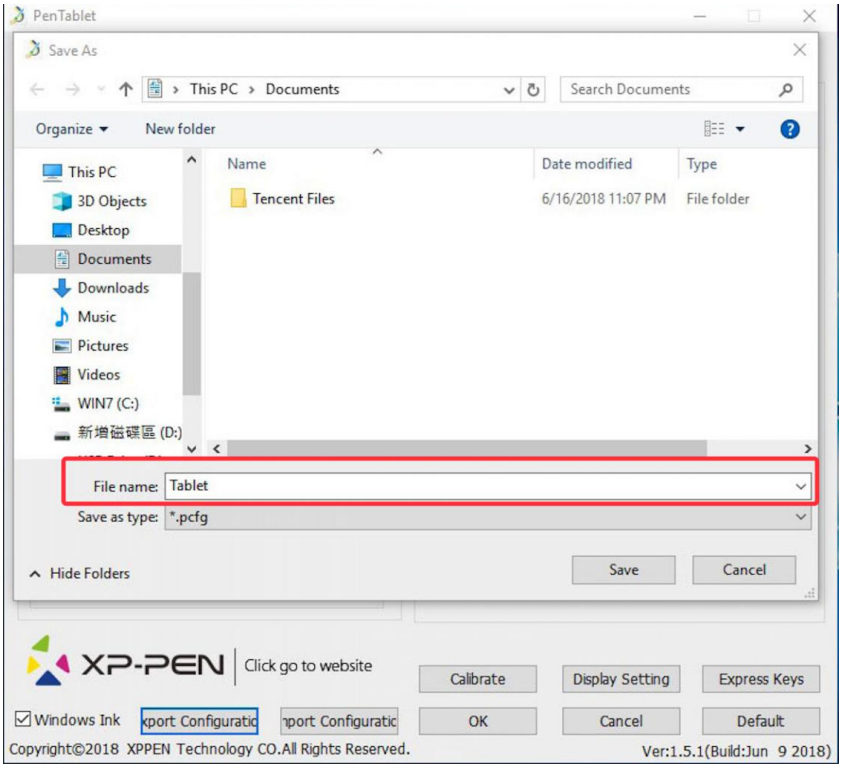

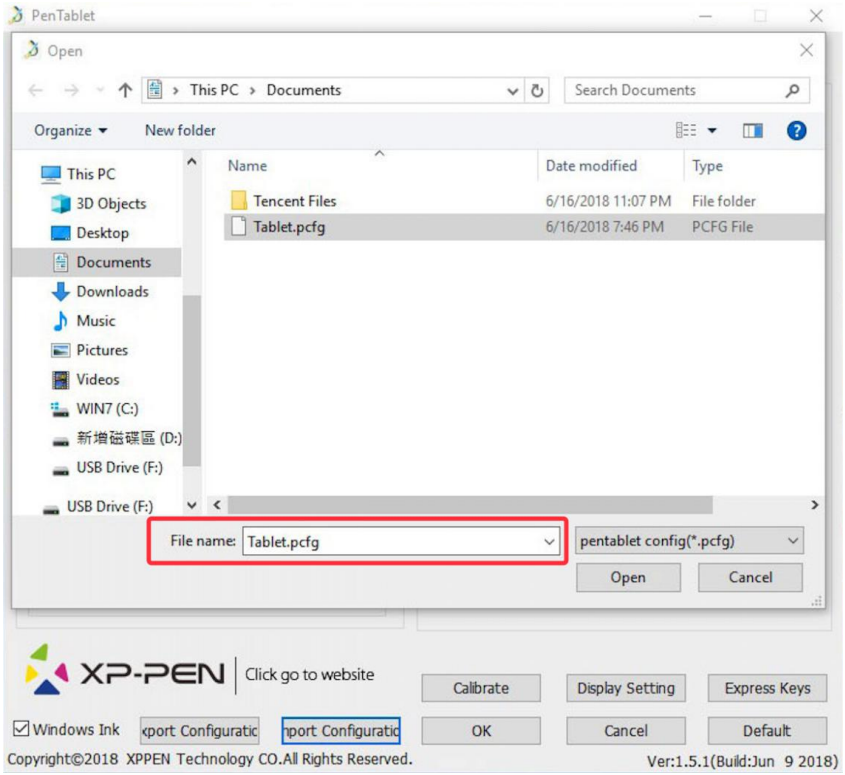

5.1.7. Kalibrierung


Mit der Schaltfläche „Calibrate“ können Sie Ihr Tablet kalibrieren.

5.1.8. Display Setting (Anzeigeeinstellungen)

a. Color Temperature (Farbtemperatur): passt die Farbbalance des Artist 12 Pro an.

b. User (Benutzer): passt die Rot-, Grün- und Blauwerte des Displays des Artist 12 Pro an. Hier lassen sich auch Helligkeit und Kontrast einstellen.

c. Rotate (Drehen): dreht die Anzeige des Artist 12 Pro.

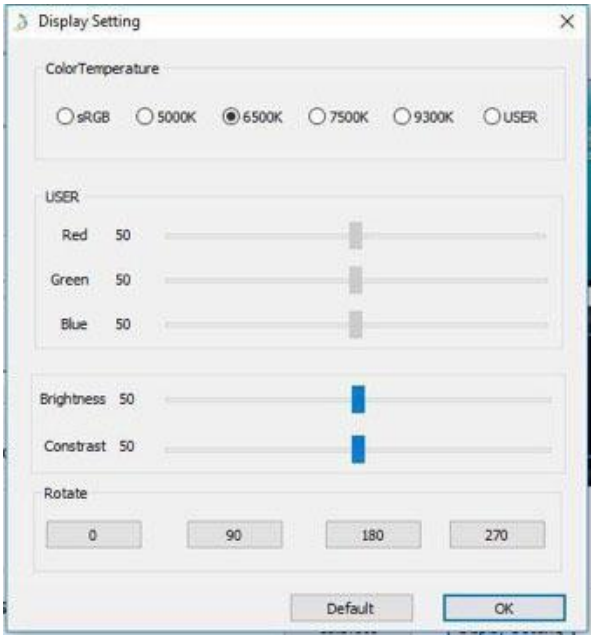

Hinweise:

a. Wenn Sie die Drehfunktion verwenden, müssen Sie auch das Artist 12 Pro selbst entsprechend drehen.

b. Sie müssen das Artist 12 Pro zuerst auf „Diese Anzeigen erweitern“ einstellen; danach können Sie die Drehung ändern.

5.1.9. Express Keys Setting (Expresstasten)


Hinweise:

(a) Die Expresstasten des Artist 12 Pro sind für ein US-englisches Tastaturlayout ausgelegt. Mit anderen Tastaturlayouts funktionieren die Tasten möglicherweise nicht richtig.


(b) Standardmäßig sind die Expresstasten des Artist 12 Pro mit gängigen Photoshop-Tastenkombinationen belegt. Die Tasten lassen sich für andere Software anpassen.

(c) Einer Expresstaste muss die Umschaltfunktion zugewiesen werden, damit das Drehrad umgeschaltet werden kann.



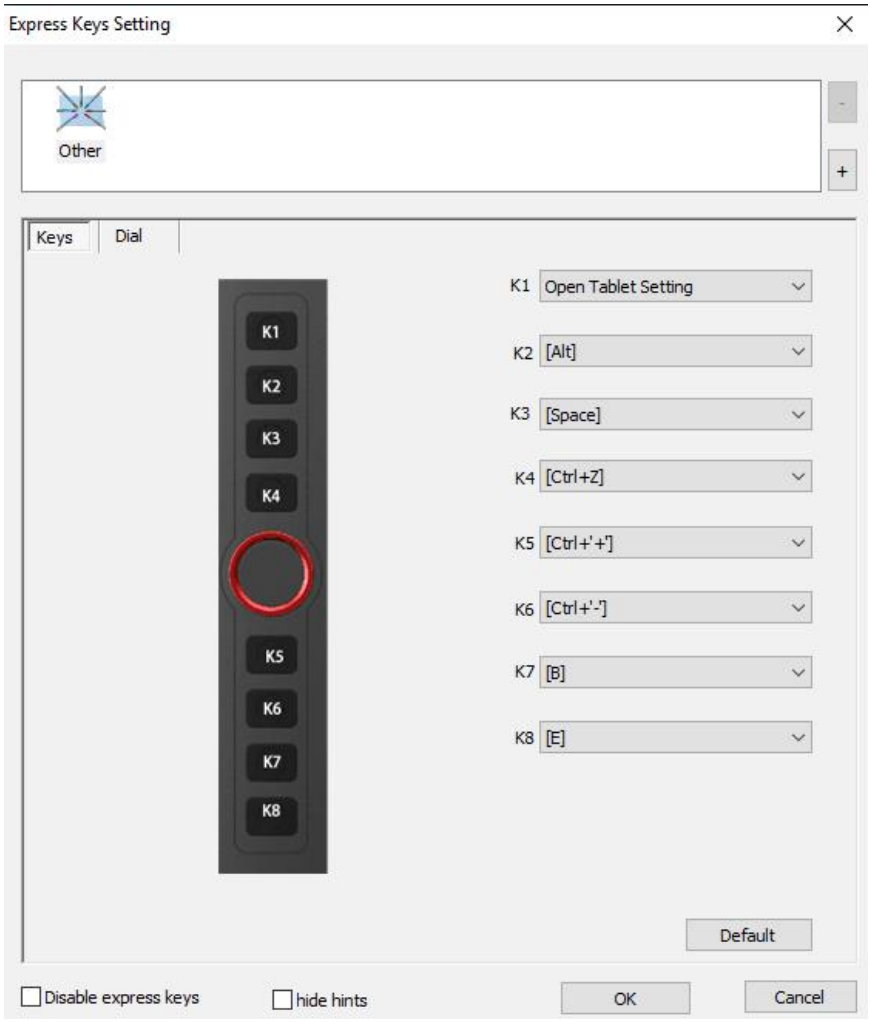

Sie können die Funktionen der Expresstasten des Artist 12 Pro ändern. Mit der Option „Definition“ programmieren Sie eigene Tastenanschläge.

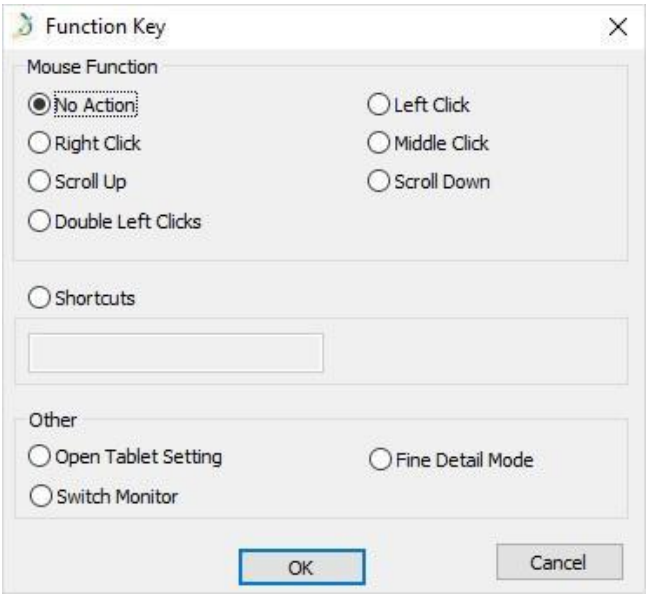


Hinweis:


„Fine Detail Mode“ (Feindetailmodus) beschränkt den Arbeitsbereich des Artist 12 Pro auf einen kleinen Bereich für detailliertes Zeichnen und Bearbeiten.

Sie können die Expresstasten für jede Anwendung separat einstellen.

a. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um das Fenster „Select Program“ (Programm auswählen) zu öffnen.

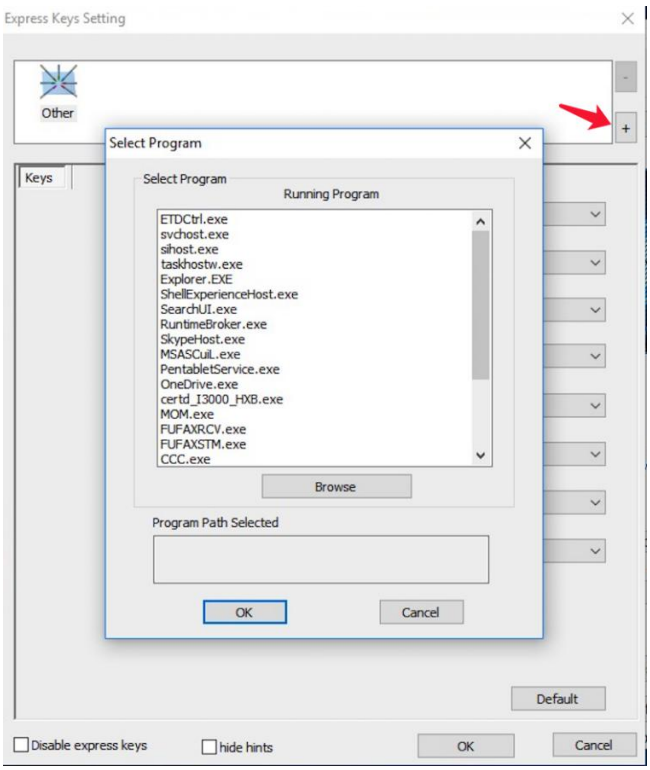


b. Wählen Sie „Default“ (Standard) oder wählen Sie mit „Browse“ (Durchsuchen) die gewünschte Software aus.

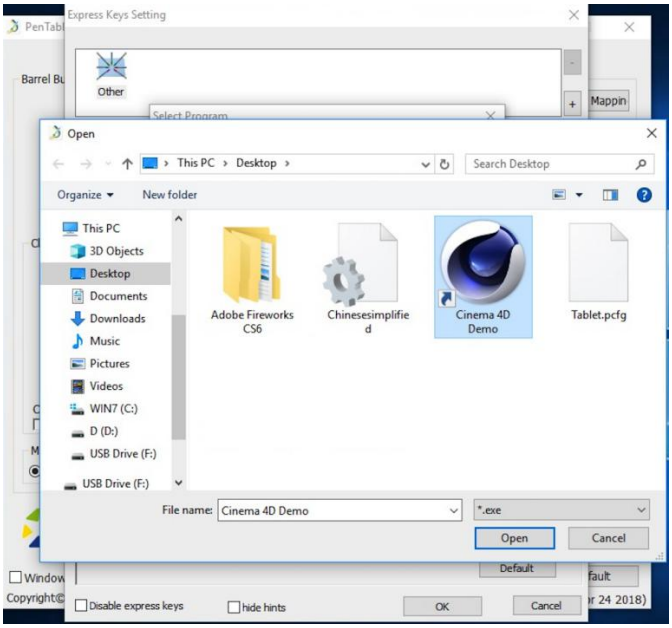

c. Kehren Sie zu den Expresstasten-Einstellungen zurück, klicken Sie auf das Tablet-Symbol und passen Sie die Expresstasten an. Klicken Sie danach auf OK und schließen Sie die Tablet-Einstellungen.


Sie können das Drehrad für jede Anwendung separat einstellen.

a. Klicken Sie zuerst auf das Anwendungssymbol und wechseln Sie dann zum Tab „Dial“ (Drehrad).

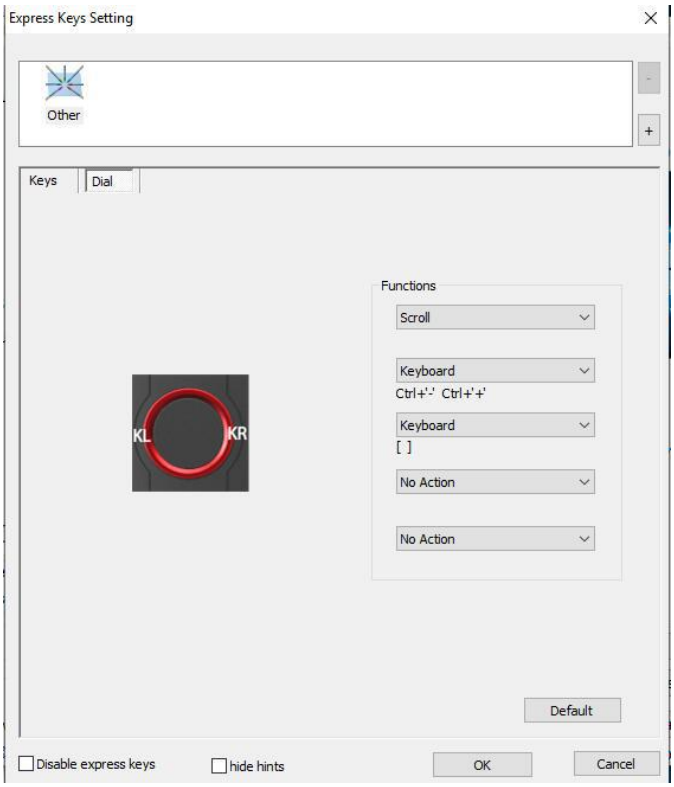

b. Stellen Sie jede Funktion des Drehrads auf „Function Key“.

c. Im Fenster „Setting“ (Einstellung) können Sie „KL“ und „KR“ unterschiedliche Tastenkombinationen zuweisen, etwa Strg+ und Strg–.

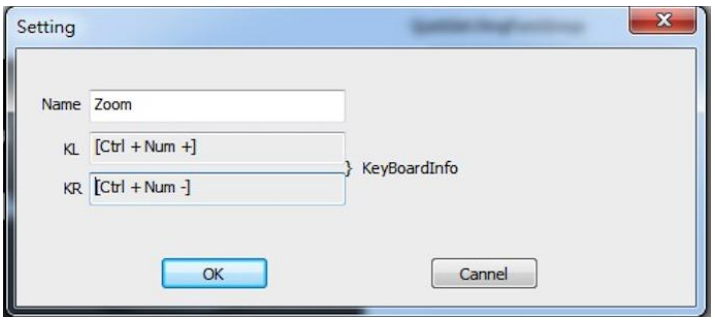

5.1.10. Default (Standard)

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Default“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

5.1.11. XP-Pen-Logo

Klicken Sie auf das Logo, um die XP-Pen-Website zu besuchen.




5.2. Mac

Um die Treibereinstellungen des Artist 12 Pro zu öffnen, öffnen Sie Finder → Programme → PenTabletSetting.




5.2.1. Pen (Stift)

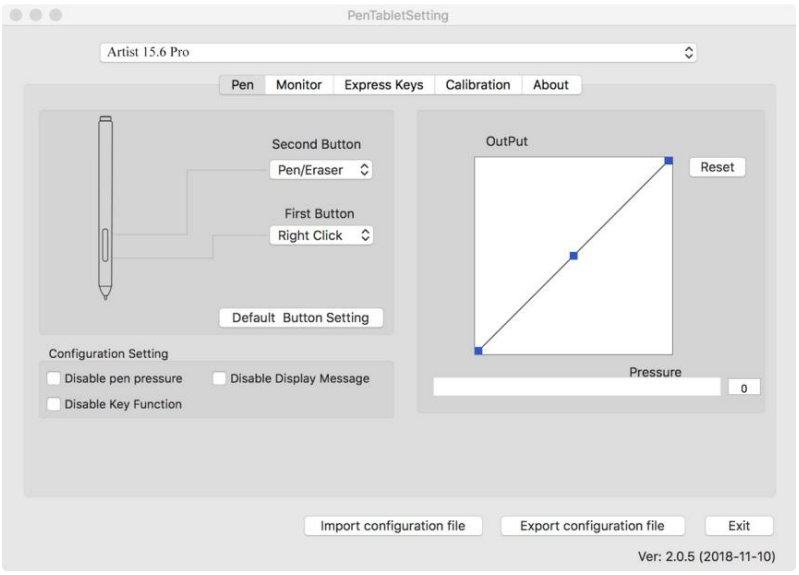

a. In diesem Tab können Sie die Funktionen der Seitentasten des Stifts anpassen, die Druckempfindlichkeit einstellen und den Stiftdruck testen.

b. Klicken Sie auf „Default Button Setting“, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

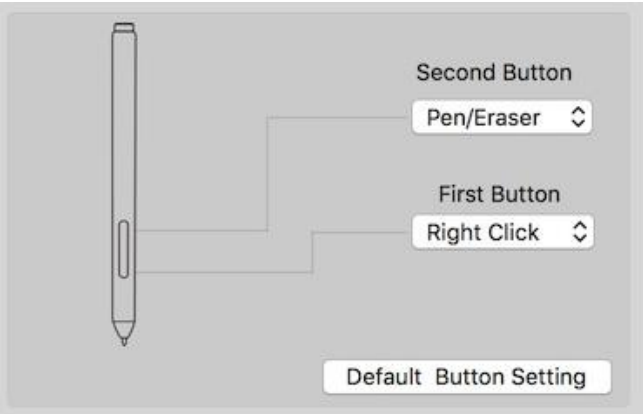

Hinweis: Umschalten Stift/Radierer

Wenn sich der Stift im Erfassungsbereich des Arbeitsbereichs des Artist 12 Pro befindet, drücken Sie die zugewiesene Seitentaste, um in kompatibler Zeichensoftware zwischen Stift- und Radiermodus umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Bildschirm angezeigt.


c. Disable pen pressure: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Druckempfindlichkeit des Stifts abgeschaltet.

d. Disable Key Function: Wenn diese Option aktiviert ist, sind alle Funktionen der Expresstasten deaktiviert.

e. Disable Display Message: Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint beim Drücken einer Expresstaste keine Meldung am unteren Bildschirmrand.





f. Output: Hier können Sie die Druckempfindlichkeit des Stifts einstellen (die Kurve „OutPut“ zu „Pressure“). Die Grafik zeigt den Druck, der gerade auf Ihr Tablet ausgeübt wird, und eignet sich zum Testen des Stiftdrucks.

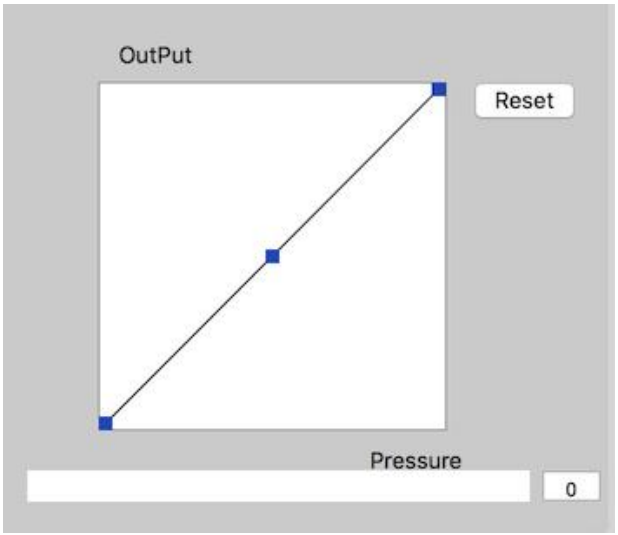

g. Profile importieren und exportieren: Mit der Import- und Exportfunktion können Sie die Einstellungen Ihrer Seitentasten und Expresstasten speichern und laden.

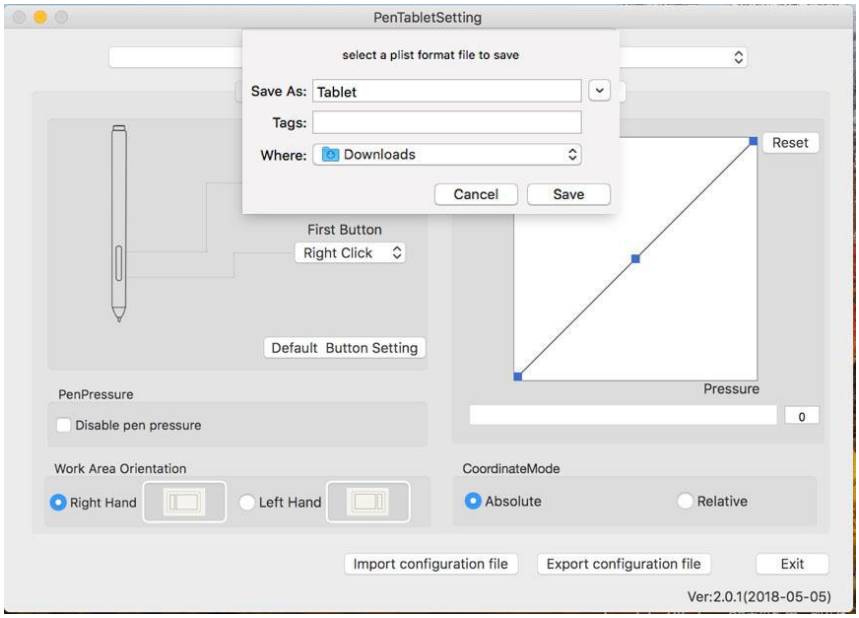



PenTabletSetting
select a plist format file to save
Save As: Tablet
Tags:
Where: Downloads
Cancel
Save
First Button
Right Click
Default Button Setting
Reset
Pressure
0
PenPressure
Disable pen pressure
Work Area Orientation
Right Hand
Left Hand
CoordinateMode
Absolute
Relative
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-05-05)

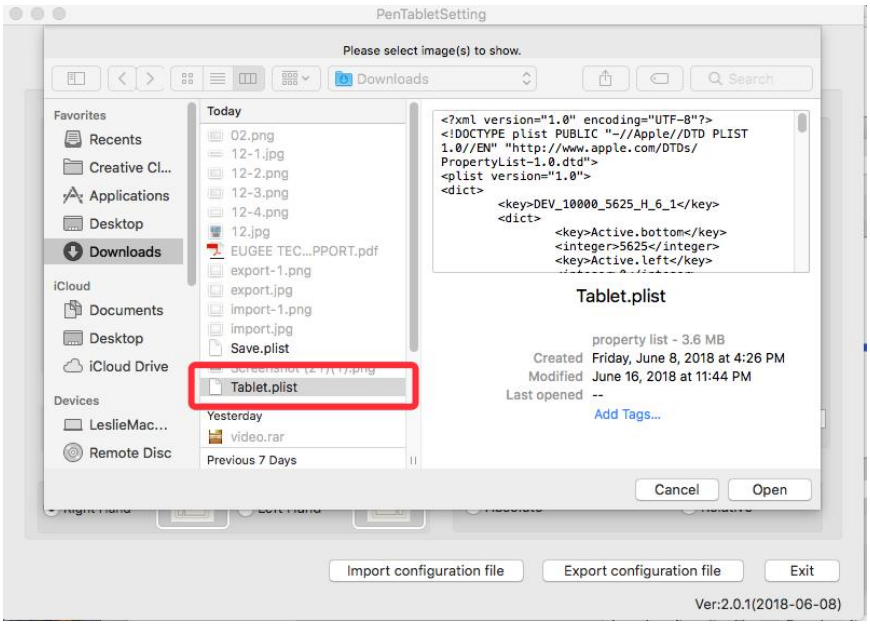
PenTabletSetting
Please select image(s) to show.
Downloads
Favorites
Recents
Creative Cl...
Applications
Desktop
Downloads
iCloud
Documents
Desktop
iCloud Drive
Devices
LeslieMac...
Remote Disc
Today
02.png
12-1.jpg
12-2.png
12-3.png
12-4.png
12.jpg
EUGEE TEC...PPORT.pdf
export-1.png
export.jpg
import-1.png
import.jpg
Save.plist
Tablet.plist
Yesterday
video.rar
Previous 7 Days
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DEV_10000_5625_H_6_1</key>
<dict>
<key>Active.bottom</key>
<integer>5625</integer>
<key>Active.left</key>
Tablet.plist
property list - 3.6 MB
Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM
Modified June 16, 2018 at 11:44 PM
Last opened --
Add Tags...
Cancel
Open
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-06-08)

5.2.2. Monitor

Im Tab „Monitor“ können Sie Ihr Tablet dem Hauptbildschirm (Monitor 1) oder dem Artist 12 Pro (Monitor 2) zuordnen.

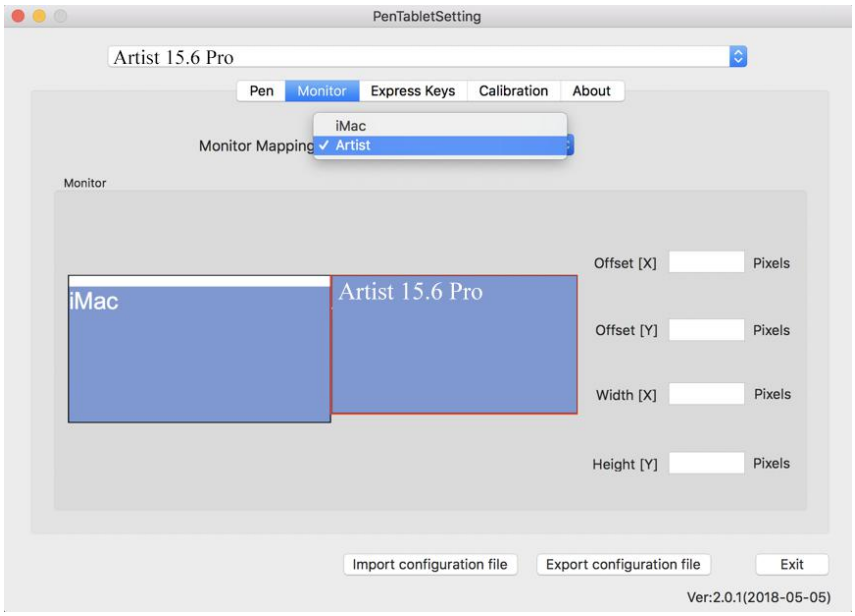


5.2.3. Express Keys (Expresstasten)

Hinweise:


(a) Die Expresstasten des Artist 12 Pro sind für ein US-englisches Tastaturlayout ausgelegt. Mit anderen Tastaturlayouts funktionieren die Tasten möglicherweise nicht richtig.

(b) Standardmäßig sind die Expresstasten des Artist 12 Pro mit gängigen Photoshop-Tastenkombinationen belegt. Die Tasten lassen sich für andere Software anpassen.

(c) Einer Expresstaste muss die Umschaltfunktion zugewiesen werden, damit das Drehrad umgeschaltet werden kann.

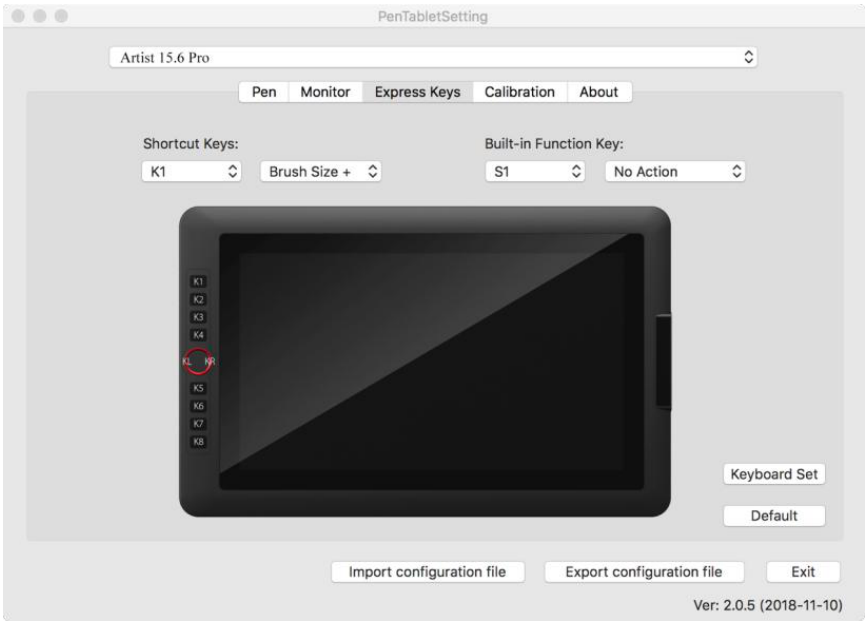


Im Tab „Express Keys“ können Sie die Funktionen der Expresstasten des Artist 12 Pro wählen. Mit der Option „Reset Customer Defined“ programmieren Sie eigene Tastenanschläge.

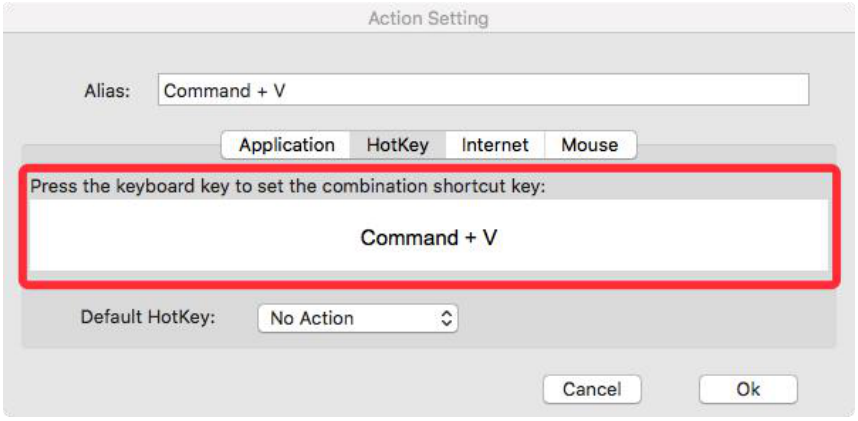


Sie können die Expresstasten für jede Anwendung separat einstellen.


a. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um eine Anwendung auszuwählen.

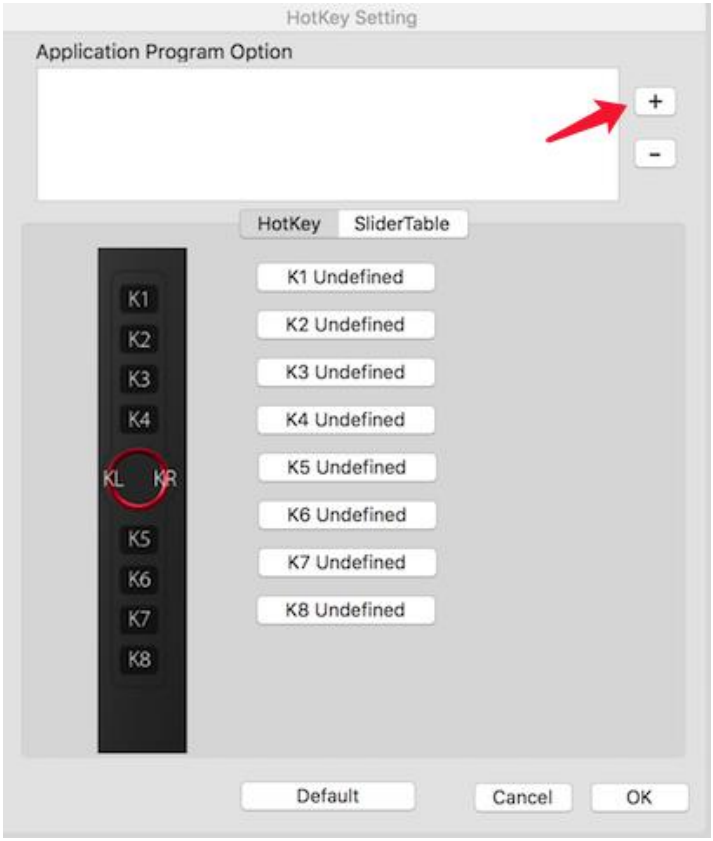


b. Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

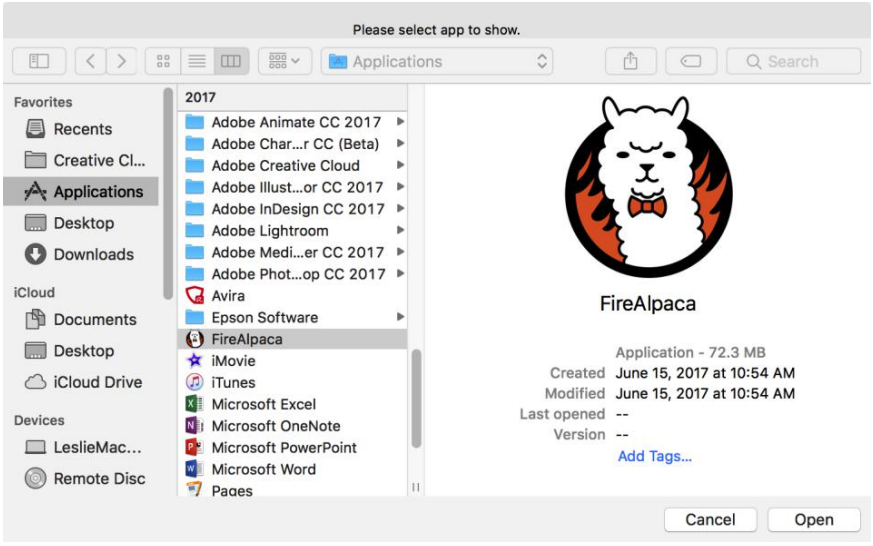


c. Kehren Sie zu den Expresstasten-Einstellungen zurück, klicken Sie auf das Tablet-Symbol und passen Sie die Expresstasten an. Klicken Sie danach auf OK und schließen Sie die Tablet-Einstellungen.

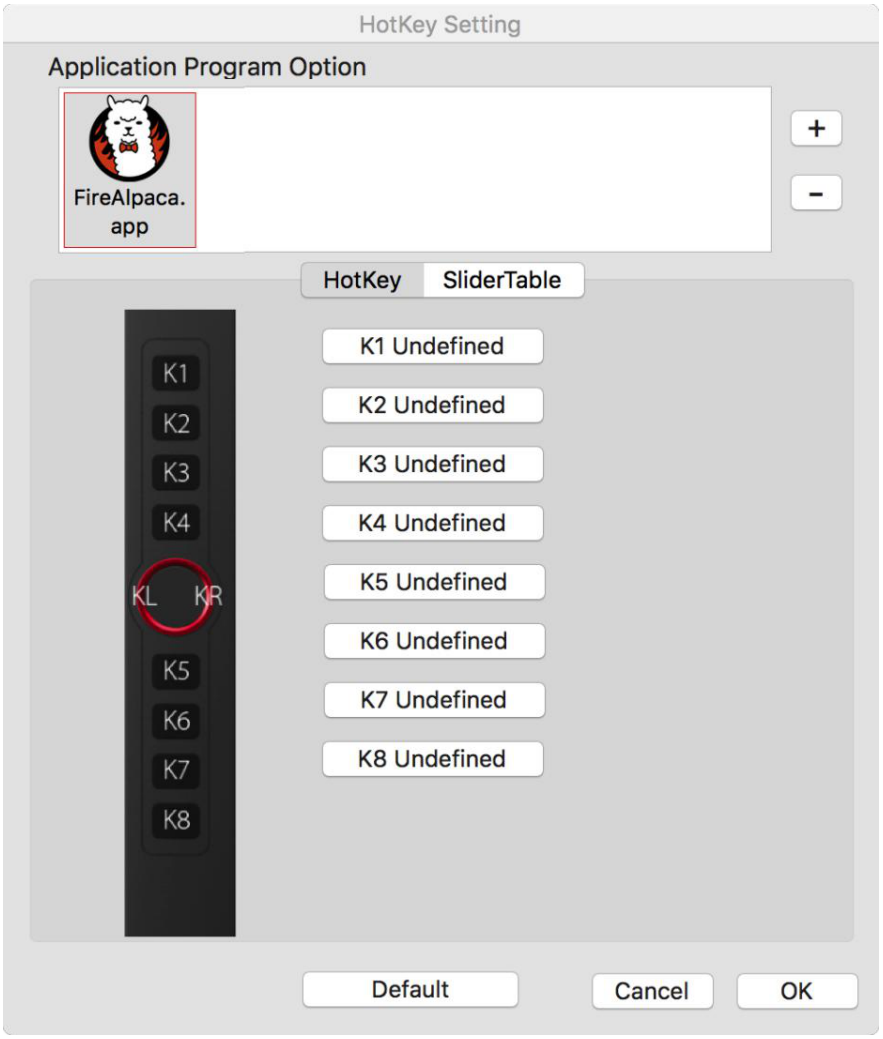
HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
app
+
-
HotKey
SliderTable
K1
K2
K3
K4
KL
KR
K5
K6
K7
K8
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K8 Undefined
Default
Cancel
OK

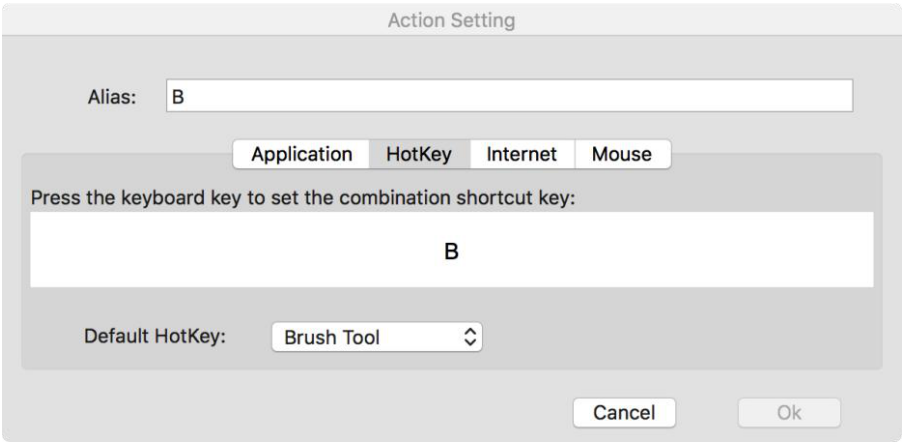
Action Setting
Alias:
B
Application
HotKey
Internet
Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
B
Default HotKey:
Brush Tool
Cancel
Ok


Sie können das Drehrad für jede Anwendung separat einstellen.

a. Klicken Sie zuerst auf das Anwendungssymbol und wechseln Sie dann zum Drehrad-Tab („SliderTable“).

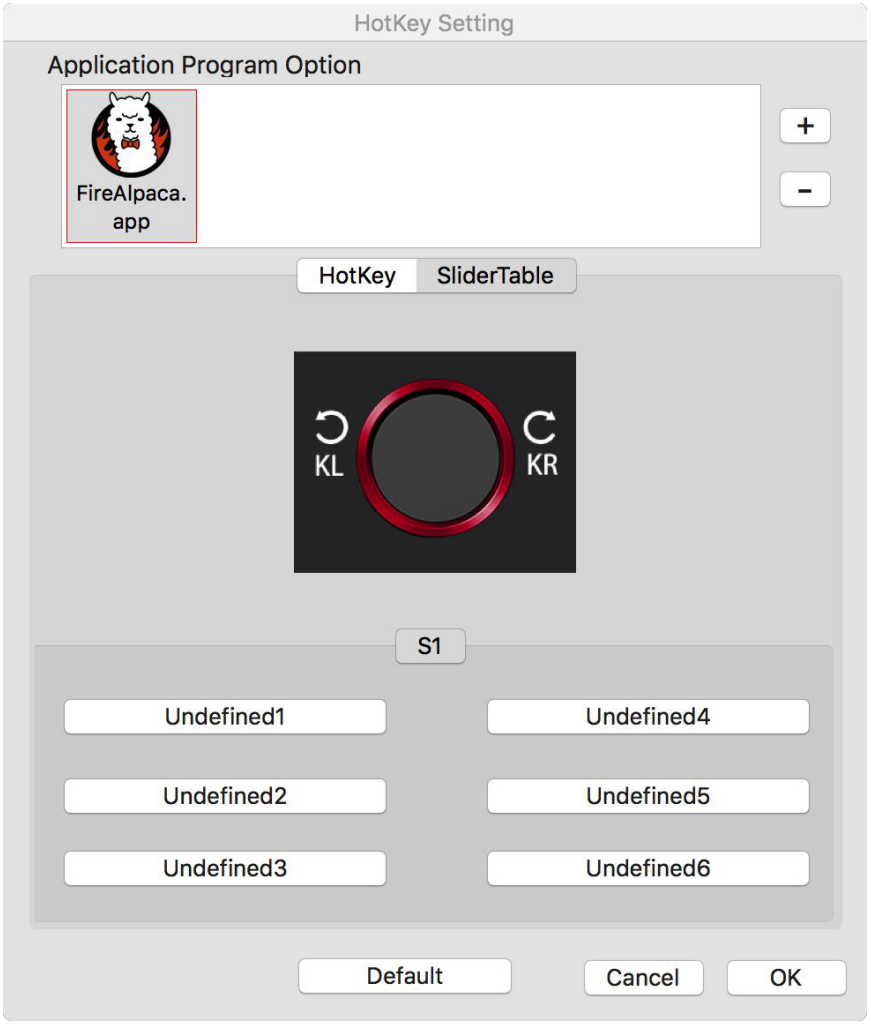


b. Klicken Sie auf jede Funktion des Drehrads.

c. Im Einstellungsfenster können Sie „Left HotKey“ und „Right HotKey“ unterschiedliche Tastenkombinationen zuweisen, etwa Strg+ und Strg–.

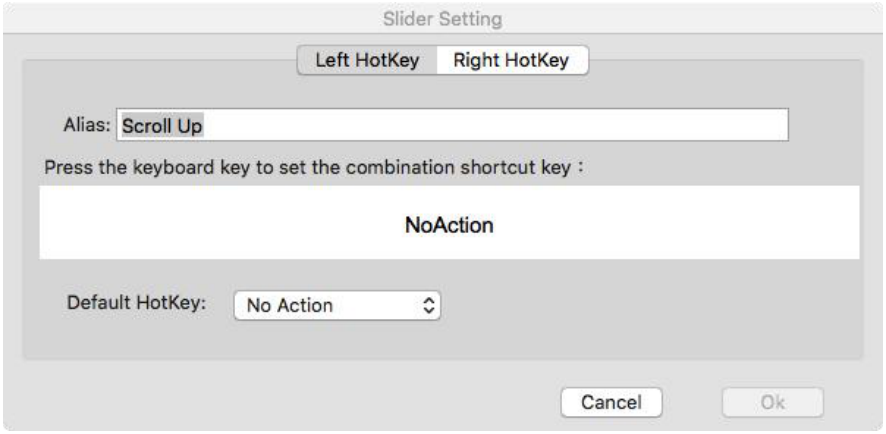


5.2.4. Calibration (Kalibrierung)

Im Tab „Calibration“ können Sie Ihr Tablet kalibrieren oder die Anzeige drehen. Klicken Sie zum Kalibrieren auf „Calibration. . .“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Rotate (Drehen): Hier können Sie die Anzeige des Artist 12 Pro drehen.

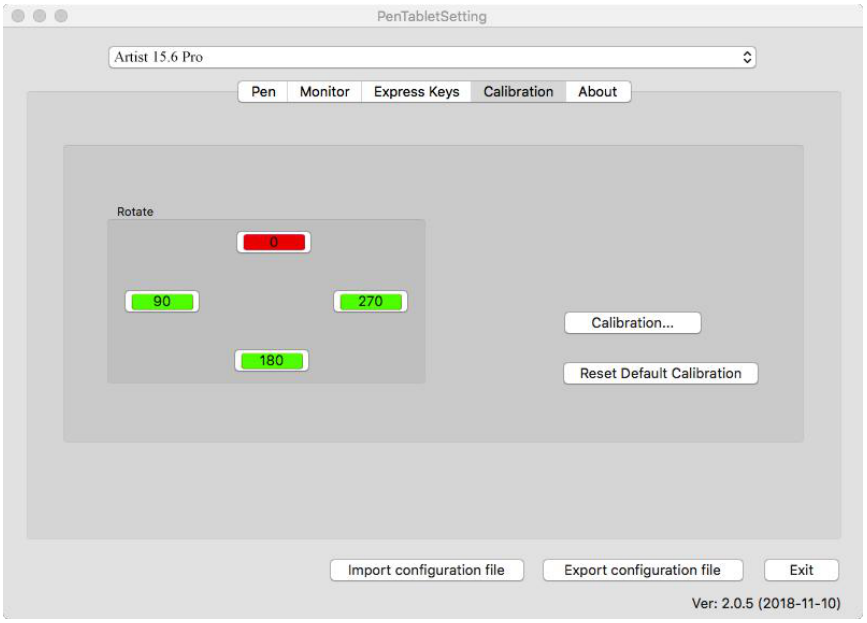

5.2.5. About (Info)

Dieser Tab zeigt die aktuelle Version Ihrer Treibersoftware.

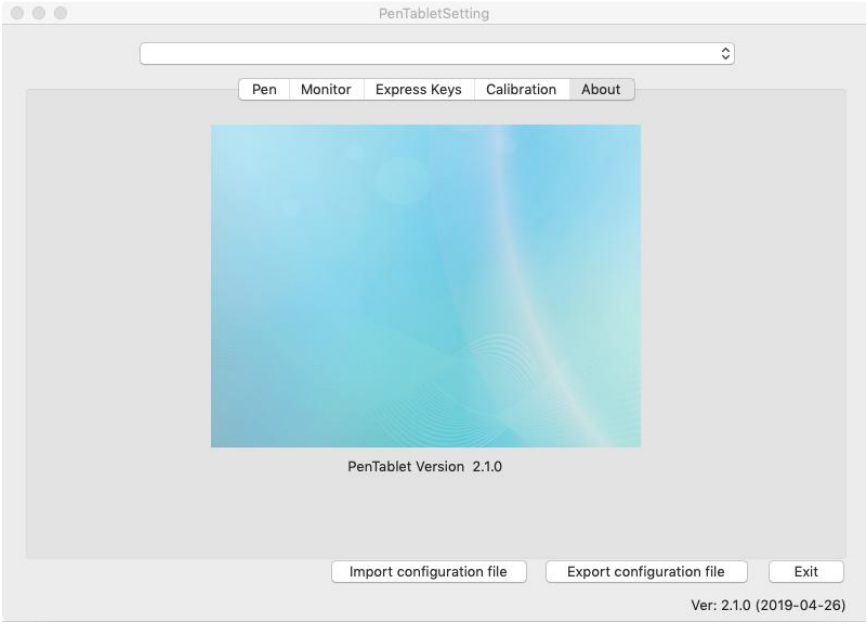


6. Treiber deinstallieren

6.1. Windows

Öffnen Sie im Startmenü „Einstellungen“ → „Apps & Features“. Suchen Sie „Pentablet“ und klicken Sie auf „Deinstallieren“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

6.2. Mac

Öffnen Sie „Finder“ → „Programme“ → „Pen Tablet“, klicken Sie dann auf „UninstallPenTablet“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

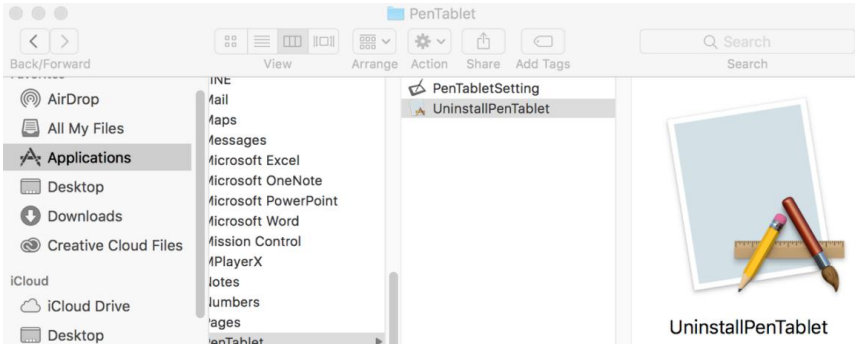

Hinweis:

Wenn Sie den Treiber des Artist 12 Pro neu installieren möchten, starten Sie Ihren Computer nach Abschluss der Deinstallation unbedingt neu.

7. Häufig gestellte Fragen

1. Wo kann ich den neuesten Treiber für das Artist 12 Pro herunterladen?

Die neuesten Treiberversionen stehen auf unserer Website (www.xp-pen.com) zum Download bereit.

2. Ich kann den Cursor nicht mit dem Stift steuern.

a. Schalten Sie Ihr Artist 12 Pro ein und vergewissern Sie sich, dass das Display ein Bild zeigt.

b. Installieren Sie den Treiber neu und suchen Sie dann das Tablet-Symbol im Infobereich der Taskleiste.

c. Öffnen Sie es und testen Sie dort die Anzeige des Stiftdrucks.

d. Wenn Sie den Stiftdruck nicht testen können, deinstallieren Sie den Treiber und starten Sie neu. Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzerkonto über Administratorrechte verfügt.

e. Das Artist 12 Pro unterstützt Plug-and-Play; testen Sie daher die Stiftfunktion, bevor Sie den Treiber neu installieren. Wenn der Stift den Cursor steuert, deaktivieren Sie Ihr Antivirenprogramm und laden Sie den neuesten Treiber von der XP-Pen-Website herunter.

f. Entpacken Sie nach dem Herunterladen die Datei und den Inhalt des Ordners und führen Sie die .exe- oder .pkg-Installationsdatei aus.

g. Öffnen Sie die Tablet-Einstellungen erneut und prüfen Sie, ob der Stiftdruck dort funktioniert.

3. Woran erkenne ich, dass der Treiber des Artist 12 Pro erfolgreich installiert wurde?

Nach der Installation sollte das Treibersymbol des Artist 12 Pro im Infobereich der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm (Windows) und auf dem Desktop sichtbar sein. Der Stift steuert den Cursor, und die Druckempfindlichkeit funktioniert im Treiber.

4. Warum funktioniert der Stiftdruck in meiner Zeichensoftware nicht?

a. Vergewissern Sie sich, dass die Zeichensoftware Stiftdruck unterstützt.

b. Vergewissern Sie sich, dass der neueste Treiber installiert ist.

c. Öffnen Sie die Tablet-Einstellungen und prüfen Sie, ob Sie dort den Stiftdruck testen können.

d. Aktivieren Sie die Funktion „Windows Ink“ und klicken Sie zum Beenden auf OK. Öffnen Sie die Zeichensoftware erneut und testen Sie den Stiftdruck.

e. Bitte beachten Sie, dass unseren Tablets keine Zeichensoftware beiliegt.


Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns:
Web: www.xp-pen.com
E-Mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

XPPen

Artist 12 Pro

Grafický tablet s displejem

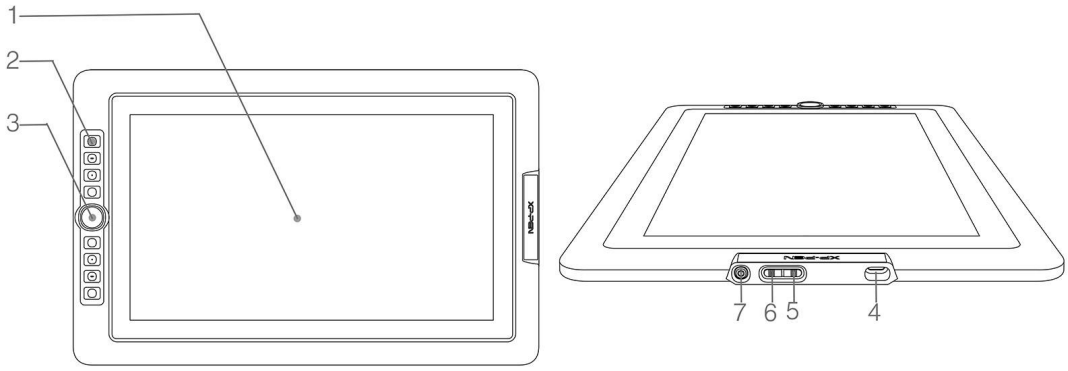

Uživatelská příručka

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny **3**

1.1 Zřeknutí se odpovědnosti 4

2 Popis produktu **5**

3 Připojení tabletu **6**

4 Instalace tabletu **7**

4.1 Windows 7

4.2 Mac 9

5 Menu pro nastavení tabletu **11**

5.1 Windows 12

5.2 Mac 21

6 Odinstalace ovladače **31**

6.1 Windows 31

6.2 Mac 31

7 Často kladené otázky **32**

1. Bezpečnostní pokyny

Tato příručka používá následující symboly k zajištění toho, aby byl tablet XP-Pen Artist správně a bezpečně používán. Nezapomeňte si přečíst a dodržovat tyto bezpečnostní pokyny.

- **Nepoužívejte tento produkt v blízkosti řídicích systémů, které vyžadují vysoký stupeň bezpečnosti a spolehlivosti.**
  V takovém systému by tento produkt mohl negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení a mohl by selhat v důsledku těchto zařízení.
- **Vypněte napájení tabletu v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.**
  Pokud je na palubě letadla nebo na jakémkoliv jiném místě používání elektronických zařízení zakázáno, vypněte tablet, jinak by to mohlo negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení. Odpojte od tohoto produktu USB konektor a vypněte napájení.
- **Uchovávejte výrobek mimo dosah kojenců a malých dětí.**
  Příslušenství k tomuto tabletu může pro malé děti představovat nebezpečí udušení. Veškeré příslušenství chraňte před kojenci a malými dětmi.

△ POZOR!

- **Neumisťujte tento produkt na nestabilní povrchy.**
  Neumisťujte tento produkt na nestabilní nebo nakloněné povrchy nebo na místa vystavená nadměrným vibracím. To může způsobit, že tablet spadne nebo na něco narazí, což může mít za následek jeho poškození a/nebo nesprávnou funkci tabletu.
- **Na tento produkt nepokládejte těžké předměty.**
  Na výrobek neumisťujte těžké předměty. Nestoupejte na tento produkt, ani na něj nelehejte, mohlo by to způsobit jeho poškození.
- **Tablet XP-Pen Artist nevystavujte extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.**
  Neskladujte tento produkt na místech, kde teplota klesne pod 5 °C nebo stoupne nad 40 °C. Vyhněte se místům s nadměrným kolísáním teploty. To může mít za následek poškození produktu nebo jeho součástí.
- **Zákaz rozebírání.**
  Tento produkt nerozebírejte ani neupravujte. Pokud tak učiníte, může vás vystavit nadměrnému teplu, ohni, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- **K čištění nepoužívejte alkohol.**
  Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen nebo jiná minerální rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození produktu.
- **Nevystavujte produkt vodě.**
  Dejte pozor na vodu a všechny tekutiny, které mohou být v blízkosti tabletu. Kontakt s vodou nebo jinou kapalinou by mohl produkt poškodit.


△ POZOR!

- **Na tablet neumisťujte kovové předměty a zejména ani magnetické předměty.**
  Umístění kovových a/nebo magnetických předmětů na tento produkt může během provozu způsobit poruchu nebo trvalé poškození.
- **Nenarážejte stylusem (dotykovým perem) na tvrdé povrchy.**
  Úder perem do tvrdých předmětů může způsobit poškození pera.
- **Vyvarujte se sevření pera příliš pevně a NEPOUŽÍVEJTE příliš velkou sílu na expresní tlačítka tabletu, netlačte na pero příliš silně.**
  Pero stylusu je velice přesný nástroj. Vyvarujte se příliš silného stisknutí expresního tlačítka a zabraňte případnému poškození pera jinými předměty. Pero udržujte mimo místa s vysokou prašností, nečistotami nebo částicemi, které pero mohou ovlivnit nebo poškodit.

1.1. Zřeknutí se odpovědnosti

1. XP-Pen (ani Sunnysoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené požáry nebo zemětřeseními, včetně škod způsobených třetími stranami a škod způsobených nesprávným používáním, zneužitím nebo zanedbáváním uživatele.
2. XP-Pen (ani Sunnysoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody – mimo jiné za ztrátu obchodního zisku, přerušení obchodní činnosti, poškození nebo ztrátu dat –, které vyplývají z použití nebo nesprávného použití tohoto produktu.
3. XP-Pen (ani Sunnysoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené použitími, která nejsou popsána v této příručce.
4. XP-Pen (ani Sunnysoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody nebo závady způsobené připojením k jiným zařízením nebo používáním softwaru třetích stran.

2. Popis produktu

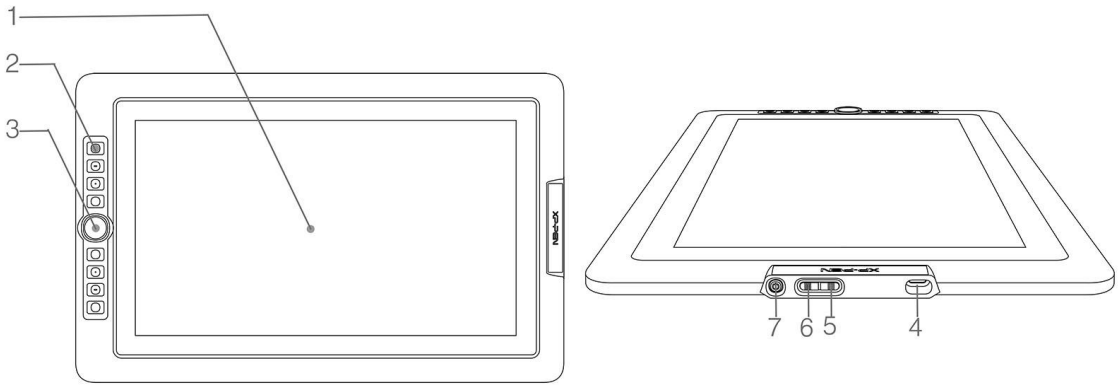


1. Displej/pracovní plocha
2. Expresní tlačítka
3. Otočný volič
4. USB konektor
5. Zesílení jasu
6. Ztlumení jasu
7. Indikátor stavu
    a) Svítí modře: tablet Artist 12 Pro je připojen k počítači a je zapnutý.
    b) Nesvítí: tablet Artist 12 Pro je vypnutý.


3. Připojení tabletu

1. Připojte se k internetu.
2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
3. Připojte tablet Artist 12 Pro k počítači pomocí jedné z následujících metod:

   a) Nejprve připojte USB kabel k tabletu a poté k počítači připojte kabel HDMI a černý a červený konektor USB.

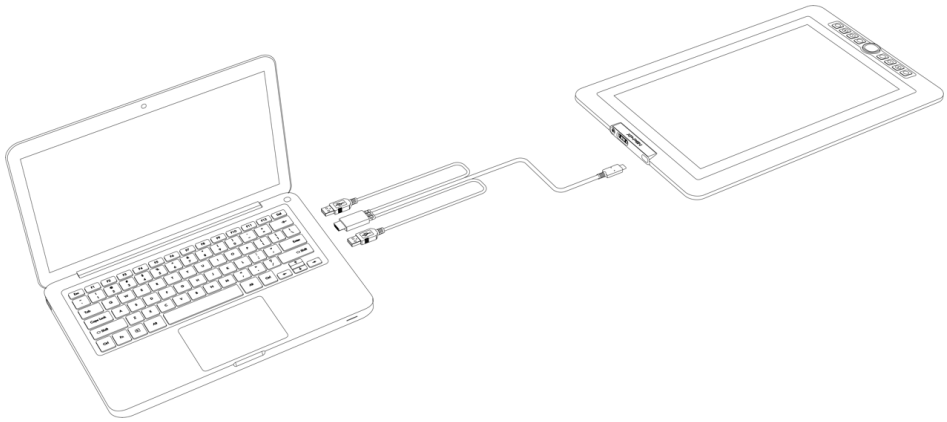

   b) Nejprve připojte USB kabel k tabletu a poté k počítači připojte kabel HDMI a černý konektor USB. Červený USB konektor připojte k prodlužovacímu kabelu nabíjecího adaptéru. Ten zapojte do síťové zásuvky.

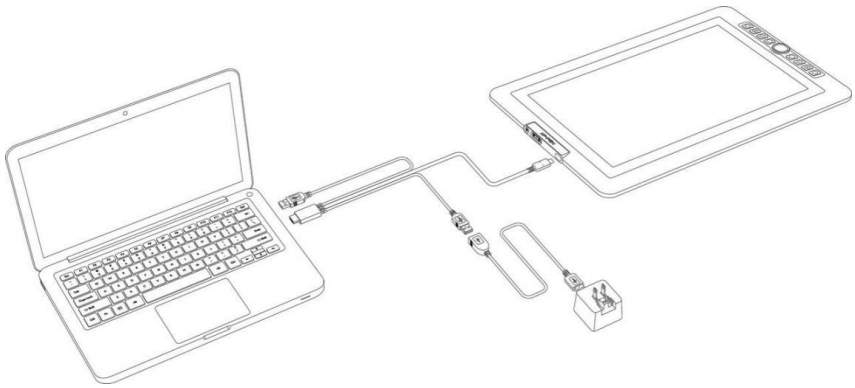

Poznámky:

A) Pro připojení tabletu nepoužívejte kabel USB-C/USB-C.

B) Pokud používáte stolní počítač, připojte HDMI kabel tabletu k HDMI konektoru stejné grafické karty, jako je připojen vámi používaný monitor.

4. Instalace tabletu

Tablet Artist 12 Pro podporuje tyto operační systémy:

Windows 10, 8 nebo 7
Mac OS X 10.10 nebo novější

Poznámky:

A) Před zahájením instalace zakažte jakýkoliv antivirový nebo firewallový software a ukončete nepodstatný software na pozadí. Některé programy, například OneDrive a Dropbox, mohou zabírat pouze pro sebe důležité soubory a bránit úspěšné instalaci. V počítačích se systémem Windows zkontrolujte systémovou lištu v pravém dolním rohu obrazovky a zavřete veškerý software, který nesouvisí s hardwarem vašeho počítače.

B) Před instalací ovladače tabletu odinstalujte z počítače jakýkoliv existující software pro jiné tablety. Jiné ovladače tabletu mohou být v konfliktu s ovladači pro tablet Artist 12 Pro nebo mohou zcela zabránit instalaci.

C) Navštivte oficiální webové stránky XP-Pen a stáhněte si a nainstalujte nejnovější ovladač pro váš tablet. Po dokončení stahování nezapomeňte provést dekompresi obsahu souborů „.zip“ před spuštěním „.exe“ nebo „.pkg“.


D) Velikost rozlišení tabletu Artist 12 Pro je maximálně 1920×1080.

4.1. Windows


1. Připojte tablet Artist 12 Pro k počítači podle metody uvedené v kapitole 3.
2. Navštivte webové stránky XP-Pen – https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html – a stáhněte si nejnovější verzi ovladače pro váš model tabletu.
3. Po stažení souboru ZIP otevřete složku Downloads (Stažené soubory) a vyhledejte ZIP soubor.
4. Otevřete nalezenou složku ZIP a měli byste uvnitř vidět složku se stejným názvem, jako má soubor ZIP.
5. Rozbalte složku ZIP na plochu:
   A) pomocí programu WinZip, WinRar, 7-Zip aj.;
   B) v operačním systému Windows stačí na soubor dvakrát kliknout myší a v Průzkumníku kliknout na tlačítko Extrahovat všechny soubory. Dle nastavení je pak ještě třeba vybrat adresář pro uložení rozbalených souborů – na Plochu;
   C) kliknutím levým tlačítkem myši na soubor ZIP a přetažením souborů ze složky ZIP na Plochu.

POZOR: Je velmi důležité, aby byl soubor extrahován na Plochu, jinak se program nenainstaluje správně.


6. Otevřete extrahovanou složku dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši, pravým tlačítkem myši klikněte na soubor EXE, který se nachází uvnitř, a zvolte Spustit jako správce. Když vás systém vyzve, abyste potvrdili, že tento soubor může provádět změny, vyberte Ano.
7. Nainstalujte ovladač podle pokynů v instalačním programu.
8. Po dokončení instalace ovladače restartujte počítač.
9. Po úspěšné instalaci se na hlavním panelu objeví ikona ovladače ( ). Pokud ikona není k dispozici, odinstalujte ovladač, restartujte počítač a opakujte krok 2.
10. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte možnost Nastavení zobrazení (Display settings). Nastavte Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek (Change the size of text, apps, and other items) na hodnotu 100 % (doporučeno).

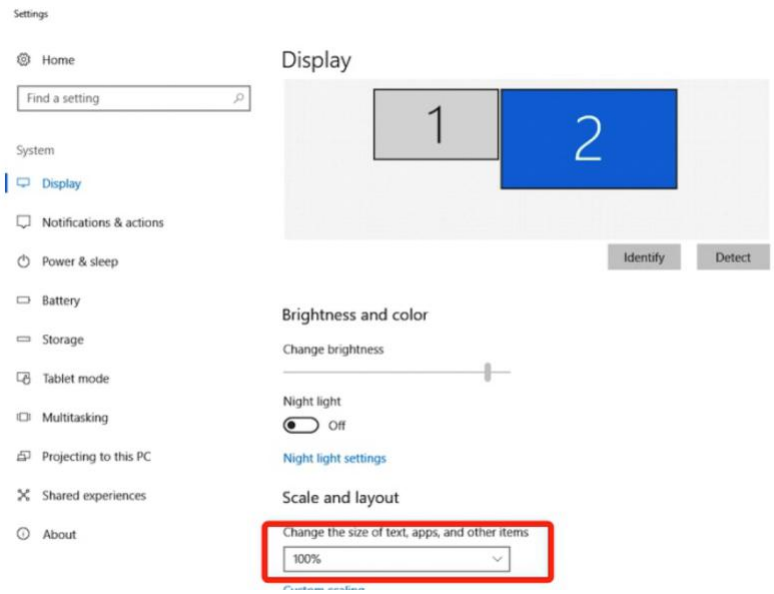

11. V menu pro nastavení displeje můžete svůj monitor označit Extend these displays (Rozšiřte tyto displeje) nebo Duplicate these displays (Duplikujte tyto displeje).
    A) V režimu Extend mode nastavte svůj tablet jako Monitor 2 a zvolte rozlišení 1920×1080.
    B) V režimu Duplicate mode nastavte svůj tablet na stejné rozlišení, jako má váš monitor.

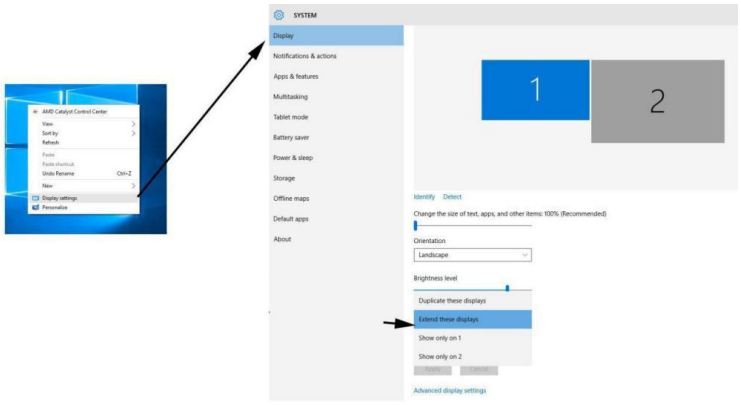

12. Klikněte na OK a volbu potvrdíte.
13. Nastavení tabletu otevřete poklepáním na hlavním panelu na ikonu ovladače tabletu. Nastavte Current Screen (Aktuální obrazovku) vašeho tabletu Artist 12 Pro na Monitor 2, poté klikněte na Apply (Použít) a ukončíte nastavení.

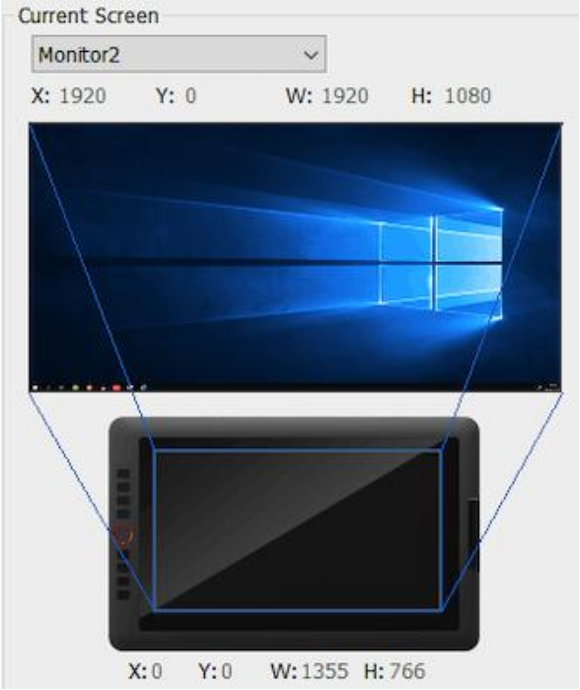



4.2. Mac

1. Nejprve připojte USB kabel k tabletu Artist 12 Pro a poté k počítači připojte konektor HDMI a černý a červený USB konektor.
2. Navštivte webové stránky XP-Pen – https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html – a stáhněte si nejnovější verzi ovladače pro váš model tabletu. Před spuštěním souboru PKG nezapomeňte rozbalit na Plochu soubor ZIP.



3. Postupujte až do dokončení podle pokynů na obrazovce.
4. Otevřete menu System Preferences (Systémové preference), pak Display (Displej) a tam nastavte Resolutions (Rozlišení) na Default for display (Výchozí pro displej).

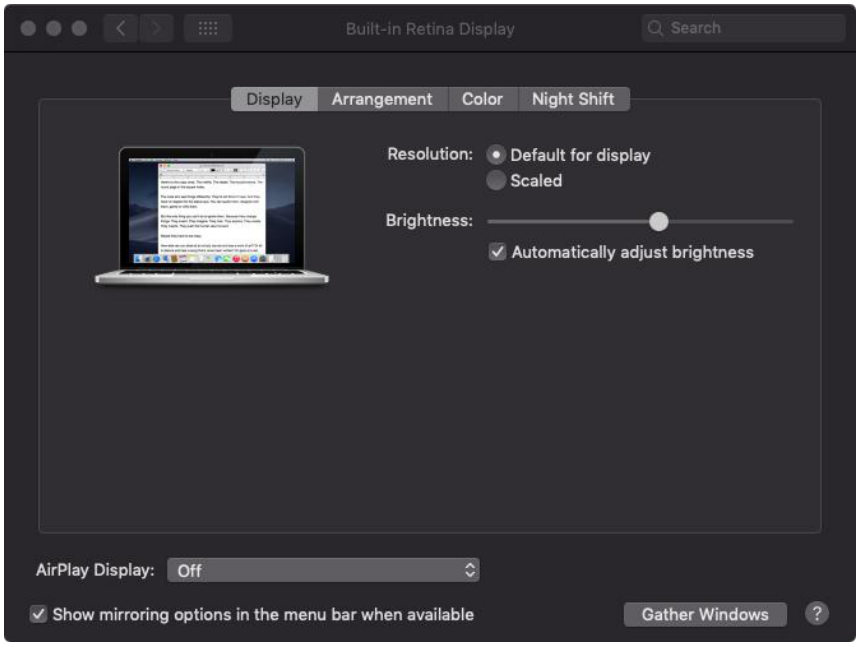

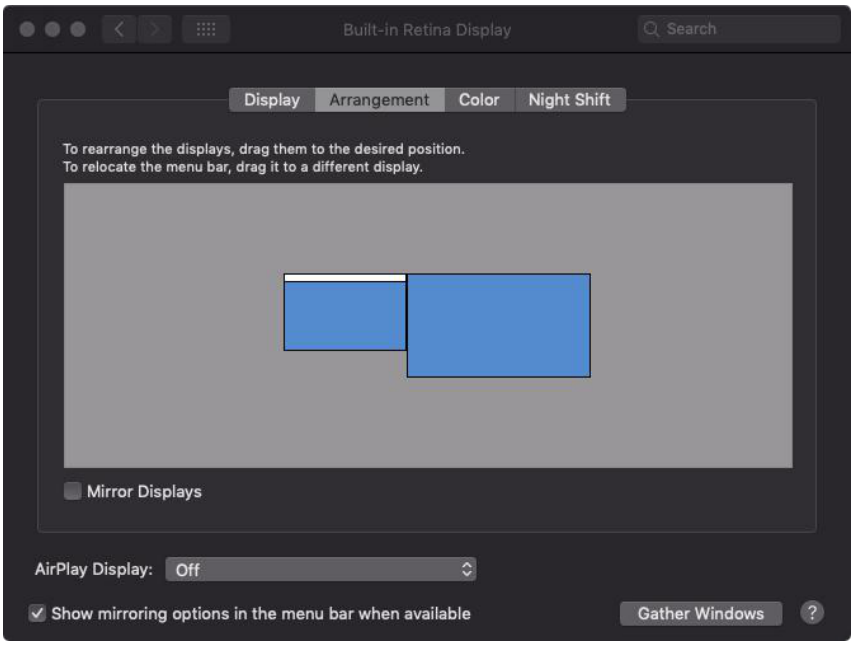

5. Na kartě Arrangement (Uspořádání) můžete zvolit Mirror Displays (Zrcadlící se displeje). Při zapnuté volbě Mirror Displays (Zrcadlící se displeje) by měla být rozlišení obou monitorů stejná.


   A) Spusťte Finder → Aplikace → PenTablet → PenTabletSetting (Nastavení tabletu se stylusem).

   B) Na kartě Monitor nastavte Monitor Mapping (Zobrazení monitoru) na iMac/Color LCD.

6. Nezvolíte-li Mirror Displays (Zrcadlící se displeje), nastavte rozlišení pro tablet Artist 12 Pro na 1920×1080.

   A) Spusťte Finder → Aplikace → PenTablet → PenTabletSetting (Nastavení tabletu se stylusem).


   B) Na kartě Monitor nastavte Monitor Mapping (Zobrazení monitoru) na Artist 12 Pro.

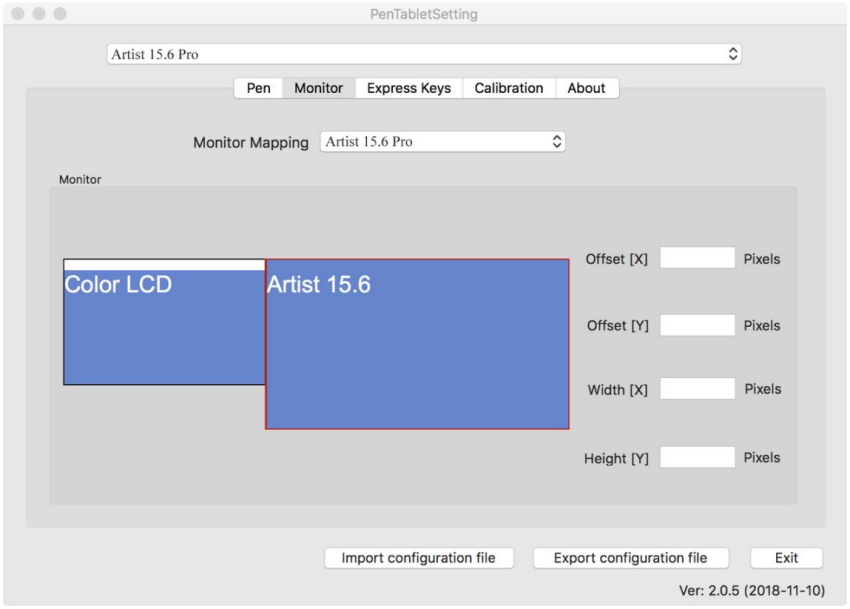

5. Menu pro nastavení tabletu


5.1. Windows

Dvakrát klikněte na ikonu nastavení ( ) na hlavním panelu a zobrazí se hlavní menu.

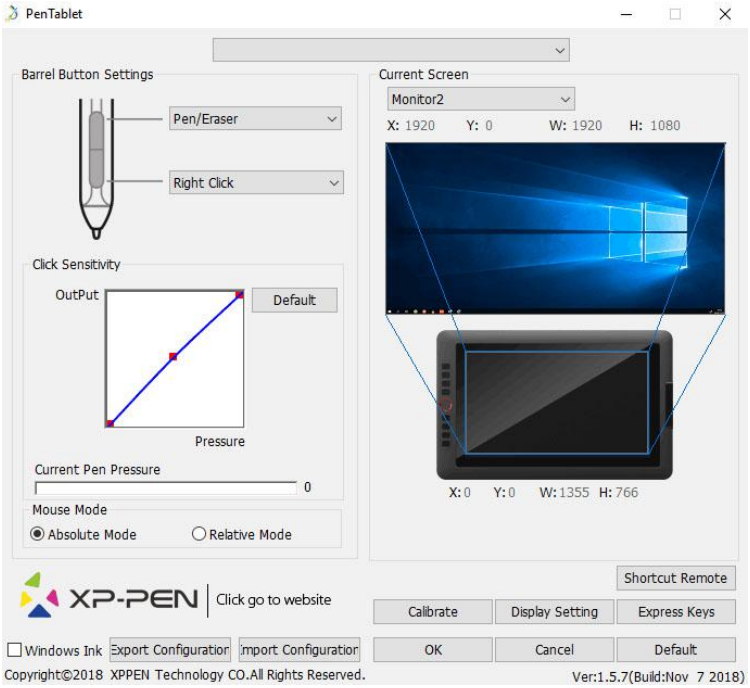

5.1.1. Nastavení funkcí pera

Zde si můžete přizpůsobit funkci tlačítek na stylusu tabletu. Pomocí volby Function Key (Funkční tlačítko) si naprogramujete vlastní funkce pro zvolené tlačítko.

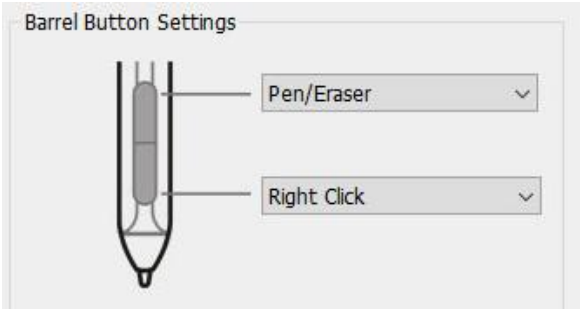


Poznámka: Přepínač Pen/Eraser (Psaní/Mazání)

Při stisknutí přiřazeného tlačítka na boku pera můžete na pracovní ploše přepínat mezi režimem pera a režimem gumy. Aktuální režim se krátce zobrazí na monitoru.

5.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Zde můžete nastavit citlivost pera na tlak. Lišta Current Pen Pressure (Aktuální tlak pera) ukazuje aktuální úroveň tlaku vyvíjenou perem na váš tablet a lze ji použít k testování tlaku na pero.

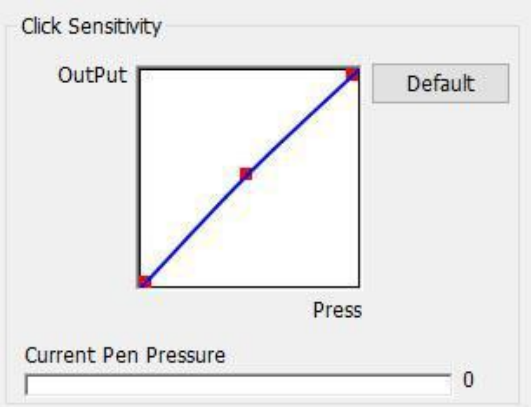


5.1.3. Režim myši

Absolute (Pen) Mode (Absolutní režim): Standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá absolutnímu bodu na displeji počítače.

Relative (Mouse) Mode (Relativní režim): Režim myši. Pracovní plocha tabletu neodpovídá absolutním bodům na displeji počítače a stylus funguje jako standardní myš.


Poznámka:

Tablet Artist 12 Pro je grafický tabletový monitor, proto pro něj nastavte Absolute mode (Absolutní režim), abyste se vyhnuli problému se stylusem a pohybem kurzoru.



5.1.4. Aktuální obrazovka

Tablet Artist 12 Pro může být nakonfigurován pro použití s jedním nebo dvěma monitory. Obecně by to mělo být nastaveno na Monitor 1 nebo Monitor 2.

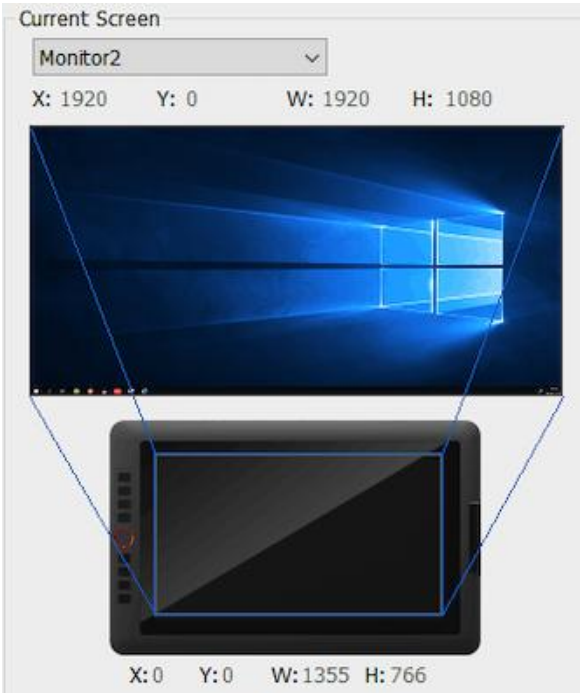


5.1.5. Windows Ink

Tuto schopnost lze zapínat a vypínat zde. Potvrzením této možnosti povolíte podporu pro Windows Ink a aplikace, které se spouští pomocí Windows Ink.




5.1.6. Import a export profilů




Funkci Import Configuration a Export Configuration můžete použít k nahrání/uložení nastavení tlačítek pera a expresních tlačítek.

Poznámka:

Po dokončení nastavení tlačítek a expresních tlačítek klepnutím na tlačítko OK uložíte a ukončíte menu nastavení tabletu. Znovu otevřete nastavení tabletu a klikněte na Export Configuration (Exportovat konfiguraci).

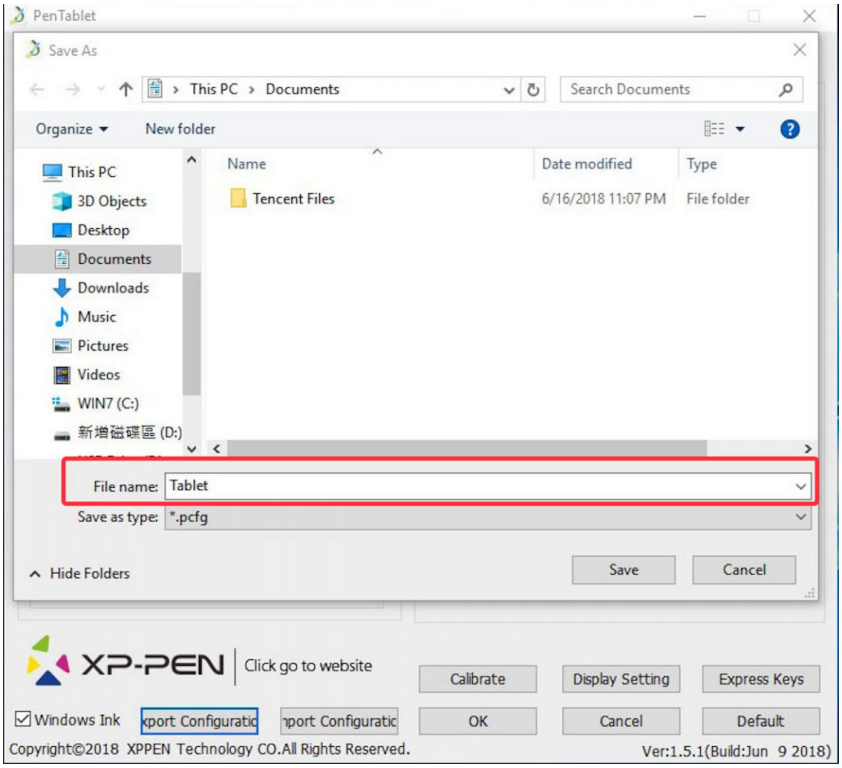
PenTablet
Save As
This PC › Documents
Search Documents
Organize
New folder
This PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
WIN7 (C:)
新增磁碟區 (D:)
Name
Date modified
Type
Tencent Files
6/16/2018 11:07 PM
File folder
File name: Tablet
Save as type: *.pcfg
Hide Folders
Save
Cancel
XP-PEN
Click go to website
Calibrate
Display Setting
Express Keys
Windows Ink
Export Configuratic
Import Configuratic
OK
Cancel
Default
Copyright©2018 XPPEN Technology CO.All Rights Reserved.
Ver:1.5.1(Build:Jun 9 2018)

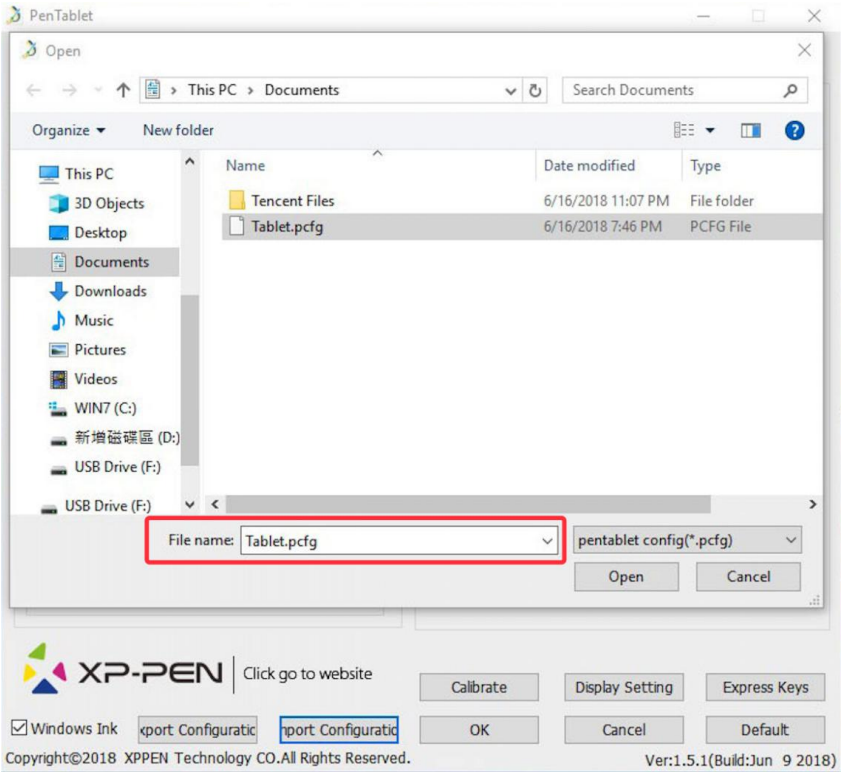

PenTablet
Open
This PC › Documents
Search Documents
Organize
New folder
This PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
WIN7 (C:)
新增磁碟區 (D:)
USB Drive (F:)
USB Drive (F:)
Name
Date modified
Type
Tencent Files
6/16/2018 11:07 PM
File folder
Tablet.pcfg
6/16/2018 7:46 PM
PCFG File
File name: Tablet.pcfg
pentablet config(*.pcfg)
Open
Cancel
XP-PEN
Click go to website
Calibrate
Display Setting
Express Keys
Windows Ink
Export Configuratic
Import Configuratic
OK
Cancel
Default
Copyright©2018 XPPEN Technology CO.All Rights Reserved.
Ver:1.5.1(Build:Jun 9 2018)

5.1.7. Kalibrace

Obrazovka Calibration (Kalibrace) umožňuje nastavit kalibraci tabletu.

5.1.8. Nastavení displeje

1) Color Temperature (Teplota barev): Slouží k úpravě vyvážení barev na displeji tabletu.
2) USER (Uživatel): Slouží k úpravě úrovní červené, zelené a modré barvy na displeji tabletu. Lze zde nastavit i požadovaný Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).
3) Rotate (Otočit): Zde můžete natočit zobrazení na displeji tabletu o 90°, o 180° nebo o 270°.

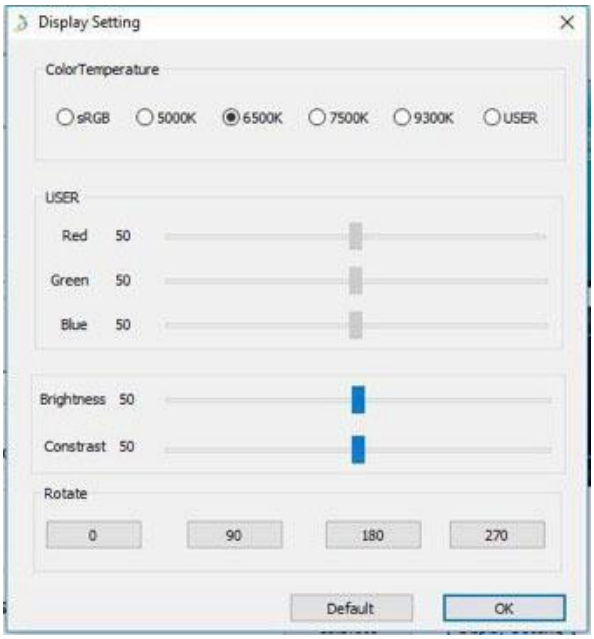

Poznámky:

A) Když nastavíte funkci Otočit, musíte také otočit svůj tablet.

B) Nejprve musíte ve Windows nastavit tablet na Extend these displays (Rozšiřte tyto displeje) (viz kapitola 4.1, krok 11), a poté můžete rotaci změnit.


5.1.9. Nastavení expresních tlačítek (Express Keys Setting)


Poznámky:

A) Expresní tlačítka tabletu jsou navržena pro práci s US anglickými klávesnicemi. Tlačítka nemusí správně fungovat s klávesnicemi ostatních jazyků.


B) Ve výchozím nastavení jsou ovládací tlačítka tabletu rozložena jako standardní tlačítka ve Photoshopu. Tlačítka lze přizpůsobit tak, aby fungovala efektivně i v jiném programu.

C) Musíte nastavit jedno expresní tlačítko pro přepínání mezi funkcemi Keys (Tlačítka) a Dial (Otočný volič).



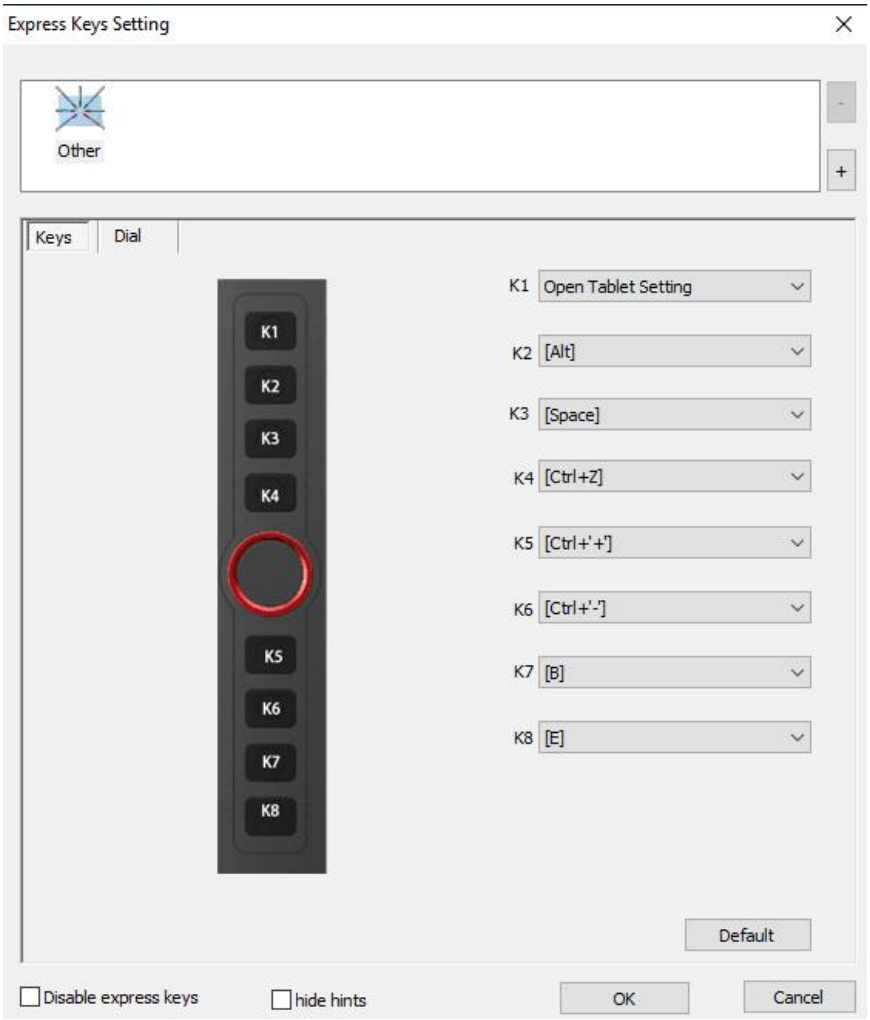

Můžete upravovat funkce expresních tlačítek tabletu. Pomocí volby Definition (Definice) naprogramujte vlastní ovládání tlačítek klávesnice.

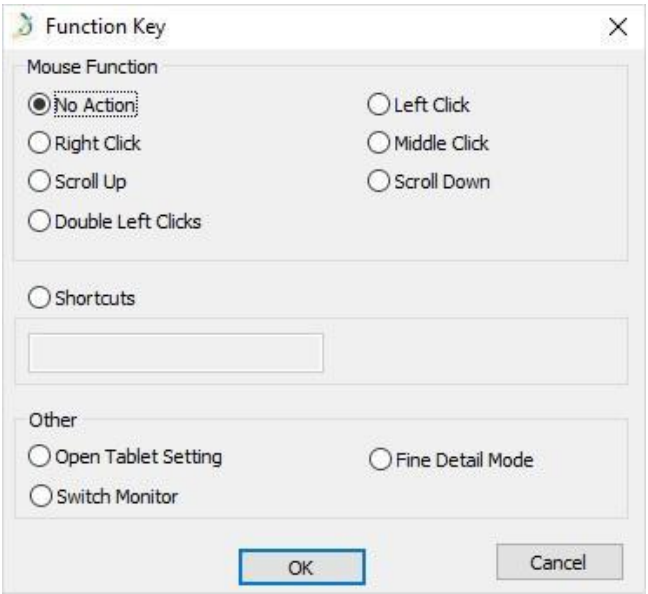


Poznámka:


Fine Detail Mode (Režim jemných detailů) umožňuje, aby se vaše pracovní plocha tabletu soustředila na malý rozsah a prováděla detailní kreslení a úpravy.

Každé expresní tlačítko můžete nastavit pro jiný program.

1) Kliknutím na tlačítko + přejděte na kartu Select Program (Vybrat program).

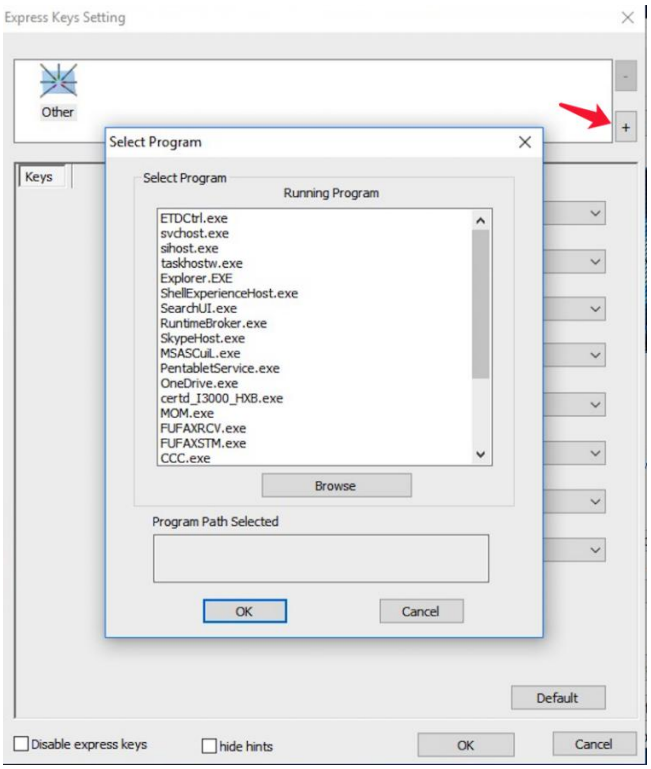


2) Můžete si vybrat výchozí program (Default) nebo můžete použít tlačítko Browse (Procházet) a vybrat si svůj program.

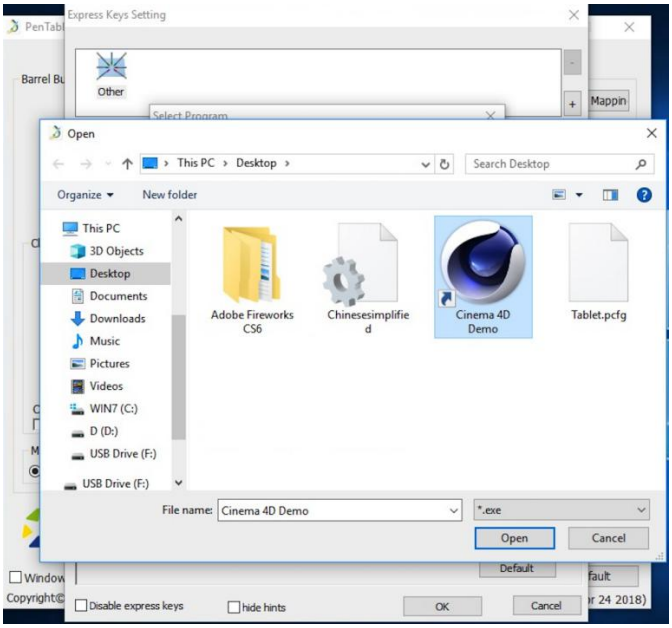

3) Vraťte se na kartu nastavení expresních tlačítek kliknutím na ikonu tabletu a poté upravte expresní tlačítka. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko OK a opustíte nabídku nastavení tabletu.


Pro každý program můžete nastavit i funkci otočného voliče.

1) Klikněte nejprve na ikonu programu a poté na kartu Dial (Otočný volič).

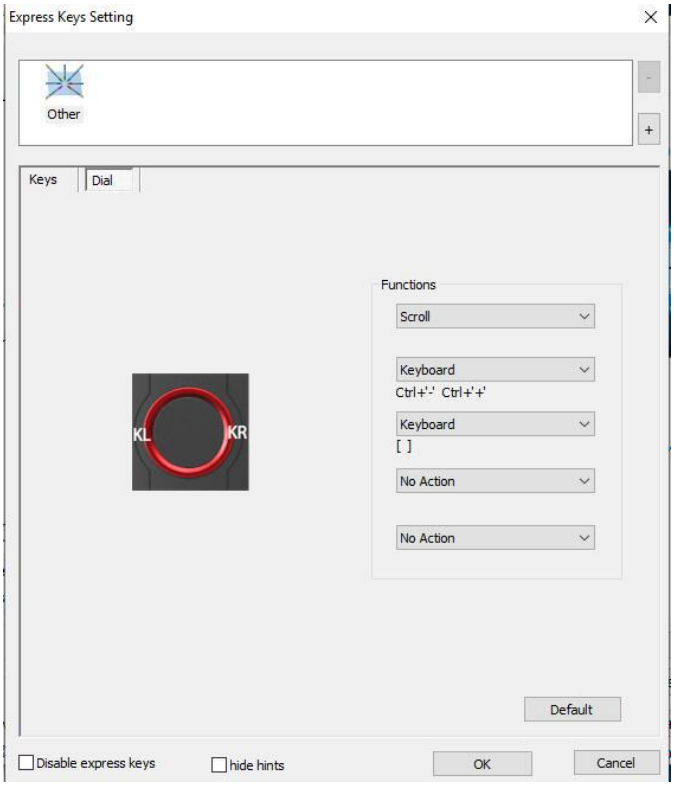

2) Pro nastavení všech funkcí otočného voliče klikněte na každou položku Functions (Funkce).

3) Na kartě Setting (Nastavení) můžete přizpůsobit KL a KR různým kombinacím kláves, jako např. [Ctrl + Num+] nebo [Ctrl + Num-].

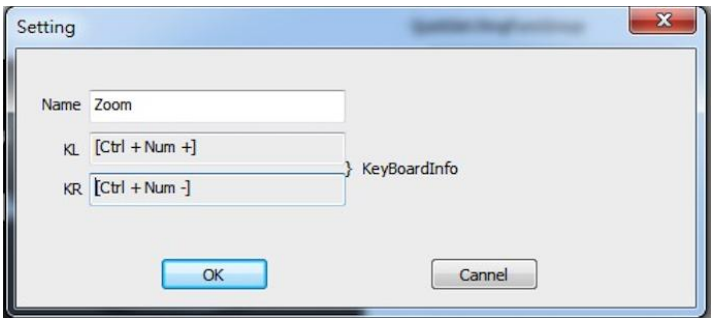

5.1.10. Výchozí nastavení

Pro obnovu výchozího nastavení na libovolné kartě klikněte u ní na tlačítko Default (Výchozí).

5.1.11. XP-Pen logo

Kliknutím na logo navštívíte webové stránky výrobce.




5.2. Mac


Chcete-li si nastavit tablet, spusťte Finder → Applications → PenTablet → PenTabletSetting (Nastavení tabletu se stylusem).



5.2.1. Pen (Nastavení stylusu)

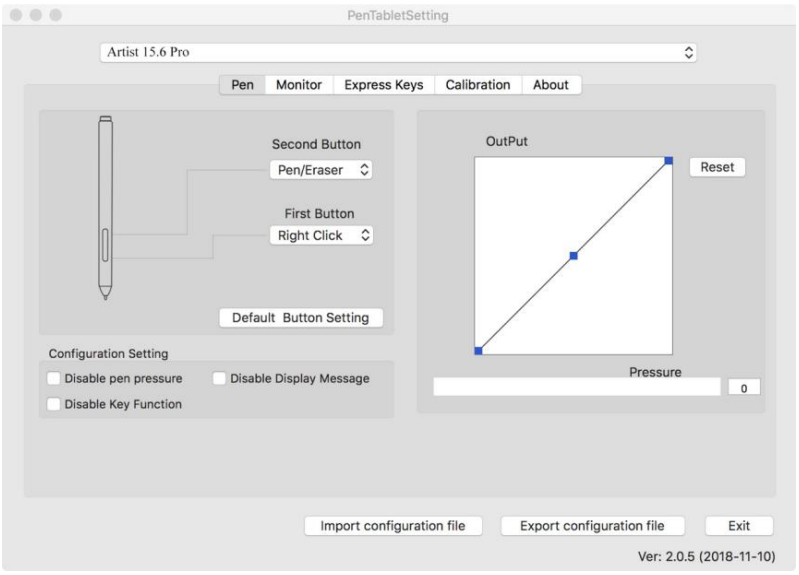

1) Na této kartě můžete upravit funkce tlačítek stylusu, můžete upravit jeho citlivost a otestovat jeho tlak.
2) Kliknutím na Default Button Setting (Výchozí nastavení tlačítka) se vrátíte k výchozímu nastavení výrobce.

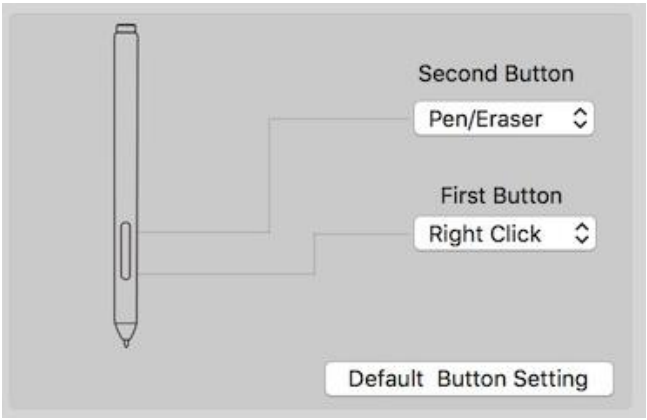

Poznámka: Přepínač Pen/Eraser (Psaní/Mazání)


Při stisknutí přiřazeného tlačítka na boku pera můžete na pracovní ploše přepínat mezi režimem pera a režimem gumy. Aktuální režim se krátce zobrazí na monitoru.

3) Disable pen pressure (Vypnout tlak pera): Potvrdíte-li funkci Disable pen pressure, bude funkce tlaku pera vypnuta.
4) Disable Key Function (Vypnout funkci tlačítek): Potvrdíte-li funkci Disable Key Function, bude funkce tlačítek vypnuta.

5) Disable Display Message (Vypnout zprávy na displeji): Potvrdíte-li funkci Disable Display Message, pak stisknete-li jakékoliv expresní tlačítko, žádná zpráva se v dolní části obrazovky nezobrazí.





6) Output (Výstup): Zde můžete nastavit citlivost pera na tlak. Zobrazí se aktuální úroveň tlaku vyvíjeného na tablet a lze ji použít k testování tlaku pera.

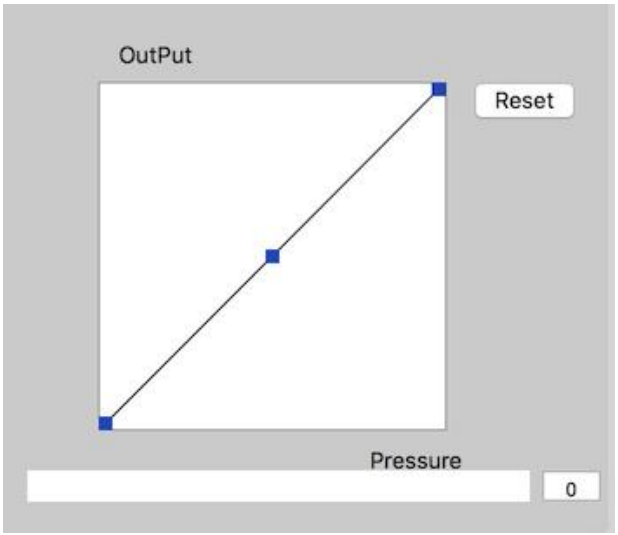

7) Import a export profilů: Funkci Import configuration file a Export configuration file můžete použít k uložení/nahrání nastavení tlačítek na stylusu i expresních tlačítek.

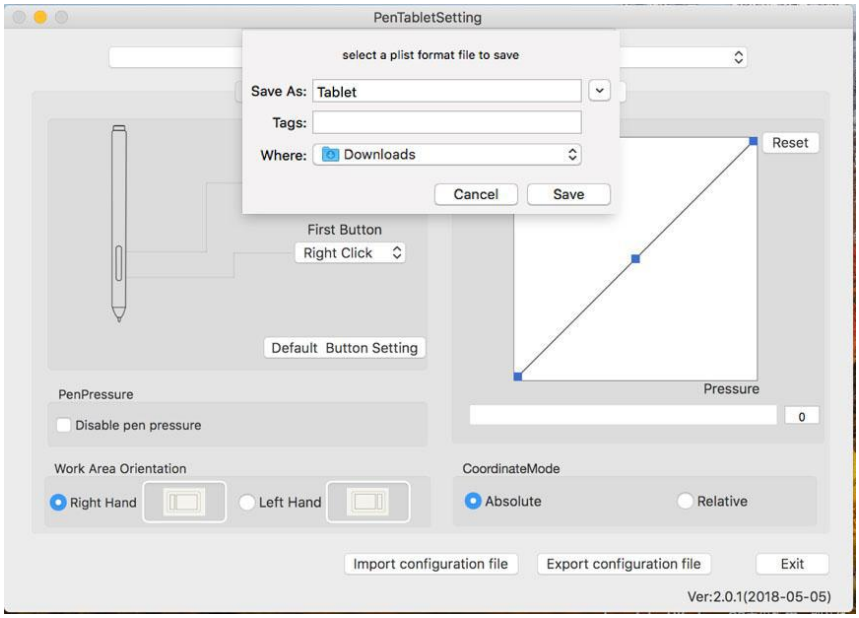



PenTabletSetting
select a plist format file to save
Save As: Tablet
Tags:
Where: Downloads
Cancel
Save
First Button
Right Click
Default Button Setting
Reset
Pressure
0
PenPressure
Disable pen pressure
Work Area Orientation
Right Hand
Left Hand
CoordinateMode
Absolute
Relative
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-05-05)

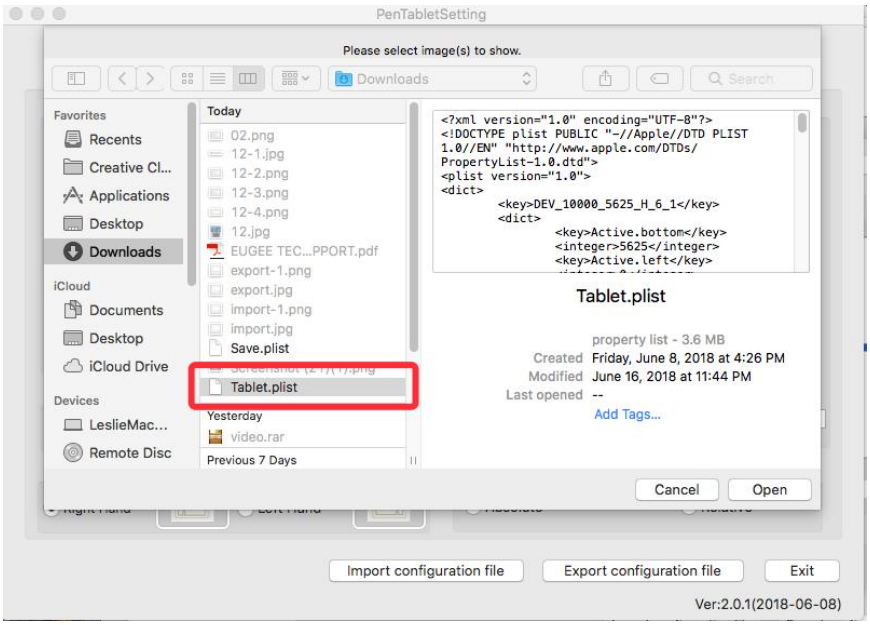
PenTabletSetting
Please select image(s) to show.
Downloads
Search
Favorites
Recents
Creative Cl...
Applications
Desktop
Downloads
iCloud
Documents
Desktop
iCloud Drive
Devices
LeslieMac...
Remote Disc
Today
02.png
12-1.jpg
12-2.png
12-3.png
12-4.png
12.jpg
EUGEE TEC...PPORT.pdf
export-1.png
export.jpg
import-1.png
import.jpg
Save.plist
Tablet.plist
Yesterday
video.rar
Previous 7 Days
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DEV_10000_5625_H_6_1</key>
<dict>
<key>Active.bottom</key>
<integer>5625</integer>
<key>Active.left</key>
Tablet.plist
property list - 3.6 MB
Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM
Modified June 16, 2018 at 11:44 PM
Last opened --
Add Tags...
Cancel
Open
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-06-08)

5.2.2. Monitor – nastavení

Karta Monitor umožňuje nakonfigurovat tablet tak, aby používal hlavní monitor (monitor1) nebo svůj displej (monitor2).

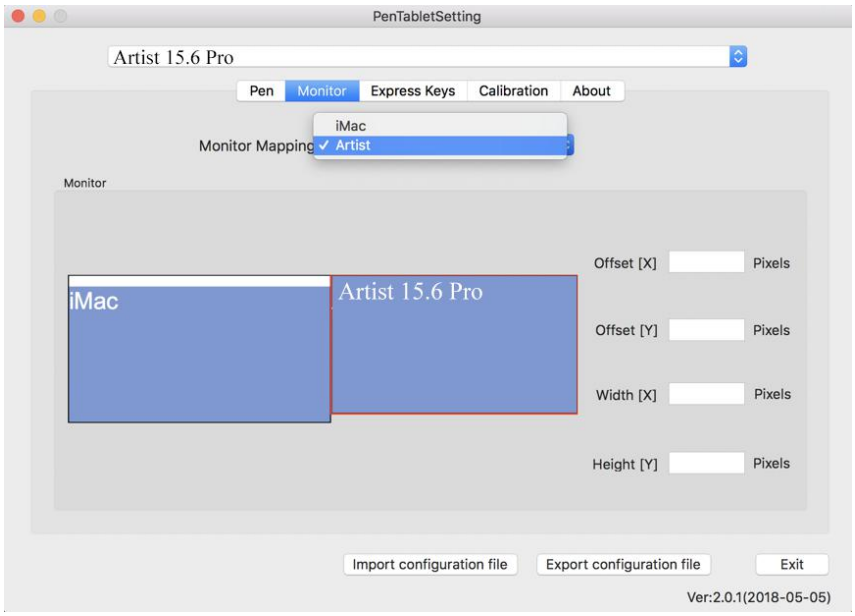


5.2.3. Express Keys (nastavení expresních tlačítek)

Poznámky:


A) Expresní tlačítka tabletu jsou navržena pro práci s US anglickými klávesnicemi. Tlačítka nemusí správně fungovat s klávesnicemi ostatních jazyků.

B) Ve výchozím nastavení jsou expresní tlačítka tabletu rozložena jako standardní tlačítka ve Photoshopu. Tlačítka lze přizpůsobit tak, aby fungovala efektivně i v jiném programu.

C) Musíte nastavit jedno expresní tlačítko z funkce Keys pro přepnutí na funkci Dial.

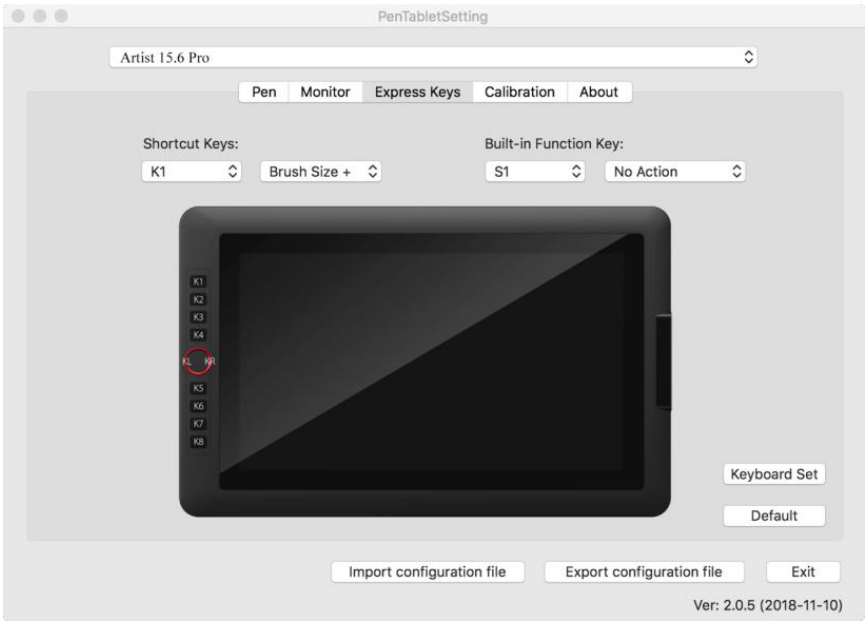


Na kartě Express Keys si můžete vybrat požadované funkce expresních tlačítek tabletu. Pomocí možnosti Reset Customer Defined (Obnovit zákazníkem definované) naprogramujete vlastní funkce tlačítek.

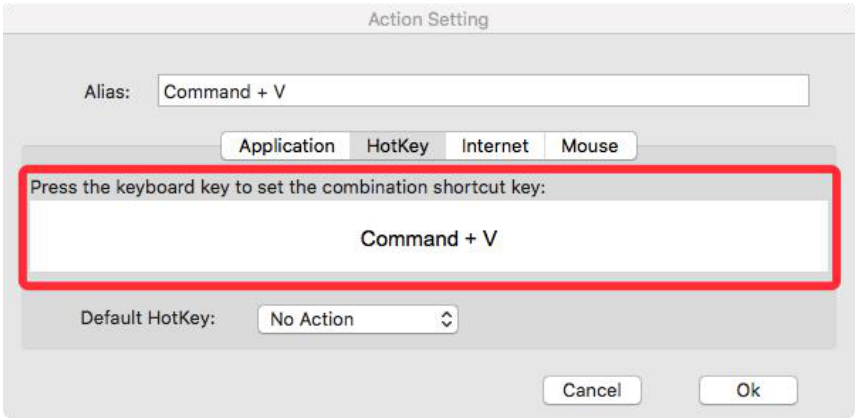


Každé expresní tlačítko můžete nastavit pro jiný program.


1) Kliknutím na tlačítko + přejděte na kartu Please select app to show (Vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit).

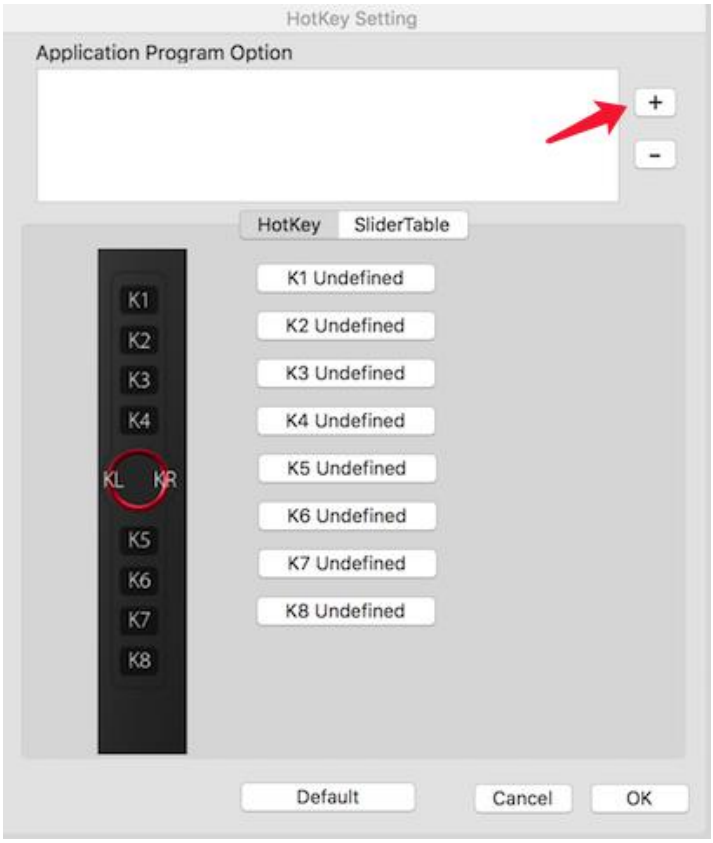


2) Váš výběr programu.

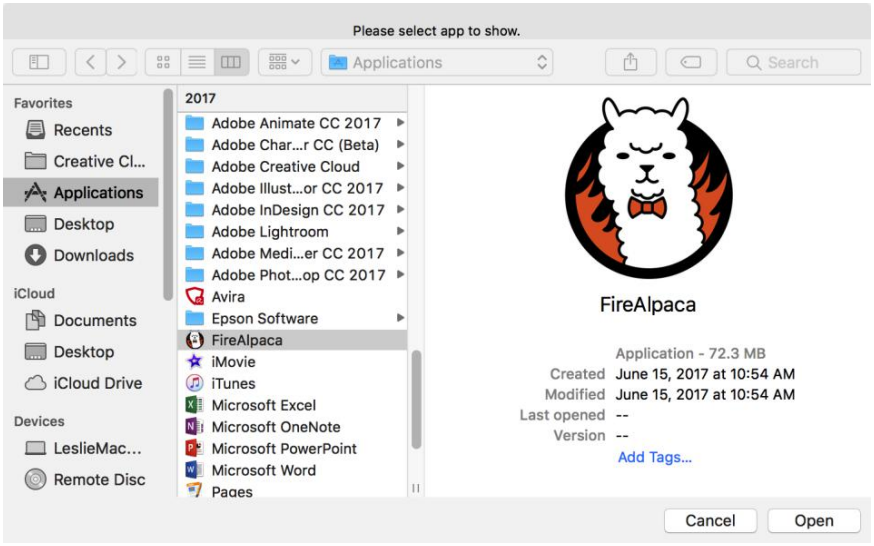


3) Vraťte se na kartu nastavení expresních tlačítek kliknutím na ikonu tabletu a poté upravte expresní tlačítka. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko OK a opustíte nabídku nastavení tabletu.

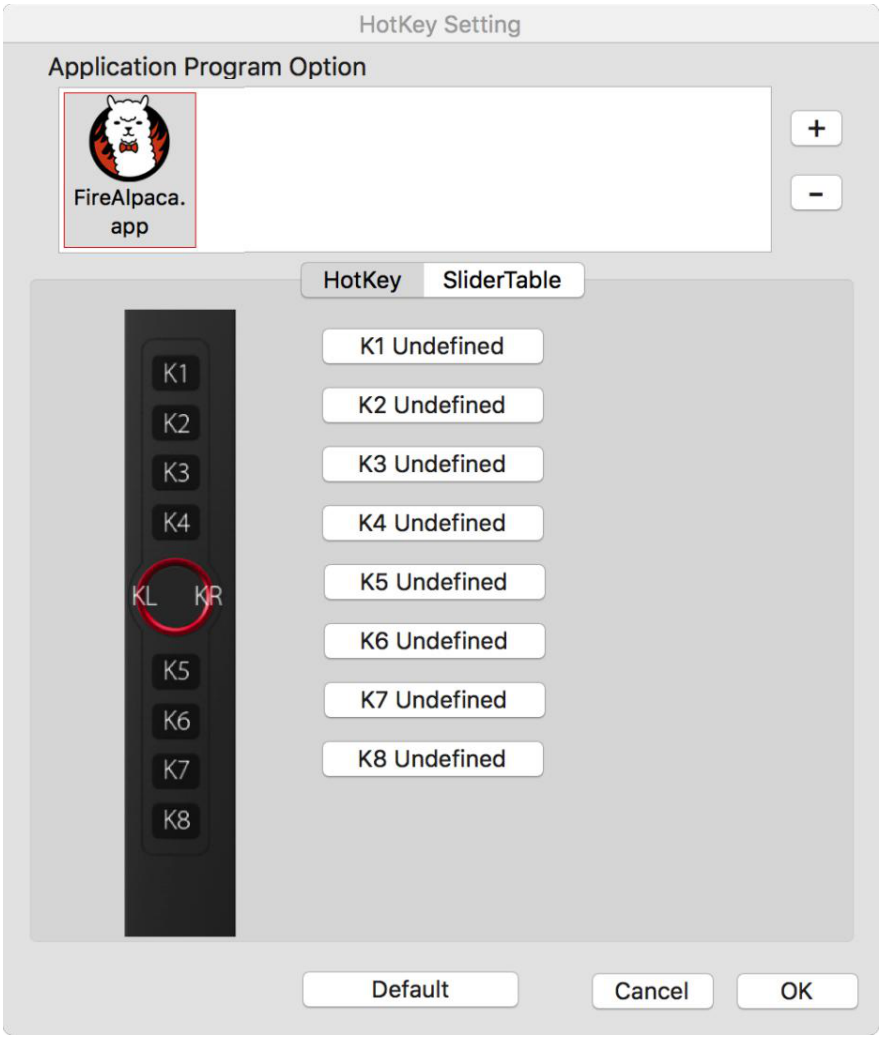
HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
app
+
-
HotKey
SliderTable
K1
K2
K3
K4
KL
KR
K5
K6
K7
K8
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K8 Undefined
Default
Cancel
OK

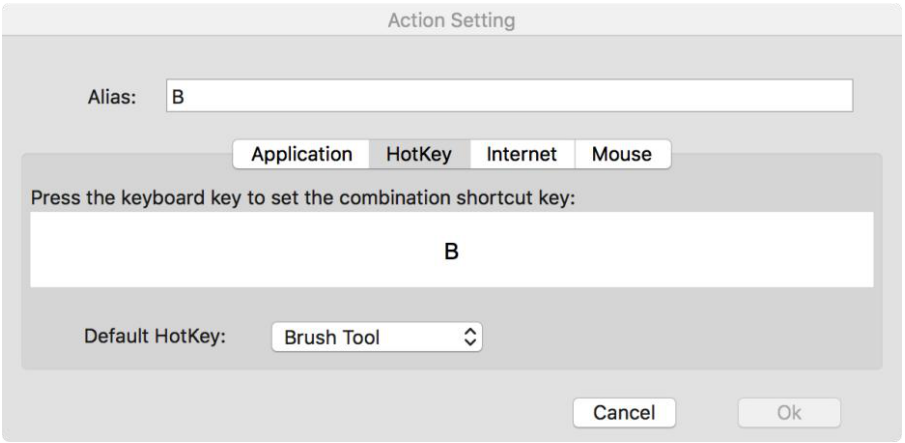
Action Setting
Alias:
B
Application
HotKey
Internet
Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
B
Default HotKey:
Brush Tool
Cancel
Ok


Pro každý program můžete nastavit i otočný volič.

1) Klikněte nejprve na ikonu programu a poté na kartu Dial (Otočný volič).

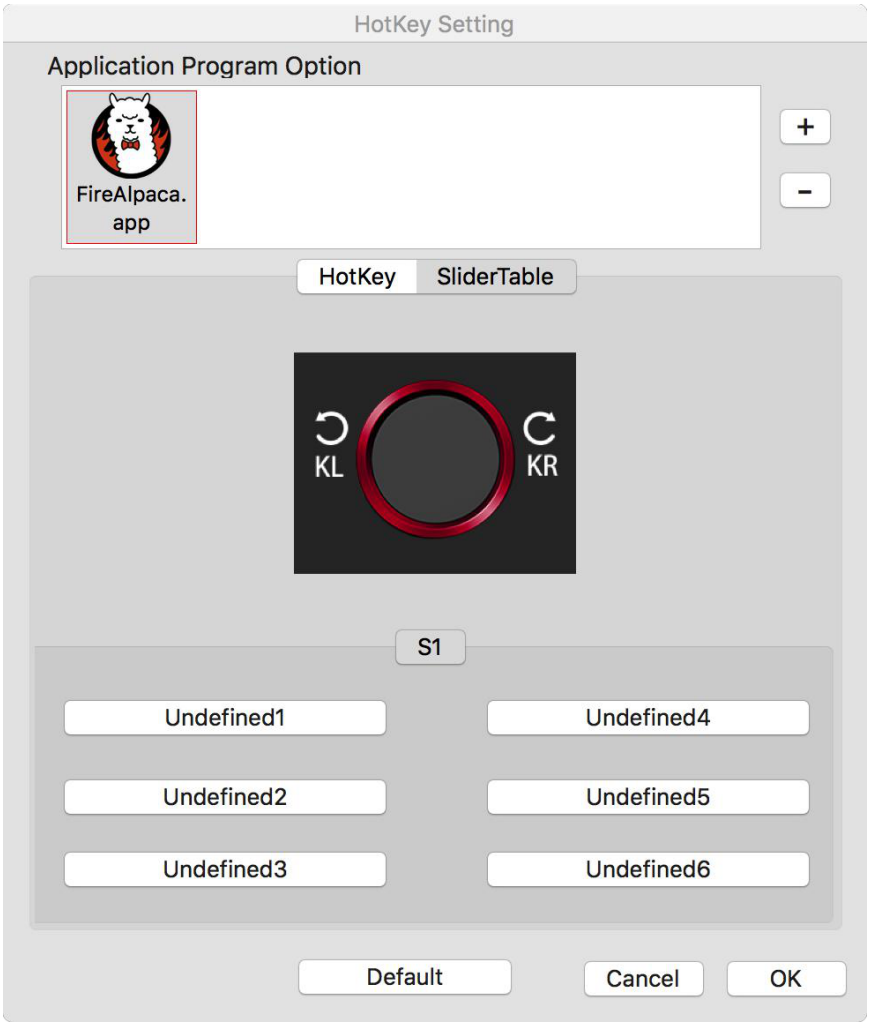


2) Klikněte na každou položku.

3) Na kartě nastavení můžete přiřadit pohyby otočného voliče doleva (Left HotKey) a doprava (Right HotKey) různým kombinacím kláves, jako např. Ctrl + nebo Ctrl –.

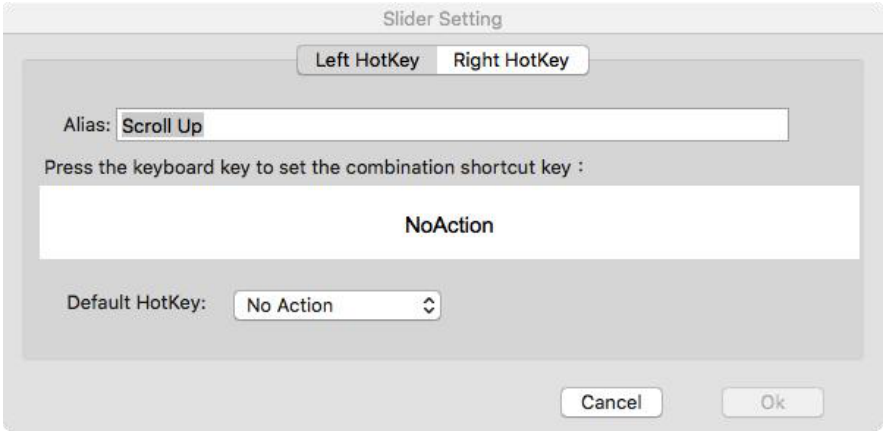


5.2.4. Kalibrace

Karta Calibration (Kalibrace) umožňuje kalibraci tabletu nebo otočení displeje. Chcete-li provést kalibraci, klikněte na Calibration... (Kalibrace...) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Na kartě Rotate (Otočení) můžete otáčet zobrazením displeje tabletu.

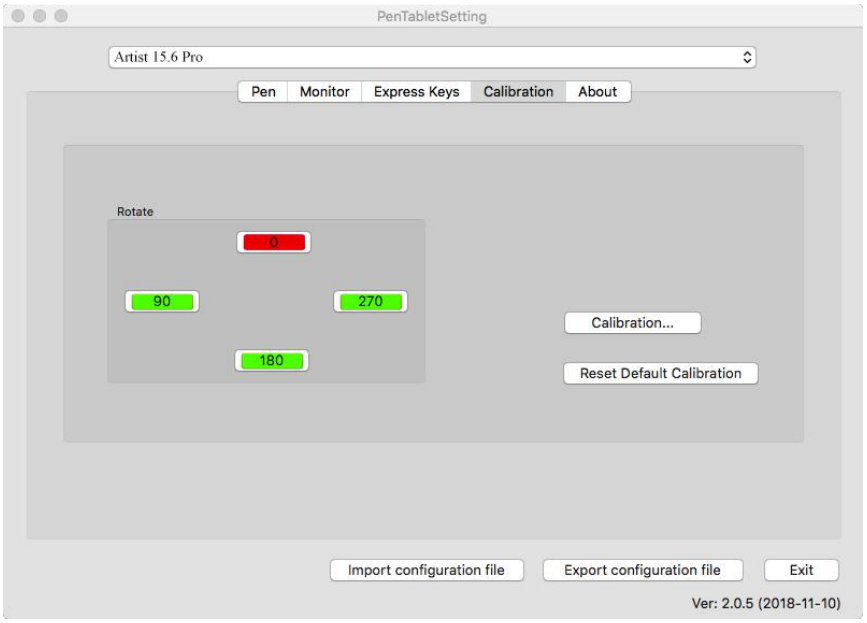

5.2.5. Karta About

Tato karta zobrazuje aktuální verzi softwaru ovladače.

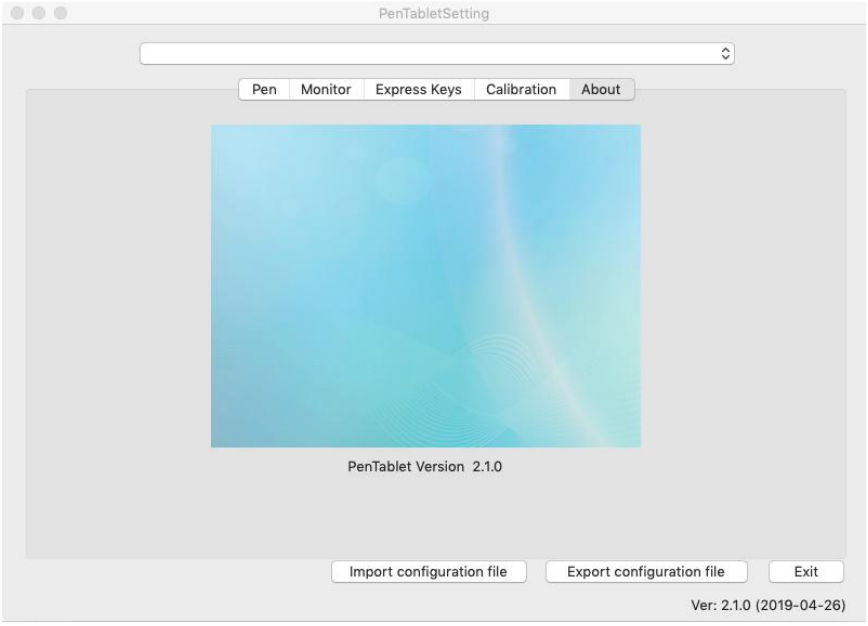


6. Odinstalace ovladače

6.1. Windows

V menu Start zvolte Nastavení → Programy a funkce. V seznamu vyhledejte Pentablet, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na Odinstalovat. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

6.2. Mac

Spusťte Finder → Applications → Pen Tablet, klikněte na UninstallPenTablet a postupujte podle pokynů na obrazovce.

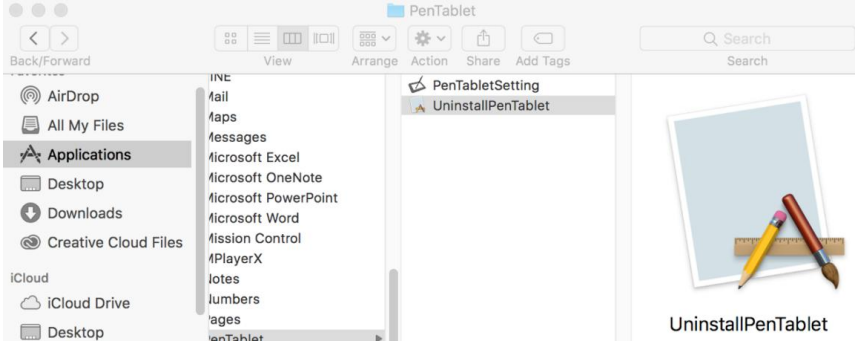

Poznámka:

Při pokusu o reinstalaci ovladače tabletu Artist 12 Pro nezapomeňte po dokončení odinstalování restartovat počítač.

7. Často kladené otázky

1) Kde si mohu stáhnout nejnovější ovladač pro tablet Artist 12 Pro?

Nejnovější verze ovladačů lze stáhnout z webových stránek výrobce (www.xp-pen.com).

2) Nejde mi použít stylus k ovládání kurzoru.

A) Zapněte svůj tablet Artist 12 Pro a ujistěte se, že displej funguje.

B) Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač a poté na hlavním panelu vyhledejte ikonu tabletu.

C) Klikněte na ni a po spuštění v ní otestujte měřič tlaku stylusu.

D) Pokud nemůžete otestovat tlak stylusu, opět odinstalujte ovladač a restartujte počítač. Zkontrolujte, zda jste přihlášeni jako správce počítače.

E) Tablet Artist 12 Pro podporuje funkci plug and play. Před opětovnou instalací ovladače otestujte funkci stylusu. Pokud počítač reaguje, zakažte antivirový program a poté navštivte webové stránky XP-Pen a stáhněte si nejnovější ovladač.

F) Po dokončení stahování rozbalte na Plochu soubor .zip. Ze složky spusťte instalační soubor .exe nebo .pkg.

G) Spusťte nastavení tabletu a znovu vyzkoušejte, zda můžete využít tlak stylusu.

3) Jak zjistím, že ovladač tabletu Artist 12 Pro byl úspěšně nainstalován?

Po instalaci ovladače by měla být ikona ovladače Artist 12 Pro vidět na systémové liště v pravé dolní části obrazovky (Windows OS) a na ploše. Dotyky stylusem budou ovládat kurzor a citlivost na jeho tlak bude v ovladači funkční.

4) Proč kreslicí program nereaguje na tlak stylusu?

A) Ujistěte se, že kreslicí software může podporovat tlak stylusu.

B) Ujistěte se, že máte nainstalovaný nejnovější ovladač.

C) Otevřete nastavení tabletu a ujistěte se, že v něm můžete otestovat tlak stylusu.

D) Aktivujte funkci Windows Ink a poté kliknutím na tlačítko OK ukončete program. Otevřete znovu software pro kreslení a otestujte tlak na stylus.

E) Vezměte na vědomí, že součástí tabletů XP-Pen není kreslicí software.


Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XPPen

Artist 12 Pro

Grafický tablet s displejom

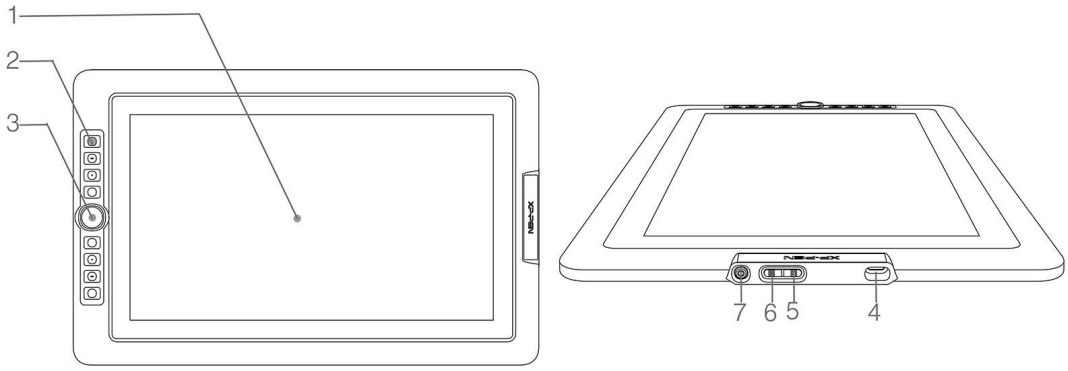

Používateľská príručka

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny **3**

1.1 Obmedzenie zodpovednosti 4

2 Popis výrobku **5**

3 Pripojenie tabletu Artist 12 Pro **6**

4 Inštalácia ovládača **7**

4.1 Windows 7

4.2 Mac 9

5 Nastavenie ovládača **11**

5.1 Windows 11

5.2 Mac 20

6 Odinštalovanie ovládača **29**

6.1 Windows 29

6.2 Mac 29

7 Často kladené otázky **30**

1. Bezpečnostné pokyny

V tejto príručke sa používajú nasledujúce symboly, aby sa tablet XP-Pen používal správne a bezpečne. Nezabudnite si prečítať a dodržiavať tieto bezpečnostné pokyny.

- **Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti riadiacich systémov, ktoré vyžadujú vysoký stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.**
  V takomto systéme by tento výrobok mohol nepriaznivo ovplyvniť iné elektronické zariadenia a sám by mohol v dôsledku ich vplyvu zlyhať.
- **V priestoroch, kde je používanie elektronických zariadení zakázané, vypnite napájanie.**
  Na palube lietadla alebo na inom mieste, kde je používanie elektronických zariadení zakázané, tablet vypnite, inak by mohol nepriaznivo ovplyvniť iné elektronické zariadenia v okolí. Odpojte od výrobku konektor USB a vypnite napájanie.
- **Výrobok uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí.**
  Príslušenstvo tohto zariadenia môže pre malé deti predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Všetko príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí.

△ POZOR!

- **Výrobok neumiestňujte na nestabilné povrchy.**
  Výrobok neumiestňujte na nestabilné ani naklonené povrchy, ani na miesta vystavené nadmerným vibráciám. Tablet by mohol spadnúť alebo do niečoho naraziť, čo môže mať za následok jeho poškodenie alebo nesprávnu funkciu.
- **Na výrobok neklaďte ťažké predmety.**
  Na výrobok neklaďte ťažké predmety. Nestúpajte naň ani sa naň neopierajte celou váhou, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- **Tablet XP-Pen nevystavujte extrémne vysokým ani nízkym teplotám.**
  Výrobok neskladujte na miestach, kde teplota klesne pod 5 °C alebo stúpne nad 40 °C. Vyhýbajte sa miestam s veľkým kolísaním teploty. Mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku a jeho súčastí.
- **Výrobok nerozoberajte.**
  Výrobok nerozoberajte ani neupravujte. Mohli by ste sa vystaviť pôsobeniu tepla, ohňa, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.
- **Na čistenie nepoužívajte alkohol.**
  Nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo, benzén ani iné minerálne rozpúšťadlá, ktoré by mohli výrobok odfarbiť a poškodiť.
- **Nevystavujte výrobok vode.**
  Dávajte pozor na vodu a všetky tekutiny v blízkosti tabletu. Kontakt s vodou alebo inou kvapalinou by mohol výrobok poškodiť.

△ POZOR!


- **Na tablet neklaďte kovové a najmä magnetické predmety.**
  Kovové a/alebo magnetické predmety položené na výrobok počas prevádzky môžu spôsobiť poruchu alebo trvalé poškodenie.
- **Perom neudierajte o tvrdé predmety.**
  Údery perom o tvrdé predmety môžu pero poškodiť.
- **Pero nedržte príliš pevne a na expresné tlačidlá ani na pero netlačte nadmernou silou.**
  Pero je vysoko presný nástroj. Expresné tlačidlá nestláčajte príliš silno a pero nezakrývajte inými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pero uchovávajte mimo prašného prostredia, nečistôt a častíc, ktoré by ho mohli ovplyvniť alebo poškodiť.

1.1. Obmedzenie zodpovednosti

1. Spoločnosť XP-Pen v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené požiarom alebo zemetrasením vrátane škôd spôsobených tretími stranami, ani za škody spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím alebo nedbanlivosťou používateľa.
2. Spoločnosť XP-Pen v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody – okrem iného za stratu obchodného príjmu, prerušenie obchodnej činnosti, poškodenie alebo stratu údajov –, ktoré vzniknú pri používaní alebo nesprávnom používaní tohto výrobku.
3. Spoločnosť XP-Pen v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené používaním, ktoré nie je opísané v tejto príručke.
4. Spoločnosť XP-Pen v žiadnom prípade nezodpovedá za škody alebo poruchy spôsobené pripojením k iným zariadeniam alebo používaním softvéru tretích strán.

2. Popis výrobku

Ďakujeme, že ste si zakúpili XP-Pen Artist 12 Pro.

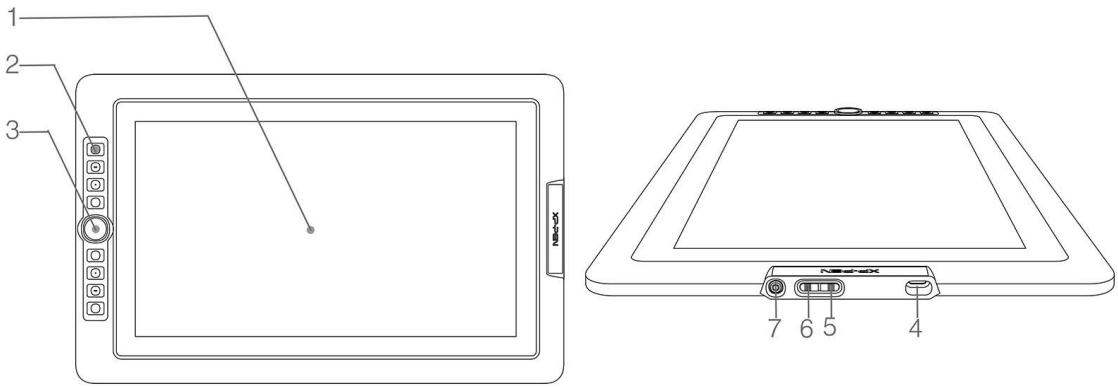


1. Displej/pracovná plocha
2. Expresné tlačidlá
3. Otočný ovládač
4. Port USB
5. Zvýšenie jasu
6. Zníženie jasu
7. Indikátor stavu
    a) Svieti namodro: Artist 12 Pro je pripojený k počítaču a zapnutý.
    b) Nesvieti: Artist 12 Pro je vypnutý.


3. Pripojenie tabletu Artist 12 Pro

1. Pripojte sa na internet.
2. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
3. Pripojte Artist 12 Pro k počítaču jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:

   a) Najprv zapojte kábel USB do tabletu Artist 12 Pro a potom k počítaču pripojte konektor HDMI a čierny a červený konektor USB.

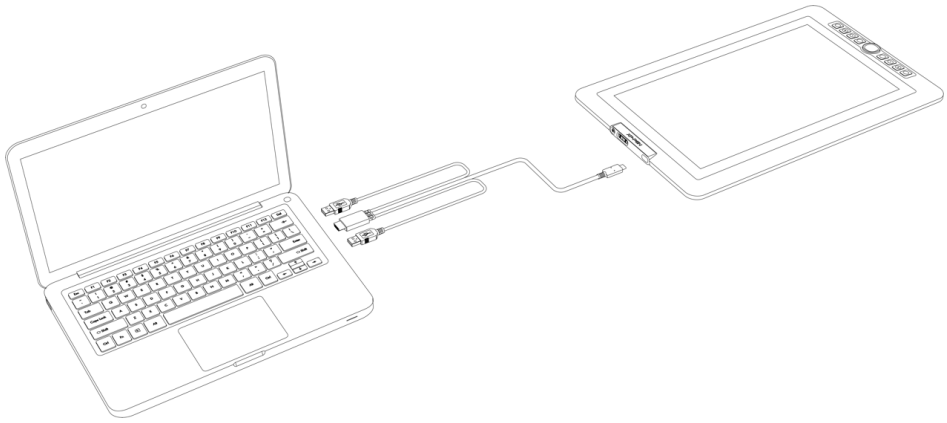

   b) Najprv zapojte kábel USB do tabletu Artist 12 Pro a potom k počítaču pripojte konektor HDMI a čierny konektor USB. Červený konektor USB zapojte do predlžovacieho kábla a adaptéra USB a adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

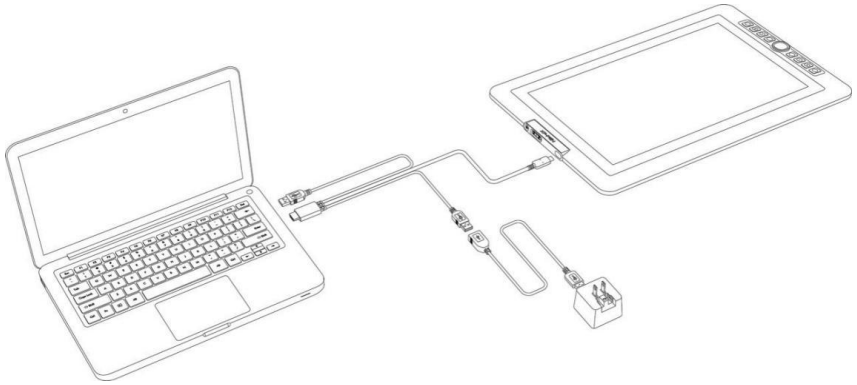

Poznámky:

a) Na pripojenie tabletu Artist 12 Pro nepoužívajte kábel USB-C/USB-C.

b) Ak používate stolový počítač, pripojte kábel HDMI tabletu Artist 12 Pro k tej istej grafickej karte ako hlavný monitor.

4. Inštalácia ovládača

Podporované operačné systémy:

Windows 10, 8 alebo 7
Mac OS X 10.10 alebo novší

Poznámky:

(1) Pred začatím inštalácie vypnite antivírusový softvér a bránu firewall a zatvorte všetky nepotrebné programy na pozadí. Niektoré programy, napríklad OneDrive a Dropbox, môžu blokovať dôležité súbory a zabrániť úspešnej inštalácii. Na počítačoch so systémom Windows skontrolujte oblasť oznámení na paneli úloh vpravo dole a zatvorte všetok softvér, ktorý nesúvisí s hardvérom počítača.

(2) Pred inštaláciou ovládača tabletu Artist 12 Pro odinštalujte akýkoľvek existujúci softvér pre tablety. Iné ovládače tabletov môžu byť s ovládačom Artist 12 Pro v konflikte alebo môžu inštaláciu úplne znemožniť.


(3) Navštívte oficiálnu webovú stránku XP-Pen, stiahnite si najnovší ovládač pre svoj tablet a nainštalujte ho. Po stiahnutí nezabudnite pred spustením súboru „.exe“ alebo „.pkg“ rozbaliť obsah súboru „.zip“.

(4) Maximálne rozlíšenie tabletu Artist 12 Pro je 1920×1080.


4.1. Windows

1. Pripojte Artist 12 Pro k počítaču podľa kapitoly 3.
2. Navštívte webovú stránku XP-Pen (https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html) a stiahnite si najnovšiu verziu ovládača pre svoj model tabletu.
3. Po stiahnutí otvorte priečinok Stiahnuté súbory a nájdite súbor ZIP.
4. Otvorte priečinok ZIP. Vnútri by ste mali vidieť priečinok s rovnakým názvom ako súbor ZIP.
5. Tento priečinok rozbaľte na pracovnú plochu tak, že ho ľavým tlačidlom myši presuniete z priečinka ZIP na pracovnú plochu.
    a) Je veľmi dôležité, aby bol priečinok rozbalený na pracovnú plochu, inak sa program nenainštaluje správne.
6. Rozbalený priečinok otvorte dvojitým kliknutím, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor .exe, ktorý sa v ňom nachádza, a vyberte „Spustiť ako správca“. Keď sa systém spýta, či chcete tomuto súboru povoliť vykonať zmeny, vyberte „Áno“.
7. Ovládač nainštalujte podľa pokynov inštalačného programu.

8. Po dokončení inštalácie ovládača reštartujte počítač.
9. Po úspešnej inštalácii sa v oblasti oznámení zobrazí ikona ovládača ( ). Ak sa ikona nezobrazí, ovládač odinštalujte, reštartujte počítač a zopakujte postup od kroku 2.
10. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte „Nastavenie obrazovky“. Položku „Zmeniť veľkosť textu, aplikácií a ďalších položiek“ nastavte na 100 %.

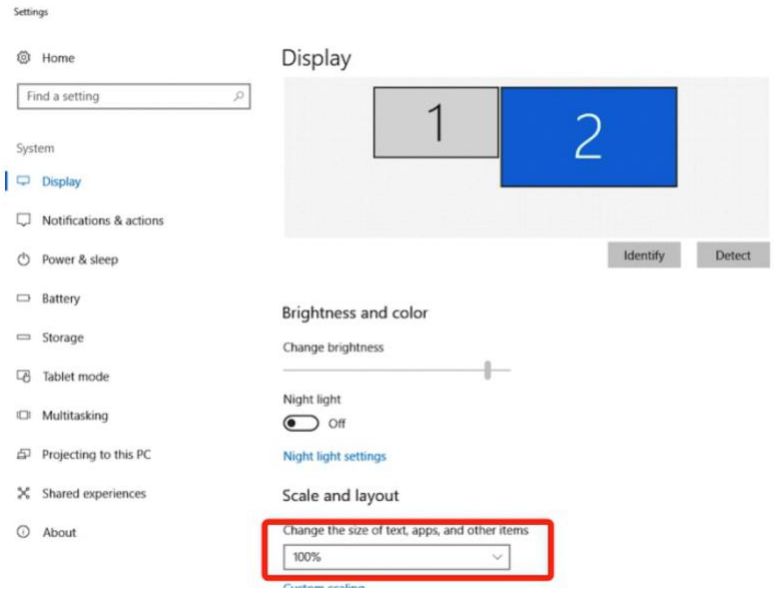


11. V nastavení obrazovky môžete monitory nastaviť na „Rozšíriť tieto obrazovky“ alebo „Duplikovať tieto obrazovky“.
    a) V režime rozšírenia nastavte Artist 12 Pro ako monitor 2 a zvoľte rozlíšenie 1920×1080.
    b) V režime duplikovania nastavte oba monitory na rovnaké rozlíšenie.

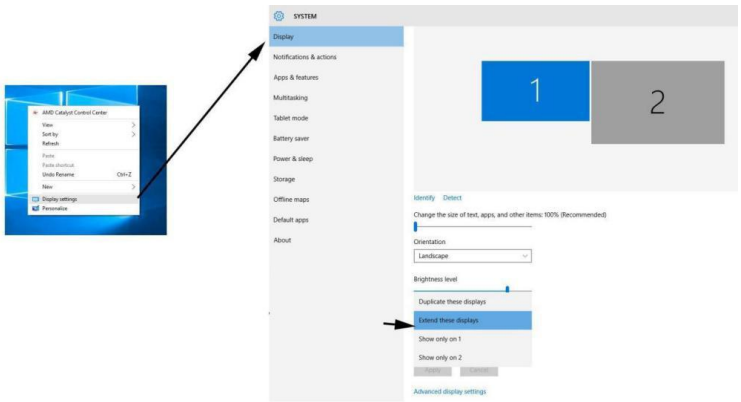

12. Kliknutím na OK nastavenie ukončite.

13. Dvakrát kliknite na ikonu ovládača tabletu v oblasti oznámení, čím otvoríte nastavenie tabletu. Položku „Current Screen“ (aktuálna obrazovka) tabletu Artist 12 Pro nastavte na Monitor 2, potom kliknite na „Apply“ (Použiť) a nastavenie zatvorte.

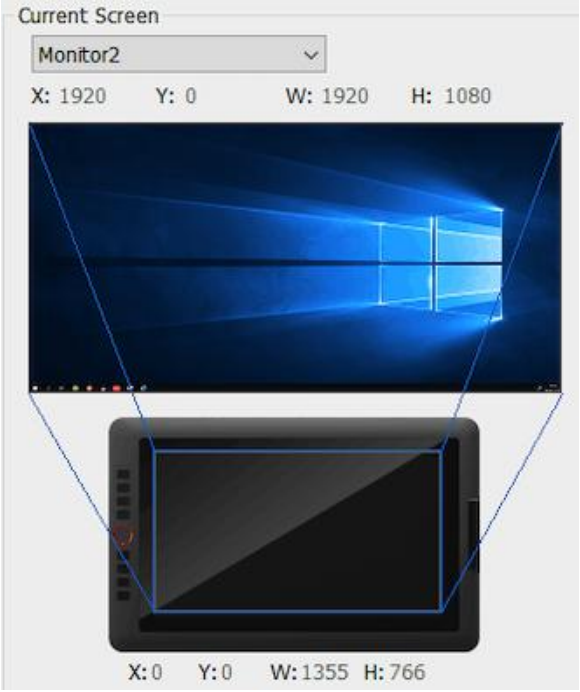



4.2. Mac

1. Najprv zapojte kábel USB do tabletu Artist 12 Pro a potom k počítaču pripojte konektor HDMI a konektory USB (čierny a červený).
2. Stiahnite si najnovšiu verziu ovládača z webovej stránky XP-Pen a pred spustením súboru „.pkg“ nezabudnite rozbaliť obsah súboru „.zip“ na plochu.




3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke až do dokončenia inštalácie.
4. Otvorte „Systémové nastavenia“ → „Monitory“ a položku „Rozlíšenie“ nastavte na „Predvolené pre monitor“.

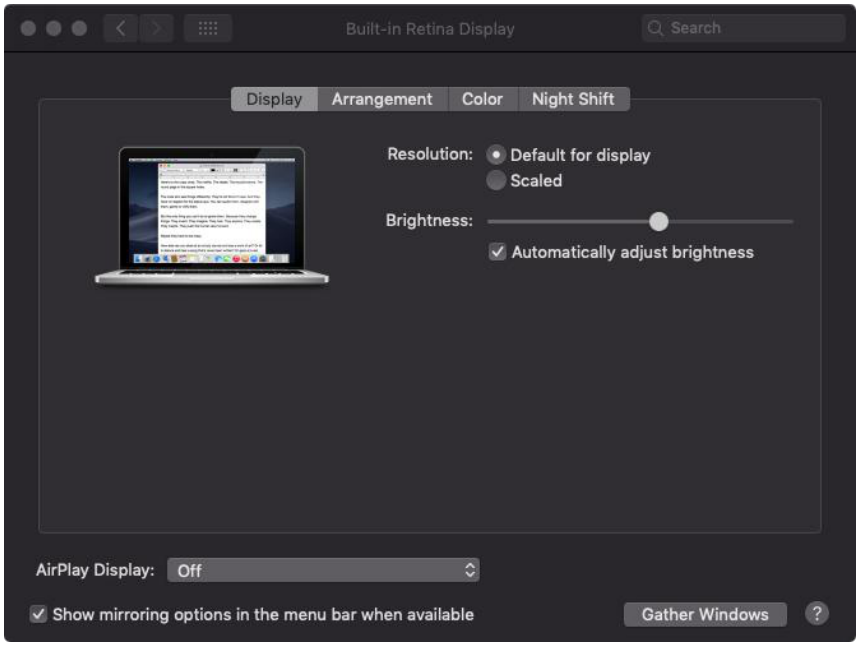

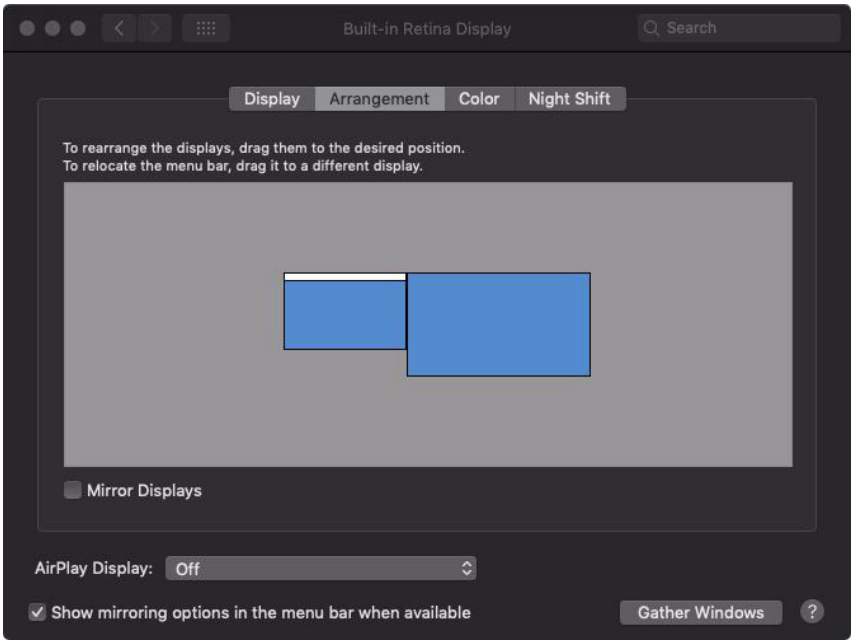


5. Na karte „Usporiadanie“ môžete zvoliť „Zrkadliť monitory“. Pri zapnutom zrkadlení by mali mať oba monitory rovnaké rozlíšenie.
    1. Otvorte „Finder“ → „Aplikácie“ → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.
    2. Na karte „Monitor“ nastavte „Monitor Mapping“ na „iMac/Color LCD“.
6. Pri vypnutom zrkadlení nastavte rozlíšenie tabletu Artist 12 Pro na 1920×1080.
    1. Otvorte „Finder“ → „Aplikácie“ → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.
    2. Na karte „Monitor“ nastavte „Monitor Mapping“ na Artist 12 Pro.

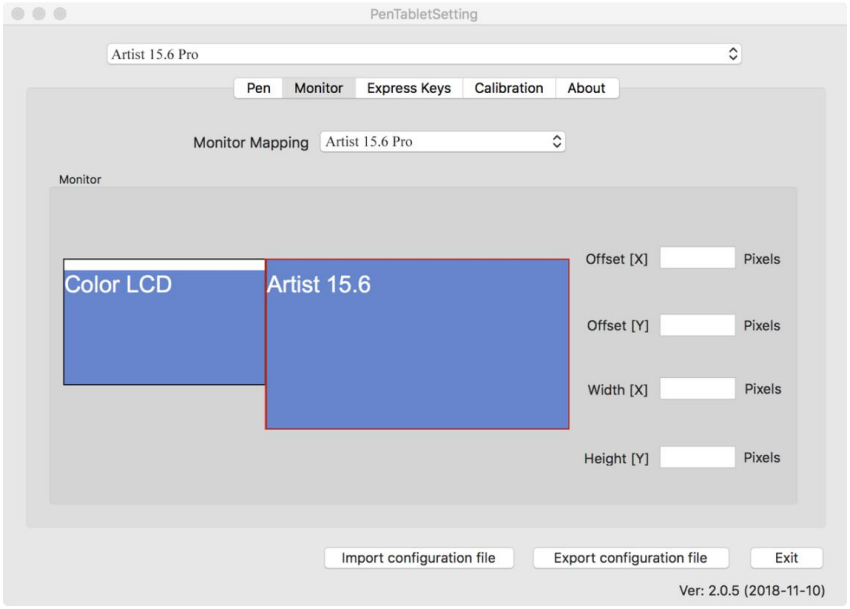

5. Nastavenie ovládača


5.1. Windows

Dvakrát kliknite na ikonu ovládača ( ) v oblasti oznámení.

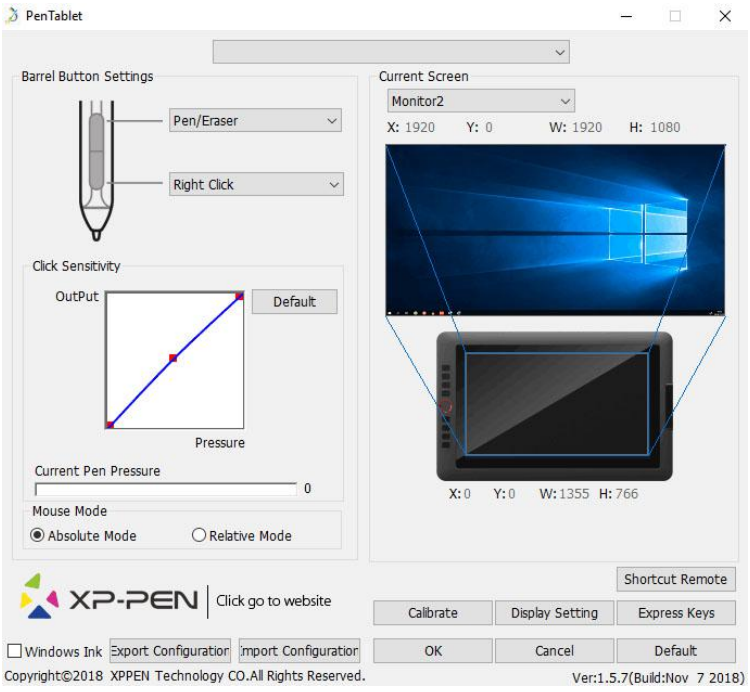

5.1.1. Nastavenie funkcií pera

Tu môžete prispôsobiť funkcie tlačidiel na pere. Pomocou možnosti „Function Key“ (funkčné tlačidlo) si naprogramujete vlastné klávesové skratky.

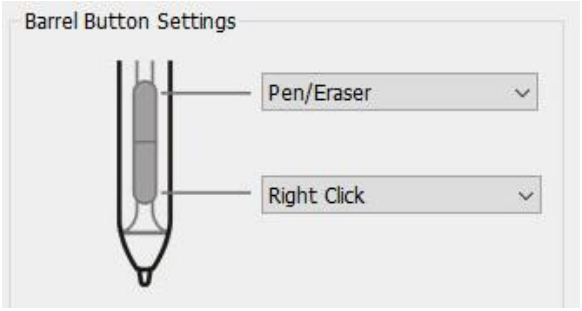


Poznámka: Prepínanie pero/guma

Keď je pero v dosahu pracovnej plochy tabletu Artist 12 Pro, stlačením priradeného tlačidla na pere prepínate v kompatibilnom kresliacom programe medzi režimom pera a gumy. Aktuálny režim sa nakrátko zobrazí na monitore.

5.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Tu môžete nastaviť citlivosť pera na prítlak (krivku „OutPut“ voči „Press“). „Current Pen Pressure“ (aktuálny prítlak pera) ukazuje úroveň prítlaku, ktorým práve pôsobíte na tablet, a dá sa použiť na otestovanie prítlaku pera.

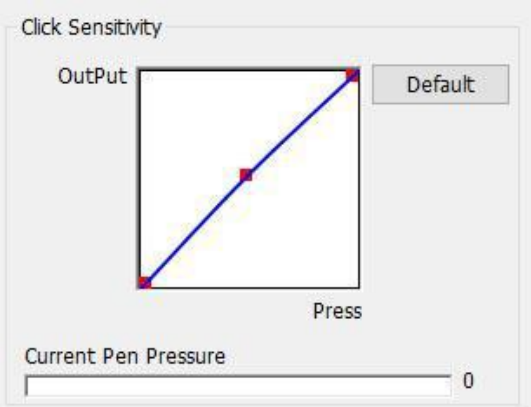


5.1.3. Mouse Mode (režim myši)

Absolute (Pen) Mode (absolútny režim): štandardný režim tabletu. Každý bod pracovnej plochy zodpovedá presnému bodu na obrazovke počítača.

Relative (Mouse) Mode (relatívny režim): režim myši. Pracovná plocha nezodpovedá presným bodom na obrazovke a pero funguje ako bežná myš.


Poznámka:

Artist 12 Pro je grafický tablet s displejom, preto ho nastavte na absolútny režim, aby nevznikal posun medzi perom a kurzorom.



5.1.4. Current Screen (aktuálna obrazovka)

Artist 12 Pro možno nakonfigurovať na použitie s jedným alebo dvoma monitormi. Spravidla by tu malo byť nastavené „Monitor 1“ alebo „Monitor 2“.

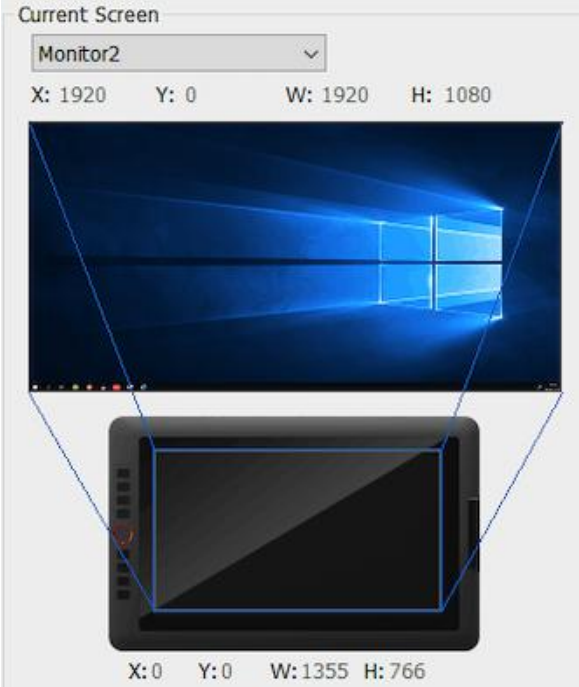

5.1.5. Windows Ink

Túto funkciu tu môžete zapnúť alebo vypnúť. Ak je zapnutá, podporuje Windows Ink a aplikácie, ktoré Windows Ink používajú.




5.1.6. Import a export profilov




Funkciou importu a exportu môžete uložiť a načítať nastavenie tlačidiel pera a expresných tlačidiel.

Poznámka:

Keď dokončíte nastavenie tlačidiel pera a expresných tlačidiel, kliknutím na OK nastavenie uložíte a zatvoríte. Znovu otvorte nastavenie tabletu a kliknite na „Export Configuration“ (exportovať konfiguráciu).

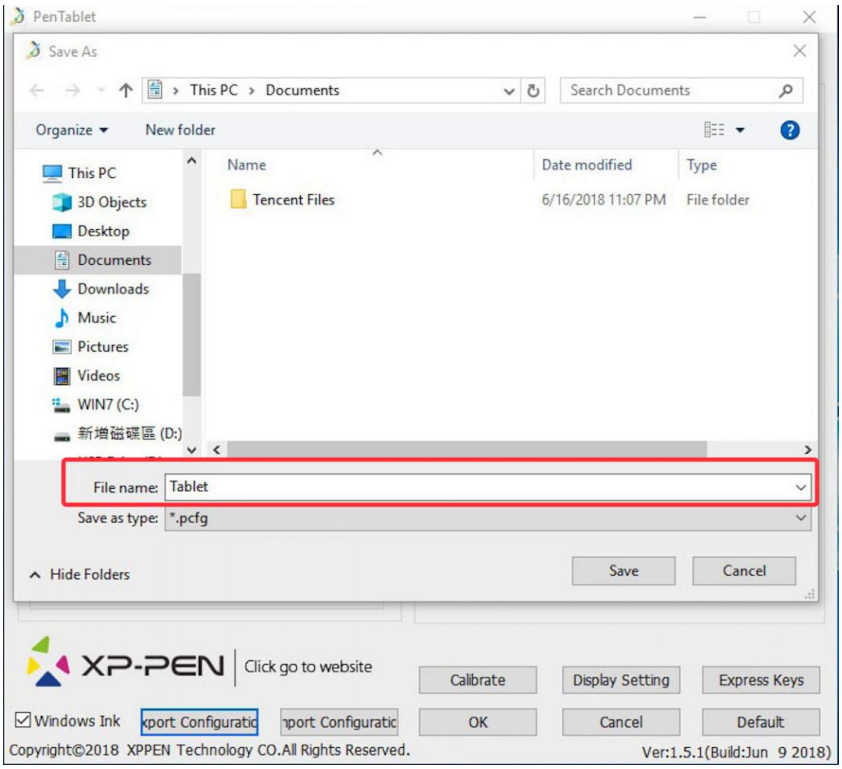

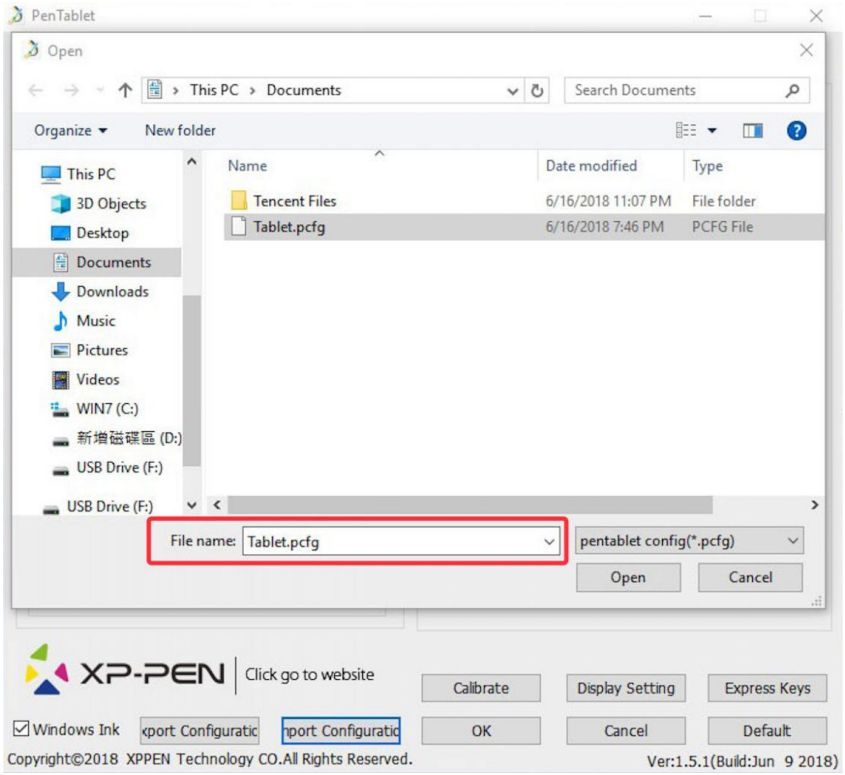

5.1.7. Kalibrácia


Tlačidlom „Calibrate“ môžete tablet kalibrovať.

5.1.8. Display Setting (nastavenie displeja)

a) Color Temperature (teplota farieb): upravuje vyváženie farieb tabletu Artist 12 Pro.

b) User (používateľ): upravuje úrovne červenej, zelenej a modrej farby displeja tabletu Artist 12 Pro. Nastaviť tu možno aj jas a kontrast.

c) Rotate (otočiť): otáča obraz tabletu Artist 12 Pro.

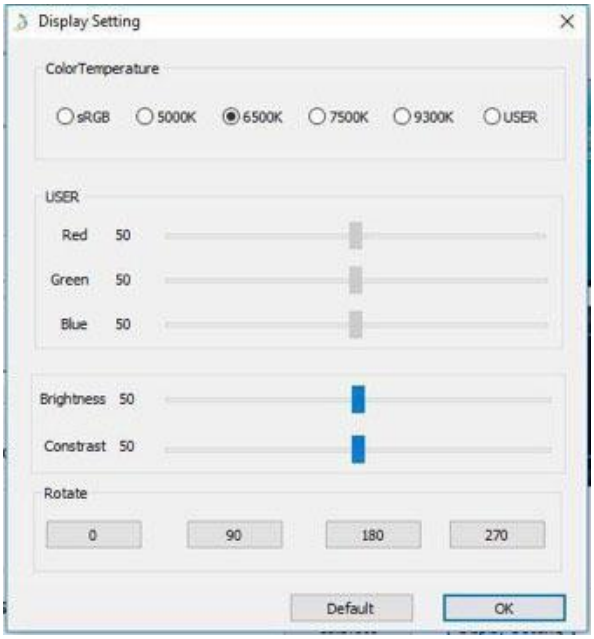

Poznámky:

a) Keď použijete funkciu otočenia, musíte otočiť aj samotný tablet Artist 12 Pro.

b) Najprv musíte Artist 12 Pro nastaviť na „Rozšíriť tieto obrazovky“; až potom môžete otočenie zmeniť.


5.1.9. Express Keys Setting (expresné tlačidlá)


Poznámky:

(a) Expresné tlačidlá tabletu Artist 12 Pro sú navrhnuté pre americké anglické rozloženie klávesnice. S inými rozloženiami nemusia fungovať správne.


(b) V predvolenom nastavení majú expresné tlačidlá tabletu Artist 12 Pro priradené štandardné klávesové skratky Photoshopu. Tlačidlá možno prispôsobiť aj pre iný softvér.

(c) Jednému expresnému tlačidlu musí byť priradená funkcia prepínania, aby bolo možné prepínať otočný ovládač.



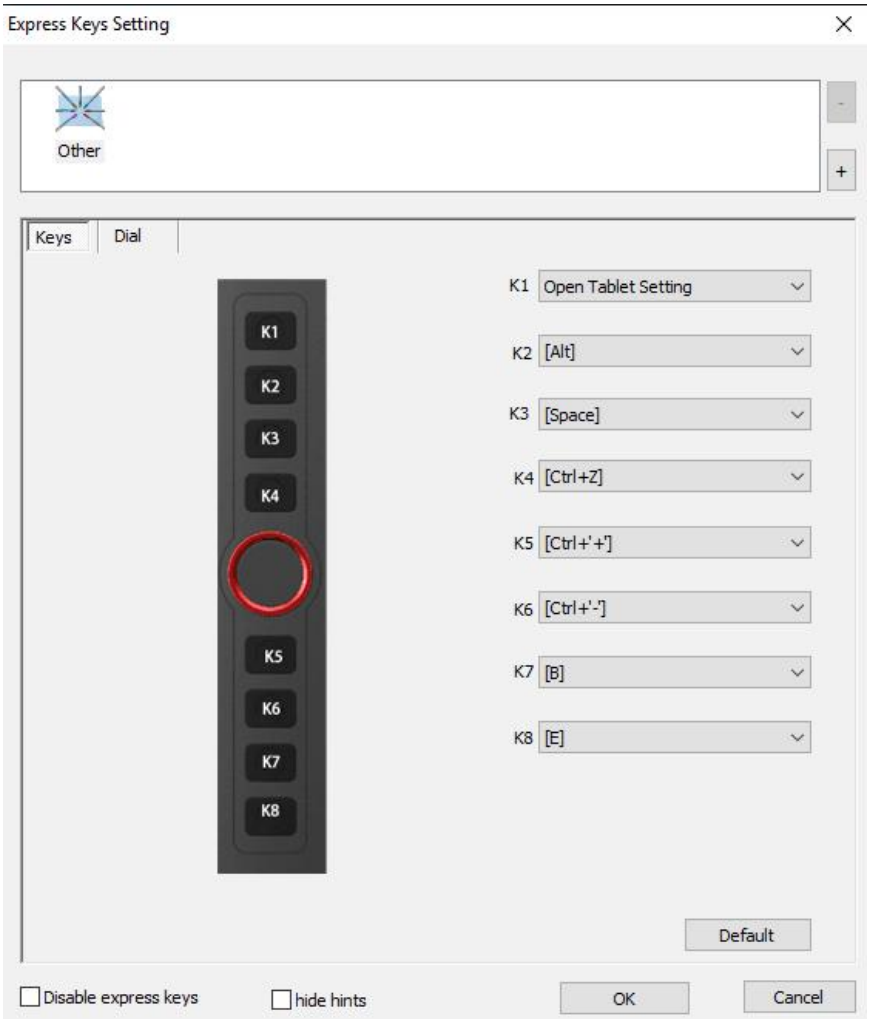

Funkcie expresných tlačidiel tabletu Artist 12 Pro môžete upraviť. Pomocou možnosti „Definition“ (definícia) si naprogramujete vlastné klávesové skratky.

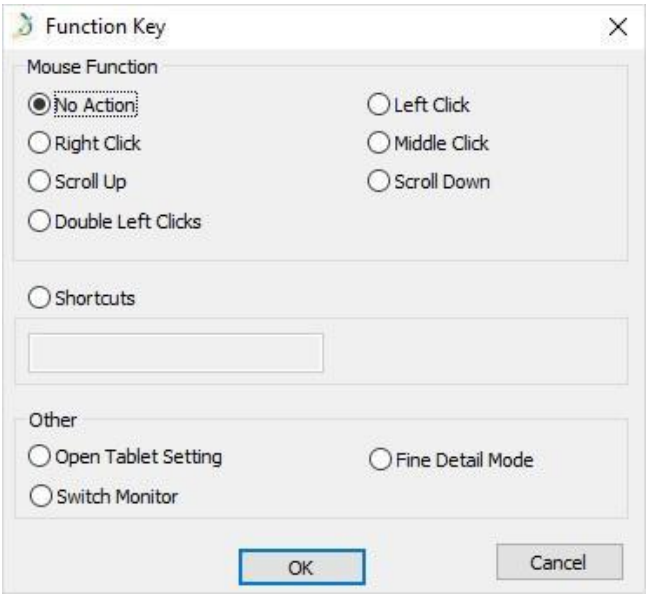


Poznámka:


„Fine Detail Mode“ (režim jemných detailov) obmedzí pracovnú plochu tabletu Artist 12 Pro na malú oblasť na detailné kreslenie a úpravy.

Expresné tlačidlá môžete nastaviť pre každú aplikáciu zvlášť.

a) Kliknutím na tlačidlo „+“ otvorte okno „Select Program“ (výber programu).

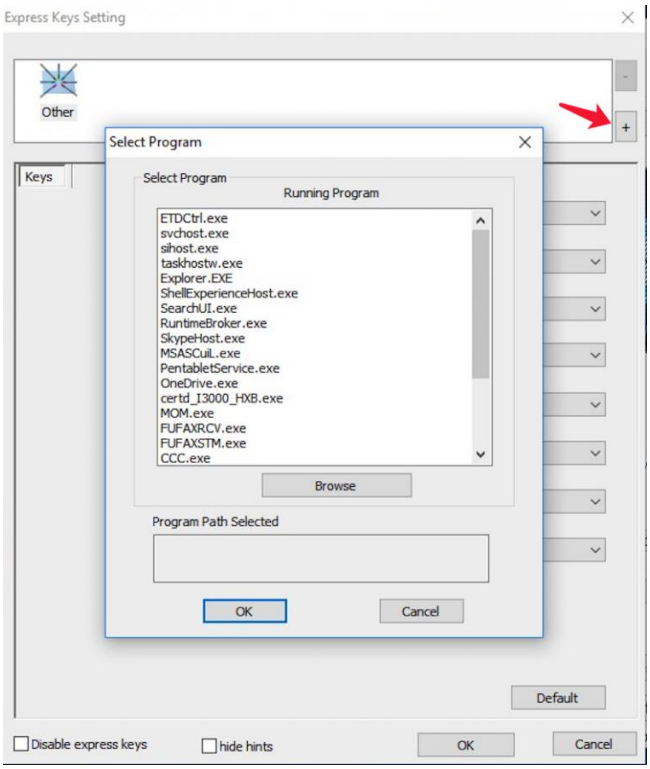


b) Zvoľte „Default“ (predvolené) alebo pomocou „Browse“ (prehľadávať) vyberte požadovaný softvér.

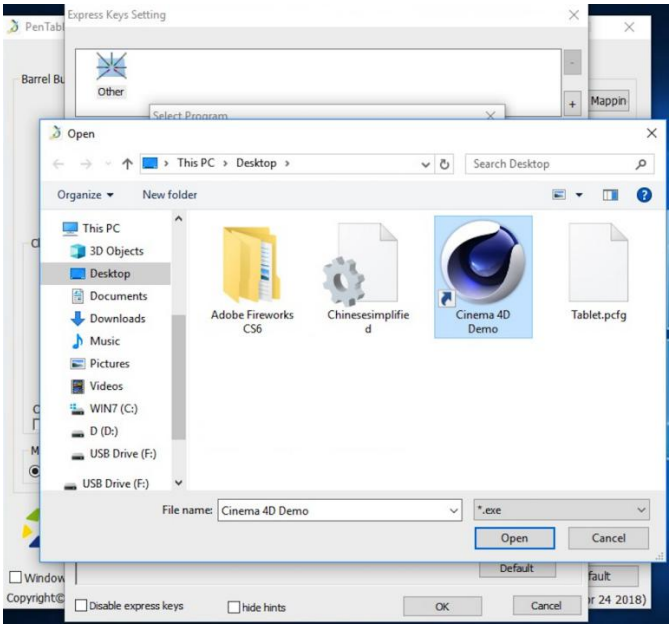

c) Vráťte sa do nastavenia expresných tlačidiel, kliknite na ikonu tabletu a prispôsobte expresné tlačidlá. Nakoniec kliknite na OK a nastavenie tabletu zatvorte.


Otočný ovládač môžete nastaviť pre každú aplikáciu zvlášť.

a) Najprv kliknite na ikonu aplikácie a potom prejdite na kartu „Dial“ (otočný ovládač).

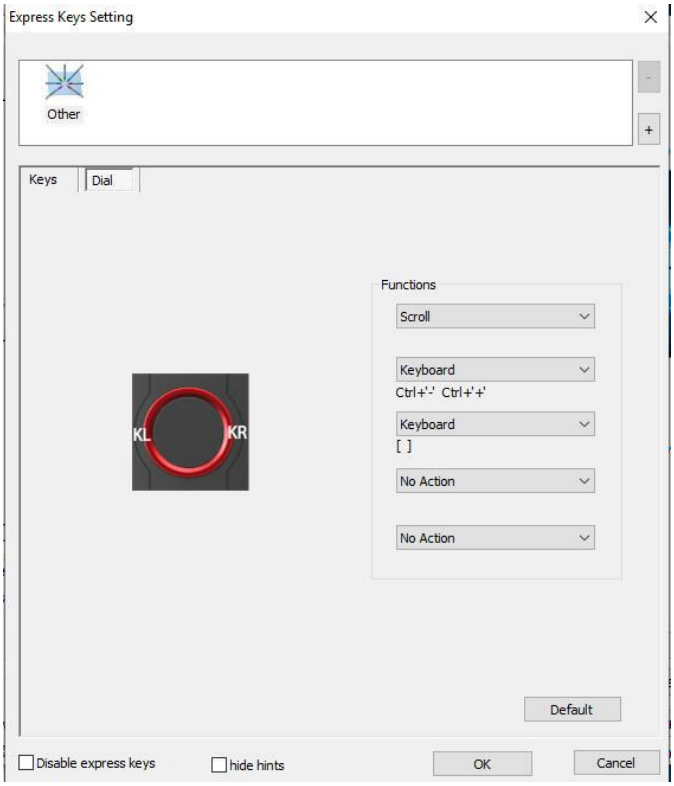

b) Každú funkciu otočného ovládača nastavte na „Function Key“.

c) V okne „Setting“ (nastavenie) môžete pre „KL“ a „KR“ priradiť rôzne klávesové skratky, napríklad Ctrl+ a Ctrl–.

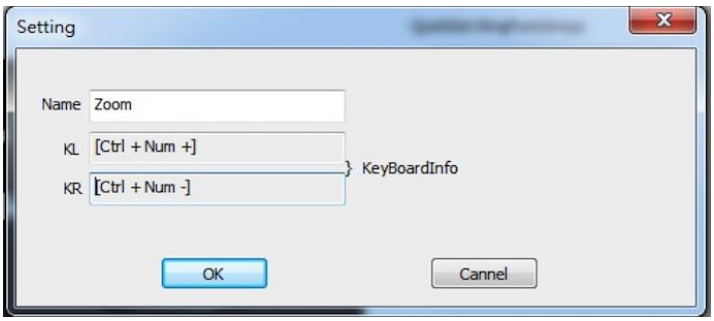

5.1.10. Default (predvolené)

Kliknutím na tlačidlo „Default“ obnovíte predvolené nastavenie.

5.1.11. Logo XP-Pen

Kliknutím na logo navštívite webovú stránku XP-Pen.




5.2. Mac

Nastavenie ovládača tabletu Artist 12 Pro otvoríte cez Finder → Aplikácie → PenTabletSetting.




5.2.1. Pen (pero)

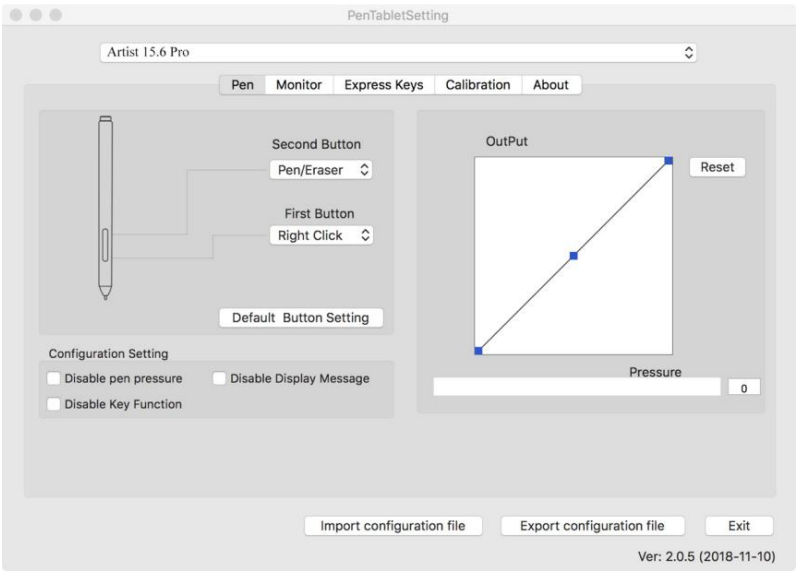

a) Na tejto karte môžete prispôsobiť funkcie tlačidiel na pere, nastaviť citlivosť na prítlak a otestovať prítlak pera.

b) Kliknutím na „Default Button Setting“ obnovíte nastavenie výrobcu.

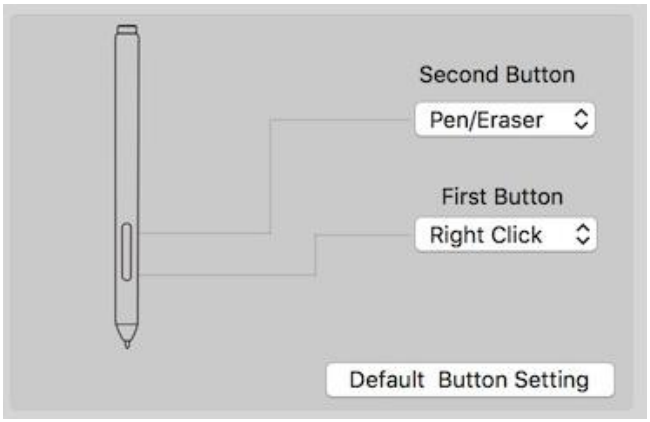

Poznámka: Prepínanie pero/guma

Keď je pero v dosahu pracovnej plochy tabletu Artist 12 Pro, stlačením priradeného tlačidla na pere prepínate v kompatibilnom kresliacom programe medzi režimom pera a gumy. Aktuálny režim sa nakrátko zobrazí na monitore.


c) Disable pen pressure: ak je táto možnosť zapnutá, citlivosť pera na prítlak je vypnutá.

d) Disable Key Function: ak je táto možnosť zapnutá, všetky funkcie expresných tlačidiel sú vypnuté.

e) Disable Display Message: ak je táto možnosť zapnutá, po stlačení expresného tlačidla sa v dolnej časti obrazovky nezobrazí žiadne hlásenie.





f) Output: tu môžete nastaviť citlivosť pera na prítlak (krivku „OutPut“ voči „Pressure“). Graf ukazuje úroveň prítlaku, ktorým práve pôsobíte na tablet, a dá sa použiť na otestovanie prítlaku pera.

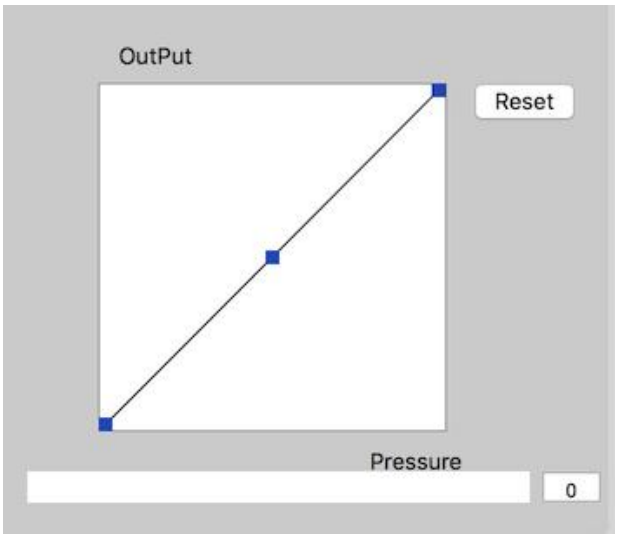

g) Import a export profilov: funkciou importu a exportu môžete uložiť a načítať nastavenie tlačidiel pera a expresných tlačidiel.




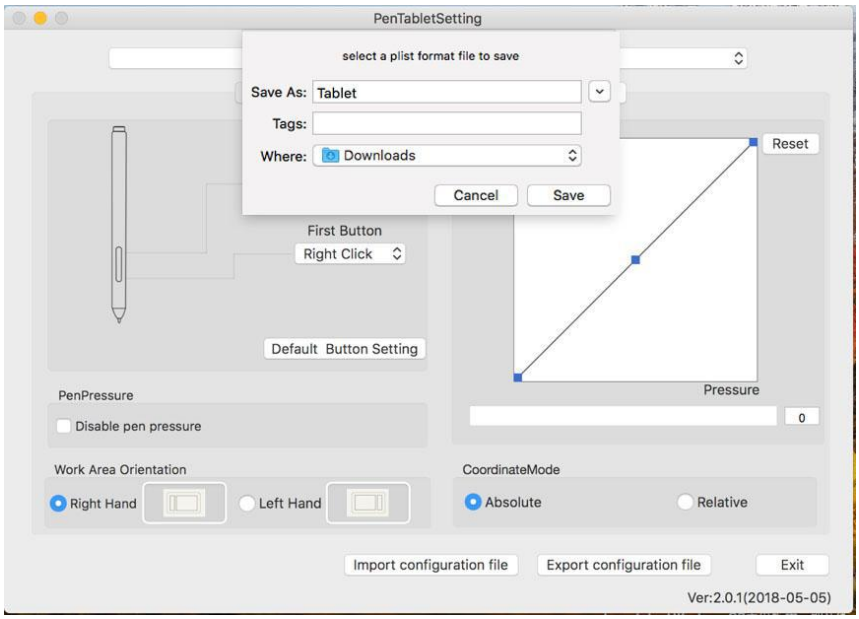

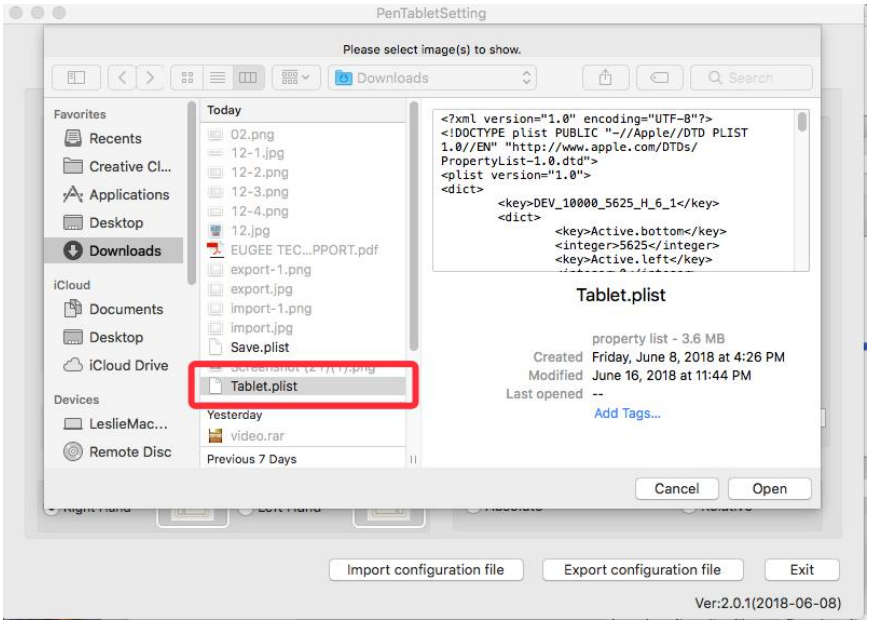

5.2.2. Monitor

Na karte „Monitor“ môžete tablet priradiť k hlavnému monitoru (monitor 1) alebo k tabletu Artist 12 Pro (monitor 2).

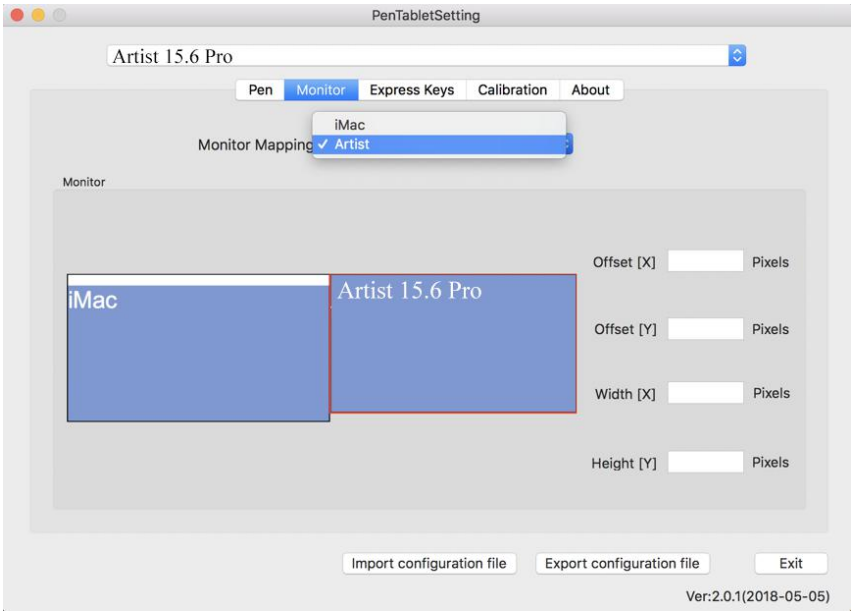


5.2.3. Express Keys (expresné tlačidlá)

Poznámky:


(a) Expresné tlačidlá tabletu Artist 12 Pro sú navrhnuté pre americké anglické rozloženie klávesnice. S inými rozloženiami nemusia fungovať správne.

(b) V predvolenom nastavení majú expresné tlačidlá tabletu Artist 12 Pro priradené štandardné klávesové skratky Photoshopu. Tlačidlá možno prispôsobiť aj pre iný softvér.

(c) Jednému expresnému tlačidlu musí byť priradená funkcia prepínania, aby bolo možné prepínať otočný ovládač.

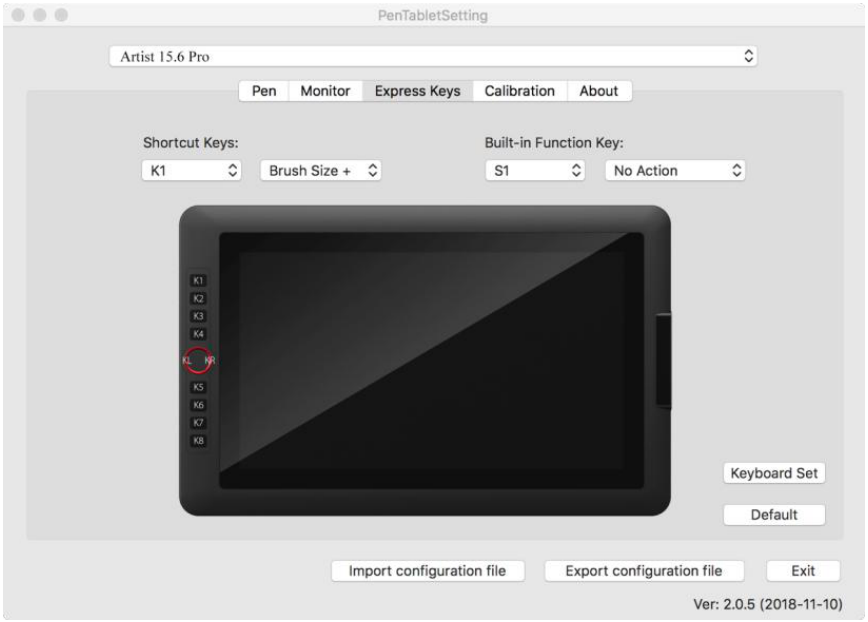


Na karte „Express Keys“ môžete zvoliť funkcie expresných tlačidiel tabletu Artist 12 Pro. Pomocou možnosti „Reset Customer Defined“ si naprogramujete vlastné klávesové skratky.

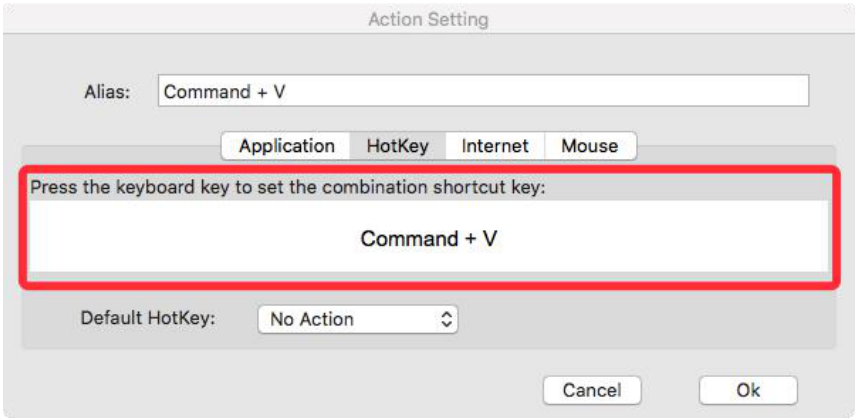


Expresné tlačidlá môžete nastaviť pre každú aplikáciu zvlášť.


a) Kliknutím na tlačidlo „+“ vyberte aplikáciu.

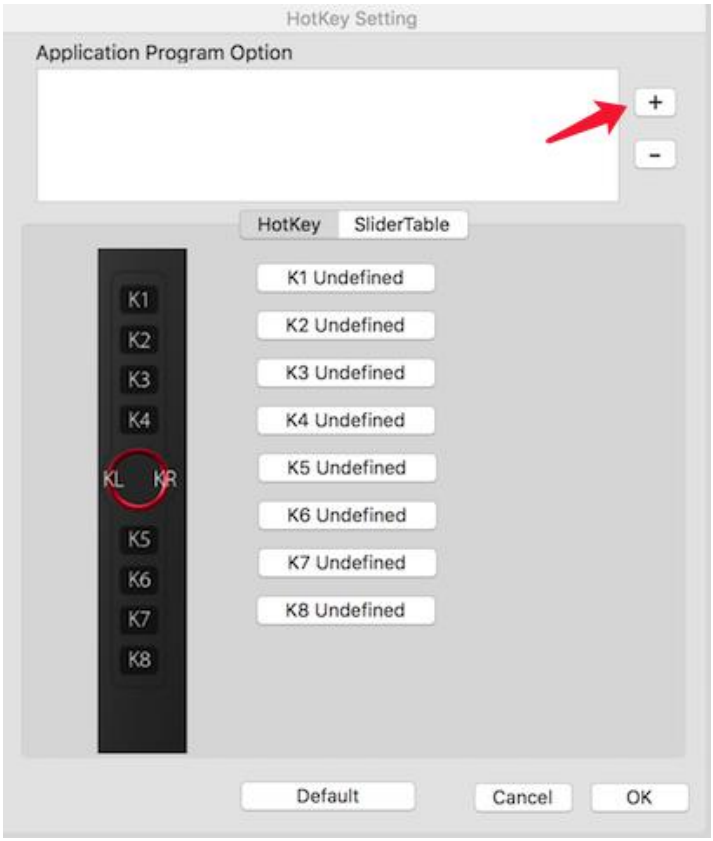


b) Vyberte požadovanú aplikáciu.

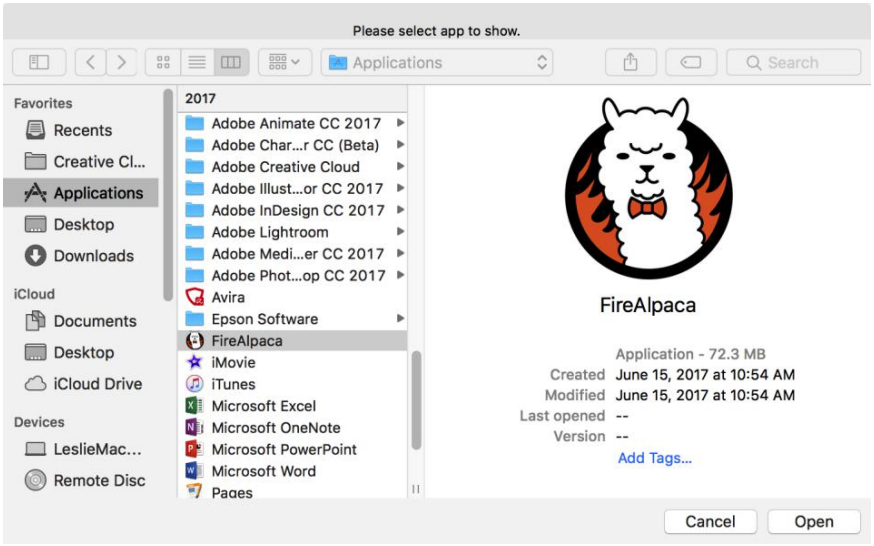


c) Vráťte sa do nastavenia expresných tlačidiel, kliknite na ikonu tabletu a prispôsobte expresné tlačidlá. Nakoniec kliknite na OK a nastavenie tabletu zatvorte.

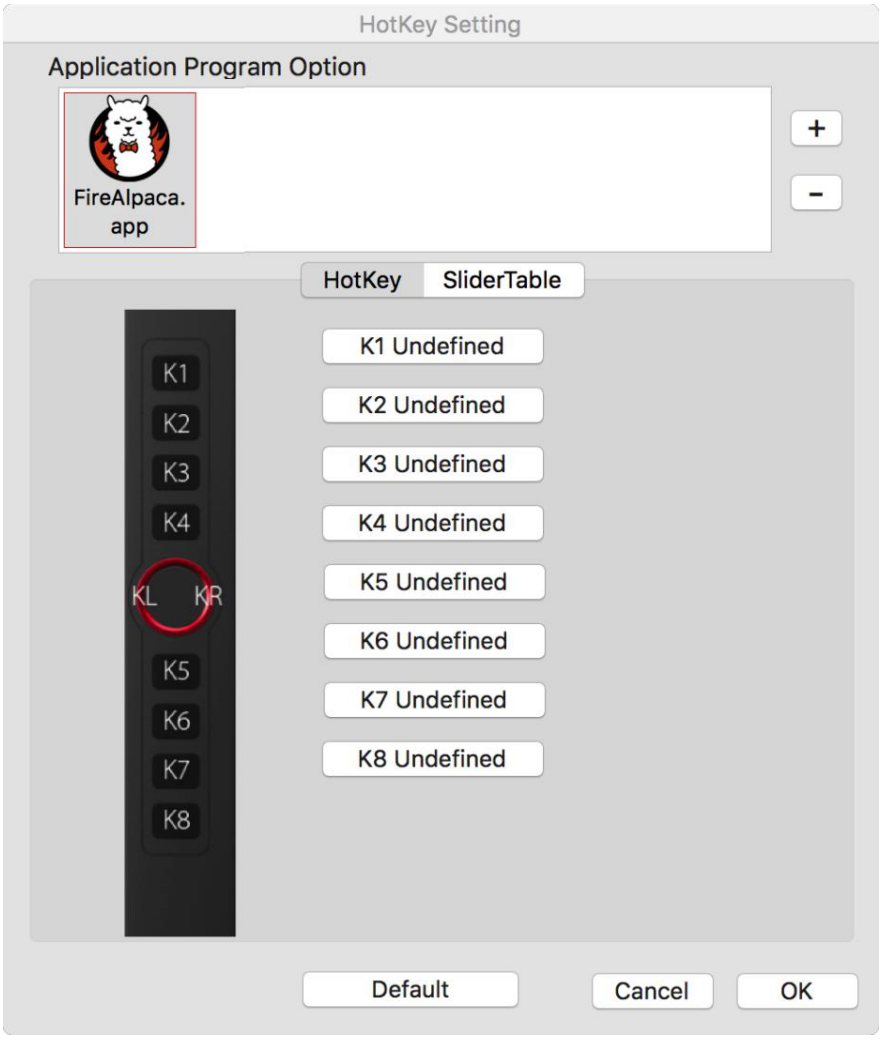
HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
app
+
-
HotKey
SliderTable
K1
K2
K3
K4
KL
KR
K5
K6
K7
K8
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K8 Undefined
Default
Cancel
OK

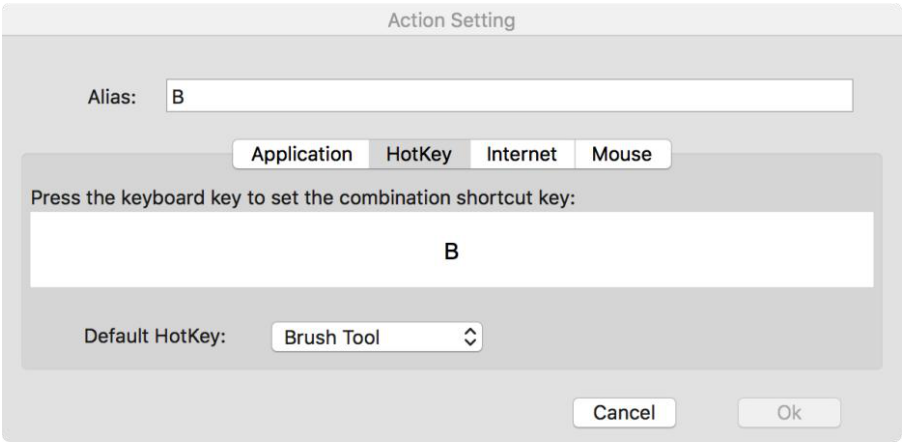
Action Setting
Alias:
B
Application
HotKey
Internet
Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
B
Default HotKey:
Brush Tool
Cancel
Ok


Otočný ovládač môžete nastaviť pre každú aplikáciu zvlášť.

a) Najprv kliknite na ikonu aplikácie a potom prejdite na kartu otočného ovládača („SliderTable“).

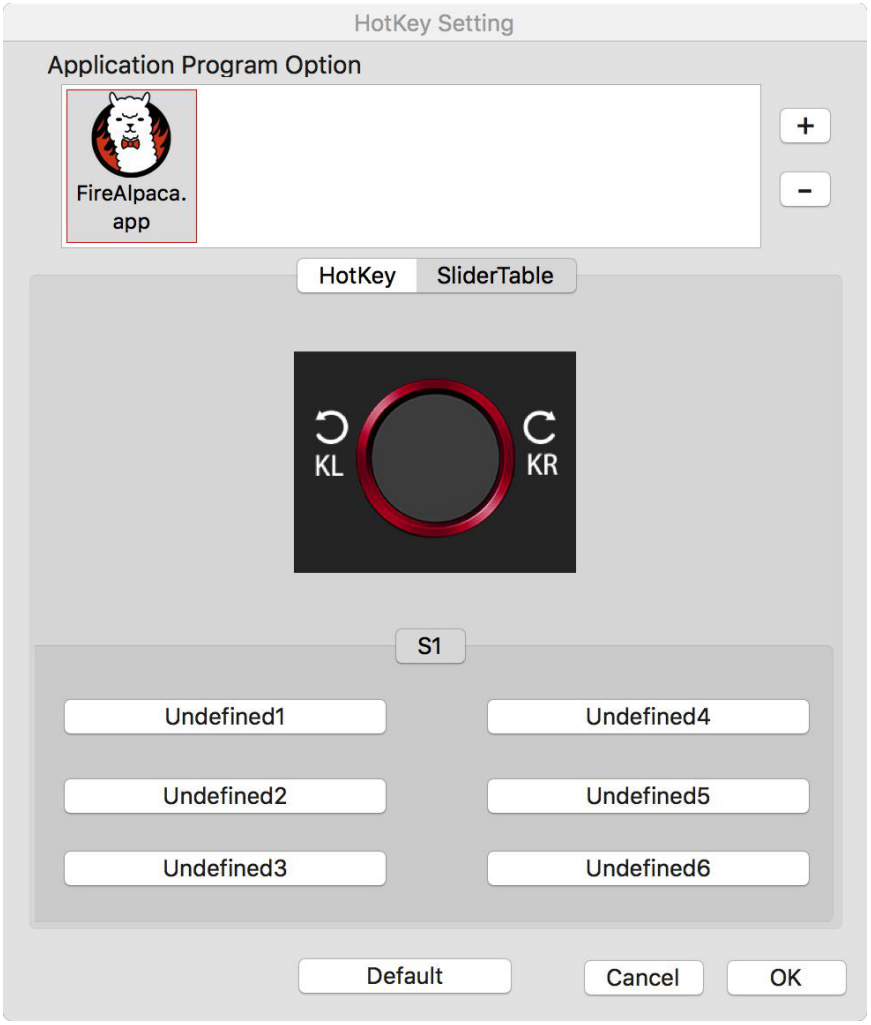


b) Kliknite na každú funkciu otočného ovládača.

c) V okne nastavenia môžete pre „Left HotKey“ a „Right HotKey“ priradiť rôzne klávesové skratky, napríklad Ctrl+ a Ctrl–.

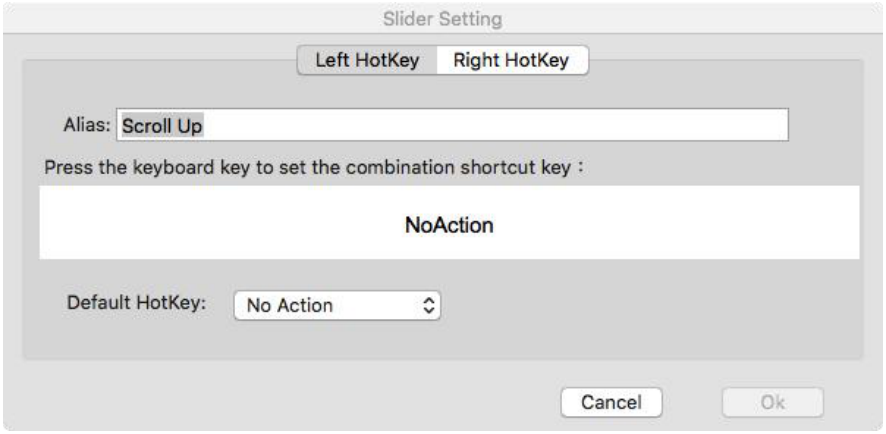


5.2.4. Calibration (kalibrácia)

Karta „Calibration“ umožňuje kalibrovať tablet alebo otočiť obraz. Na kalibráciu kliknite na „Calibration. . .“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Rotate (otočiť): tu môžete otočiť obraz tabletu Artist 12 Pro.

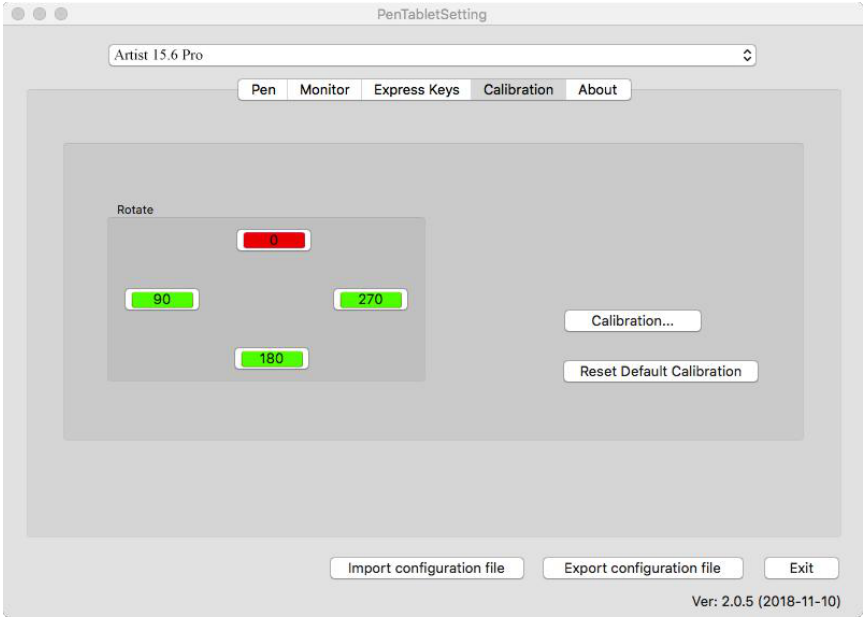

5.2.5. About (informácie)

Táto karta zobrazuje aktuálnu verziu softvéru ovládača.

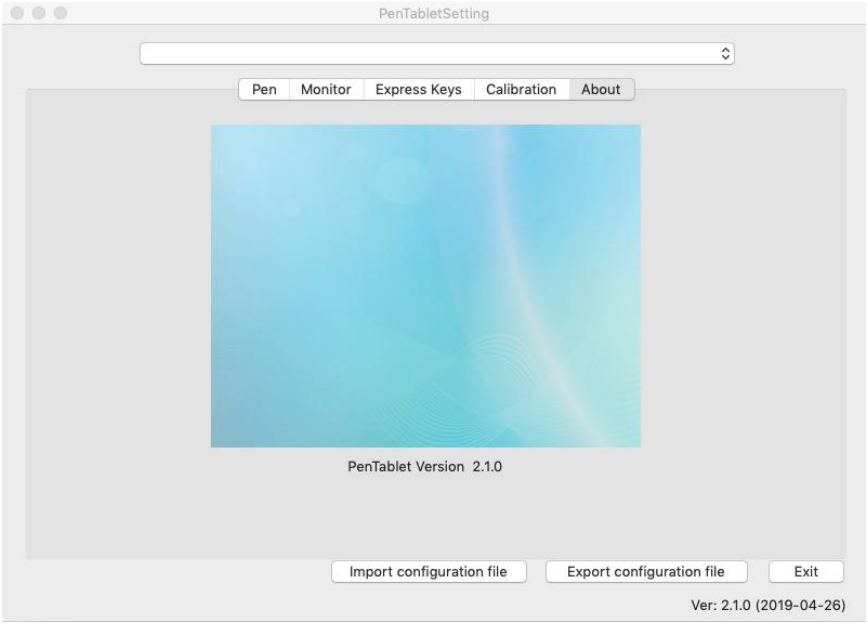


6. Odinštalovanie ovládača

6.1. Windows

V ponuke Štart otvorte „Nastavenie“ → „Aplikácie a funkcie“. Nájdite „Pentablet“ a kliknite na „Odinštalovať“. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

6.2. Mac

Otvorte „Finder“ → „Aplikácie“ → „Pen Tablet“, kliknite na „UninstallPenTablet“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

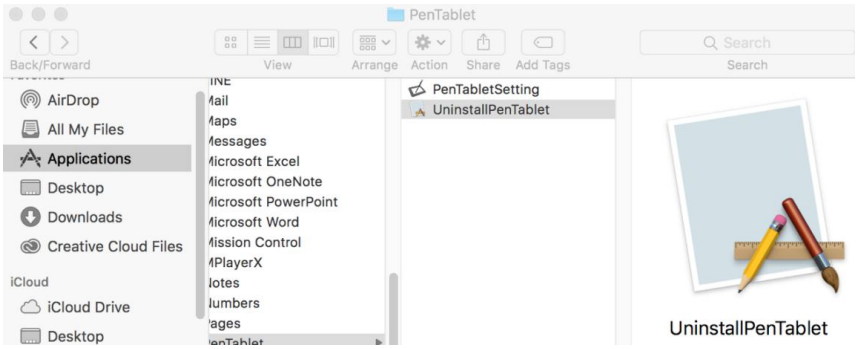

Poznámka:

Ak budete ovládač tabletu Artist 12 Pro inštalovať znova, po dokončení odinštalovania nezabudnite reštartovať počítač.

7. Často kladené otázky

1. Kde si môžem stiahnuť najnovší ovládač pre Artist 12 Pro?

Najnovšie verzie ovládača si môžete stiahnuť z našej webovej stránky (www.xp-pen.com).

2. Perom nemôžem ovládať kurzor.

a) Zapnite Artist 12 Pro a skontrolujte, či displej zobrazuje obraz.

b) Ovládač preinštalujte a potom v oblasti oznámení nájdite ikonu tabletu.

c) Otvorte ju a otestujte ukazovateľ prítlaku pera.

d) Ak prítlak pera nemôžete otestovať, ovládač odinštalujte a reštartujte počítač. Skontrolujte, či má váš používateľský účet práva správcu.

e) Artist 12 Pro podporuje funkciu plug and play, preto pred preinštalovaním ovládača otestujte funkciu pera. Ak pero ovláda kurzor, vypnite antivírusový program a stiahnite si najnovší ovládač z webovej stránky XP-Pen.

f) Po stiahnutí súbor rozbaľte, extrahujte obsah priečinka a spustite inštalačný súbor .exe alebo .pkg.

g) Znovu otvorte nastavenie tabletu a skontrolujte, či v ňom funguje prítlak pera.

3. Ako zistím, že sa ovládač tabletu Artist 12 Pro nainštaloval správne?

Po inštalácii by mala byť ikona ovládača Artist 12 Pro viditeľná v oblasti oznámení vpravo dole na obrazovke (Windows) a na pracovnej ploche. Pero bude ovládať kurzor a citlivosť na prítlak bude v ovládači fungovať.

4. Prečo v kresliacom programe nefunguje prítlak pera?

a) Skontrolujte, či kresliaci program podporuje prítlak pera.

b) Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší ovládač.

c) Otvorte nastavenie tabletu a skontrolujte, či v ňom môžete otestovať prítlak pera.

d) Zapnite funkciu „Windows Ink“ a kliknutím na OK nastavenie zatvorte. Znovu otvorte kresliaci program a otestujte prítlak pera.

e) Upozorňujeme, že súčasťou našich tabletov nie je kresliaci softvér.


Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XPPen

Artist 12 Pro

Monitor graficzny z piórem

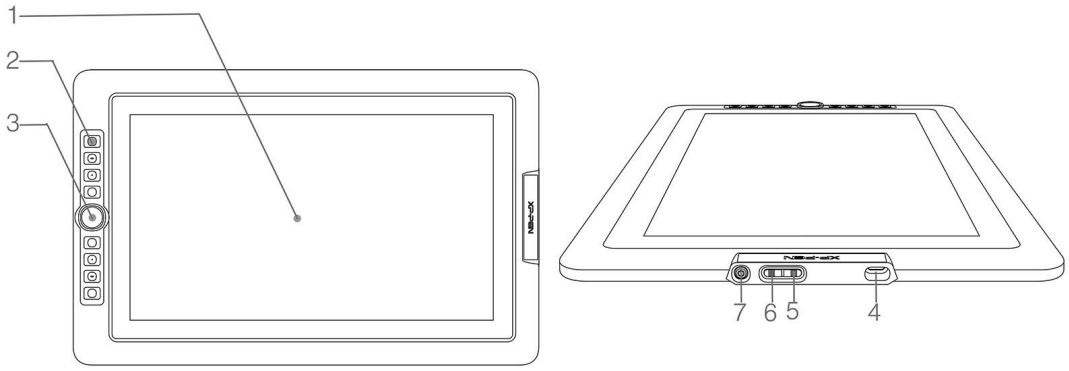

Instrukcja obsługi

Spis treści

1 Zasady bezpieczeństwa **3**

1.1 Ograniczenie odpowiedzialności 4

2 Informacje ogólne **5**

3 Łączenie Artist 12 Pro **6**

4 Instalacja sterowników **7**

4.1 Windows 8

4.2 Mac 10

5 Ustawienia sterowników **12**

5.1 Windows 12

5.2 Mac 21

6 Odinstalowywanie sterowników **30**

6.1 Windows 30

6.2 Mac 30

7 FAQ **30**

1. Zasady bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji zastosowano poniższe symbole, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne korzystanie z tabletu XP-Pen. Przeczytaj zasady bezpieczeństwa i przestrzegaj ich.

- **Nie używaj tego produktu w obszarze systemów sterowania, które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności.**
  W takim systemie produkt mógłby negatywnie wpływać na inne urządzenia elektroniczne, a także działać nieprawidłowo pod ich wpływem.
- **Wyłączaj zasilanie w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione.**
  Wyłącz tablet na pokładzie samolotu i w każdym innym miejscu, w którym korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione; w przeciwnym razie może on negatywnie wpływać na inne urządzenia elektroniczne w pobliżu. Odłącz od produktu złącze USB i wyłącz zasilanie.
- **Przechowuj produkt poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.**
  Akcesoria do tego urządzenia mogą stwarzać ryzyko zadławienia się małych dzieci. Wszystkie akcesoria przechowuj poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.

△ UWAGA

- **Nie stawiaj produktu na niestabilnych powierzchniach.**
  Nie stawiaj produktu na niestabilnych lub pochyłych powierzchniach ani w miejscach narażonych na silne drgania. Tablet mógłby spaść lub uderzyć o podłoże, co może spowodować jego uszkodzenie i/lub nieprawidłowe działanie.
- **Nie kładź ciężkich przedmiotów na produkcie.**
  Nie kładź na produkcie ciężkich przedmiotów. Nie stawaj na produkcie i nie opieraj się na nim całym ciężarem ciała, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- **Nie narażaj tabletu XP-Pen na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur.**
  Nie przechowuj produktu w miejscach, w których temperatura spada poniżej 5 °C lub przekracza 40 °C. Unikaj miejsc o dużych wahaniach temperatury. Może to spowodować uszkodzenie produktu i jego podzespołów.
- **Nie rozkręcaj urządzenia.**
  Nie rozkręcaj i nie modyfikuj produktu. Grozi to oparzeniem, pożarem, porażeniem prądem i obrażeniami ciała.
- **Do czyszczenia nie używaj alkoholu.**
  Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu ani innych rozpuszczalników mineralnych, które mogą odbarwić i uszkodzić produkt.

- **Chroń produkt przed wodą.**
  Uważaj na wodę i wszelkie płyny w pobliżu tabletu. Kontakt z wodą lub innym płynem może uszkodzić produkt.

△ UWAGA


- **Nie kładź na tablecie przedmiotów metalowych, a zwłaszcza magnetycznych.**
  Położenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów na produkcie podczas pracy może spowodować nieprawidłowe działanie lub trwałe uszkodzenie.
- **Nie uderzaj piórem o twarde przedmioty.**
  Uderzanie piórem o twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.
- **Nie ściskaj pióra zbyt mocno i nie naciskaj zbyt silnie na przyciski skrótów ani na pióro.**
  Pióro jest precyzyjnym instrumentem. Nie naciskaj zbyt mocno przycisków skrótów i nie przykrywaj pióra innymi przedmiotami, aby uniknąć jego uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc o dużym zapyleniu, zanieczyszczeniach lub innych cząstkach, które mogą wpłynąć na jego działanie lub je uszkodzić.

1.1. Ograniczenie odpowiedzialności

1. XP-Pen w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pożaru lub trzęsienia ziemi, w tym spowodowane przez osoby trzecie, ani za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, nadużycia lub zaniedbania ze strony użytkownika.
2. XP-Pen w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody uboczne – w tym między innymi utratę dochodów, przerwanie działalności, uszkodzenie lub utratę danych –, które wynikają z prawidłowego lub nieprawidłowego używania tego produktu.
3. XP-Pen w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające ze sposobów użytkowania nieopisanych w niniejszej instrukcji.
4. XP-Pen w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub nieprawidłowe działanie wynikające z podłączenia do innych urządzeń lub korzystania z oprogramowania innych firm.

2. Informacje ogólne

Dziękujemy za zakup tabletu graficznego XP-Pen.

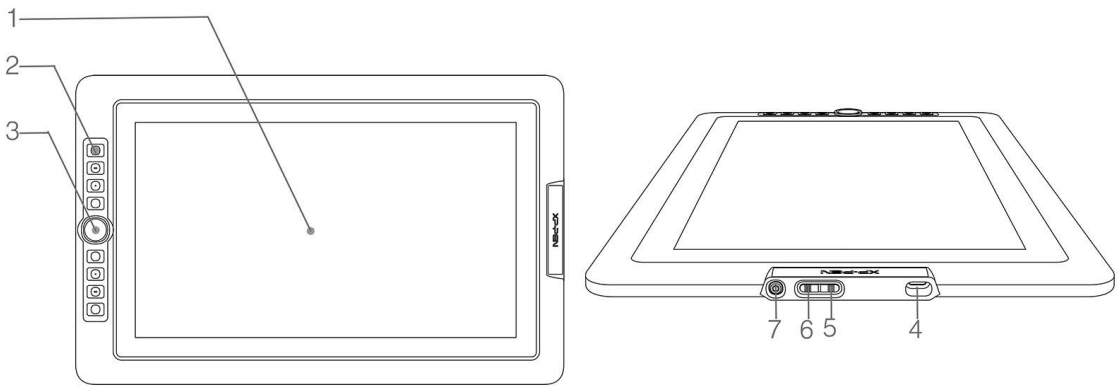

(1) Wyświetlacz/obszar roboczy

(2) Skróty klawiszowe

(3) Rolka

(4) Port USB

(5) Rozjaśnianie

(6) Przyciemnianie

(7) Wskaźnik statusu


a. Niebieski: Artist 12 Pro jest połączony i włączony.

b. Nie świeci: Artist 12 Pro jest wyłączony.


3. Łączenie Artist 12 Pro

1. Podłącz komputer do internetu.
2. Wyłącz wszystkie aplikacje.
3. Podłącz Artist 12 Pro do Twojego komputera, używając jednej z dwóch metod:

   a. Podłącz oba kable USB (czarny oraz czerwony) do komputera. Następnie podłącz kabel HDMI do twojego komputera.

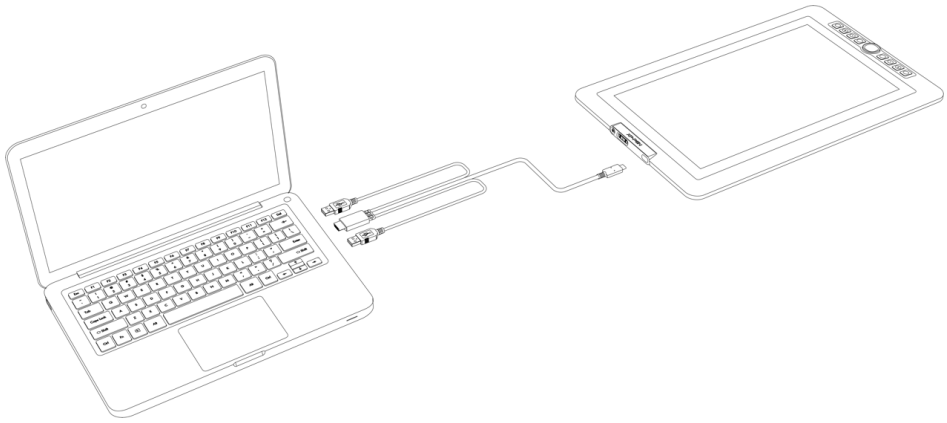

   b. Podłącz kabel HDMI oraz czarny kabel USB do twojego komputera. Następnie użyj adaptera, aby podłączyć czerwony kabel USB do gniazda elektrycznego.

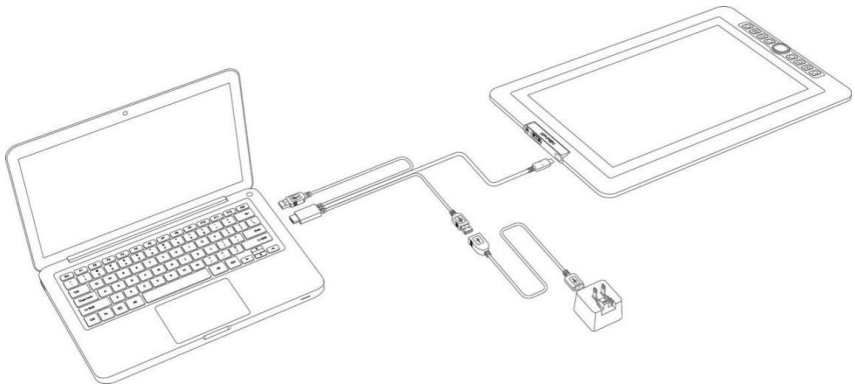

Uwaga:

a. Nie używaj kabla USB typu C do typu C, aby podłączyć Artist 12 Pro.

b. Jeśli posiadasz komputer stacjonarny, podłącz monitor oraz Artist 12 Pro do tej samej karty graficznej.

4. Instalacja sterowników

Wspierane systemy operacyjne:

Windows 10, 8 lub 7
Mac OS X 10.10 lub nowszy

Uwaga:

(1) Wyłącz każdego antywirusa, zaporę systemu oraz każdy niepotrzebny program, ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika. Niektóre programy, takie jak OneDrive i Dropbox, mogą przeszkadzać w prawidłowej instalacji sterowników.


(2) Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych.

(3) Pobierz najnowsze sterowniki ze strony www.xp-pen.com i je zainstaluj.


(4) Maksymalna rozdzielczość Artist 12 Pro to 1920×1080.

4.1. Windows


1. Podłącz Artist 12 Pro do komputera tak jak w rozdziale 3.
2. Pobierz najnowsze sterowniki ze strony www.xp-pen.com.
3. Rozpakuj pobrany plik i uruchom plik „.exe”.
4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
5. Po zainstalowaniu sterowników uruchom ponownie komputer.
6. Po prawidłowej instalacji w oknie tray pojawi się ikona: (). Jeśli ikona się nie pojawiła, odinstaluj sterowniki i powtórz od punktu 2.
7. Kliknij prawy przycisk myszy na pulpicie i wybierz „Ustawienia ekranu”; ustaw „Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów” na 100 %.

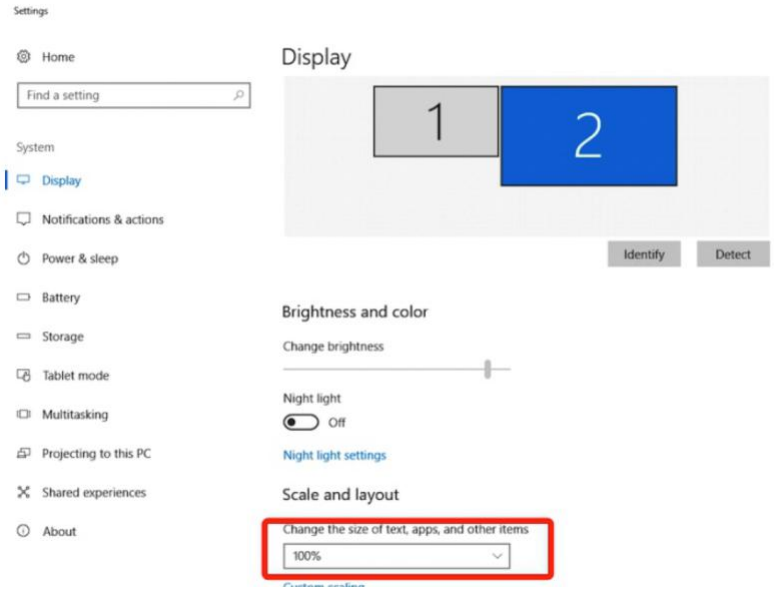

8. Możesz ustawić monitor na „Rozszerzony” lub „Powielony”.
   a. W trybie rozszerzonym ustaw Artist 12 Pro jako monitor 2 i ustaw rozdzielczość na 1920×1080.
   b. W trybie powielonym ustaw rozdzielczość obu monitorów na taką samą.

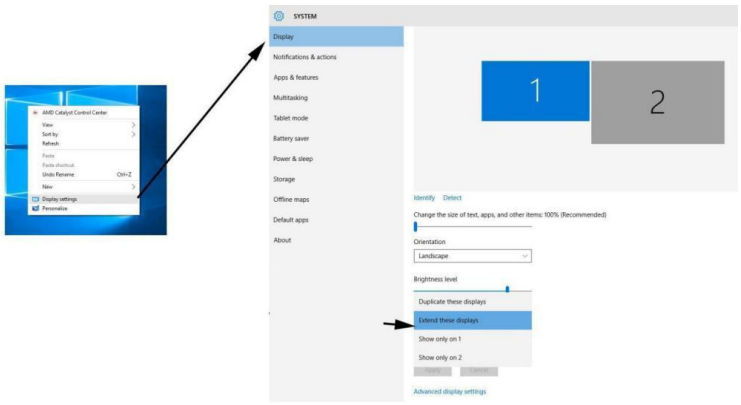

9. Zatwierdź i wyjdź.
10. Kliknij dwukrotnie na ikonę sterownika, aby otworzyć okno konfiguracji. Ustaw „Current Screen” Artist 12 Pro jako Monitor 2, zatwierdź i wyjdź.

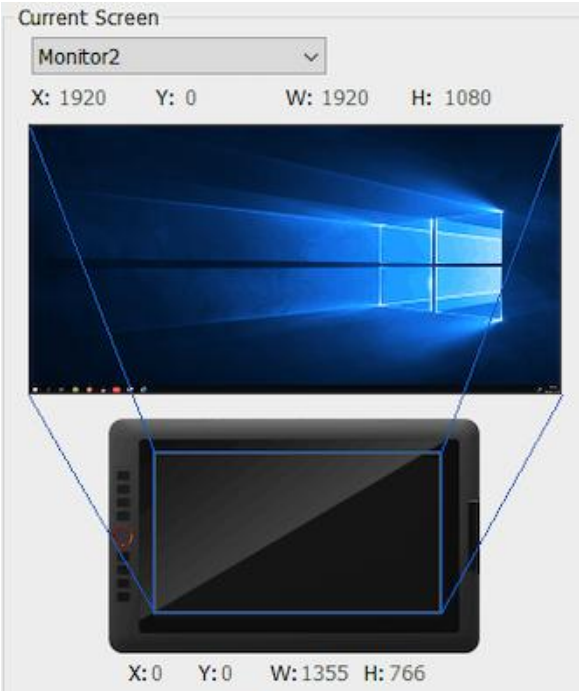



4.2. Mac

1. Podłącz Artist 12 Pro do komputera tak jak w rozdziale 3.
2. Pobierz najnowsze sterowniki ze strony www.xp-pen.com.




3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
4. Otwórz „Ustawienia systemu” → „Ekran” i ustaw rozdzielczość na „Domyślna dla ekranu”.

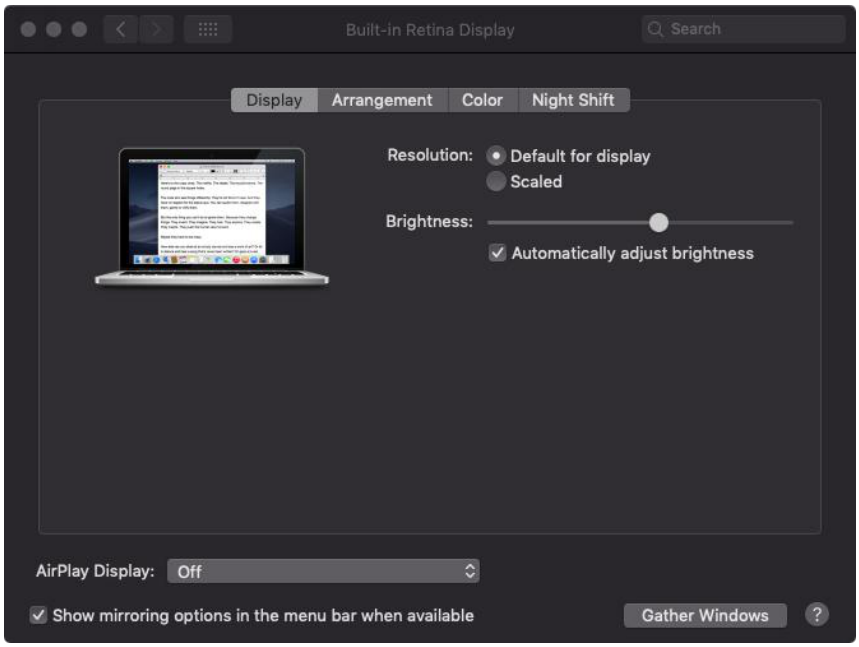

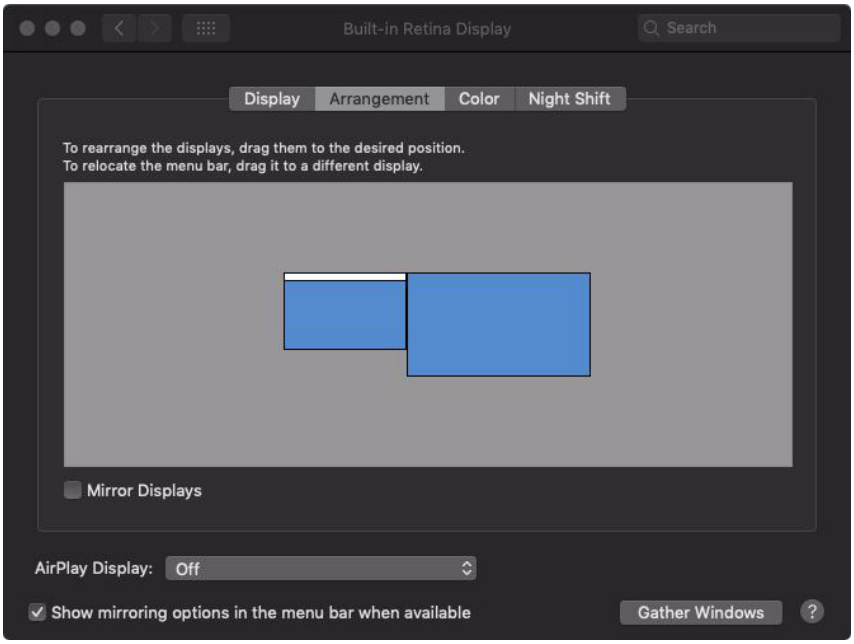


5. W zakładce Układ możesz wybrać wyświetlanie lustrzane. W tym trybie rozdzielczość obu ekranów powinna być taka sama.
    1. Otwórz „Finder” → „Aplikacje” → „PenTablet” → „PenTabletSetting”.
    2. W zakładce Monitor ustaw Mapowanie Monitora na iMac/Color LCD.
6. W wyłączonym trybie wyświetlania lustrzanego ustaw twój Artist 12 Pro na rozdzielczość 1920×1080.
    1. Otwórz „Finder” → „Aplikacje” → „PenTablet” → „PenTabletSetting”.
    2. W zakładce Monitor ustaw Mapowanie Monitora na Artist 12 Pro.

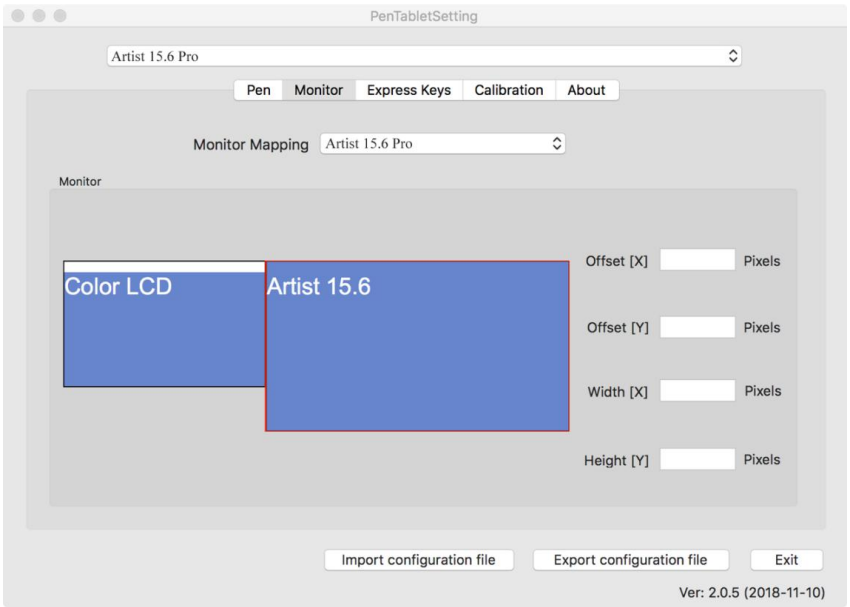

5. Ustawienia sterowników


5.1. Windows

Kliknij dwukrotnie w ikonę ( ) w oknie tray.

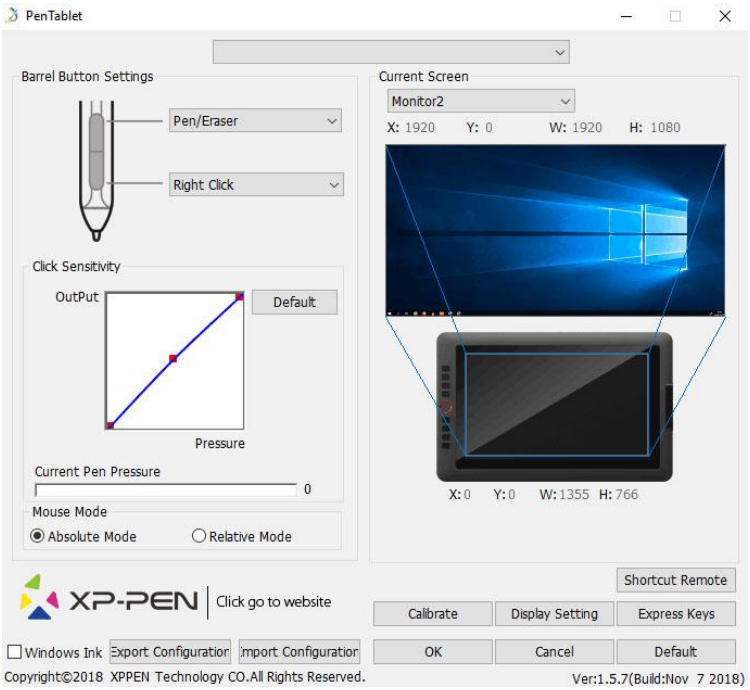

5.1.1. Pen Function Settings

Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj „Function Key”, by dostosowywać przyciski.

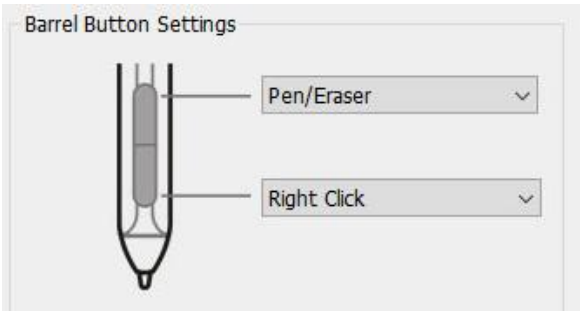


Uwaga: Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania)

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

5.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Możesz dostosować czułość nacisku „OutPut” (wydajność) oraz „Press” (nacisk).

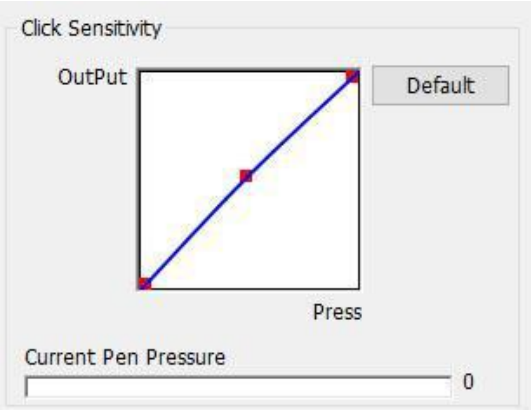


5.1.3. Mouse Mode

Absolute (Pen) Mode: standardowy tryb. Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.

Relative (Mouse) Mode: tryb myszki. Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.


Uwaga:

Artist 12 Pro to monitor z funkcją tabletu graficznego, więc ustaw „Absolute mode”, aby uniknąć problemów przesuwania kursora i pióra.



5.1.4. Current Screen

Artist 12 Pro może działać z jednym lub dwoma monitorami. Możesz tutaj zmieniać wymiary strefy roboczej.

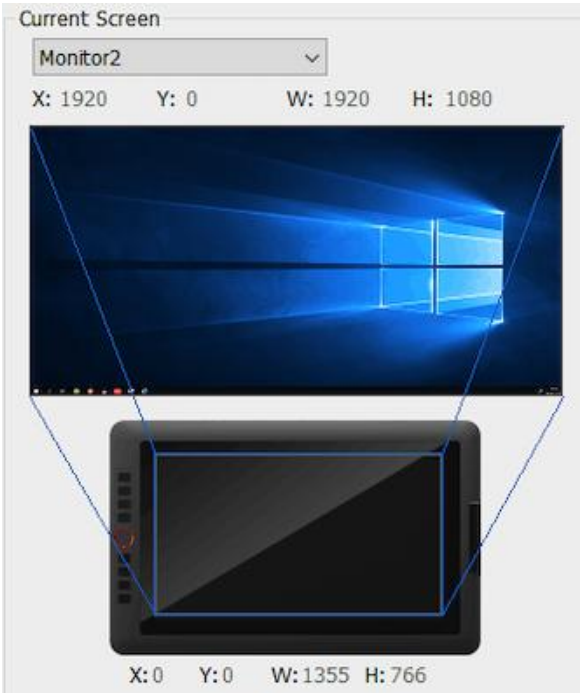

5.1.5. Windows Ink

Włączanie i wyłączanie funkcji „Windows Ink”.




5.1.6. Import & Export Profiles




Możesz użyć opcji eksport lub import, żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia tabletu.

Uwaga:

Jeśli chcesz wyeksportować konfigurację ustawioną przed chwilą, kliknij OK, wyjdź z programu i uruchom go ponownie. Następnie wyeksportuj konfigurację.

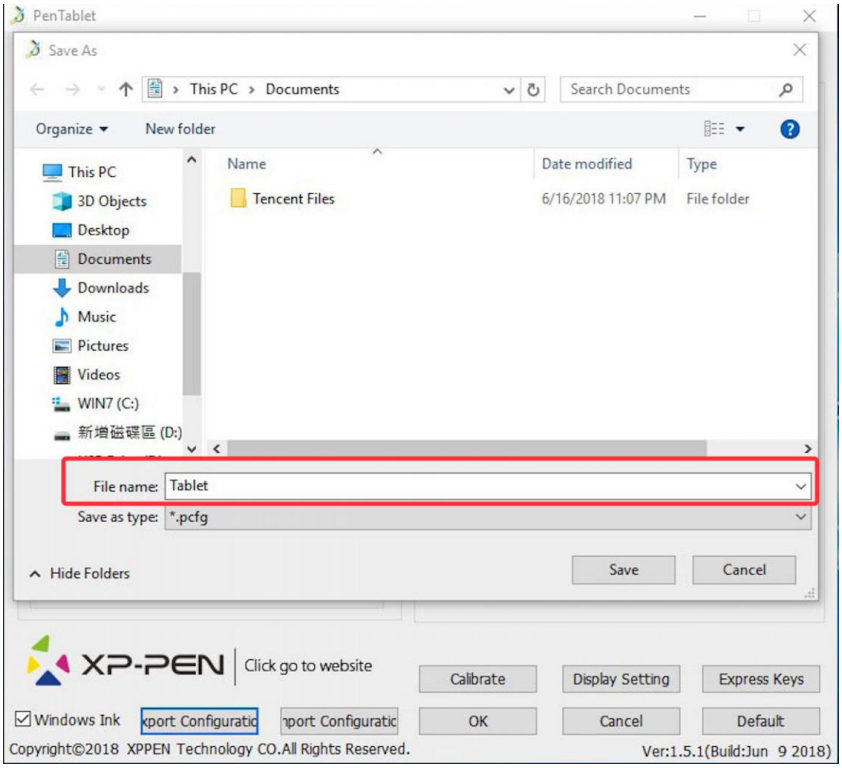

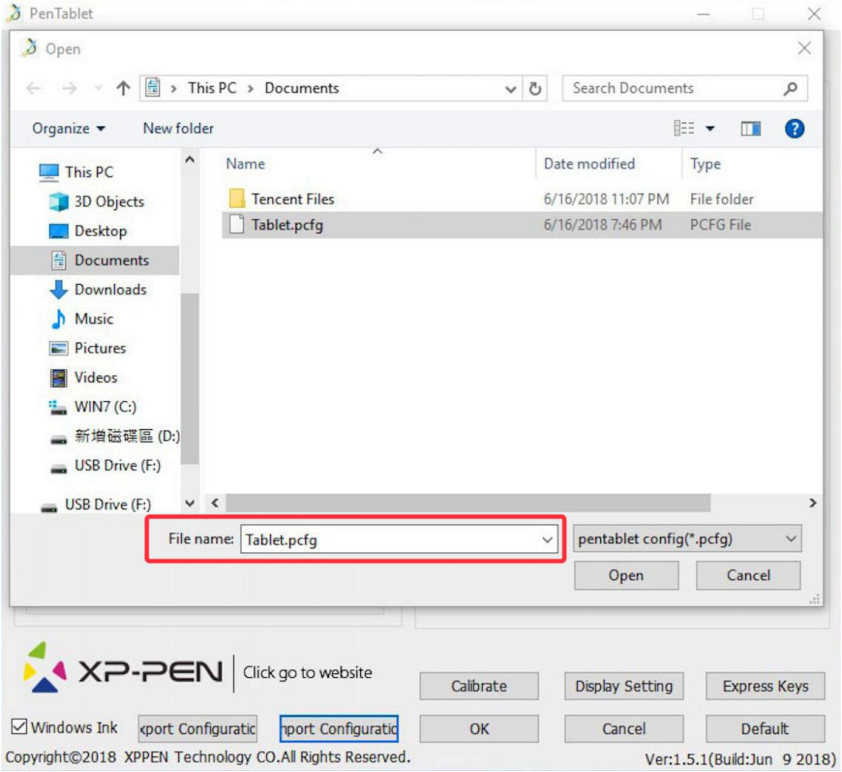

5.1.7. Calibration


Zakładka „Calibration” pozwala na kalibrację Twojego tabletu.

5.1.8. Display Setting

a. „Color Temperature”: użyj, aby dopasować balans kolorów.

b. „User”: możesz tutaj dopasować poziomy kolorów (czerwony, zielony, niebieski) oraz jasność i kontrast.

c. „Rotate”: możesz obrócić wyświetlanie na Twoim Artist 12 Pro.

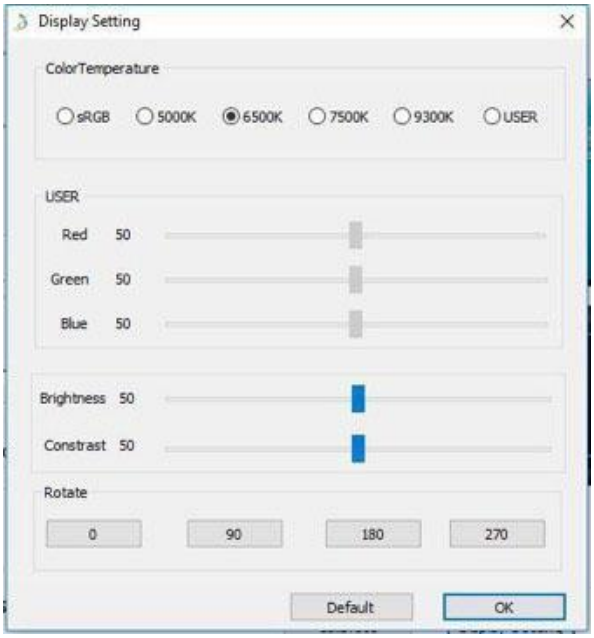

Uwaga:


a. Jeśli wybierzesz opcję „Rotate”, musisz również obrócić Artist 12 Pro.


b. Musisz najpierw ustawić Artist 12 Pro na tryb rozszerzony, a potem zmienić ustawienia obracania.

5.1.9. Express Keys Setting


Uwaga:

1. Przyciski w Artist 12 Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami „US English”. Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program „Photoshop”, lecz mogą być dostosowane pod inny program.
3. Jeden z przycisków skrótów musi mieć przypisaną funkcję przełączania, aby można było przełączać rolkę.



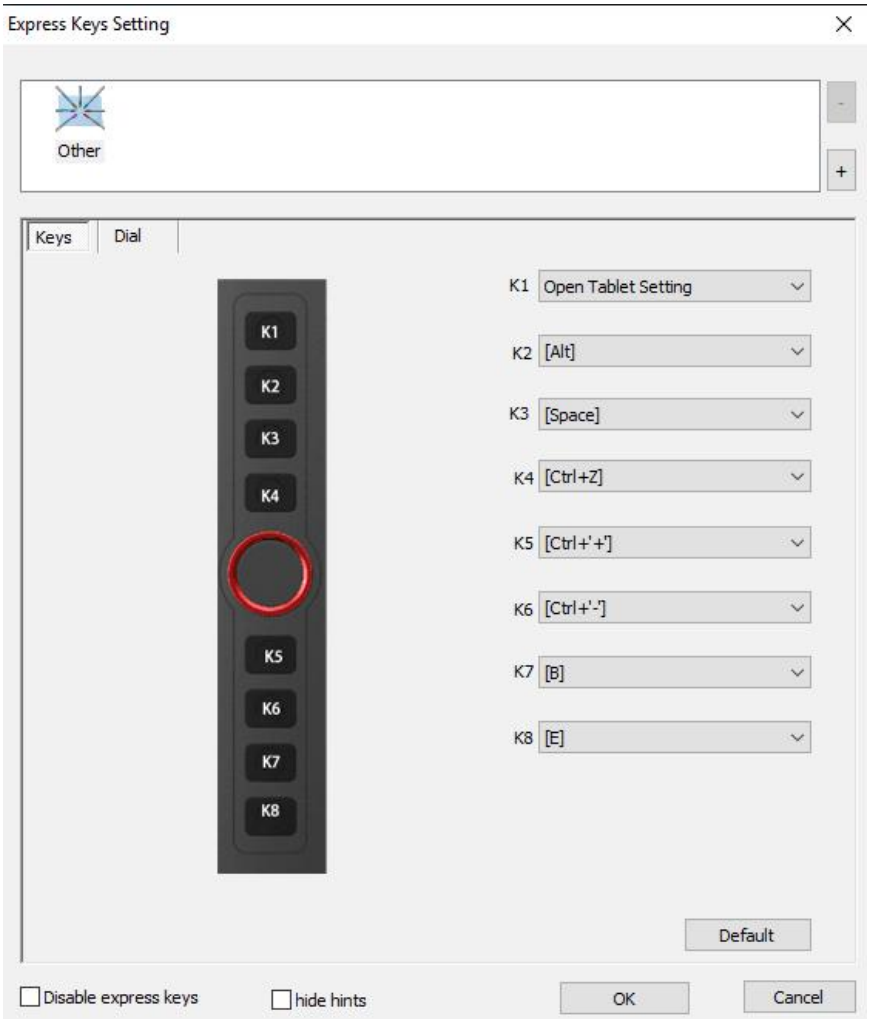

Tutaj możesz zmieniać funkcje przycisków skrótu. Użyj opcji „Definition", by dopasowywać przyciski.

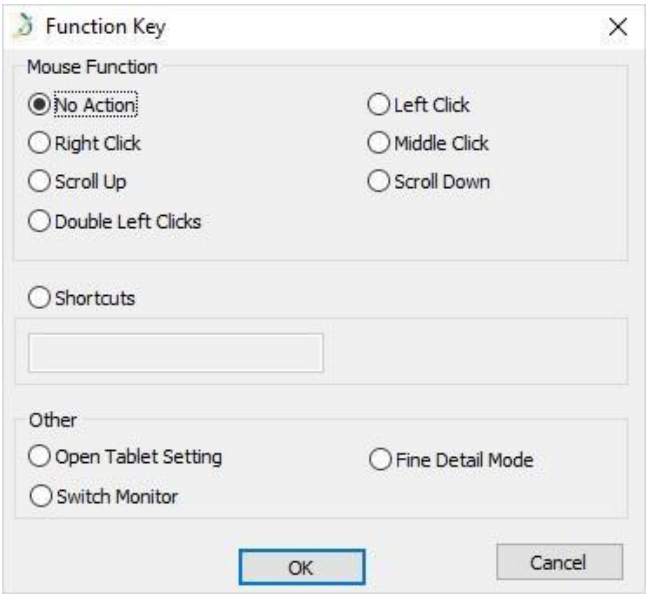


Uwaga:


„Fine Detail Mode" pozwala Artist 12 Pro na skupienie się na niewielkim obszarze roboczym, aby dopracować szczegóły projektu.

Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.

a. Wybierz „+", aby wybrać program.

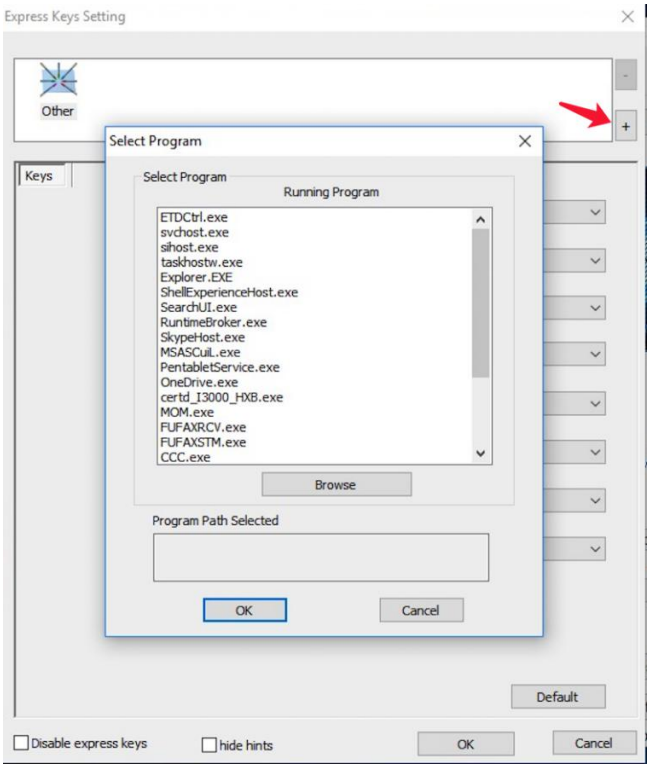


b. Wybierz z listy program, dla którego chcesz konfigurować ustawienia.

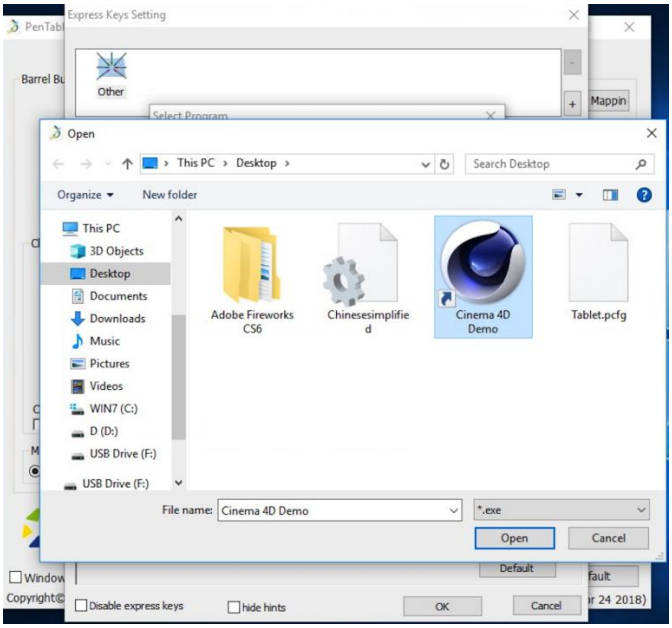

c. Ustaw funkcje przycisków, a następnie zatwierdź i wyjdź.


Możesz ustawić rolkę inaczej dla różnych aplikacji.

a. Wybierz program, a następnie przejdź do ustawień rolki.

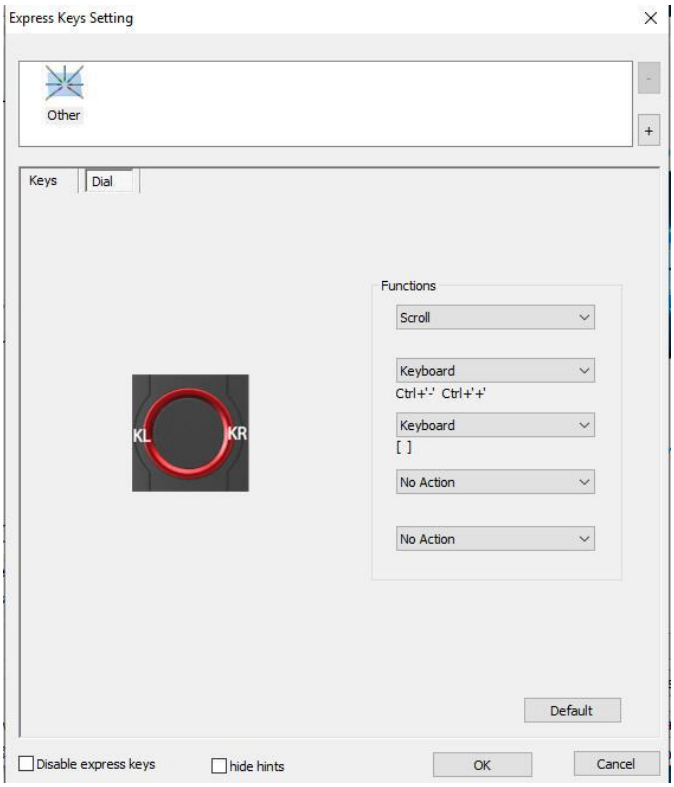

b. Wybierz dla każdej funkcji rolki „Function key".

c. W tej zakładce możesz konfigurować „KL" i „KR" jako różne funkcje, np. Ctrl+ i Ctrl–.

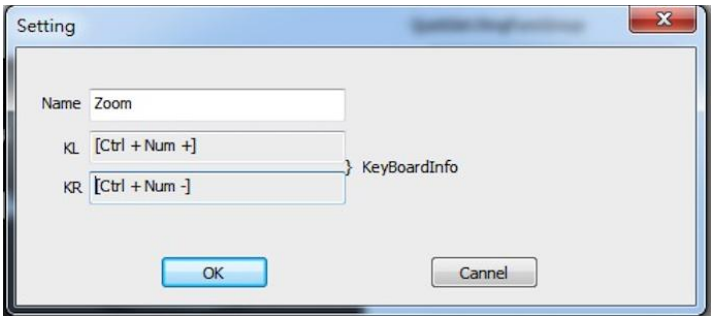

5.1.10. Default

Przywraca ustawienia do domyślnych.

5.1.11. XP-Pen Logo

Kliknij w logo, aby odwiedzić naszą stronę.




5.2. Mac

Aby otworzyć ustawienia Artist 12 Pro, należy otworzyć Finder → Aplikacje → „PenTabletSetting”.




5.2.1. Pen

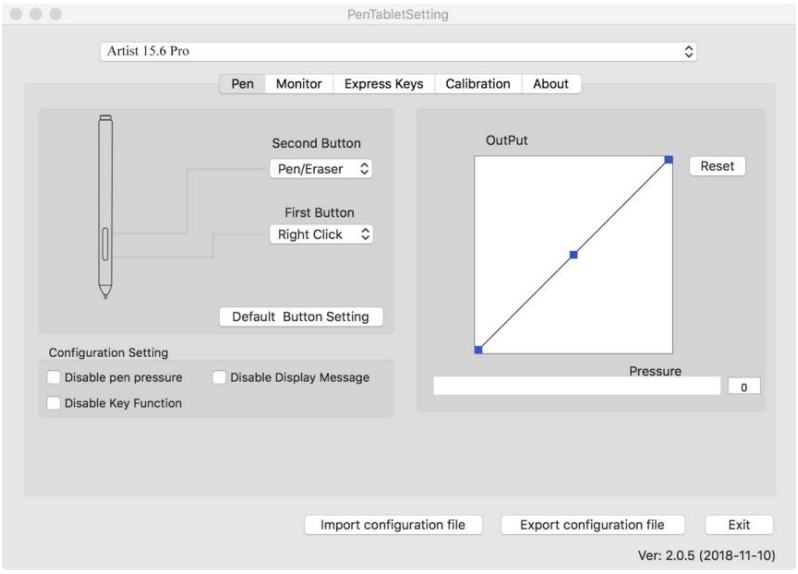

a. W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją testować.

b. Wybierz „Default Button Setting”, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

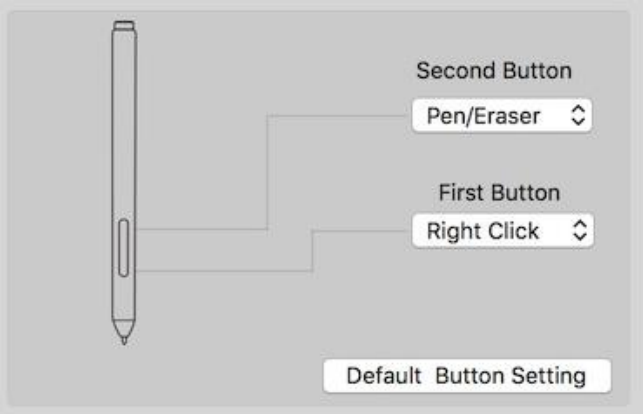

Uwaga: Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania)

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.


c. Disable pen pressure: pozwala wyłączyć funkcję poziomów nacisku pióra.

d. Disable Key Function: pozwala wyłączyć przyciski skrótów.

e. Disable Display Message: pozwala wyłączyć komunikaty występujące przy wciskaniu przycisków skrótów.





f. Output: możesz dostosować czułość nacisku „OutPut" (wydajność) oraz „Pressure" (nacisk). Pokazuje aktualne ustawienia dotyczące poziomu nacisku.

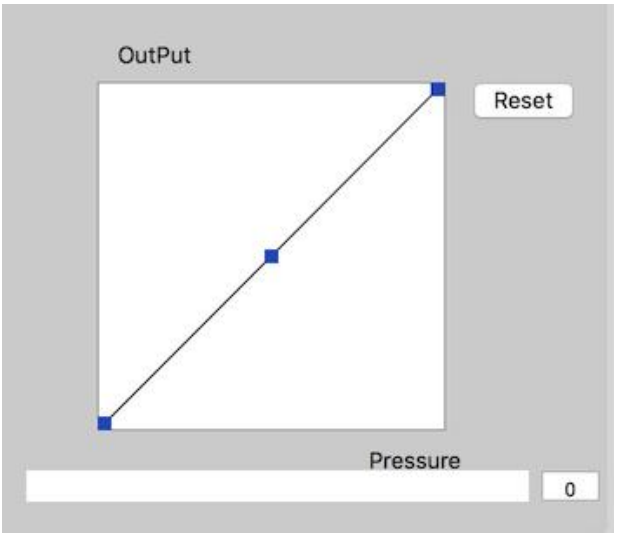

g. Możesz użyć opcji eksport lub import, żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia tabletu.



Import configuration file
Export configuration file

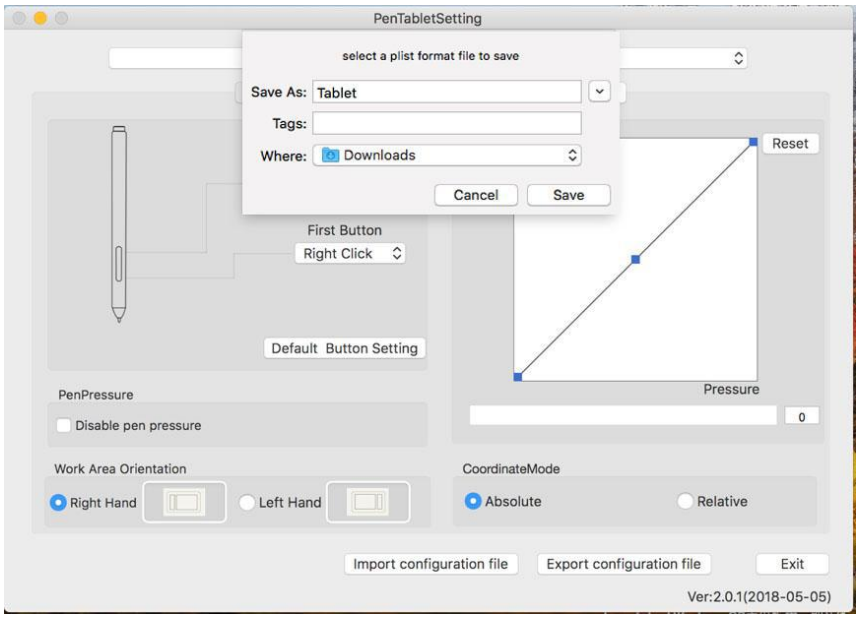
PenTabletSetting
select a plist format file to save
Save As: Tablet
Tags:
Where: Downloads
Cancel
Save
First Button
Right Click
Default Button Setting
Reset
Pressure
0
PenPressure
Disable pen pressure
Work Area Orientation
Right Hand
Left Hand
CoordinateMode
Absolute
Relative
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-05-05)

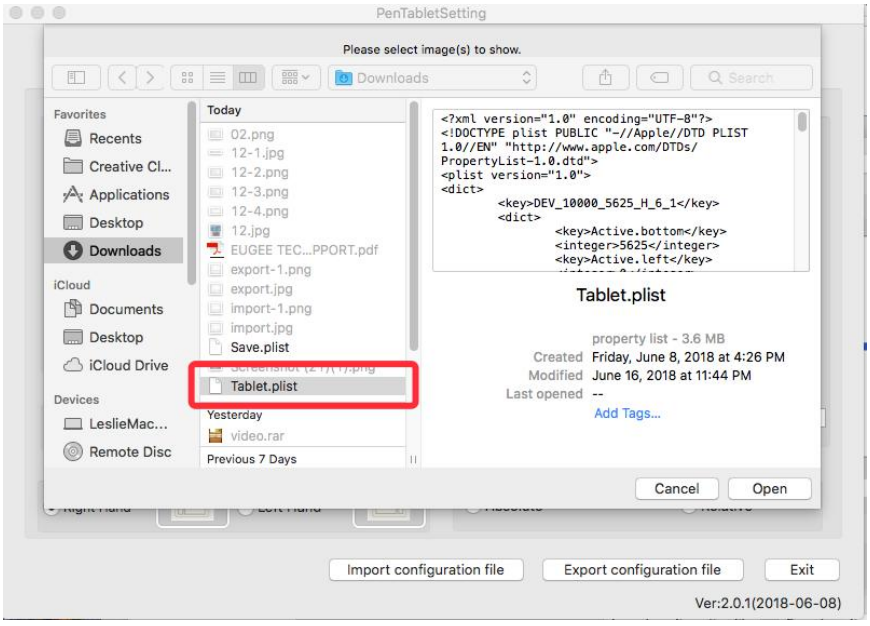
PenTabletSetting
Please select image(s) to show.
Downloads
Search
Favorites
Recents
Creative Cl...
Applications
Desktop
Downloads
iCloud
Documents
Desktop
iCloud Drive
Devices
LeslieMac...
Remote Disc
Today
02.png
12-1.jpg
12-2.png
12-3.png
12-4.png
12.jpg
EUGEE TEC...PPORT.pdf
export-1.png
export.jpg
import-1.png
import.jpg
Save.plist
Tablet.plist
Yesterday
video.rar
Previous 7 Days
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DEV_10000_5625_H_6_1</key>
<dict>
<key>Active.bottom</key>
<integer>5625</integer>
<key>Active.left</key>
Tablet.plist
property list - 3.6 MB
Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM
Modified June 16, 2018 at 11:44 PM
Last opened --
Add Tags...
Cancel
Open
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-06-08)

5.2.2. Monitor


Zakładka Monitor pozwala konfigurować tablet, by używać go z monitorem 1 lub monitorem 2.

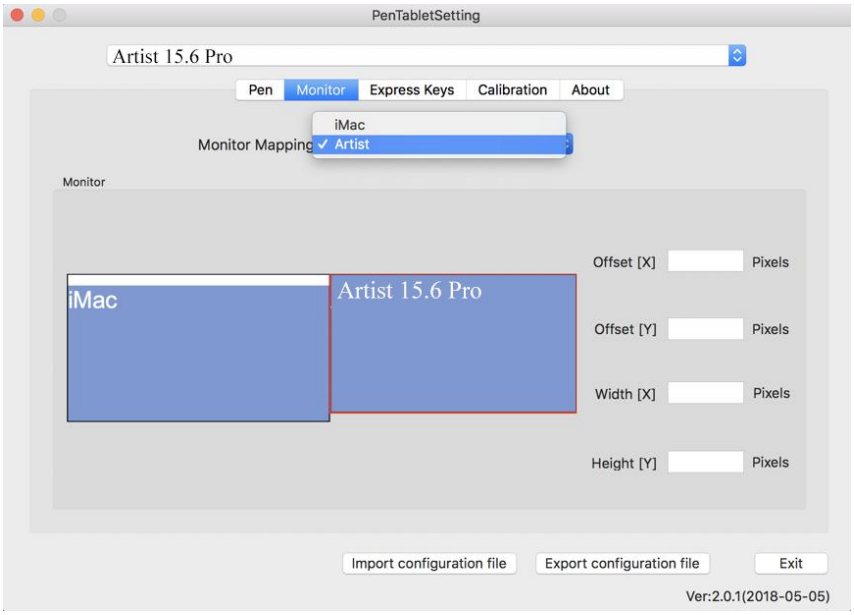


5.2.3. Express Keys

Uwaga:

1. Przyciski w Artist 12 Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami „US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program „Photoshop", lecz mogą być dostosowane pod inny program.
3. Jeden z przycisków skrótów musi mieć przypisaną funkcję przełączania, aby można było przełączać rolkę.

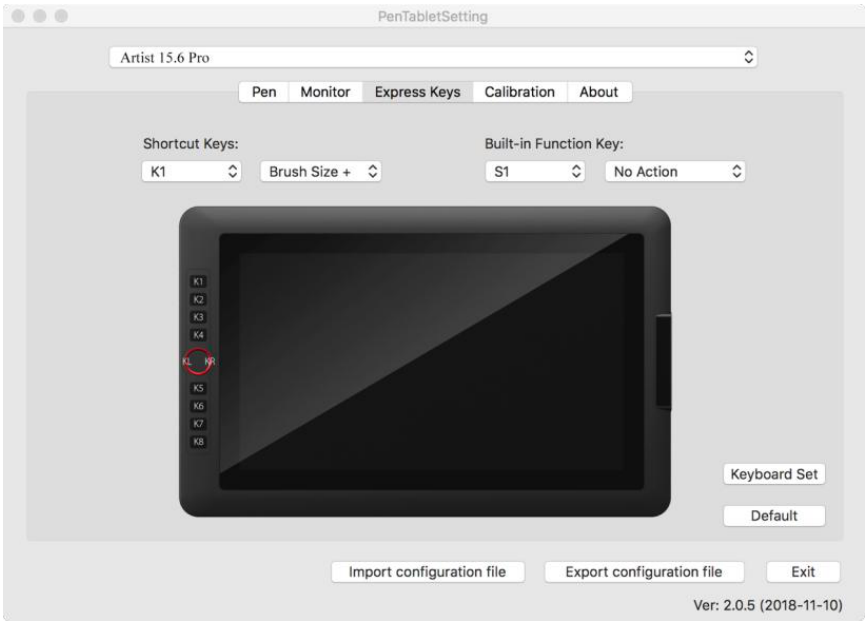


W tej zakładce możesz wybierać funkcje przycisków na Twoim tablecie. Wybierz „Reset Customer Defined", aby przywrócić standardowe przypisanie.

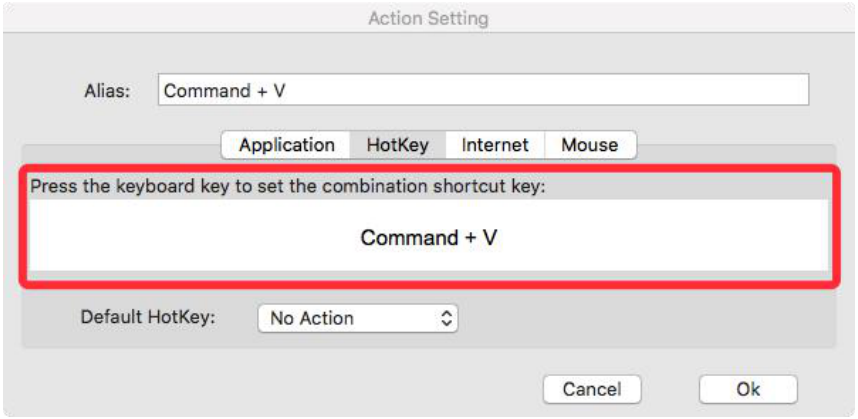


Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.


a. Wybierz „+”, aby wybrać program.

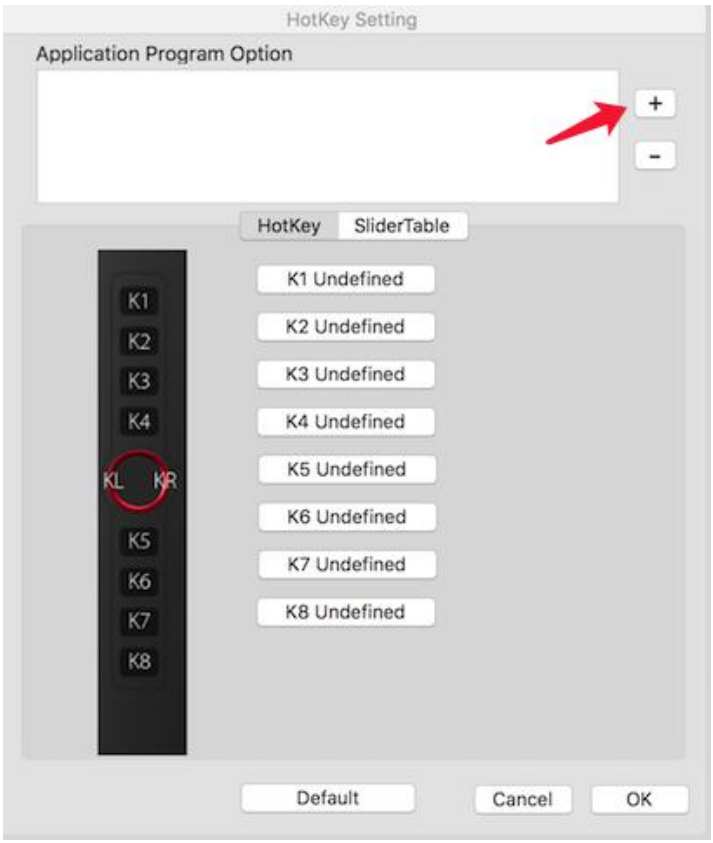


b. Wybór aplikacji.

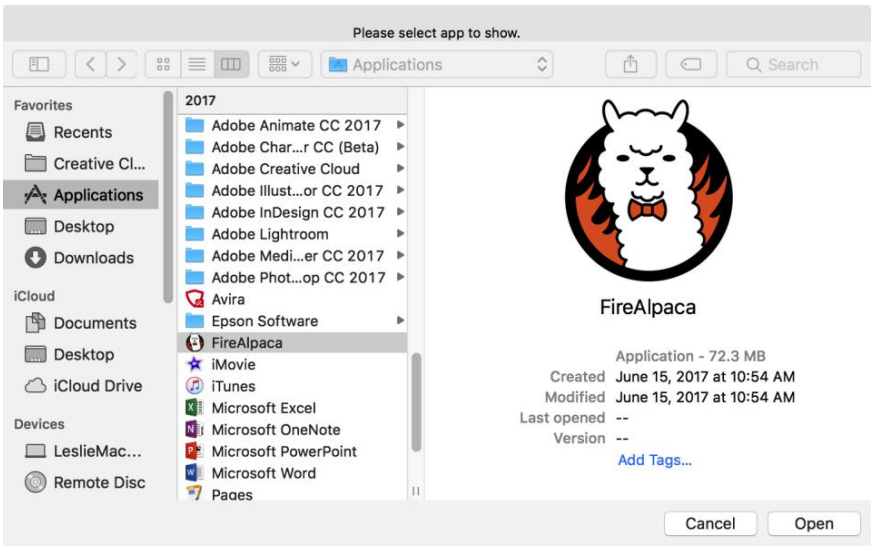


c. Wróć do ustawień przycisków, ustaw własną konfigurację. Zatwierdź i wyjdź.

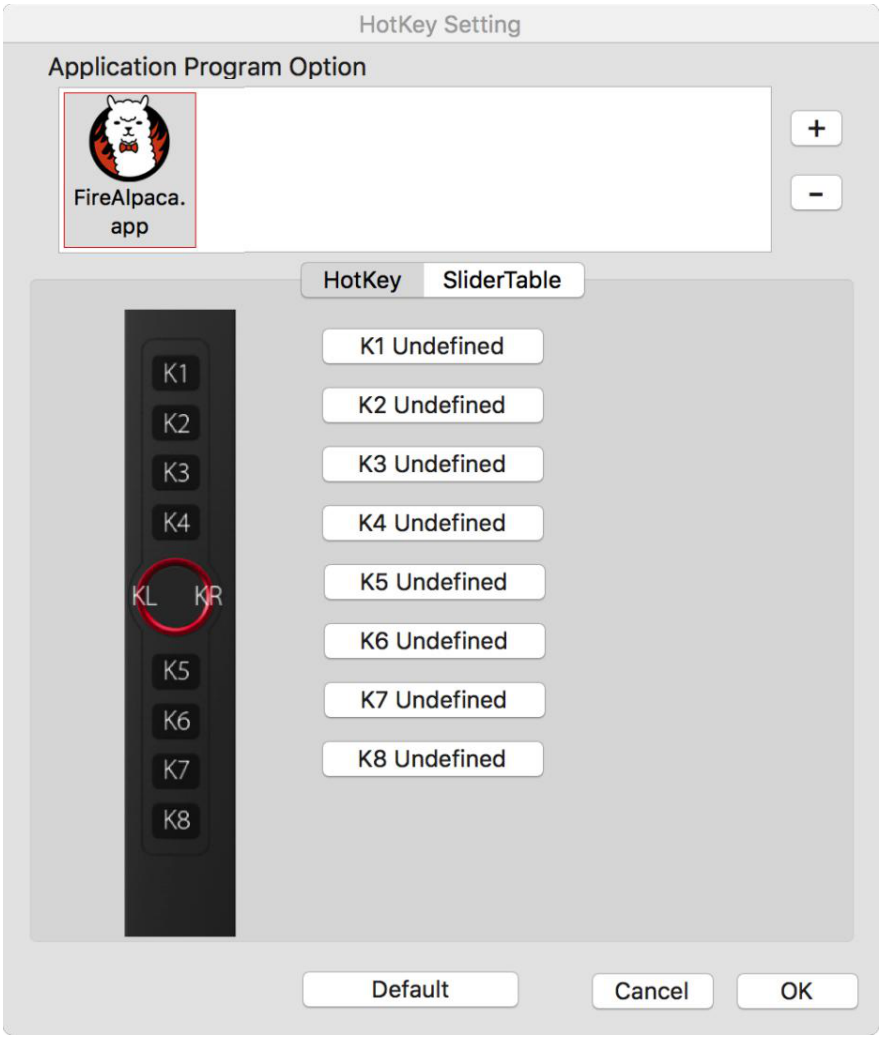
HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
app
+
-
HotKey
SliderTable
K1
K2
K3
K4
KL
KR
K5
K6
K7
K8
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K8 Undefined
Default
Cancel
OK

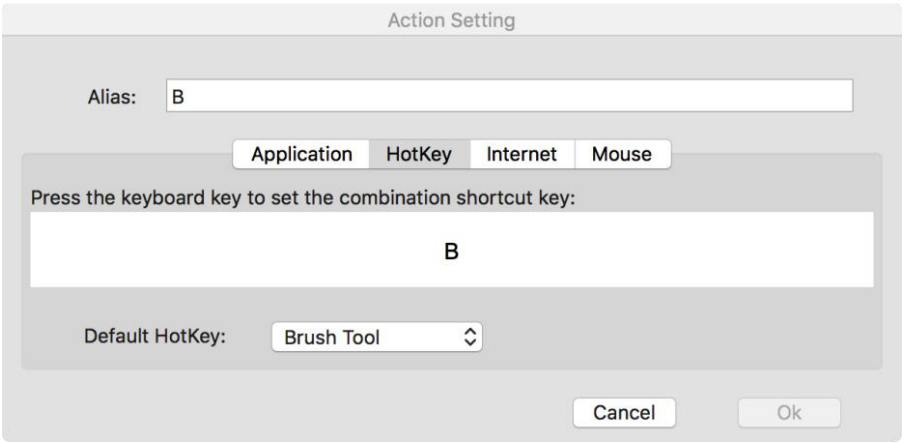
Action Setting
Alias:
B
Application
HotKey
Internet
Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
B
Default HotKey:
Brush Tool
Cancel
Ok


Możesz ustawić rolkę inaczej dla różnych aplikacji.

a. Wybierz program, a następnie przejdź do ustawień rolki.

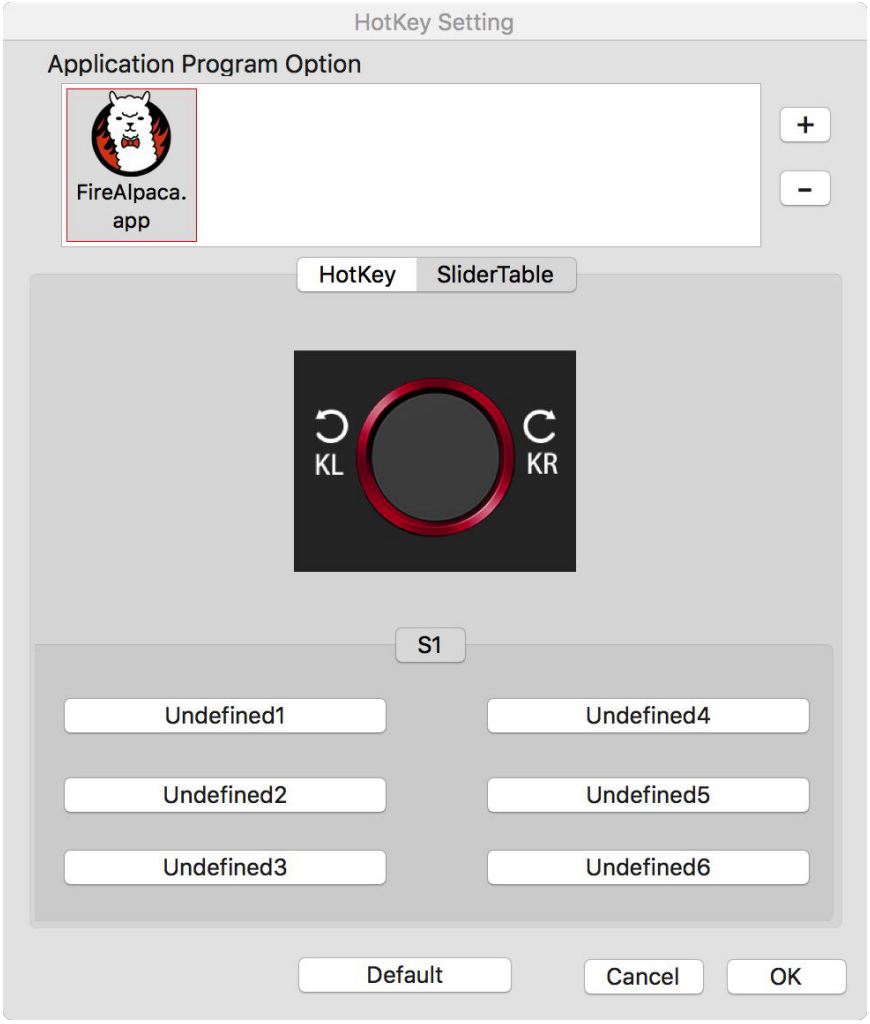


b. Wybierz każdą funkcję rolki.

c. W tej zakładce możesz konfigurować „Left HotKey” i „Right HotKey” jako różne funkcje, np. Ctrl+ i Ctrl–.

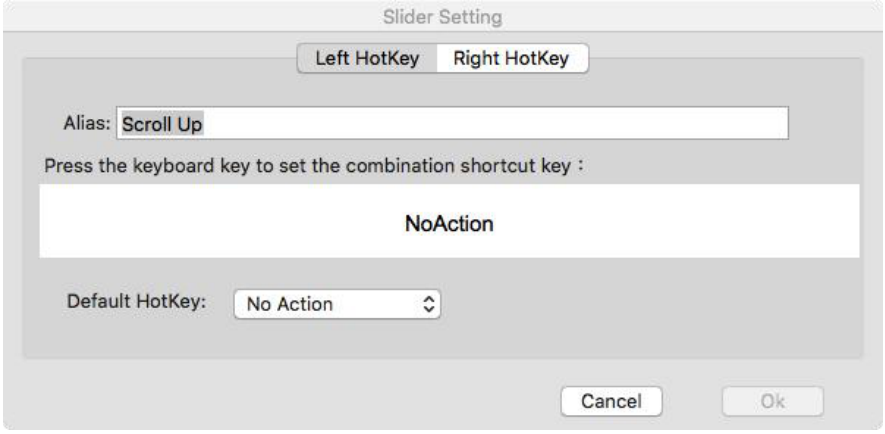


5.2.4. Calibration

Ta zakładka pozwala na kalibrowanie Twojego tabletu, mapowanie monitora oraz obracanie ekranu.

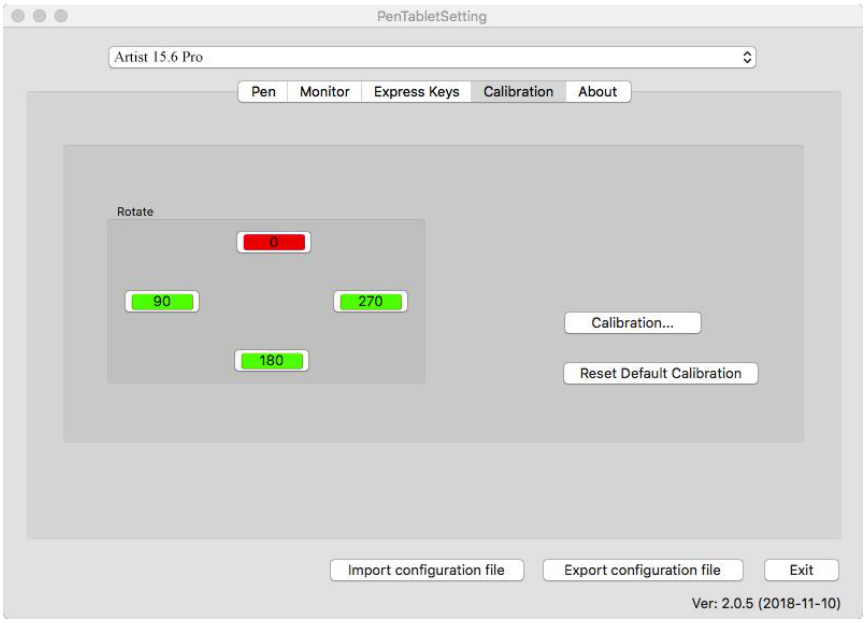

5.2.5. About

Możesz tutaj sprawdzić aktualną wersję sterownika.

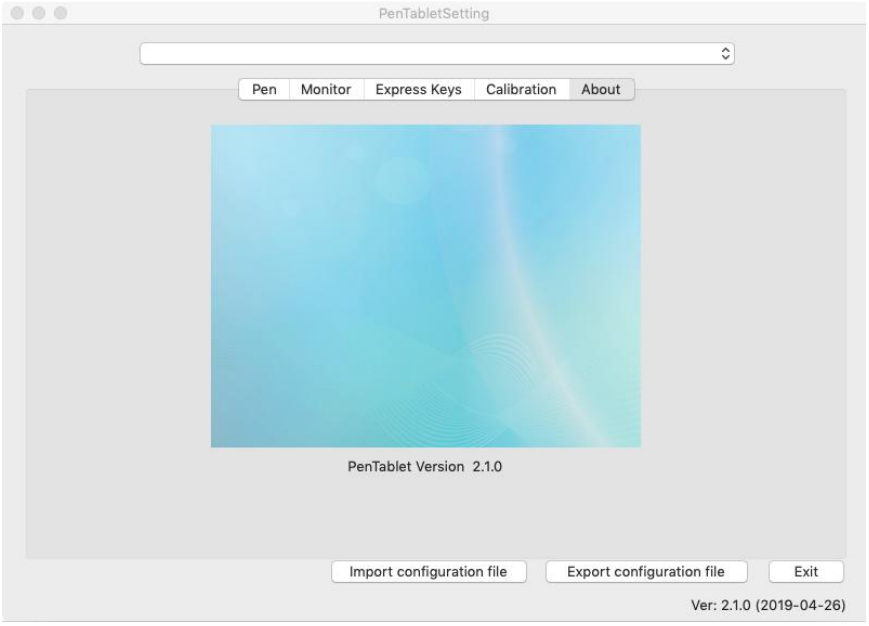


6. Odinstalowywanie sterowników

6.1. Windows

Wybierz „Menu Start", otwórz „Panel Sterowania" → „Programy" → „Odinstaluj programy". Znajdź „Pentablet" i wybierz „Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

6.2. Mac

Otwórz „Finder" → „Aplikacje" → „Pen Tablet" i wybierz „Odinstaluj" (UninstallPenTablet). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

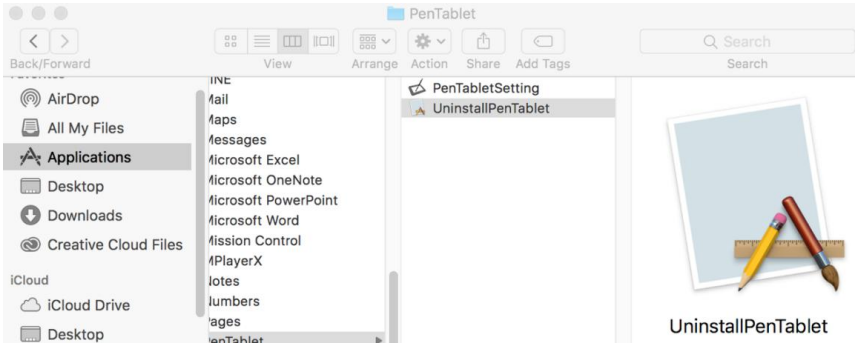

Uwaga:

Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

7. FAQ

1. Skąd mogę pobrać najnowsze sterowniki do Artist 12 Pro?

Najnowsze sterowniki można pobrać z naszej oficjalnej strony (www.xp-pen.com).

2. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.

a. Włącz Artist 12 Pro i upewnij się, że widzisz ekran.

b. Przeinstaluj sterowniki i włącz konfigurator sterowników znajdujący się w oknie tray.

c. Przetestuj działanie poziomów nacisku w konfiguratorze.

d. Jeśli nie działa, upewnij się, że Twoje konto posiada uprawnienia administratora.

e. Artist 12 Pro wspiera „plug and play", sprawdź pióro przed instalacją sterownika. Jeśli działa, wyłącz oprogramowanie antywirusowe, a następnie zainstaluj sterownik.

f. Otwórz konfigurator sterownika i sprawdź jeszcze raz działanie poziomów nacisku.

3. Skąd wiem, że sterownik XP-Pen został zainstalowany prawidłowo?

Po zainstalowaniu sterownika ikona XP-Pen () powinna być widoczna na pasku zadań (Windows). Kursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku może być kontrolowana w interfejsie użytkownika w zakładce „Nacisk”/„Pióro” („Pressure”/„Pen”).

4. Dlaczego nie mogę używać funkcji poziomów nacisku pióra w programie do rysowania?

a. Upewnij się, że program wspiera funkcję poziomów nacisku.

b. Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze sterowniki.

c. Przetestuj funkcję poziomów nacisku pióra w konfiguratorze sterownika.

d. Włącz „Windows Ink”, a następnie zatwierdź i wyjdź. Otwórz ponownie program do rysowania i sprawdź, czy funkcja działa poprawnie.

e. Pamiętaj, że do naszych tabletów nie jest dołączane oprogramowanie do rysowania.


W razie pytań prosimy o kontakt:
Strona: www.xppen.com.pl
E-mail: servicepl@xp-pen.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XPPen

Artist 12 Pro

Kijelzős rajztábla

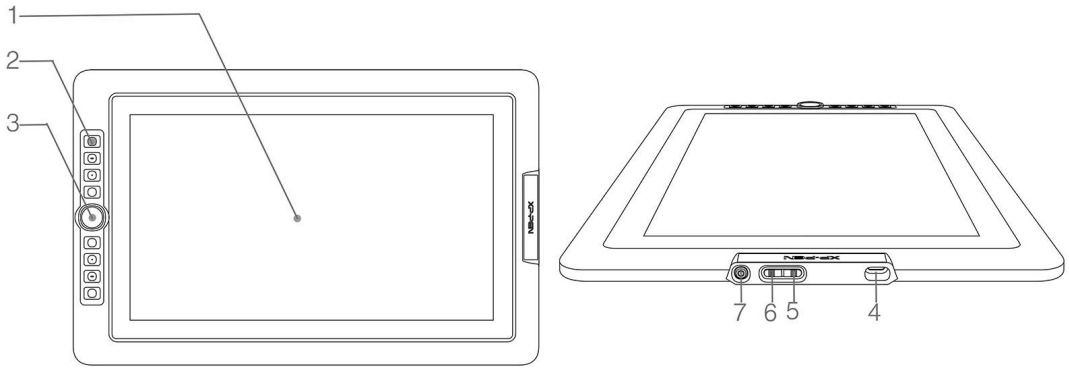

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások **3**

1.1. Felelősségkorlátozás 4

2. A termék áttekintése **5**

3. Az Artist 12 Pro csatlakoztatása **6**

4. Az illesztőprogram telepítése **7**

4.1. Windows 7

4.2. Mac 9

5. Az illesztőprogram beállításai **11**

5.1. Windows 11

5.2. Mac 20

6. Az illesztőprogram eltávolítása **30**

6.1. Windows 30

6.2. Mac 30

7. Gyakori kérdések **31**

1. Biztonsági előírások

Ez a kézikönyv az alábbi szimbólumokat használja annak érdekében, hogy az XP-Pen táblát helyesen és biztonságosan használja. Feltétlenül olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat.

- **Ne használja a terméket olyan vezérlőrendszerek közelében, amelyek magas fokú biztonságot és megbízhatóságot igényelnek.**
  Ilyen rendszerben a termék hátrányosan befolyásolhatja a többi elektronikus eszközt, és azok hatására maga is hibásan működhet.
- **Kapcsolja ki a készüléket ott, ahol az elektronikus eszközök használata tilos.**
  Kapcsolja ki a táblát repülőgép fedélzetén vagy bármely más helyen, ahol az elektronikus eszközök használata tilos, különben zavarhatja a környező elektronikus eszközöket. Húzza ki az USB-csatlakozót a termékből, és kapcsolja ki a készüléket.
- **A terméket tartsa csecsemőktől és kisgyermekektől távol.**
  A készülék tartozékai fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermekek számára. Minden tartozékot tartson csecsemőktől és kisgyermekektől távol.

△ VIGYÁZAT

- **Ne helyezze a terméket instabil felületre.**
  Ne helyezze a terméket instabil vagy ferde felületre, illetve erős rezgésnek kitett helyre. A tábla leeshet vagy nekiütődhet valaminek, ami a tábla sérülését és/vagy hibás működését okozhatja.
- **Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.**
  Ne tegyen nehéz tárgyakat a termékre. Ne álljon rá, és ne támaszkodjon rá teljes testsúlyával, mert megsérülhet.
- **Ne tegye ki az XP-Pen táblát szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek.**
  Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökken vagy 40 °C fölé emelkedik. Kerülje a nagy hőmérséklet-ingadozású helyeket. Ez a termék és alkatrészei károsodásához vezethet.
- **Ne szerelje szét.**
  Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Ez hőhatásnak, tűznek, áramütésnek és sérülésnek teheti ki Önt.
- **Tisztításhoz ne használjon alkoholt.**
  Soha ne használjon alkoholt, hígítót, benzolt vagy más ásványi oldószert, mert ezek elszínezhetik és károsíthatják a terméket.
- **Óvja a víztől.**
  Ügyeljen a tábla közelében lévő vízre és minden folyadékra. A vízzel vagy más folyadékkal való érintkezés károsíthatja a terméket.

△ VIGYÁZAT


- **Ne helyezzen fémtárgyakat, különösen mágneses tárgyakat a táblára.**
  Ha működés közben fém- és/vagy mágneses tárgyak kerülnek a termékre, az hibás működést vagy maradandó károsodást okozhat.
- **Ne üsse a tollat kemény tárgyakhoz.**
  Ha a tollat kemény tárgyakhoz üti, a toll megsérülhet.
- **Ne szorítsa túl erősen a tollat, és ne nyomja túl nagy erővel a gyorsgombokat és a tollat.**
  A toll nagy pontosságú eszköz. Ne nyomja túl erősen a gyorsgombokat, és ne takarja le a tollat más tárgyakkal, hogy elkerülje a sérülést. Tartsa a tollat távol a poros, szennyezett helyektől és minden olyan részecskétől, amely befolyásolhatja vagy károsíthatja.

1.1. Felelősségkorlátozás

1. Az XP-Pen semmilyen esetben nem felel a tűz vagy földrengés okozta károkért, beleértve a harmadik fél által okozott károkat, valamint a felhasználó helytelen használatából, visszaéléséből vagy gondatlanságából eredő károkat.
2. Az XP-Pen semmilyen esetben nem felel a járulékos károkért – többek között az üzleti bevétel kieséséért, az üzleti tevékenység megszakadásáért, az adatok sérüléséért vagy elvesztéséért –, amelyek a termék használatából vagy helytelen használatából erednek.
3. Az XP-Pen semmilyen esetben nem felel az ebben a kézikönyvben nem ismertetett használatból eredő károkért.
4. Az XP-Pen semmilyen esetben nem felel a más eszközökhöz való csatlakoztatásból vagy harmadik féltől származó szoftver használatából eredő károkért vagy hibás működésért.

2. A termék áttekintése

Köszönjük, hogy az XP-Pen Artist 12 Pro készüléket választotta.

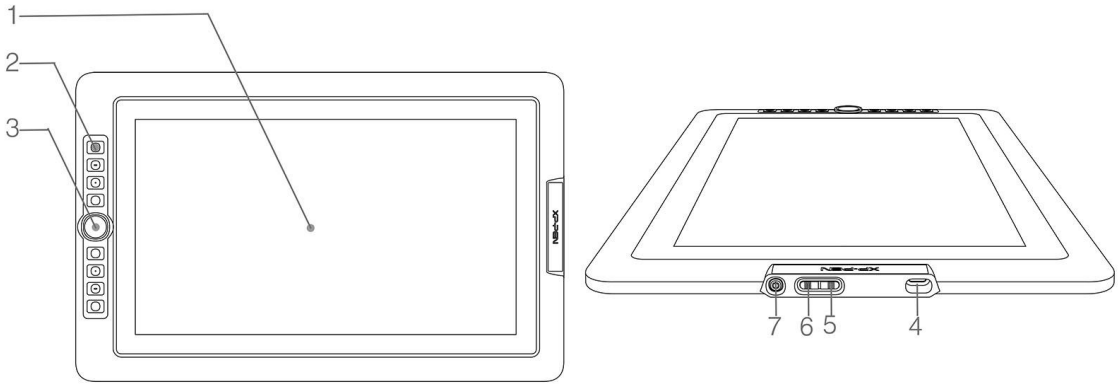


1. Kijelző/munkaterület
2. Gyorsgombok
3. Görgetőgomb
4. USB-port
5. Fényerő növelése
6. Fényerő csökkentése
7. Állapotjelző fény
    a) Kék: az Artist 12 Pro csatlakoztatva van a számítógéphez, és be van kapcsolva.
    b) Nem világít: az Artist 12 Pro ki van kapcsolva.


3. Az Artist 12 Pro csatlakoztatása

1. Csatlakozzon az internethez.
2. Zárja be az összes megnyitott alkalmazást.
3. Csatlakoztassa az Artist 12 Pro készüléket a számítógéphez az alábbi két módszer egyikével:

   a) Először dugja be az USB-kábelt az Artist 12 Pro készülékbe, majd csatlakoztassa a HDMI-csatlakozót, valamint a fekete és a piros USB-csatlakozót a számítógéphez.

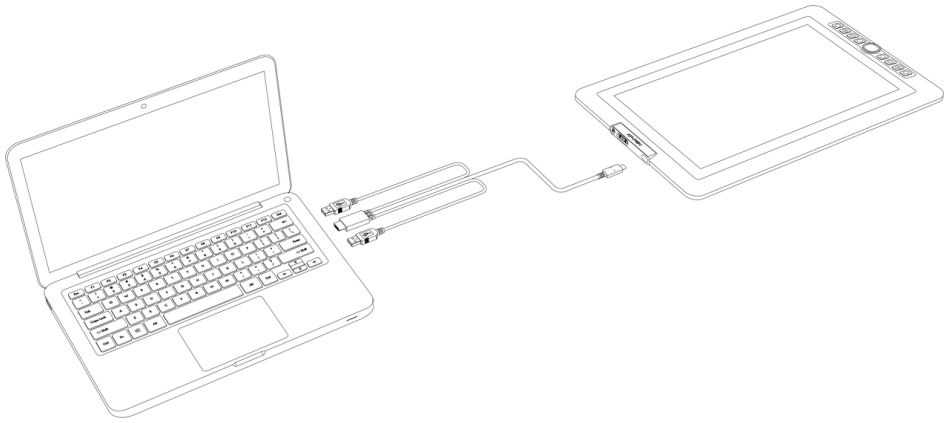

   b) Először dugja be az USB-kábelt az Artist 12 Pro készülékbe, majd csatlakoztassa a HDMI-csatlakozót és a fekete USB-csatlakozót a számítógéphez. A piros USB-csatlakozót dugja a hosszabbítókábelbe és az USB-adapterbe, az adaptert pedig egy fali aljzatba.

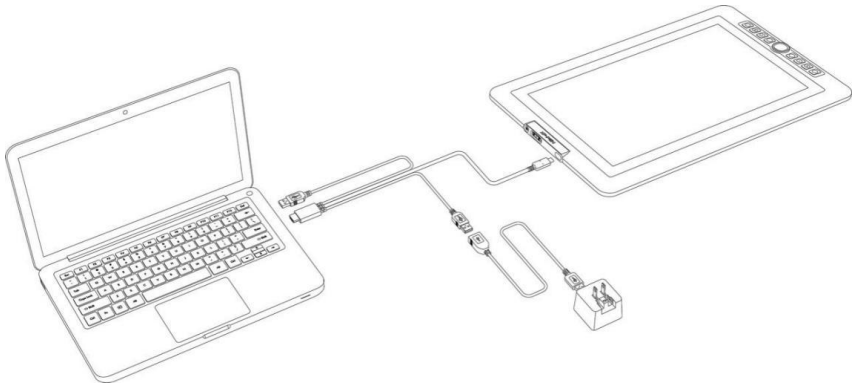

Megjegyzések:

a) Az Artist 12 Pro csatlakoztatásához ne használjon USB-C–USB-C kábelt.

b) Asztali számítógép esetén az Artist 12 Pro HDMI-kábelét ugyanahhoz a videokártyához csatlakoztassa, mint a fő monitort.

4. Az illesztőprogram telepítése

Támogatott operációs rendszerek:

Windows 10, 8 vagy 7
Mac OS X 10.10 vagy újabb

Megjegyzések:

(1) A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki a vírusirtó és tűzfal szoftvert, és zárja be a háttérben futó, nem szükséges programokat. Egyes programok, például a OneDrive és a Dropbox, lefoglalhatnak fontos fájlokat, és megakadályozhatják a sikeres telepítést. Windows rendszerű számítógépen ellenőrizze a képernyő jobb alsó sarkában lévő értesítési területet, és zárjon be minden olyan szoftvert, amely nem kapcsolódik a számítógép hardveréhez.

(2) Az Artist 12 Pro illesztőprogramjának telepítése előtt távolítsa el a korábban telepített rajztábla-szoftvereket. Más rajztábla-illesztőprogramok ütközhetnek az Artist 12 Pro illesztőprogramjával, vagy teljesen megakadályozhatják a telepítést.

(3) Látogasson el az XP-Pen hivatalos webhelyére, töltse le és telepítse a táblához tartozó legújabb illesztőprogramot. A letöltés után a „.exe" vagy „.pkg" fájl futtatása előtt feltétlenül csomagolja ki a „.zip" fájl tartalmát.


(4) Az Artist 12 Pro maximális felbontása 1920×1080.

4.1. Windows


1. Csatlakoztassa az Artist 12 Pro készüléket a számítógéphez a 3. fejezetben leírtak szerint.
2. Látogasson el az XP-Pen webhelyére (https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html), és töltse le a táblamodelljéhez tartozó legújabb illesztőprogramot.
3. A ZIP-fájl letöltése után nyissa meg a Letöltések mappát, és keresse meg a ZIP-fájlt.
4. Nyissa meg a ZIP-mappát. Benne egy, a ZIP-fájllal azonos nevű mappát kell látnia.
5. Bontsa ki ezt a mappát az asztalra: a bal egérgombbal húzza ki a ZIP-mappából az asztalra.
    a) Nagyon fontos, hogy a mappát az asztalra bontsa ki, különben a program nem települ megfelelően.
6. Nyissa meg a kibontott mappát dupla kattintással, kattintson a jobb egérgombbal a benne lévő .exe fájlra, és válassza a „Futtatás rendszergazdaként"

lehetőséget. Amikor a rendszer megkérdezi, hogy engedélyezi-e a fájlnak a módosítások végrehajtását, válassza az „Igen” lehetőséget.


7. Kövesse a telepítőprogram utasításait az illesztőprogram telepítéséhez.
8. Az illesztőprogram telepítésének befejezése után indítsa újra a számítógépet.
9. Sikeres telepítés után az illesztőprogram ikonja ( ) megjelenik az értesítési területen. Ha az ikon nem jelenik meg, távolítsa el az illesztőprogramot, indítsa újra a számítógépet, és ismételje meg a lépéseket a 2. lépéstől.
10. Kattintson a jobb egérgombbal az asztalra, és válassza a „Megjelenítési beállítások” lehetőséget. A „Szöveg, alkalmazások és egyéb elemek méretének módosítása” értékét állítsa 100 %-ra.

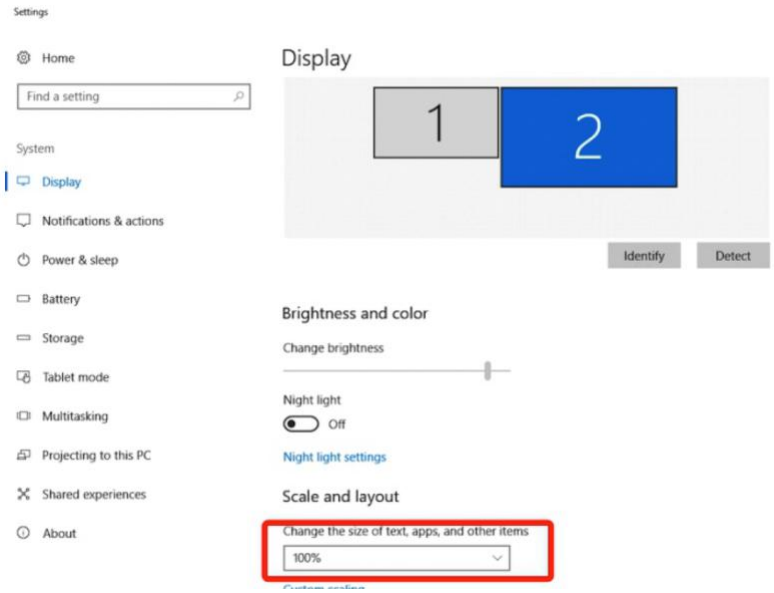

11. A megjelenítési beállításokban a monitorokat „A kijelzők kiterjesztése” vagy „A kijelzők tükrözése” módra állíthatja.
    a) Kiterjesztett módban állítsa be az Artist 12 Pro készüléket 2. monitorként, és válassza az 1920×1080 felbontást.
    b) Tükrözött módban állítsa mindkét monitort azonos felbontásra.

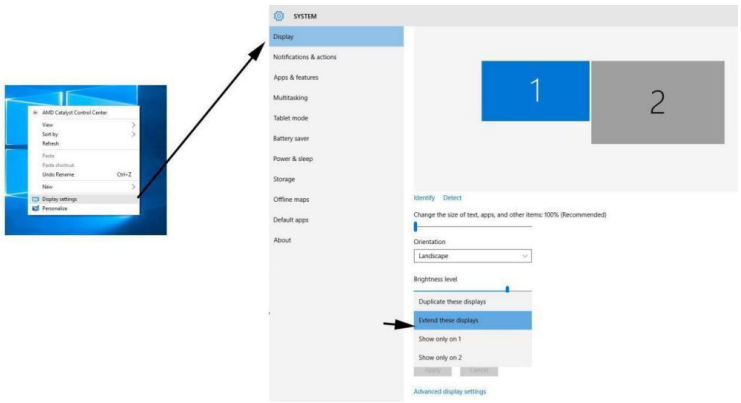

12. A kilépéshez kattintson az OK gombra.
13. Kattintson duplán a tábla illesztőprogramjának ikonjára az értesítési területen a tábla beállításainak megnyitásához. Az Artist 12 Pro „Current Screen” (aktuális képernyő) beállítását állítsa Monitor 2 értékre, majd kattintson az „Apply” (Alkalmaz) gombra, és lépjen ki.

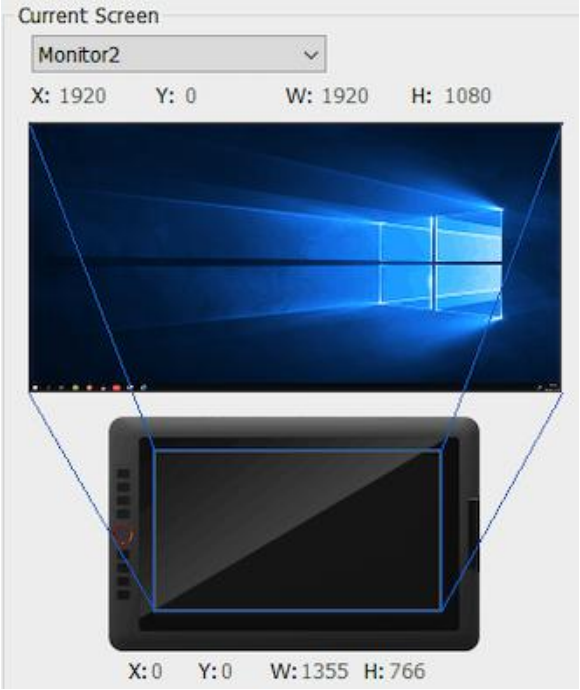



4.2. Mac

1. Először dugja be az USB-kábelt az Artist 12 Pro készülékbe, majd csatlakoztassa a HDMI-csatlakozót és az USB-csatlakozókat (fekete és piros) a számítógéphez.
2. Töltse le a legújabb illesztőprogramot az XP-Pen webhelyéről, és a „.pkg” fájl futtatása előtt feltétlenül csomagolja ki a „.zip” fájl tartalmát az asztalra.



3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséig.
4. Nyissa meg a „Rendszerbeállítások” → „Kijelzők” menüt, és a „Felbontás” értékét állítsa „A kijelző alapértelmezése” lehetőségre.

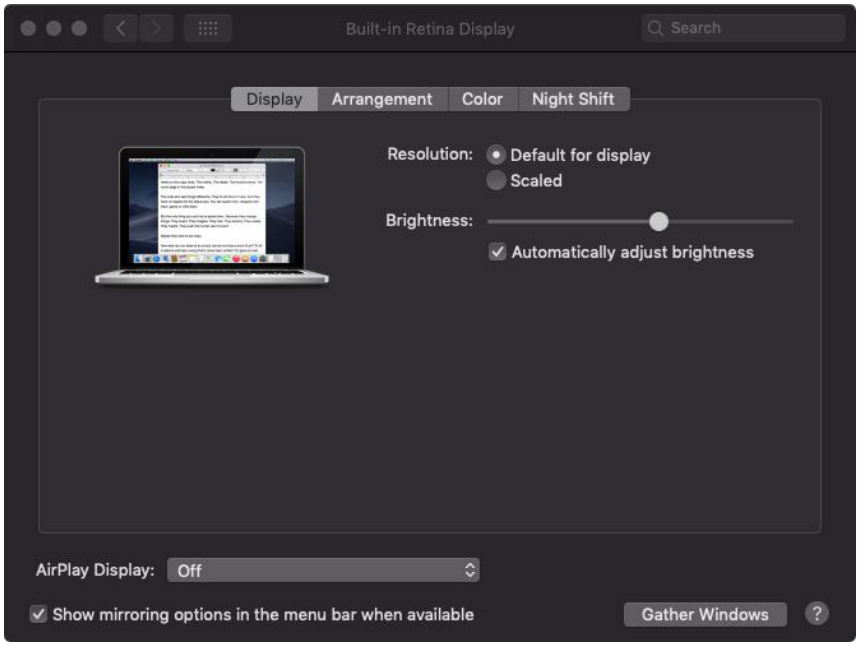

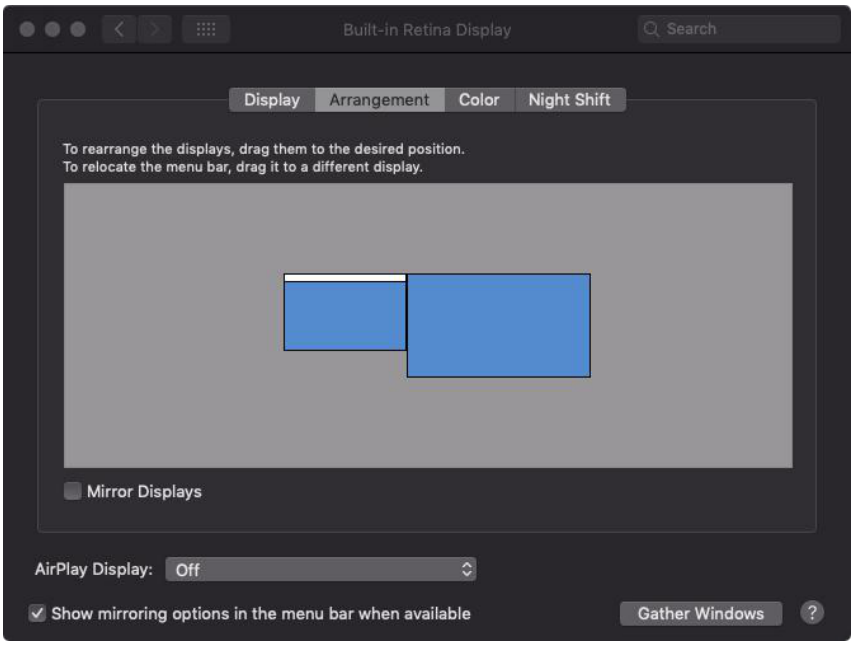


5. Az „Elrendezés” lapon bekapcsolhatja a „Kijelzők tükrözése” lehetőséget. Tükrözés esetén mindkét monitor felbontásának azonosnak kell lennie.

    1. Nyissa meg a „Finder” → „Alkalmazások” → „PenTablet” → „PenTablet-Setting” elemet.
    2. A „Monitor” lapon a „Monitor Mapping” értékét állítsa „iMac/Color LCD” lehetőségre.

6. Kikapcsolt tükrözés esetén állítsa az Artist 12 Pro felbontását 1920×1080 értékre.

    1. Nyissa meg a „Finder” → „Alkalmazások” → „PenTablet” → „PenTablet-Setting” elemet.


2. A „Monitor” lapon a „Monitor Mapping” értékét állítsa az Artist 12 Pro készülékre.

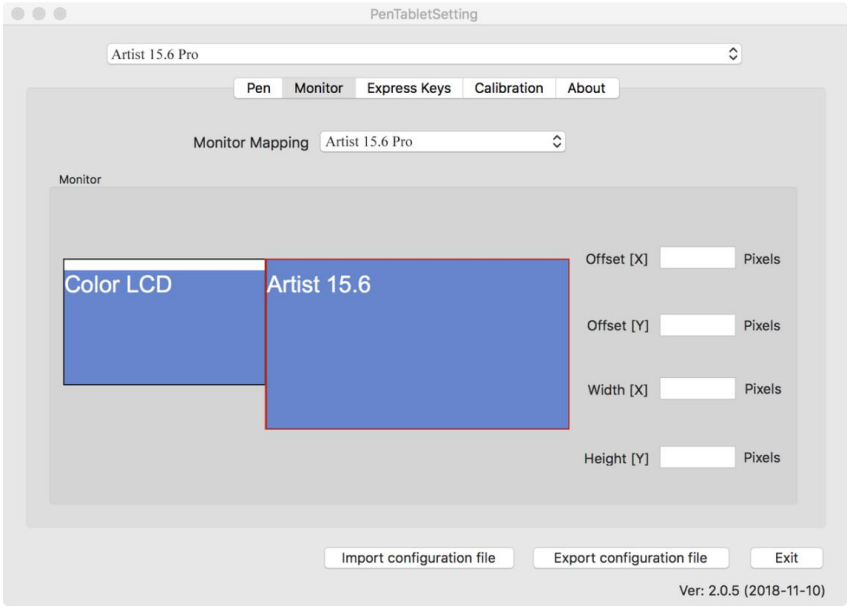

5. Az illesztőprogram beállításai


5.1. Windows

Kattintson duplán az illesztőprogram ikonjára ( ) az értesítési területen.

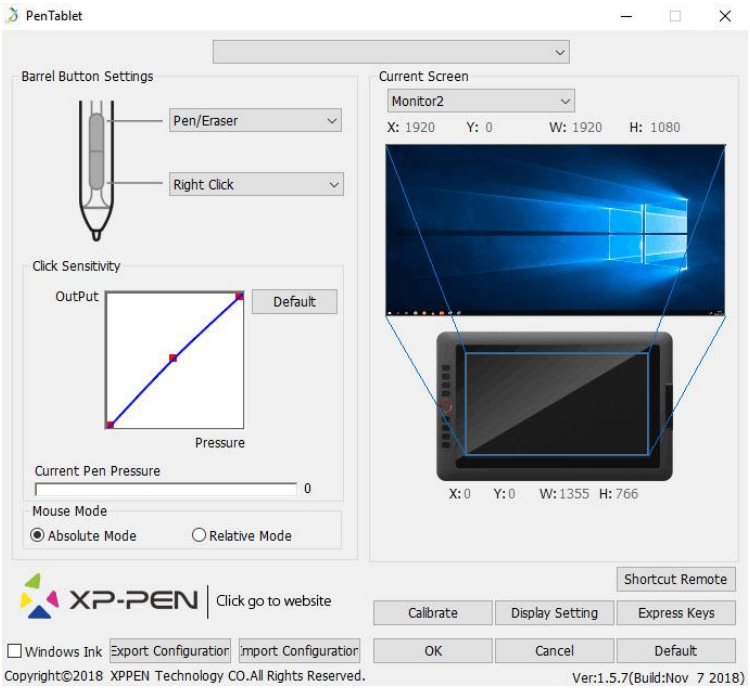

5.1.1. A toll funkcióinak beállítása

Itt testre szabhatja a toll oldalsó gombjainak funkcióit. A „Function Key” (funkcióbillentyű) lehetőséggel saját billentyűparancsokat programozhat.

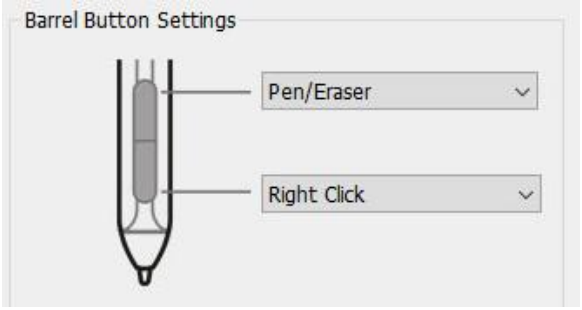


Megjegyzés: toll/radír váltás

Amikor a toll az Artist 12 Pro munkaterületének érzékelési tartományában van, a hozzárendelt oldalsó gomb megnyomásával a kompatibilis rajzprogramokban válthat a toll és a radír mód között. Az aktuális mód rövid időre megjelenik a monitoron.

5.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Itt állíthatja be a toll nyomásérzékenységét (az „OutPut” és a „Press” közötti görbét). A „Current Pen Pressure” (aktuális tollnyomás) a táblára éppen kifejtett nyomás szintjét mutatja, és a tollnyomás tesztelésére használható.

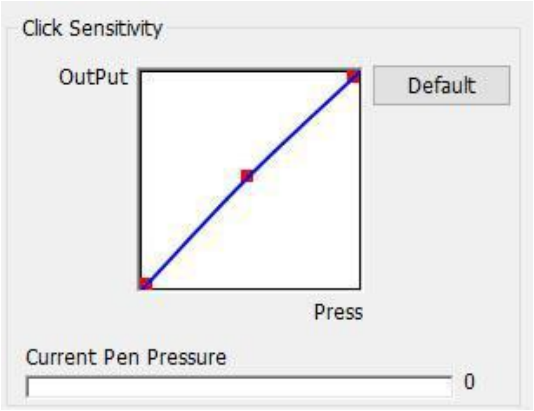


5.1.3. Mouse Mode (egér mód)

Absolute (Pen) Mode (abszolút mód): a tábla normál üzemmódja. A munkaterület minden pontja a számítógép képernyőjének egy meghatározott pontjának felel meg.

Relative (Mouse) Mode (relatív mód): egér mód. A munkaterület nem felel meg a képernyő meghatározott pontjainak, a toll pedig hagyományos egérként működik.


Megjegyzés:

Az Artist 12 Pro kijelzős rajztábla, ezért állítsa abszolút módra, hogy ne legyen eltolódás a toll és a kurzor között.



5.1.4. Current Screen (aktuális képernyő)

Az Artist 12 Pro egy vagy két monitorral való használatra is beállítható. Általában a „Monitor 1” vagy a „Monitor 2” beállítást kell választani.

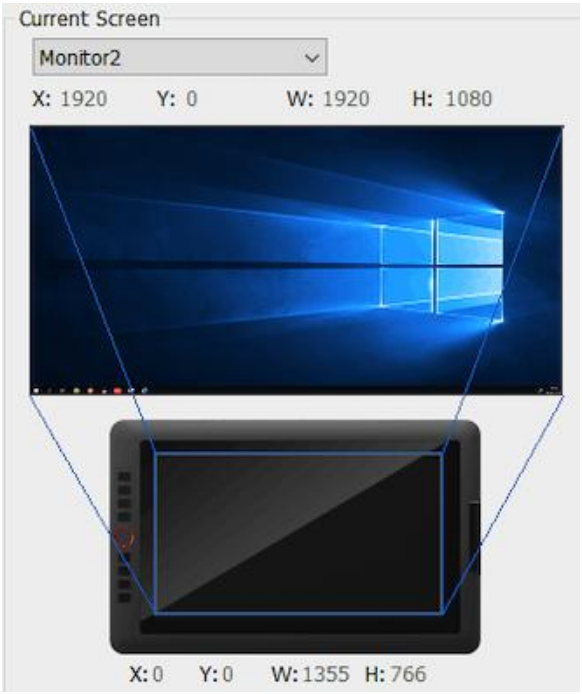

5.1.5. Windows Ink

Ezt a funkciót itt kapcsolhatja be és ki. Bekapcsolt állapotban támogatja a Windows Inket és a Windows Inket használó alkalmazásokat.




5.1.6. Profilok importálása és exportálása




Az importálás és exportálás funkcióval mentheti és betöltheti a toll oldalsó gombjainak és a gyorsgomboknak a beállításait.

Megjegyzés:

Ha befejezte a toll oldalsó gombjainak és a gyorsgomboknak a beállítását, kattintson az OK gombra a mentéshez és a beállítások bezárásához. Nyissa meg újra a tábla beállításait, és kattintson az „Export Configuration” (konfiguráció exportálása) gombra.

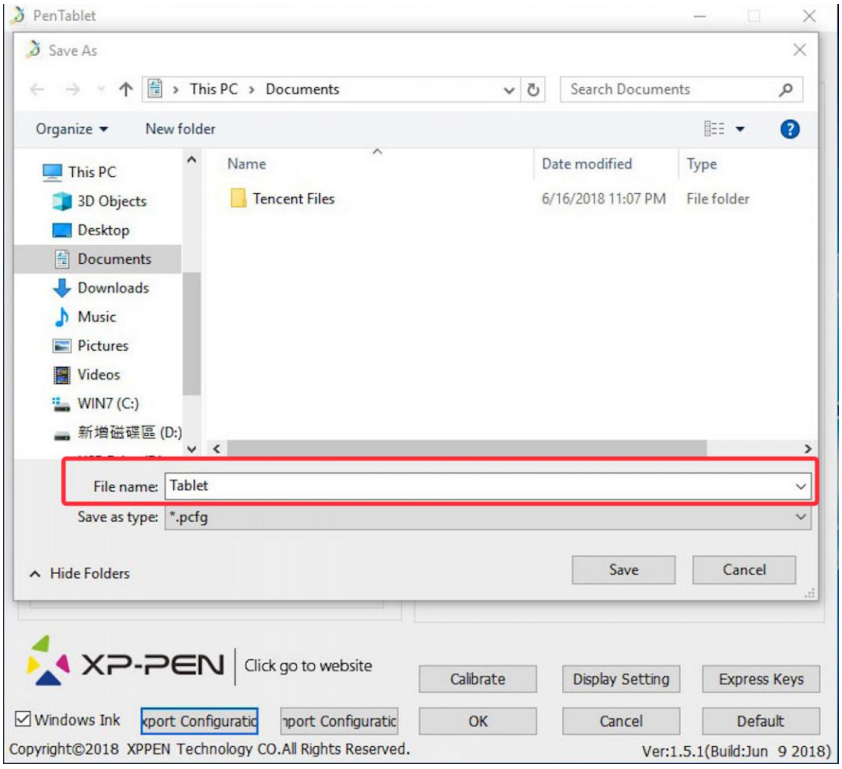

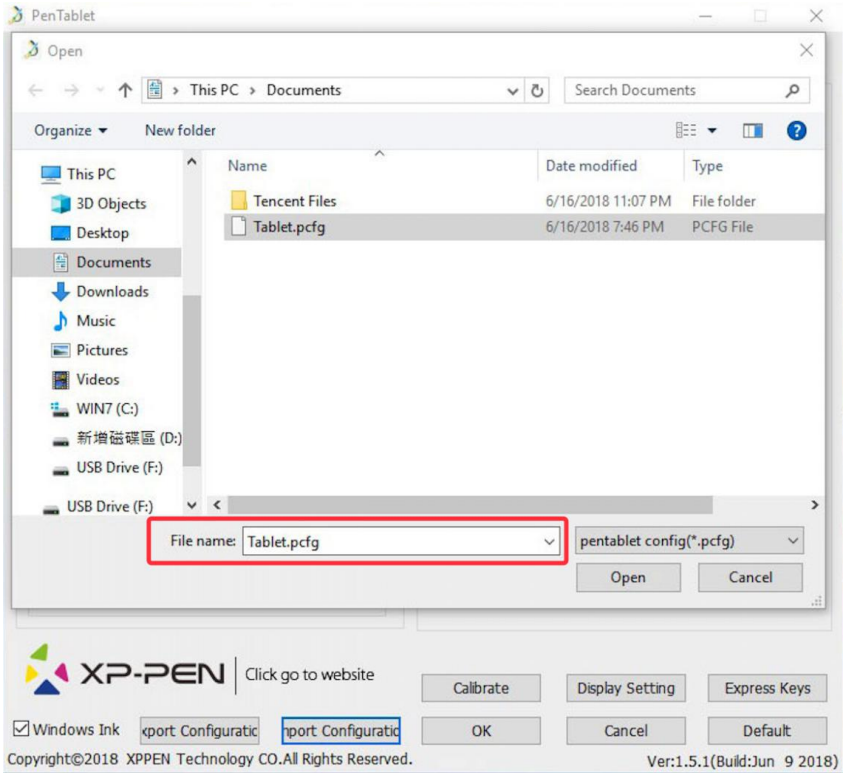

5.1.7. Kalibrálás


A „Calibrate” gombbal kalibrálhatja a táblát.

5.1.8. Display Setting (kijelzőbeállítások)

a) Color Temperature (színhőmérséklet): az Artist 12 Pro színegyensúlyát állítja.

b) User (felhasználói): az Artist 12 Pro kijelzőjének vörös, zöld és kék színszintjét állítja. Itt a fényerő és a kontraszt is beállítható.

c) Rotate (forgatás): elforgatja az Artist 12 Pro képét.

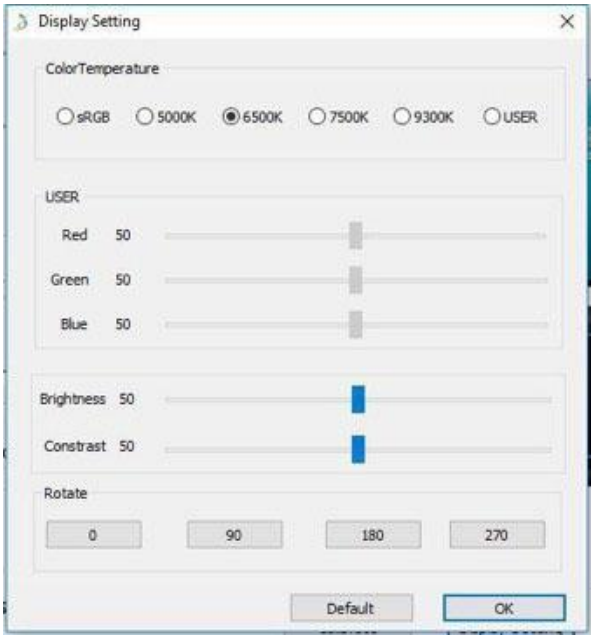

Megjegyzések:

a) A forgatás funkció használatakor magát az Artist 12 Pro készüléket is el kell forgatnia.

b) Először „A kijelzők kiterjesztése" módra kell állítania az Artist 12 Pro készüléket; csak ezután módosíthatja a forgatást.


5.1.9. Express Keys Setting (gyorsgombok)


Megjegyzések:

(a) Az Artist 12 Pro gyorsgombjai amerikai angol billentyűzetkiosztáshoz készültek. Más billentyűzetkiosztással előfordulhat, hogy nem működnek megfelelően.


(b) Alapértelmezés szerint az Artist 12 Pro gyorsgombjai a Photoshop szabványos billentyűparancsaira vannak állítva. A gombok más szoftverekhez is testre szabhatók.

(c) Az egyik gyorsgombhoz hozzá kell rendelni a váltás funkciót, hogy a görgetőgomb funkciója átváltható legyen.



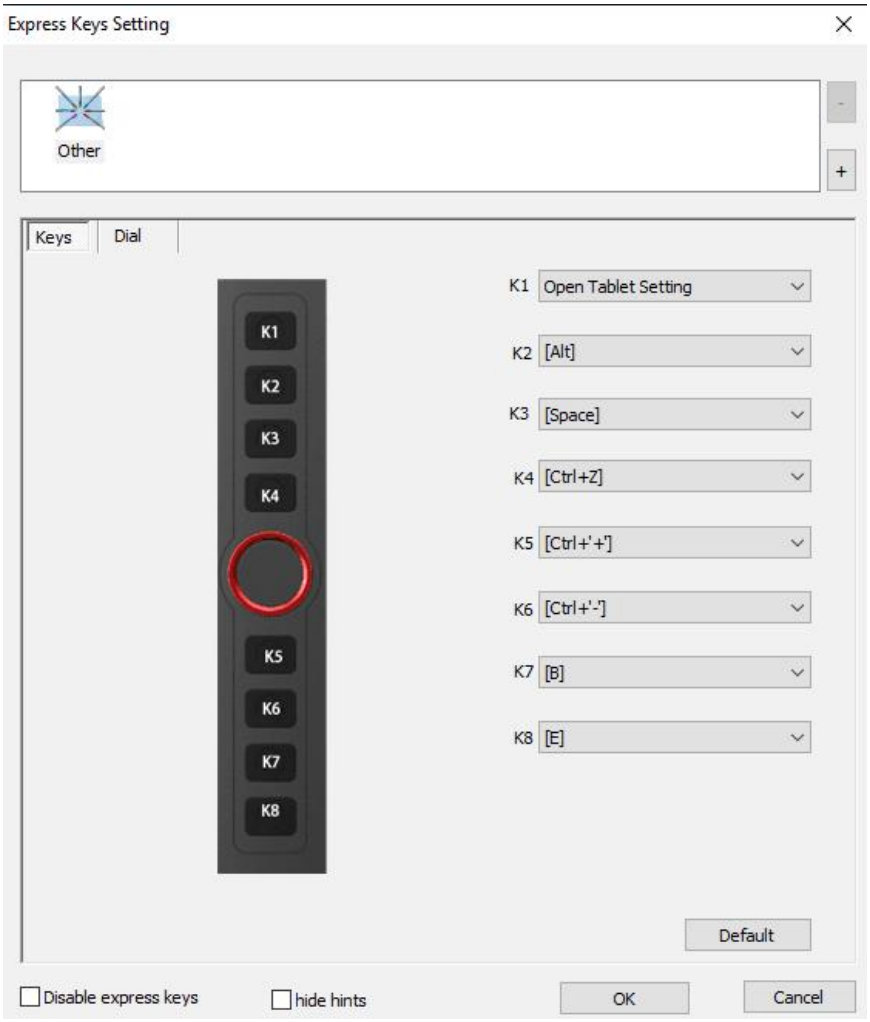

Módosíthatja az Artist 12 Pro gyorsgombjainak funkcióit. A „Definition” (definíció) lehetőséggel saját billentyűparancsokat programozhat.

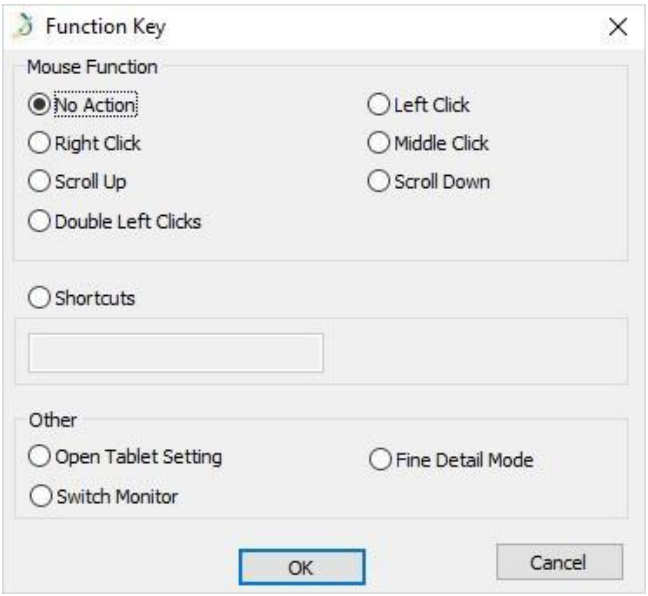


Megjegyzés:


A „Fine Detail Mode” (finom részletek mód) az Artist 12 Pro munkaterületét egy kis tartományra szűkíti a részletes rajzoláshoz és szerkesztéshez.

A gyorsgombokat alkalmazásonként külön is beállíthatja.

a) Kattintson a „+” gombra a „Select Program” (program kiválasztása) ablak megnyitásához.

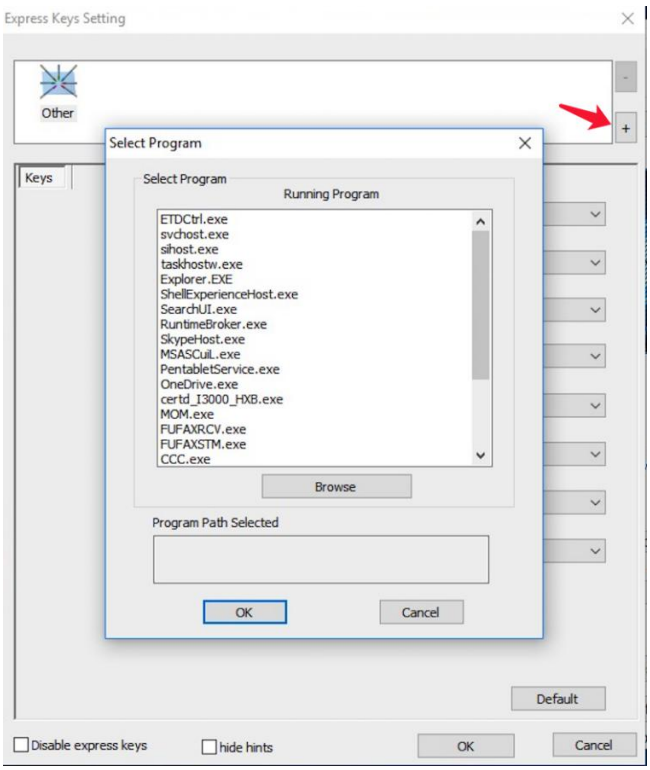


b) Válassza a „Default” (alapértelmezett) lehetőséget, vagy a „Browse” (tallózás) gombbal válassza ki a kívánt szoftvert.

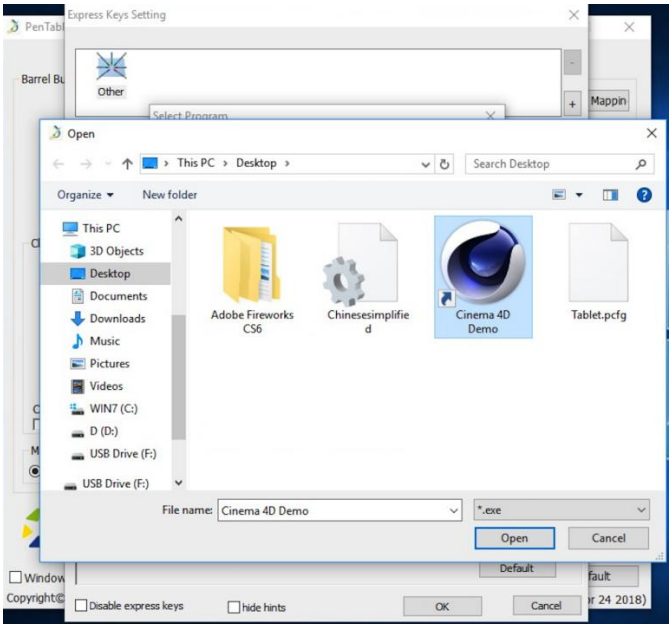

c) Térjen vissza a gyorsgombok beállításához, kattintson a tábla ikonjára, majd szabja testre a gyorsgombokat. Ha végzett, kattintson az OK gombra, és lépjen ki a tábla beállításaiból.


A görgetőgombot alkalmazásonként külön is beállíthatja.

a) Először kattintson az alkalmazás ikonjára, majd lépjen a „Dial” (görgető) lapra.

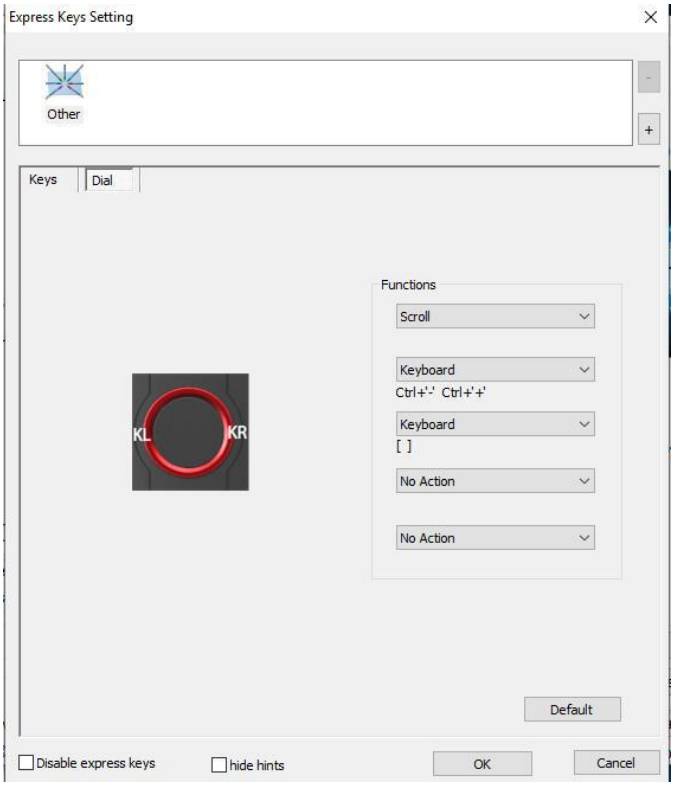

b) A görgetőgomb minden funkcióját állítsa „Function Key” értékre.

c) A „Setting” (beállítás) ablakban a „KL” és a „KR” irányhoz különböző billentyűparancsokat rendelhet, például Ctrl+ és Ctrl–.

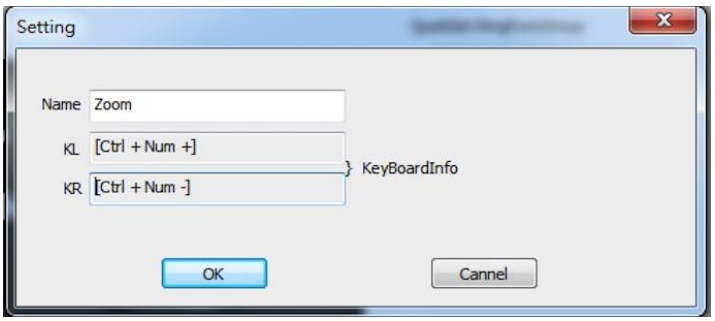

5.1.10. Default (alapértelmezett)

A „Default” gombra kattintva visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokat.

5.1.11. XP-Pen logó

A logóra kattintva felkeresheti az XP-Pen webhelyét.




5.2. Mac

Az Artist 12 Pro illesztőprogram-beállításainak megnyitásához nyissa meg a Finder → Alkalmazások → PenTabletSetting elemet.




5.2.1. Pen (toll)

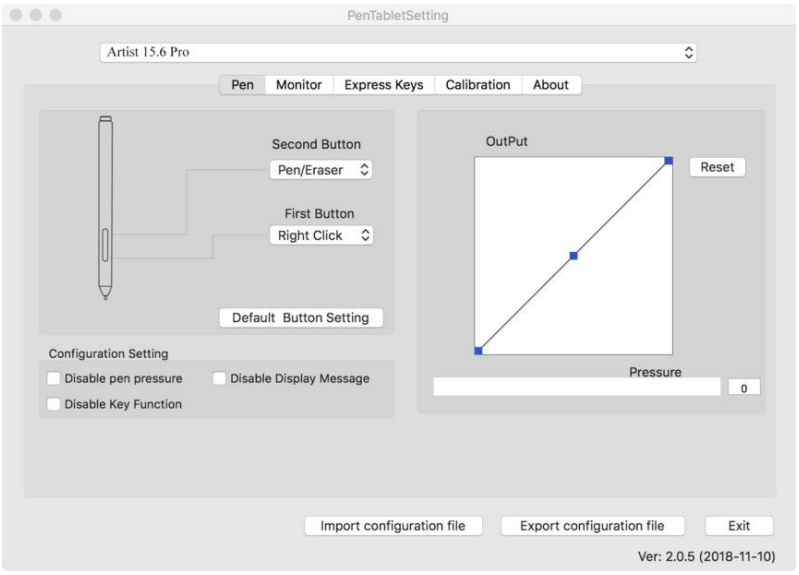

a) Ezen a lapon testre szabhatja a toll oldalsó gombjainak funkcióit, beállíthatja a nyomásérzékenységet, és tesztelheti a tollnyomást.

b) A „Default Button Setting” gombra kattintva visszaállíthatja a gyári beállításokat.

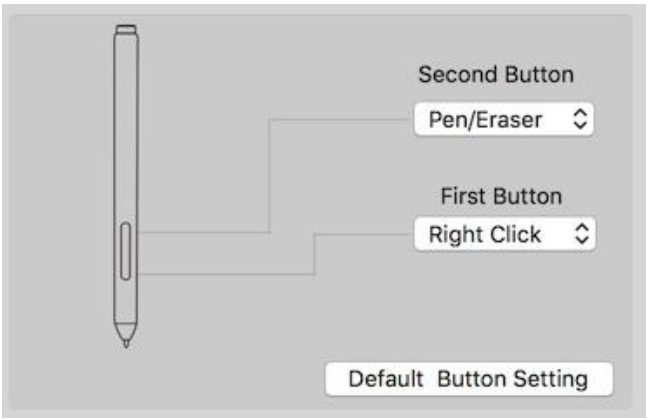

Megjegyzés: toll/radír váltás

Amikor a toll az Artist 12 Pro munkaterületének érzékelési tartományában van, a hozzárendelt oldalsó gomb megnyomásával a kompatibilis rajzprogramokban válthat a toll és a radír mód között. Az aktuális mód rövid időre megjelenik a monitoron.


c) Disable pen pressure: ha ez a lehetőség be van kapcsolva, a tollnyomás funkció ki van kapcsolva.

d) Disable Key Function: ha ez a lehetőség be van kapcsolva, a gyorsgombok összes funkciója le van tiltva.

e) Disable Display Message: ha ez a lehetőség be van kapcsolva, egy gyorsgomb megnyomásakor nem jelenik meg üzenet a képernyő alján.





f) Output: itt állíthatja be a toll nyomásérzékenységét (az „OutPut" és a „Pressure" közötti görbét). A grafikon a táblára éppen kifejtett nyomás szintjét mutatja, és a tollnyomás tesztelésére használható.

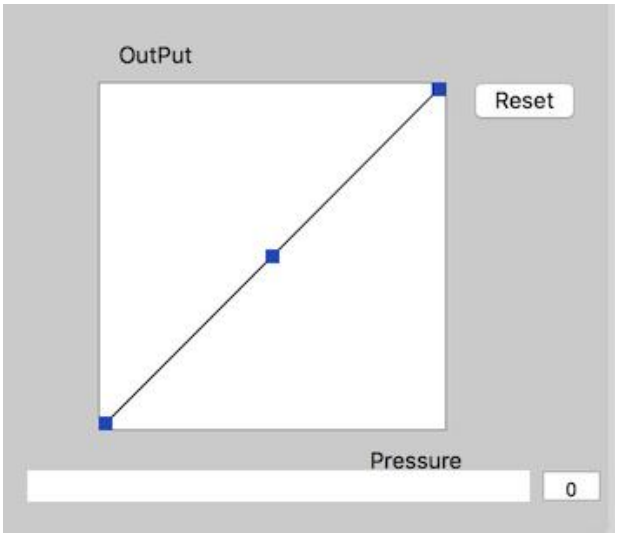

g) Profilok importálása és exportálása: az importálás és exportálás funkcióval mentheti és betöltheti a toll oldalsó gombjainak és a gyorsgomboknak a beállításait.

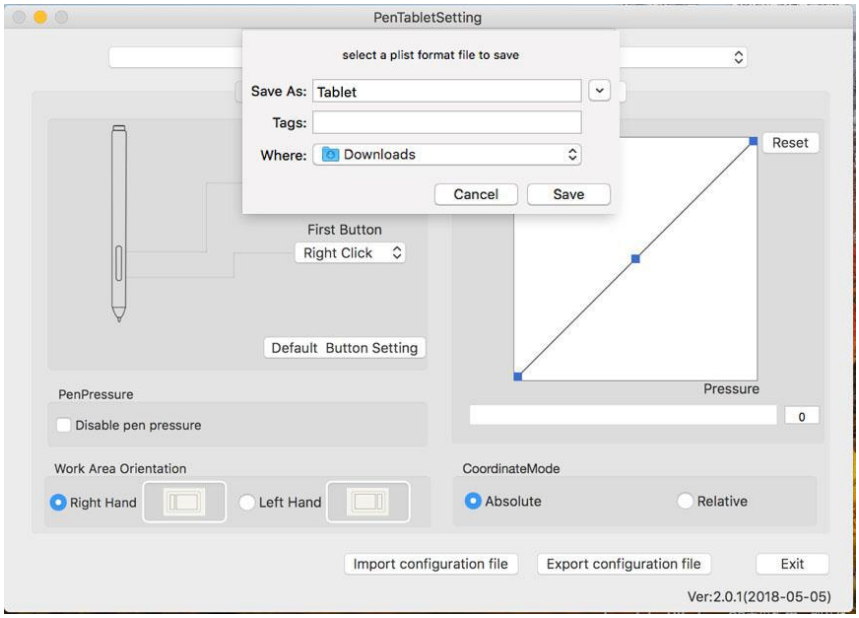



PenTabletSetting
select a plist format file to save
Save As: Tablet
Tags:
Where: Downloads
Cancel
Save
First Button
Right Click
Default Button Setting
Reset
Pressure
0
PenPressure
Disable pen pressure
Work Area Orientation
Right Hand
Left Hand
CoordinateMode
Absolute
Relative
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-05-05)

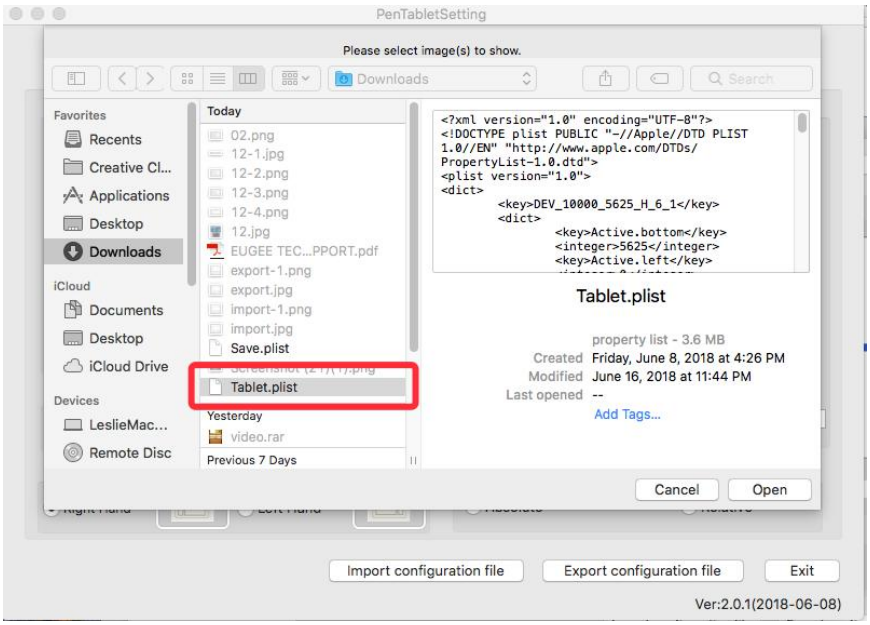
PenTabletSetting
Please select image(s) to show.
Downloads
Favorites
Recents
Creative Cl...
Applications
Desktop
Downloads
iCloud
Documents
Desktop
iCloud Drive
Devices
LeslieMac...
Remote Disc
Today
02.png
12-1.jpg
12-2.png
12-3.png
12-4.png
12.jpg
EUGEE TEC...PPORT.pdf
export-1.png
export.jpg
import-1.png
import.jpg
Save.plist
Tablet.plist
Yesterday
video.rar
Previous 7 Days
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DEV_10000_5625_H_6_1</key>
<dict>
<key>Active.bottom</key>
<integer>5625</integer>
<key>Active.left</key>
Tablet.plist
property list - 3.6 MB
Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM
Modified June 16, 2018 at 11:44 PM
Last opened --
Add Tags...
Cancel
Open
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-06-08)

5.2.2. Monitor

A „Monitor” lapon a táblát a fő monitorhoz (1. monitor) vagy az Artist 12 Pro készülékhez (2. monitor) rendelheti.

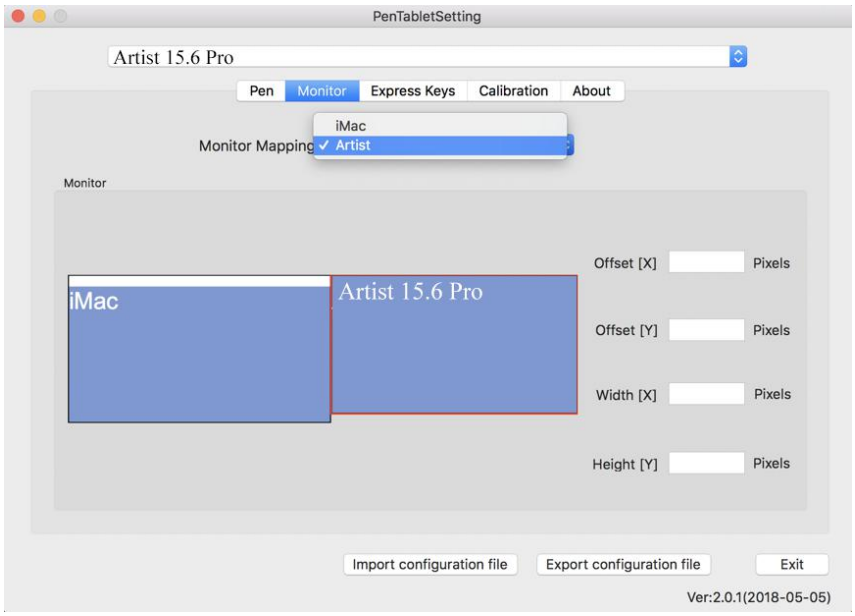


5.2.3. Express Keys (gyorsgombok)

Megjegyzések:


(a) Az Artist 12 Pro gyorsgombjai amerikai angol billentyűzetkiosztáshoz készültek. Más billentyűzetkiosztással előfordulhat, hogy nem működnek megfelelően.

(b) Alapértelmezés szerint az Artist 12 Pro gyorsgombjai a Photoshop szabványos billentyűparancsaira vannak állítva. A gombok más szoftverekhez is testre szabhatók.

(c) Az egyik gyorsgombhoz hozzá kell rendelni a váltás funkciót, hogy a görgetőgomb funkciója átváltható legyen.

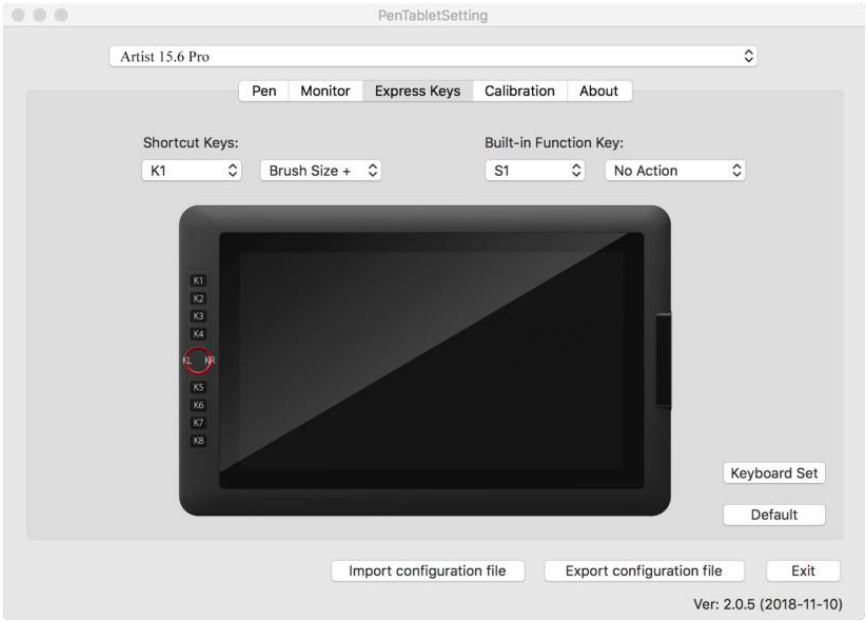


Az „Express Keys” lapon kiválaszthatja az Artist 12 Pro gyorsgombjainak funkcióit. A „Reset Customer Defined” lehetőséggel saját billentyűparancsokat programozhat.

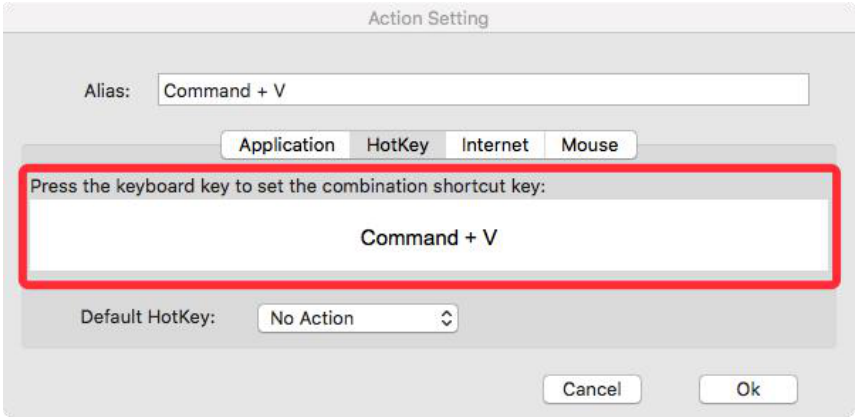


A gyorsgombokat alkalmazásonként külön is beállíthatja.


a) Kattintson a „+” gombra egy alkalmazás kiválasztásához.

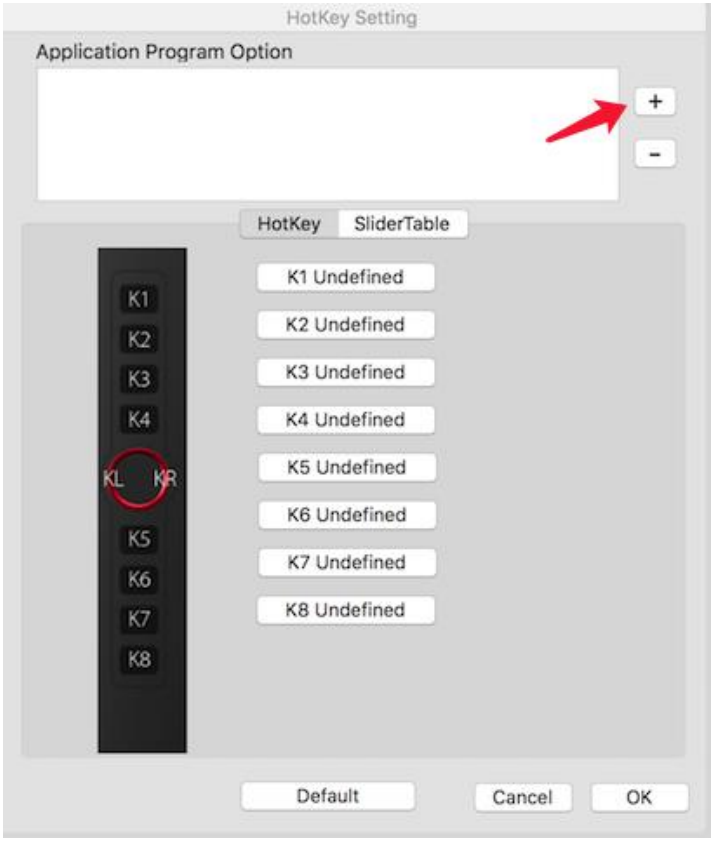


b) Válassza ki a kívánt alkalmazást.

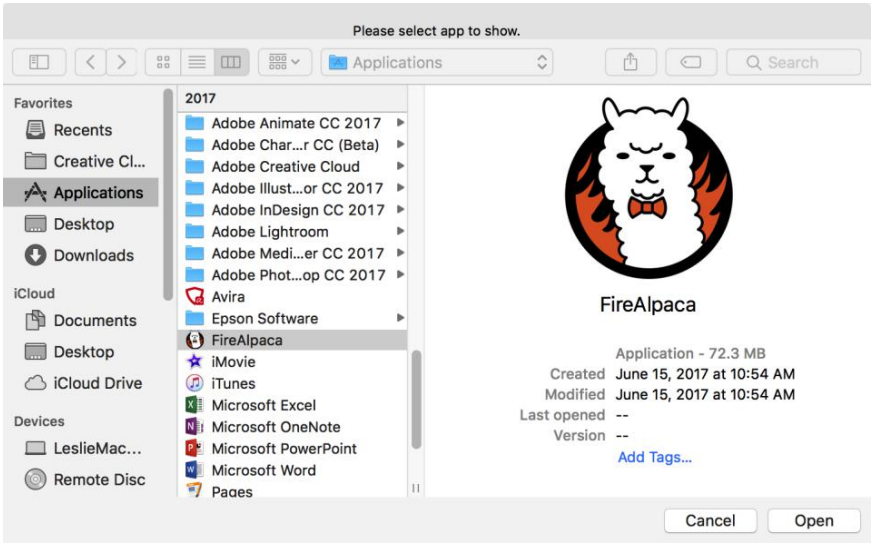


c) Térjen vissza a gyorsgombok beállításához, kattintson a tábla ikonjára, majd szabja testre a gyorsgombokat. Ha végzett, kattintson az OK gombra, és lépjen ki a tábla beállításaiból.

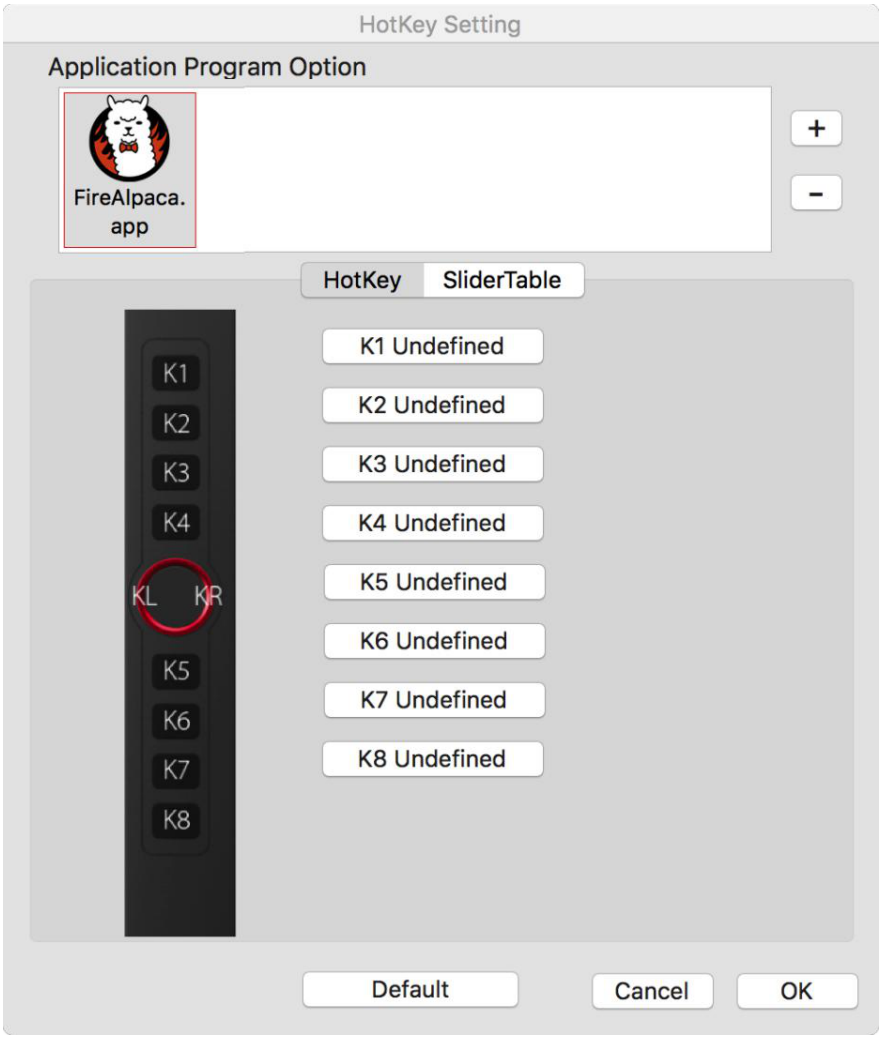
HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
app
+
-
HotKey
SliderTable
K1
K2
K3
K4
KL
KR
K5
K6
K7
K8
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K8 Undefined
Default
Cancel
OK

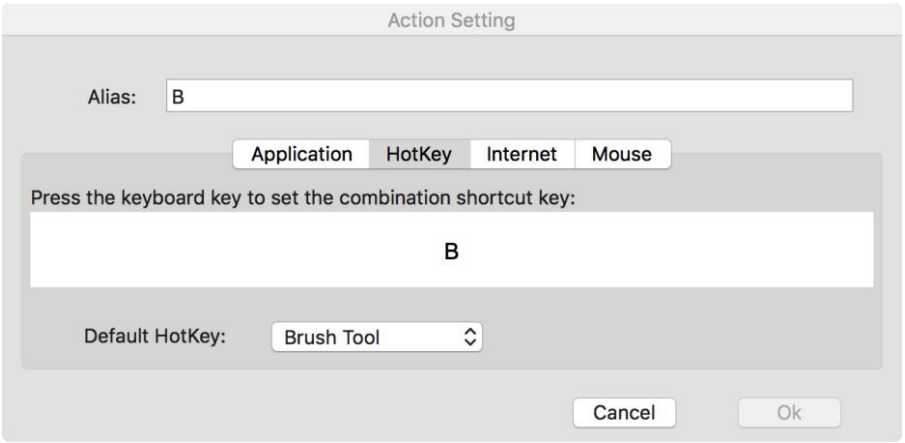
Action Setting
Alias:
B
Application
HotKey
Internet
Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
B
Default HotKey:
Brush Tool
Cancel
Ok


A görgetőgombot alkalmazásonként külön is beállíthatja.

a) Először kattintson az alkalmazás ikonjára, majd lépjen a görgető lapjára („SliderTable”).

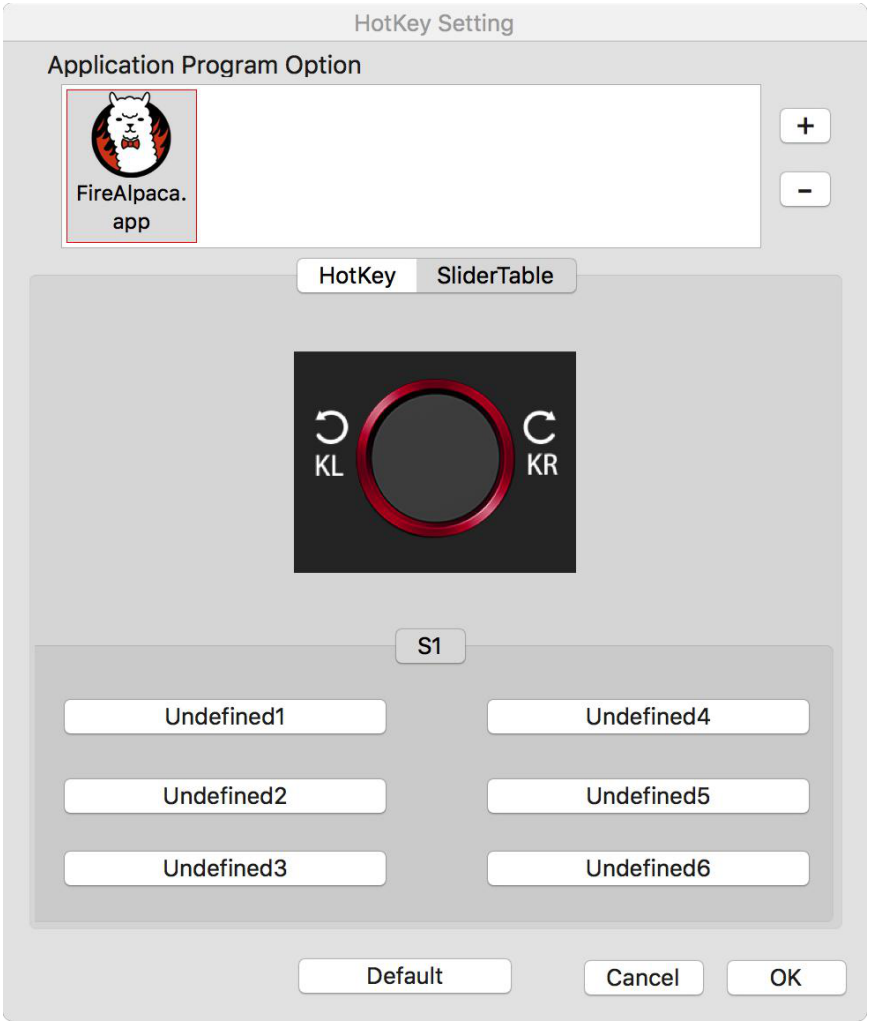


b) Kattintson a görgetőgomb minden funkciójára.

c) A beállítási ablakban a „Left HotKey” és a „Right HotKey” elemhez különböző billentyűparancsokat rendelhet, például Ctrl+ és Ctrl–.

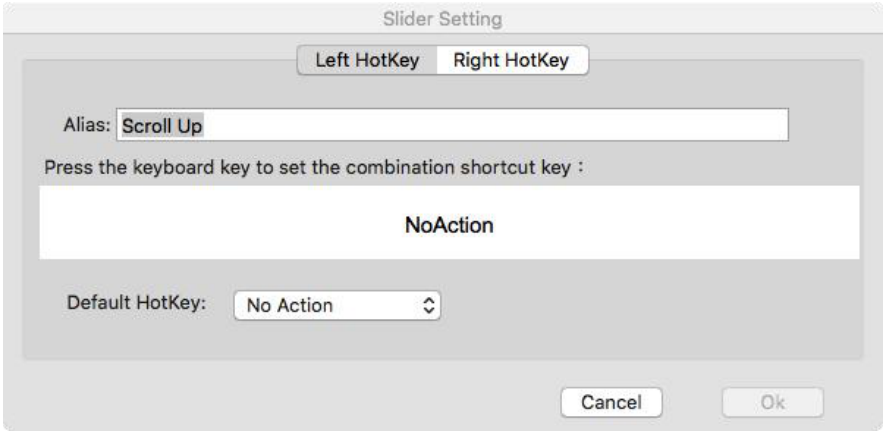


5.2.4. Calibration (kalibrálás)

A „Calibration” lapon kalibrálhatja a táblát, vagy elforgathatja a képet. A kalibráláshoz kattintson a „Calibration...” gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Rotate (forgatás): itt elforgathatja az Artist 12 Pro képét.

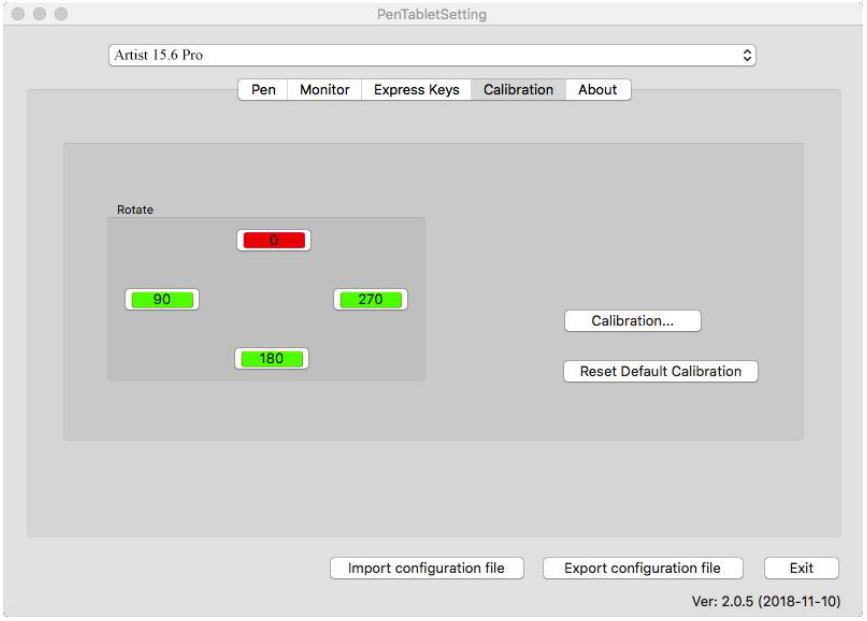

5.2.5. About (névjegy)

Ez a lap az illesztőprogram aktuális verzióját mutatja.

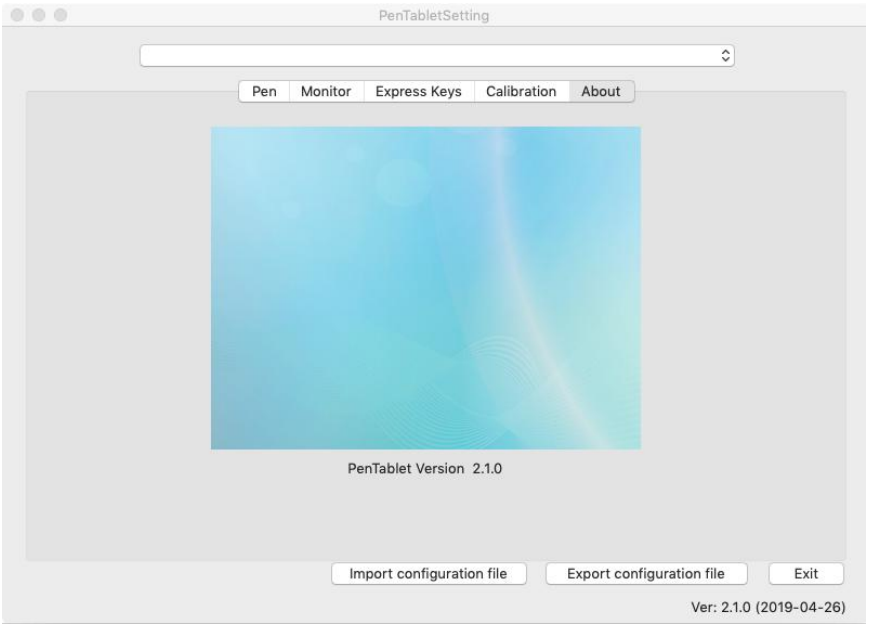


6. Az illesztőprogram eltávolítása

6.1. Windows

A Start menüben nyissa meg a „Gépház” → „Alkalmazások és funkciók” elemet. Keresse meg a „Pentablet” bejegyzést, és kattintson az „Eltávolítás” gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

6.2. Mac

Nyissa meg a „Finder” → „Alkalmazások” → „Pen Tablet” elemet, kattintson az „UninstallPenTablet” elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

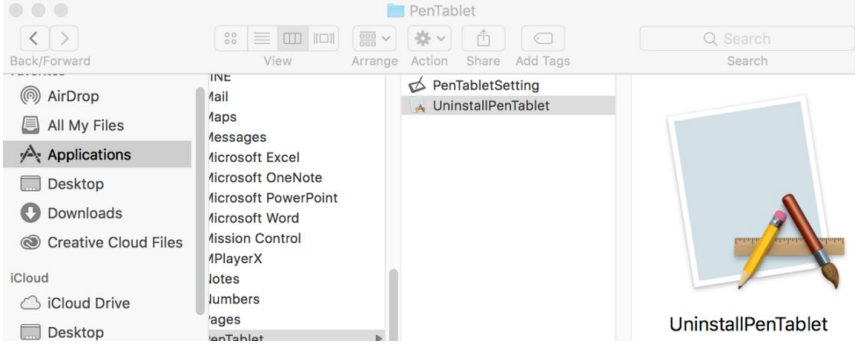

Megjegyzés:

Ha újra kívánja telepíteni az Artist 12 Pro illesztőprogramját, az eltávolítás befejezése után feltétlenül indítsa újra a számítógépet.

7. Gyakori kérdések

1. Honnan tölthetem le az Artist 12 Pro legújabb illesztőprogramját?

A legújabb illesztőprogramok webhelyünkről (www.xp-pen.com) tölthetők le.

2. Nem tudom a tollal irányítani a kurzort.

a) Kapcsolja be az Artist 12 Pro készüléket, és ellenőrizze, hogy a kijelző képet ad-e.

b) Telepítse újra az illesztőprogramot, majd keresse meg a tábla ikonját az értesítési területen.

c) Nyissa meg, és tesztelje benne a tollnyomásjelzőt.

d) Ha nem tudja tesztelni a tollnyomást, távolítsa el az illesztőprogramot, és indítsa újra a számítógépet. Ellenőrizze, hogy felhasználói fiókja rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik-e.

e) Az Artist 12 Pro támogatja a plug and play funkciót, ezért az illesztőprogram újratelepítése előtt tesztelje a toll működését. Ha a toll irányítja a kurzort, kapcsolja ki a vírusirtót, és töltse le a legújabb illesztőprogramot az XP-Pen webhelyéről.

f) A letöltés befejezése után csomagolja ki a fájlt és a mappa tartalmát, majd futtassa a .exe vagy .pkg telepítőfájlt.

g) Nyissa meg újra a tábla beállításait, és ellenőrizze, hogy ott működik-e a tollnyomás.

3. Honnan tudom, hogy az Artist 12 Pro illesztőprogramja sikeresen települt?

Telepítés után az Artist 12 Pro illesztőprogramjának ikonja megjelenik a képernyő jobb alsó sarkában lévő értesítési területen (Windows) és az asztalon. A toll irányítja a kurzort, és a nyomásérzékenység működik az illesztőprogramban.

4. Miért nem működik a tollnyomás a rajzprogramomban?

a) Ellenőrizze, hogy a rajzprogram támogatja-e a tollnyomást.

b) Ellenőrizze, hogy a legújabb illesztőprogram van-e telepítve.

c) Nyissa meg a tábla beállításait, és ellenőrizze, hogy ott tesztelhető-e a tollnyomás.

d) Kapcsolja be a „Windows Ink” funkciót, majd a kilépéshez kattintson az OK gombra. Nyissa meg újra a rajzprogramot, és tesztelje a tollnyomást.

e) Felhívjuk figyelmét, hogy tábláinkhoz nem jár rajzprogram.


Kérdés esetén forduljon hozzánk:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XPPen

Artist 12 Pro

Tabletă grafică cu ecran

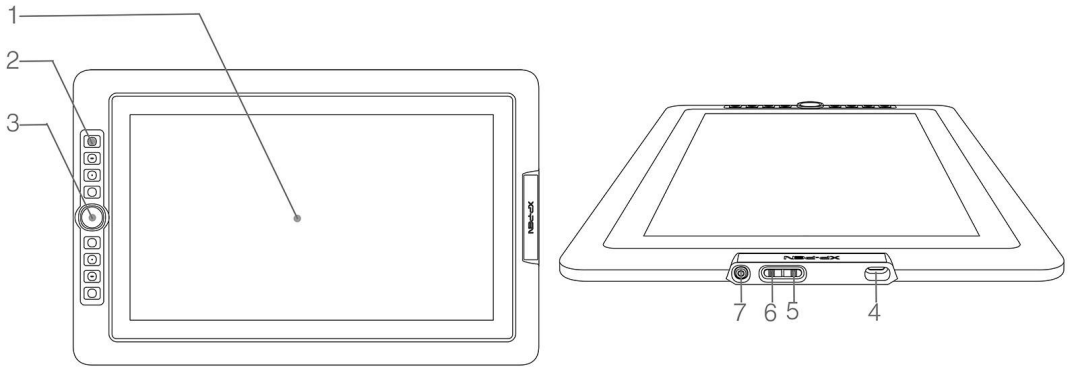

Ghid de utilizare

Cuprins

1 Măsuri de siguranță **3**

1.1 Limitarea răspunderii 4

2 Prezentarea produsului **4**

3 Conectarea tabletei Artist 12 Pro **5**

4 Instalarea driverului **6**

4.1 Windows 7

4.2 Mac 9

5 Setările driverului **11**

5.1 Windows 11

5.2 Mac 20

6 Dezinstalarea driverului **29**

6.1 Windows 29

6.2 Mac 29

7 Întrebări frecvente **30**

1. Măsuri de siguranță

Acest manual folosește simbolurile de mai jos pentru a asigura utilizarea corectă și în siguranță a tabletei XP-Pen. Citiți și respectați măsurile de siguranță.

- **Nu utilizați acest produs în zona sistemelor de control care necesită un grad ridicat de siguranță și fiabilitate.**
  Într-un astfel de sistem, produsul ar putea afecta negativ alte dispozitive electronice și ar putea funcționa defectuos din cauza influenței acestora.
- **Opriți alimentarea în zonele în care utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă.**
  Opriți tableta la bordul unei aeronave sau în orice alt loc în care utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă; în caz contrar, aceasta poate afecta negativ alte dispozitive electronice din zonă. Deconectați conectorul USB de la produs și opriți alimentarea.
- **Nu lăsați produsul la îndemâna sugarilor și a copiilor mici.**
  Accesoriile acestui dispozitiv pot prezenta pericol de sufocare pentru copiii mici. Nu lăsați niciun accesoriu la îndemâna sugarilor și a copiilor mici.

△ ATENȚIE

- **Nu așezați produsul pe suprafețe instabile.**
  Nu așezați produsul pe suprafețe instabile sau înclinate ori în locuri expuse la vibrații puternice. Tableta ar putea cădea sau lovi alte suprafețe, ceea ce poate duce la deteriorarea și/sau funcționarea defectuoasă a acesteia.
- **Nu așezați obiecte grele pe produs.**
  Nu puneți obiecte grele pe produs. Nu călcați pe produs și nu vă sprijiniți cu toată greutatea corpului pe el, deoarece se poate deteriora.
- **Nu expuneți tableta XP-Pen la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.**
  Nu depozitați produsul în locuri în care temperatura scade sub 5 °C sau depășește 40 °C. Evitați locurile cu variații mari de temperatură. Acestea pot deteriora produsul și componentele sale.
- **Nu dezasamblați.**
  Nu dezasamblați și nu modificați produsul. Vă puteți expune la căldură, foc, electrocutare și vătămări.
- **Nu folosiți alcool pentru curățare.**
  Nu folosiți niciodată alcool, diluant, benzen sau alți solvenți minerali, care pot decolora și deteriora produsul.
- **Nu expuneți produsul la apă.**
  Fiți atenți la apă și la orice lichide aflate în apropierea tabletei. Contactul cu apa sau cu alte lichide poate deteriora produsul.

△ **ATENȚIE**


- **Nu așezați obiecte metalice și mai ales obiecte magnetice pe tabletă.** Obiectele metalice și/sau magnetice așezate pe produs în timpul funcționării pot provoca defecțiuni sau deteriorări permanente.
- **Nu loviți stiloul de obiecte dure.** Lovirea stiloului de obiecte dure îl poate deteriora.
- **Nu strângeți stiloul prea tare și nu apăsați excesiv tastele rapide și stiloul.** Stiloul este un instrument de mare precizie. Nu apăsați prea tare tastele rapide și nu acoperiți stiloul cu alte obiecte, pentru a evita deteriorarea. Feriți stiloul de locurile cu mult praf, murdărie sau particule care îl pot afecta sau deteriora.

1.1. Limitarea răspunderii

1. XP-Pen nu răspunde în niciun caz pentru daunele cauzate de incendii sau cutremure, inclusiv cele cauzate de terți, și nici pentru cele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau neglijența utilizatorului.
2. XP-Pen nu răspunde în niciun caz pentru daunele indirecte – inclusiv, dar fără a se limita la pierderea veniturilor, întreruperea activității, coruperea sau pierderea datelor –, care rezultă din utilizarea sau utilizarea incorectă a acestui produs.
3. XP-Pen nu răspunde în niciun caz pentru daunele rezultate din utilizări care nu sunt descrise în acest manual.
4. XP-Pen nu răspunde în niciun caz pentru daunele sau defecțiunile rezultate din conectarea la alte dispozitive sau din utilizarea software-ului terților.

2. Prezentarea produsului


Vă mulțumim că ați ales XP-Pen Artist 12 Pro.

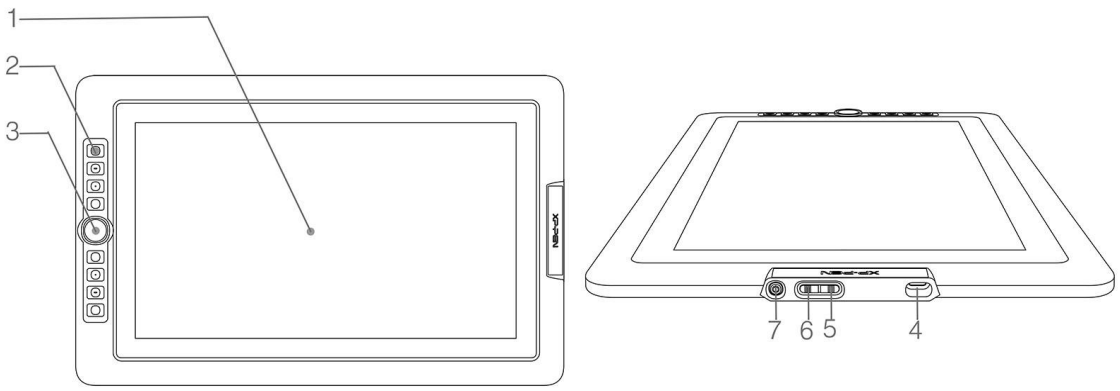


1. Ecran/zonă de lucru
2. Taste rapide
3. Rotiță
4. Port USB
5. Creștere luminozitate
6. Reducere luminozitate
7. Indicator de stare
    a) Albastru: Artist 12 Pro este conectat la computer și pornit.
    b) Stins: Artist 12 Pro este oprit.

3. Conectarea tabletei Artist 12 Pro

1. Conectați-vă la internet.
2. Închideți toate aplicațiile deschise.
3. Conectați Artist 12 Pro la computer prin una dintre cele două metode de mai jos:
    a) Introduceți mai întâi cablul USB în Artist 12 Pro, apoi conectați la computer mufa HDMI și mufele USB neagră și roșie.

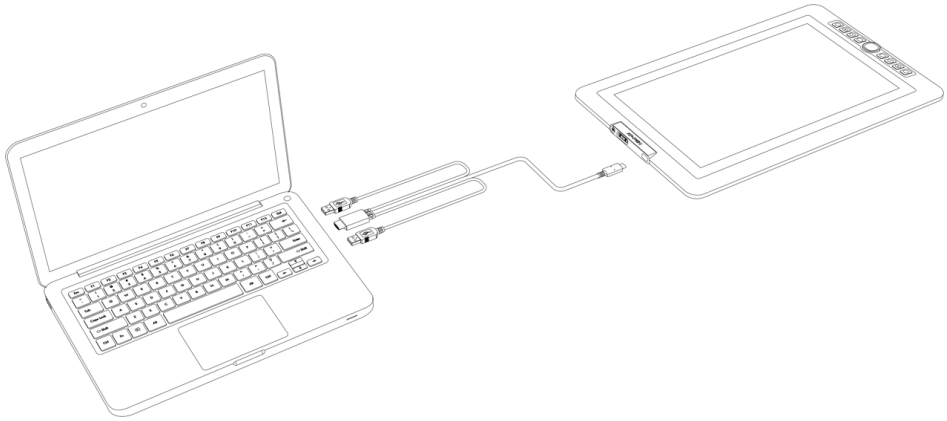

    b) Introduceți mai întâi cablul USB în Artist 12 Pro, apoi conectați la computer mufa HDMI și mufa USB neagră. Introduceți mufa USB roșie în cablul prelungitor și în adaptorul USB, iar adaptorul într-o priză de perete.

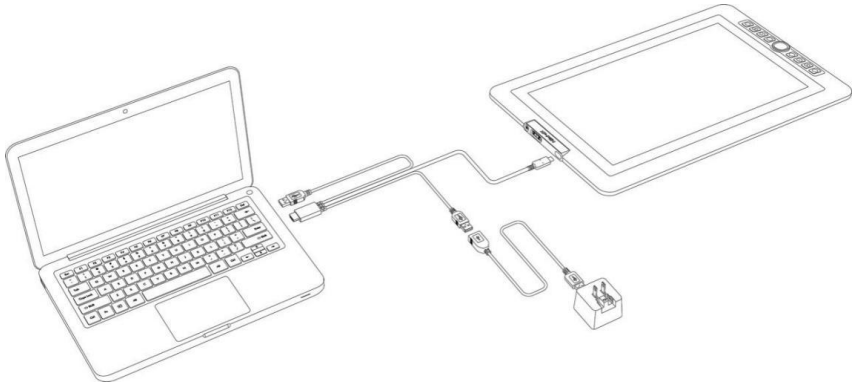

Note:

a) Nu folosiți un cablu USB-C – USB-C pentru a conecta Artist 12 Pro.

b) Dacă folosiți un computer desktop, conectați cablul HDMI al tabletei Artist 12 Pro la aceeași placă video ca monitorul principal.

4. Instalarea driverului

Sisteme de operare acceptate:

Windows 10, 8 sau 7
Mac OS X 10.10 sau mai nou

Note:

(1) Înainte de a începe instalarea, dezactivați software-ul antivirus și firewall și închideți toate programele de fundal care nu sunt necesare. Unele programe, precum OneDrive și Dropbox, pot bloca fișiere importante și pot împiedica instalarea. Pe computerele Windows, verificați zona de notificare din colțul din dreapta jos al ecranului și închideți orice software care nu are legătură cu hardware-ul computerului.


(2) Dezinstalați orice software existent pentru tablete înainte de a instala driverul Artist 12 Pro. Alte drivere de tabletă pot intra în conflict cu driverul Artist 12 Pro sau pot împiedica complet instalarea.

(3) Accesați site-ul oficial XP-Pen, descărcați și instalați cel mai recent driver pentru tableta dvs. După descărcare, nu uitați să extrageți conținutul fișierului „.zip“ înainte de a rula fișierul „.exe“ sau „.pkg“.

(4) Rezoluția maximă a tabletei Artist 12 Pro este 1920×1080.

4.1. Windows


1. Conectați Artist 12 Pro la computer conform capitolului 3.
2. Accesați site-ul XP-Pen (https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html) și descărcați cea mai recentă versiune a driverului pentru modelul dvs. de tabletă.
3. După descărcare, deschideți folderul Descărcări și găsiți fișierul ZIP.
4. Deschideți folderul ZIP. În interior ar trebui să vedeți un folder cu același nume ca fișierul ZIP.
5. Extrageți acest folder pe desktop, trăgându-l cu butonul stâng al mouse-ului din folderul ZIP pe desktop.
   a) Este foarte important ca folderul să fie extras pe desktop; în caz contrar, programul nu se va instala corect.
6. Deschideți folderul extras cu dublu clic, faceți clic dreapta pe fișierul .exe din interior și alegeți „Executare ca administrator“. Când sistemul vă întreabă dacă permiteți acestui fișier să facă modificări, selectați „Da“.
7. Urmați instrucțiunile programului de instalare pentru a instala driverul.
8. După finalizarea instalării driverului, reporniți computerul.
9. După o instalare reușită, pictograma driverului ( ) apare în zona de notificare. Dacă pictograma nu apare, dezinstalați driverul, reporniți și repetați pașii începând cu pasul 2.
10. Faceți clic dreapta pe desktop și alegeți „Setări afișare“. Setați „Modificați dimensiunea textului, aplicațiilor și altor elemente“ la 100 %.

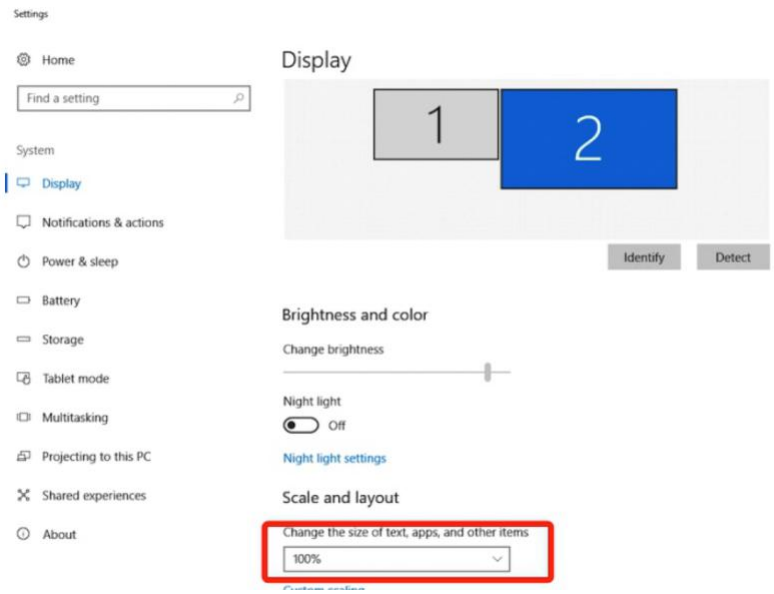

11. În setările de afișare puteți seta monitoarele la „Extindere afișaje“ sau „Dublare afișaje“.


a) În modul de extindere, setați Artist 12 Pro ca monitorul 2 și alegeți rezoluția 1920×1080.

b) În modul de dublare, setați ambele monitoare la aceeași rezoluție.

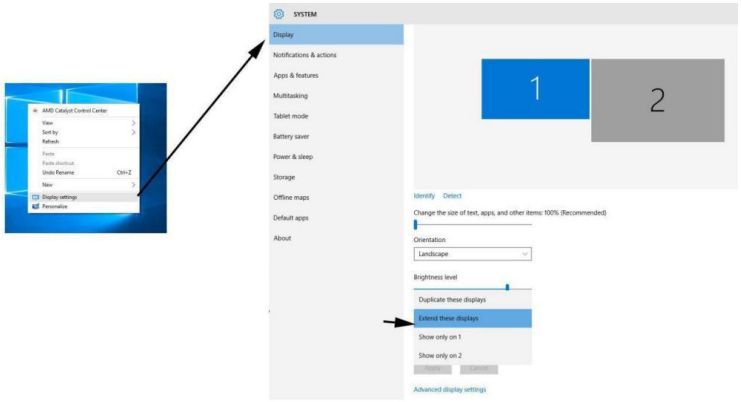

12. Faceți clic pe OK pentru a ieși.

13. Faceți dublu clic pe pictograma driverului tabletei din zona de notificare pentru a deschide setările tabletei. Setați „Current Screen“ (ecranul curent) al tabletei Artist 12 Pro la Monitor 2, apoi faceți clic pe „Apply“ (Aplicare) și ieșiți.

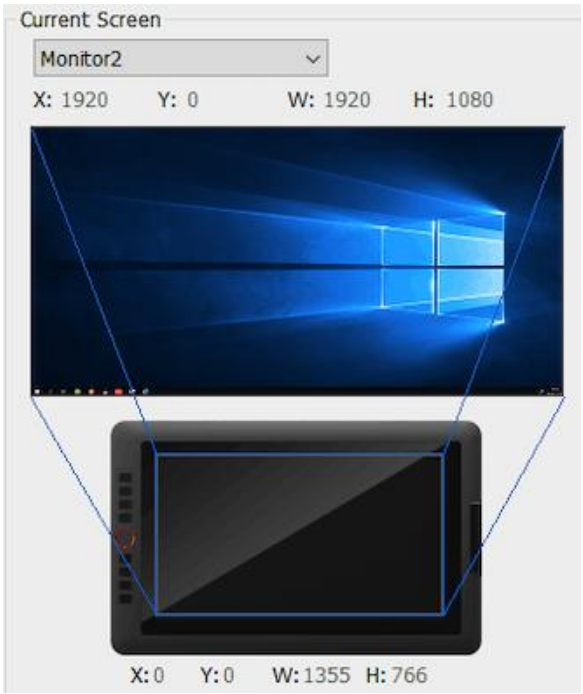



4.2. Mac

1. Introduceți mai întâi cablul USB în Artist 12 Pro, apoi conectați la computer mufa HDMI și mufele USB (neagră și roșie).
2. Descărcați cea mai recentă versiune a driverului de pe site-ul XP-Pen și nu uitați să extrageți conținutul fișierului „.zip“ pe desktop înainte de a rula fișierul „.pkg“.




3. Urmați instrucțiunile de pe ecran până la finalizarea instalării.
4. Deschideți „Preferințe sistem“ → „Monitoare“ și setați „Rezoluție“ la „Implicită pentru monitor“.

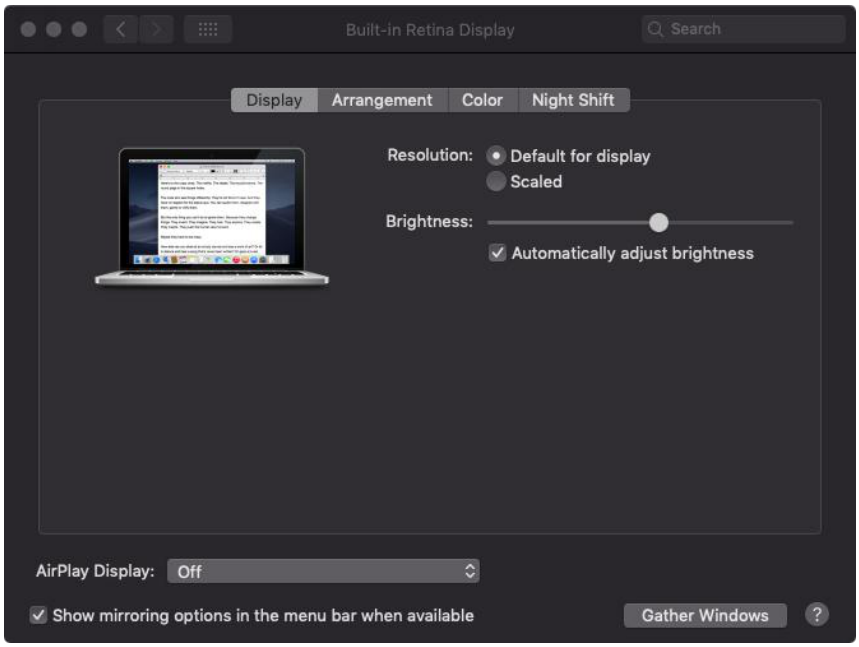

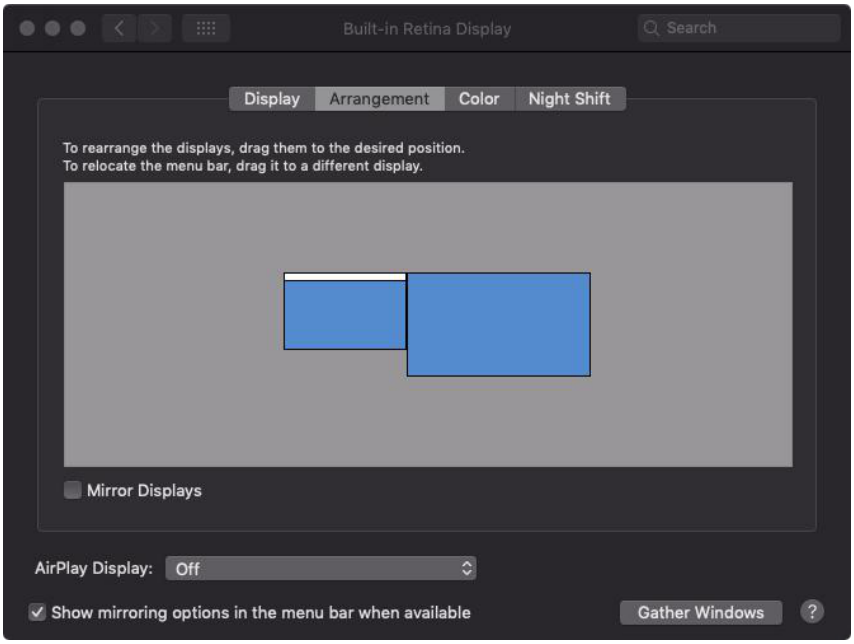


5. În fila „Aranjament“ puteți alege „Oglindire monitoare“. Cu oglindirea activată, ambele monitoare trebuie să aibă aceeași rezoluție.
   1. Deschideți „Finder“ → „Aplicații“ → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.
   2. În fila „Monitor“, setați „Monitor Mapping“ la „iMac/Color LCD“.
6. Cu oglindirea dezactivată, setați rezoluția tabletei Artist 12 Pro la 1920×1080.
   1. Deschideți „Finder“ → „Aplicații“ → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.
   2. În fila „Monitor“, setați „Monitor Mapping“ la Artist 12 Pro.

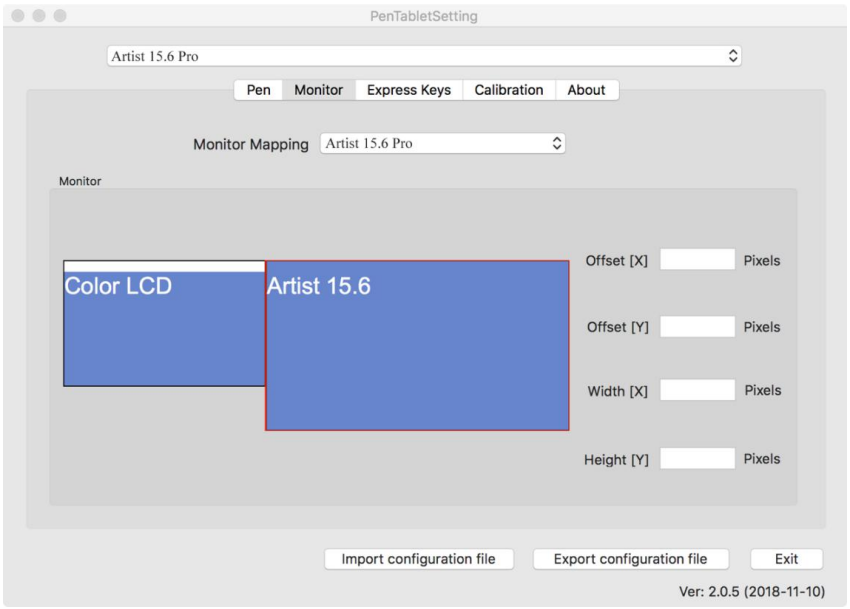

5. Setările driverului


5.1. Windows

Faceți dublu clic pe pictograma driverului ( ) din zona de notificare.

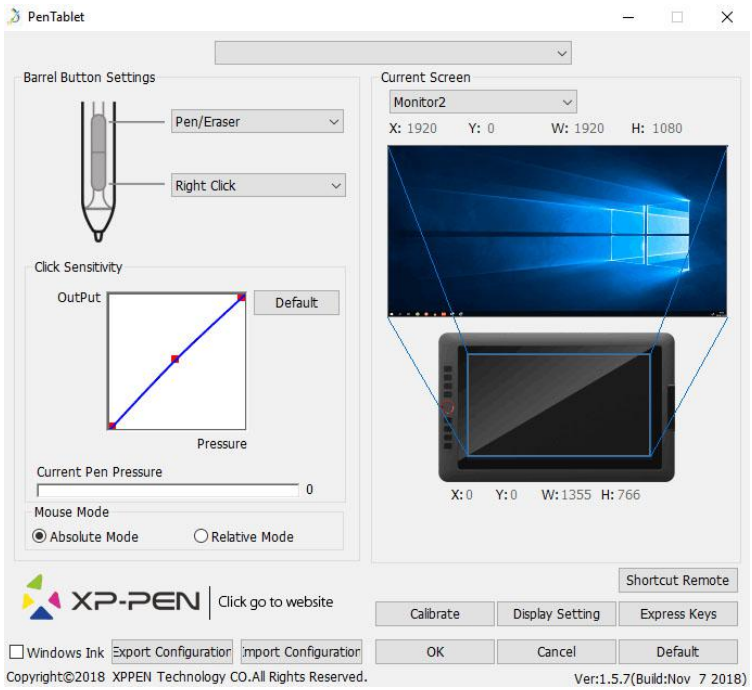

5.1.1. Setările funcțiilor stiloului

Aici puteți personaliza funcțiile butoanelor laterale ale stiloului. Folosiți opțiunea „Function Key“ (tastă funcțională) pentru a programa combinații de taste proprii.

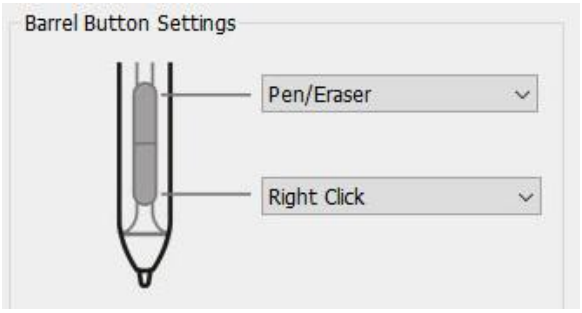


Notă: comutare stilou/radieră

Când stiloul se află în raza zonei de lucru a tabletei Artist 12 Pro, apăsați butonul lateral atribuit pentru a comuta între modul stilou și modul radieră în programele de desen compatibile. Modul curent este afișat scurt pe monitor.

5.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Aici puteți ajusta sensibilitatea la presiune a stiloului (curba „OutPut“ în raport cu „Press“). „Current Pen Pressure“ (presiunea curentă a stiloului) arată nivelul presiunii exercitate în acest moment pe tabletă și poate fi folosit pentru testarea presiunii stiloului.

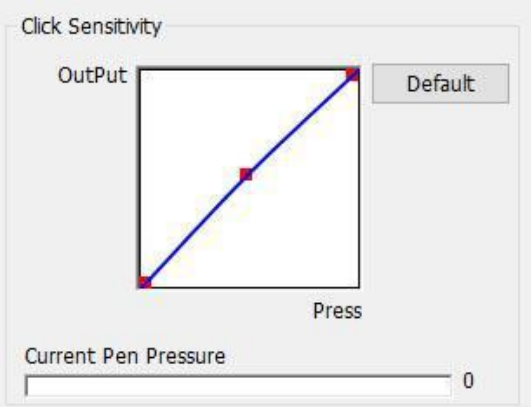


5.1.3. Mouse Mode (modul mouse)

Absolute (Pen) Mode (modul absolut): modul standard al tabletei. Fiecare punct al zonei de lucru corespunde unui punct fix de pe ecranul computerului.

Relative (Mouse) Mode (modul relativ): modul mouse. Zona de lucru nu corespunde unor puncte fixe de pe ecran, iar stiloul funcționează ca un mouse obișnuit.


Notă:

Artist 12 Pro este o tabletă grafică cu ecran, de aceea setați-o în modul absolut pentru a evita decalajul dintre stilou și cursor.



5.1.4. Current Screen (ecranul curent)

Artist 12 Pro poate fi configurat pentru utilizarea cu un singur monitor sau cu două monitoare. De regulă, aici trebuie setat „Monitor 1“ sau „Monitor 2“.

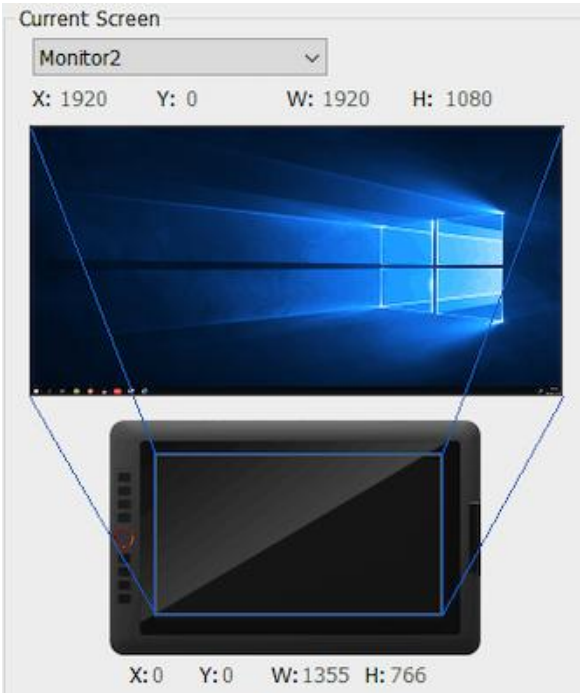


5.1.5. Windows Ink

Această funcție poate fi activată și dezactivată aici. Când este activată, sunt acceptate Windows Ink și aplicațiile care folosesc Windows Ink.




5.1.6. Importul și exportul profilurilor




Cu funcția de import și export puteți salva și încărca setările butoanelor laterale și ale tastelor rapide.

Notă:

După ce ați configurat butoanele laterale și tastele rapide, faceți clic pe OK pentru a salva și a închide setările tabletei. Deschideți din nou setările tabletei și faceți clic pe „Export Configuration“ (export configurație).

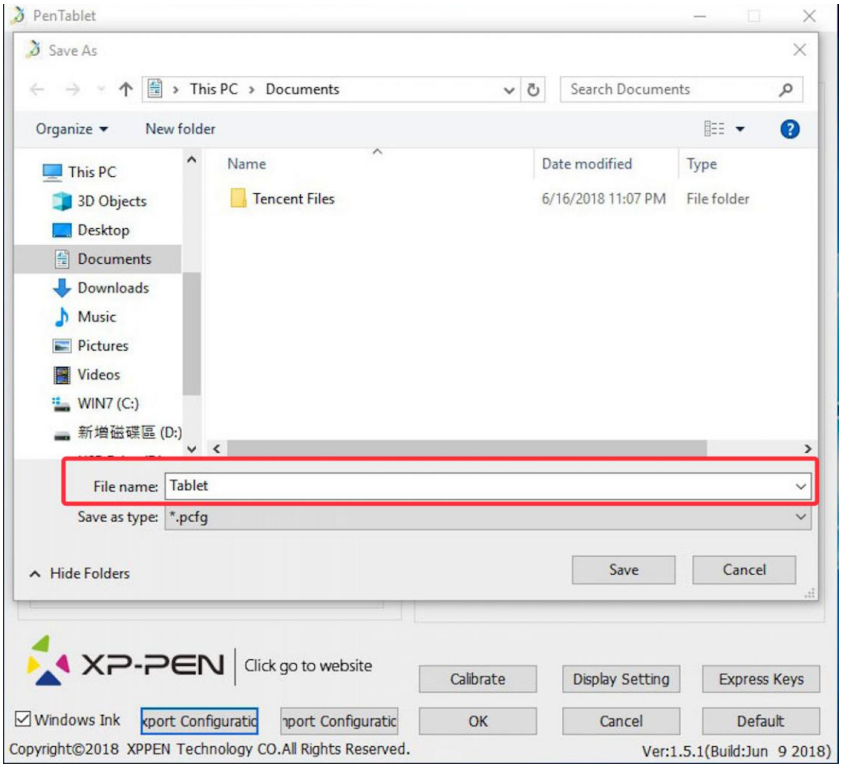
PenTablet
Save As
This PC › Documents
Search Documents
Organize
New folder
This PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
WIN7 (C:)
新增磁碟區 (D:)
Name
Date modified
Type
Tencent Files
6/16/2018 11:07 PM
File folder
File name: Tablet
Save as type: *.pcfg
Hide Folders
Save
Cancel
XP-PEN
Click go to website
Calibrate
Display Setting
Express Keys
Windows Ink
Export Configuratic
Import Configuratic
OK
Cancel
Default
Copyright©2018 XPPEN Technology CO.All Rights Reserved.
Ver:1.5.1(Build:Jun 9 2018)

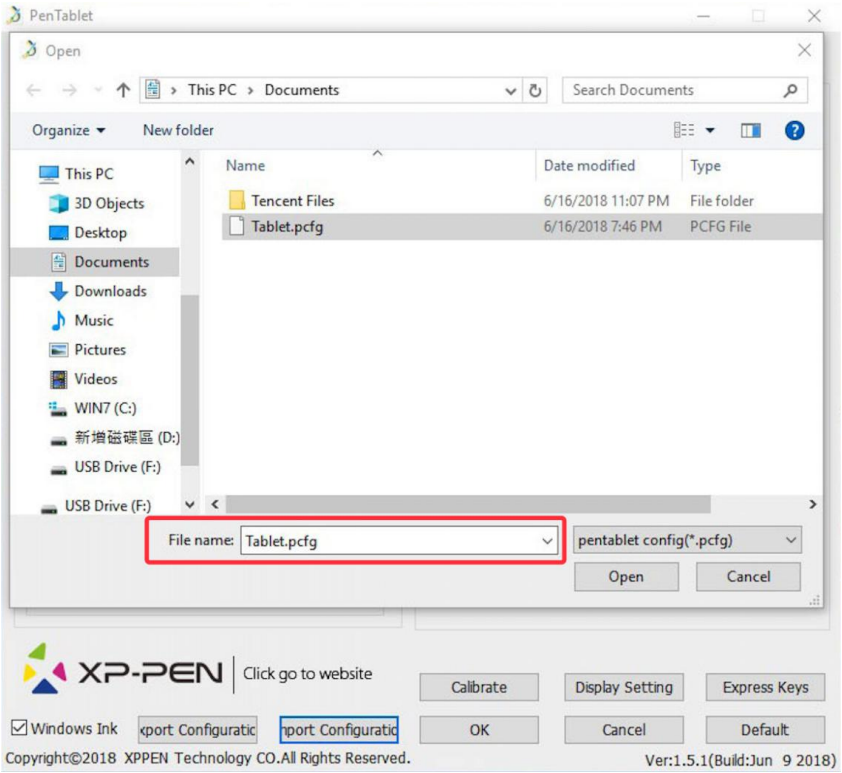
PenTablet
Open
This PC › Documents
Search Documents
Organize
New folder
This PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
WIN7 (C:)
新增磁碟區 (D:)
USB Drive (F:)
USB Drive (F:)
Name
Date modified
Type
Tencent Files
6/16/2018 11:07 PM
File folder
Tablet.pcfg
6/16/2018 7:46 PM
PCFG File
File name: Tablet.pcfg
pentablet config(*.pcfg)
Open
Cancel
XP-PEN
Click go to website
Calibrate
Display Setting
Express Keys
Windows Ink
Export Configuratic
Import Configuratic
OK
Cancel
Default
Copyright©2018 XPPEN Technology CO.All Rights Reserved.
Ver:1.5.1(Build:Jun 9 2018)

5.1.7. Calibrare


Butonul „Calibrate“ vă permite să calibrați tableta.

5.1.8. Display Setting (setări ecran)

a) Color Temperature (temperatura culorii): ajustează echilibrul culorilor tabletei Artist 12 Pro.

b) User (utilizator): ajustează nivelurile de roșu, verde și albastru ale ecranului Artist 12 Pro. Tot aici se pot regla luminozitatea și contrastul.

c) Rotate (rotire): rotește imaginea tabletei Artist 12 Pro.

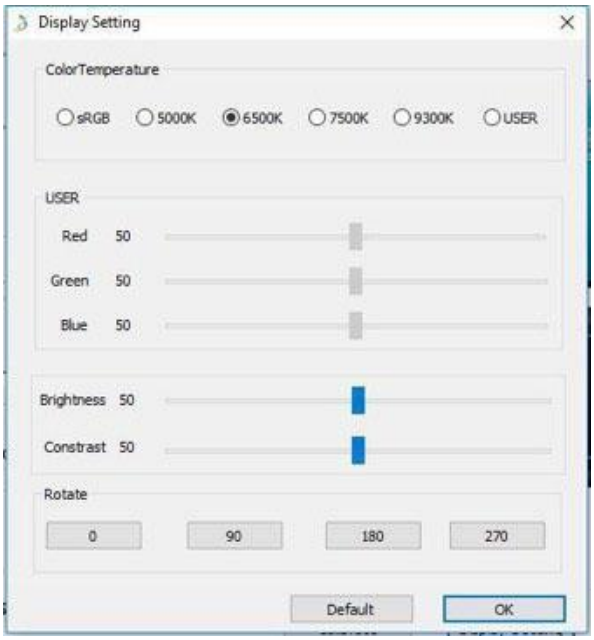

Note:

a) Când folosiți funcția de rotire, trebuie să rotiți și tableta Artist 12 Pro.

b) Mai întâi trebuie să setați Artist 12 Pro la „Extindere afișaje“; abia apoi puteți modifica rotirea.

5.1.9. Express Keys Setting (taste rapide)


Note:

(a) Tastele rapide ale tabletei Artist 12 Pro sunt concepute pentru aspectul de tastatură engleză (SUA). Cu alte aspecte de tastatură este posibil să nu funcționeze corect.


(b) Implicit, tastelor rapide ale tabletei Artist 12 Pro le sunt atribuite comenzile rapide standard din Photoshop. Tastele pot fi personalizate pentru alte programe.

(c) Uneia dintre tastele rapide trebuie să i se atribuie funcția de comutare, pentru a putea comuta rotița.



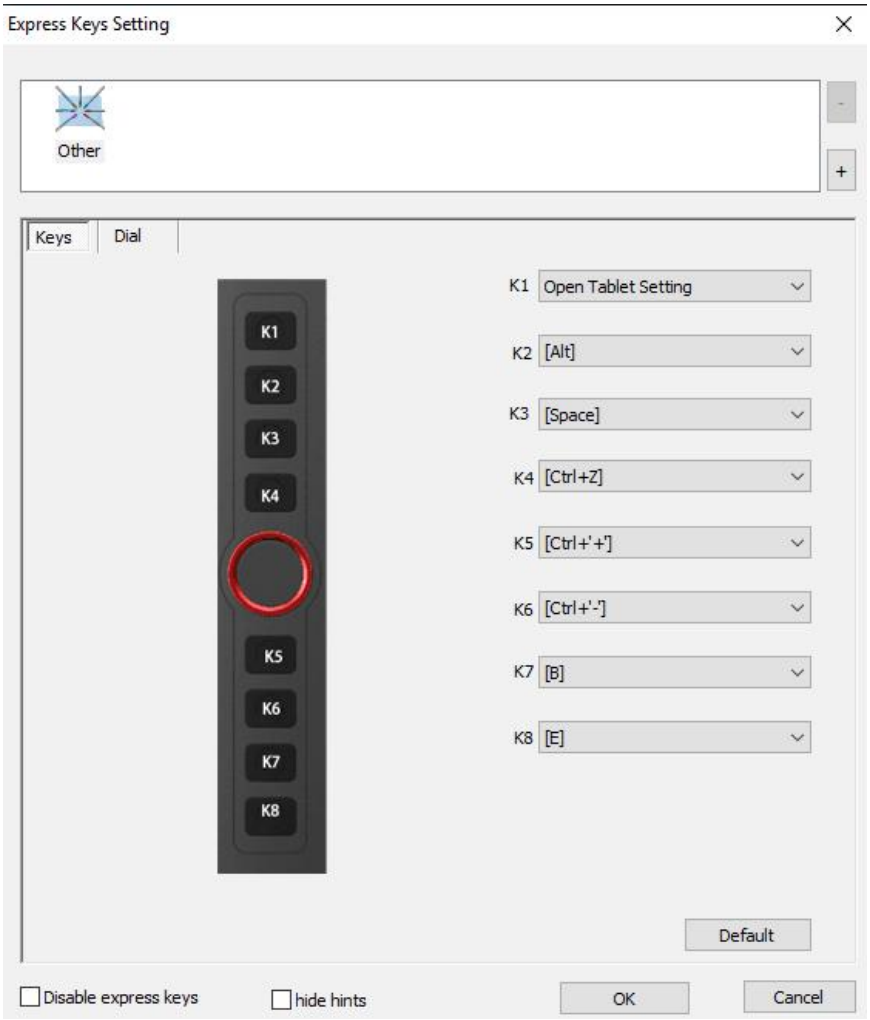

Puteți modifica funcțiile tastelor rapide ale tabletei Artist 12 Pro. Folosiți opțiunea „Definition“ (definiție) pentru a programa combinații de taste proprii.

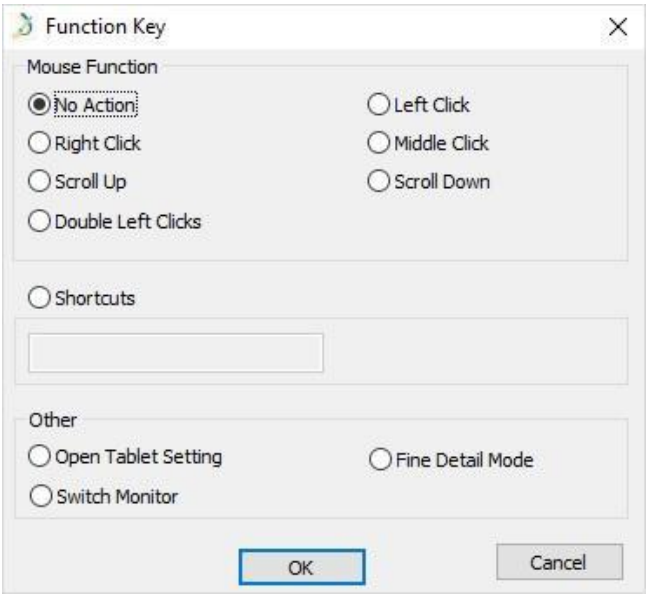


Notă:


„Fine Detail Mode“ (modul detalii fine) limitează zona de lucru a tabletei Artist 12 Pro la o regiune mică, pentru desen și editare detaliate.

Puteți seta tastele rapide separat pentru fiecare aplicație.

a) Faceți clic pe butonul „+“ pentru a deschide fereastra „Select Program“ (selectare program).

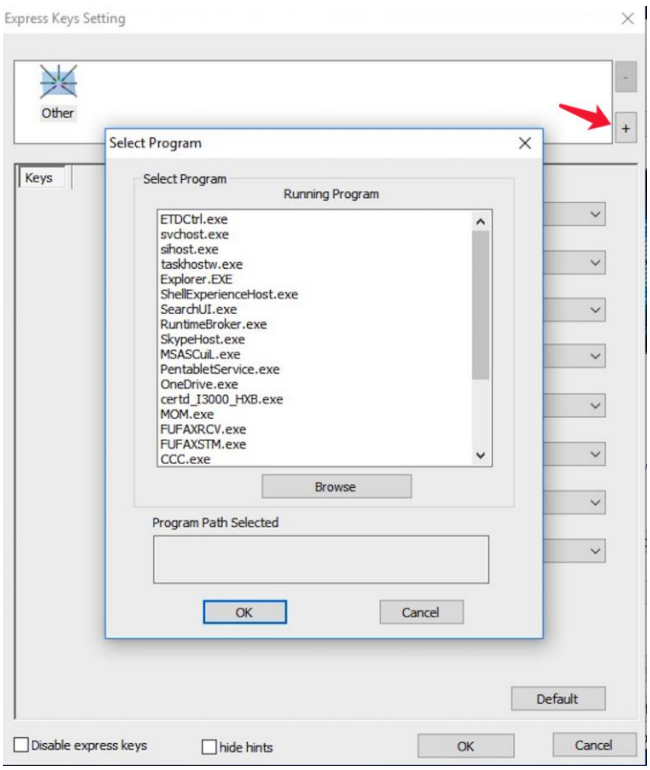


b) Alegeți „Default“ (implicit) sau folosiți „Browse“ (răsfoire) pentru a selecta programul dorit.

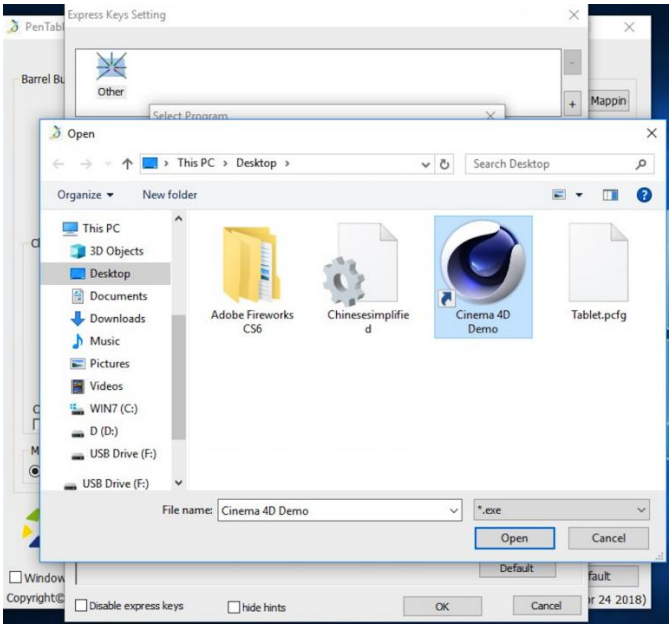

c) Reveniți la setările tastelor rapide, faceți clic pe pictograma tabletei și personalizați tastele rapide. La final, faceți clic pe OK și închideți setările tabletei.


Puteți seta rotița separat pentru fiecare aplicație.

a) Faceți mai întâi clic pe pictograma aplicației, apoi accesați fila „Dial“ (rotiță).

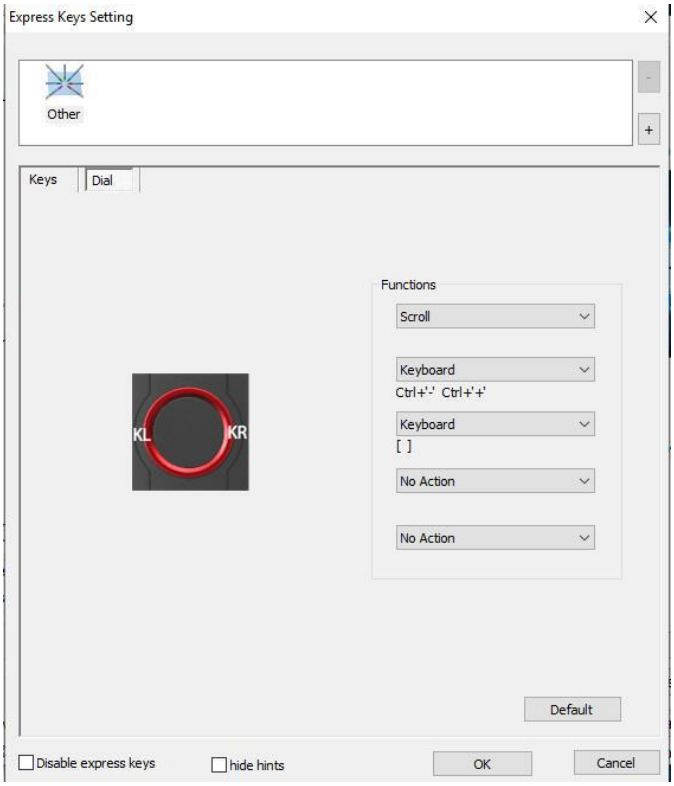

b) Setați fiecare funcție a rotiței la „Function Key“.

c) În fereastra „Setting“ (setare) puteți atribui comenzi rapide diferite pentru „KL“ și „KR“, de exemplu Ctrl+ și Ctrl–.

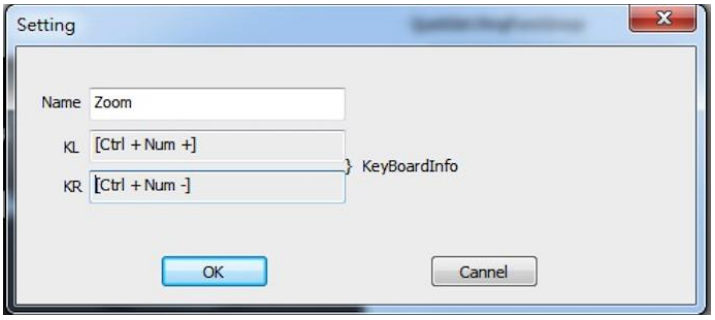

5.1.10. Default (implicit)

Faceți clic pe butonul „Default“ pentru a restabili setările implicite.

5.1.11. Sigla XP-Pen

Faceți clic pe siglă pentru a accesa site-ul XP-Pen.




5.2. Mac

Pentru a deschide setările driverului Artist 12 Pro, deschideți Finder → Aplicații → PenTabletSetting.




5.2.1. Pen (stilou)

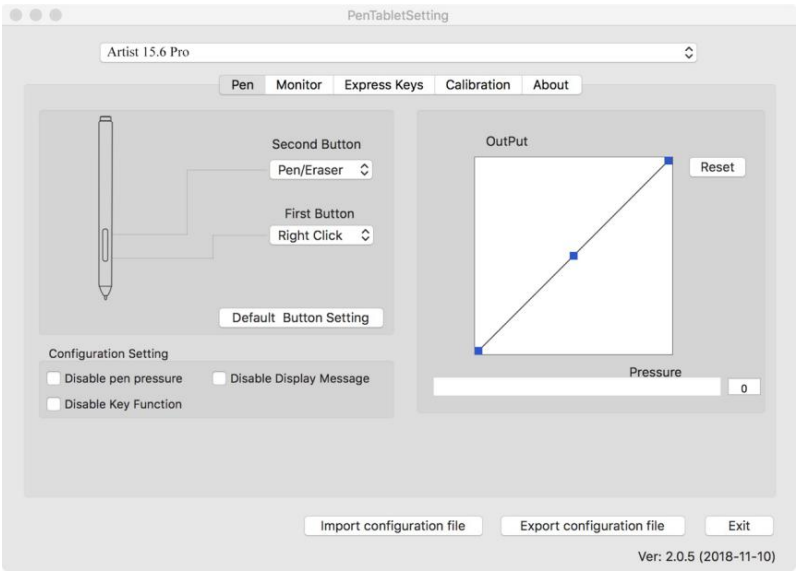

a) În această filă puteți personaliza funcțiile butoanelor laterale ale stiloului, ajusta sensibilitatea la presiune și testa presiunea stiloului.

b) Faceți clic pe „Default Button Setting“ pentru a reveni la setările din fabrică.

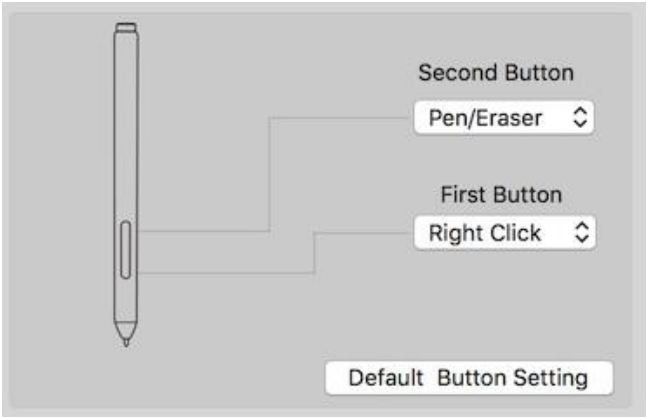

Notă: comutare stilou/radieră

Când stiloul se află în raza zonei de lucru a tabletei Artist 12 Pro, apăsați butonul lateral atribuit pentru a comuta între modul stilou și modul radieră în programele de desen compatibile. Modul curent este afișat scurt pe monitor.


c) Disable pen pressure: când această opțiune este activată, funcția de presiune a stiloului este dezactivată.

d) Disable Key Function: când această opțiune este activată, toate funcțiile tastelor rapide sunt dezactivate.

e) Disable Display Message: când această opțiune este activată, la apăsarea unei taste rapide nu mai apare niciun mesaj în partea de jos a ecranului.





f) Output: aici puteți ajusta sensibilitatea la presiune a stiloului (curba „OutPut“ în raport cu „Pressure“). Graficul arată nivelul presiunii exercitate în acest moment pe tabletă și poate fi folosit pentru testarea presiunii stiloului.

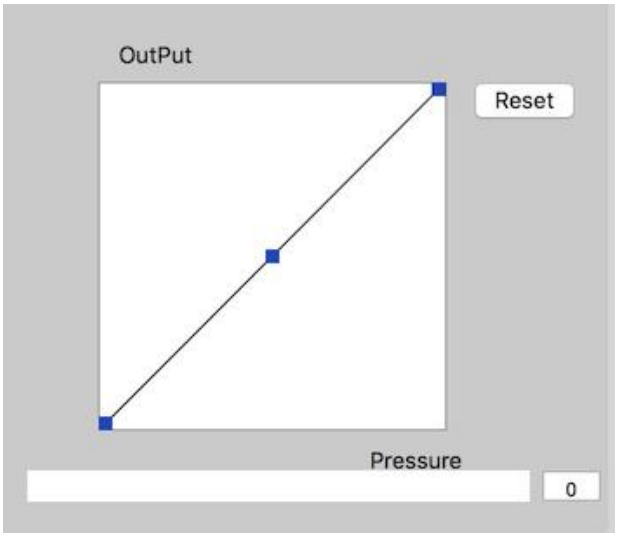

g) Importul și exportul profilurilor: cu funcția de import și export puteți salva și încărca setările butoanelor laterale și ale tastelor rapide.




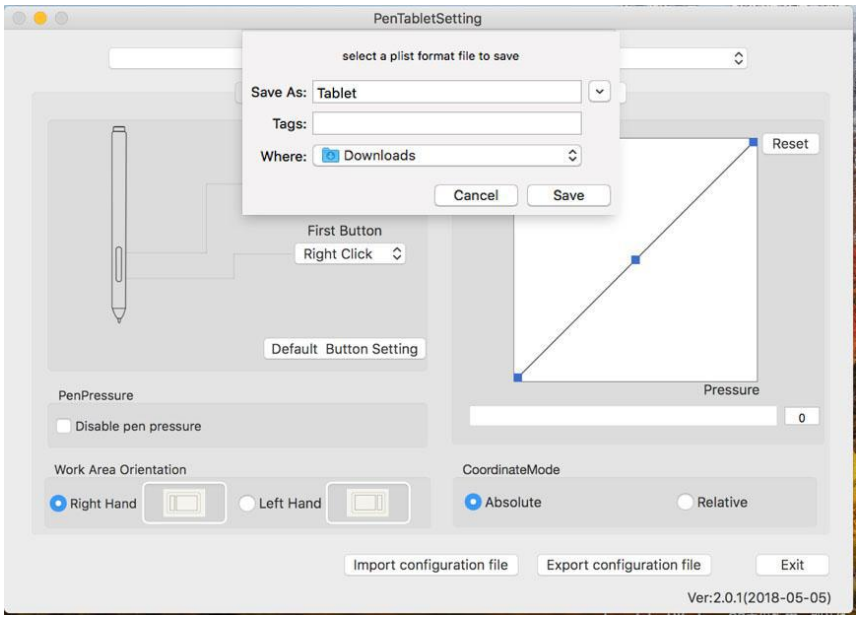

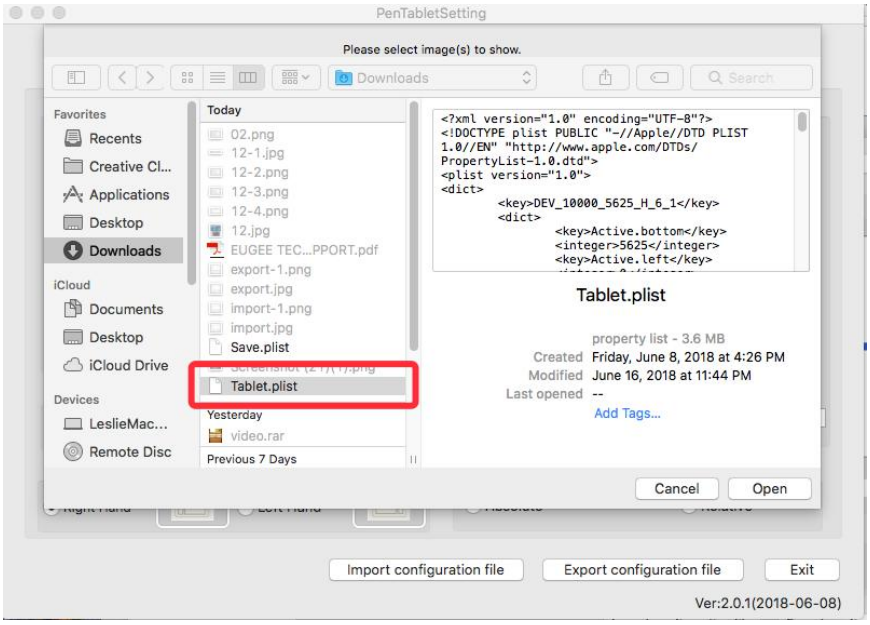

5.2.2. Monitor

Fila „Monitor“ vă permite să asociați tableta cu monitorul principal (monitorul 1) sau cu Artist 12 Pro (monitorul 2).

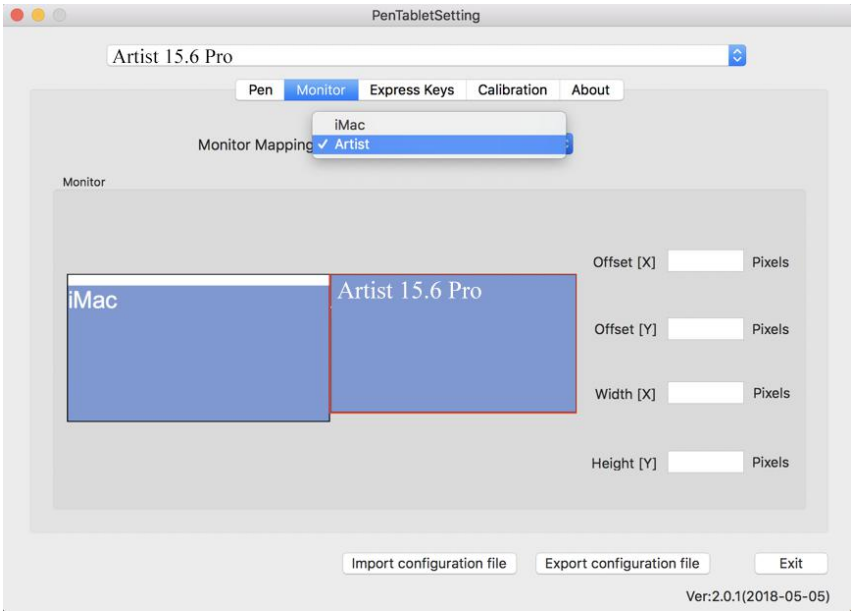


5.2.3. Express Keys (taste rapide)

Note:


(a) Tastele rapide ale tabletei Artist 12 Pro sunt concepute pentru aspectul de tastatură engleză (SUA). Cu alte aspecte de tastatură este posibil să nu funcționeze corect.

(b) Implicit, tastelor rapide ale tabletei Artist 12 Pro le sunt atribuite comenzile rapide standard din Photoshop. Tastele pot fi personalizate pentru alte programe.

(c) Uneia dintre tastele rapide trebuie să i se atribuie funcția de comutare, pentru a putea comuta rotița.

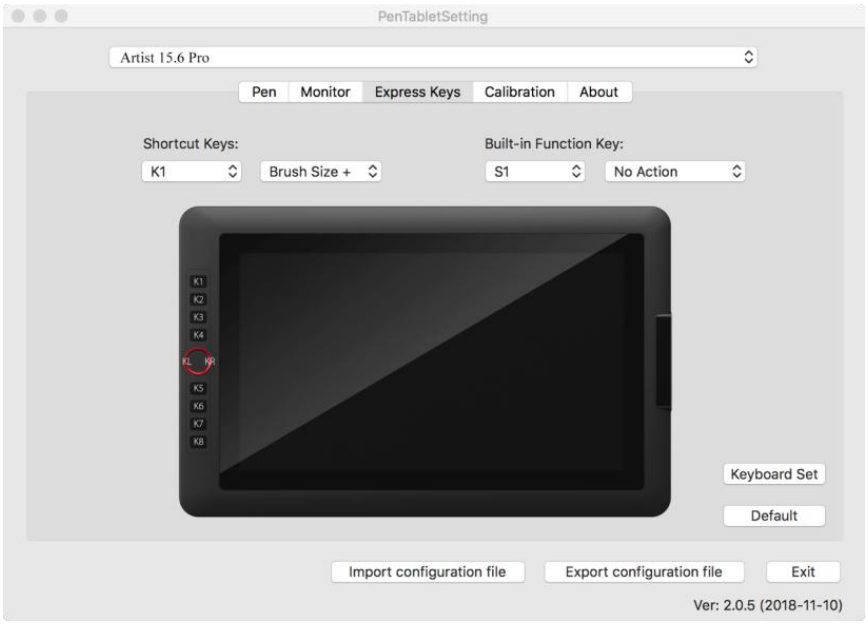


În fila „Express Keys“ puteți alege funcțiile tastelor rapide ale tabletei Artist 12 Pro. Folosiți opțiunea „Reset Customer Defined“ pentru a programa combinații de taste proprii.

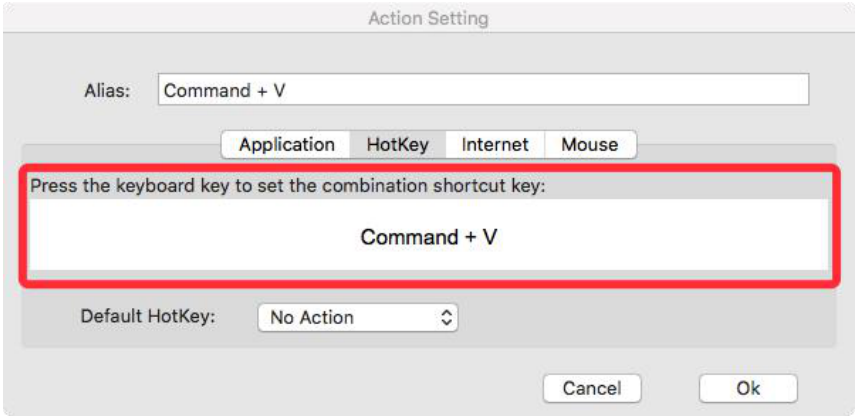


Puteți seta tastele rapide separat pentru fiecare aplicație.


a) Faceți clic pe butonul „+“ pentru a alege o aplicație.

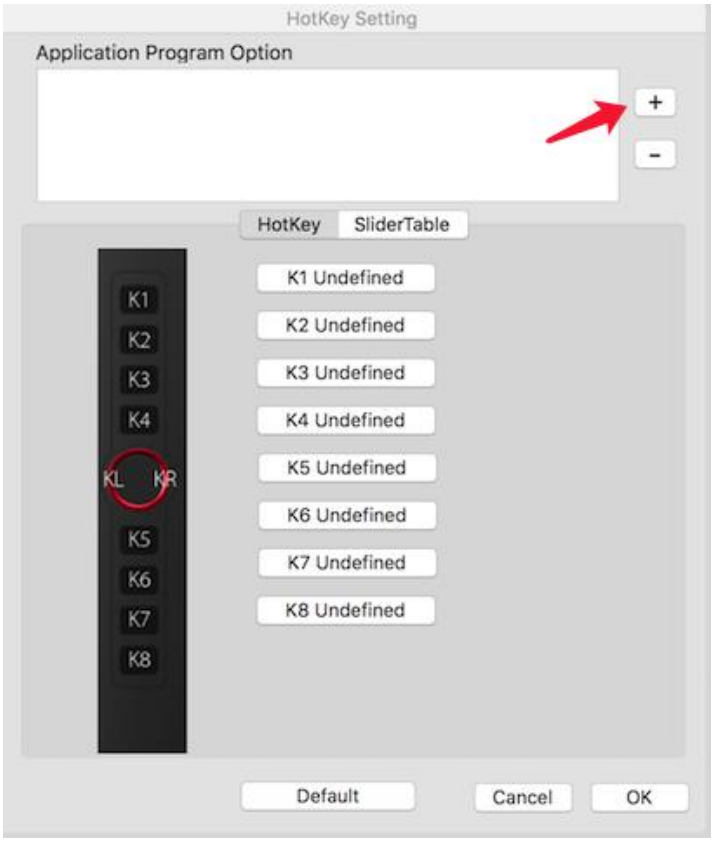


b) Selectați aplicația dorită.

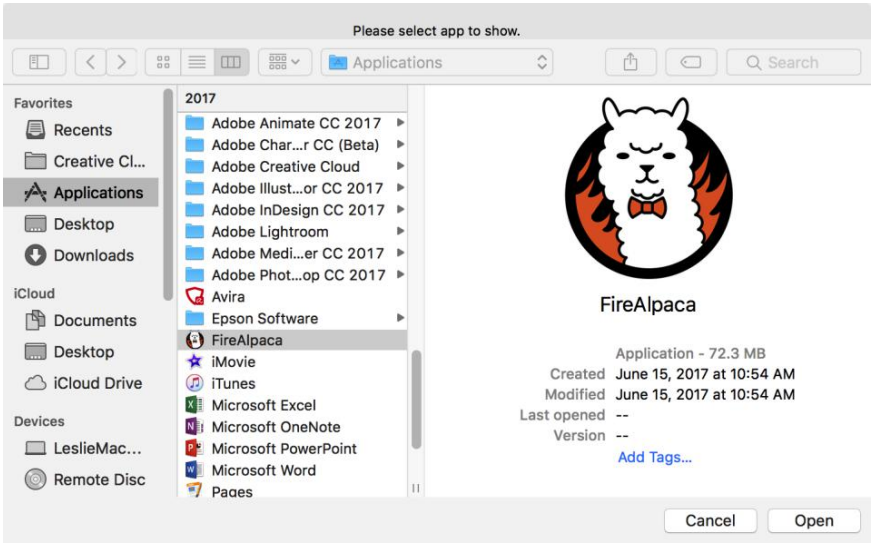


c) Reveniți la setările tastelor rapide, faceți clic pe pictograma tabletei și personalizați tastele rapide. La final, faceți clic pe OK și închideți setările tabletei.

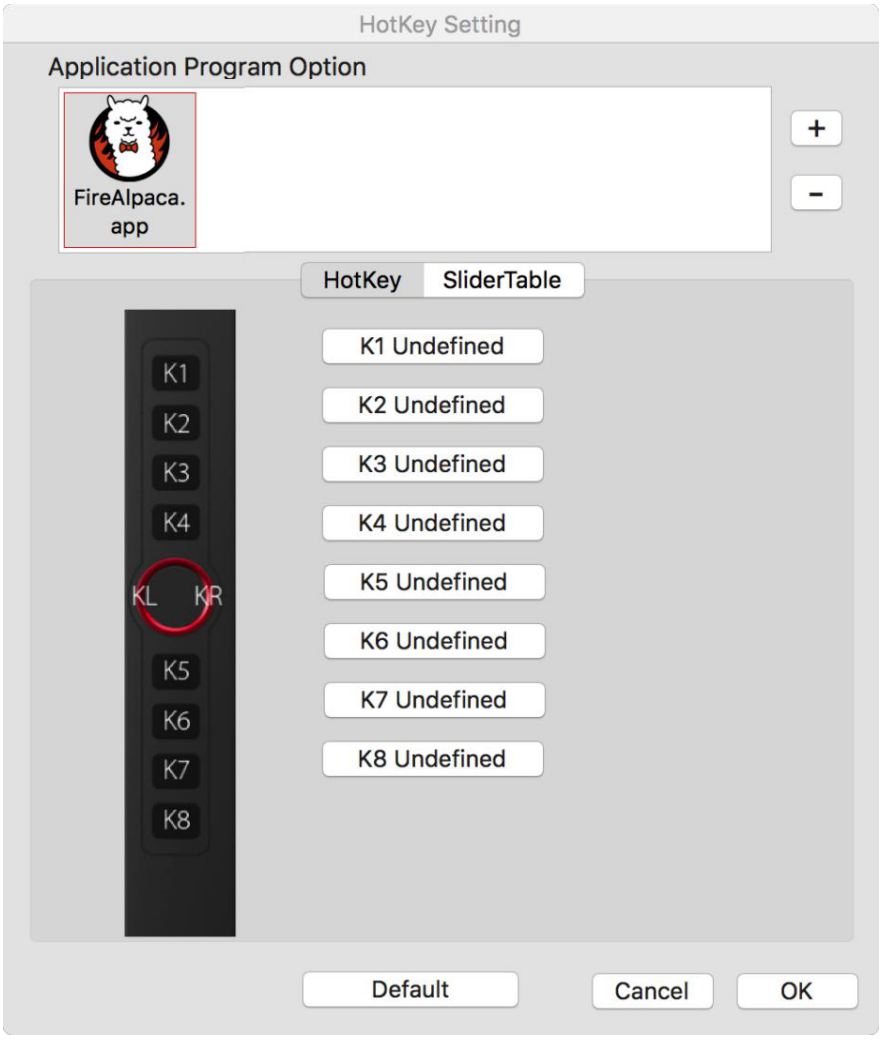
HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
app
+
-
HotKey
SliderTable
K1
K2
K3
K4
KL
KR
K5
K6
K7
K8
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K8 Undefined
Default
Cancel
OK

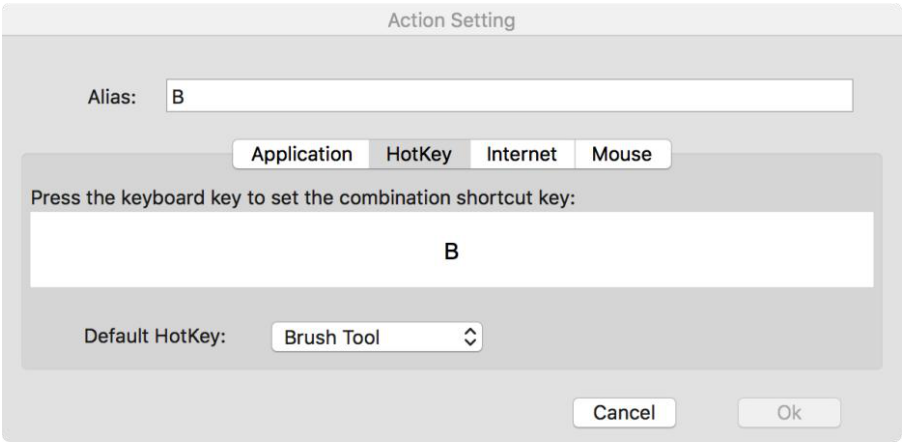
Action Setting
Alias:
B
Application
HotKey
Internet
Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
B
Default HotKey:
Brush Tool
Cancel
Ok


Puteți seta rotița separat pentru fiecare aplicație.

a) Faceți mai întâi clic pe pictograma aplicației, apoi accesați fila rotiței („SliderTable“).

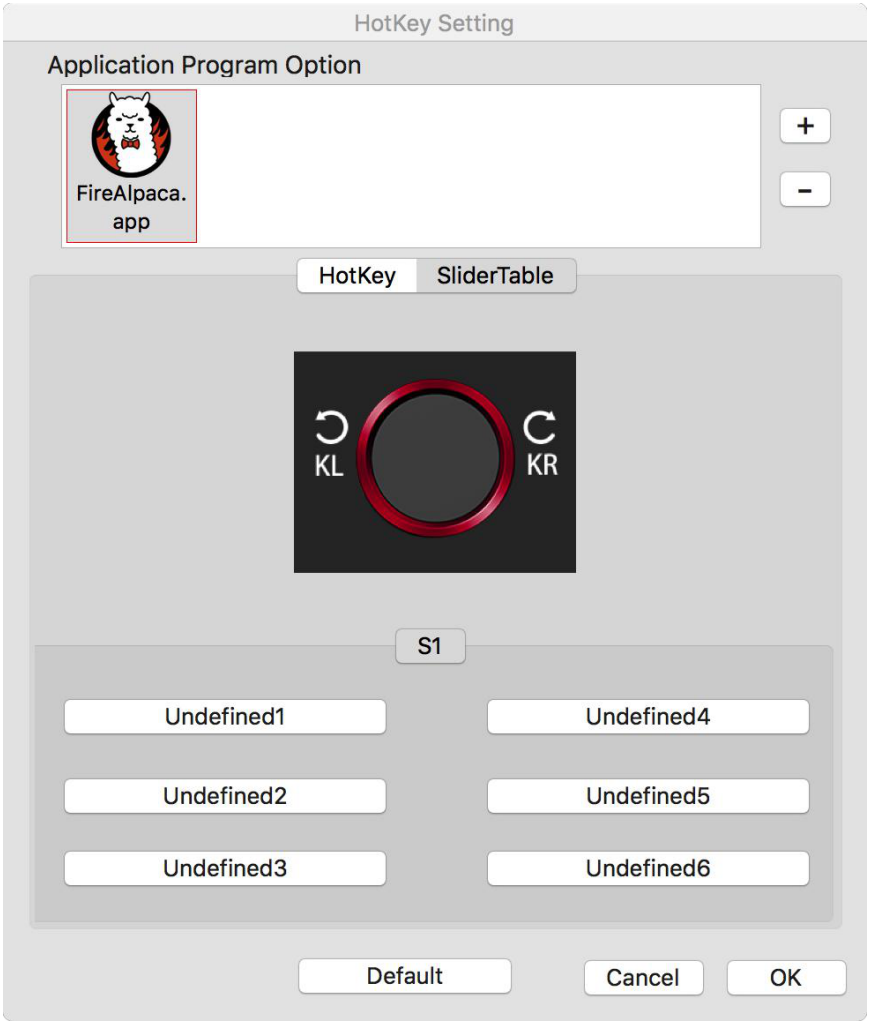


b) Faceți clic pe fiecare funcție a rotiței.

c) În fereastra de setare puteți atribui comenzi rapide diferite pentru „Left HotKey“ și „Right HotKey“, de exemplu Ctrl+ și Ctrl–.

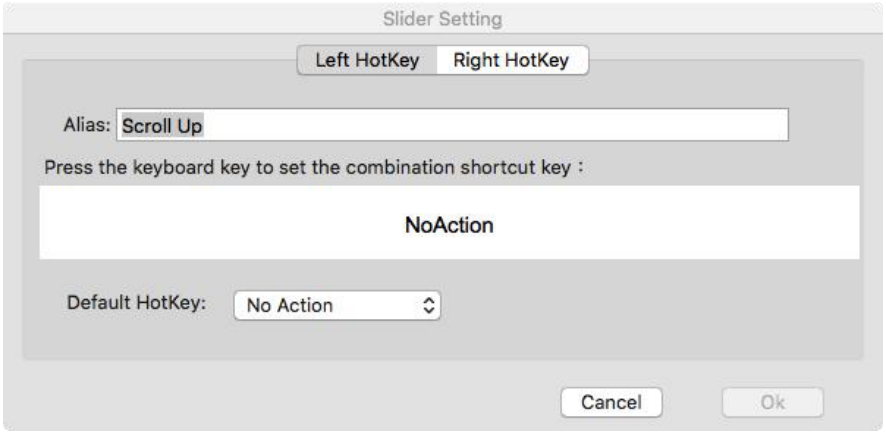


5.2.4. Calibration (calibrare)

Fila „Calibration“ vă permite să calibrați tableta sau să rotiți imaginea. Pentru calibrare, faceți clic pe „Calibration. . .“ și urmați instrucțiunile de pe ecran. Rotate (rotire): aici puteți roti imaginea tabletei Artist 12 Pro.

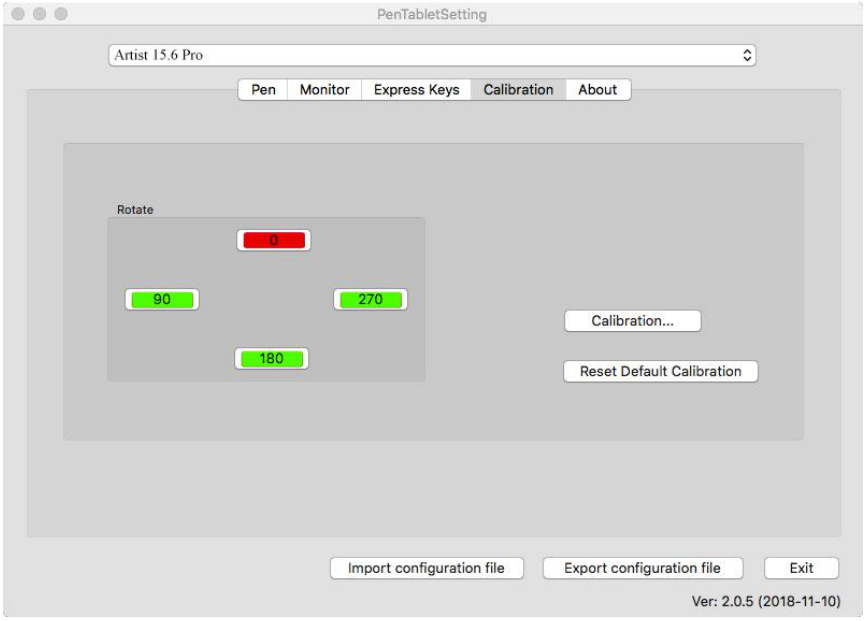

5.2.5. About (despre)

Această filă afișează versiunea curentă a software-ului driverului.

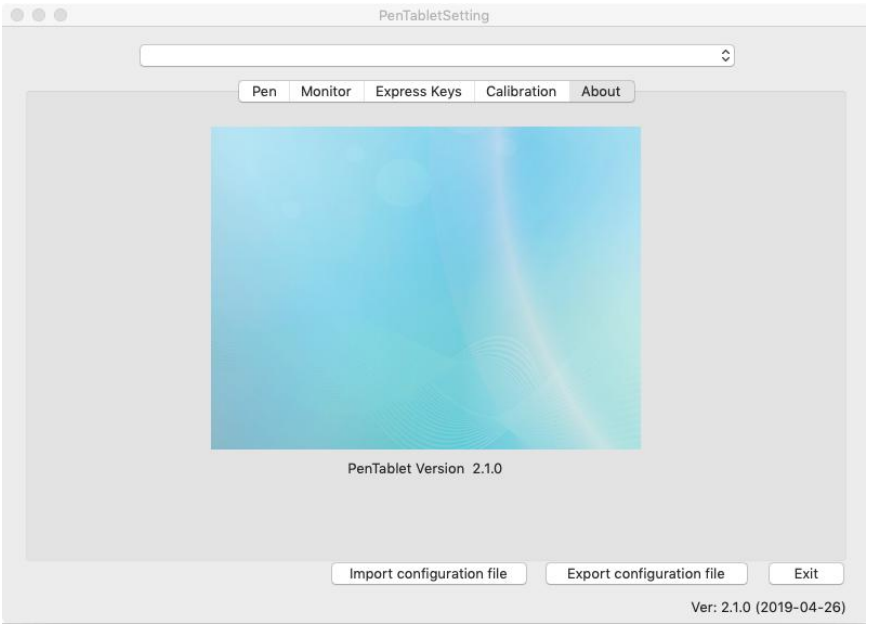


6. Dezinstalarea driverului

6.1. Windows

În meniul Start, deschideți „Setări“ → „Aplicații și caracteristici“. Găsiți „Pentablet“ și faceți clic pe „Dezinstalare“. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

6.2. Mac

Deschideți „Finder“ → „Aplicații“ → „Pen Tablet“, faceți clic pe „UninstallPenTablet“ și urmați instrucțiunile de pe ecran.

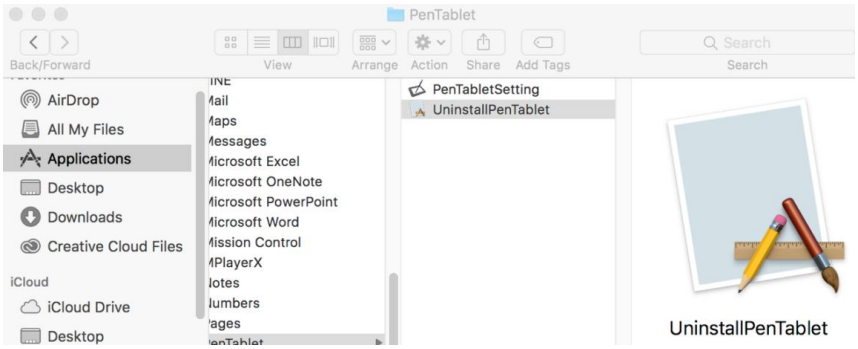

Notă:

Dacă intenționați să reinstalați driverul Artist 12 Pro, nu uitați să reporniți computerul după finalizarea dezinstalării.

7. Întrebări frecvente

1. De unde pot descărca cel mai recent driver pentru Artist 12 Pro?

Cele mai recente versiuni ale driverului pot fi descărcate de pe site-ul nostru (www.xp-pen.com).

2. Nu pot controla cursorul cu stiloul.

a) Porniți Artist 12 Pro și verificați dacă ecranul afișează imaginea.

b) Reinstalați driverul, apoi găsiți pictograma tabletei în zona de notificare.

c) Deschideți-o și testați indicatorul de presiune al stiloului.

d) Dacă nu puteți testa presiunea stiloului, dezinstalați driverul și reporniți computerul. Asigurați-vă că contul dvs. de utilizator are drepturi de administrator.

e) Artist 12 Pro acceptă plug and play, așa că testați funcționarea stiloului înainte de a reinstala driverul. Dacă stiloul controlează cursorul, dezactivați antivirusul și descărcați cel mai recent driver de pe site-ul XP-Pen.

f) După descărcare, dezarhivați fișierul și extrageți conținutul folderului, apoi rulați fișierul de instalare .exe sau .pkg.

g) Deschideți din nou setările tabletei și verificați dacă presiunea stiloului funcționează acolo.

3. Cum îmi dau seama că driverul Artist 12 Pro s-a instalat cu succes?

După instalare, pictograma driverului Artist 12 Pro trebuie să fie vizibilă în zona de notificare din dreapta jos a ecranului (Windows) și pe desktop. Stiloul va controla cursorul, iar sensibilitatea la presiune va funcționa în driver.

4. De ce nu funcționează presiunea stiloului în programul meu de desen?

a) Verificați dacă programul de desen acceptă presiunea stiloului.

b) Verificați dacă aveți instalat cel mai recent driver.

c) Deschideți setările tabletei și verificați dacă puteți testa acolo presiunea stiloului.

d) Activați funcția „Windows Ink“, apoi faceți clic pe OK pentru a ieși. Deschideți din nou programul de desen și testați presiunea stiloului.

e) Rețineți că tabletele noastre nu sunt livrate cu program de desen.


Dacă aveți întrebări, contactați-ne:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XPPen

Artist 12 Pro

Grafična tablica z zaslonom

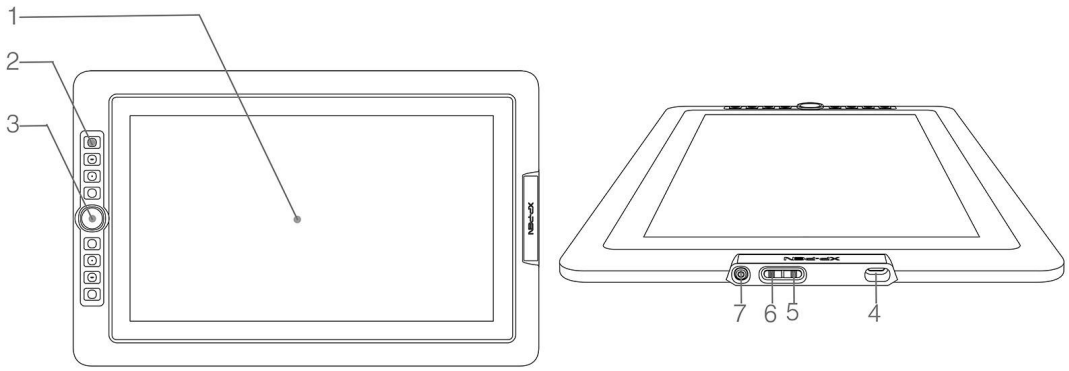

Navodila za uporabo

Kazalo

1 Varnostni ukrepi **3**
1.1 Omejitev odgovornosti 4

2 Pregled izdelka **4**

3 Priključitev tablice Artist 12 Pro **6**

4 Namestitev gonilnika **7**
4.1 Windows 7
4.2 Mac 10

5 Nastavitve gonilnika **12**
5.1 Windows 12
5.2 Mac 21

6 Odstranitev gonilnika **30**
6.1 Windows 30
6.2 Mac 30

7 Pogosta vprašanja **31**

1. Varnostni ukrepi

V teh navodilih so uporabljeni naslednji simboli, ki zagotavljajo pravilno in varno uporabo tablice XP-Pen. Obvezno preberite varnostne ukrepe in jih upoštevajte.

- **Izdelka ne uporabljajte v območju nadzornih sistemov, ki zahtevajo visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti.**
  V takem sistemu bi izdelek lahko negativno vplival na druge elektronske naprave in bi zaradi njihovega vpliva lahko tudi sam deloval nepravilno.
- **Na območjih, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana, izklopite napajanje.**
  Tablico izklopite na krovu letala ali na katerem koli drugem mestu, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana, sicer lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave v bližini. Iz izdelka izvlecite priključek USB in izklopite napajanje.
- **Izdelek hranite zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok.**
  Dodatna oprema te naprave lahko pri majhnih otrocih povzroči nevarnost zadušitve. Vso dodatno opremo hranite zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok.

△ POZOR

- **Izdelka ne postavljajte na nestabilne površine.**
  Izdelka ne postavljajte na nestabilne ali nagnjene površine ali na mesta, ki so izpostavljena močnim tresljajem. Tablica bi lahko padla ali udarila ob podlago, kar lahko povzroči poškodbe in/ali nepravilno delovanje tablice.
- **Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.**
  Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov. Ne stopajte nanj in se nanj ne naslanjajte s celotno težo telesa, saj ga lahko poškodujete.
- **Tablice XP-Pen ne izpostavljajte izjemno visokim ali nizkim temperaturam.**
  Izdelka ne hranite na mestih, kjer temperatura pade pod 5 °C ali se dvigne nad 40 °C. Izogibajte se mestom z velikimi temperaturnimi nihanji. To lahko poškoduje izdelek in njegove sestavne dele.
- **Ne razstavljajte.**
  Izdelka ne razstavljajte in ga ne spreminjajte. S tem se lahko izpostavite vročini, ognju, električnemu udaru in poškodbam.
- **Za čiščenje ne uporabljajte alkohola.**
  Nikoli ne uporabljajte alkohola, razredčila, benzena ali drugih mineralnih topil, ki lahko izdelek razbarvajo in poškodujejo.
- **Izdelka ne izpostavljajte vodi.**
  Pazite na vodo in vse tekočine v bližini tablice. Stik z vodo ali drugo tekočino lahko poškoduje izdelek.

△ POZOR


- **Na tablico ne odlagajte kovinskih in zlasti ne magnetnih predmetov.** Kovinski in/ali magnetni predmeti na izdelku med delovanjem lahko povzročijo nepravilno delovanje ali trajno okvaro.
- **S peresom ne udarjajte ob trde predmete.** Udarjanje s peresom ob trde predmete lahko pero poškoduje.
- **Peresa ne stiskajte premočno in ne pritiskajte prekomerno na hitre tipke in pero.** Pero je zelo natančen instrument. Hitrih tipk ne pritiskajte premočno in peresa ne prekrivajte z drugimi predmeti, da ga ne poškodujete. Pero hranite stran od prašnih in umazanih mest ter delcev, ki bi lahko vplivali nanj ali ga poškodovali.

1.1. Omejitev odgovornosti

1. XP-Pen v nobenem primeru ne odgovarja za škodo zaradi požara ali potresa, vključno s škodo, ki jo povzročijo tretje osebe, niti za škodo zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali malomarnosti uporabnika.
2. XP-Pen v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo – med drugim za izpad poslovnega prihodka, prekinitev poslovanja, poškodbo ali izgubo podatkov –, ki nastane zaradi uporabe ali nepravilne uporabe tega izdelka.
3. XP-Pen v nobenem primeru ne odgovarja za škodo zaradi uporabe, ki ni opisana v teh navodilih.
4. XP-Pen v nobenem primeru ne odgovarja za škodo ali nepravilno delovanje zaradi priključitve na druge naprave ali uporabe programske opreme tretjih oseb.

2. Pregled izdelka

Zahvaljujemo se vam za nakup tablice XP-Pen Artist 12 Pro.

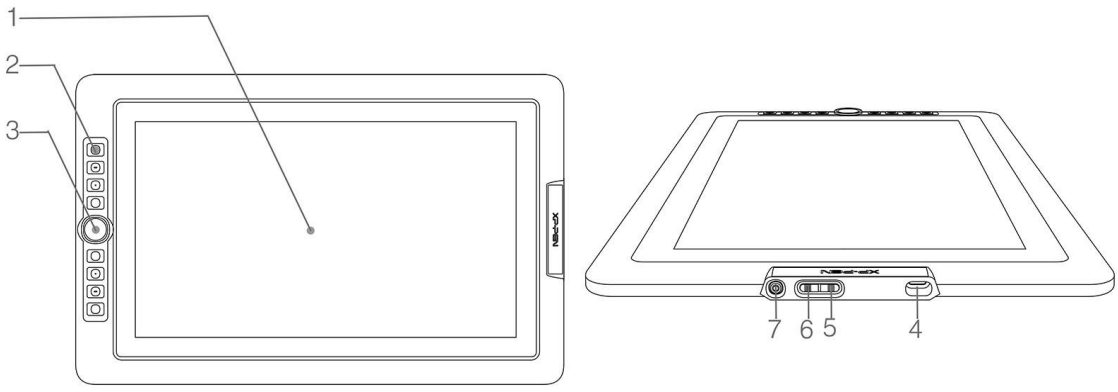


1. Zaslon/delovno območje
2. Hitre tipke
3. Vrtljivi gumb
4. Vrata USB
5. Povečanje svetlosti
6. Zmanjšanje svetlosti
7. Indikator stanja
    a) Modra: Artist 12 Pro je priključen na računalnik in vklopljen.
    b) Ne sveti: Artist 12 Pro je izklopljen.


3. Priključitev tablice Artist 12 Pro

1. Povežite se z internetom.
2. Zaprite vse odprte aplikacije.
3. Artist 12 Pro priključite na računalnik na enega od dveh spodnjih načinov:

   a) Najprej priključite kabel USB v Artist 12 Pro, nato pa na računalnik priključite vtič HDMI ter črni in rdeči vtič USB.

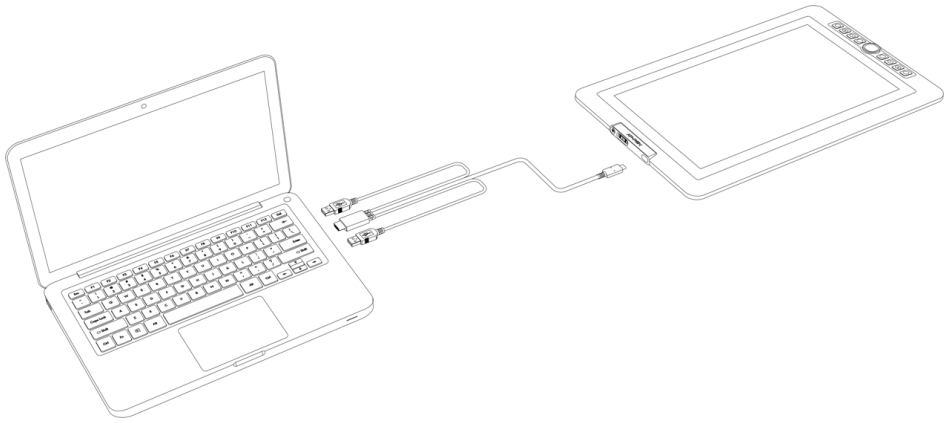

   b) Najprej priključite kabel USB v Artist 12 Pro, nato pa na računalnik priključite vtič HDMI in črni vtič USB. Rdeči vtič USB priključite v podaljšek in adapter USB, adapter pa v stensko vtičnico.

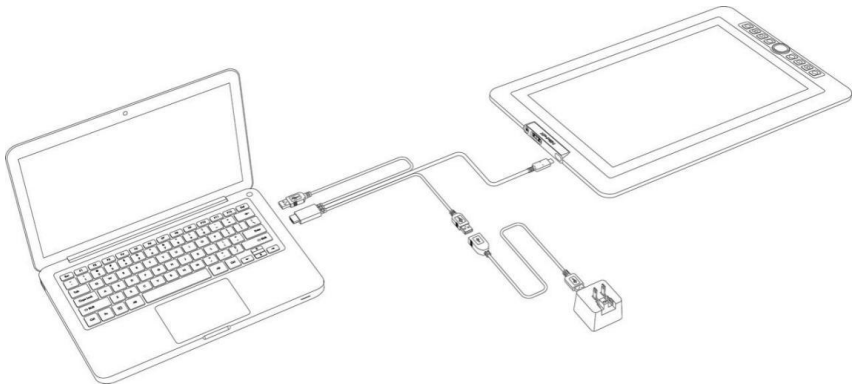

Opombe:

a) Za priključitev tablice Artist 12 Pro ne uporabljajte kabla USB-C–USB-C.

b) Če uporabljate namizni računalnik, priključite kabel HDMI tablice Artist 12 Pro na isto grafično kartico kot glavni monitor.

4. Namestitev gonilnika

Podprti operacijski sistemi:

Windows 10, 8 ali 7
Mac OS X 10.10 ali novejši

Opombe:

(1) Pred začetkom namestitve onemogočite protivirusno programsko opremo in požarni zid ter zaprite vse nepotrebne programe v ozadju. Nekateri programi, na primer OneDrive in Dropbox, lahko zasedejo pomembne datoteke in preprečijo uspešno namestitev. Na računalnikih z operacijskim sistemom Windows preverite območje za obvestila v spodnjem desnem kotu zaslona in zaprite vso programsko opremo, ki ni povezana s strojno opremo računalnika.

(2) Pred namestitvijo gonilnika tablice Artist 12 Pro odstranite vso obstoječo programsko opremo za tablice. Drugi gonilniki tablic so lahko v sporu z gonilnikom Artist 12 Pro ali pa namestitev povsem preprečijo.

(3) Obiščite uradno spletno mesto XP-Pen ter prenesite in namestite najnovejši gonilnik za svojo tablico. Po prenosu pred zagonom datoteke „.exe“ ali „.pkg“ obvezno razširite vsebino datoteke „.zip“.


(4) Največja ločljivost tablice Artist 12 Pro je 1920×1080.

4.1. Windows

1. Artist 12 Pro priključite na računalnik, kot je opisano v 3. poglavju.
2. Obiščite spletno mesto XP-Pen (https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html) in prenesite najnovejšo različico gonilnika za svoj model tablice.
3. Ko je datoteka ZIP prenesena, odprite mapo Prenosi in poiščite datoteko ZIP.
4. Odprite mapo ZIP. V njej bi morali videti mapo z enakim imenom, kot ga ima datoteka ZIP.
5. To mapo razširite na namizje tako, da jo z levim gumbom miške povlečete iz mape ZIP na namizje.
   a) Zelo pomembno je, da mapo razširite na namizje, sicer se program ne bo pravilno namestil.
6. Razširjeno mapo odprite z dvoklikom, z desno tipko miške kliknite datoteko .exe v njej in izberite „Zaženi kot skrbnik“. Ko vas sistem vpraša, ali želite tej datoteki dovoliti spremembe, izberite „Da“.
7. Gonilnik namestite po navodilih namestitvenega programa.
8. Ko je namestitev gonilnika končana, znova zaženite računalnik.

9. Po uspešni namestitvi se v območju za obvestila prikaže ikona gonilnika ( ). Če se ikona ne prikaže, odstranite gonilnik, znova zaženite računalnik in ponovite postopek od 2. koraka naprej.


10. Z desno tipko miške kliknite namizje in izberite „Nastavitve zaslona“. Možnost „Spremeni velikost besedila, aplikacij in drugih elementov“ nastavite na 100 %.

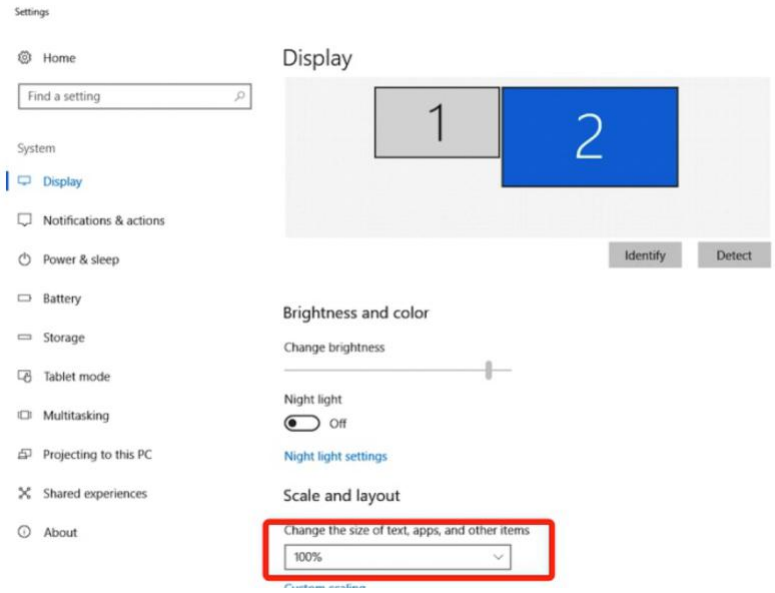

11. V nastavitvah zaslona lahko monitorje nastavite na „Razširi te zaslone“ ali „Podvoji te zaslone“.


    a) V razširjenem načinu nastavite Artist 12 Pro kot monitor 2 in izberite ločljivost 1920×1080.

    b) V podvojenem načinu nastavite oba monitorja na enako ločljivost.

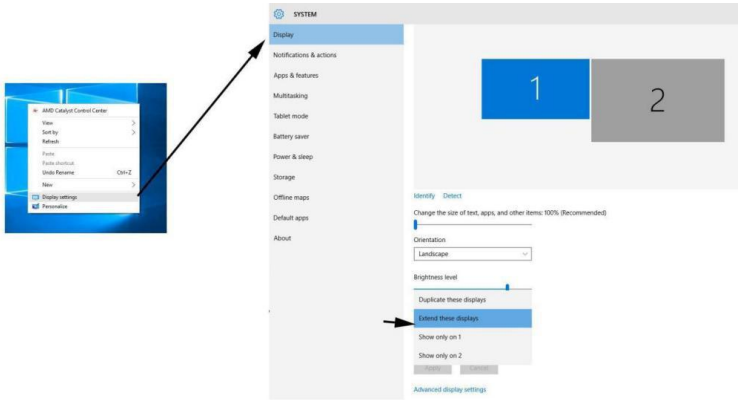

12. Za izhod kliknite OK.

13. Dvokliknite ikono gonilnika tablice v območju za obvestila, da odprete nastavitve tablice. „Current Screen“ (trenutni zaslon) tablice Artist 12 Pro nastavite na Monitor 2, nato kliknite „Apply“ (Uporabi) in zaprite okno.

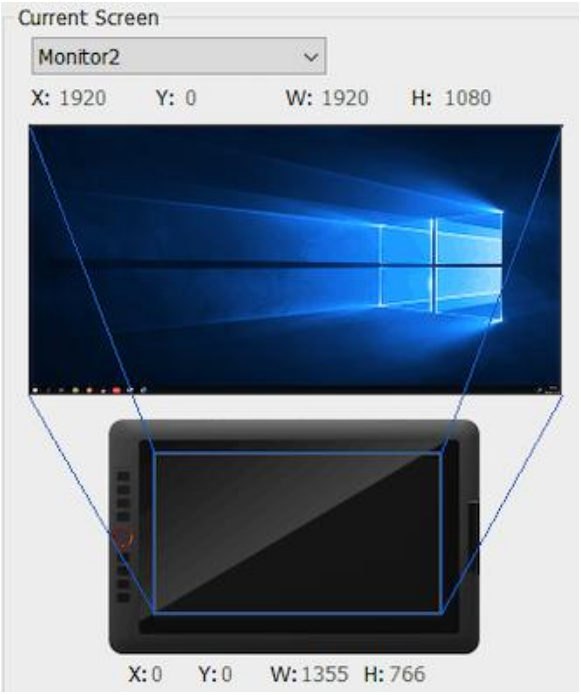
Current Screen
Monitor2
X: 1920 Y: 0 W: 1920 H: 1080
X: 0 Y: 0 W: 1355 H: 766


4.2. Mac

1. Najprej priključite kabel USB v Artist 12 Pro, nato pa na računalnik priključite vtič HDMI in vtiča USB (črnega in rdečega).
2. Najnovejšo različico gonilnika prenesite s spletnega mesta XP-Pen in pred zagonom datoteke „.pkg“ obvezno razširite vsebino datoteke „.zip“ na namizje.



3. Sledite navodilom na zaslonu, dokler namestitev ni končana.
4. Odprite „System Preferences“ (Sistemske nastavitve) → „Displays“ (Zasloni) in „Resolution“ (Ločljivost) nastavite na „Default for display“ (privzeto za zaslon).



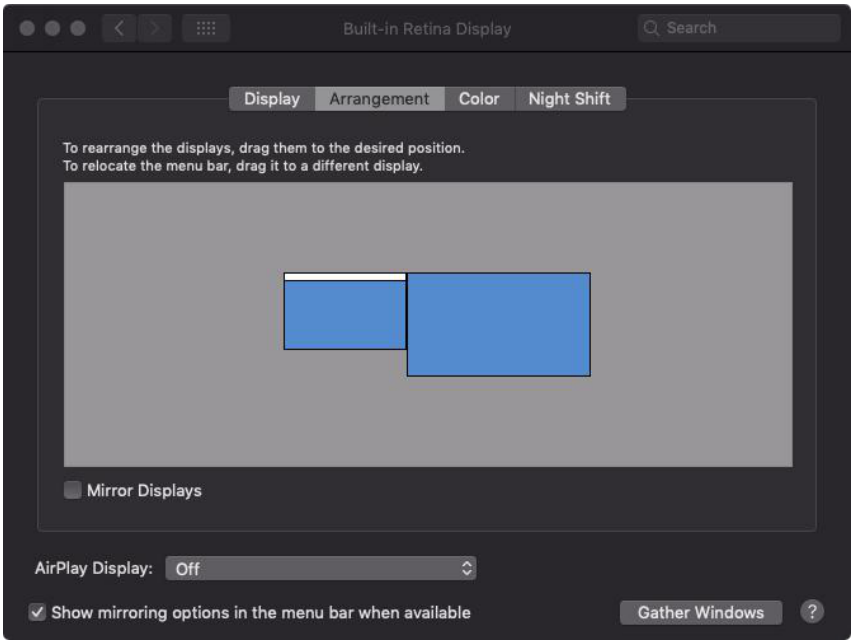


5. Na zavihku „Arrangement“ (Razporeditev) lahko izberete „Mirror Displays“ (Zrcaljenje zaslonov). Pri vklopljenem zrcaljenju morata imeti oba monitorja enako ločljivost.

    1. Odprite „Finder“ → „Applications“ (Aplikacije) → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.
    2. Na zavihku „Monitor“ nastavite „Monitor Mapping“ na „iMac/Color LCD“.

6. Pri izklopljenem zrcaljenju nastavite ločljivost tablice Artist 12 Pro na 1920×1080.


    1. Odprite „Finder“ → „Applications“ (Aplikacije) → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.
    2. Na zavihku „Monitor“ nastavite „Monitor Mapping“ na Artist 12 Pro.

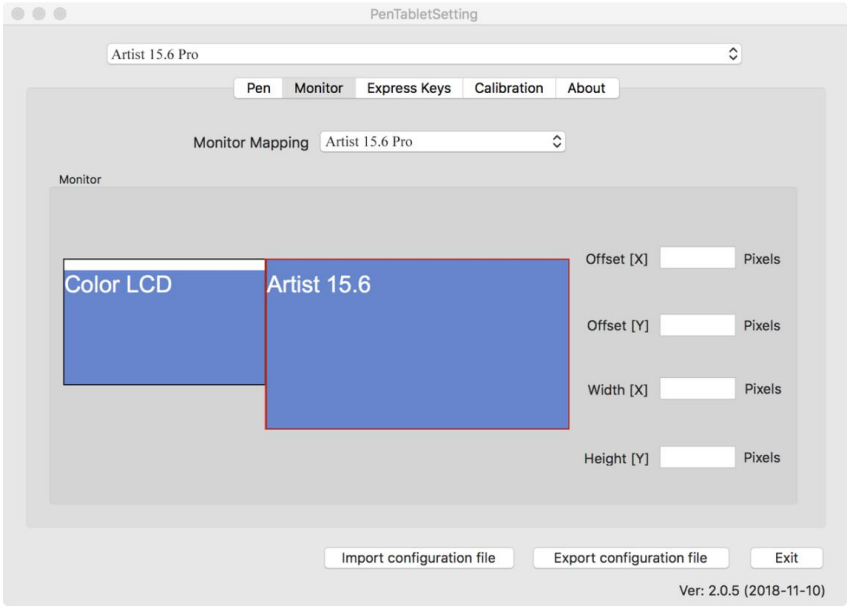

5. Nastavitve gonilnika


5.1. Windows

Dvokliknite ikono gonilnika ( ) v območju za obvestila.

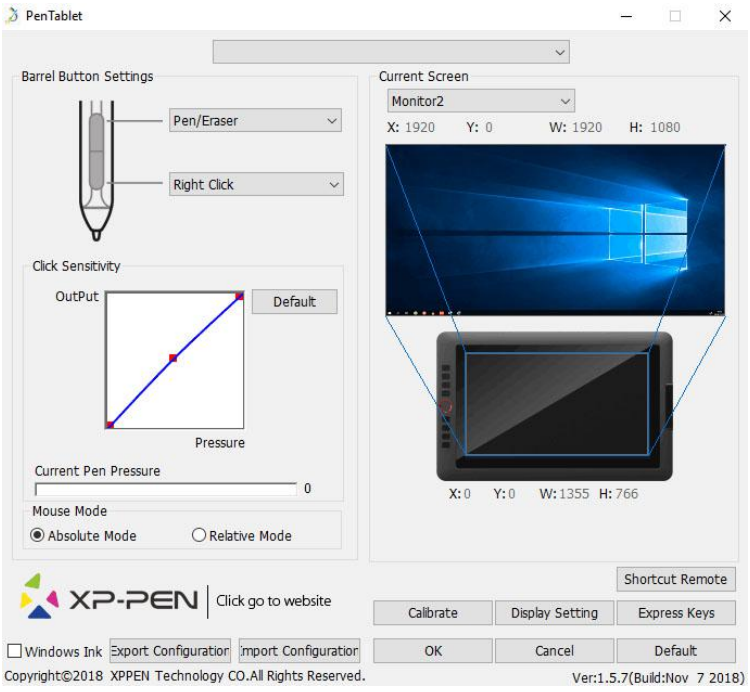

5.1.1. Nastavitve funkcij peresa

Tukaj lahko prilagodite funkcije stranskih gumbov peresa. Z možnostjo „Function Key“ (funkcijska tipka) programirate lastne kombinacije tipk.

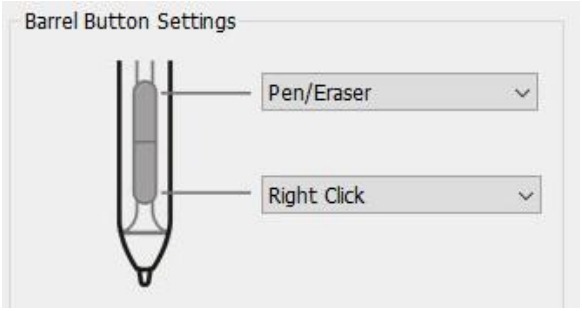


Opomba: preklop pero/radirka

Ko je pero v dosegu delovnega območja tablice Artist 12 Pro, s pritiskom dodeljenega stranskega gumba v združljivih programih za risanje preklapljate med načinom peresa in radirke. Trenutni način se za kratek čas prikaže na monitorju.

5.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Tukaj lahko nastavite občutljivost peresa na pritisk (krivuljo „OutPut“ glede na „Press“). „Current Pen Pressure“ (trenutni pritisk peresa) prikazuje raven pritiska, s katerim trenutno pritiskate na tablico, in se lahko uporablja za preskus pritiska peresa.

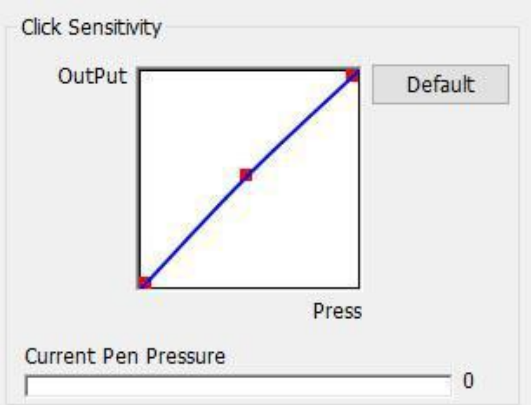


5.1.3. Mouse Mode (način miške)

Absolute (Pen) Mode (absolutni način): običajni način tablice. Vsaka točka delovnega območja ustreza točno določeni točki na zaslonu računalnika.

Relative (Mouse) Mode (relativni način): način miške. Delovno območje ne ustreza točno določenim točkam na zaslonu, pero pa deluje kot običajna miška.


Opomba:

Artist 12 Pro je grafična tablica z zaslonom, zato jo nastavite na absolutni način, da preprečite zamik med peresom in kazalcem.



5.1.4. Current Screen (trenutni zaslon)

Artist 12 Pro lahko nastavite za uporabo z enim ali dvema monitorjema. Običajno mora biti tukaj nastavljeno „Monitor 1“ ali „Monitor 2“.

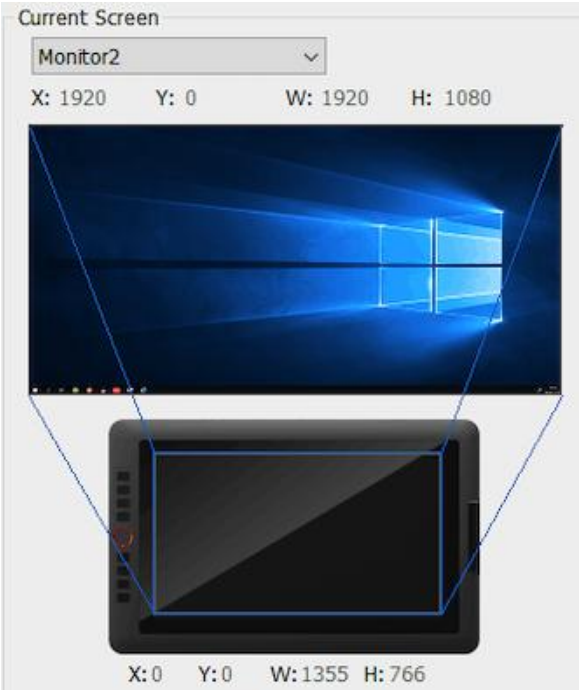

5.1.5. Windows Ink

To funkcijo lahko tukaj vklopite ali izklopite. Ko je vklopljena, sta podprta Windows Ink in aplikacije, ki uporabljajo Windows Ink.




5.1.6. Uvoz in izvoz profilov




S funkcijo uvoza in izvoza lahko shranite in naložite nastavitve stranskih gumbov peresa in hitrih tipk.

Opomba:

Ko končate nastavljanje stranskih gumbov in hitrih tipk, kliknite OK, da nastavitve shranite in zaprete. Znova odprite nastavitve tablice in kliknite „Export Configuration“ (izvoz konfiguracije).

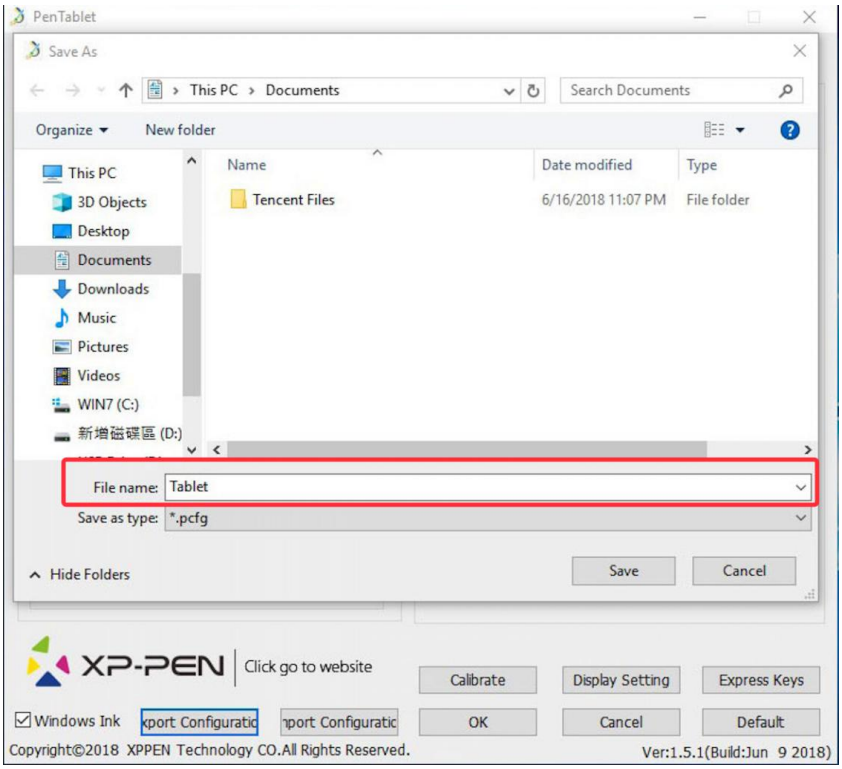

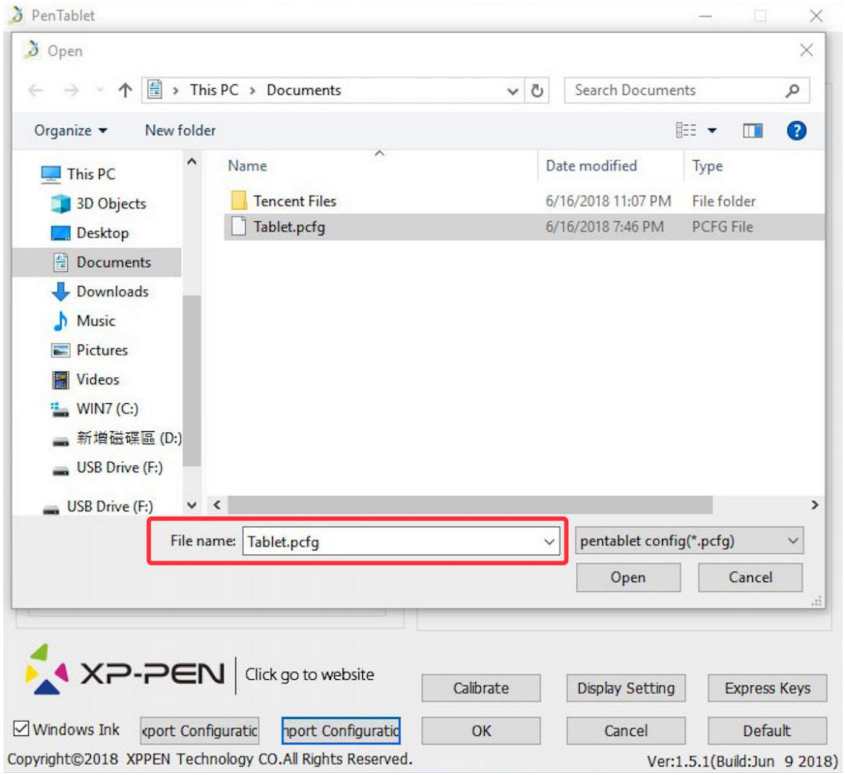

5.1.7. Umerjanje


Z gumbom „Calibrate“ lahko tablico umerite.

5.1.8. Display Setting (nastavitve zaslona)

a) Color Temperature (barvna temperatura): prilagodi barvno ravnovesje tablice Artist 12 Pro.

b) User (uporabnik): prilagodi ravni rdeče, zelene in modre barve zaslona tablice Artist 12 Pro. Tukaj lahko nastavite tudi svetlost in kontrast.

c) Rotate (zasuk): zasuka sliko tablice Artist 12 Pro.

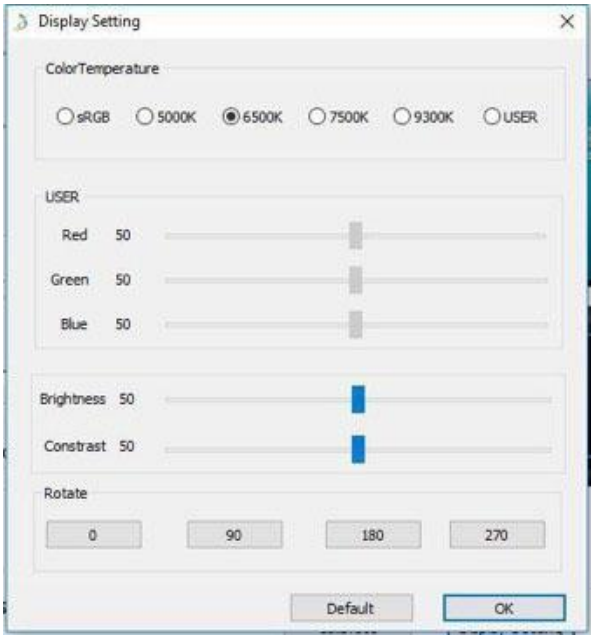

Opombe:

a) Ko uporabite funkcijo zasuka, morate zasukati tudi samo tablico Artist 12 Pro.

b) Artist 12 Pro morate najprej nastaviti na „Razširi te zaslone“; šele nato lahko spremenite zasuk.


5.1.9. Express Keys Setting (hitre tipke)


Opombe:

(a) Hitre tipke tablice Artist 12 Pro so zasnovane za ameriško angleško razporeditev tipkovnice. Z drugimi razporeditvami morda ne bodo delovale pravilno.


(b) Hitrim tipkam tablice Artist 12 Pro so privzeto dodeljene standardne bližnjice programa Photoshop. Tipke lahko prilagodite tudi za drugo programsko opremo.

(c) Eni od hitrih tipk morate dodeliti funkcijo preklopa, da lahko preklapljate vrtljivi gumb.



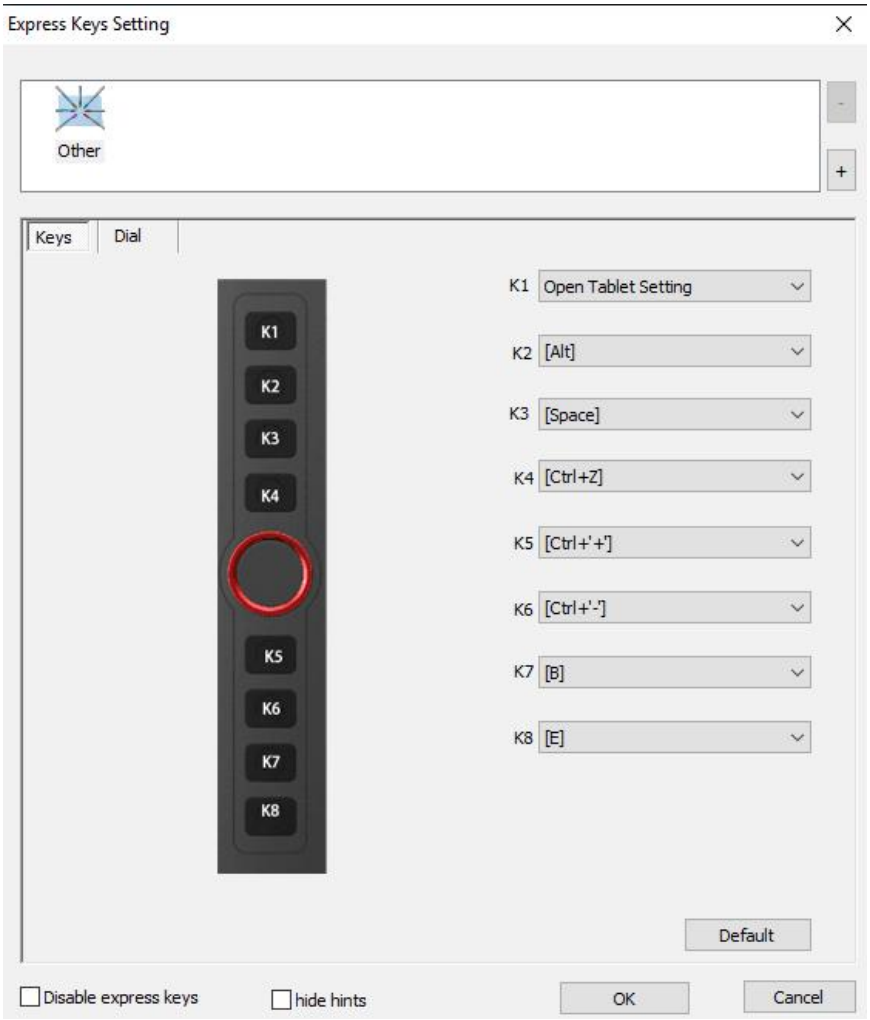

Funkcije hitrih tipk tablice Artist 12 Pro lahko spremenite. Z možnostjo „Definition“ (definicija) programirate lastne kombinacije tipk.

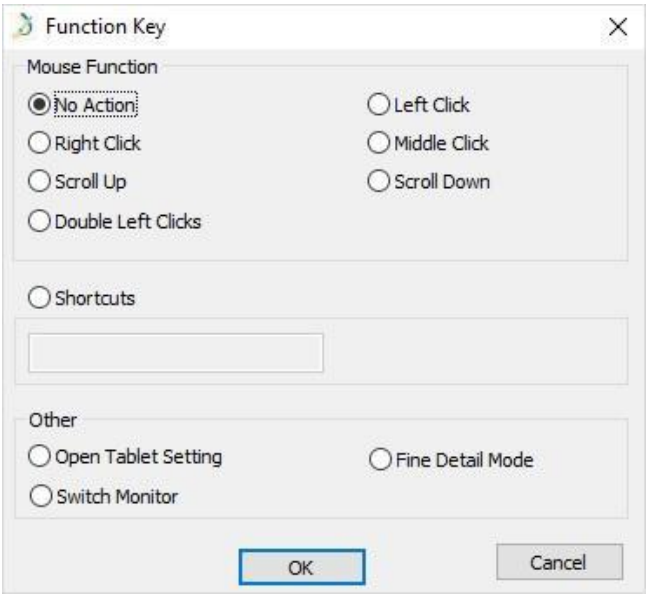


Opomba:


„Fine Detail Mode“ (način drobnih podrobnosti) omeji delovno območje tablice Artist 12 Pro na majhno območje za podrobno risanje in urejanje.

Hitre tipke lahko nastavite ločeno za vsako aplikacijo.

a) Kliknite gumb „+“, da odprete okno „Select Program“ (izbira programa).

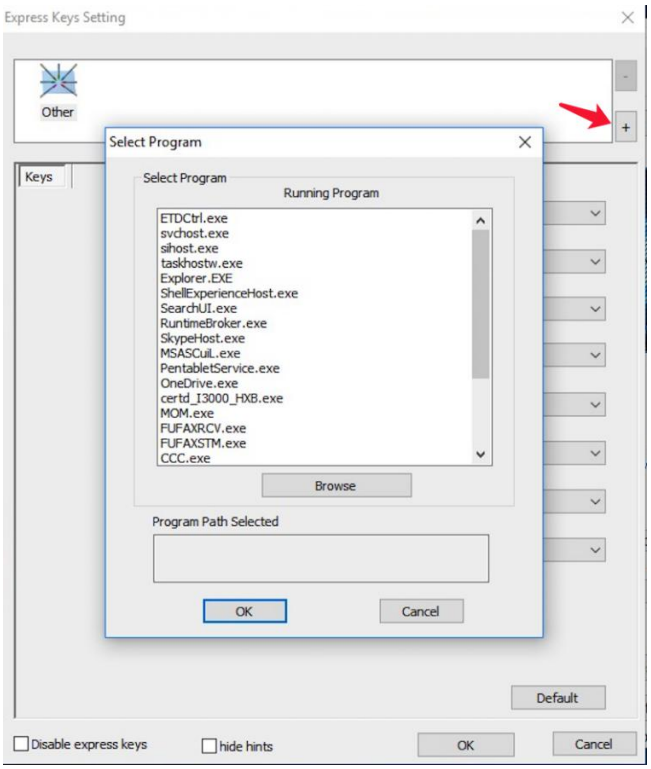


b) Izberite „Default“ (privzeto) ali z gumbom „Browse“ (prebrskaj) izberite želeno programsko opremo.

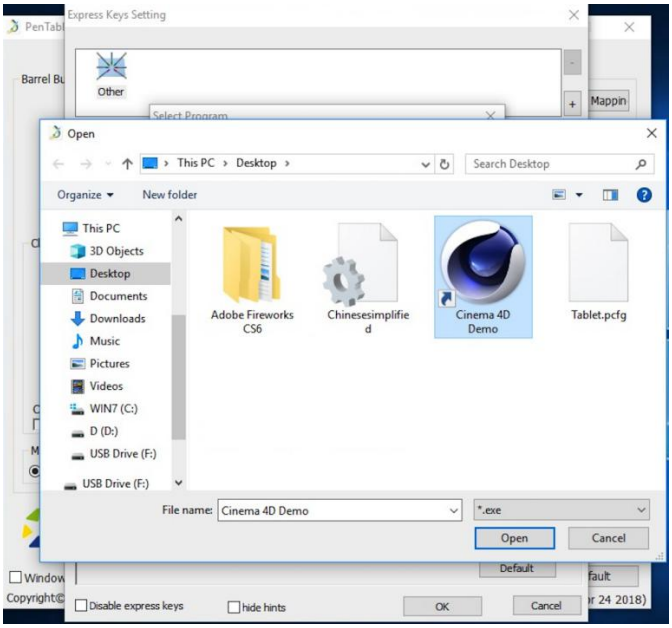

c) Vrnite se v nastavitve hitrih tipk, kliknite ikono tablice in prilagodite hitre tipke. Na koncu kliknite OK in zaprite nastavitve tablice.


Vrtljivi gumb lahko nastavite ločeno za vsako aplikacijo.

a) Najprej kliknite ikono aplikacije, nato pojdite na zavihek „Dial“ (vrtljivi gumb).

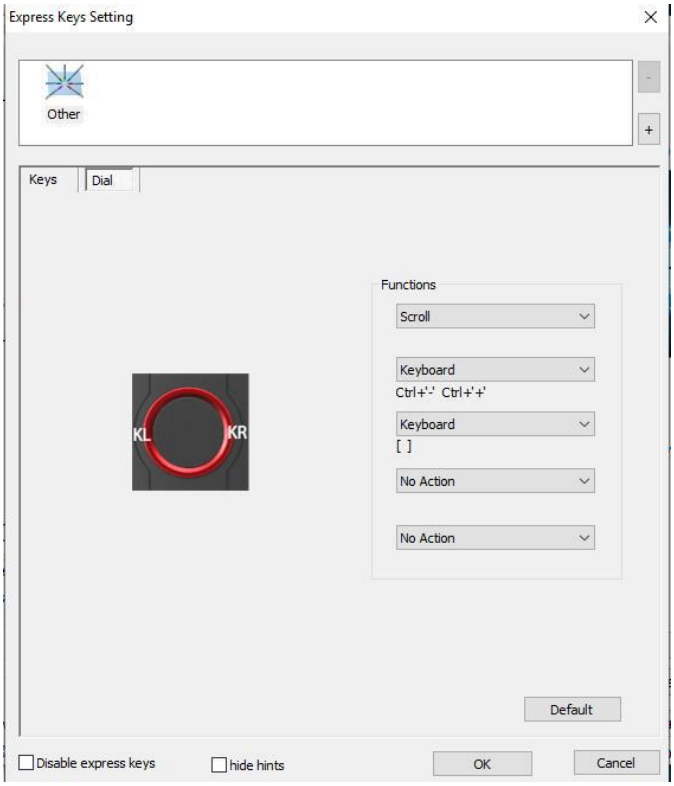

b) Vsako funkcijo vrtljivega gumba nastavite na „Function Key“.

c) V oknu „Setting“ (nastavitev) lahko „KL“ in „KR“ dodelite različne bližnjice, na primer Ctrl+ in Ctrl–.

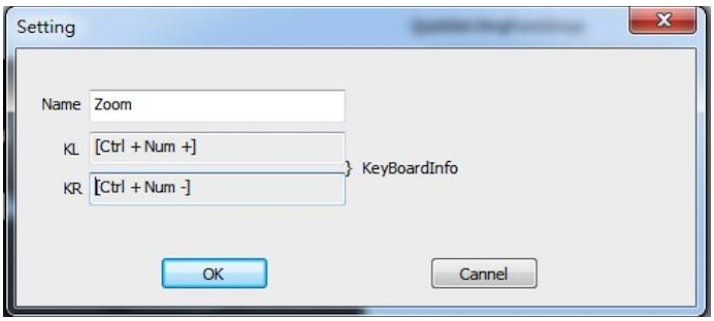

5.1.10. Default (privzeto)

S klikom gumba „Default“ obnovite privzete nastavitve.

5.1.11. Logotip XP-Pen

S klikom logotipa obiščete spletno mesto XP-Pen.




5.2. Mac

Nastavitve gonilnika tablice Artist 12 Pro odprete prek Finder → Applications (Aplikacije) → PenTabletSetting.




5.2.1. Pen (pero)

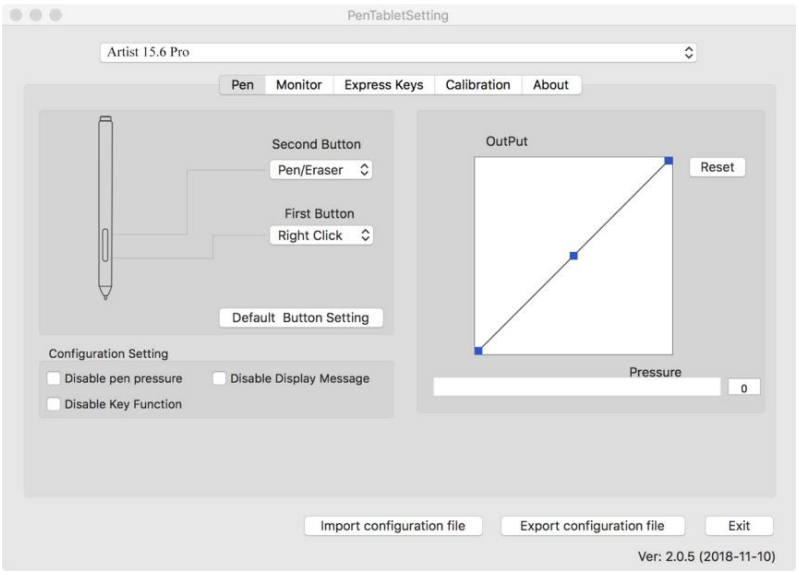

a) Na tem zavihku lahko prilagodite funkcije stranskih gumbov peresa, nastavite občutljivost na pritisk in preskusite pritisk peresa.

b) S klikom „Default Button Setting“ obnovite tovarniške nastavitve.

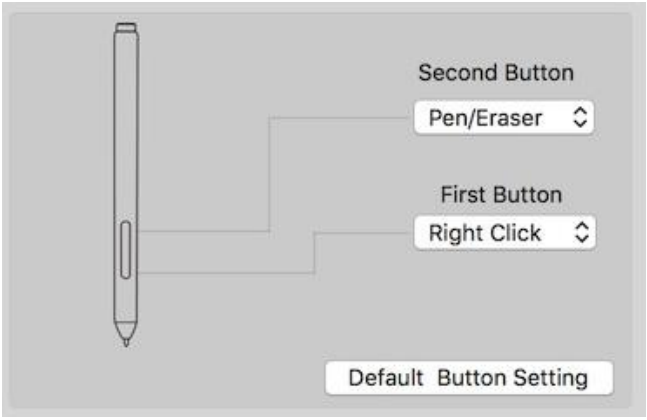

Opomba: preklop pero/radirka

Ko je pero v dosegu delovnega območja tablice Artist 12 Pro, s pritiskom dodeljenega stranskega gumba v združljivih programih za risanje preklapljate med načinom peresa in radirke. Trenutni način se za kratek čas prikaže na monitorju.


c) Disable pen pressure: ko je ta možnost vklopljena, je funkcija pritiska peresa izklopljena.

d) Disable Key Function: ko je ta možnost vklopljena, so vse funkcije hitrih tipk onemogočene.

e) Disable Display Message: ko je ta možnost vklopljena, se ob pritisku hitre tipke na dnu zaslona ne prikaže nobeno sporočilo.





f) Output: tukaj lahko nastavite občutljivost peresa na pritisk (krivuljo „OutPut“ glede na „Pressure“). Graf prikazuje raven pritiska, s katerim trenutno pritiskate na tablico, in se lahko uporablja za preskus pritiska peresa.

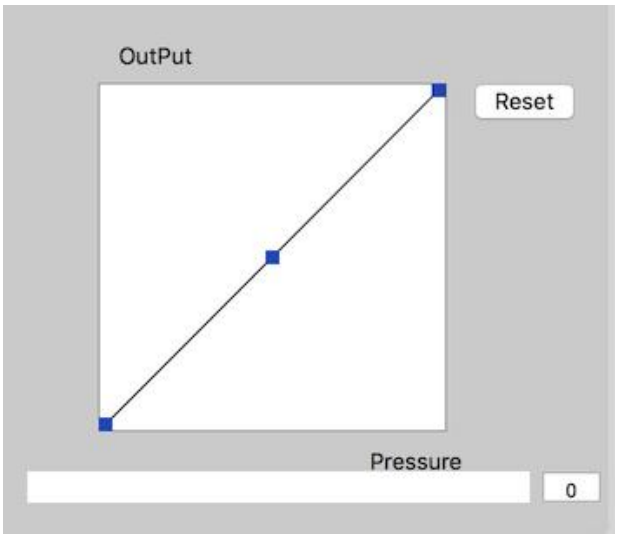

g) Uvoz in izvoz profilov: s funkcijo uvoza in izvoza lahko shranite in naložite nastavitve stranskih gumbov peresa in hitrih tipk.




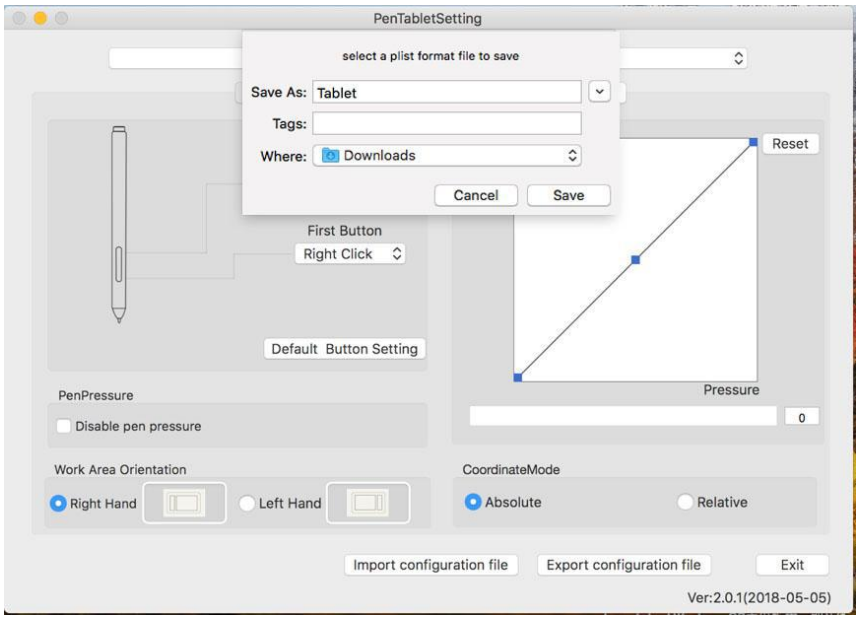

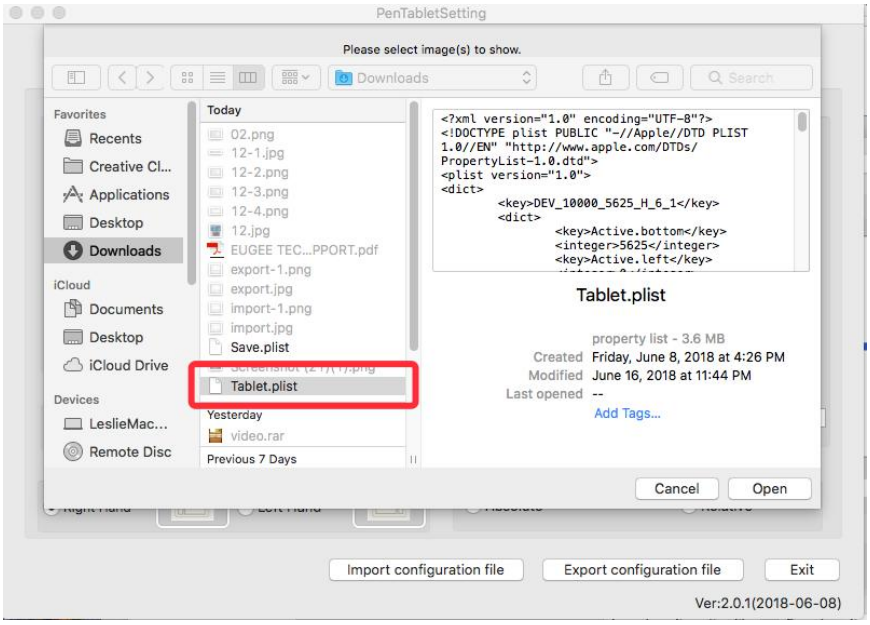

5.2.2. Monitor

Na zavihku „Monitor“ lahko tablico povežete z glavnim monitorjem (monitor 1) ali s tablico Artist 12 Pro (monitor 2).

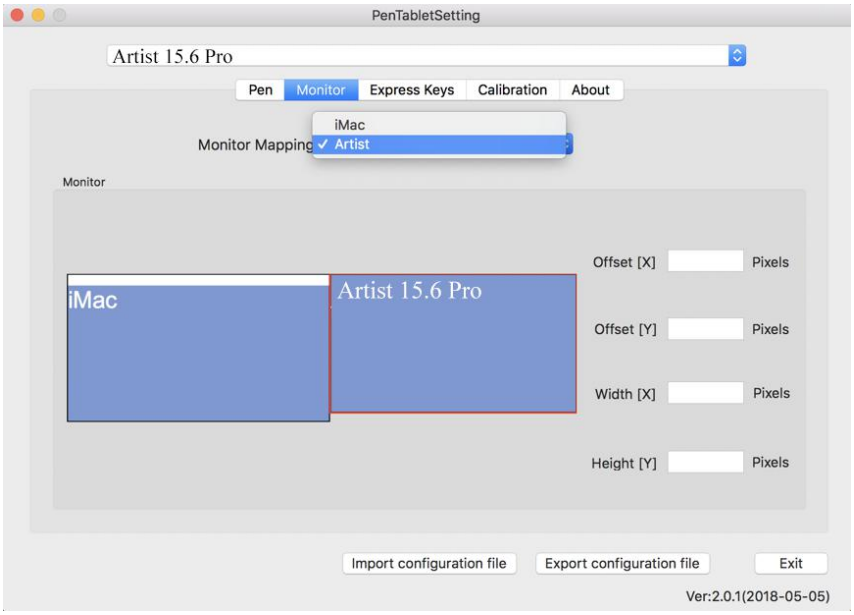


5.2.3. Express Keys (hitre tipke)

Opombe:


(a) Hitre tipke tablice Artist 12 Pro so zasnovane za ameriško angleško razporeditev tipkovnice. Z drugimi razporeditvami morda ne bodo delovale pravilno.

(b) Hitrim tipkam tablice Artist 12 Pro so privzeto dodeljene standardne bližnjice programa Photoshop. Tipke lahko prilagodite tudi za drugo programsko opremo.

(c) Eni od hitrih tipk morate dodeliti funkcijo preklopa, da lahko preklapljate vrtljivi gumb.

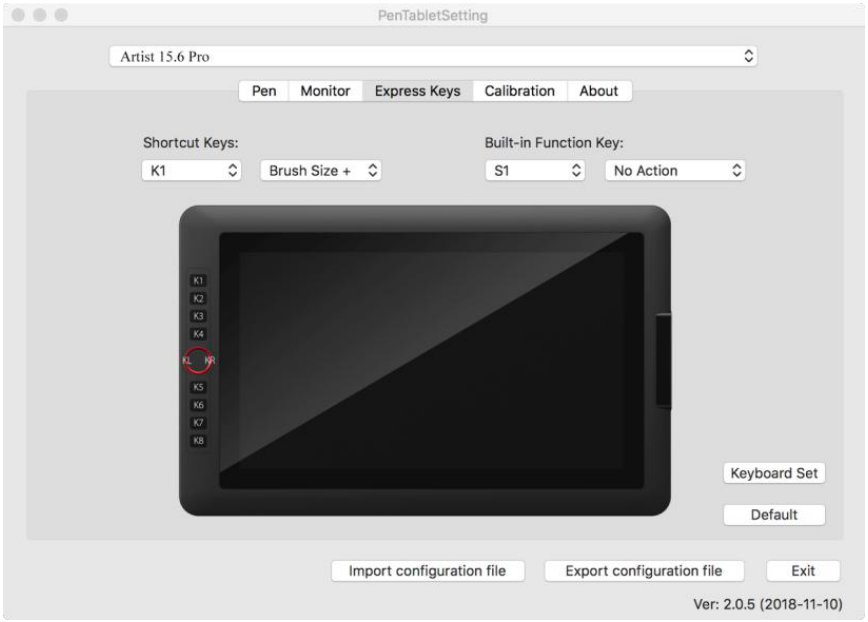


Na zavihku „Express Keys“ lahko izberete funkcije hitrih tipk tablice Artist 12 Pro. Z možnostjo „Reset Customer Defined“ programirate lastne kombinacije tipk.

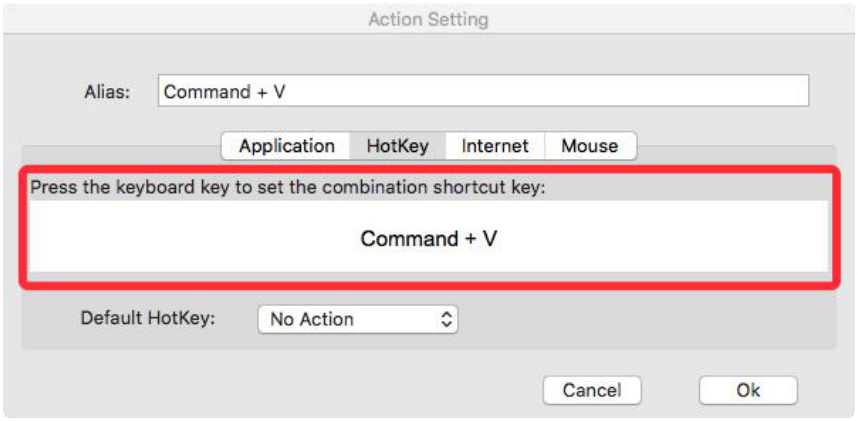


Hitre tipke lahko nastavite ločeno za vsako aplikacijo.


a) Kliknite gumb „+“, da izberete aplikacijo.

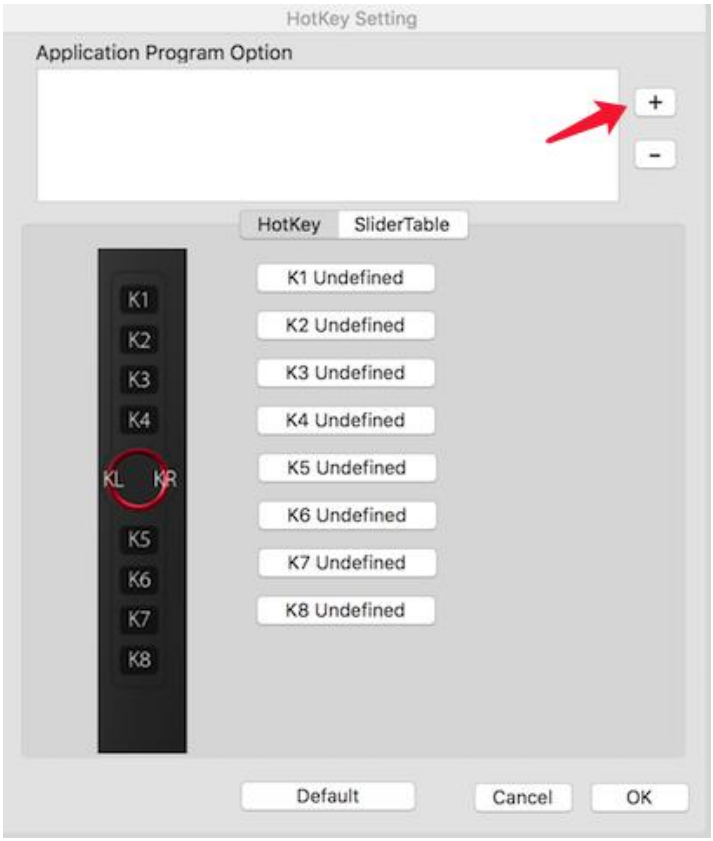


b) Izberite želeno aplikacijo.

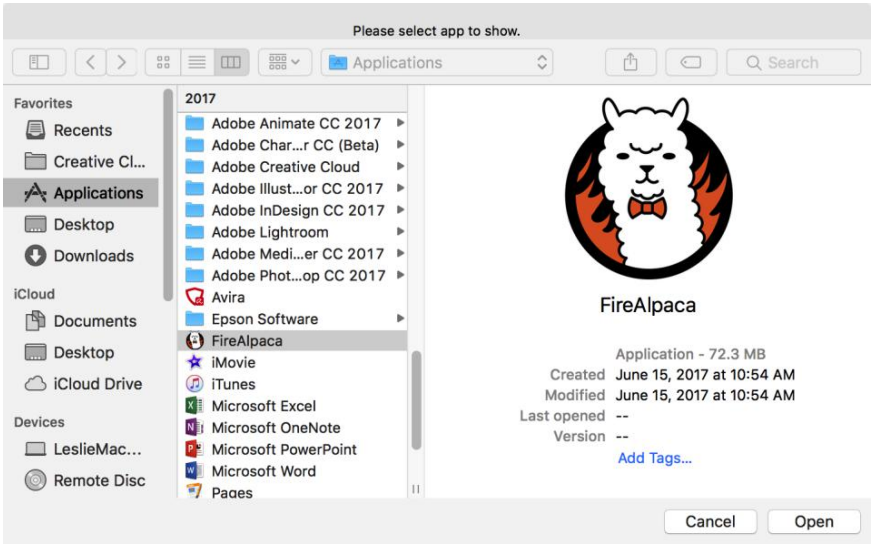


c) Vrnite se v nastavitve hitrih tipk, kliknite ikono tablice in prilagodite hitre tipke. Na koncu kliknite OK in zaprite nastavitve tablice.

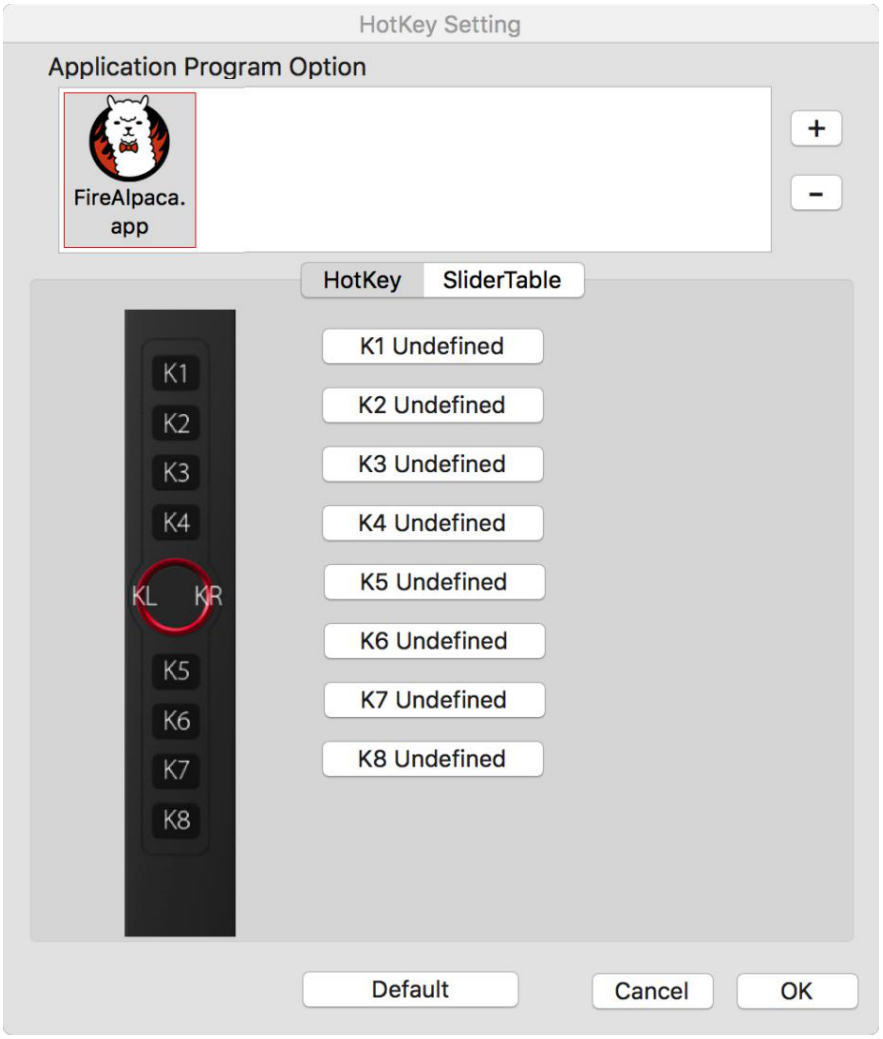
HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
app
+
-
HotKey
SliderTable
K1
K2
K3
K4
KL
KR
K5
K6
K7
K8
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K8 Undefined
Default
Cancel
OK

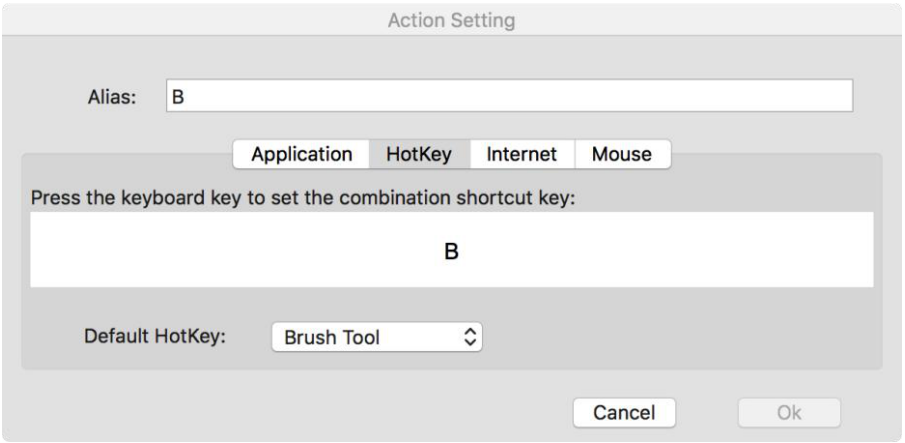
Action Setting
Alias:
B
Application
HotKey
Internet
Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
B
Default HotKey:
Brush Tool
Cancel
Ok


Vrtljivi gumb lahko nastavite ločeno za vsako aplikacijo.

a) Najprej kliknite ikono aplikacije, nato pojdite na zavihek vrtljivega gumba („SliderTable“).

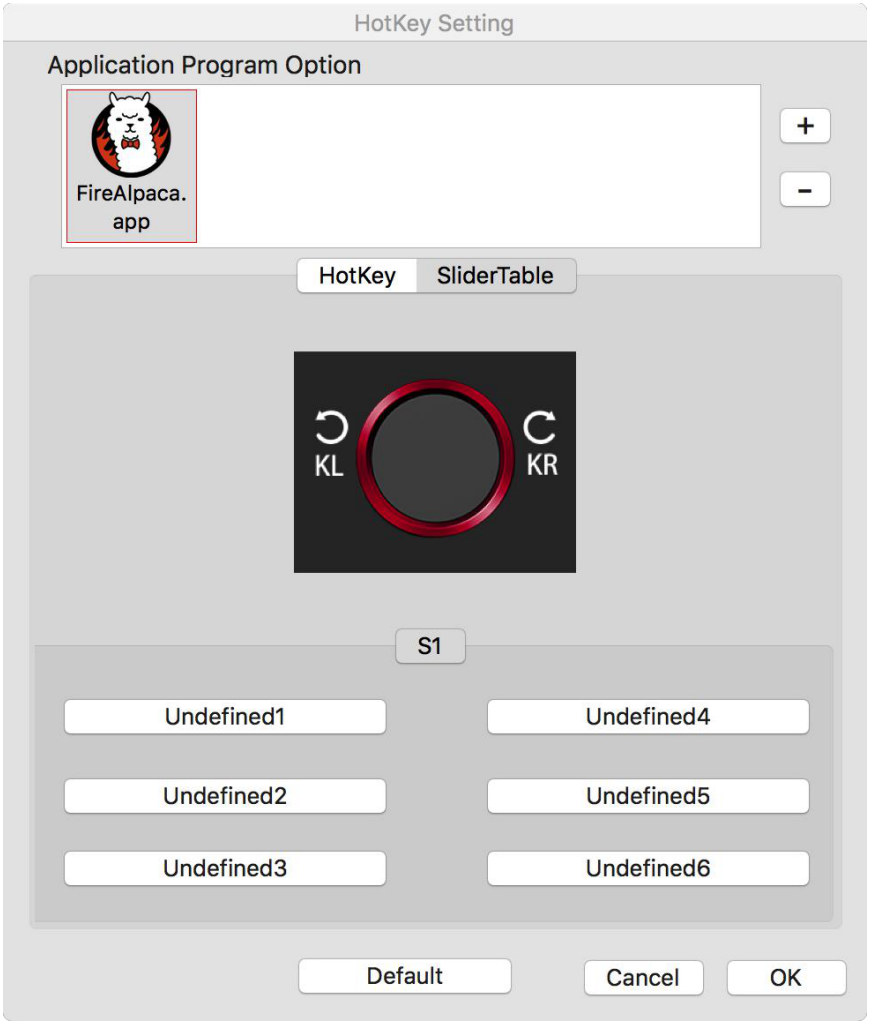


b) Kliknite vsako funkcijo vrtljivega gumba.

c) V oknu nastavitev lahko „Left HotKey“ in „Right HotKey“ dodelite različne bližnjice, na primer Ctrl+ in Ctrl–.

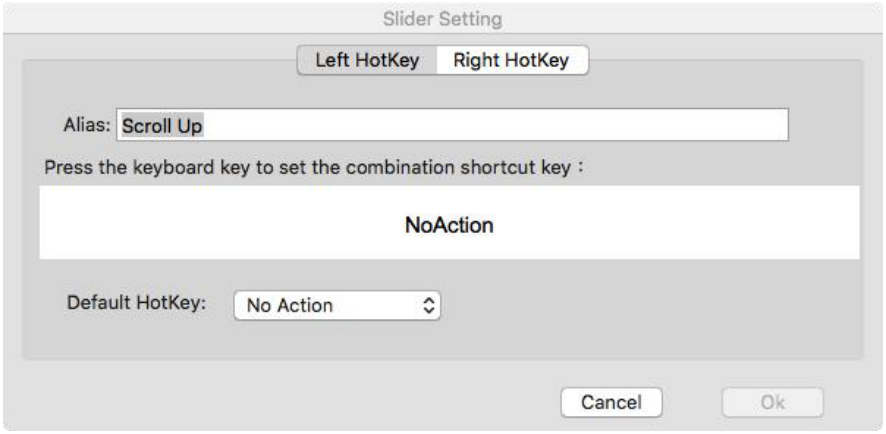


5.2.4. Calibration (umerjanje)

Na zavihku „Calibration“ lahko tablico umerite ali zasukate sliko. Za umerjanje kliknite „Calibration...“ in sledite navodilom na zaslonu. Rotate (zasuk): tukaj lahko zasukate sliko tablice Artist 12 Pro.

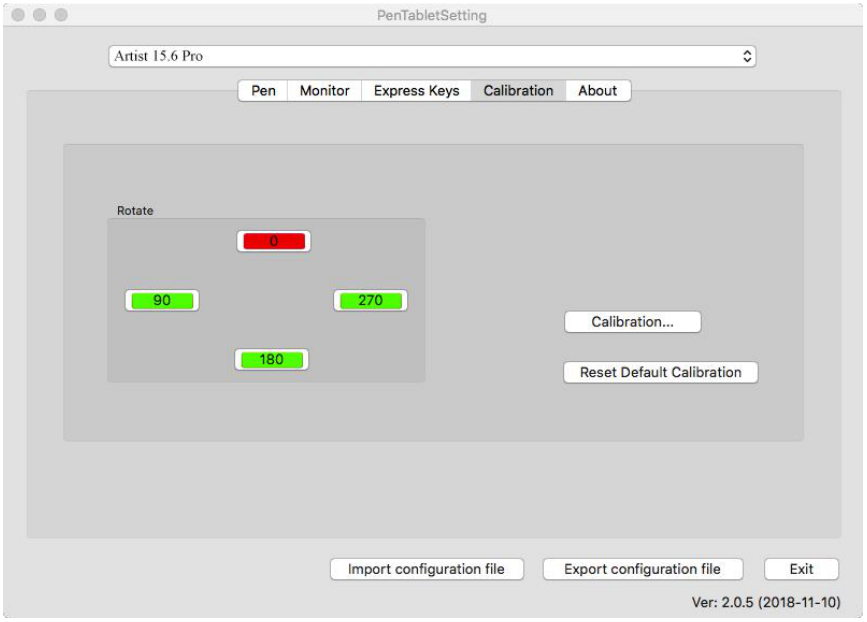

5.2.5. About (vizitka)

Ta zavihek prikazuje trenutno različico programske opreme gonilnika.

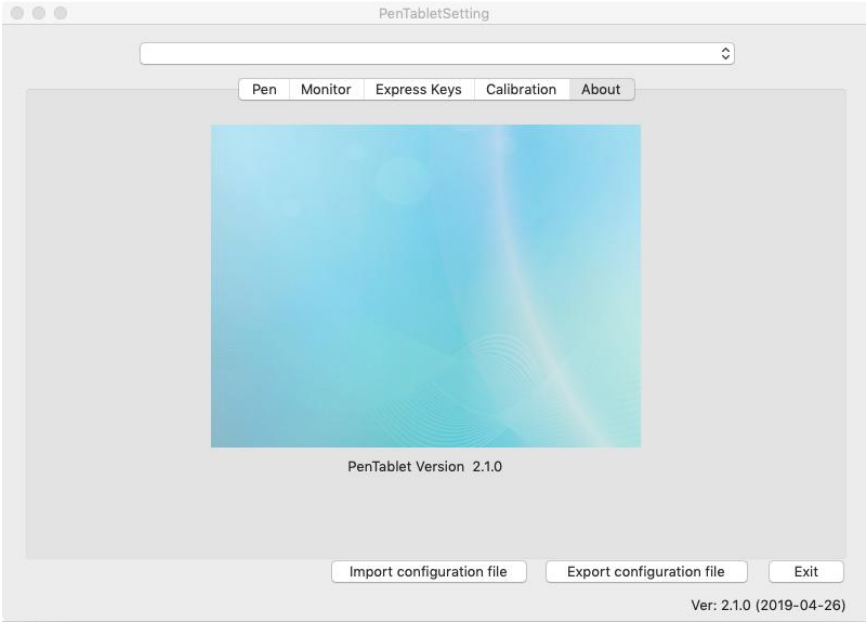


6. Odstranitev gonilnika

6.1. Windows

V meniju Start odprite „Nastavitve“ → „Aplikacije in funkcije“. Poiščite „Pentablet“ in kliknite „Odstrani“. Sledite navodilom na zaslonu.

6.2. Mac

Odprite „Finder“ → „Applications“ (Aplikacije) → „Pen Tablet“, kliknite „Uninstall-PenTablet“ in sledite navodilom na zaslonu.

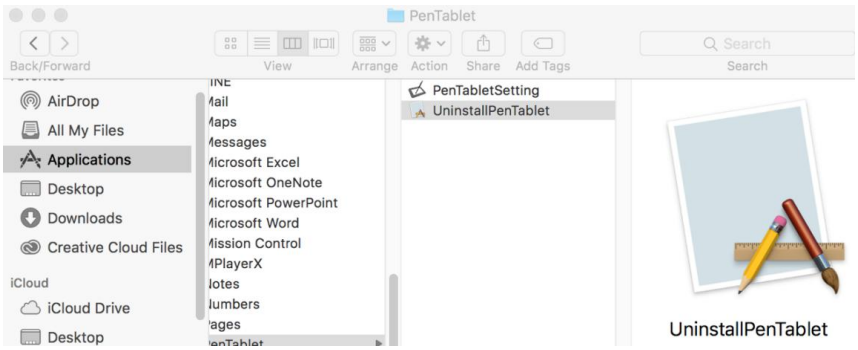

Opomba:

Če boste gonilnik tablice Artist 12 Pro znova namestili, po končani odstranitvi obvezno znova zaženite računalnik.

7. Pogosta vprašanja

1. Kje lahko prenesem najnovejši gonilnik za Artist 12 Pro?

Najnovejše različice gonilnika lahko prenesete z našega spletnega mesta (www.xp-pen.com).

2. S peresom ne morem upravljati kazalca.

a) Vklopite Artist 12 Pro in preverite, ali zaslon prikazuje sliko.

b) Znova namestite gonilnik in nato v območju za obvestila poiščite ikono tablice.

c) Odprite jo in preskusite merilnik pritiska peresa.

d) Če pritiska peresa ne morete preskusiti, odstranite gonilnik in znova zaženite računalnik. Preverite, ali ima vaš uporabniški račun skrbniške pravice.

e) Artist 12 Pro podpira funkcijo plug and play, zato pred ponovno namestitvijo gonilnika preskusite delovanje peresa. Če pero upravlja kazalec, onemogočite protivirusni program in s spletnega mesta XP-Pen prenesite najnovejši gonilnik.

f) Po prenosu razširite datoteko in vsebino mape ter zaženite namestitveno datoteko .exe ali .pkg.

g) Znova odprite nastavitve tablice in preverite, ali v njih pritisk peresa deluje.

3. Kako vem, da se je gonilnik tablice Artist 12 Pro uspešno namestil?

Po namestitvi mora biti ikona gonilnika Artist 12 Pro vidna v območju za obvestila spodaj desno na zaslonu (Windows) in na namizju. Pero bo upravljalo kazalec, občutljivost na pritisk pa bo v gonilniku delovala.

4. Zakaj pritisk peresa v mojem programu za risanje ne deluje?

a) Preverite, ali program za risanje podpira pritisk peresa.

b) Preverite, ali imate nameščen najnovejši gonilnik.

c) Odprite nastavitve tablice in preverite, ali lahko v njih preskusite pritisk peresa.


d) Vklopite funkcijo „Windows Ink“ in za izhod kliknite OK. Znova odprite program za risanje in preskusite pritisk peresa.

e) Upoštevajte, da našim tablicam ni priložen program za risanje.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas:
Splet: www.xp-pen.com
E-pošta: service@xp-pen.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

XPPen
Artist 12 Pro
Графичен таблет с дисплей

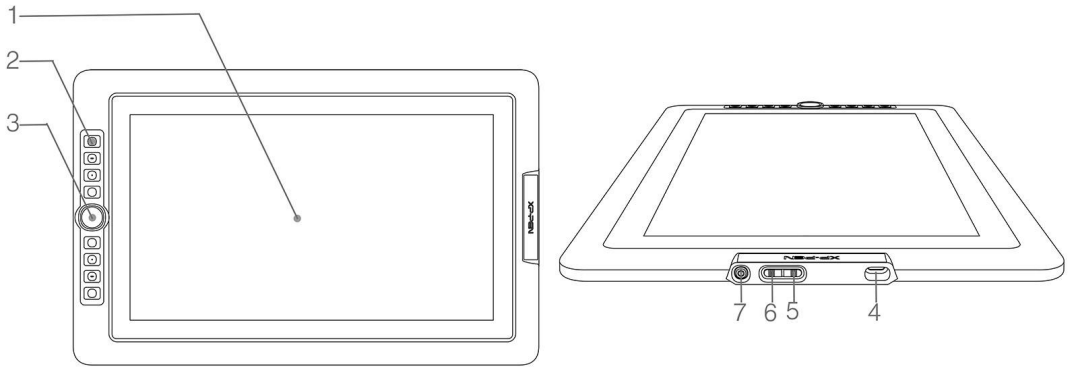

Ръководство за потребителя

Съдържание

1 Мерки за безопасност **3**

1.1 Ограничаване на отговорността 4

2 Общ преглед на продукта **5**

3 Свързване на Artist 12 Pro **6**

4 Инсталиране на драйвера **7**

4.1 Windows 7

4.2 Mac 9

5 Настройки на драйвера **11**

5.1 Windows 11

5.2 Mac 20

6 Деинсталиране на драйвера **30**

6.1 Windows 30

6.2 Mac 30

7 Често задавани въпроси **31**

1. Мерки за безопасност

В това ръководство се използват следните символи, за да се гарантира правилното и безопасно използване на таблета XP-Pen. Непременно прочетете и спазвайте мерките за безопасност.

- **Не използвайте продукта в зоната на системи за управление, които изискват висока степен на безопасност и надеждност.**
  В такава система продуктът може да повлияе неблагоприятно на други електронни устройства и сам да работи неправилно поради тяхното въздействие.
- **Изключвайте захранването на места, където използването на електронни устройства е забранено.**
  Изключвайте таблета на борда на самолет или на всяко друго място, където използването на електронни устройства е забранено; в противен случай той може да повлияе неблагоприятно на други електронни устройства наблизо. Изключете USB конектора от продукта и изключете захранването.
- **Пазете продукта далеч от бебета и малки деца.**
  Аксесоарите на това устройство могат да представляват опасност от задавяне за малки деца. Пазете всички аксесоари далеч от бебета и малки деца.

△ ВНИМАНИЕ

- **Не поставяйте продукта върху нестабилни повърхности.**
  Не поставяйте продукта върху нестабилни или наклонени повърхности, нито на места, изложени на силни вибрации. Таблетът може да падне или да се удари, което може да доведе до повреда и/или неправилна работа.
- **Не поставяйте тежки предмети върху продукта.**
  Не поставяйте тежки предмети върху продукта. Не стъпвайте върху него и не се облягайте на него с цялото си тегло, тъй като това може да го повреди.
- **Не излагайте таблета XP-Pen на изключително високи или ниски температури.**
  Не съхранявайте продукта на места, където температурата пада под 5 °C или се повишава над 40 °C. Избягвайте места с големи температурни колебания. Това може да повреди продукта и неговите компоненти.
- **Не разглобявайте.**
  Не разглобявайте и не модифицирайте продукта. Това може да ви изложи на топлина, огън, токов удар и нараняване.
- **Не използвайте спирт за почистване.**
  Никога не използвайте спирт, разредител, бензен или други минерални разтворители, които могат да обезцветят и повредят продукта.
- **Не излагайте на вода.**
  Внимавайте с водата и всички течности близо до таблета. Контактът с вода или друга течност може да повреди продукта.

△ **ВНИМАНИЕ**


- **Не поставяйте метални и особено магнитни предмети върху таблета.**
  Металните и/или магнитните предмети върху продукта по време на работа могат да причинят неизправност или трайна повреда.
- **Не удряйте писалката в твърди предмети.**
  Ударите на писалката в твърди предмети могат да я повредят.
- **Не стискайте писалката твърде силно и не натискайте прекомерно бързите клавиши и писалката.**
  Писалката е високопрецизен инструмент. Не натискайте бързите клавиши твърде силно и не покривайте писалката с други предмети, за да избегнете повреда. Пазете писалката от места с много прах, замърсявания или частици, които могат да ѝ повлияят или да я повредят.

1.1. Ограничаване на отговорността

1. XP-Pen в никакъв случай не носи отговорност за щети, причинени от пожар или земетресение, включително причинени от трети лица, както и за щети вследствие на неправилна употреба, злоупотреба или небрежност от страна на потребителя.
2. XP-Pen в никакъв случай не носи отговорност за косвени щети – включително, но не само загуба на приходи, прекъсване на дейността, повреда или загуба на данни –, произтичащи от използването или неправилното използване на този продукт.
3. XP-Pen в никакъв случай не носи отговорност за щети, произтичащи от употреба, която не е описана в това ръководство.
4. XP-Pen в никакъв случай не носи отговорност за щети или неизправности, произтичащи от свързване с други устройства или използване на софтуер на трети страни.

2. Общ преглед на продукта

Благодарим ви, че избрахте XP-Pen Artist 12 Pro.

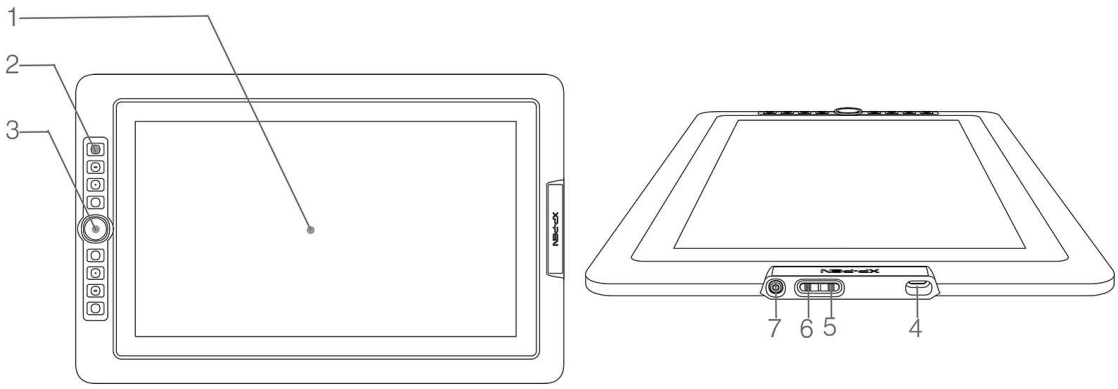


1. Дисплей/работна зона
2. Бързи клавиши
3. Въртящ се бутон
4. USB порт
5. Увеличаване на яркостта
6. Намаляване на яркостта
7. Индикатор за състоянието
    а) Син: Artist 12 Pro е свързан с компютъра и е включен.
    б) Не свети: Artist 12 Pro е изключен.


3. Свързване на Artist 12 Pro

1. Свържете се с интернет.
2. Затворете всички отворени приложения.
3. Свържете Artist 12 Pro с компютъра по един от двата начина по-долу:

   а) Първо включете USB кабела в Artist 12 Pro, след това свържете HDMI конектора и черния и червения USB конектор към компютъра.

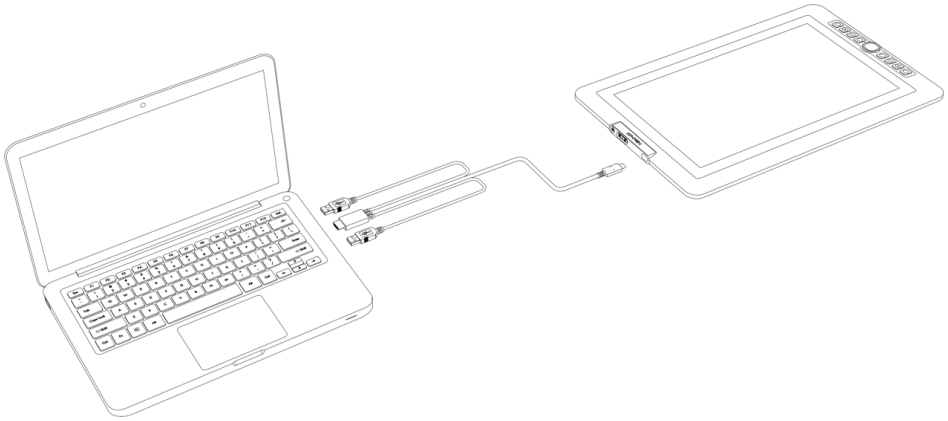

   б) Първо включете USB кабела в Artist 12 Pro, след това свържете HDMI конектора и черния USB конектор към компютъра. Включете червения USB конектор в удължителния кабел и USB адаптера, а адаптера – в контакт.

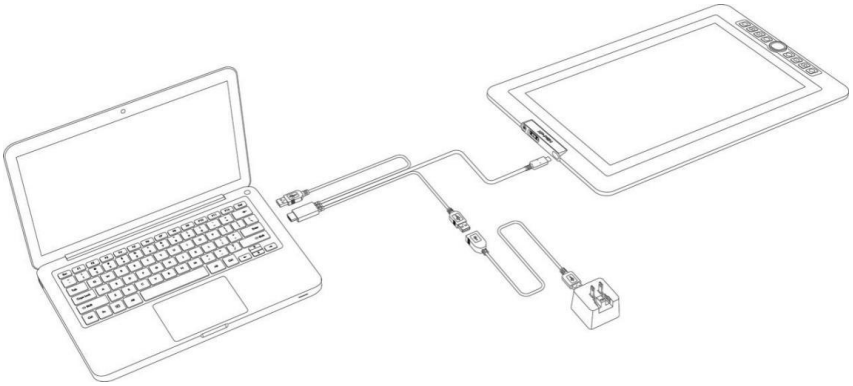

Бележки:

а) Не използвайте кабел USB-C – USB-C за свързване на Artist 12 Pro.

б) Ако използвате настолен компютър, свържете HDMI кабела на Artist 12 Pro към същата видеокарта, към която е свързан основният монитор.

4. Инсталиране на драйвера

Поддържани операционни системи:

Windows 10, 8 или 7
Mac OS X 10.10 или по-нова версия

Бележки:

(1) Преди да започнете инсталацията, деактивирайте антивирусния софтуер и защитната стена и затворете всички ненужни фонови програми. Някои програми, като OneDrive и Dropbox, могат да блокират важни файлове и да попречат на успешната инсталация. На компютри с Windows проверете областта за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана и затворете всеки софтуер, който не е свързан с хардуера на компютъра.

(2) Преди да инсталирате драйвера на Artist 12 Pro, деинсталирайте всеки съществуващ софтуер за таблети. Други драйвери за таблети могат да влязат в конфликт с драйвера на Artist 12 Pro или изцяло да попречат на инсталацията.


(3) Посетете официалния уебсайт на XP-Pen, изтеглете и инсталирайте най-новия драйвер за вашия таблет. След изтеглянето непременно разархивирайте съдържанието на файла „.zip“, преди да стартирате файла „.exe“ или „.pkg“.

(4) Максималната резолюция на Artist 12 Pro е 1920 × 1080.


4.1. Windows

1. Свържете Artist 12 Pro с компютъра, както е описано в глава 3.
2. Посетете уебсайта на XP-Pen (https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html) и изтеглете най-новата версия на драйвера за вашия модел таблет.
3. След изтеглянето отворете папката „Изтегляния“ и намерете ZIP файла.
4. Отворете ZIP папката. В нея трябва да видите папка със същото име като ZIP файла.
5. Разархивирайте тази папка на работния плот, като я изтеглите с левия бутон на мишката от ZIP папката на работния плот.
    a) Много е важно папката да бъде разархивирана на работния плот, в противен случай програмата няма да се инсталира правилно.
6. Отворете разархивираната папка с двукратно щракване, щракнете с десния бутон върху .exe файла в нея и изберете „Изпълни като администратор“. Когато системата попита дали да разреши на този файл да прави промени, изберете „Да“.
7. Следвайте указанията на инсталационната програма, за да инсталирате драйвера.

8. След като инсталирането на драйвера приключи, рестартирайте компютъра.
9. След успешна инсталация иконата на драйвера ( ) се появява в областта за уведомяване. Ако иконата не се появи, деинсталирайте драйвера, рестартирайте и повторете стъпките от стъпка 2.
10. Щракнете с десния бутон върху работния плот и изберете „Настройки на дисплея“. Задайте „Промяна на размера на текста, приложенията и другите елементи“ на 100 %.

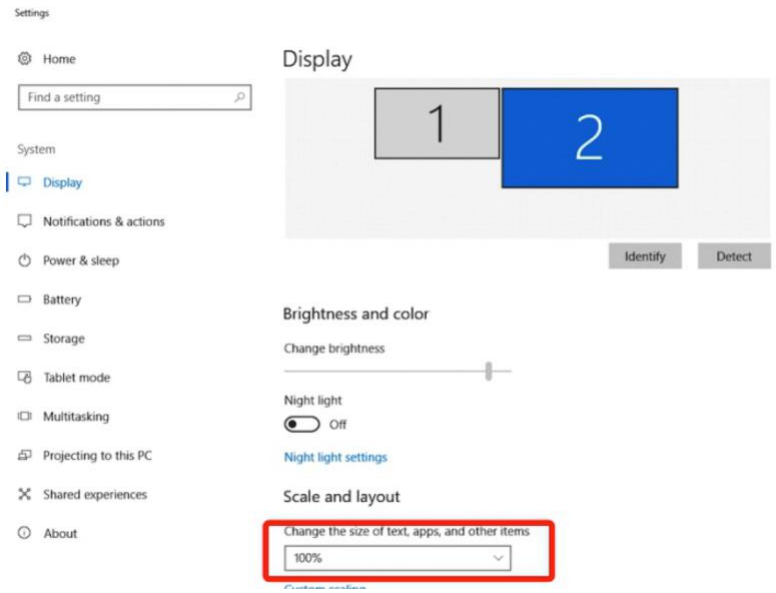


11. В настройките на дисплея можете да зададете мониторите на „Разширяване на тези дисплеи“ или „Дублиране на тези дисплеи“.
    a) В режим на разширяване задайте Artist 12 Pro като монитор 2 и изберете резолюция 1920 × 1080.
    б) В режим на дублиране задайте еднаква резолюция и на двата монитора.

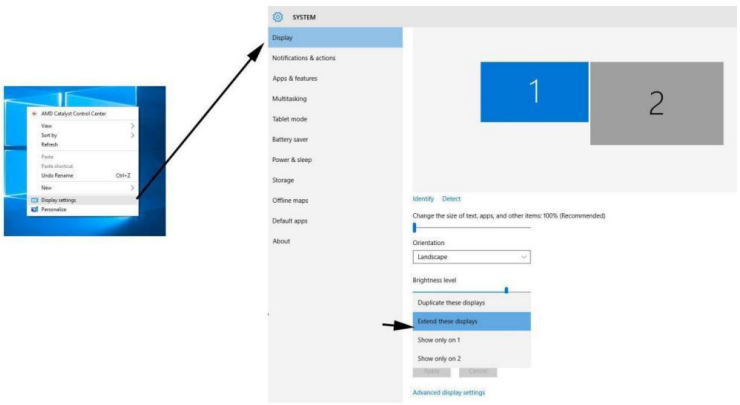

12. Щракнете върху OK, за да излезете.

13. Щракнете двукратно върху иконата на драйвера на таблета в областта за уведомяване, за да отворите настройките на таблета. Задайте „Current Screen“ (текущ екран) на Artist 12 Pro на Monitor 2, след това щракнете върху „Apply“ (Приложи) и излезте.

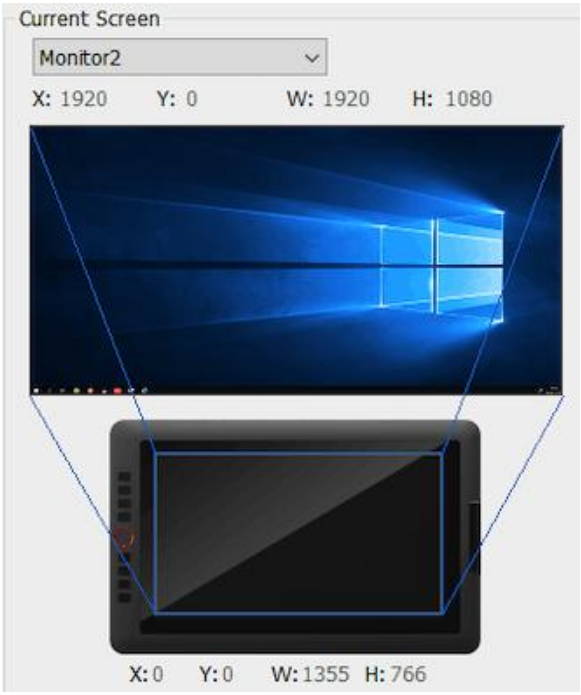



4.2. Mac

1. Първо включете USB кабела в Artist 12 Pro, след това свържете HDMI конектора и USB конекторите (черен и червен) към компютъра.
2. Изтеглете най-новата версия на драйвера от уебсайта на XP-Pen и непременно разархивирайте съдържанието на файла „.zip“ на работния плот, преди да стартирате файла „.pkg“.



3. Следвайте инструкциите на екрана до завършване на инсталацията.
4. Отворете „System Preferences“ (Системни настройки) → „Displays“ (Дисплеи) и задайте „Resolution“ (Резолюция) на „Default for display“ (по подразбиране за дисплея).

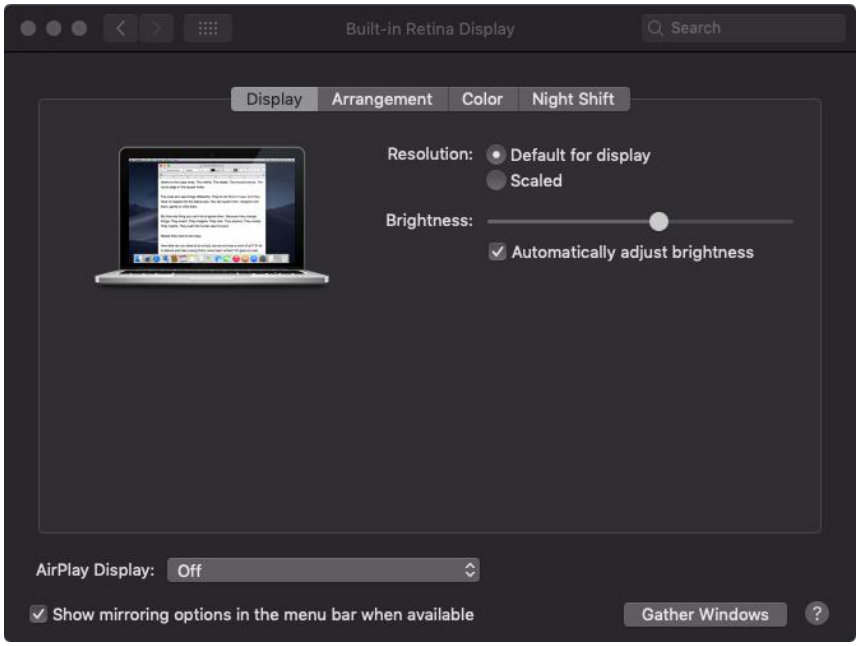

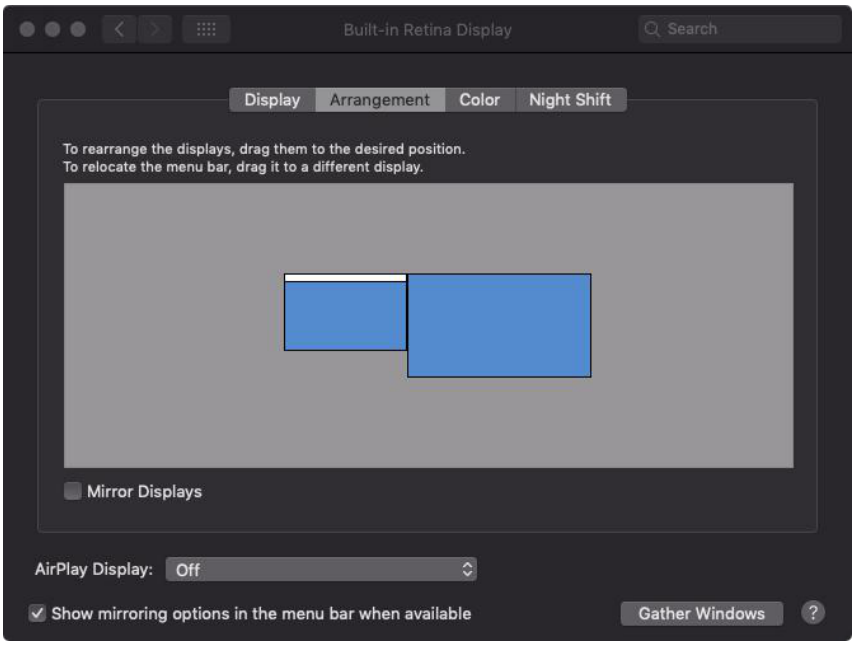


5. В раздела „Arrangement“ (Подреждане) можете да изберете „Mirror Displays“ (Огледални дисплеи). При включено огледално показване двата монитора трябва да имат еднаква резолюция.

    1. Отворете „Finder“ → „Applications“ (Приложения) → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.
    2. В раздела „Monitor“ задайте „Monitor Mapping“ на „iMac/Color LCD“.

6. При изключено огледално показване задайте резолюцията на Artist 12 Pro на 1920×1080.

    1. Отворете „Finder“ → „Applications“ (Приложения) → „PenTablet“ → „PenTabletSetting“.


2. В раздела „Monitor“ задайте „Monitor Mapping“ на Artist 12 Pro.

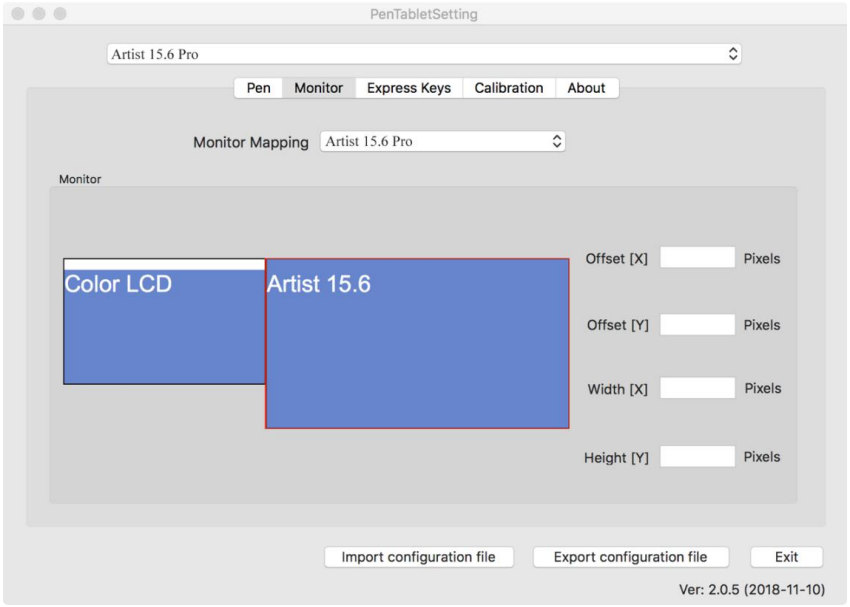

5. Настройки на драйвера


5.1. Windows

Щракнете двукратно върху иконата на драйвера ( ) в областта за уведомяване.

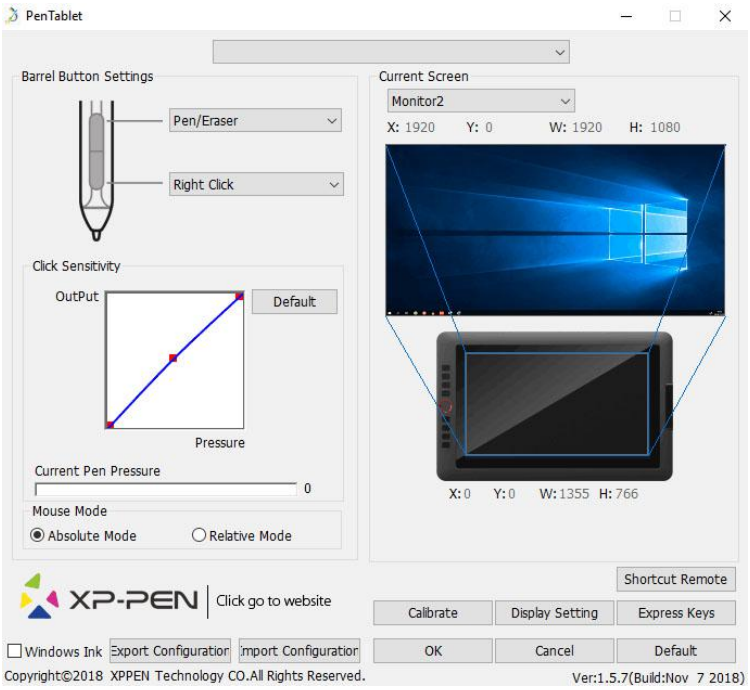

5.1.1. Настройки на функциите на писалката

Тук можете да персонализирате функциите на страничните бутони на писалката. С опцията „Function Key“ (функционален клавиш) програмирате собствени клавишни комбинации.

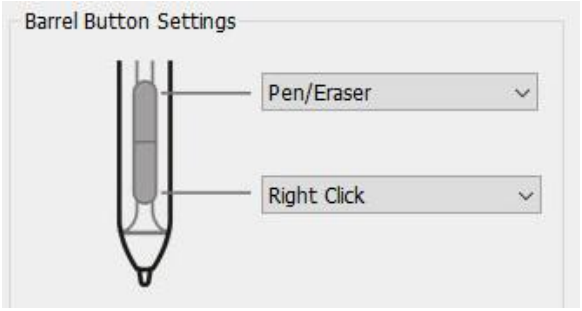


Бележка: превключване писалка/гума

Когато писалката е в обхвата на работната зона на Artist 12 Pro, натиснете зададения страничен бутон, за да превключвате между режим на писалка и режим на гума в съвместими програми за рисуване. Текущият режим се показва за кратко на монитора.

5.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Тук можете да настроите чувствителността на писалката към натиск (кривата „OutPut“ спрямо „Press“). „Current Pen Pressure“ (текущ натиск на писалката) показва нивото на натиска, който в момента упражнявате върху таблета, и може да се използва за тест на натиска.

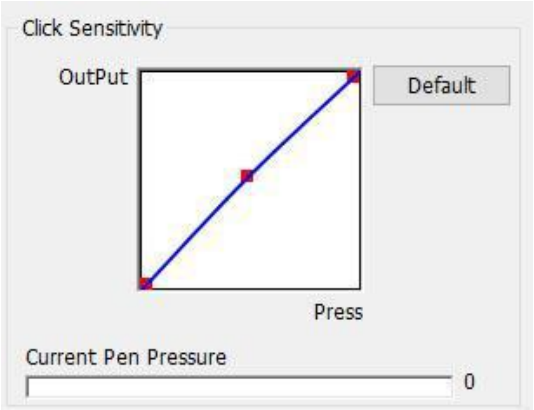


5.1.3. Mouse Mode (режим на мишка)

Absolute (Pen) Mode (абсолютен режим): стандартен режим на таблета. Всяка точка от работната зона съответства на определена точка от екрана на компютъра.

Relative (Mouse) Mode (относителен режим): режим на мишка. Работната зона не съответства на определени точки от екрана, а писалката работи като обикновена мишка.


Бележка:

Artist 12 Pro е графичен таблет с дисплей, затова го задайте в абсолютен режим, за да избегнете отместване между писалката и курсора.



5.1.4. Current Screen (текущ екран)

Artist 12 Pro може да се конфигурира за работа с един или с два монитора. Обикновено тук трябва да е зададено „Monitor 1“ или „Monitor 2“.

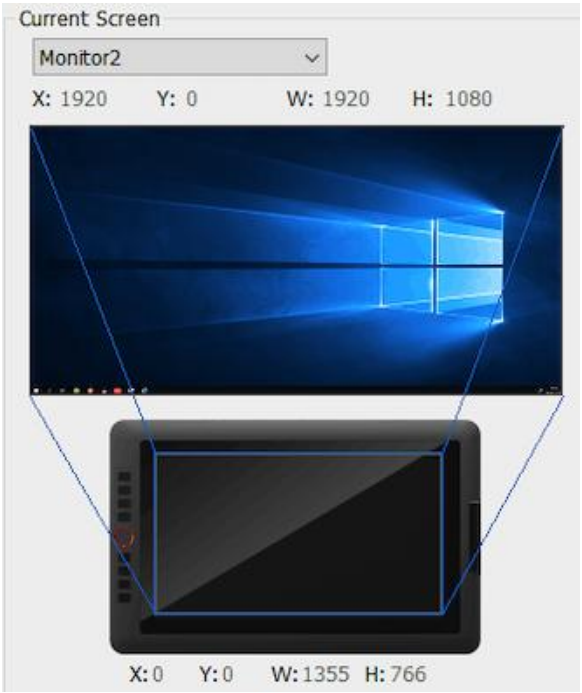


5.1.5. Windows Ink

Тази функция може да се включва и изключва тук. Когато е включена, се поддържат Windows Ink и приложенията, които използват Windows Ink.




5.1.6. Импортиране и експортиране на профили




С функцията за импортиране и експортиране можете да запазвате и зареждате настройките на страничните бутони и бързите клавиши.

Бележка:

Когато приключите с настройването на страничните бутони и бързите клавиши, щракнете върху OK, за да запазите и затворите настройките на таблета. Отворете отново настройките на таблета и щракнете върху „Export Configuration“ (експортиране на конфигурацията).

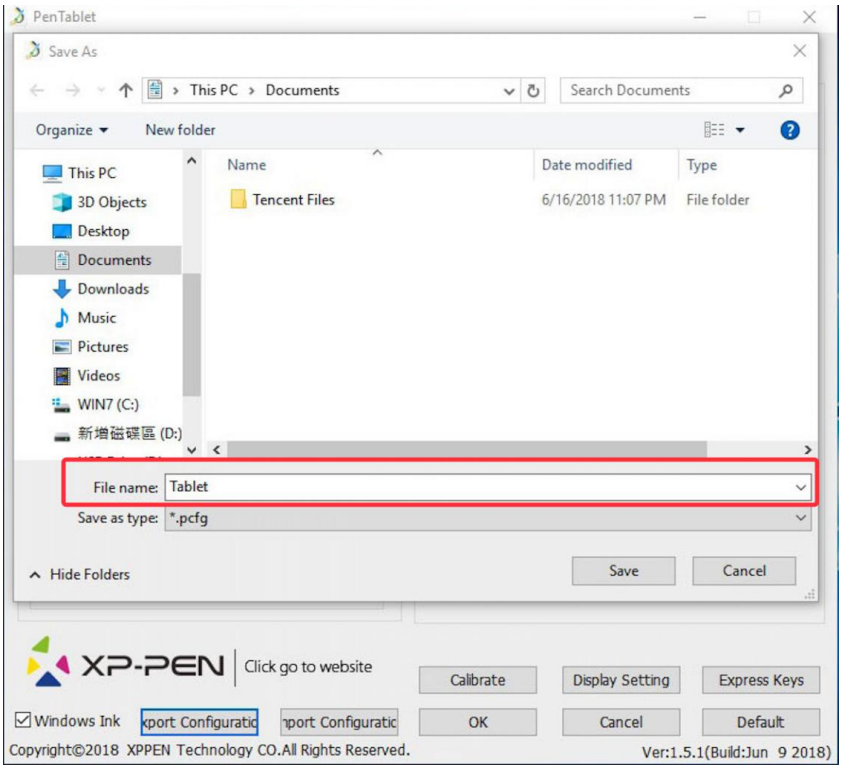

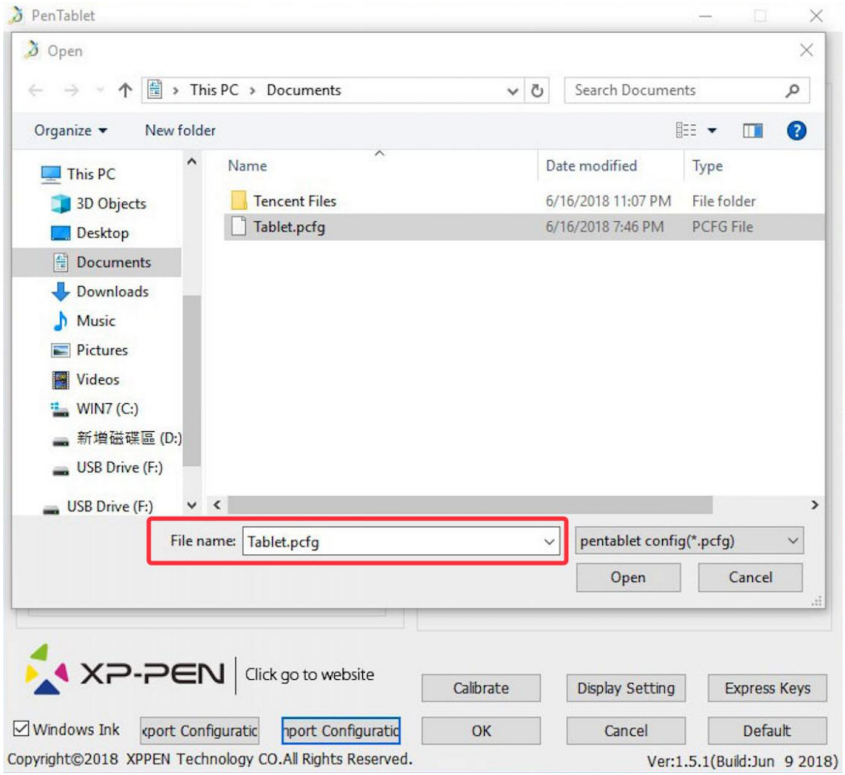

5.1.7. Калибриране


С бутона „Calibrate“ можете да калибрирате таблета.

5.1.8. Display Setting (настройки на дисплея)

а) Color Temperature (цветна температура): настройва цветовия баланс на Artist 12 Pro.

б) User (потребителски): настройва нивата на червения, зеления и синия цвят на дисплея на Artist 12 Pro. Тук могат да се настроят и яркостта и контрастът.

в) Rotate (завъртане): завърта изображението на Artist 12 Pro.

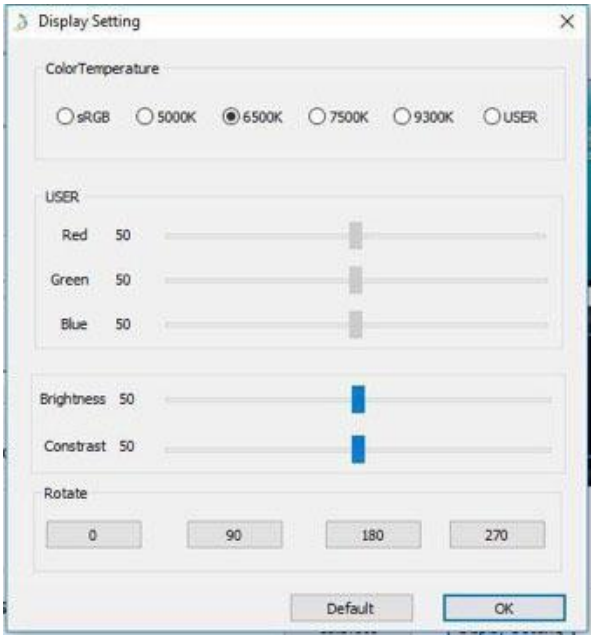

Бележки:

а) Когато използвате функцията за завъртане, трябва да завъртите и самия Artist 12 Pro.

б) Първо трябва да зададете Artist 12 Pro на „Разширяване на тези дисплеи“; едва след това можете да промените завъртането.


5.1.9. Express Keys Setting (бързи клавиши)


Бележки:

(а) Бързите клавиши на Artist 12 Pro са предназначени за американска английска клавиатурна подредба. С други подредби може да не работят правилно.


(б) По подразбиране на бързите клавиши на Artist 12 Pro са зададени стандартните клавишни комбинации на Photoshop. Клавишите могат да се персонализират и за друг софтуер.

(в) На един от бързите клавиши трябва да бъде зададена функцията за превключване, за да може да се превключва въртящият се бутон.



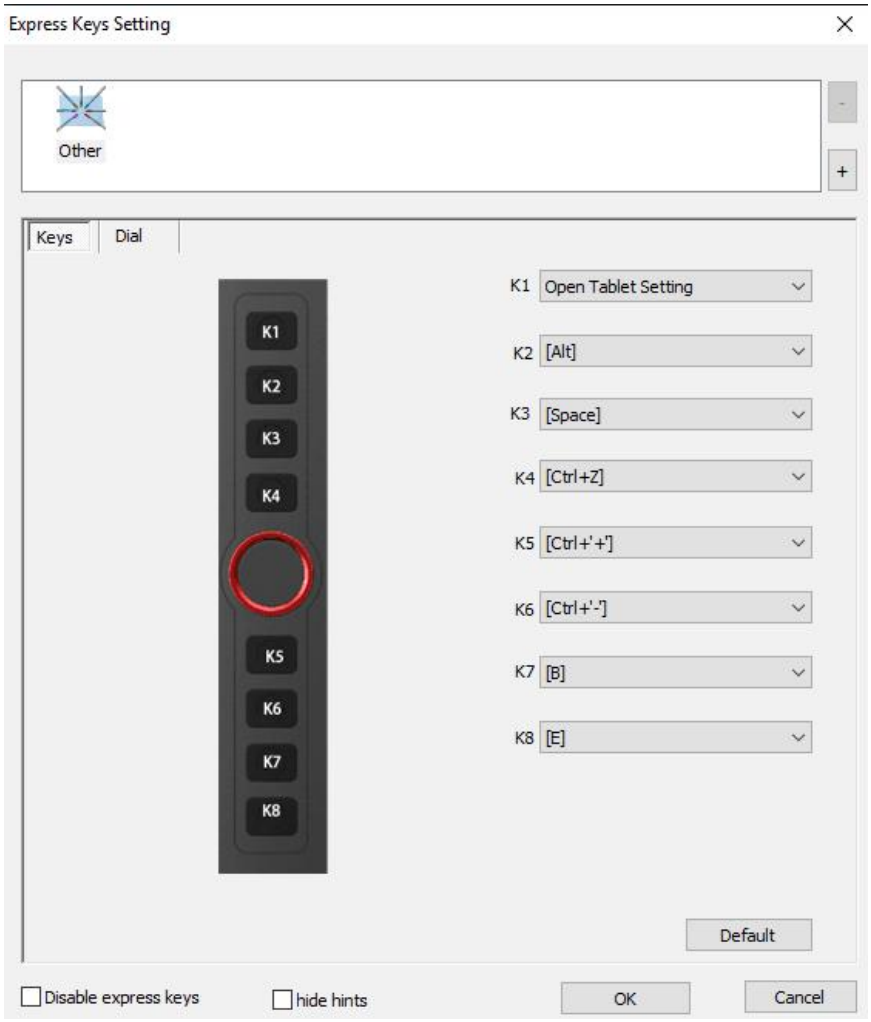

Можете да променяте функциите на бързите клавиши на Artist 12 Pro. С опцията „Definition“ (дефиниция) програмирате собствени клавишни комбинации.

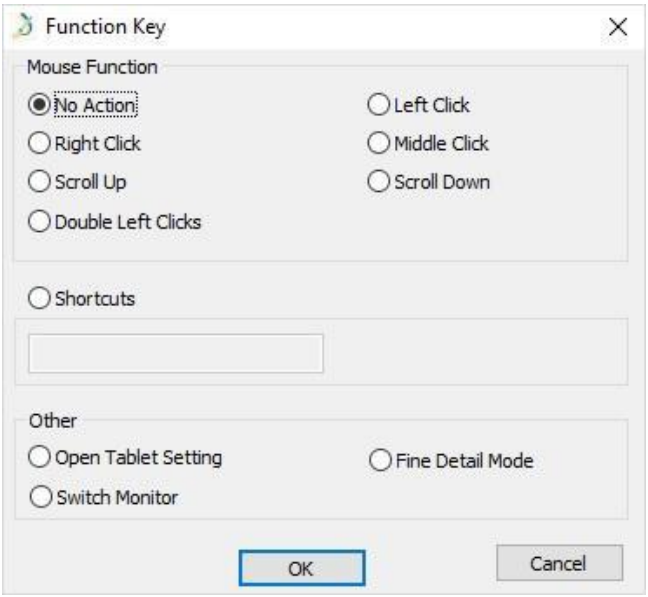


Бележка:


„Fine Detail Mode“ (режим за фини детайли) ограничава работната зона на Artist 12 Pro до малка област за детайлно рисуване и редактиране.

Можете да зададете бързите клавиши отделно за всяко приложение.

а) Щракнете върху бутона „+“, за да отворите прозореца „Select Program“ (избор на програма).

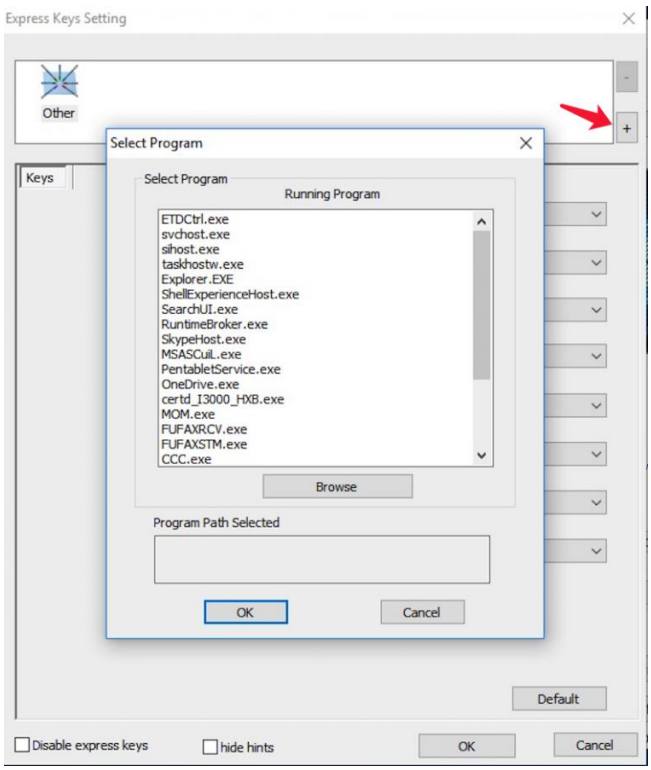


б) Изберете „Default“ (по подразбиране) или с „Browse“ (преглед) изберете желания софтуер.

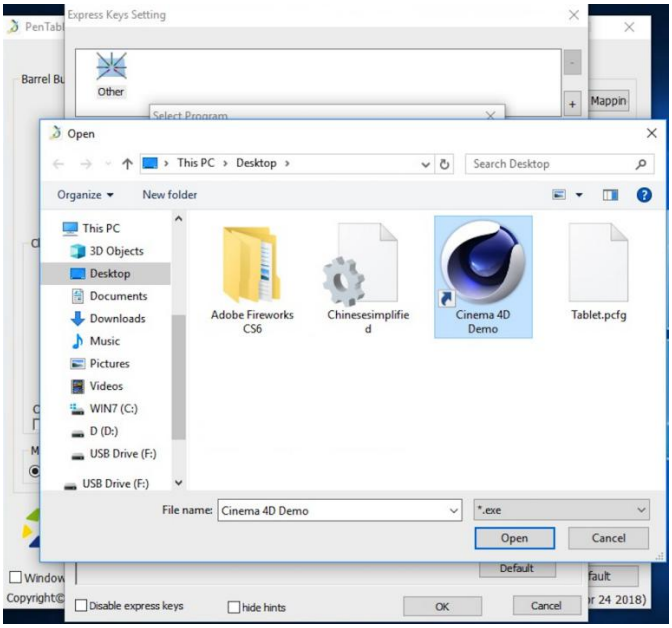

в) Върнете се в настройките на бързите клавиши, щракнете върху иконата на таблета и персонализирайте бързите клавиши. Накрая щракнете върху OK и затворете настройките на таблета.


Можете да зададете въртящия се бутон отделно за всяко приложение.

а) Първо щракнете върху иконата на приложението, след това отидете в раздела „Dial“ (въртящ се бутон).

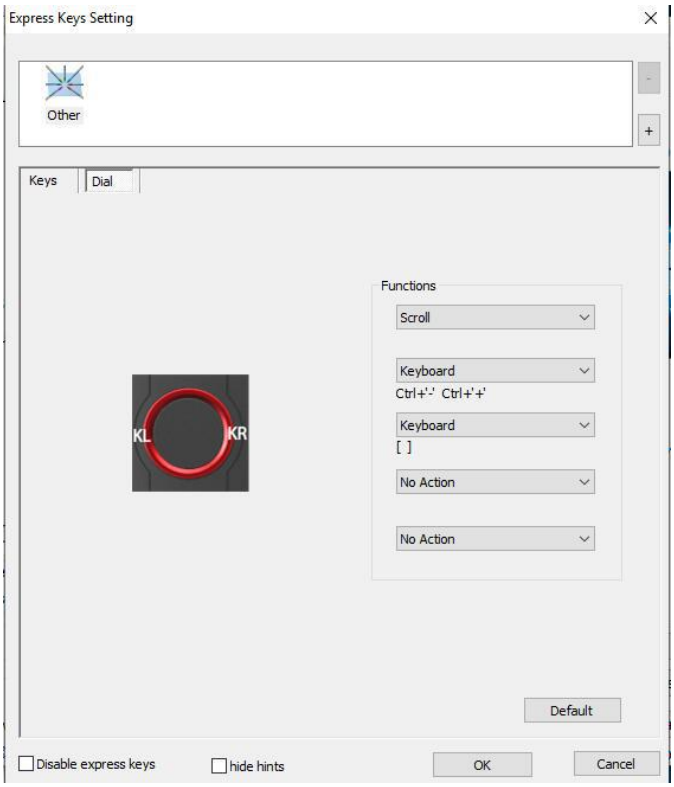

б) Задайте всяка функция на въртящия се бутон на „Function Key“.

в) В прозореца „Setting“ (настройка) можете да зададете различни клавишни комбинации на „KL“ и „KR“, например Ctrl+ и Ctrl–.

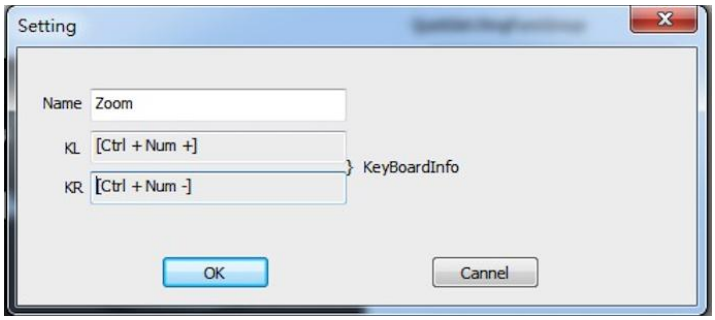

5.1.10. Default (по подразбиране)

Щракнете върху бутона „Default“, за да възстановите настройките по подразбиране.

5.1.11. Лого XP-Pen

Щракнете върху логото, за да посетите уебсайта на XP-Pen.




5.2. Mac

За да отворите настройките на драйвера на Artist 12 Pro, отворете Finder → Applications (Приложения) → PenTabletSetting.




5.2.1. Pen (писалка)

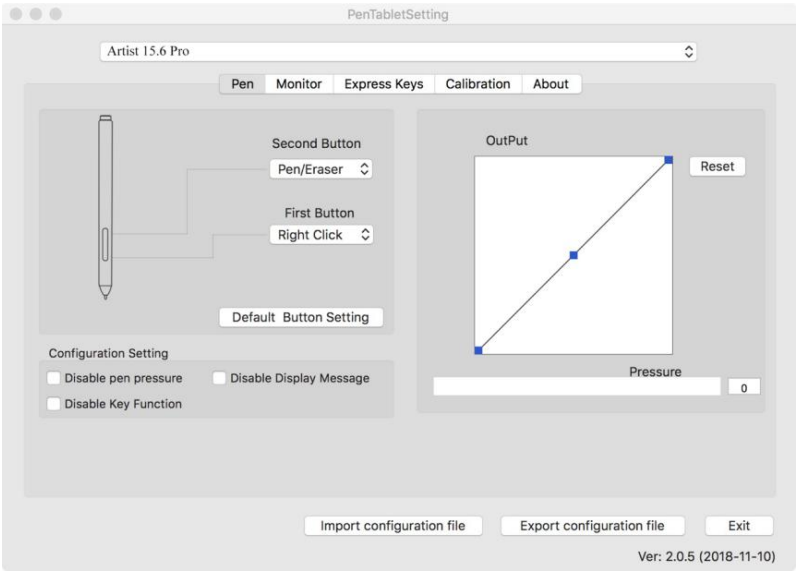

а) В този раздел можете да персонализирате функциите на страничните бутони на писалката, да настроите чувствителността към натиск и да тествате натиска на писалката.

б) Щракнете върху „Default Button Setting“, за да възстановите фабричните настройки.

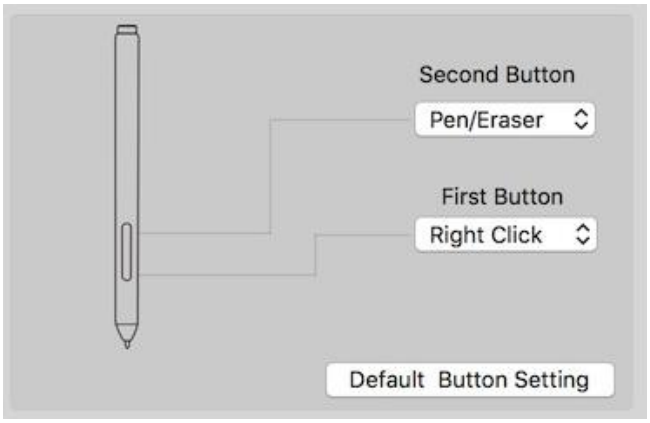

Бележка: превключване писалка/гума

Когато писалката е в обхвата на работната зона на Artist 12 Pro, натиснете зададения страничен бутон, за да превключвате между режим на писалка и режим на гума в съвместими програми за рисуване. Текущият режим се показва за кратко на монитора.


в) Disable pen pressure: когато тази опция е включена, функцията за натиск на писалката е изключена.

г) Disable Key Function: когато тази опция е включена, всички функции на бързите клавиши са деактивирани.

д) Disable Display Message: когато тази опция е включена, при натискане на бърз клавиш в долната част на екрана не се появява съобщение.





е) Output: тук можете да настроите чувствителността на писалката към натиск (кривата „OutPut“ спрямо „Pressure“). Графиката показва нивото на натиска, който в момента упражнявате върху таблета, и може да се използва за тест на натиска.

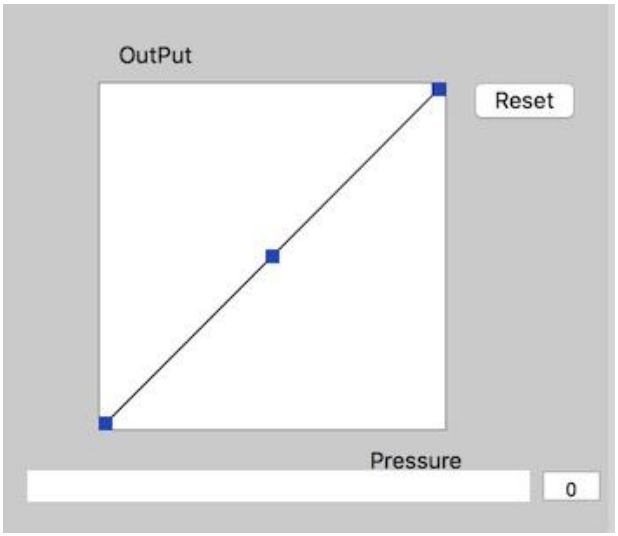

ж) Импортиране и експортиране на профили: с функцията за импортиране и експортиране можете да запазвате и зареждате настройките на страничните бутони и бързите клавиши.

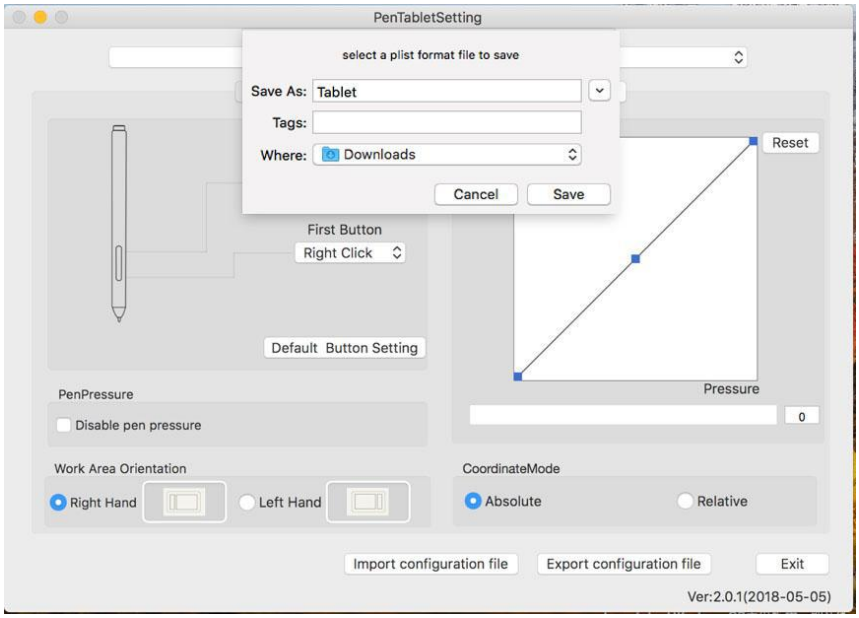



PenTabletSetting
select a plist format file to save
Save As: Tablet
Tags:
Where: Downloads
Cancel
Save
First Button
Right Click
Default Button Setting
Reset
Pressure
0
PenPressure
Disable pen pressure
Work Area Orientation
Right Hand
Left Hand
CoordinateMode
Absolute
Relative
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-05-05)

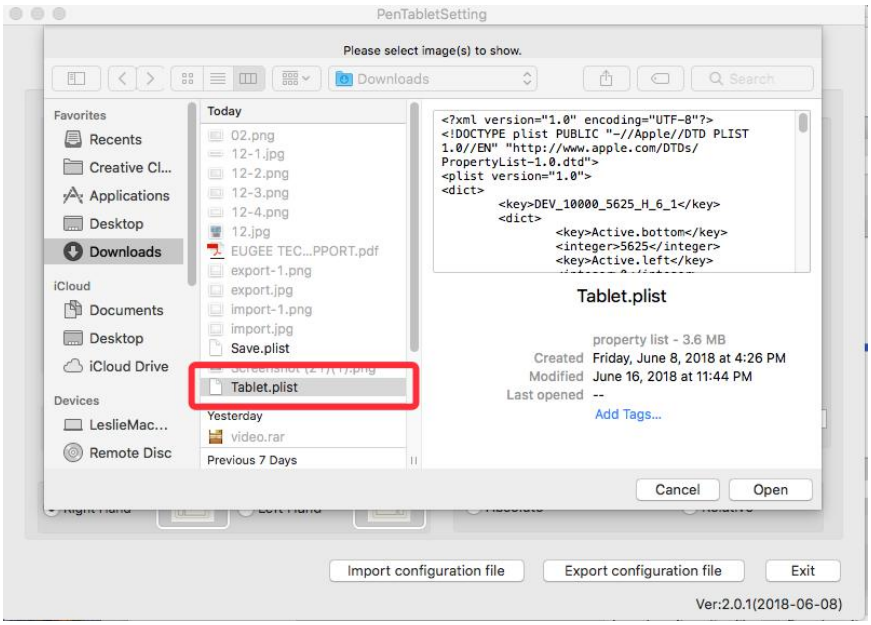
PenTabletSetting
Please select image(s) to show.
Downloads
Search
Favorites
Recents
Creative Cl...
Applications
Desktop
Downloads
iCloud
Documents
Desktop
iCloud Drive
Devices
LeslieMac...
Remote Disc
Today
02.png
12-1.jpg
12-2.png
12-3.png
12-4.png
12.jpg
EUGEE TEC...PPORT.pdf
export-1.png
export.jpg
import-1.png
import.jpg
Save.plist
Tablet.plist
Yesterday
video.rar
Previous 7 Days
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DEV_10000_5625_H_6_1</key>
<dict>
<key>Active.bottom</key>
<integer>5625</integer>
<key>Active.left</key>
Tablet.plist
property list - 3.6 MB
Created Friday, June 8, 2018 at 4:26 PM
Modified June 16, 2018 at 11:44 PM
Last opened --
Add Tags...
Cancel
Open
Import configuration file
Export configuration file
Exit
Ver:2.0.1(2018-06-08)

5.2.2. Monitor (монитор)

Разделът „Monitor“ ви позволява да свържете таблета с основния монитор (монитор 1) или с Artist 12 Pro (монитор 2).

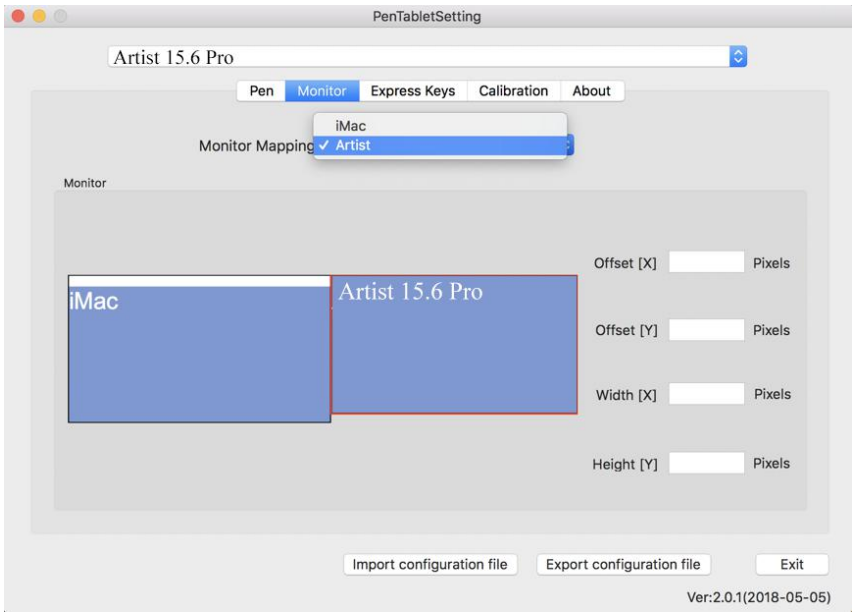


5.2.3. Express Keys (бързи клавиши)

Бележки:


(а) Бързите клавиши на Artist 12 Pro са предназначени за американска английска клавиатурна подредба. С други подредби може да не работят правилно.

(б) По подразбиране на бързите клавиши на Artist 12 Pro са зададени стандартните клавишни комбинации на Photoshop. Клавишите могат да се персонализират и за друг софтуер.

(в) На един от бързите клавиши трябва да бъде зададена функцията за превключване, за да може да се превключва въртящият се бутон.

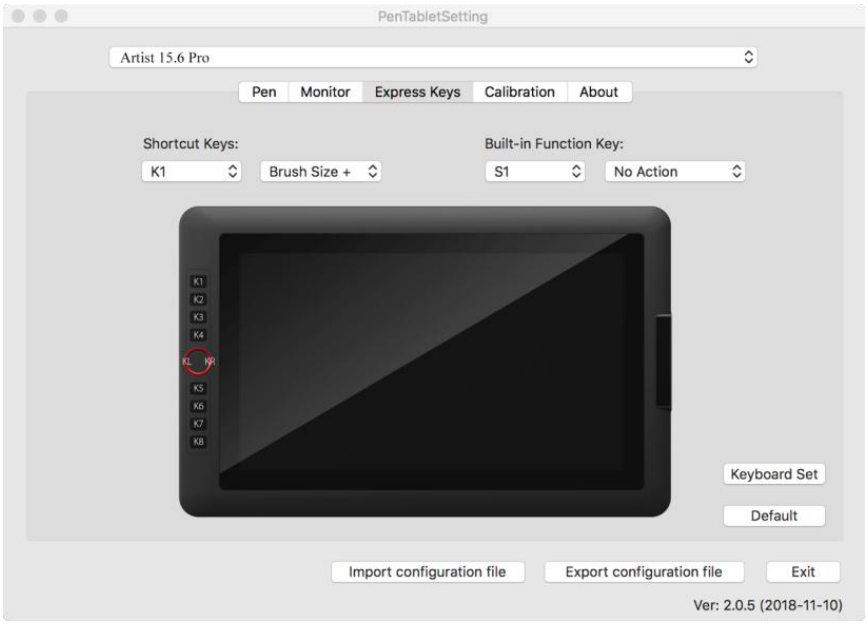


В раздела „Express Keys“ можете да изберете функциите на бързите клавиши на Artist 12 Pro. С опцията „Reset Customer Defined“ програмирате собствени клавишни комбинации.

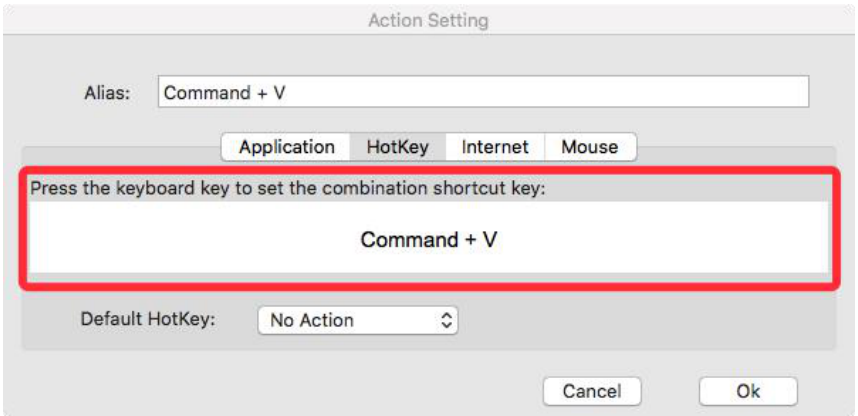


Можете да зададете бързите клавиши отделно за всяко приложение.


а) Щракнете върху бутона „+“, за да изберете приложение.

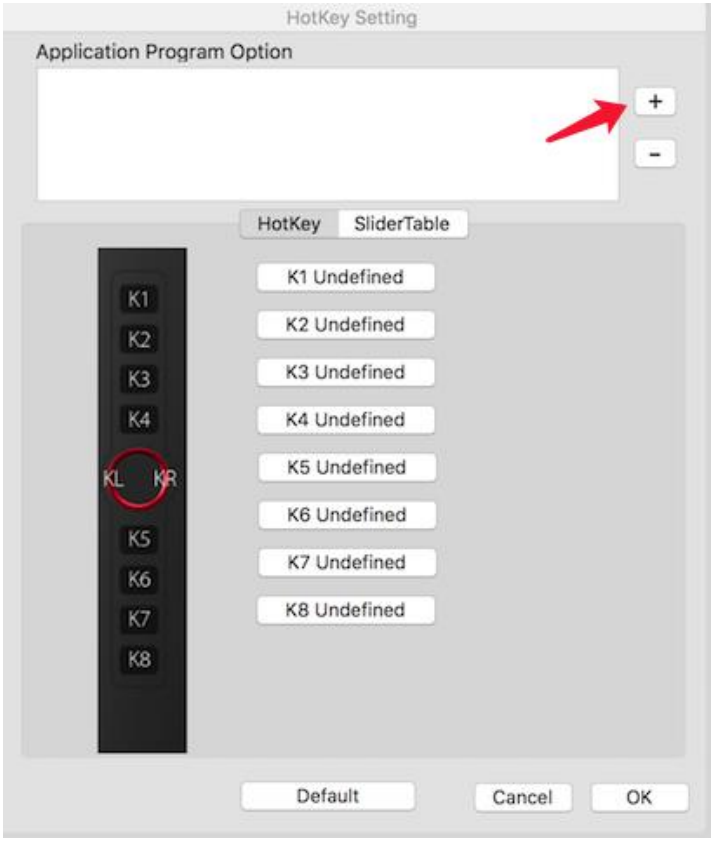


б) Изберете желаното приложение.

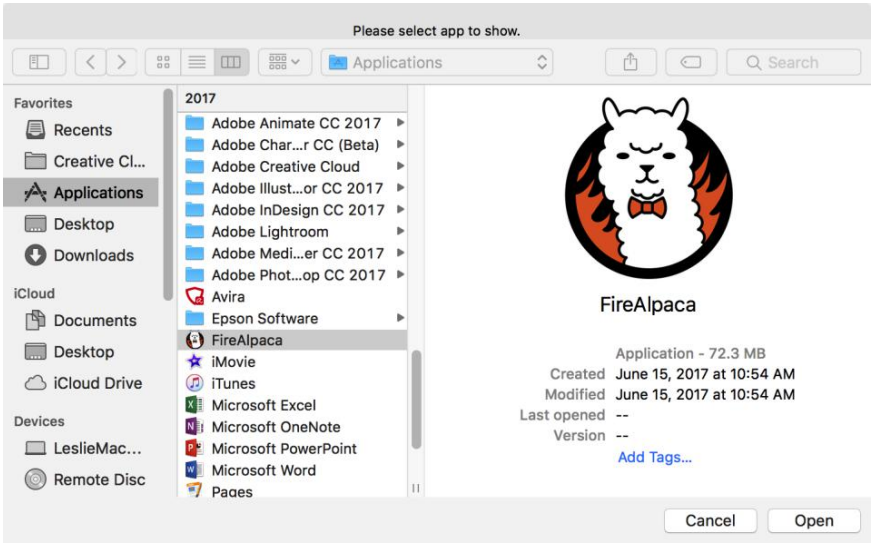


в) Върнете се в настройките на бързите клавиши, щракнете върху иконата на таблета и персонализирайте бързите клавиши. Накрая щракнете върху OK и затворете настройките на таблета.

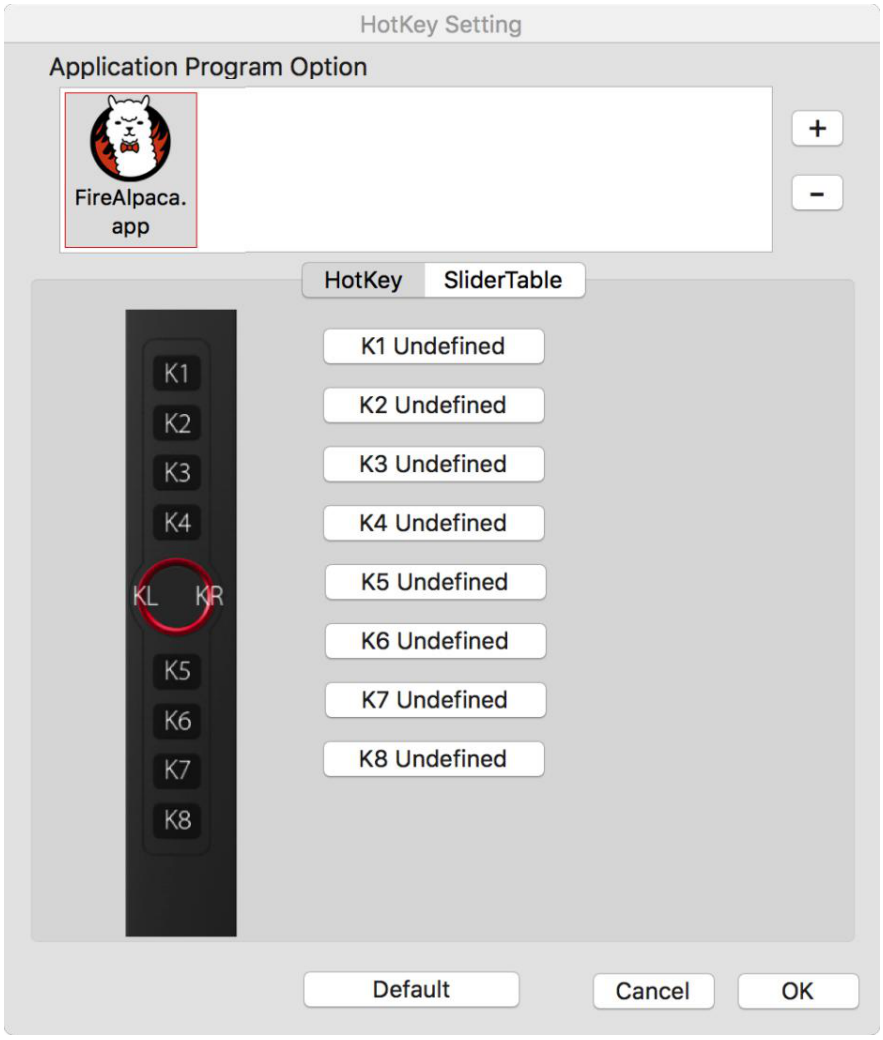
HotKey Setting
Application Program Option
FireAlpaca.
app
+
-
HotKey
SliderTable
K1
K2
K3
K4
KL
KR
K5
K6
K7
K8
K1 Undefined
K2 Undefined
K3 Undefined
K4 Undefined
K5 Undefined
K6 Undefined
K7 Undefined
K8 Undefined
Default
Cancel
OK

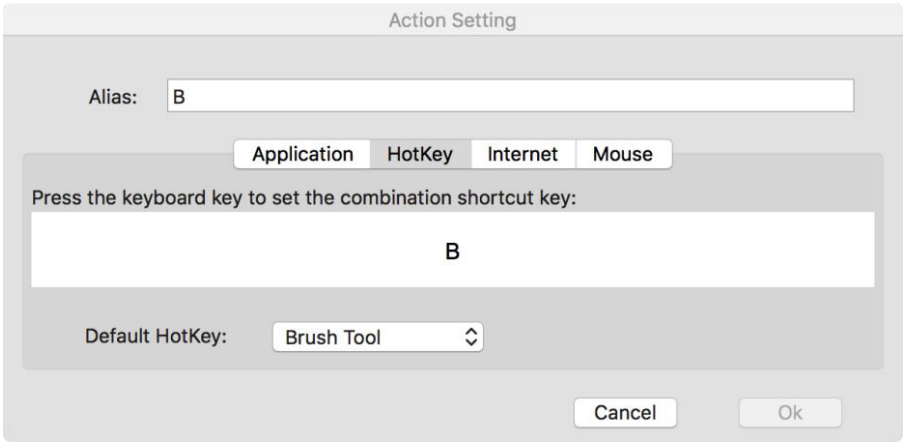
Action Setting
Alias:
B
Application
HotKey
Internet
Mouse
Press the keyboard key to set the combination shortcut key:
B
Default HotKey:
Brush Tool
Cancel
Ok


Можете да зададете въртящия се бутон отделно за всяко приложение.

а) Първо щракнете върху иконата на приложението, след това отидете в раздела на въртящия се бутон („SliderTable“).

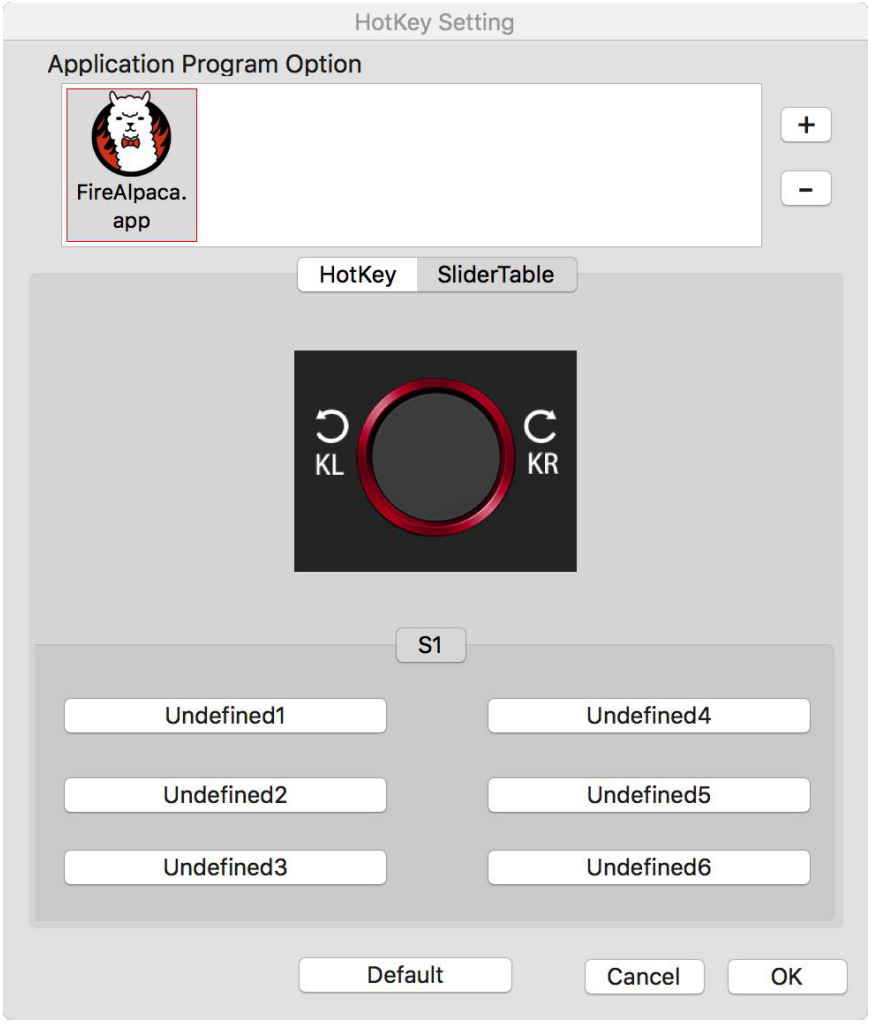


б) Щракнете върху всяка функция на въртящия се бутон.

в) В прозореца за настройка можете да зададете различни клавишни комбинации на „Left HotKey“ и „Right HotKey“, например Ctrl+ и Ctrl–.

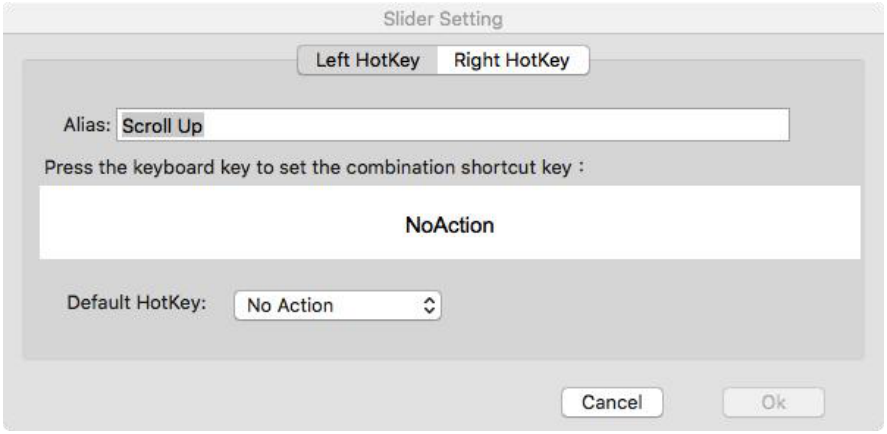


5.2.4. Calibration (калибриране)

Разделът „Calibration“ ви позволява да калибрирате таблета или да завъртите изображението. За калибриране щракнете върху „Calibration…“ и следвайте инструкциите на екрана. Rotate (завъртане): тук можете да завъртите изображението на Artist 12 Pro.

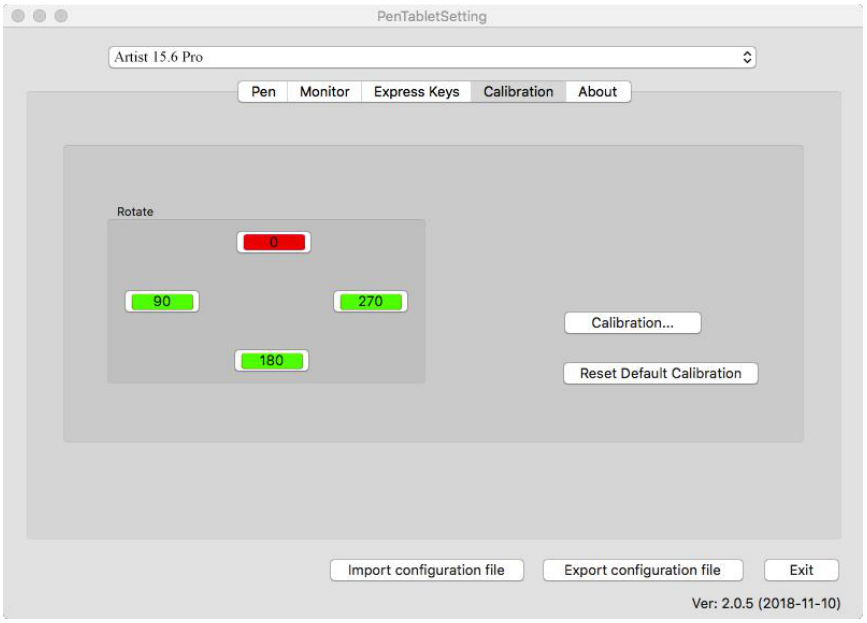

5.2.5. About (информация)

Този раздел показва текущата версия на софтуера на драйвера.

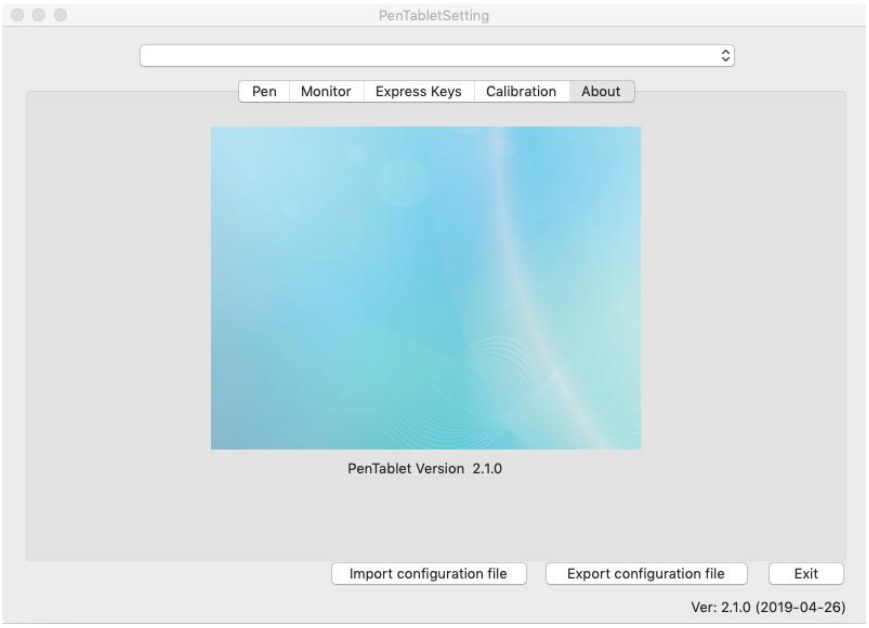


6. Деинсталиране на драйвера

6.1. Windows

В менюто „Старт“ отворете „Настройки“ → „Приложения и функции“. Намерете „Pentablet“ и щракнете върху „Деинсталиране“. Следвайте инструкциите на екрана.

6.2. Mac

Отворете „Finder“ → „Applications“ (Приложения) → „Pen Tablet“, щракнете върху „UninstallPenTablet“ и следвайте инструкциите на екрана.

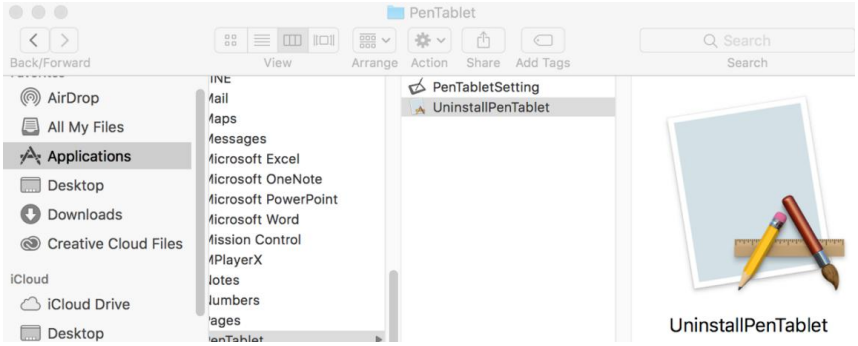

Бележка:

Ако ще инсталирате отново драйвера на Artist 12 Pro, непременно рестартирайте компютъра след завършване на деинсталирането.

7. Често задавани въпроси

1. Откъде мога да изтегля най-новия драйвер за Artist 12 Pro?

Най-новите версии на драйвера могат да бъдат изтеглени от нашия уебсайт (www.xp-pen.com).

2. Не мога да управлявам курсора с писалката.

а) Включете Artist 12 Pro и се уверете, че дисплеят показва изображение.

б) Инсталирайте отново драйвера, след това намерете иконата на таблета в областта за уведомяване.

в) Отворете я и тествайте индикатора за натиск на писалката.

г) Ако не можете да тествате натиска на писалката, деинсталирайте драйвера и рестартирайте компютъра. Уверете се, че потребителският ви акаунт има администраторски права.

д) Artist 12 Pro поддържа plug and play, затова тествайте функцията на писалката, преди да инсталирате отново драйвера. Ако писалката управлява курсора, деактивирайте антивирусната програма и изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на XP-Pen.

е) След изтеглянето разархивирайте файла и съдържанието на папката, след това стартирайте инсталационния файл .exe или .pkg.

ж) Отворете отново настройките на таблета и проверете дали натискът на писалката работи там.

3. Как да разбера, че драйверът на Artist 12 Pro е инсталиран успешно?

След инсталирането иконата на драйвера на Artist 12 Pro трябва да се вижда в областта за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана (Windows) и на работния плот. Писалката ще управлява курсора, а чувствителността към натиск ще работи в драйвера.

4. Защо натискът на писалката не работи в програмата ми за рисуване?

а) Уверете се, че програмата за рисуване поддържа натиск на писалката.

б) Уверете се, че е инсталиран най-новият драйвер.

в) Отворете настройките на таблета и проверете дали можете да тествате натиска на писалката там.

г) Включете функцията „Windows Ink“, след това щракнете върху OK, за да излезете. Отворете отново програмата за рисуване и тествайте натиска на писалката.

д) Имайте предвид, че към нашите таблети не се предоставя програма за рисуване.

Ако имате въпроси, свържете се с нас:
Уебсайт: www.xp-pen.com
Имейл: service@xp-pen.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg