XPPen
Deco LW / Deco MW
Drawing Tablet



User Manual – Multilanguage Edition

EN English ..... page 2
DE Deutsch .... page 30
CS Čeština .... page 59
SK Slovenčina .. page 88
PL Polski ..... page 117
HU Magyar ... page 146
RO Română ... page 175
SL Slovenščina page 204
BG Bulgarian . page 233

XPPen

Deco LW / Deco MW

Drawing Tablet



User Manual

Contents

1 Introduction **3**
1.1 Models Covered 3

2 Product Overview **4**

3 Included with Your Product **5**

4 Connection **5**
4.1 Wired Connection 5
4.2 Wireless Connection 6
4.3 iOS Connection 6

5 Compatibility **10**

6 Driver Installation **11**
6.1 Windows 11
6.2 Mac 12
6.3 Linux 13

7 Introduction to the Driver **14**

8 Device Settings **15**
8.1 Work Area 15
8.2 Pen Settings 19
8.3 Shortcut Keys 24

9 Driver Settings **24**

10 Driver Uninstallation **25**

11 FAQs **26**

12 Regulatory Information **27**

1. Introduction

Thank you for choosing an XPPen Deco Series drawing tablet. This user manual describes the product's functions and features in detail. Please read it before using the product to ensure safe and proper use.

Owing to continuous product improvements, the content may differ from the final product and is subject to change without prior notice.


Note: The pictures in this user manual are for reference only. The user manual supplied with the device may vary depending on the model.

1.1. Models Covered

This manual covers the two wireless models of the series, Deco LW and Deco MW. They are operated in the same way and differ in size:

Model	**Deco LW**	**Deco MW**
Product model	IT1060B	IT850B
Dimensions	315 × 187 × 8.8 mm	259.8 × 157.8 × 8.8 mm
Work area	10 × 6 in (254 × 152.4 mm)	8 × 5 in (203.2 × 127 mm)
Shortcut keys	8	8
Resolution	5080 LPI	
Stylus	X3 Elite, battery-free, 8192 pressure levels, 60° tilt	
Wireless connection	Bluetooth 5.0, wireless receiver	
Battery	1000 mAh / 3.7 V	
Port	USB-C, power input 5 V DC, 1 A	

2. Product Overview

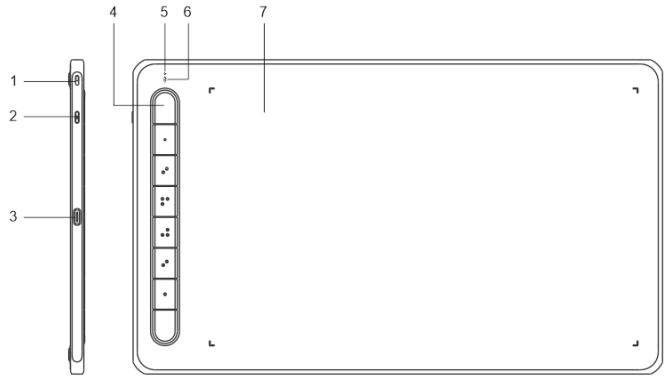

1. Lanyard hole
2. Power key
3. USB-C port
4. Shortcut keys
5. Indicator light 1
    a. Flashing: the stylus is in the work area but does not touch the drawing tablet.
    b. On: the stylus touches the work area.
    c. Off: the stylus is outside the work area.
6. Indicator light 2

    Blue status

    a. Slow flashing: no Bluetooth connection.
    b. Fast flashing: Bluetooth pairing pending (press and hold the shortcut key at the top left for 3 seconds to enter the pairing state).
    c. On: Bluetooth pairing successful.

    Red status

    a. Flashing: low battery level ($\leq 20\,\%$).
    b. On: charging.
    c. Off: fully charged.

    The device is in purple status when the blue and red indicator lights are on at the same time.
7. Work area

* Images and list are for illustrative purposes only. Please refer to the actual product.

3. Included with Your Product

- Drawing tablet
- Stylus
- Pen nibs
- Pen clip
- USB cable
- OTG adapter × 2
- Bluetooth receiver


* The list is for illustrative purposes only. Please refer to the actual product.

4. Connection


You can connect the device to your computer in the following ways.

4.1. Wired Connection

After connecting the drawing tablet to your computer, check that you can control the cursor with the stylus.

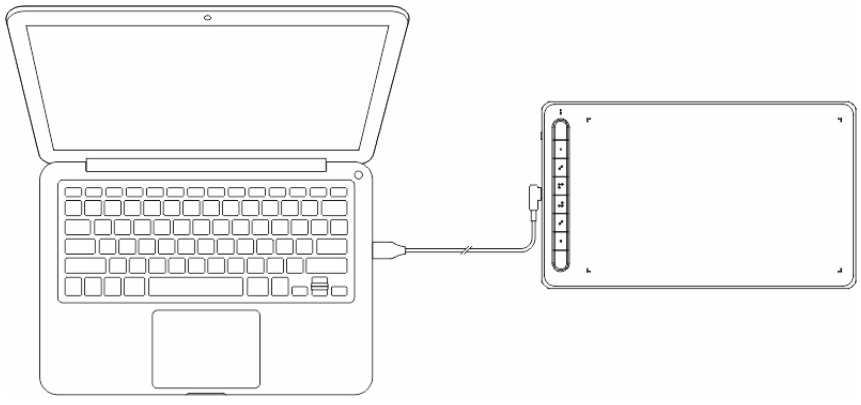

4.2. Wireless Connection

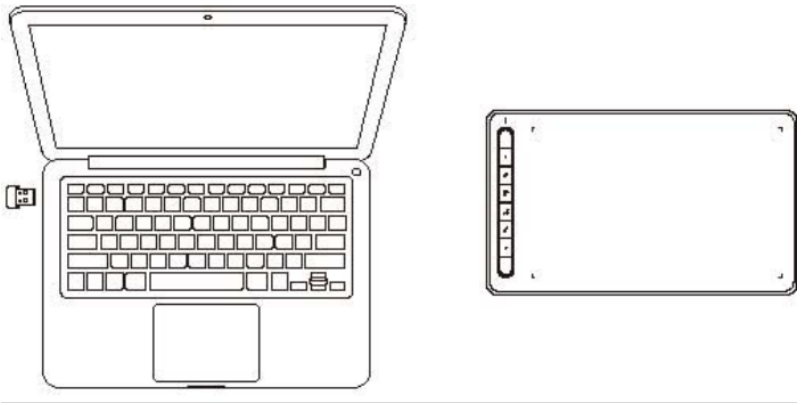

4.2.1. Connection via the Wireless Receiver

Plug the wireless receiver into your computer, then press and hold the power key for 3 seconds to turn on the drawing tablet.

4.2.2. Bluetooth Connection (Windows 10 or later / macOS 10.10 or later only)

1. Press and hold the power key for 3 seconds to turn on the drawing tablet, then press and hold the shortcut key at the top left for 3 seconds to enter the pairing state (the blue light flashes fast).
2. Turn on Bluetooth on the computer and add a Bluetooth device. Find the device name and click it to complete the pairing (the blue light stays on).
3. To turn the device off, press and hold the power key for 3 seconds.

4.3. iOS Connection

A. Download the app

Search for "ibis Paint X" or "ibis Paint" in the App Store, then download and install it. We recommend updating it to the latest version for compatibility with XPPen.


* For instructions on using the app, please visit our website.

B. Connect the drawing tablet to the iOS device


C. Turn on the drawing tablet

D. Bluetooth connection

1. Press and hold the shortcut key at the top left of the device for 3 seconds to enter the pairing state (the blue light flashes fast).

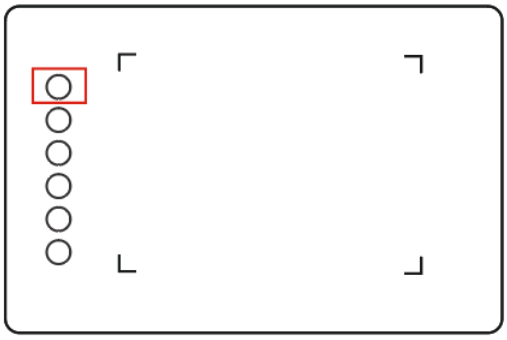


2. Turn on Bluetooth on the iOS device and select the drawing tablet to complete the pairing (the blue light stays on once pairing succeeds).

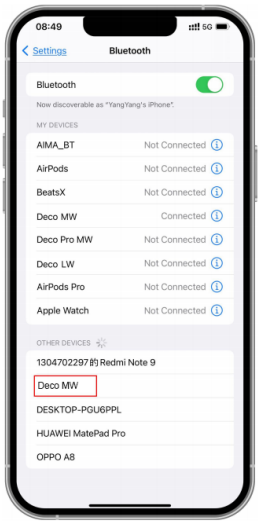


E. Set up the app

1. Connect the XPPen drawing tablet. Open ibis Paint and tap “Settings”.

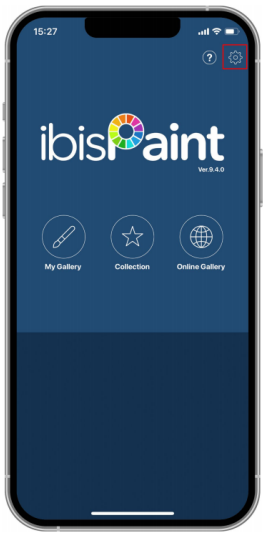

2. In Settings, find "Supported Handwrite Stylus" and select "XPPen Pen Tablet".

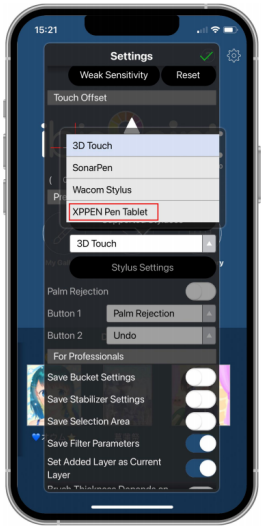


F. Set the pen pressure

1. Turn on the pen pressure function.





2. Drag the dot on the pressure sensitivity curve to adjust the pen pressure sensitivity.

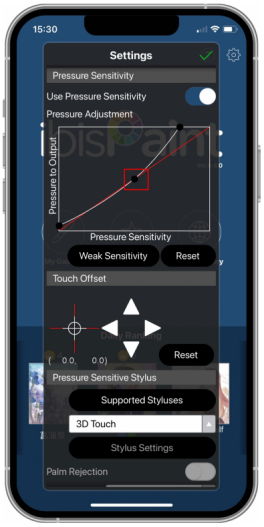

G. Set the pen key functions

1. Assign functions to the pen keys.

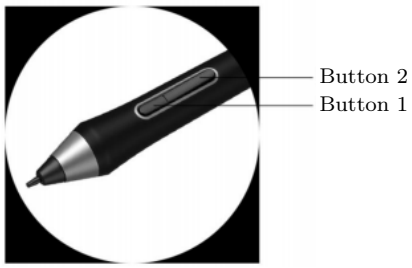

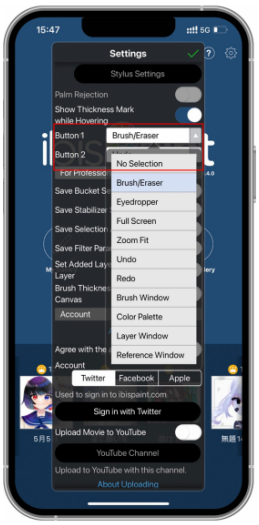

2. Create a canvas and start creating.

Notes:

- The stylus keys and pressure sensitivity can be customised in the app.
- The shortcut keys on the drawing tablet are temporarily unavailable.
- The driver settings are temporarily unavailable, so the mapping area cannot be customised.

Sleep states

State 1: Powered by the battery

- With no Bluetooth connection and no operation, the device goes to sleep after 5 minutes. Press a shortcut key to wake it up.
- With a Bluetooth connection and no operation, the device goes to sleep after 30 minutes. Press a shortcut key to wake it up.

State 2: Powered by an external power supply or a computer

- With no Bluetooth connection and no operation for 5 minutes, the device goes to sleep once the battery is fully charged. Press a shortcut key to wake it up.
- With a Bluetooth connection and no operation for 30 minutes, the device goes to sleep once the battery is fully charged. Press a shortcut key to wake it up.

If the Bluetooth connection does not work properly

You can try to restore the connection as follows:

- Reset Bluetooth by repeating the connection steps. The paired device is cleared automatically in the process; then pair the device again.
- If more than one iOS device has been paired, disconnect the Bluetooth connection between the drawing tablet and the other devices before using the current device.

5. Compatibility

Wired connection:
Windows 7 or later
macOS 10.10 or later
Android 6.0 or later
Chrome OS 88 or later
Linux

Wireless receiver:
Windows 7 or later
macOS 10.10 or later
Chrome OS 88 or later
Linux

Bluetooth:
Windows 10 or later
macOS 10.10 or later

6. Driver Installation

To ensure the device works properly, please install the driver before use. Download the driver for your product model from the XPPen website (https://www.xp-pen.com).

Notes:


1. Before installing the driver, close all antivirus and graphics software.
2. Uninstall the drivers of any other drawing displays or tablets before the installation.
3. Restart your computer after the installation is completed.
4. For the best performance of your device, we recommend installing the latest driver.


6.1. Windows

Unzip the file. Run the "exe" file as administrator and follow the prompts to complete the installation.


6.2. Mac

Unzip the file. Run the "dmg" file and follow the prompts to complete the installation. Go to System Preferences → Security & Privacy → Accessibility (for a wireless connection: System Preferences → Security & Privacy → Accessibility and Bluetooth) and click the lock icon in the lower left corner to unlock the settings. Tick the checkbox to the left of the PenTablet_Driver application to allow accessibility. Then click the lock icon to lock the settings again.

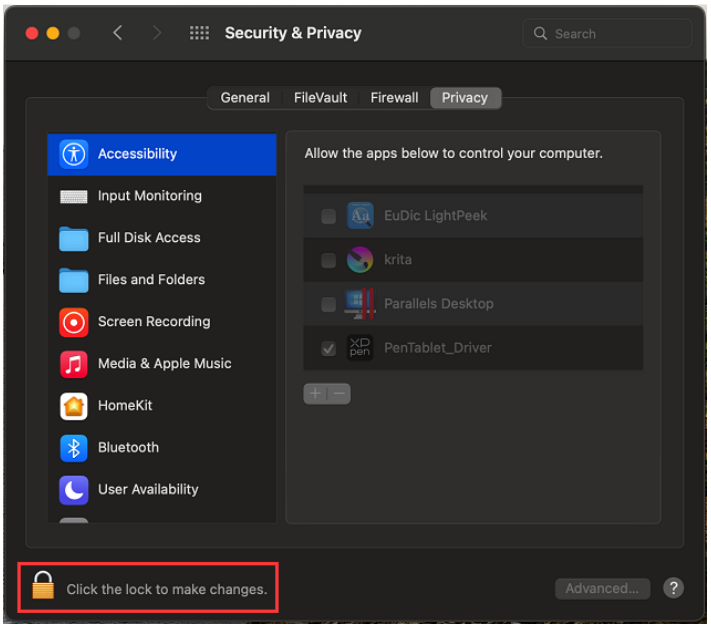

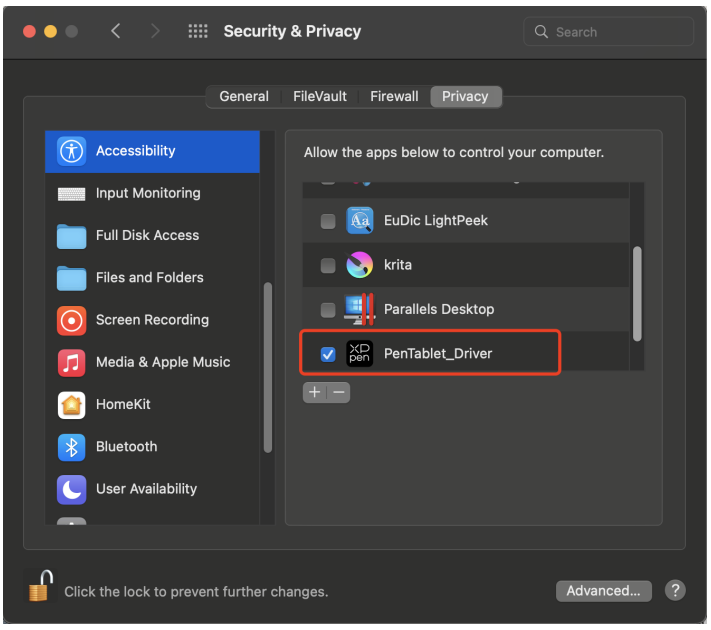

If PenTablet_Driver is not in the list, go to Library → Application Support → PenDriver and add the driver manually.

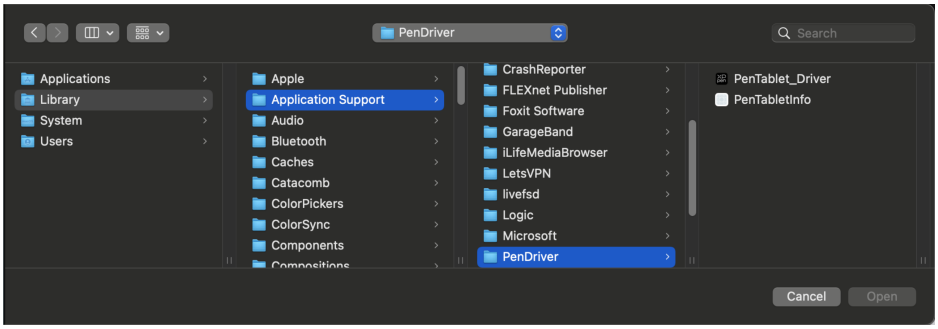

6.3. Linux


- Deb: enter the command “sudo dpkg -i”, drag the installation file into the window and execute the command.
- Rpm: enter the command “sudo rpm -i”, drag the installation file into the window and execute the command.
- Tar.gz: unzip the file. Enter the command “sudo”, drag “install.sh” into the window and execute the command.

7. Introduction to the Driver


The driver starts automatically after installation. If it does not, go to the driver folder and start it manually.

- Windows: Start → Pentablet
- Mac: Applications → XP-PenPenTabletPro → PenTablet

If the device is not connected or the connection fails, the following message appears. In that case, restart your computer or the driver, or contact our service staff for support.

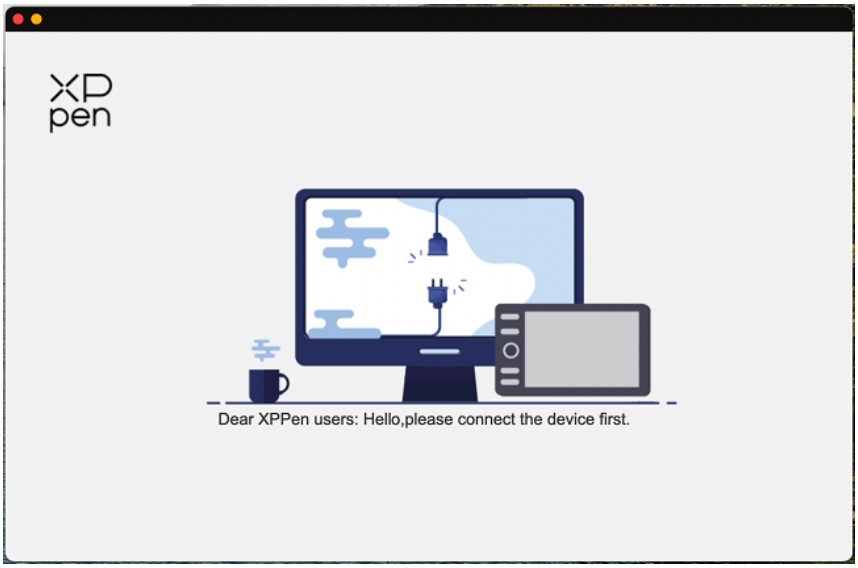

If the device is connected to your computer successfully, the device picture and name are displayed in the upper left corner of the driver.

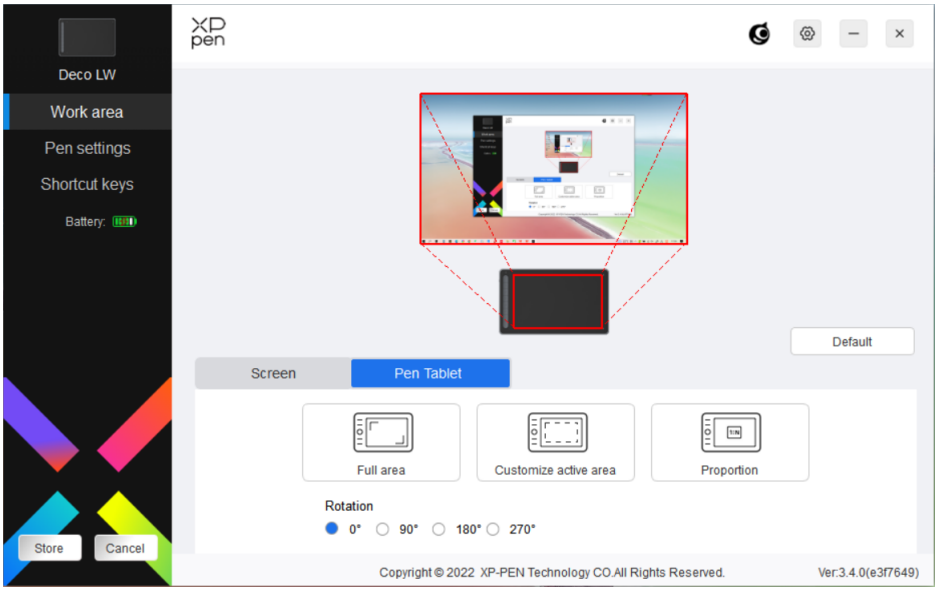

The driver can manage up to 3 devices at the same time. After switching to a device, you can customise its settings; all changes apply only to that device.


Saving the configuration

After changing the configuration, click the "Store" button in the lower left corner of the driver interface; otherwise the changed configuration applies only to the current session.

8. Device Settings

You can set the following functions of the drawing tablet:

1. Work area
2. Pen settings
3. Shortcut keys

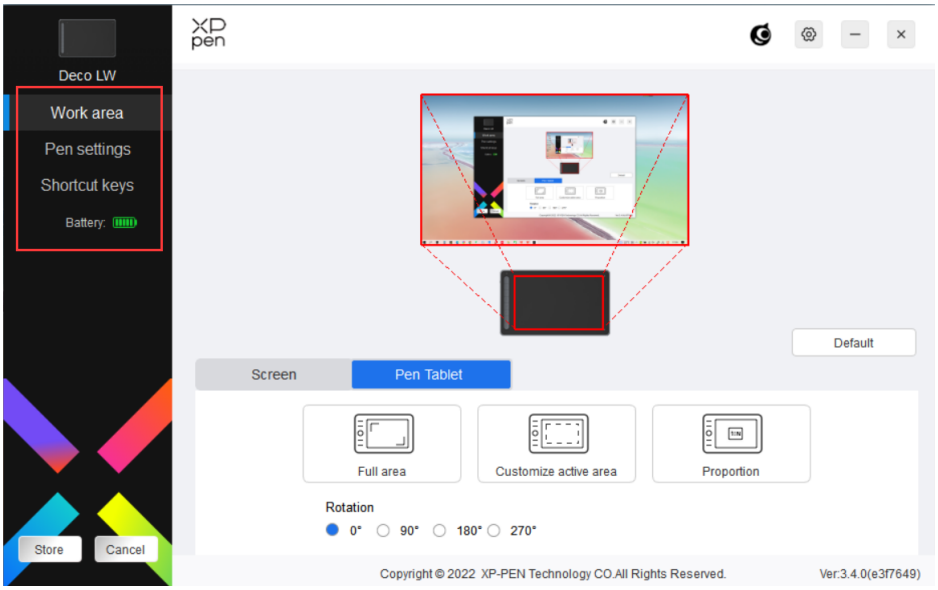


* Functions may vary depending on the model.

8.1. Work Area

In Work Area you define the mapping between the device's work area and the screen display area.

8.1.1. Screen

Here you set the mapping between the display area of the current monitor and the device.

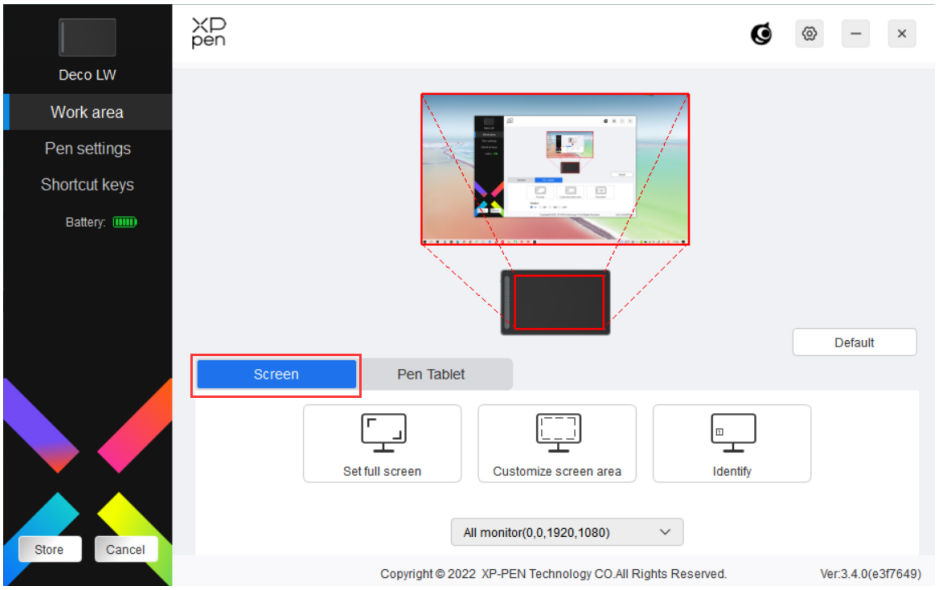


If several monitors are used in Duplicate mode, the device's work area is mapped to all monitors. When the pen moves in the work area, the cursor moves on all monitors at the same time.

If several monitors are used in Extended mode, select on the monitor tabs the monitor to which the device's work area is mapped.

There are two ways to set the monitor's mapping area:

1. Set full screen: the whole area of the selected monitor.
2. Customise screen area: there are three ways to customise it.



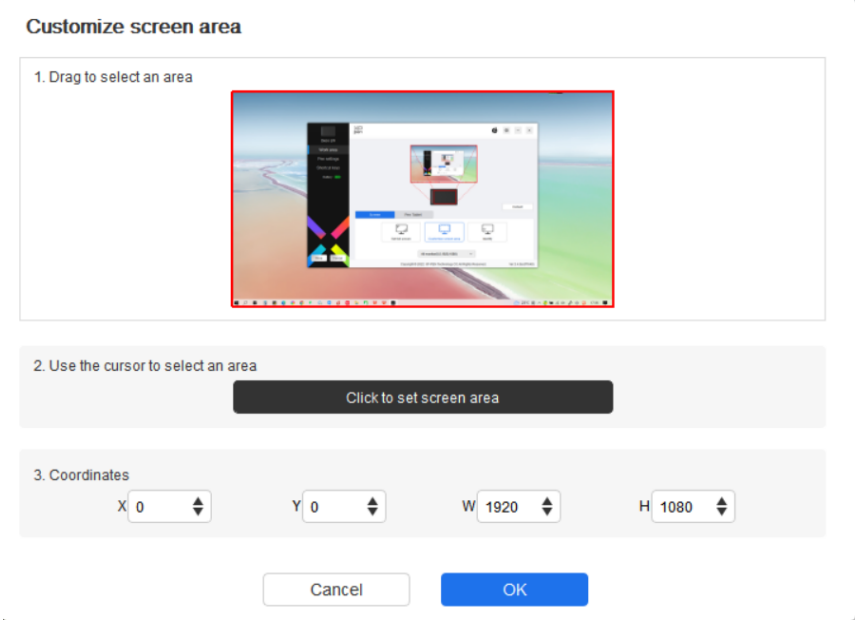

a) Drag to select an area: drag the cursor from one point to another on the screen preview.

b) Use the cursor to select an area: select "Click to set screen area", then click the upper left and the lower right corner of the area on the screen.


c) Coordinates: enter the coordinates manually in the input boxes for X, Y, W and H.

Show display number

Identifies all connected monitors. A number is displayed in the lower left corner of each monitor.

8.1.2. Drawing Tablet

Here you set the work area of the current device. The driver offers the following ways to set it:

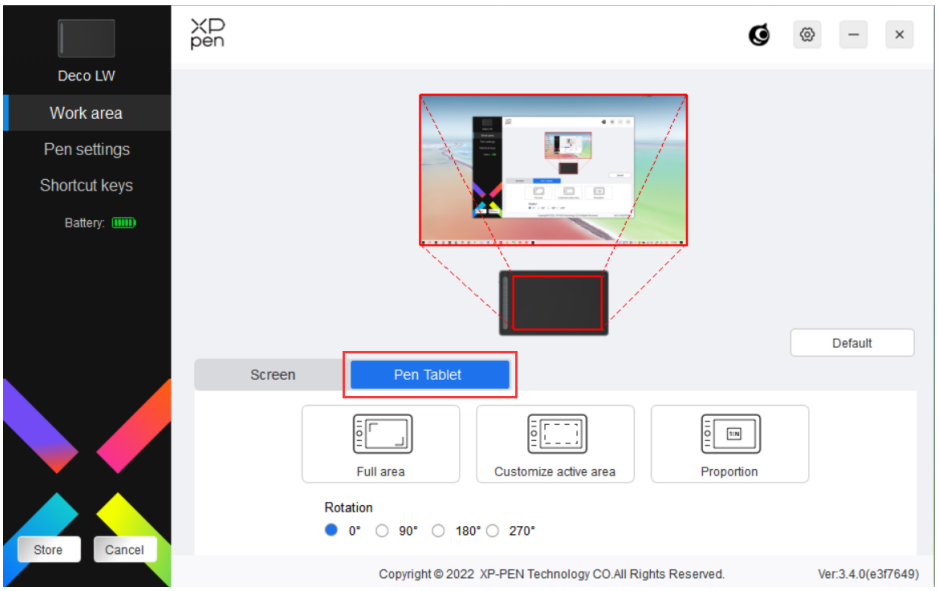

1. Full area: the whole work area of the device is used.
2. Customise active area: there are three ways to customise the work area.



a) Drag to select an area: drag the cursor from one point to another on the device preview.

b) Use the pen to select an area: select "Click to set active area", then tap the upper left and the lower right corner of the area on your device with the stylus.

c) Coordinates: enter the coordinates manually in the input boxes for X, Y, W and H.

3. Proportion: scales the device's work area and the selected display area proportionally. For example, with Proportion selected, a circle drawn on the device appears as a circle on the screen, but part of the work area may remain unused. Without Proportion, a circle may appear on the screen as an ellipse.

Rotation

You can set the device to 0°, 90°, 180° or 270° clockwise. Left-handed mode: rotate by 180°.

8.2. Pen Settings


When the stylus is within the work area, the device recognises the stylus and adds it to the driver. The stylus used must be compatible with the device.

8.2.1. Application

The driver lets you set the pen keys and shortcut keys for a specific application.


Select an application from the list at the top of the driver, tick it and then customise its pen keys and shortcut keys.

For example, if you select an application and change its configuration in the driver, the change applies only while you use that application. When you switch to another application, the driver recognises it automatically. You can add up to 7 applications.

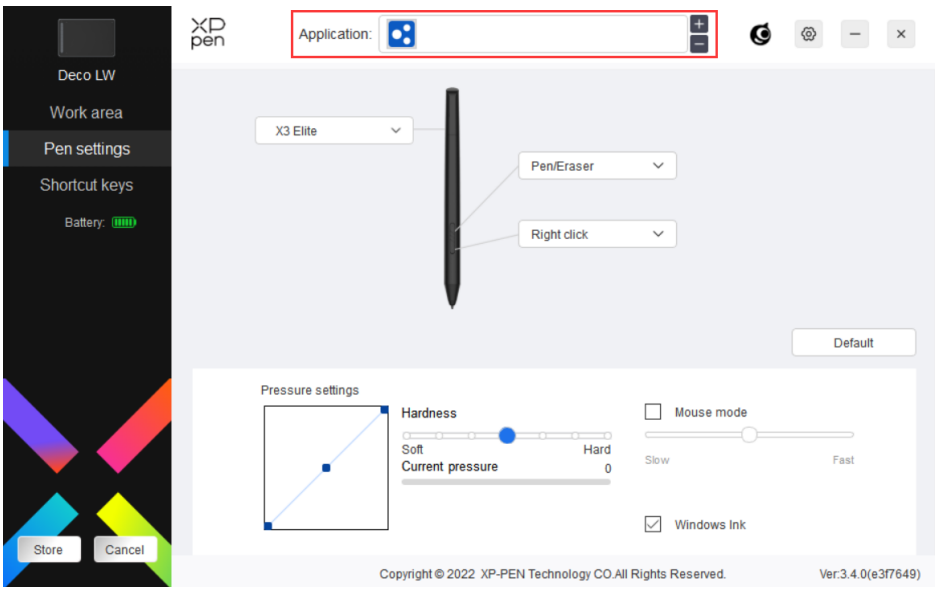

1. Click the "+" icon at the top right of the application bar to open the application list.


2. Select an application from the running applications, or click “Browse” to add one of the installed applications.
3. Click “OK” to add the selected application.
4. To delete an added application, select it and click the “–” icon at the top right of the application bar.

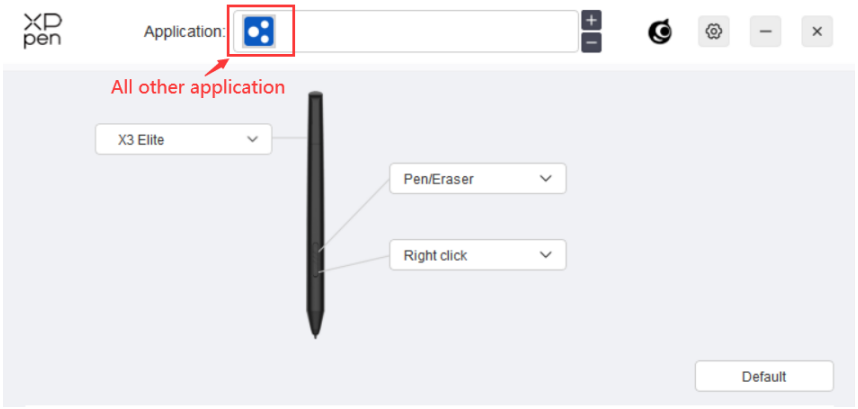


If you select “All other applications”, the settings apply to all other applications without their own configuration.

8.2.2. Pen Keys

Click “Customize” in the drop-down menu to open the key settings and customise the pen key functions.

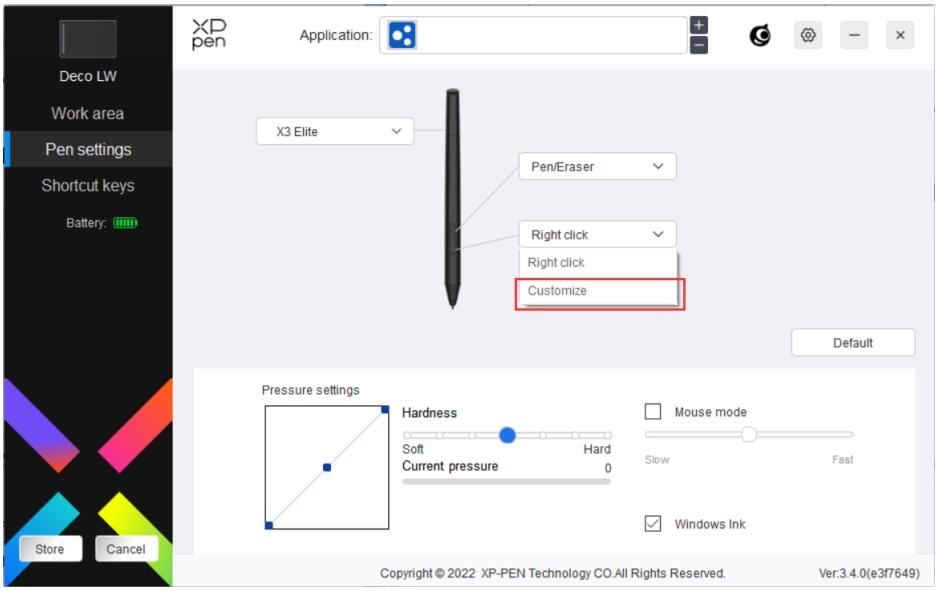

Before setting a key function, tick one of the options Keyboard, Mouse Control, Others or Run Application.

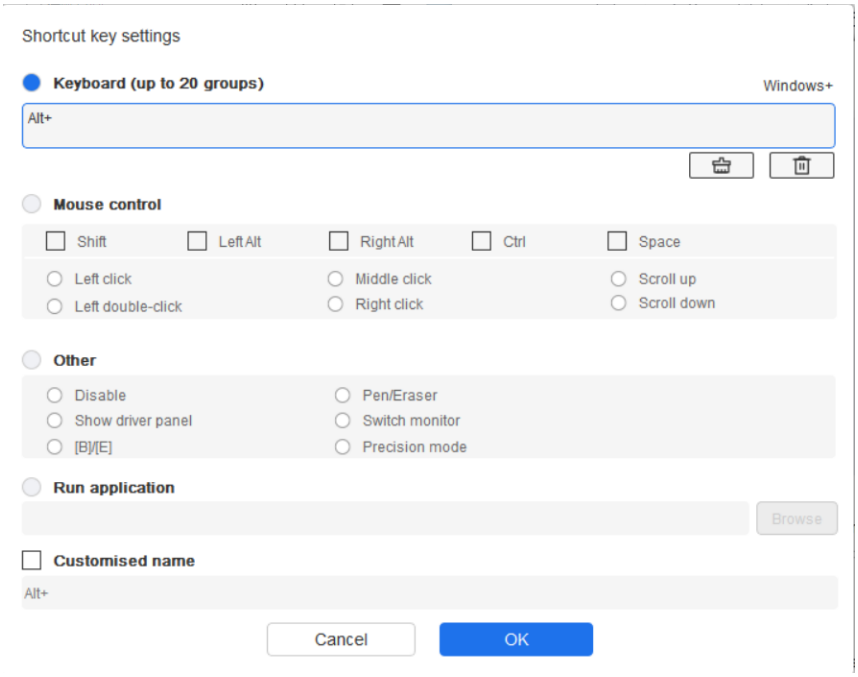

Keyboard


You can set a keyboard shortcut, for example “Alt+A” in 3D MAX to use the alignment tool.

You can set a combination of several shortcuts, such as Ctrl+C and Ctrl+V. When you press the key, all the set shortcuts are executed once.

Windows (Command): you can add a key combination that contains a system key. For example, to enter Win (Cmd)+Shift+3, press Shift+3 and the driver adds the system key automatically.

Mouse Control

You can set a combination of mouse control and keyboard keys. For example, if you select Shift and Left Click, the shortcut works in software that supports this combination.

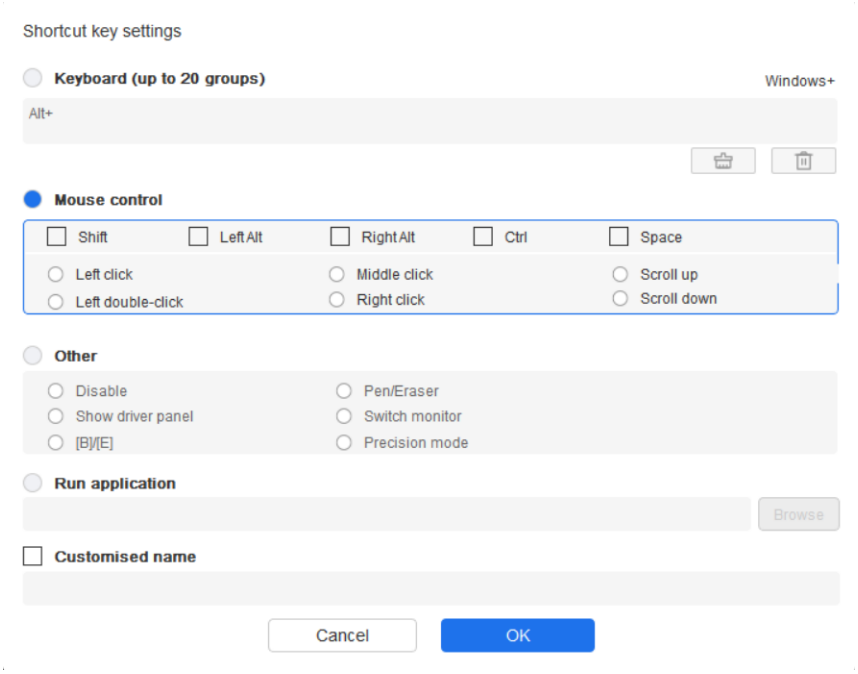

Others

Precision mode: limits the work area to a small area, so that you can draw more precisely in it.

Run Application

Runs the selected application.


Customized name

You can give the current key settings a name of your own.

Pressure settings

The pressure sensitivity can be adjusted with the "Output" and "Pen Pressure" curve or with the slider on the progress bar.

"Current pressure" lets you test your current pen pressure.

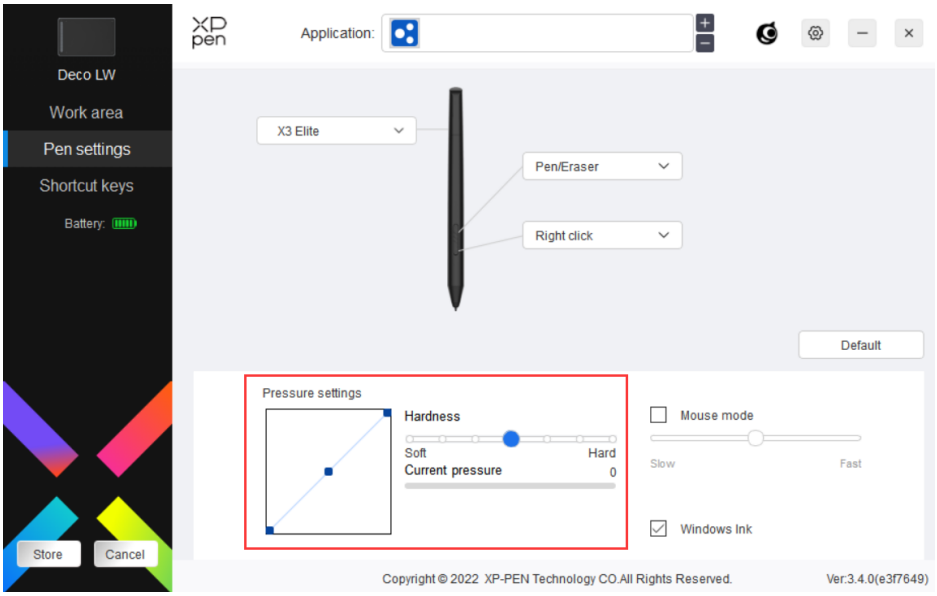

Mouse mode


When you move the pen out of the work area, the cursor stays where you left it, as with a mouse. With this mode selected, you can adjust the speed of the cursor on your device. If you do not select it, the pen mode applies by default.

Windows Ink (Windows only)

Windows supports handwriting. If you need this function in Microsoft Office, Whiteboard or other software, do not turn it off.

8.3. Shortcut Keys


The number of keys varies from model to model; please refer to the actual product.

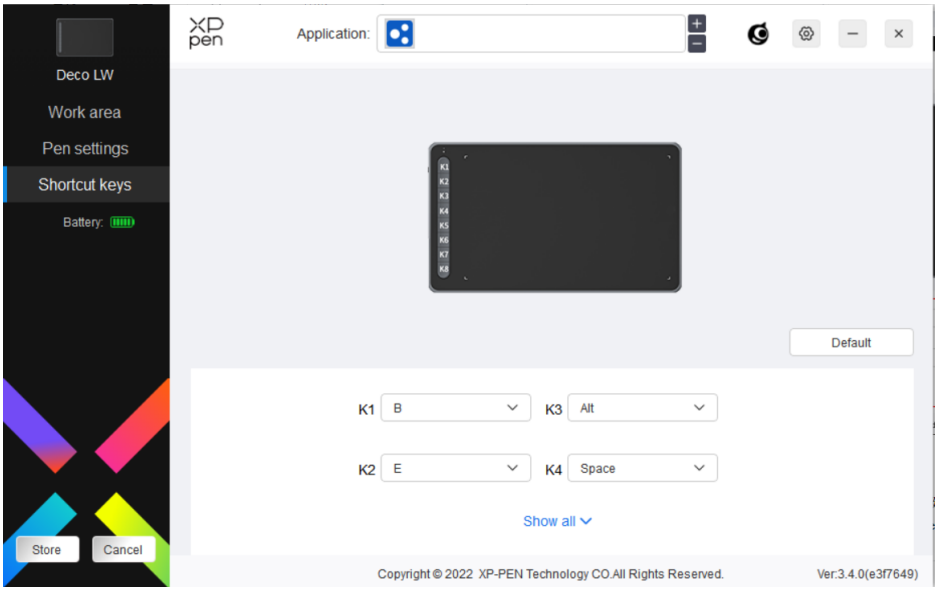

Customize

Click "Customize" in the drop-down menu to customise the key functions. The steps are the same as for the pen keys (see Pen Keys).

9. Driver Settings

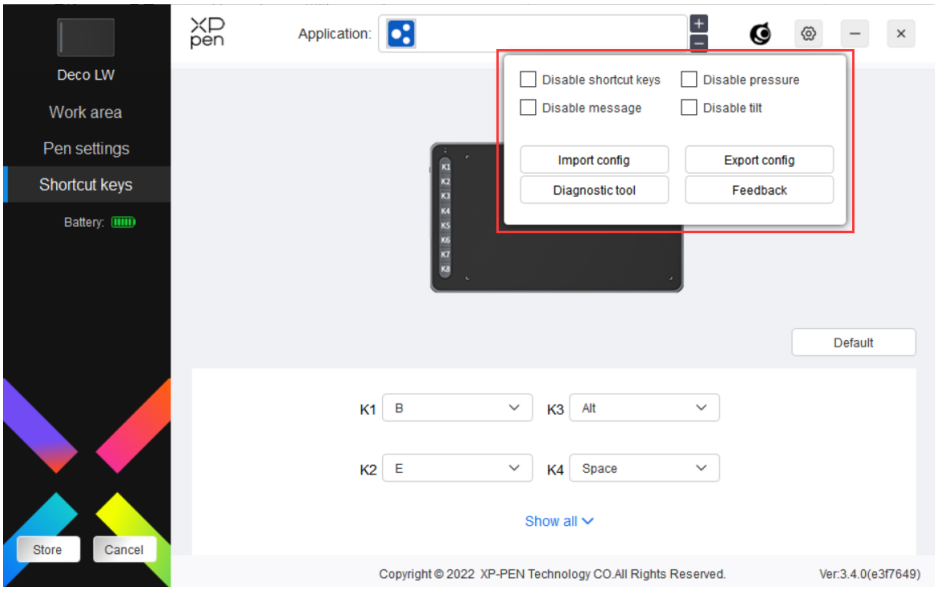

Disable Shortcut Key

Disables the functions and prompts of all keys of the device.

Disable Message

When you press a key, no key message is displayed at the bottom of the screen.

Disable Pressure

The stylus does not respond to pressure.

Disable Tilt

Disables the tilt effect of the stylus.

Import & Export Config

You can import or export configurations to save and load your settings. (Before importing or exporting changed functions, click the "Store" button on the left side of the driver interface to save the current configuration. This function works only within the same operating system.)

Diagnostic Tool

You can use the diagnostic tool if problems occur while using the driver.

Feedback

If you have any questions or suggestions while using the driver, you can send us feedback on this page.

10. Driver Uninstallation

Windows

Go to Start → Settings → Apps → Apps & Features, find "Pentablet", click "Uninstall" and follow the prompts.

Mac

Go to Go → Applications, find XP-PenPentabletPro, click "UninstallPenTablet" and follow the prompts.

Linux

- Deb: enter the command "sudo dpkg -r xp-pen-pentablet" and execute it.
- Rpm: enter the command "sudo rpm -e xp-pen-pentablet" and execute it.
- Tar.gz: unzip the file. Enter the command "sudo", drag "uninstall.sh" into the window and execute the command.

11. FAQs

1. **The computer does not recognise the device.**
    a) Check that the computer's USB port works properly. If not, use another USB port.
2. **The stylus does not work.**
    a) Make sure you are using the stylus that originally came with your device.
    b) Make sure the driver is installed correctly, and check that the pen settings in the driver are normal.
3. **The drawing software does not register pen pressure, although the cursor moves.**
    a) Check that the drawing software supports pen pressure.
    b) Download the latest driver from the XPPen website and check whether the pen pressure works in the driver.
    c) Before installing the driver, close your antivirus and graphics software.
    d) Uninstall the drivers of other drawing displays before the installation.
    e) Restart your computer after the installation is completed.
    f) If the pen pressure works in the driver (Windows: make sure Windows Ink is enabled in the driver's pen settings), start the drawing software and test it again.
4. **Lines lag behind when drawing in the software.**
    a) Check that the computer configuration (CPU and GPU) meets the recommended requirements of the drawing software, and optimise the relevant settings according to the FAQs on the drawing software's official website.

12. Regulatory Information

Declaration of Conformity

Hereby, Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment types IT1060B and IT850B are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.xp-pen.com

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement

The device has been evaluated to meet the general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference; (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions

suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Modification: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technical data

Operating frequency:	2402–2480 MHz
Max. power:	3.3 dBm
Operating temperature:	0–45 °C

Manufacturer

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

If you need any further assistance, please contact us:
Website: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

XPPen

Deco LW / Deco MW

Stift-Tablett



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **3**
1.1 Beschriebene Modelle 3

2 Übersicht **4**

3 Zubehör **5**

4 Einrichten **5**
4.1 Kabelverbindung 5
4.2 Kabellose Verbindung 6
4.3 Verbindung mit iOS-Geräten 6

5 Systemanforderungen **11**

6 Treiber-Installation **11**
6.1 Windows 12
6.2 Mac 13
6.3 Linux 14

7 Einführung zum Treiber **15**

8 Geräteeinstellungen **16**
8.1 Arbeitsbereich 17
8.2 Stifteinstellungen 20
8.3 Schnellzugriffstasten 25

9 Treibereinstellungen **25**

10 Treiber-Deinstallation **27**

11 Häufig gestellte Fragen **27**

12 Rechtliche Hinweise **28**

1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Stift-Tablett der XPPen Deco Serie entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen und Eigenschaften des Produkts im Detail. Bitte lesen Sie sie vor der Verwendung des Produkts, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

Aufgrund laufender Produktverbesserungen kann der Inhalt vom endgültigen Produkt abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Hinweis: Die Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die mit dem Gerät gelieferte Bedienungsanleitung kann je nach Modell abweichen.

1.1. Beschriebene Modelle

Diese Anleitung beschreibt die beiden kabellosen Modelle der Serie, Deco LW und Deco MW. Sie werden gleich bedient und unterscheiden sich in der Größe:

Modell	**Deco LW**	**Deco MW**
Produktmodell	IT1060B	IT850B
Abmessungen	315 × 187 × 8,8 mm	259,8 × 157,8 × 8,8 mm
Aktive Fläche	10 × 6 Zoll (254 × 152,4 mm)	8 × 5 Zoll (203,2 × 127 mm)
Schnellzugriffstasten	8	8
Auflösung	5080 LPI	
Stift	X3 Elite, batterielos, 8192 Druckstufen, 60° Neigung	
Kabellose Verbindung	Bluetooth 5.0, Bluetooth-Empfänger	
Akku	1000 mAh / 3,7 V	
Anschluss	USB-C, Eingangsleistung 5 V DC, 1 A	

2. Übersicht

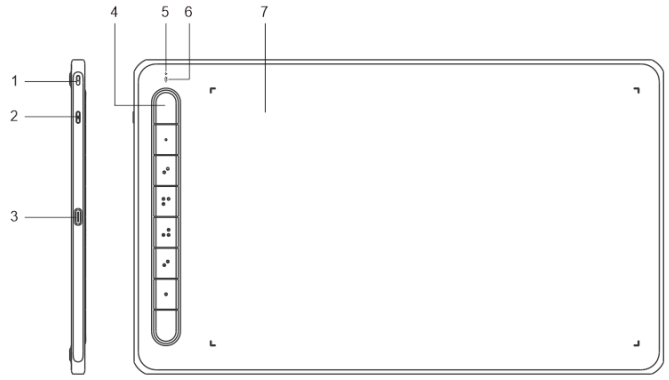

1. Öffnung für die Schlaufe
2. Power-Taste: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Tablet ein- oder auszuschalten
3. USB-C-Anschluss
4. Schnellzugriffstasten
5. Kontrolllampe 1
    a. Blinkt: Der Stift befindet sich in der aktiven Fläche des Stift-Tabletts, aber er berührt das Stift-Tablett nicht.
    b. An: Der Stift befindet sich in der aktiven Fläche des Stift-Tabletts, und er berührt das Stift-Tablett.
    c. Aus: Der Stift befindet sich außerhalb der aktiven Fläche.
6. Kontrolllampe 2

    Im blauen Status:

    a. Blinkt langsam: Bluetooth getrennt
    b. Blinkt schnell: Wartet auf Kopplung mit Bluetooth (die Schnellzugriffstaste oben links 3 Sekunden lang drücken)
    c. Dauerhaft leuchtend: Erfolgreich gekoppelt

    Im roten Status:

    a. Blinkt: Akku schwach (noch 20 % Akkuleistung)
    b. Dauerhaft leuchtend: Wird geladen
    c. Nicht leuchtend: Vollständig geladen

    Im violetten Status: Die rote und die blaue Kontrolllampe leuchten gleichzeitig.

7. Aktive Fläche

* Alle Beschreibungen und Bilder dienen nur als Referenz und können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

3. Zubehör

- Stift-Tablett
- Stift
- Stiftspitzen
- Stiftclip
- USB-Kabel
- OTG-Adapter × 2
- Bluetooth-Empfänger


* Alle Beschreibungen und Bilder dienen nur als Referenz und können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

4. Einrichten


Sie können das Gerät auf folgende Arten mit Ihrem Computer verbinden.

4.1. Kabelverbindung

Schließen Sie das Tablet an Ihren Computer an. Stellen Sie sicher, dass Sie den Cursor mit dem Stift steuern können.

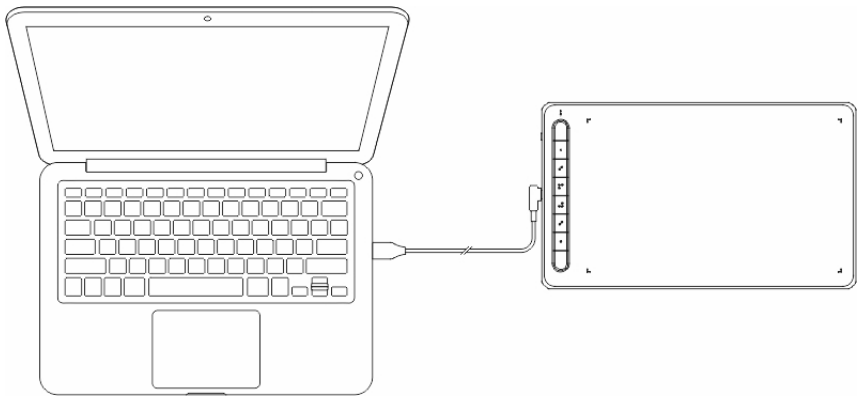

4.2. Kabellose Verbindung

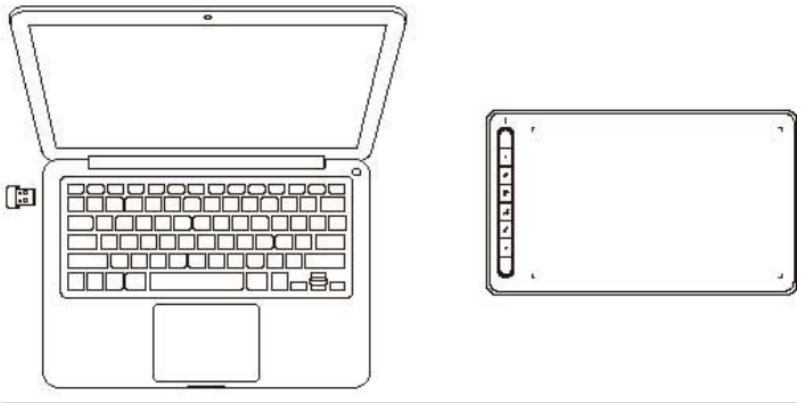

4.2.1. Verbindung über den Bluetooth-Empfänger

Schließen Sie den Bluetooth-Empfänger an den Computer an. Halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Tablet einzuschalten.

4.2.2. Direkte Bluetooth-Verbindung (Windows 10 oder später / Mac OS X 10.10 oder höher)

1. Halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Tablet einzuschalten. Drücken Sie anschließend 3 Sekunden lang die Schnellzugriffstaste oben links, um die Bluetooth-Kopplung zu starten (die blaue Kontrolllampe blinkt schnell).
2. Schalten Sie Bluetooth auf dem Computer ein. Richten Sie das Bluetooth-Gerät ein und fügen Sie es hinzu. Suchen Sie nach dem Gerätenamen und schließen Sie die Bluetooth-Kopplung ab, indem Sie auf den Gerätenamen klicken (die blaue Kontrolllampe leuchtet dauerhaft).
3. Halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Tablet auszuschalten.

4.3. Verbindung mit iOS-Geräten

A. App herunterladen

Suchen Sie im App Store nach „ibis Paint X“ oder „ibis Paint“, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Für die Kompatibilität mit XPPen empfehlen wir, sie auf die neueste Version zu aktualisieren.


* Eine Anleitung zur Nutzung der App finden Sie auf unserer Website.

B. Stift-Tablett mit dem iOS-Gerät verbinden


C. Stift-Tablett einschalten

D. Bluetooth-Verbindung

1. Halten Sie die Schnellzugriffstaste oben links am Gerät 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung zu starten (die blaue Kontrolllampe blinkt schnell).

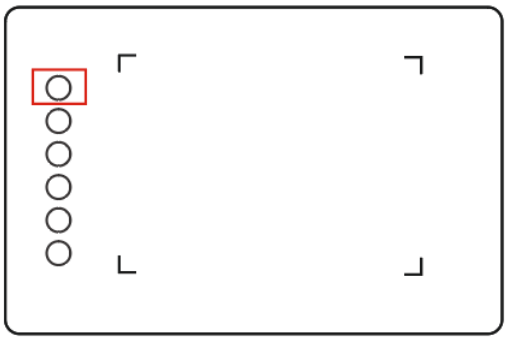


2. Schalten Sie am iOS-Gerät Bluetooth ein und wählen Sie das Stift-Tablett, um die Kopplung abzuschließen (nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die blaue Kontrolllampe dauerhaft).

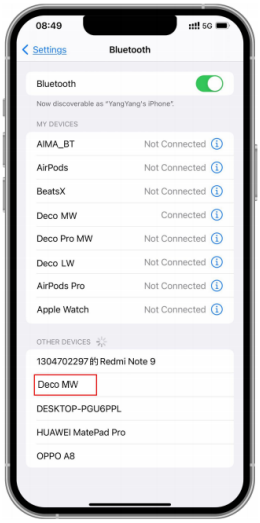


E. App einrichten

1. Verbinden Sie das XPPen Stift-Tablett. Öffnen Sie ibis Paint und tippen Sie auf „Settings“ (Einstellungen).

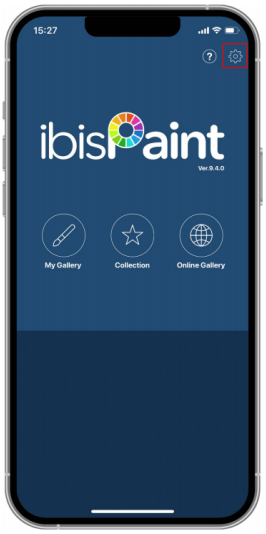

2. Suchen Sie in den Einstellungen „Supported Handwrite Stylus“ und wählen Sie „XPPen Pen Tablet“.

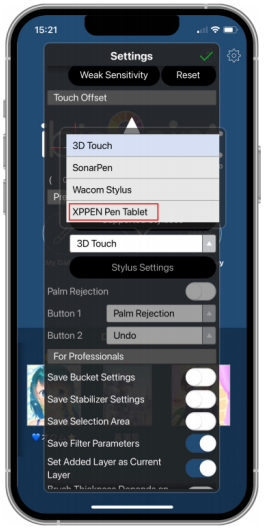


F. Stiftdruck einstellen

1. Schalten Sie die Druckempfindlichkeit ein.





2. Ziehen Sie den Punkt auf der Druckkurve, um die Druckempfindlichkeit des Stifts einzustellen.

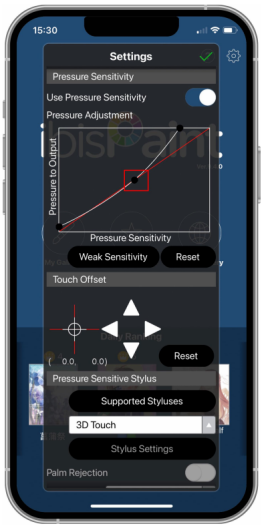

G. Funktionen der Stifttasten festlegen

1. Weisen Sie den Stifttasten Funktionen zu.

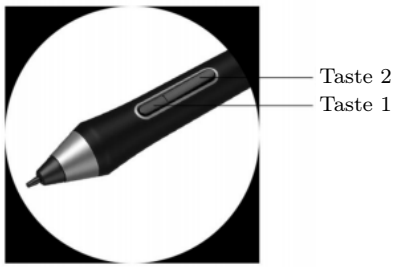

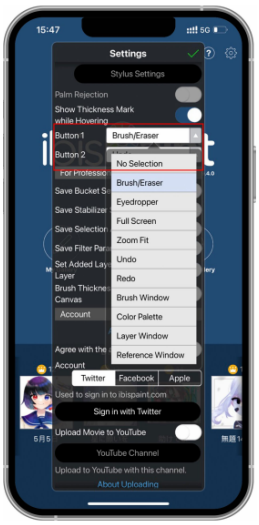

2. Legen Sie eine Leinwand an und beginnen Sie mit Ihrer Arbeit.

Hinweise:

- Die Stifttasten und die Druckempfindlichkeit lassen sich in der App einstellen.
- Die Schnellzugriffstasten am Stift-Tablett sind vorerst nicht verfügbar.
- Die Treibereinstellungen sind vorerst nicht verfügbar, daher lässt sich der Zuordnungsbereich nicht anpassen.

Ruhezustände

Zustand 1: Betrieb mit Akku

- Ohne Bluetooth-Verbindung und ohne Bedienung wechselt das Gerät nach 5 Minuten in den Ruhemodus. Drücken Sie eine Schnellzugriffstaste, um es aufzuwecken.
- Mit Bluetooth-Verbindung und ohne Bedienung wechselt das Gerät nach 30 Minuten in den Ruhemodus. Drücken Sie eine Schnellzugriffstaste, um es aufzuwecken.

Zustand 2: Versorgung über ein externes Netzteil oder einen Computer

- Ohne Bluetooth-Verbindung und ohne Bedienung für 5 Minuten wechselt das Gerät in den Ruhemodus, sobald der Akku vollständig geladen ist. Drücken Sie eine Schnellzugriffstaste, um es aufzuwecken.
- Mit Bluetooth-Verbindung und ohne Bedienung für 30 Minuten wechselt das Gerät in den Ruhemodus, sobald der Akku vollständig geladen ist. Drücken Sie eine Schnellzugriffstaste, um es aufzuwecken.

Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht richtig funktioniert

So können Sie versuchen, die Verbindung wiederherzustellen:

- Setzen Sie Bluetooth zurück, indem Sie die Verbindungsschritte wiederholen. Das gekoppelte Gerät wird dabei automatisch entfernt; koppeln Sie das Gerät anschließend erneut.
- Wenn mehr als ein iOS-Gerät gekoppelt wurde, trennen Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Stift-Tablett und den anderen Geräten, bevor Sie das aktuelle Gerät verwenden.

5. Systemanforderungen

Kabelverbindung:	**Bluetooth-Empfänger:**	**Direkte Bluetooth-Verbindung:**
Windows 7 oder höher macOS 10.10 oder höher Android 6.0 oder höher Chrome OS 88 oder höher Linux	Windows 7 oder höher macOS 10.10 oder höher Chrome OS 88 oder höher Linux	Windows 10 oder höher macOS 10.10 oder höher

6. Treiber-Installation

Sie müssen den Treiber installieren, damit Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Laden Sie den passenden Treiber für Ihr Produktmodell auf der offiziellen XP-PEN Website herunter (https://www.xp-pen.de).

Hinweis:


1. Bitte schließen Sie vor der Installation alle geöffneten Antivirenprogramme und Zeichenprogramme.
2. Falls auf dem Computer andere Treiber installiert sind, deinstallieren Sie diese bitte zuerst.
3. Starten Sie den Computer nach der Installation neu.
4. Um die optimale Leistung Ihres Geräts zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, den Treiber regelmäßig auf der XP-PEN Website zu überprüfen und zu aktualisieren.


6.1. Windows

Rufen Sie die heruntergeladene Treiberdatei auf, entpacken Sie diese, führen Sie die „exe“-Datei mit Administratorrechten aus und folgen Sie dann den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.


6.2. Mac

Rufen Sie die heruntergeladene Treiberdatei auf, entpacken Sie diese, führen Sie die „dmg“-Datei aus und folgen Sie dann den Anweisungen, um die Installation abzuschließen. Öffnen Sie Systemeinstellungen → Sicherheit & Datenschutz → Zugänglichkeit (für die kabellose Verbindung: Systemeinstellungen → Sicherheit & Datenschutz → Zugänglichkeit und Bluetooth) und klicken Sie auf das Schloss-Symbol unten links, um die Einstellungen zu entsperren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben der Anwendung PenTablet_Driver, um den Zugriff zu erlauben. Klicken Sie anschließend erneut auf das Schloss-Symbol, um die Einstellungen zu sperren.

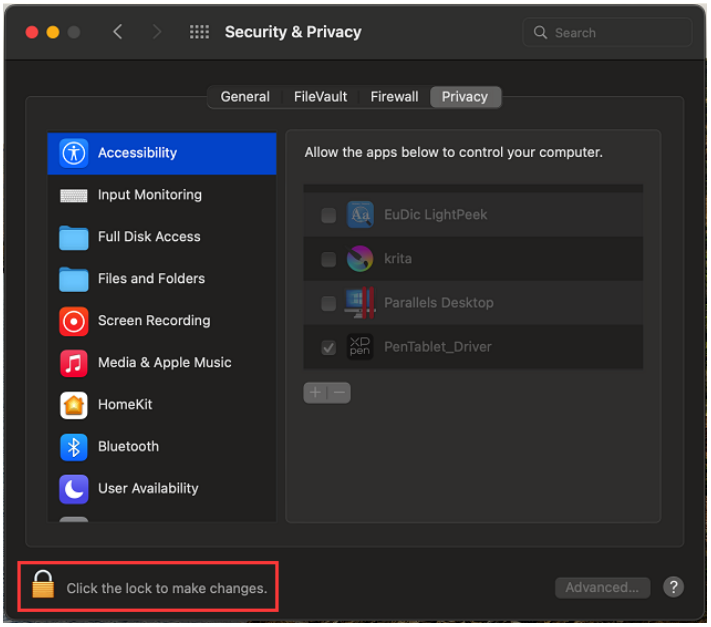

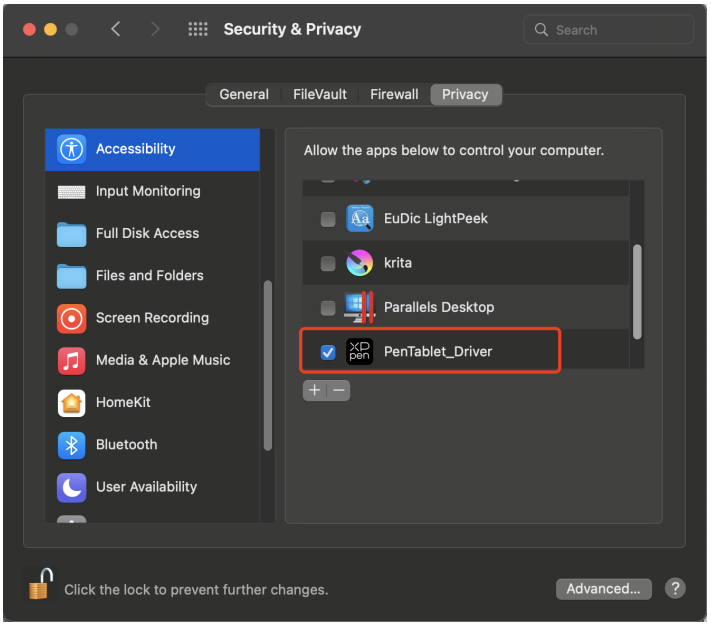

Wenn PenTablet_Driver nicht in der Liste aufgeführt ist, öffnen Sie Library → Application Support → PenDriver und fügen Sie den Treiber manuell hinzu.

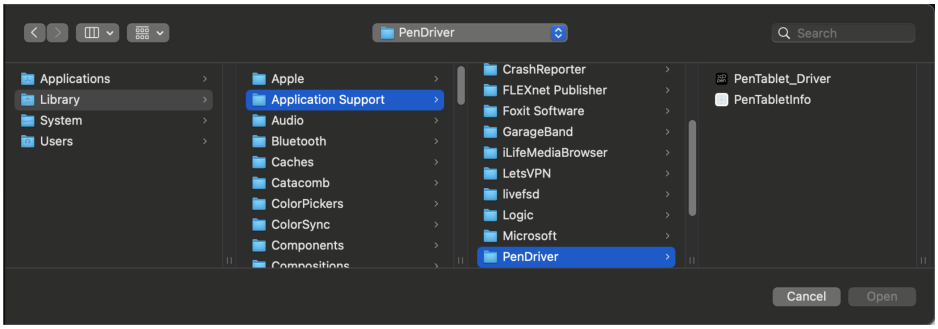

6.3. Linux


- DEB: Öffnen Sie das Terminalfenster, geben Sie „sudo dpkg -i“ ein und führen Sie den Befehl aus, nachdem Sie die Installationsdatei in das Fenster gezogen haben.
- RPM: Öffnen Sie das Terminalfenster, geben Sie „sudo rpm -i“ ein und führen Sie den Befehl aus, nachdem Sie die Installationsdatei in das Fenster gezogen haben.
- Tar.gz: Bitte entpacken Sie zuerst, geben Sie dann „sudo“ in das Terminalfenster ein, ziehen Sie „install.sh“ hinein und führen Sie den Befehl aus.

7. Einführung zum Treiber

Der Treiber startet nach der Installation automatisch. Falls nicht, öffnen Sie den Treiberordner und starten Sie den Treiber manuell.

- Windows: Start → Pentablet
- Mac: Programme → XP-PenPenTabletPro → PenTablet

Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist oder die Verbindung fehlschlägt, erscheint die folgende Meldung. Starten Sie in diesem Fall den Computer oder den Treiber neu oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

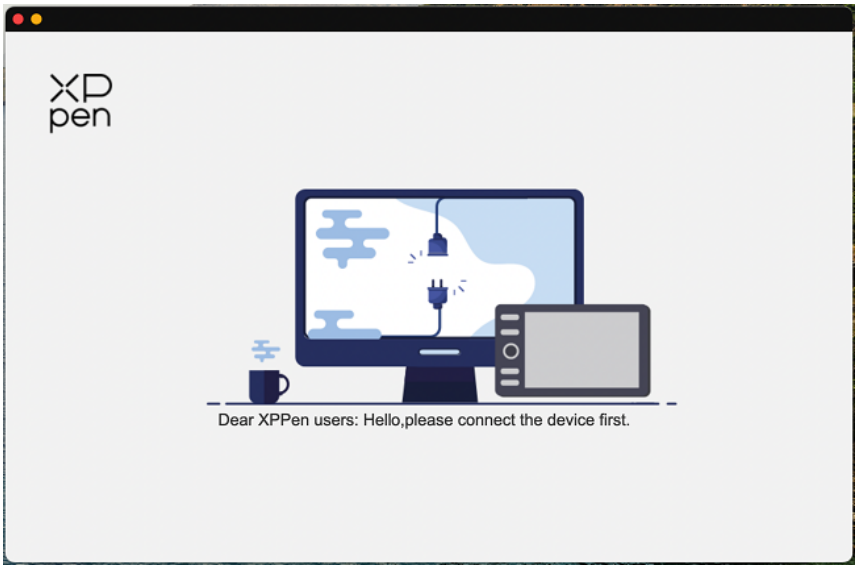

Wenn das Gerät erfolgreich mit dem Computer verbunden ist, werden das Bild und der Name des Geräts oben links im Treiber angezeigt.



Es können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden, wobei bis zu drei Geräte unterstützt werden. Nach dem Umsteigen auf eines der Geräte können benutzerdefinierte Einstellungen für das aktuelle Gerät vorgenommen werden, wobei die Einstellungen nur für das aktuell ausgewählte Gerät gelten.


Einstellungen speichern

Klicken Sie nach der Änderung der Konfiguration unten links in der Treiberoberfläche auf die Schaltfläche „Store“ (Speichern). Andernfalls gelten die geänderten Einstellungen nur für die aktuelle Sitzung.

8. Geräteeinstellungen

Sie können die folgenden Funktionen des Stift-Tabletts einstellen:

1. Arbeitsbereich
2. Stifteinstellungen
3. Schnellzugriffstasten

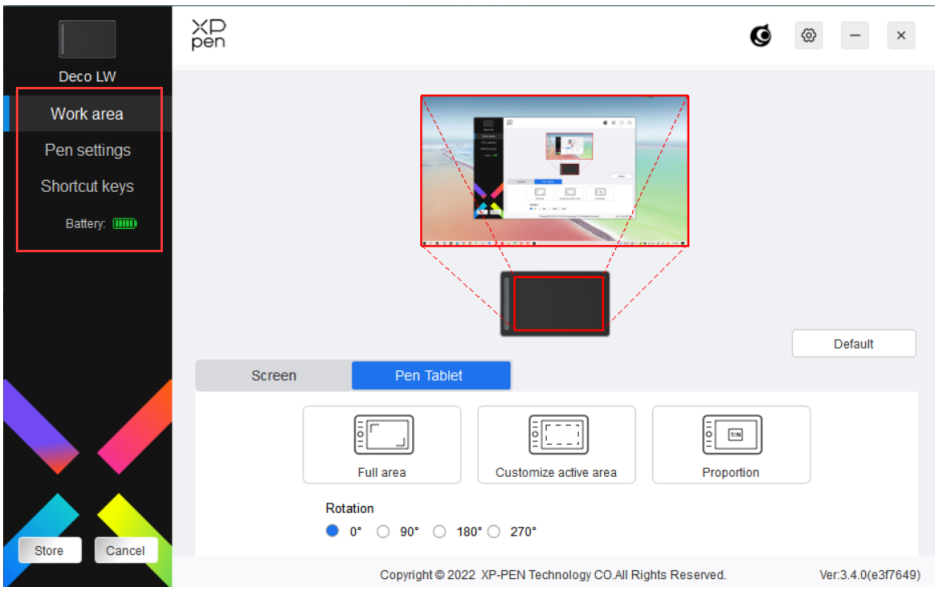


* Die Funktionen können je nach Modell abweichen.

8.1. Arbeitsbereich

Unter „Work Area“ (Arbeitsbereich) legen Sie die Zuordnung zwischen dem Arbeitsbereich des Geräts und dem Anzeigebereich des Bildschirms fest.

8.1.1. Bildschirm

Hier legen Sie die Zuordnung zwischen dem Anzeigebereich des aktuellen Monitors und dem Gerät fest.

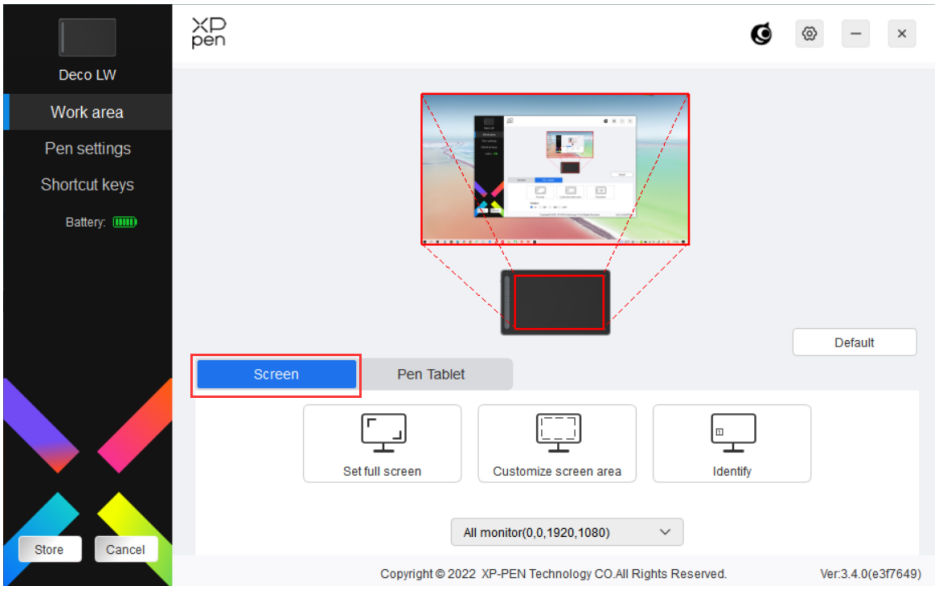



Wenn im Dupliziermodus mehrere Monitore verwendet werden, wird der Arbeitsbereich des Geräts auf allen Monitoren abgebildet. Wenn sich der Stift im Arbeitsbereich bewegt, bewegt sich der Cursor auf allen Monitoren gleichzeitig.

Wenn mehrere Monitore im erweiterten Modus verwendet werden, wählen Sie über die Treiberschnittstelle aus, welchem Monitor der Arbeitsbereich des Geräts zugeordnet werden soll.

Der Zuordnungsbereich des Monitors kann auf zwei Arten eingestellt werden:

1. Vollbild einstellen: Stellen Sie den Anzeigebereich des ausgewählten Monitors auf das Maximum ein.
2. Bildschirmbereich anpassen: Dafür gibt es drei Möglichkeiten.

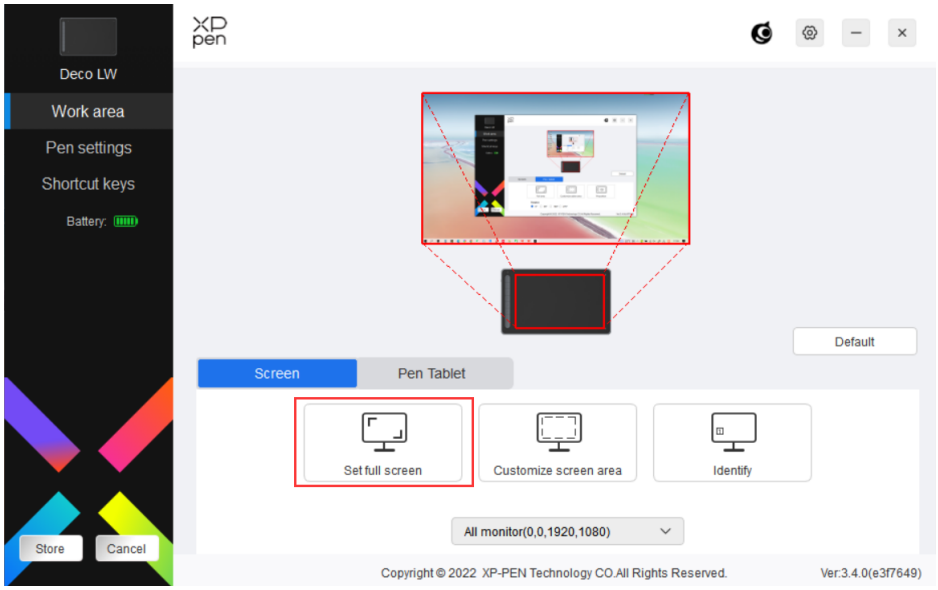

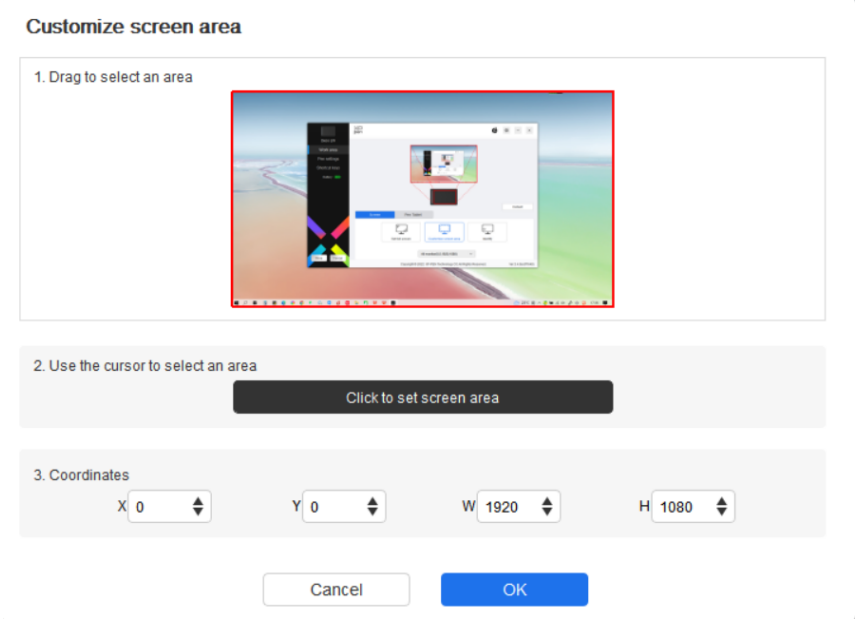

a) Bereich durch Ziehen auswählen: Ziehen Sie den Cursor in der Bildschirmvorschau von einem Punkt zu einem anderen.

b) Bereich mit dem Cursor auswählen: Wählen Sie „Click to set screen area“ und klicken Sie dann auf die obere linke und die untere rechte Ecke des Bereichs auf dem Bildschirm.


c) Koordinaten: Geben Sie die Koordinaten manuell in die entsprechenden Eingabefelder unter X, Y, W und H ein.

Identifizieren („Show display number“)

Identifizieren Sie alle angeschlossenen Monitore. Die jeweils zugehörigen Ziffern werden unten links auf jedem Monitor angezeigt.

8.1.2. Stift-Tablett

Hier legen Sie den Arbeitsbereich des aktuellen Geräts fest. Der Treiber bietet dafür folgende Möglichkeiten:

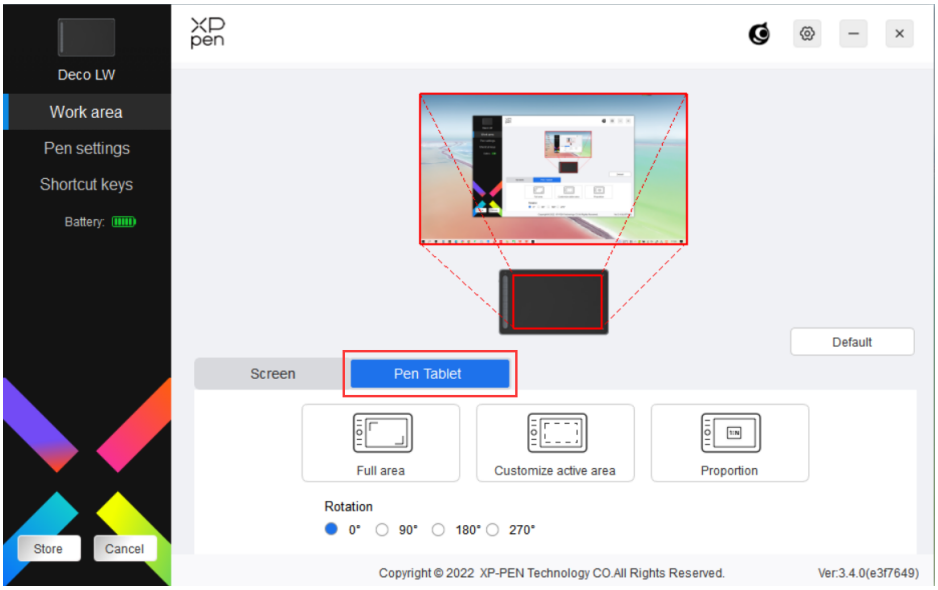

1. Voller Bereich: Maximieren Sie den Arbeitsbereich des Geräts.
2. Aktiven Bereich anpassen: Dafür gibt es drei Möglichkeiten.



a) Bereich durch Ziehen auswählen: Ziehen Sie den Cursor in der Geräte-vorschau von einem Punkt zu einem anderen.

b) Bereich mit dem Stift auswählen: Wählen Sie „Click to set active area“ und klicken Sie dann mit dem Stift auf die Position „obere linke Ecke“ und „untere rechte Ecke“ auf dem Gerät.

c) Koordinaten: Geben Sie die Koordinaten manuell in die entsprechenden Eingabefelder unter X, Y, W und H ein.

3. Proportion: Skaliert den Arbeitsbereich des Geräts und den ausgewählten Anzeigebereich proportional. Wenn Sie zum Beispiel bei ausgewählter Proportion einen Kreis auf dem Gerät zeichnen, erscheint auf dem Bildschirm ein Kreis, ein Teil des Arbeitsbereichs bleibt jedoch möglicherweise ungenutzt. Ohne Proportion kann der Kreis auf dem Bildschirm zu einer Ellipse werden.

Einstellung der Drehung

Sie können das Gerät um 0°, 90°, 180° und 270° im Uhrzeigersinn drehen. Eine Drehung um 180° bedeutet den Wechsel in den Linkshändermodus.

8.2. Stifteinstellungen


Wenn sich der Stift im Arbeitsbereich befindet, erkennt das Gerät den Stift und fügt ihn dem Treiber hinzu. Der verwendete Stift muss mit dem Gerät kompatibel sein.

8.2.1. Anwendung


Mit dem Treiber können Sie die Stifttasten und Schnellzugriffstasten für eine bestimmte Anwendung festlegen.

Wählen Sie oben im Treiber eine Anwendung aus der Liste, markieren Sie sie und passen Sie dann ihre Stifttasten und Schnellzugriffstasten an.

Wenn Sie zum Beispiel eine Anwendung auswählen und ihre Konfiguration im Treiber ändern, gilt die Änderung nur, solange Sie diese Anwendung verwenden. Wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln, erkennt der Treiber dies automatisch. Sie können bis zu 7 Anwendungen hinzufügen.

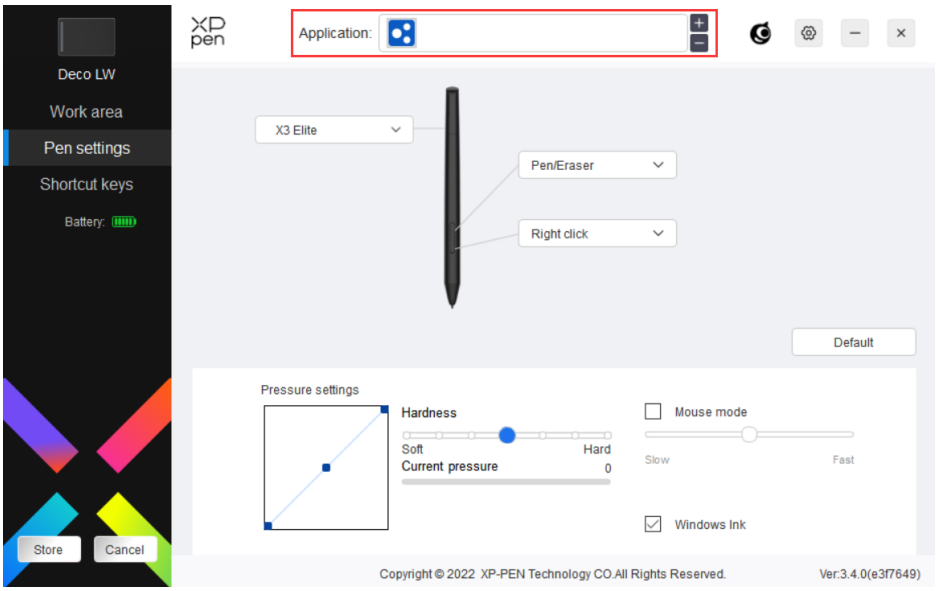


1. Klicken Sie oben rechts in der Anwendungsleiste auf „+“, um die Anwendungsauswahl zu öffnen.
2. Wählen Sie in den laufenden Anwendungen die Anwendung aus, die hinzugefügt werden soll, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“, um eine der installierten Anwendungen hinzuzufügen.
3. Klicken Sie auf „OK“. Die ausgewählte Anwendung wird der Anwendungsleiste hinzugefügt.
4. Um eine hinzugefügte Anwendung zu löschen, wählen Sie sie aus und klicken Sie oben rechts in der Anwendungsleiste auf „–“.

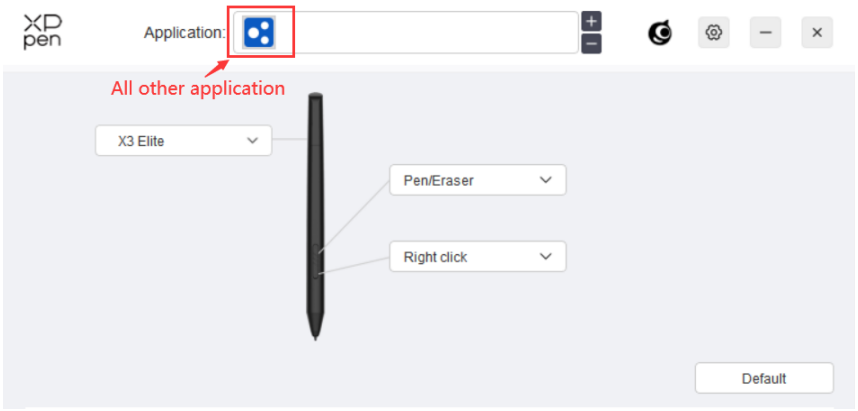


Wenn Sie „All other applications“ (alle anderen Anwendungen) auswählen, gelten die Einstellungen für alle anderen Anwendungen ohne eigene Konfiguration.

8.2.2. Stifttasten

Klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Customize“ (Anpassen), um die Tastenfunktionen des Stifts anzupassen.

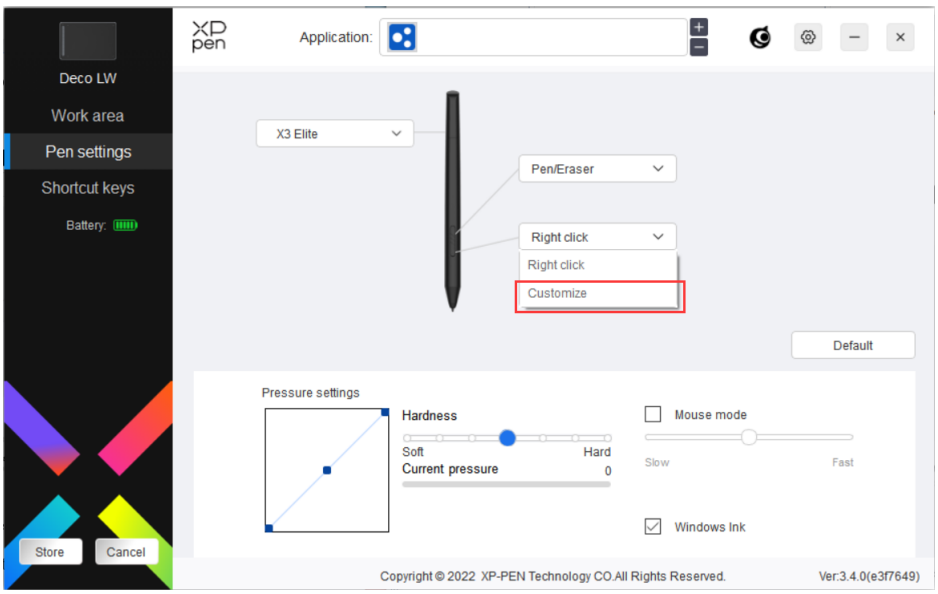

Bevor Sie eine Tastenfunktion festlegen, markieren Sie eine der Optionen „Keyboard“ (Tastatur), „Mouse Control“ (Maussteuerung), „Others“ (Sonstiges) oder „Run Application“ (Anwendung ausführen).

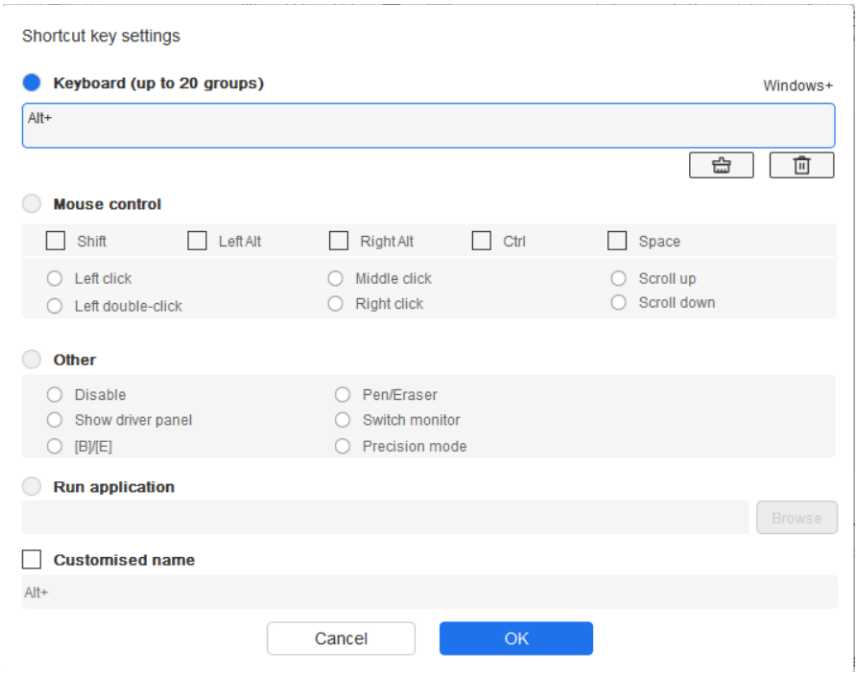

Tastatur


Konfigurieren Sie Tastenkombinationen, z. B. „Alt + A“ in der 3D MAX-Anwendung für die Verwendung des Ausrichtungstools.

Es können mehrere Gruppen von Tastenkombinationen festgelegt werden. Nach der Einstellung drücken Sie die Taste und alle eingestellten Tastenkombinationen werden einmal ausgeführt.

Windows (Command): Sie können eine Tastenkombination mit einer Systemtaste hinzufügen. Um zum Beispiel Win (Cmd) + Umschalt + 3 einzugeben, drücken Sie Umschalt + 3; der Treiber ergänzt die Systemtaste automatisch.

Maussteuerung

Legen Sie Maus- und Tastaturkombinationen fest. Bei Auswahl von „Umschalttaste“ und „Linksklick“ werden festgelegte Tastenkombinationen in der Anwendung aktiviert, die eine solche Tastenkombination unterstützt.

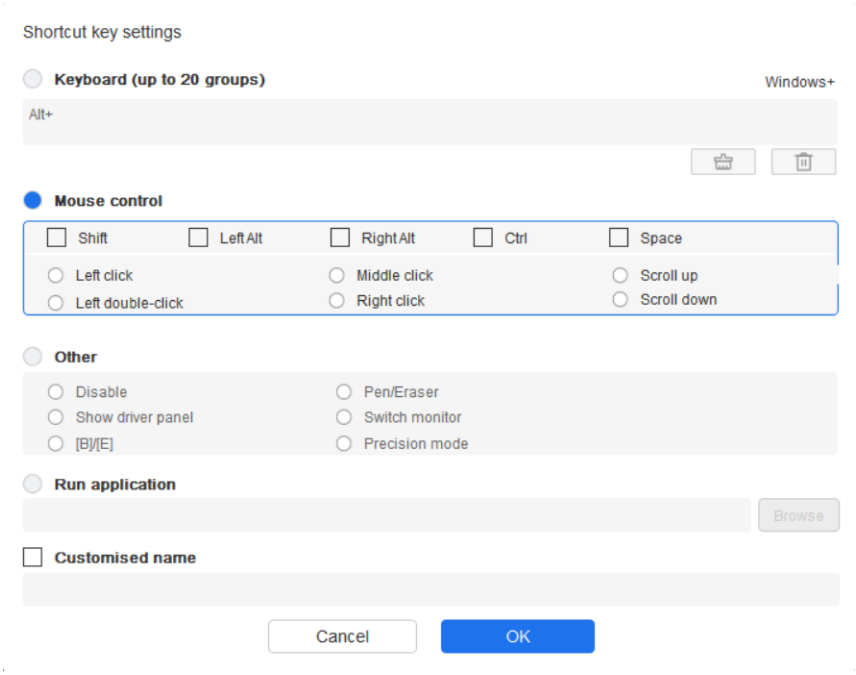

Sonstiges

Der Präzisionsmodus dient dazu, den Arbeitsbereich des Geräts auf einen bestimmten Bereich zu beschränken. Mit dieser Funktion können Sie detailliertere Zeichnungen anfertigen.

Anwendung ausführen

Führt die ausgewählte Anwendung aus.


Benutzerdefinierter Name

Sie können den aktuellen Tasteneinstellungen einen eigenen Namen geben.

Einstellungen der Druckempfindlichkeit

Die Druckempfindlichkeit kann durch Anpassung der Kurve „Ausgabe“ und „Stiftdruck“ oder durch Verschieben des Schiebereglers auf dem Fortschrittsbalken eingestellt werden.

Mit „aktueller Druck“ wird die Druckempfindlichkeit Ihres aktuellen Stifts getestet.

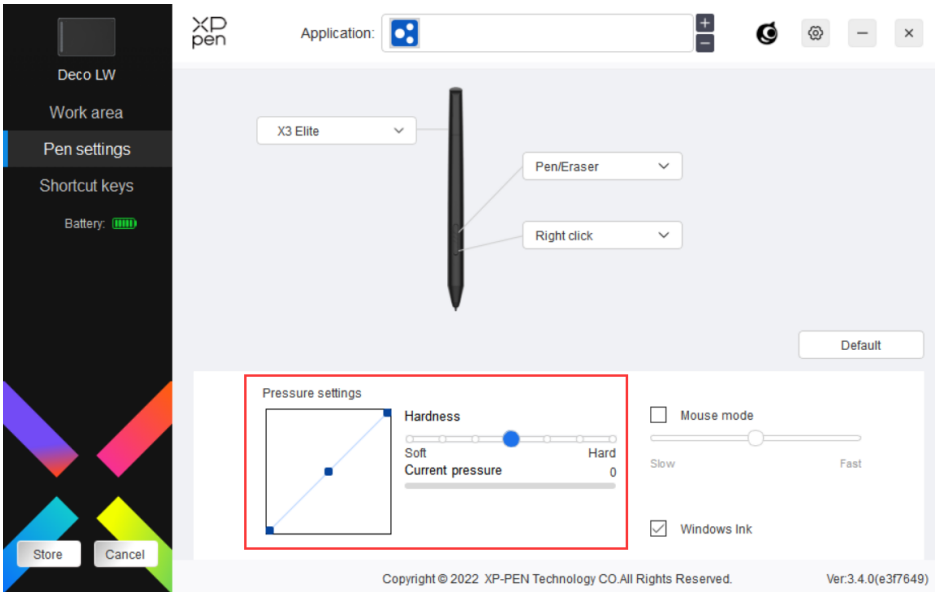

Mausmodus


Wenn Sie den Stift aus dem Arbeitsbereich bewegen, bleibt der Cursor an der Position, die Sie verlassen haben, und die Bedienung erfolgt wie mit einer Maus. Wenn dieser Modus ausgewählt ist, können Sie die Geschwindigkeit einstellen, mit der sich der Cursor auf dem Gerät bewegt. Ist er nicht ausgewählt, gilt standardmäßig der Stiftmodus.

Windows Ink (nur Windows)

Das Windows-System unterstützt handschriftliche Eingaben. Wenn Sie die Handschriftfunktion in Microsoft Office, Microsoft Whiteboard und anderen Anwendungen benötigen, sollten Sie diese Funktion nicht deaktivieren.

8.3. Schnellzugriffstasten


Die Anzahl der Tasten ist je nach Modell unterschiedlich; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

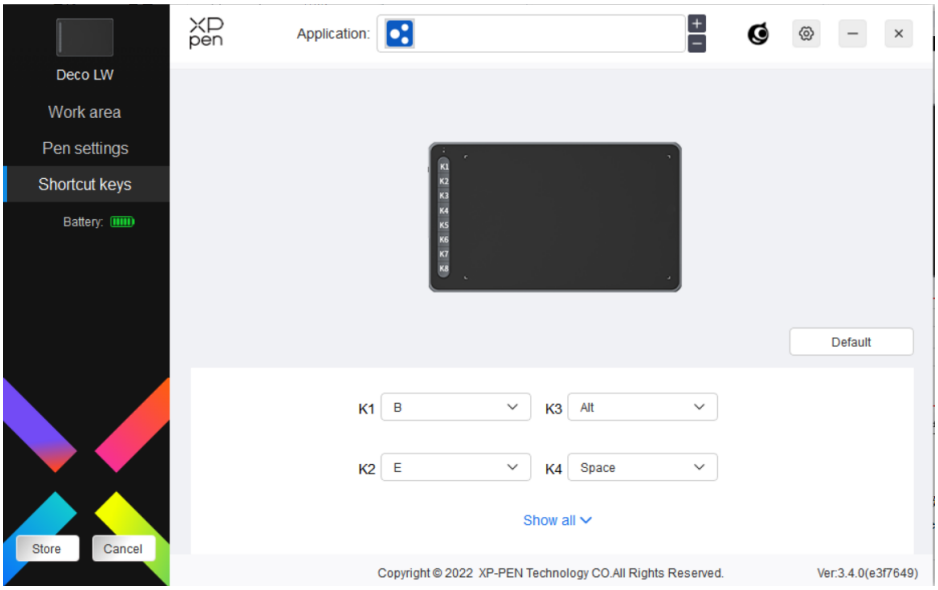

Anpassen

Wählen Sie „Customize“ (Anpassen) aus dem Dropdown-Menü, um die Funktion der Schnellzugriffstasten anzupassen. Die Einstellschritte sind die gleichen wie bei den Tasteneinstellungen des Stifts (siehe Stifttasten).

9. Treibereinstellungen

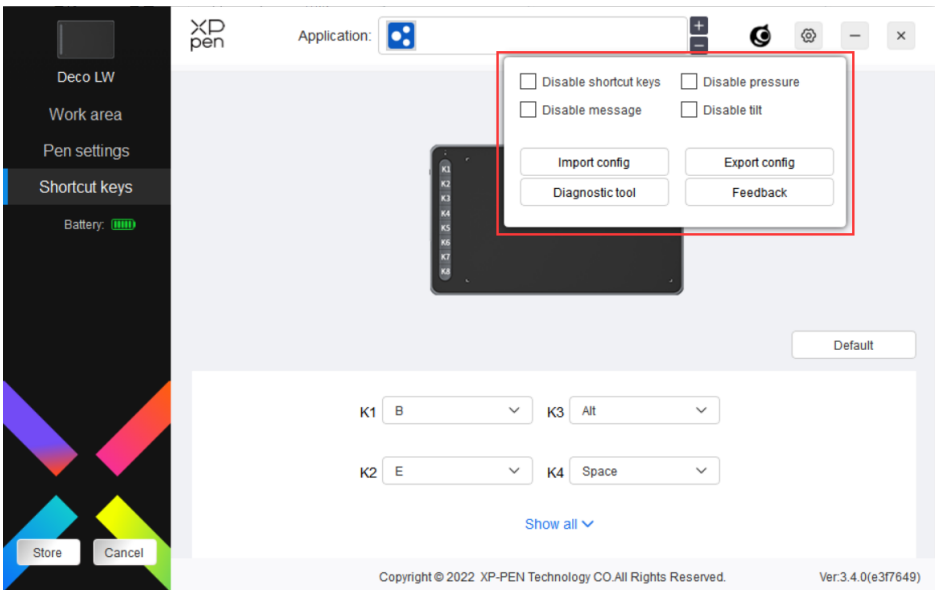

Schnellzugriffstasten deaktivieren

Schließen Sie die Funktionen aller Schnellzugriffstasten auf dem Gerät.

Meldung deaktivieren

Bei Verwendung der Schnellzugriffstasten werden keine Meldungen am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Druck deaktivieren

Kein Stiftdruck wird angezeigt.

Neigung deaktivieren

Die Neigungsfunktion des Stiftes wird deaktiviert.

Konfiguration importieren und exportieren

Lesen oder speichern Sie den eingestellten Wert der eingestellten Funktionen mit Hilfe von „Konfiguration importieren und exportieren“. (Bevor Sie geänderte Funktionen importieren oder exportieren, klicken Sie links in der Treiberoberfläche auf „Store“ (Speichern), um die aktuelle Konfiguration zu speichern. Diese Funktion ist nur innerhalb desselben Betriebssystems verfügbar.)

Diagnosetool

Wenn bei der Verwendung des Treibers ein Problem auftritt, können Sie ein Diagnosetool nutzen.

Feedback

Wenn Sie bei der Verwendung des Treibers Fragen oder Vorschläge haben, können Sie uns über diese Seite Feedback geben.

10. Treiber-Deinstallation

Windows

Öffnen Sie [Einstellungen] → [Apps] → [Apps & Funktionen] im Startmenü, rufen Sie „Pentablet“ auf, klicken Sie darauf, wählen Sie „Deinstallieren“ und folgen Sie den Anweisungen.

Mac

Rufen Sie unter [Gehe zu] → [Programme] „XP-PenPentabletPro“ auf, klicken Sie auf „UninstallPenTablet“ und folgen Sie den Anweisungen.

Linux

- DEB: Öffnen Sie das Terminalfenster und geben Sie „sudo dpkg -r xp-pen-pentablet“ ein, um den Befehl auszuführen.
- RPM: Öffnen Sie das Terminalfenster und geben Sie „sudo rpm -e xp-pen-pentablet“ ein, um den Befehl auszuführen.
- Tar.gz: Bitte entpacken Sie zuerst, geben Sie dann „sudo“ in das Terminalfenster ein, ziehen Sie „uninstall.sh“ hinein und führen Sie den Befehl aus.

11. Häufig gestellte Fragen

1. **Der Computer erkennt das Gerät nicht.**
   a) Prüfen Sie, ob der verwendete USB-Anschluss des Computers ordnungsgemäß funktioniert. Falls nicht, verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.
2. **Der Stift funktioniert nicht.**
   a) Stellen Sie sicher, dass Sie den mit Ihrem Gerät gelieferten Stift verwenden.
   b) Stellen Sie sicher, dass der Treiber korrekt installiert ist, und prüfen Sie, ob die Stifteinstellungen im Treiber normal sind.
3. **Das Zeichenprogramm erkennt den Stiftdruck nicht, obwohl sich der Cursor bewegt.**
   a) Prüfen Sie, ob das Zeichenprogramm Stiftdruck unterstützt.
   b) Laden Sie den neuesten Treiber von der XP-PEN Website herunter und prüfen Sie, ob der Stiftdruck im Treiber funktioniert.
   c) Schließen Sie vor der Installation des Treibers Ihre Antiviren- und Grafikprogramme.
   d) Deinstallieren Sie vor der Installation die Treiber anderer Stift-Displays.

e) Starten Sie den Computer nach der Installation neu.

f) Wenn der Stiftdruck im Treiber funktioniert (Windows: In den Stifteinstellungen des Treibers muss Windows Ink aktiviert sein), starten Sie das Zeichenprogramm und testen Sie erneut.

4. **Linien erscheinen beim Zeichnen im Programm verzögert.**

a) Prüfen Sie, ob die Ausstattung Ihres Computers (CPU und GPU) die empfohlenen Anforderungen des Zeichenprogramms erfüllt, und optimieren Sie die entsprechenden Einstellungen gemäß den FAQ auf der offiziellen Website des Zeichenprogramms.

12. Rechtliche Hinweise

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hanvon Ugee Technology Co., Ltd., dass die Funkanlagentypen IT1060B und IT850B der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xp-pen.com

FCC

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

FCC-Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

Hinweis zur HF-Strahlung

Das Gerät wurde geprüft und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition. Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Industry Canada

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Normen von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Änderungen: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Inhaber der Zulassung dieses Geräts genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	2402–2480 MHz
Max. Leistung:	3,3 dBm
Betriebstemperatur:	0–45 °C

Hersteller

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter:
Website: www.xp-pen.com
E-Mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

XPPen

Deco LW / Deco MW

Grafický tablet



Uživatelská příručka

Obsah

1 Úvod **3**
1.1 Popisované modely 3

2 Přehled **4**

3 Příslušenství **5**

4 Připojení **5**
4.1 Připojení kabelem 5
4.2 Bezdrátové připojení 6
4.3 Připojení k zařízení iOS 6

5 Kompatibilita **11**

6 Instalace ovladače **11**
6.1 Windows 12
6.2 Mac 13
6.3 Linux 14

7 Úvod do ovladače **15**

8 Nastavení zařízení **16**
8.1 Pracovní plocha 16
8.2 Nastavení pera 20
8.3 Expresní tlačítka 25

9 Nastavení ovladače **25**

10 Odinstalace ovladače **26**

11 Časté dotazy **27**

12 Informace o předpisech **28**

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali grafický tablet řady XPPen Deco. Tato uživatelská příručka podrobně popisuje funkce a vlastnosti produktu. Před použitím produktu si ji prosím přečtěte, abyste zajistili jeho bezpečné a správné používání.

Vzhledem k průběžnému vylepšování produktu se obsah může od konečného produktu lišit a může se změnit bez předchozího upozornění.


Poznámka: Obrázky v této příručce jsou pouze ilustrativní. Uživatelská příručka dodávaná se zařízením se může podle modelu lišit.

1.1. Popisované modely

Tato příručka popisuje dva bezdrátové modely řady, Deco LW a Deco MW. Ovládají se stejně a liší se velikostí:

Model	**Deco LW**	**Deco MW**
Model výrobku	IT1060B	IT850B
Rozměry	315 × 187 × 8,8 mm	259,8 × 157,8 × 8,8 mm
Pracovní plocha	10 × 6 palců (254 × 152,4 mm)	8 × 5 palců (203,2 × 127 mm)
Expresní tlačítka	8	8
Rozlišení	5080 LPI	
Dotykové pero	X3 Elite, bez baterie, 8192 úrovní přítlaku, náklon 60°	
Bezdrátové připojení	Bluetooth 5.0, Bluetooth přijímač	
Baterie	1000 mAh / 3,7 V	
Konektor	USB-C, napájení 5 V DC, 1 A	

2. Přehled

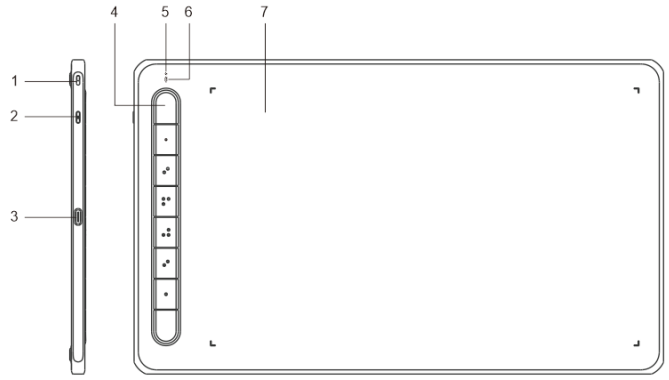

1. Otvor pro poutko
2. Vypínač: Stiskněte na 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí tabletu
3. Konektor USB-C
4. Expresní tlačítka
5. Indikátor 1
    a) Bliká: Dotykové pero je v dosahu, ale nedotýká se pracovní plochy
    b) Stále svítí: Dotykové pero se dotýká tabletu v pracovní ploše a funguje správně
    c) Nesvítí: Dotykové pero je mimo dosah
6. Indikátor 2

    Modré světlo:

    a) Bliká pomalu: Bluetooth není připojen
    b) Bliká rychle: Čeká na spárování Bluetooth (dlouze stiskněte klávesu vlevo nahoře po dobu 3 sekund)
    c) Stále svítí: Spárování bylo úspěšné

    Červené světlo:

    a) Bliká: Nízká úroveň kapacity baterie (zbývá 20 %)
    b) Stále svítí: Probíhá nabíjení
    c) Nesvítí: Baterie je plně nabita

    Fialové světlo: Indikátor svítí současně červeně i modře.
7. Pracovní plocha

* Všechny uvedené popisy a obrázky jsou pouze informativní a mohou se lišit u skutečných produktů.

3. Příslušenství

- Grafický tablet
- Dotykové pero
- Hroty
- Klip na pero
- Kabel USB
- Adaptér OTG × 2
- Bluetooth přijímač


* Všechny uvedené popisy a obrázky jsou pouze informativní a mohou se lišit u skutečných produktů.

4. Připojení


Zařízení můžete k počítači připojit následujícími způsoby.

4.1. Připojení kabelem

Připojte kabelem tablet k počítači. Zkontrolujte, zda můžete použít dotykové pero k ovládání kurzoru.

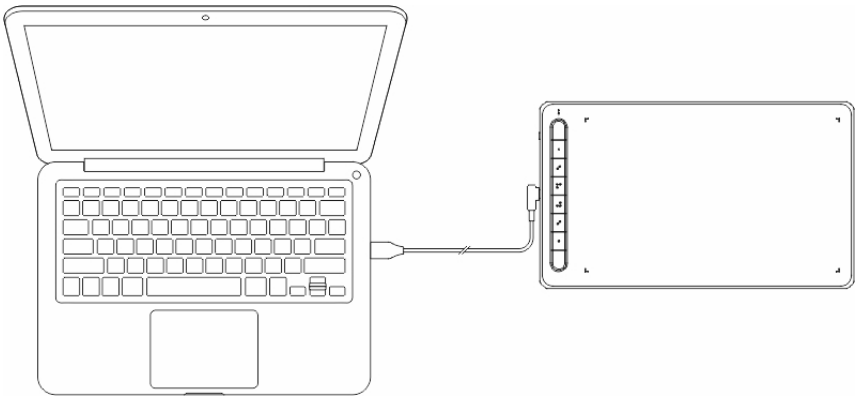

4.2. Bezdrátové připojení

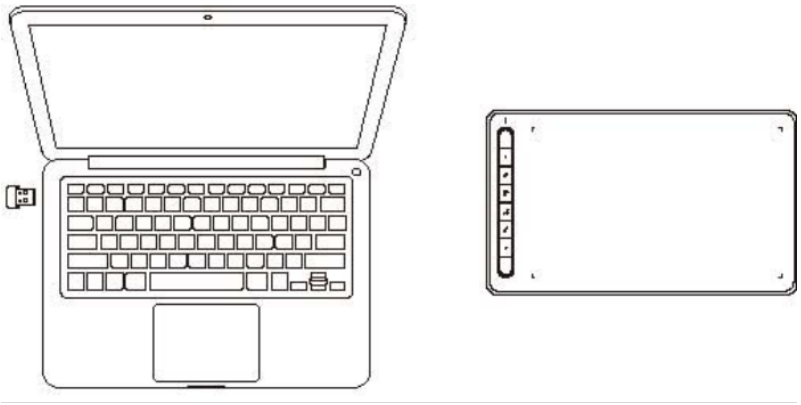

4.2.1. Připojení pomocí Bluetooth přijímače

Zapojte přijímač Bluetooth k počítači. Stiskněte a podržte 3 sekundy vypínač na tabletu (2).

4.2.2. Přímé připojení pomocí Bluetooth (pouze u Windows 10 a Mac OS 10.10 a novější)

1. Stiskněte a podržte 3 sekundy vypínač na tabletu (2) a zapnete tablet. Poté dlouze, po dobu 3 sekund, stiskněte tlačítko vlevo nahoře, abyste zahájili párování pomocí Bluetooth (modrý indikátor bude rychle blikat).
2. Zapněte v počítači Bluetooth, v nastavení přidejte zařízení Bluetooth. Vyhledejte název zařízení Deco a dokončete činnost kliknutím na název zařízení (modrý indikátor bude stále svítit).
3. Po použití vypnete tablet stisknutím vypínače na dobu 3 sekundy.

4.3. Připojení k zařízení iOS

A. Stáhněte si aplikaci

V App Store vyhledejte „ibis Paint X“ nebo „ibis Paint“, stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji. Kvůli kompatibilitě s XPPen doporučujeme aktualizovat ji na nejnovější verzi.


* Návod k používání aplikace najdete na našich webových stránkách.

B. Připojte grafický tablet k zařízení iOS


C. Zapněte grafický tablet

D. Připojení přes Bluetooth

1. Stiskněte a podržte expresní tlačítko vlevo nahoře na zařízení po dobu 3 sekund, abyste zahájili párování (modrý indikátor rychle bliká).

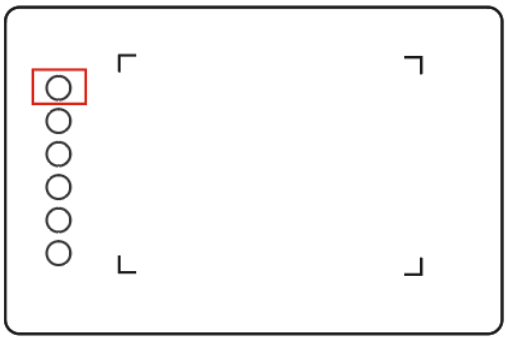


2. Zapněte na zařízení iOS Bluetooth a vyberte grafický tablet, čímž párování dokončíte (po úspěšném spárování modrý indikátor stále svítí).

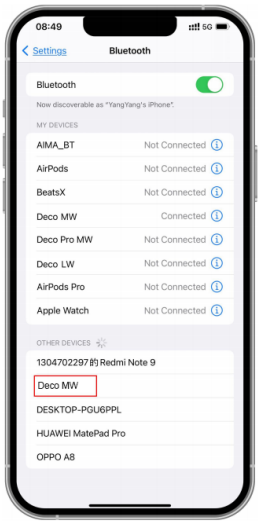


E. Nastavte aplikaci

1. Připojte grafický tablet XPPen. Otevřete ibis Paint a klepněte na „Settings“ (Nastavení).

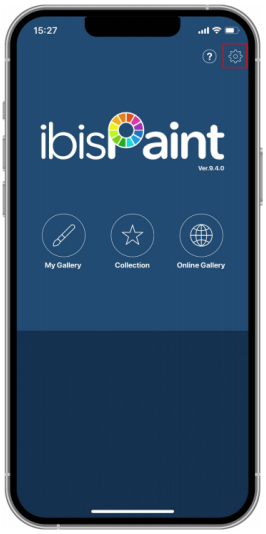

2. V nastavení najděte položku „Supported Handwrite Stylus“ a vyberte „XPPen Pen Tablet“.

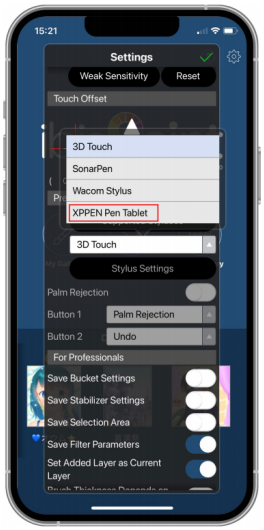


F. Nastavte přítlak pera

1. Zapněte funkci přítlaku pera.



2. Přetažením bodu na křivce citlivosti nastavte citlivost pera na přítlak.

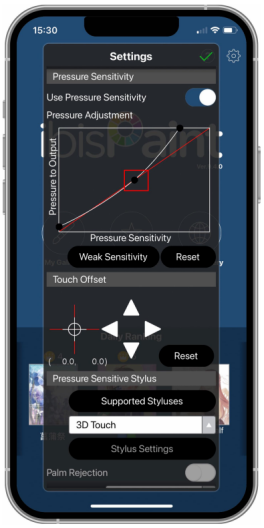

G. Nastavte funkce tlačítek pera

1. Přiřaďte tlačítkům pera funkce.



2. Vytvořte plátno a začněte tvořit.

Poznámky:

- Tlačítka pera a citlivost na přítlak lze přizpůsobit v aplikaci.
- Expresní tlačítka grafického tabletu jsou zatím nedostupná.
- Nastavení ovladače je zatím nedostupné, takže oblast mapování nelze upravit.

Režimy spánku

Stav 1: Napájení z baterie

- Bez připojení Bluetooth a bez jakékoli činnosti přejde zařízení po 5 minutách do režimu spánku. Probudíte ho stisknutím expresního tlačítka.
- S připojením Bluetooth a bez jakékoli činnosti přejde zařízení po 30 minutách do režimu spánku. Probudíte ho stisknutím expresního tlačítka.

Stav 2: Napájení z externího zdroje nebo z počítače

- Bez připojení Bluetooth a bez činnosti po dobu 5 minut přejde zařízení do režimu spánku, jakmile je baterie plně nabitá. Probudíte ho stisknutím expresního tlačítka.
- S připojením Bluetooth a bez činnosti po dobu 30 minut přejde zařízení do režimu spánku, jakmile je baterie plně nabitá. Probudíte ho stisknutím expresního tlačítka.

Když připojení Bluetooth nefunguje správně

Připojení se můžete pokusit obnovit takto:

- Resetujte Bluetooth zopakováním kroků připojení. Spárované zařízení se přitom automaticky odstraní; poté zařízení spárujte znovu.
- Pokud bylo spárováno více zařízení iOS, odpojte před použitím aktuálního zařízení spojení Bluetooth mezi grafickým tabletem a ostatními zařízeními.

5. Kompatibilita

Připojení kabelem:	**Bluetooth přijímač:**	**Přímé připojení Bluetooth:**
Windows 7 nebo novější	Windows 7 nebo novější	Windows 10 nebo novější
macOS 10.10 nebo novější	macOS 10.10 nebo novější	macOS 10.10 nebo novější
Android 6.0 nebo novější	Chrome OS 88 nebo novější	
Chrome OS 88 nebo novější	Linux	
Linux		

6. Instalace ovladače

Aby zařízení fungovalo správně, nainstalujte před použitím ovladač. Ovladač pro svůj model stáhněte z webových stránek XPPen (https://www.xp-pen.com).

Poznámky:


1. Před instalací ovladače ukončete veškerý antivirový a grafický software.
2. Před instalací odinstalujte ovladače jiných grafických tabletů či displejů (pokud jsou nainstalované).
3. Po dokončení instalace restartujte počítač.
4. Pro nejlepší výkon vašeho zařízení doporučujeme instalovat nejnovější ovladač.


6.1. Windows

Rozbalte soubor. Spusťte soubor „exe“ jako správce a podle pokynů dokončete instalaci.


6.2. Mac

Rozbalte soubor. Spusťte soubor „dmg“ a podle pokynů dokončete instalaci. Otevřete Předvolby systému → Zabezpečení a soukromí → Zpřístupnění (pro bezdrátové připojení: Předvolby systému → Zabezpečení a soukromí → Zpřístupnění a Bluetooth) a kliknutím na ikonu zámku vlevo dole nastavení odemkněte. Zaškrtněte políčko vlevo od aplikace PenTablet_Driver, čímž jí povolíte zpřístupnění. Potom nastavení opět zamkněte kliknutím na ikonu zámku.

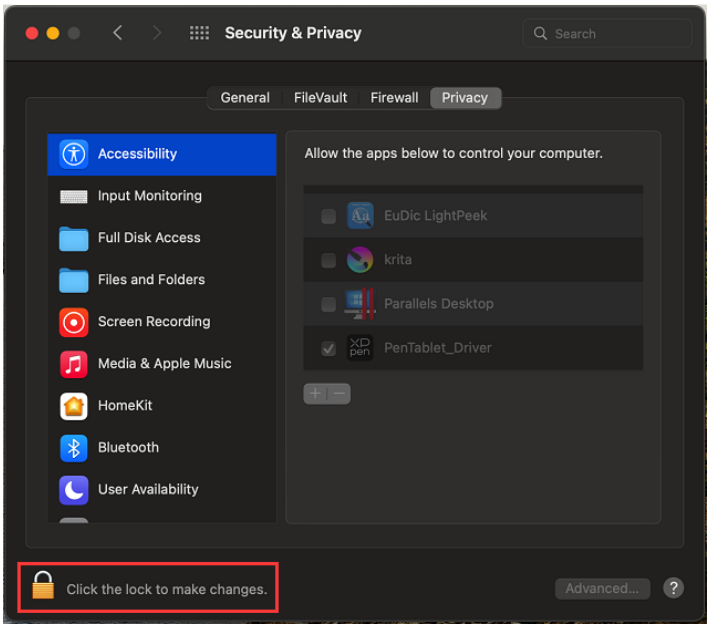

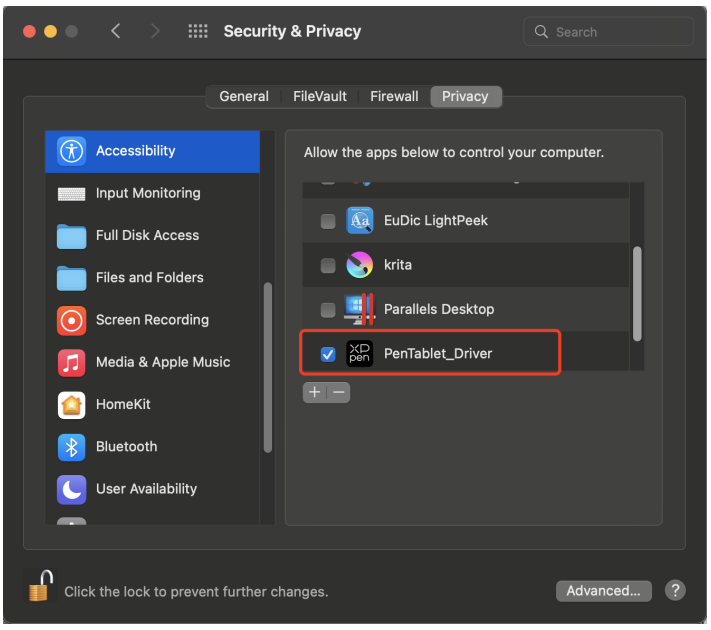

Pokud PenTablet_Driver v seznamu není, přejděte do Knihovna (Library) → Application Support → PenDriver a přidejte ovladač ručně.

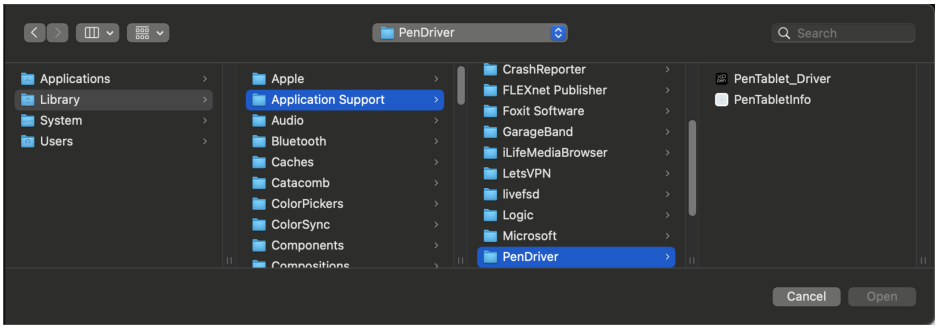

6.3. Linux


- Deb: zadejte příkaz „sudo dpkg -i“, přetáhněte instalační soubor do okna a příkaz spusťte.
- Rpm: zadejte příkaz „sudo rpm -i“, přetáhněte instalační soubor do okna a příkaz spusťte.
- Tar.gz: rozbalte soubor. Zadejte příkaz „sudo“, přetáhněte do okna soubor „install.sh“ a příkaz spusťte.

7. Úvod do ovladače

Ovladač se po instalaci spustí automaticky. Pokud se nespustí, přejděte do složky ovladače a spusťte ho ručně.

- Windows: Start → Pentablet
- Mac: Aplikace → XP-PenPenTabletPro → PenTablet

Pokud zařízení není připojeno nebo se připojení nezdaří, zobrazí se následující hlášení. V takovém případě restartujte počítač nebo ovladač, případně se obraťte na náš servis.

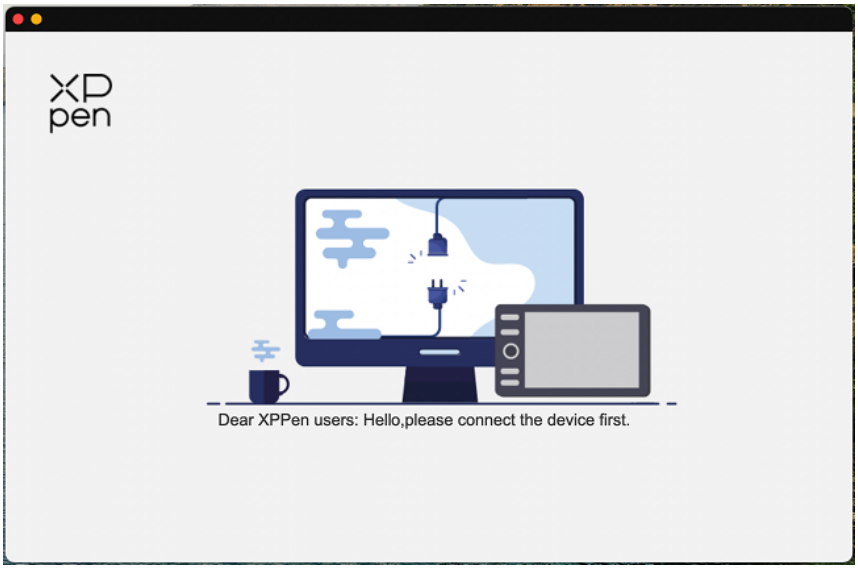

Pokud je zařízení úspěšně připojeno k počítači, zobrazí se v levém horním rohu ovladače jeho obrázek a název.



Ovladač dokáže současně obsluhovat až 3 zařízení. Po přepnutí na zařízení můžete upravit jeho nastavení; všechny změny platí jen pro toto zařízení.


Uložení konfigurace

Po změně konfigurace klikněte na tlačítko „Store“ (Uložit) v levém dolním rohu rozhraní ovladače; jinak bude změněná konfigurace platit jen do konce aktuálního použití.

8. Nastavení zařízení

Nastavit můžete tyto funkce grafického tabletu:

1. Pracovní plocha
2. Nastavení pera
3. Expresní tlačítka

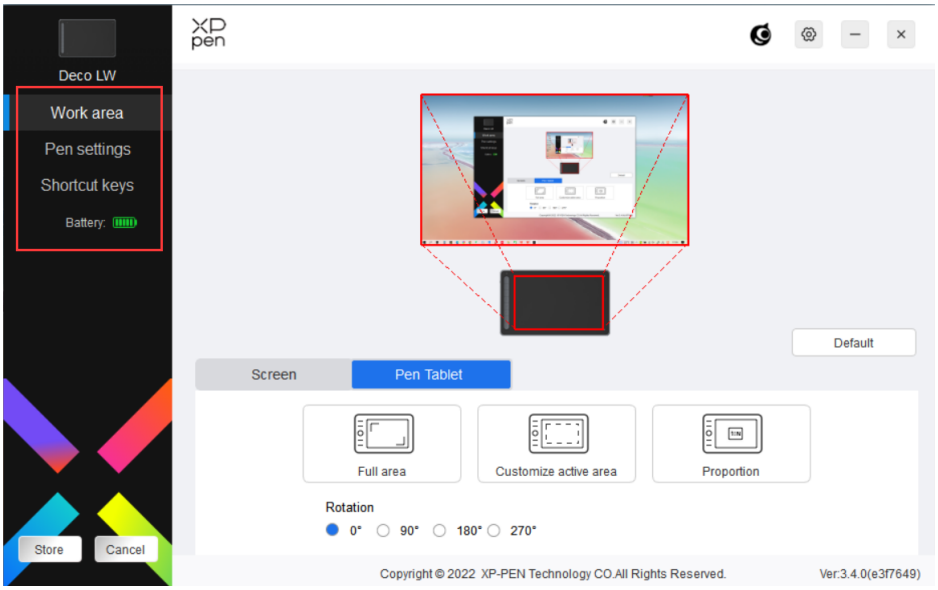


* Funkce se mohou podle modelu lišit.

8.1. Pracovní plocha

V části „Work Area“ (Pracovní plocha) určíte mapování mezi pracovní plochou zařízení a zobrazovací plochou obrazovky.

8.1.1. Obrazovka

Zde nastavíte mapování mezi zobrazovací plochou aktuálního monitoru a zařízením.

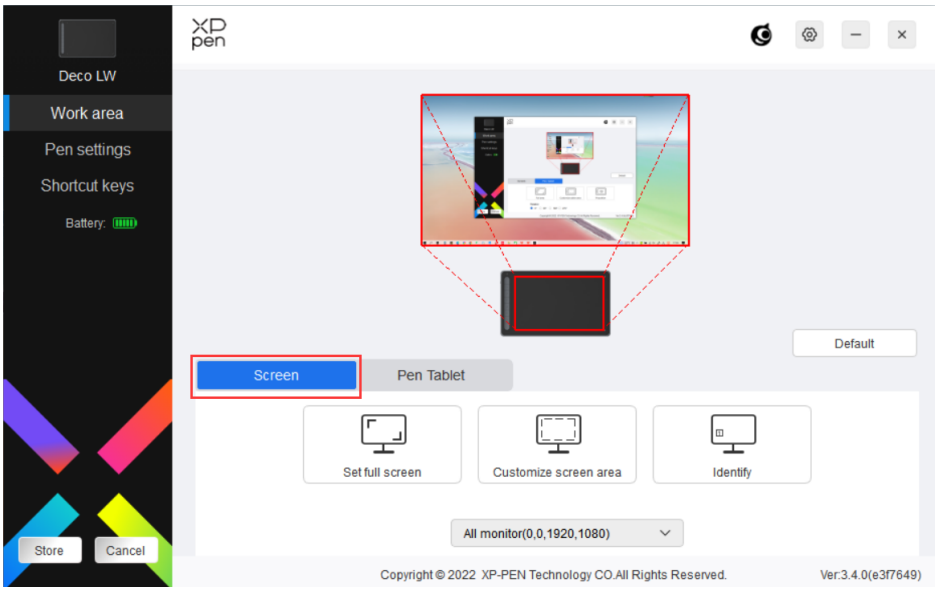


Pokud používáte více monitorů v režimu zrcadlení, mapuje se pracovní plocha zařízení na všechny monitory. Když se pero pohybuje po pracovní ploše, kurzor se pohybuje současně na všech monitorech.

Pokud používáte více monitorů v režimu rozšíření, vyberte na kartách monitorů ten, na který se má pracovní plocha zařízení mapovat.

Oblast mapování na monitoru lze nastavit dvěma způsoby:

1. Celá obrazovka: celá plocha vybraného monitoru.
2. Vlastní oblast obrazovky: lze ji nastavit třemi způsoby.



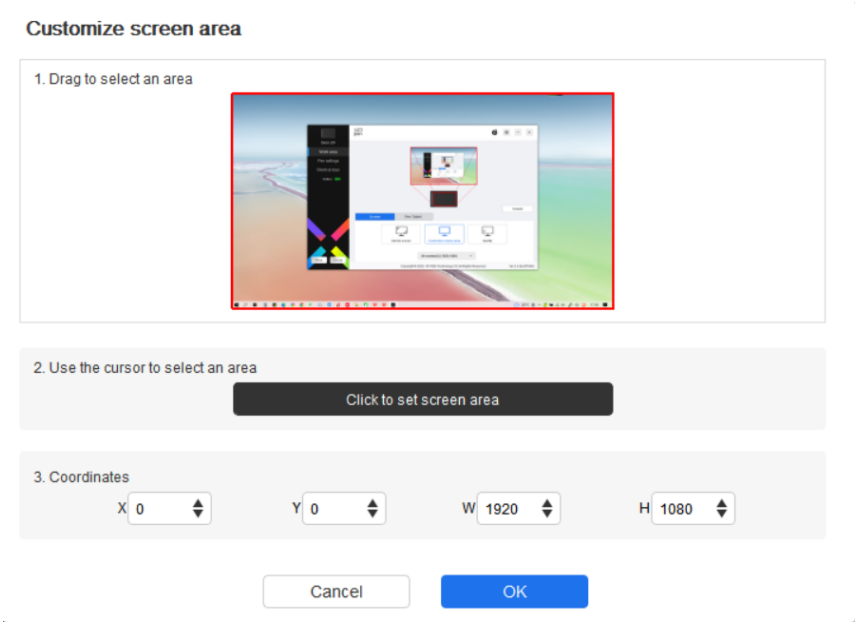

a) Výběr tažením: přetáhněte kurzor v náhledu obrazovky z jednoho bodu do druhého.

b) Výběr kurzorem: zvolte „Click to set screen area“ a poté klikněte na levý horní a pravý dolní roh oblasti na obrazovce.


c) Souřadnice: ručně zadejte souřadnice do polí X, Y, W a H.

Zobrazit číslo displeje („Show display number“)

Identifikuje všechny připojené monitory. V levém dolním rohu každého monitoru se zobrazí jeho číslo.

8.1.2. Grafický tablet

Zde nastavíte pracovní plochu aktuálního zařízení. Ovladač nabízí tyto možnosti:

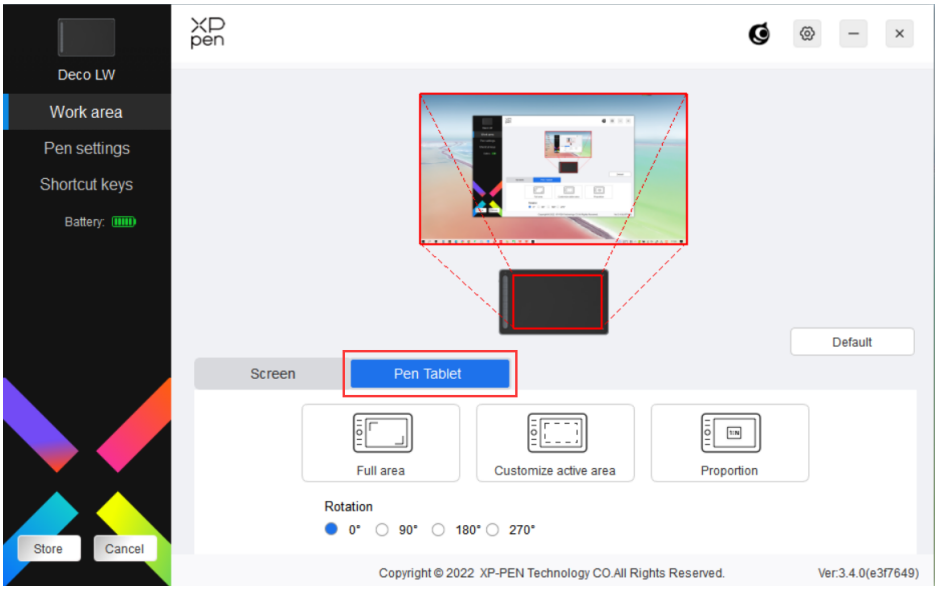

1. Celá plocha: využije se celá pracovní plocha zařízení.
2. Vlastní aktivní oblast: lze ji nastavit třemi způsoby.



   a) Výběr tažením: přetáhněte kurzor v náhledu zařízení z jednoho bodu do druhého.
   b) Výběr perem: zvolte „Click to set active area“ a poté perem klepněte na levý horní a pravý dolní roh oblasti na zařízení.
   c) Souřadnice: ručně zadejte souřadnice do polí X, Y, W a H.

3. Proporce: pracovní plocha zařízení a vybraná zobrazovací plocha se upraví ve stejném poměru stran. Když je například proporce zapnutá a nakreslíte na zařízení kruh, zobrazí se na obrazovce jako kruh, část pracovní plochy však může zůstat nevyužitá. Bez proporce se kruh může na obrazovce zobrazit jako elipsa.

Otočení

Zařízení můžete otočit o 0°, 90°, 180° nebo 270° ve směru hodinových ručiček. Režim pro leváky: otočení o 180°.

8.2. Nastavení pera


Když je pero v pracovní ploše, zařízení ho rozpozná a přidá do ovladače. Použité pero musí být se zařízením kompatibilní.

8.2.1. Aplikace


Ovladač umožňuje nastavit tlačítka pera a expresní tlačítka pro konkrétní aplikaci.

Vyberte aplikaci ze seznamu v horní části ovladače, zaškrtněte ji a poté upravte její tlačítka pera a expresní tlačítka.

Pokud například vyberete aplikaci a změníte v ovladači její konfiguraci, změna platí jen při používání této aplikace. Při přepnutí do jiné aplikace ji ovladač automaticky rozpozná. Přidat lze až 7 aplikací.

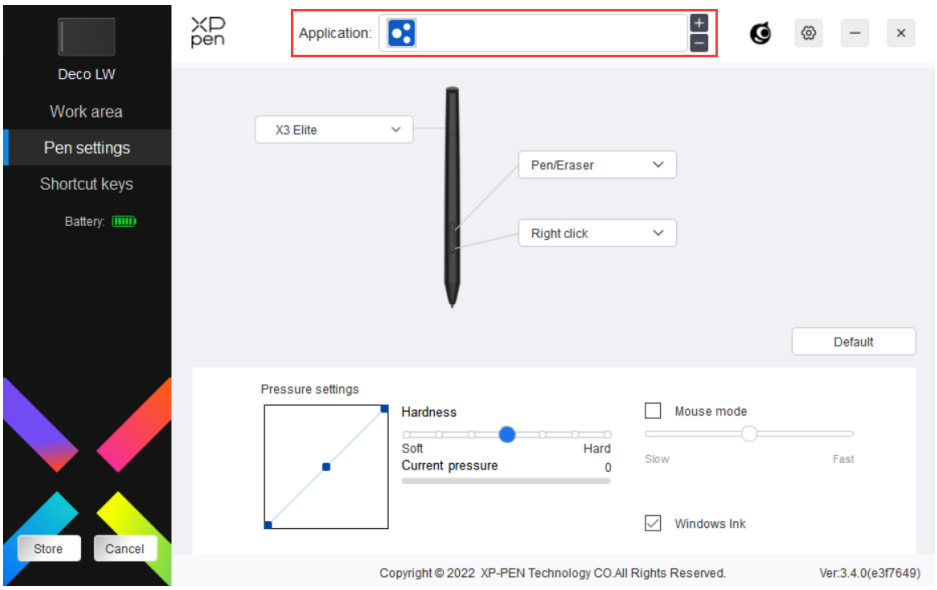


1. Kliknutím na ikonu „+“ vpravo nahoře na liště aplikací otevřete seznam aplikací.
2. Vyberte aplikaci ze spuštěných aplikací, nebo klikněte na „Browse“ (Procházet) a přidejte některou z nainstalovaných aplikací.
3. Kliknutím na „OK“ vybranou aplikaci přidáte.
4. Přidanou aplikaci odstraníte tak, že ji vyberete a kliknete na ikonu „–“ vpravo nahoře na liště aplikací.

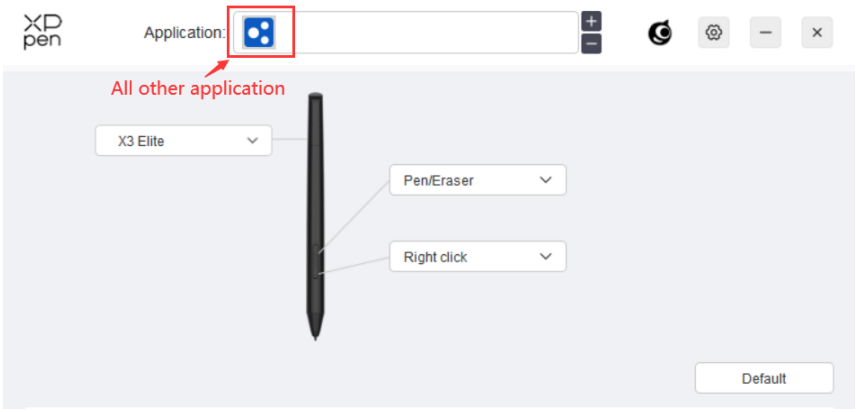


Pokud vyberete „All other applications“ (všechny ostatní aplikace), nastavení platí pro všechny ostatní aplikace bez vlastní konfigurace.

8.2.2. Tlačítka pera

Kliknutím na „Customize“ (Přizpůsobit) v rozbalovací nabídce otevřete nastavení tlačítek a přizpůsobíte funkce tlačítek pera.

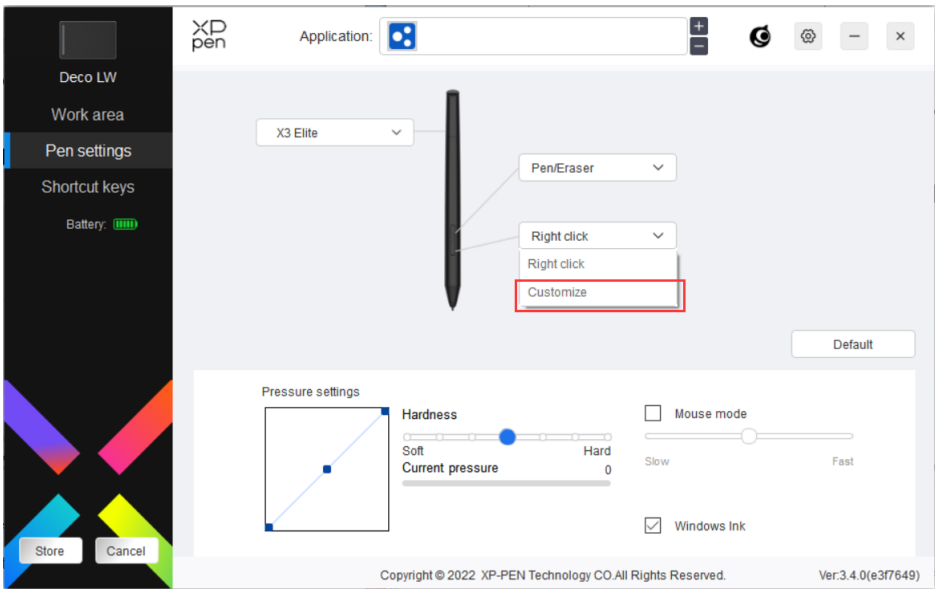

Před nastavením funkce tlačítka zaškrtněte jednu z možností „Keyboard“ (Klávesnice), „Mouse Control“ (Ovládání myší), „Others“ (Ostatní) nebo „Run Application“ (Spustit aplikaci).

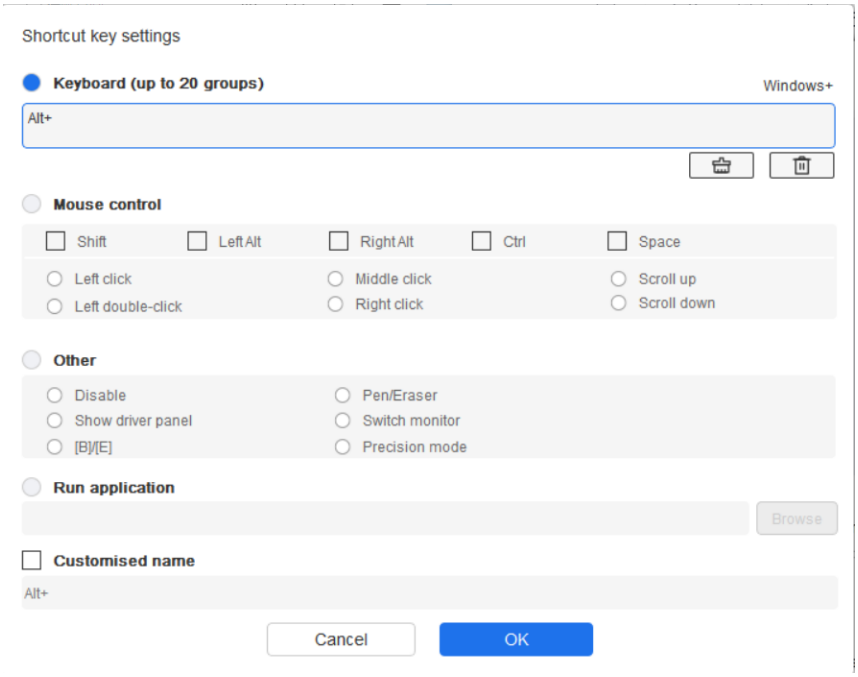

Klávesnice


Můžete nastavit klávesovou zkratku, například „Alt+A“ v programu 3D MAX pro použití nástroje Zarovnat.

Můžete nastavit i kombinaci více zkratek, například Ctrl+C a Ctrl+V. Po stisknutí tlačítka se všechny nastavené zkratky jednou provedou.

Windows (Command): můžete přidat kombinaci obsahující systémovou klávesu. Chcete-li například zadat Win (Cmd)+Shift+3, stiskněte Shift+3 a ovladač systémovou klávesu doplní automaticky.

Ovládání myší

Můžete nastavit kombinaci ovládání myši a kláves. Pokud například vyberete Shift a levé kliknutí, zkratka funguje v programech, které tuto kombinaci podporují.

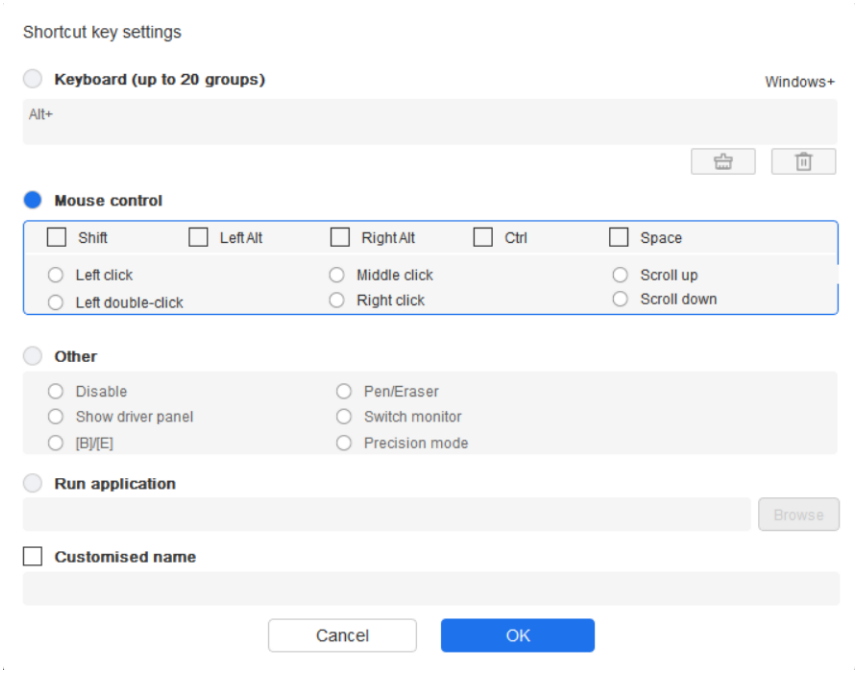

Ostatní

Režim přesnosti: omezí pracovní plochu na menší oblast, takže v ní můžete kreslit přesněji.

Spustit aplikaci

Spustí vybranou aplikaci.


Vlastní název

Aktuálnímu nastavení tlačítek můžete dát vlastní název.

Nastavení přítlaku

Citlivost na přítlak nastavíte křivkou „Output“ (výstup) a „Pen Pressure“ (přítlak pera) nebo posuvníkem na liště.

Pomocí „Current pressure“ (aktuální přítlak) si vyzkoušíte aktuální přítlak pera.

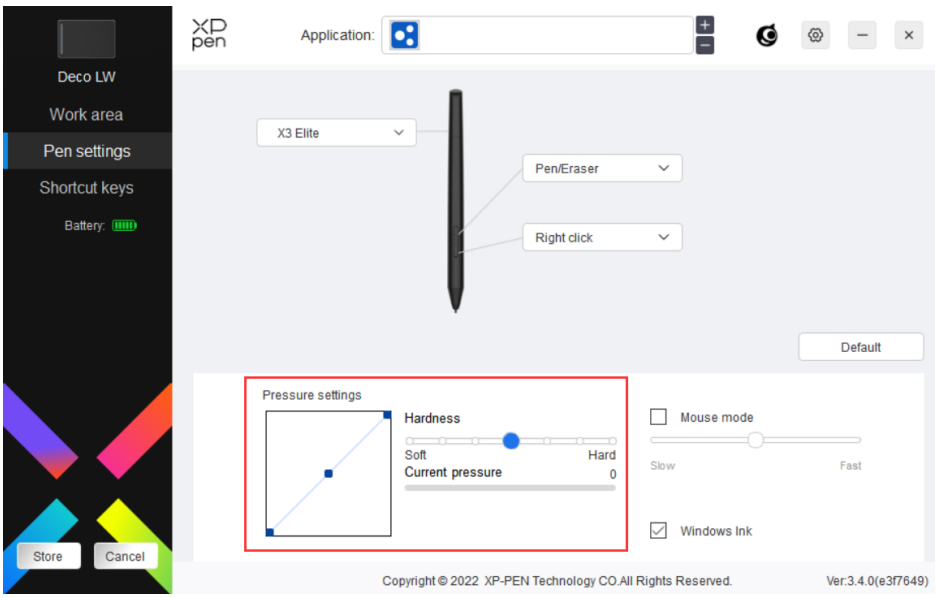

Režim myši


Když pero vysunete z pracovní plochy, kurzor zůstane na místě, kde jste ho opustili, jako u myši. Když je režim zapnutý, můžete nastavit rychlost kurzoru na zařízení. Když zapnutý není, platí ve výchozím stavu režim pera.

Windows Ink (pouze Windows)

Windows podporuje rukopisný vstup. Pokud tuto funkci potřebujete v Microsoft Office, Whiteboard nebo jiném softwaru, nevypínejte ji.

8.3. Expresní tlačítka


Počet tlačítek se u jednotlivých modelů liší; řiďte se skutečným výrobkem.

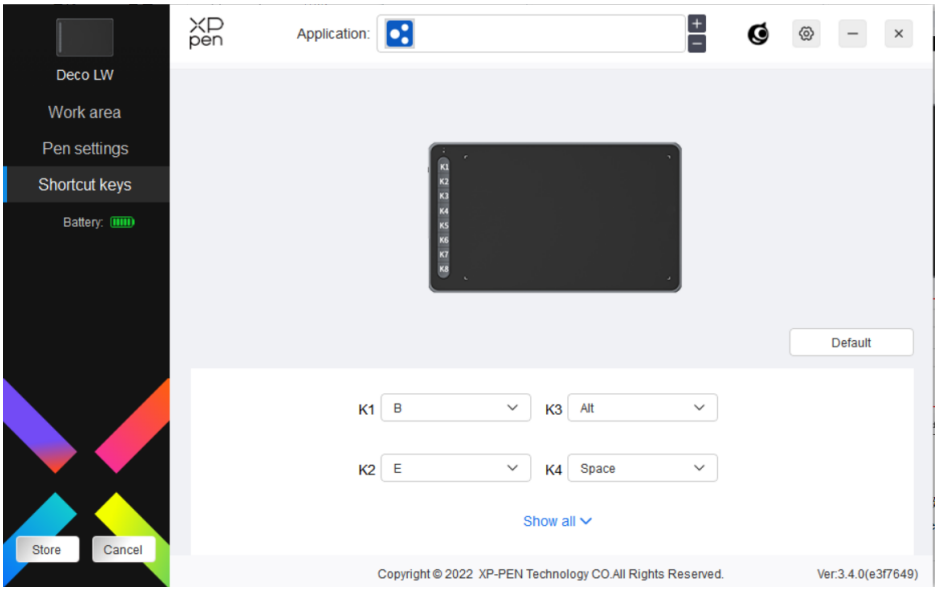

Přizpůsobení

Kliknutím na „Customize“ (Přizpůsobit) v rozbalovací nabídce přizpůsobíte funkce tlačítek. Postup je stejný jako u tlačítek pera (viz Tlačítka pera).

9. Nastavení ovladače

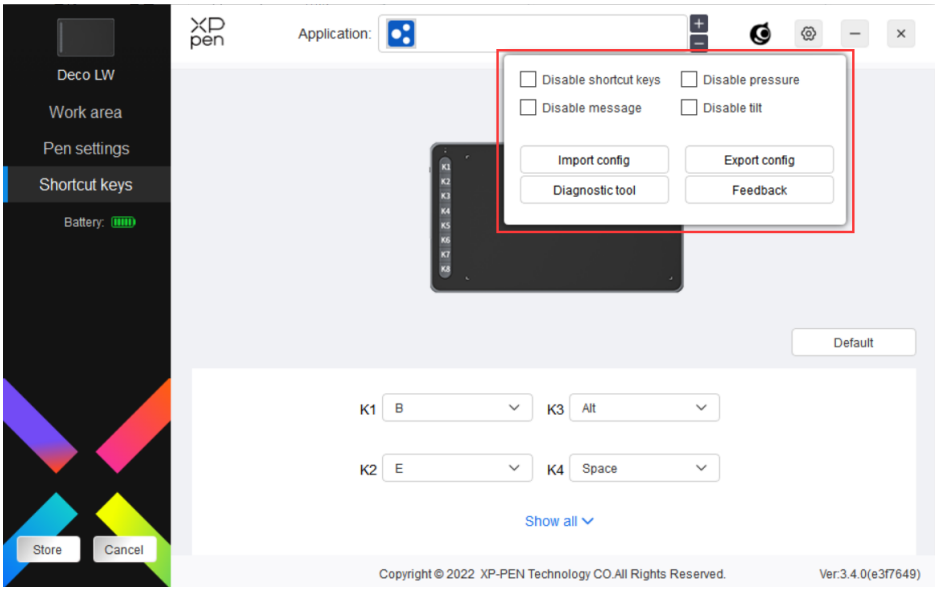

Vypnout expresní tlačítka („Disable Shortcut Key“)

Vypne funkce a hlášení všech tlačítek zařízení.

Vypnout hlášení („Disable Message“)

Při stisknutí tlačítka se v dolní části obrazovky nezobrazí žádné hlášení.

Vypnout přítlak („Disable Pressure“)

Pero nereaguje na přítlak.

Vypnout náklon („Disable Tilt“)

Vypne efekt náklonu pera.

Import a export konfigurace

Konfigurace můžete importovat a exportovat, a tak své nastavení uložit a znovu načíst. (Před importem nebo exportem změněných funkcí nejprve uložte aktuální konfiguraci tlačítkem „Store“ (Uložit) na levé straně rozhraní ovladače. Funkce funguje jen v rámci stejného operačního systému.)

Diagnostický nástroj

Diagnostický nástroj můžete použít, pokud se při používání ovladače vyskytnou potíže.

Zpětná vazba

Máte-li při používání ovladače dotazy nebo návrhy, můžete nám na této stránce poslat zpětnou vazbu.

10. Odinstalace ovladače

Windows

Otevřete Start → Nastavení → Aplikace → Aplikace a funkce, najděte „Pentablet“, klikněte na „Odinstalovat“ a postupujte podle pokynů.

Mac

Otevřete Otevřít → Aplikace, najděte XP-PenPentabletPro, klikněte na „Uninstall-PenTablet“ a postupujte podle pokynů.

Linux

- Deb: zadejte příkaz „sudo dpkg -r xp-pen-pentablet“ a spusťte ho.
- Rpm: zadejte příkaz „sudo rpm -e xp-pen-pentablet“ a spusťte ho.
- Tar.gz: rozbalte soubor. Zadejte příkaz „sudo“, přetáhněte do okna soubor „uninstall.sh“ a příkaz spusťte.

11. Časté dotazy

1. **Počítač zařízení nerozpozná.**
   a) Zkontrolujte, zda použitý USB port počítače funguje správně. Pokud ne, použijte jiný USB port.
2. **Pero nefunguje.**
   a) Ujistěte se, že používáte pero dodané se zařízením.
   b) Ujistěte se, že je ovladač správně nainstalován, a zkontrolujte, zda je nastavení pera v ovladači v pořádku.
3. **Kreslicí program nereaguje na přítlak pera, přestože se kurzor pohybuje.**
   a) Zkontrolujte, zda kreslicí program přítlak pera podporuje.
   b) Stáhněte si z webu XPPen nejnovější ovladač a zkontrolujte, zda přítlak funguje v ovladači.
   c) Před instalací ovladače ukončete antivirový a grafický software.
   d) Před instalací odinstalujte ovladače jiných grafických displejů.
   e) Po dokončení instalace restartujte počítač.
   f) Pokud přítlak v ovladači funguje (Windows: ujistěte se, že je v nastavení pera v ovladači zapnutý Windows Ink), spusťte kreslicí program a vyzkoušejte to znovu.
4. **Čáry se při kreslení v programu zpožďují.**
   a) Zkontrolujte, zda konfigurace počítače (CPU a GPU) splňuje doporučené požadavky kreslicího programu, a podle častých dotazů na oficiálních stránkách programu optimalizujte příslušná nastavení.

12. Informace o předpisech

Prohlášení o shodě

Společnost Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typy rádiových zařízení IT1060B a IT850B jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.xp-pen.com

FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Poznámka FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nezaručuje se však, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika.

Upozornění na vysokofrekvenční záření

Zařízení bylo posouzeno a splňuje obecné požadavky na expozici vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

Industry Canada

Toto zařízení splňuje bezlicenční normy RSS Industry Canada. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení; (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage

est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Úpravy: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny držitelem oprávnění k tomuto zařízení, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technické údaje

Provozní frekvence:	2402–2480 MHz
Max. výkon:	3,3 dBm
Provozní teplota:	0–45 °C

Výrobce

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XPPen

Deco LW / Deco MW

Grafický tablet



Používateľská príručka

Obsah

1 Úvod **3**
1.1 Opisované modely 3

2 Prehľad **4**

3 Príslušenstvo **5**

4 Pripojenie **5**
4.1 Pripojenie káblom 5
4.2 Bezdrôtové pripojenie 6
4.3 Pripojenie k zariadeniu iOS 6

5 Kompatibilita **11**

6 Inštalácia ovládača **11**
6.1 Windows 12
6.2 Mac 13
6.3 Linux 14

7 Úvod do ovládača **15**

8 Nastavenia zariadenia **16**
8.1 Pracovná plocha 16
8.2 Nastavenia pera 20
8.3 Expresné tlačidlá 25

9 Nastavenia ovládača **25**

10 Odinštalovanie ovládača **26**

11 Časté otázky **27**

12 Informácie o predpisoch **28**

1. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali grafický tablet radu XPPen Deco. Táto používateľská príručka podrobne opisuje funkcie a vlastnosti produktu. Pred použitím produktu si ju, prosím, prečítajte, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

Vzhľadom na priebežné vylepšovanie produktu sa obsah môže od konečného produktu líšiť a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Poznámka: Obrázky v tejto príručke sú len ilustračné. Používateľská príručka dodávaná so zariadením sa môže podľa modelu líšiť.

1.1. Opisované modely

Táto príručka opisuje dva bezdrôtové modely radu, Deco LW a Deco MW. Ovládajú sa rovnako a líšia sa veľkosťou:

Model	**Deco LW**	**Deco MW**
Model výrobku	IT1060B	IT850B
Rozmery	315 × 187 × 8,8 mm	259,8 × 157,8 × 8,8 mm
Pracovná plocha	10 × 6 palcov (254 × 152,4 mm)	8 × 5 palcov (203,2 × 127 mm)
Expresné tlačidlá	8	8
Rozlíšenie	5080 LPI	
Pero	X3 Elite, bez batérie, 8192 úrovní prítlaku, náklon 60°	
Bezdrôtové pripojenie	Bluetooth 5.0, Bluetooth prijímač	
Batéria	1000 mAh / 3,7 V	
Konektor	USB-C, napájanie 5 V DC, 1 A	

2. Prehľad

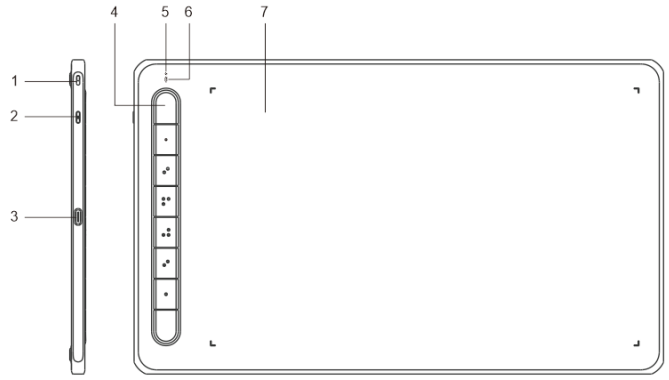

1. Otvor na pútko
2. Vypínač: na zapnutie alebo vypnutie tabletu ho podržte stlačený 3 sekundy
3. Konektor USB-C
4. Expresné tlačidlá
5. Indikátor 1
    a) Bliká: pero je v dosahu, ale nedotýka sa pracovnej plochy.
    b) Svieti: pero sa dotýka pracovnej plochy.
    c) Nesvieti: pero je mimo pracovnej plochy.
6. Indikátor 2

    Modré svetlo:

    a) Bliká pomaly: Bluetooth nie je pripojené.
    b) Bliká rýchlo: čaká sa na spárovanie Bluetooth (podržte expresné tlačidlo vľavo hore stlačené 3 sekundy).
    c) Svieti: spárovanie bolo úspešné.

    Červené svetlo:

    a) Bliká: nízka úroveň nabitia batérie ($\leq 20\,\%$).
    b) Svieti: prebieha nabíjanie.
    c) Nesvieti: batéria je úplne nabitá.

    Fialové svetlo: indikátor svieti súčasne načerveno aj namodro.
7. Pracovná plocha

* Všetky uvedené opisy a obrázky sú len informatívne a môžu sa od skutočného produktu líšiť.

3. Príslušenstvo

- Grafický tablet
- Pero
- Hroty
- Klip na pero
- Kábel USB
- Adaptér OTG × 2
- Bluetooth prijímač


* Zoznam je len informatívny. Riaďte sa skutočným produktom.

4. Pripojenie


Zariadenie môžete k počítaču pripojiť nasledujúcimi spôsobmi.

4.1. Pripojenie káblom

Po pripojení grafického tabletu k počítaču skontrolujte, či môžete perom ovládať kurzor.

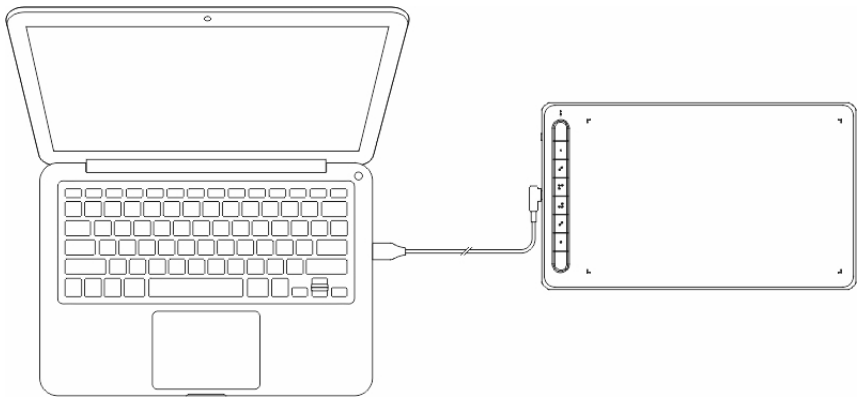

4.2. Bezdrôtové pripojenie

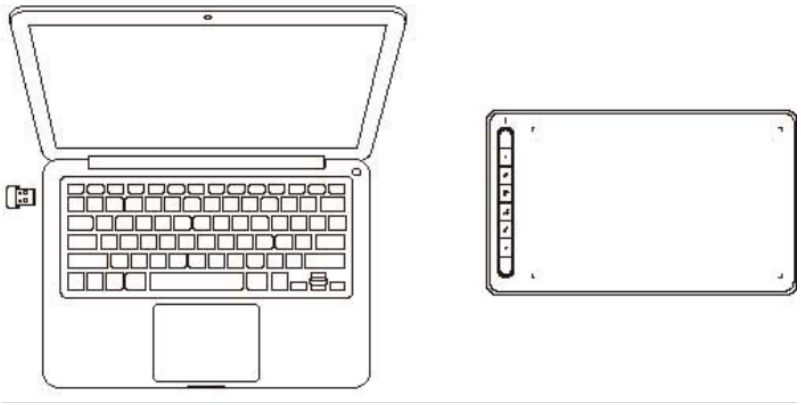

4.2.1. Pripojenie cez Bluetooth prijímač

Zapojte Bluetooth prijímač do počítača a potom podržte vypínač stlačený 3 sekundy, čím grafický tablet zapnete.

4.2.2. Pripojenie cez Bluetooth (len Windows 10 alebo novší / macOS 10.10 alebo novší)

1. Podržte vypínač stlačený 3 sekundy, čím grafický tablet zapnete, a potom podržte 3 sekundy expresné tlačidlo vľavo hore, čím spustíte párovanie (modrý indikátor rýchlo bliká).
2. Zapnite v počítači Bluetooth a pridajte zariadenie Bluetooth. Vyhľadajte názov zariadenia a kliknutím naň párovanie dokončite (modrý indikátor svieti).
3. Zariadenie vypnete podržaním vypínača počas 3 sekúnd.

4.3. Pripojenie k zariadeniu iOS

A. Stiahnite si aplikáciu

V App Store vyhľadajte „ibis Paint X“ alebo „ibis Paint“, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Kvôli kompatibilite s XPPen odporúčame aktualizovať ju na najnovšiu verziu.


* Návod na používanie aplikácie nájdete na našej webovej stránke.

B. Pripojte grafický tablet k zariadeniu iOS


C. Zapnite grafický tablet

D. Pripojenie cez Bluetooth

1. Podržte expresné tlačidlo vľavo hore na zariadení stlačené 3 sekundy, čím spustíte párovanie (modrý indikátor rýchlo bliká).

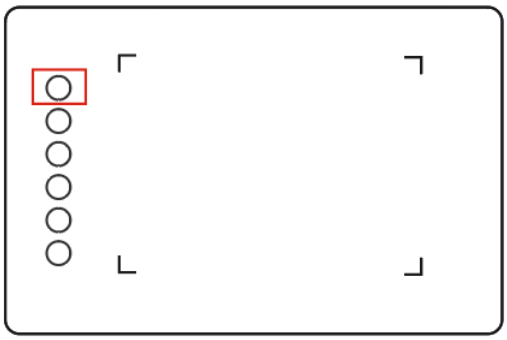


2. Zapnite v zariadení iOS Bluetooth a vyberte grafický tablet, čím párovanie dokončíte (po úspešnom spárovaní modrý indikátor svieti).

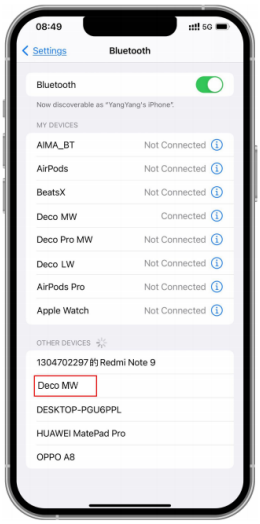


E. Nastavte aplikáciu

1. Pripojte grafický tablet XPPen. Otvorte ibis Paint a ťuknite na „Settings“ (Nastavenia).

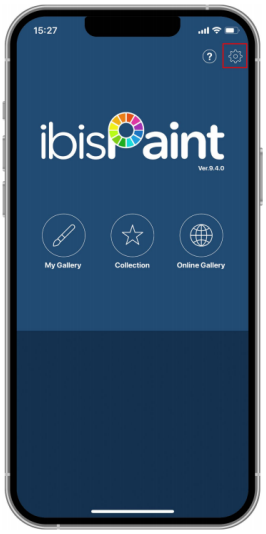

2. V nastaveniach nájdite položku „Supported Handwrite Stylus“ a vyberte „XP-Pen Pen Tablet“.

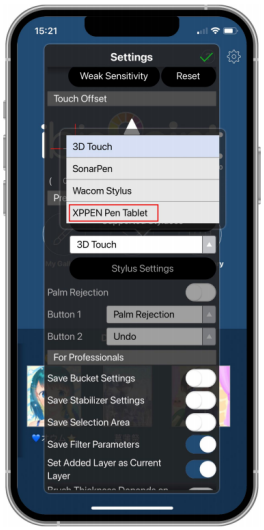


F. Nastavte prítlak pera

1. Zapnite funkciu prítlaku pera.





2. Potiahnutím bodu na krivke citlivosti nastavte citlivosť pera na prítlak.

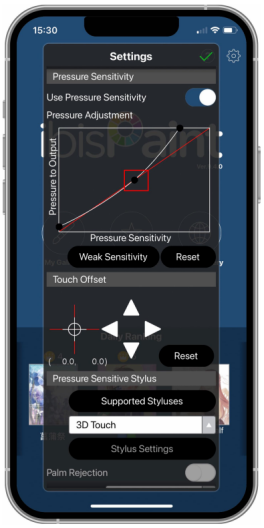

G. Nastavte funkcie tlačidiel pera

1. Priraďte tlačidlám pera funkcie.

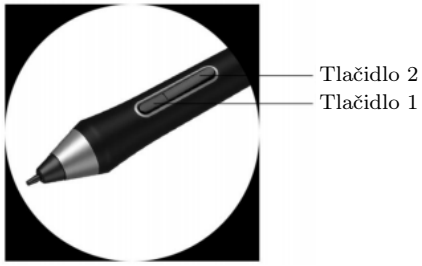

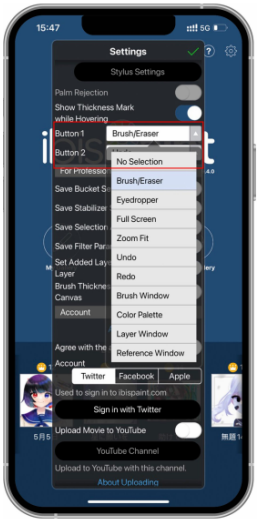

2. Vytvorte plátno a začnite tvoriť.

Poznámky:

- Tlačidlá pera a citlivosť na prítlak možno prispôsobiť v aplikácii.
- Expresné tlačidlá grafického tabletu sú zatiaľ nedostupné.
- Nastavenia ovládača sú zatiaľ nedostupné, preto oblasť mapovania nemožno upraviť.

Režimy spánku

Stav 1: Napájanie z batérie

- Bez pripojenia Bluetooth a bez akejkoľvek činnosti prejde zariadenie po 5 minútach do režimu spánku. Zobudíte ho stlačením expresného tlačidla.
- S pripojením Bluetooth a bez akejkoľvek činnosti prejde zariadenie po 30 minútach do režimu spánku. Zobudíte ho stlačením expresného tlačidla.

Stav 2: Napájanie z externého zdroja alebo z počítača

- Bez pripojenia Bluetooth a bez činnosti počas 5 minút prejde zariadenie do režimu spánku, keď je batéria úplne nabitá. Zobudíte ho stlačením expresného tlačidla.
- S pripojením Bluetooth a bez činnosti počas 30 minút prejde zariadenie do režimu spánku, keď je batéria úplne nabitá. Zobudíte ho stlačením expresného tlačidla.

Keď pripojenie Bluetooth nefunguje správne

Pripojenie sa môžete pokúsiť obnoviť takto:

- Resetujte Bluetooth zopakovaním krokov pripojenia. Spárované zariadenie sa pritom automaticky odstráni; potom zariadenie spárujte znova.
- Ak bolo spárovaných viac zariadení iOS, pred použitím aktuálneho zariadenia odpojte spojenie Bluetooth medzi grafickým tabletom a ostatnými zariadeniami.

5. Kompatibilita

Pripojenie káblom:	**Bluetooth prijímač:**	**Priame pripojenie Bluetooth:**
Windows 7 alebo novší	Windows 7 alebo novší	Windows 10 alebo novší
macOS 10.10 alebo novší	macOS 10.10 alebo novší	macOS 10.10 alebo novší
Android 6.0 alebo novší	Chrome OS 88 alebo novší	
Chrome OS 88 alebo novší	Linux	
Linux		

6. Inštalácia ovládača

Aby zariadenie fungovalo správne, nainštalujte pred použitím ovládač. Ovládač pre svoj model si stiahnite z webovej stránky XPPen (https://www.xp-pen.com).

Poznámky:


1. Pred inštaláciou ovládača ukončite všetok antivírusový a grafický softvér.
2. Pred inštaláciou odinštalujte ovládače iných grafických tabletov či displejov (ak sú nainštalované).
3. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
4. Pre najlepší výkon zariadenia odporúčame inštalovať najnovší ovládač.


6.1. Windows

Rozbaľte súbor. Spustite súbor „exe“ ako správca a podľa pokynov dokončite inštaláciu.


6.2. Mac

Rozbaľte súbor. Spustite súbor „dmg“ a podľa pokynov dokončite inštaláciu. Otvorte Systémové nastavenia → Bezpečnosť a súkromie → Prístupnosť (pri bezdrôtovom pripojení: Systémové nastavenia → Bezpečnosť a súkromie → Prístupnosť a Bluetooth) a kliknutím na ikonu zámky vľavo dole nastavenia odomknite. Začiarknite políčko vľavo od aplikácie PenTablet_Driver, čím jej povolíte prístupnosť. Potom nastavenia opäť zamknite kliknutím na ikonu zámky.

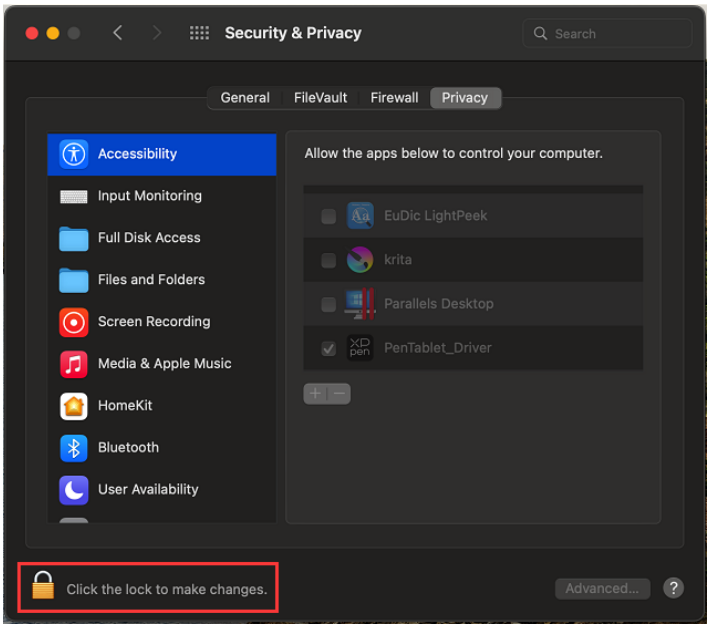

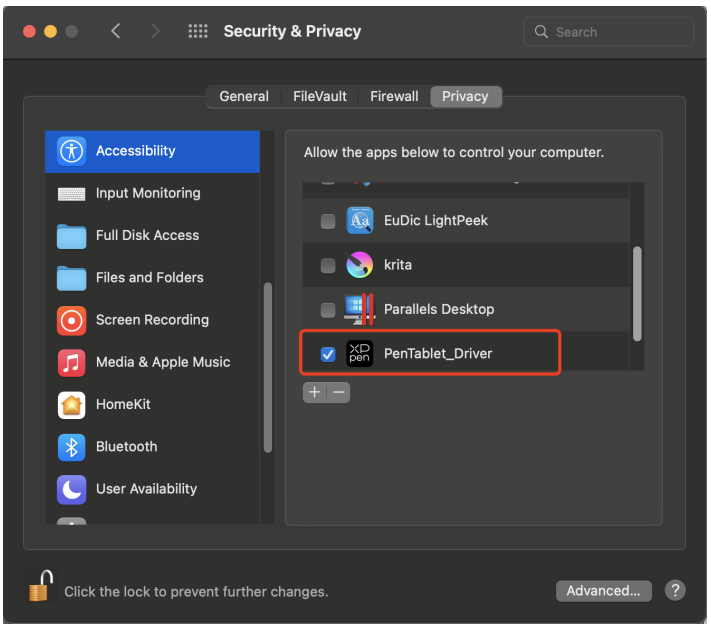

Ak PenTablet_Driver v zozname nie je, prejdite do Knižnica (Library) → Application Support → PenDriver a pridajte ovládač ručne.

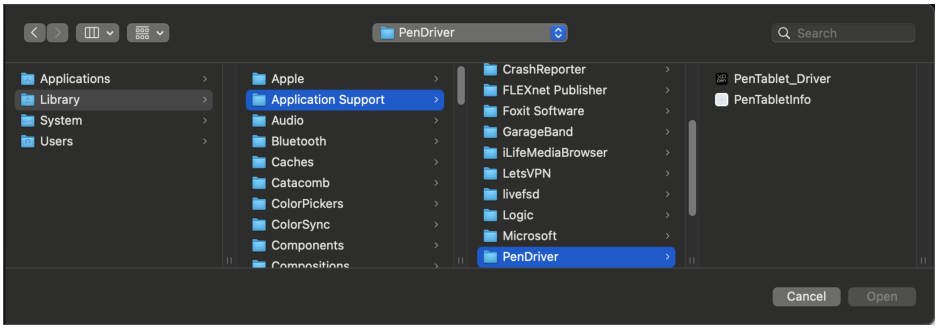

6.3. Linux


- Deb: zadajte príkaz „sudo dpkg -i“, presuňte inštalačný súbor do okna a príkaz spustite.
- Rpm: zadajte príkaz „sudo rpm -i“, presuňte inštalačný súbor do okna a príkaz spustite.
- Tar.gz: rozbaľte súbor. Zadajte príkaz „sudo“, presuňte do okna súbor „install.sh“ a príkaz spustite.

7. Úvod do ovládača

Ovládač sa po inštalácii spustí automaticky. Ak sa nespustí, prejdite do priečinka ovládača a spustite ho ručne.

- Windows: Štart → Pentablet
- Mac: Aplikácie → XP-PenPenTabletPro → PenTablet

Ak zariadenie nie je pripojené alebo sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa nasledujúce hlásenie. V takom prípade reštartujte počítač alebo ovládač, prípadne sa obráťte na náš servis.

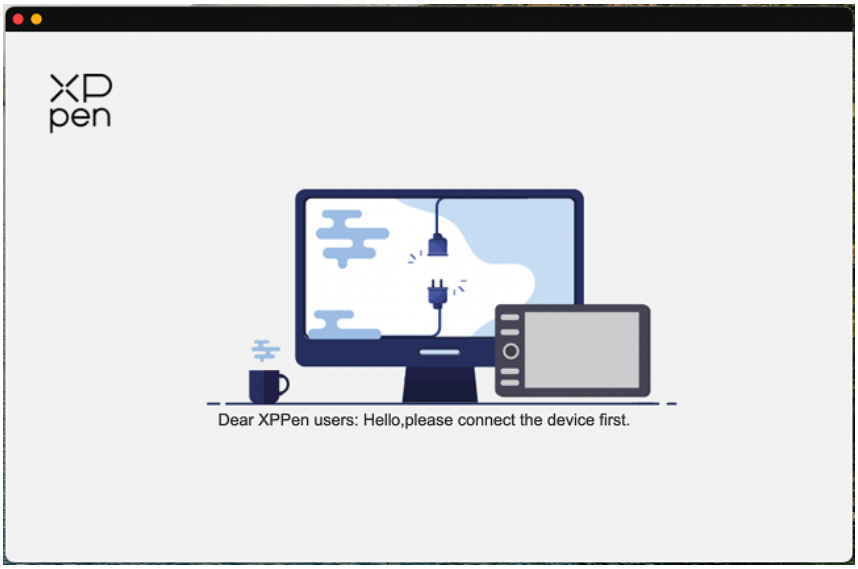

Ak je zariadenie úspešne pripojené k počítaču, v ľavom hornom rohu ovládača sa zobrazí jeho obrázok a názov.



Ovládač dokáže súčasne obsluhovať až 3 zariadenia. Po prepnutí na zariadenie môžete upraviť jeho nastavenia; všetky zmeny platia len pre toto zariadenie.


Uloženie konfigurácie

Po zmene konfigurácie kliknite na tlačidlo „Store“ (Uložiť) v ľavom dolnom rohu rozhrania ovládača; inak bude zmenená konfigurácia platiť len do konca aktuálneho použitia.

8. Nastavenia zariadenia

Nastaviť môžete tieto funkcie grafického tabletu:

1. Pracovná plocha
2. Nastavenia pera
3. Expresné tlačidlá

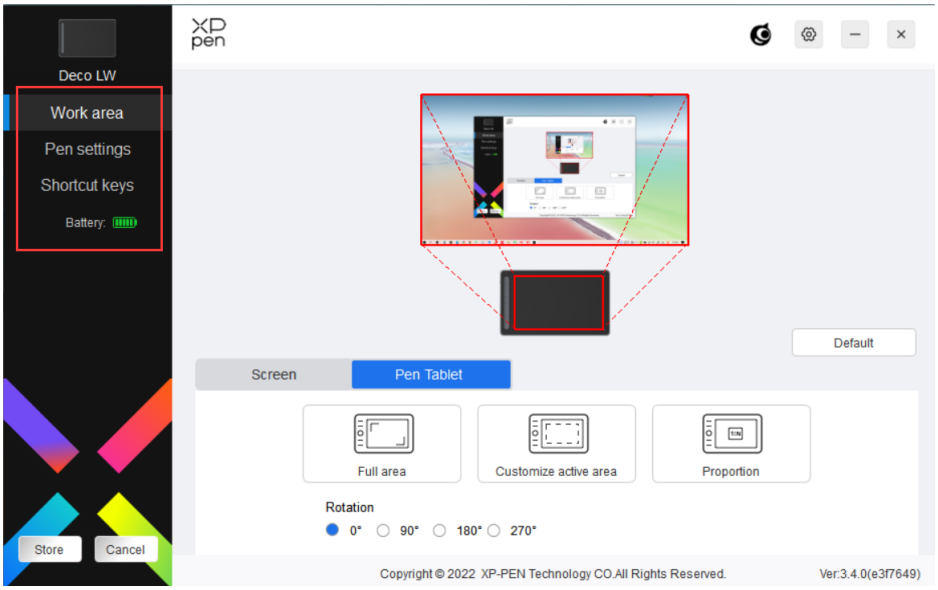


* Funkcie sa môžu podľa modelu líšiť.

8.1. Pracovná plocha

V časti „Work Area“ (Pracovná plocha) určíte mapovanie medzi pracovnou plochou zariadenia a zobrazovacou plochou obrazovky.

8.1.1. Obrazovka

Tu nastavíte mapovanie medzi zobrazovacou plochou aktuálneho monitora a zariadením.

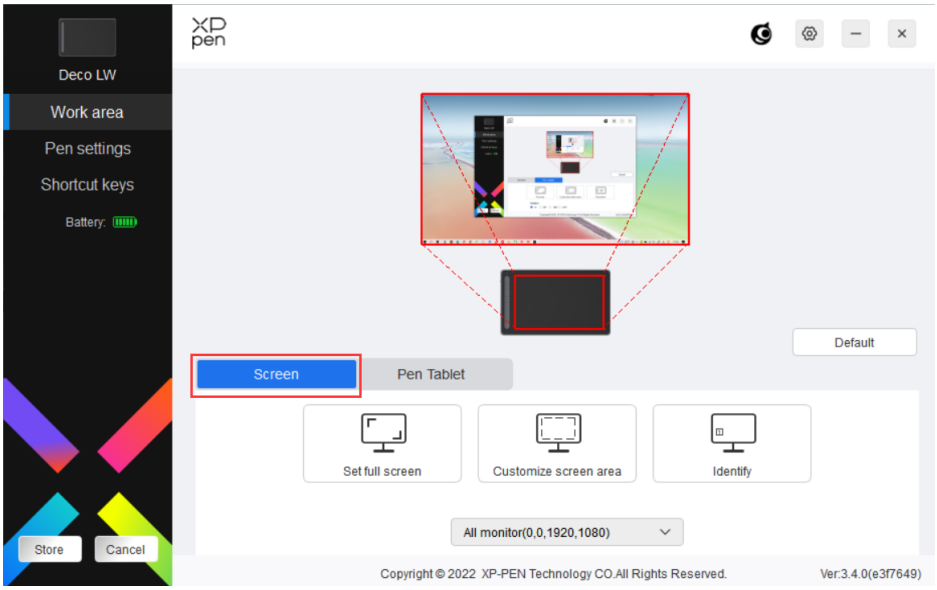


Ak používate viac monitorov v režime zrkadlenia, pracovná plocha zariadenia sa mapuje na všetky monitory. Keď sa pero pohybuje po pracovnej ploche, kurzor sa pohybuje súčasne na všetkých monitoroch.

Ak používate viac monitorov v režime rozšírenia, vyberte na kartách monitorov ten, na ktorý sa má pracovná plocha zariadenia mapovať.

Oblasť mapovania na monitore možno nastaviť dvoma spôsobmi:

1. Celá obrazovka: celá plocha vybraného monitora.
2. Vlastná oblasť obrazovky: možno ju nastaviť troma spôsobmi.



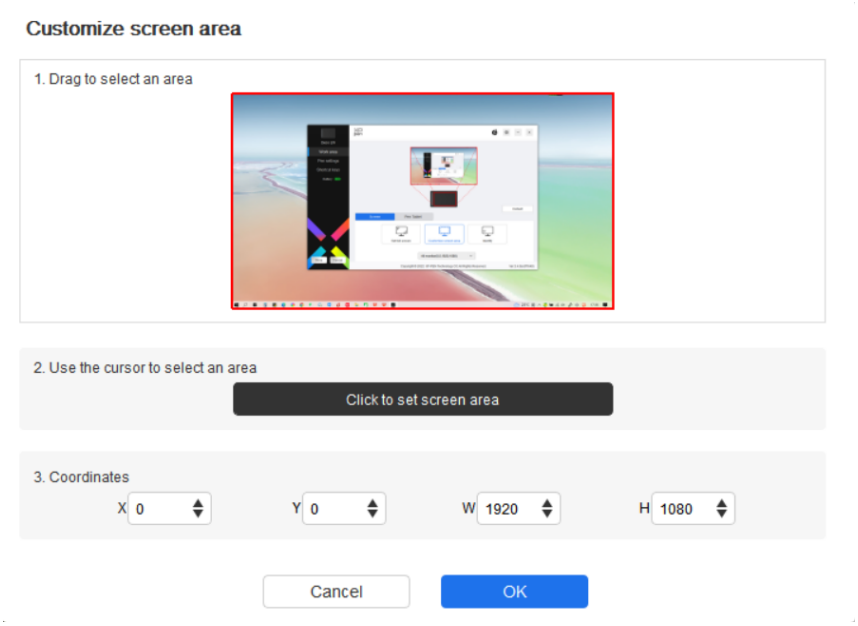

a) Výber potiahnutím: potiahnite kurzor v náhľade obrazovky z jedného bodu do druhého.

b) Výber kurzorom: zvoľte „Click to set screen area“ a potom kliknite na ľavý horný a pravý dolný roh oblasti na obrazovke.


c) Súradnice: ručne zadajte súradnice do polí X, Y, W a H.

Zobraziť číslo displeja („Show display number“)

Identifikuje všetky pripojené monitory. V ľavom dolnom rohu každého monitora sa zobrazí jeho číslo.

8.1.2. Grafický tablet

Tu nastavíte pracovnú plochu aktuálneho zariadenia. Ovládač ponúka tieto možnosti:

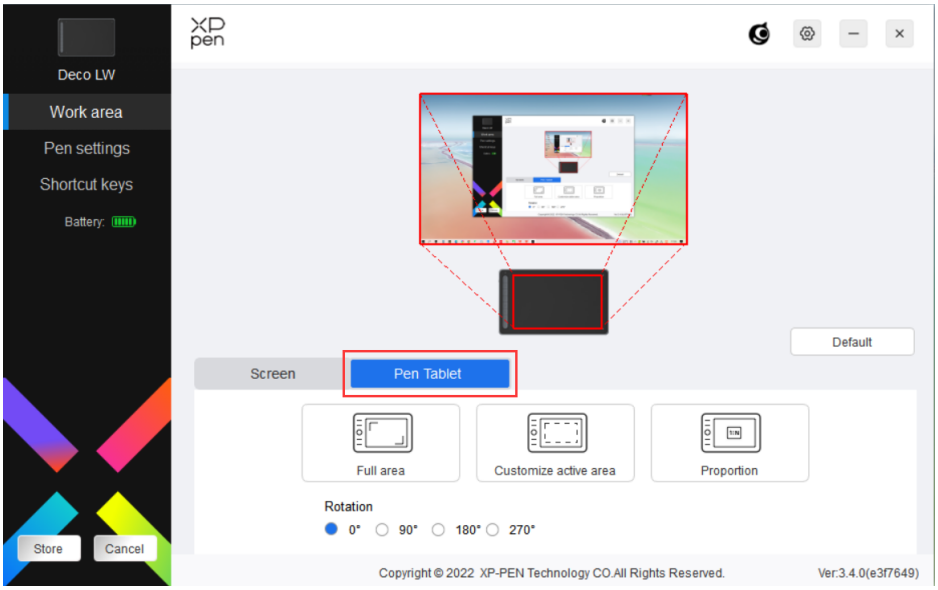

1. Celá plocha: využije sa celá pracovná plocha zariadenia.
2. Vlastná aktívna oblasť: možno ju nastaviť troma spôsobmi.



a) Výber potiahnutím: potiahnite kurzor v náhľade zariadenia z jedného bodu do druhého.

b) Výber perom: zvoľte „Click to set active area“ a potom perom ťuknite na ľavý horný a pravý dolný roh oblasti na zariadení.

c) Súradnice: ručne zadajte súradnice do polí X, Y, W a H.

3. Proporcia: pracovná plocha zariadenia a vybraná zobrazovacia plocha sa upravia v rovnakom pomere strán. Keď je napríklad proporcia zapnutá a nakreslíte na zariadení kruh, na obrazovke sa zobrazí ako kruh, časť pracovnej plochy však môže zostať nevyužitá. Bez proporcie sa kruh môže na obrazovke zobraziť ako elipsa.

Otočenie

Zariadenie môžete otočiť o 0°, 90°, 180° alebo 270° v smere hodinových ručičiek. Režim pre ľavákov: otočenie o 180°.

8.2. Nastavenia pera


Keď je pero v pracovnej ploche, zariadenie ho rozpozná a pridá do ovládača. Použité pero musí byť so zariadením kompatibilné.

8.2.1. Aplikácia

Ovládač umožňuje nastaviť tlačidlá pera a expresné tlačidlá pre konkrétnu aplikáciu.


Vyberte aplikáciu zo zoznamu v hornej časti ovládača, začiarknite ju a potom upravte jej tlačidlá pera a expresné tlačidlá.

Ak napríklad vyberiete aplikáciu a zmeníte v ovládači jej konfiguráciu, zmena platí len pri používaní tejto aplikácie. Pri prepnutí do inej aplikácie ju ovládač automaticky rozpozná. Pridať možno až 7 aplikácií.

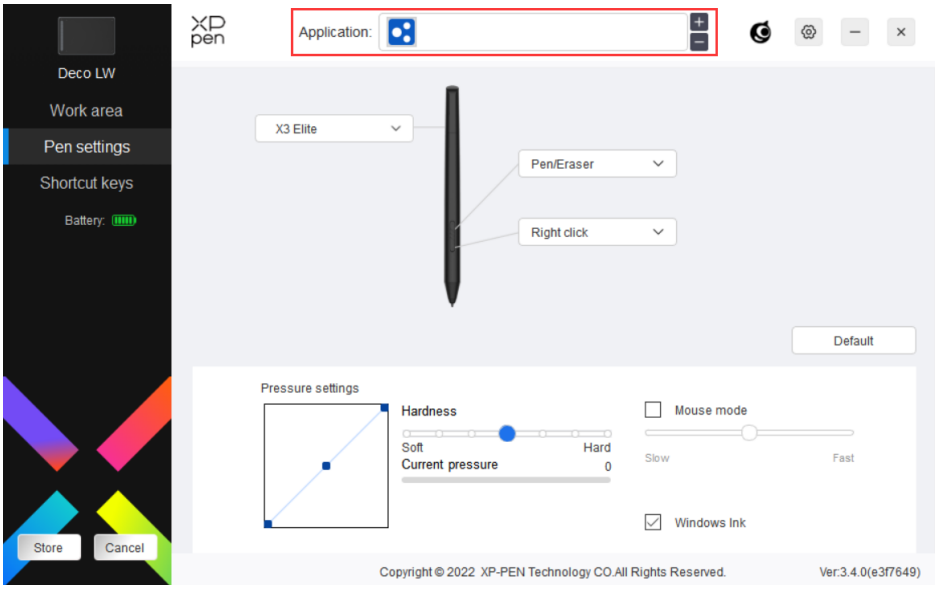

1. Kliknutím na ikonu „+“ vpravo hore na lište aplikácií otvoríte zoznam aplikácií.


2. Vyberte aplikáciu zo spustených aplikácií alebo kliknite na „Browse“ (Prehľadávať) a pridajte niektorú z nainštalovaných aplikácií.
3. Kliknutím na „OK“ vybranú aplikáciu pridáte.
4. Pridanú aplikáciu odstránite tak, že ju vyberiete a kliknete na ikonu „–“ vpravo hore na lište aplikácií.

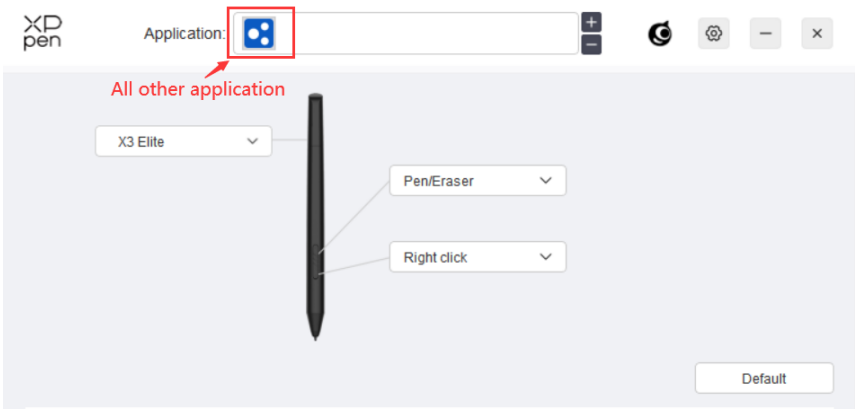


Ak vyberiete „All other applications“ (všetky ostatné aplikácie), nastavenia platia pre všetky ostatné aplikácie bez vlastnej konfigurácie.

8.2.2. Tlačidlá pera

Kliknutím na „Customize“ (Prispôsobiť) v rozbaľovacej ponuke otvoríte nastavenia tlačidiel a prispôsobíte funkcie tlačidiel pera.

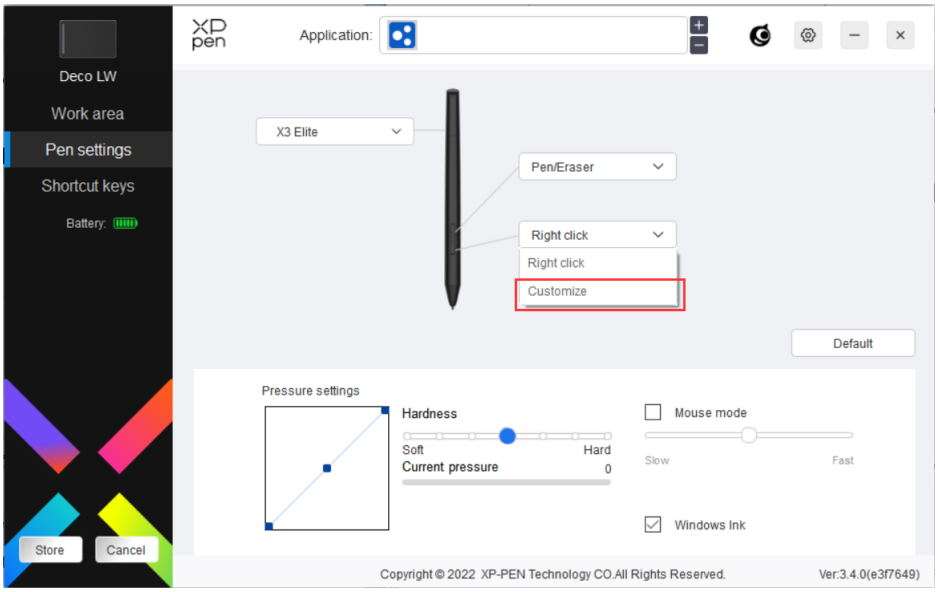

Pred nastavením funkcie tlačidla začiarknite jednu z možností „Keyboard“ (Klávesnica), „Mouse Control“ (Ovládanie myšou), „Others“ (Ostatné) alebo „Run Application“ (Spustiť aplikáciu).

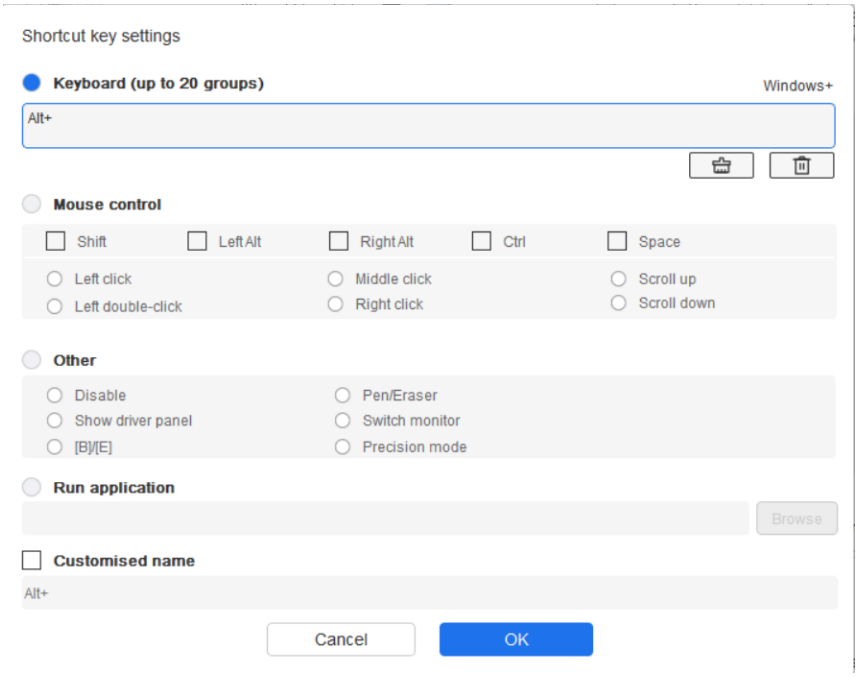

Klávesnica


Môžete nastaviť klávesovú skratku, napríklad „Alt+A“ v programe 3D MAX na použitie nástroja Zarovnať.

Môžete nastaviť aj kombináciu viacerých skratiek, napríklad Ctrl+C a Ctrl+V. Po stlačení tlačidla sa všetky nastavené skratky raz vykonajú.

Windows (Command): môžete pridať kombináciu so systémovým klávesom. Ak chcete napríklad zadať Win (Cmd)+Shift+3, stlačte Shift+3 a ovládač systémový kláves doplní automaticky.

Ovládanie myšou

Môžete nastaviť kombináciu ovládania myšou a klávesov. Ak napríklad vyberiete Shift a kliknutie ľavým tlačidlom, skratka funguje v programoch, ktoré túto kombináciu podporujú.

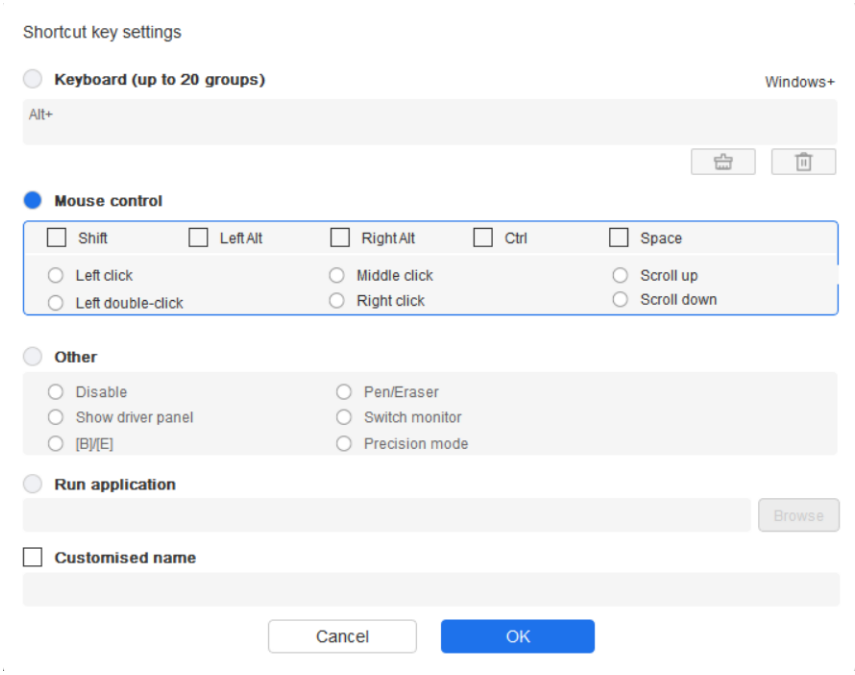

Ostatné

Režim presnosti: obmedzí pracovnú plochu na menšiu oblasť, takže v nej môžete kresliť presnejšie.

Spustiť aplikáciu

Spustí vybranú aplikáciu.


Vlastný názov

Aktuálnym nastaveniam tlačidiel môžete dať vlastný názov.

Nastavenie prítlaku

Citlivosť na prítlak nastavíte krivkou „Output“ (výstup) a „Pen Pressure“ (prítlak pera) alebo posuvníkom na lište.

Pomocou „Current pressure“ (aktuálny prítlak) si vyskúšate aktuálny prítlak pera.

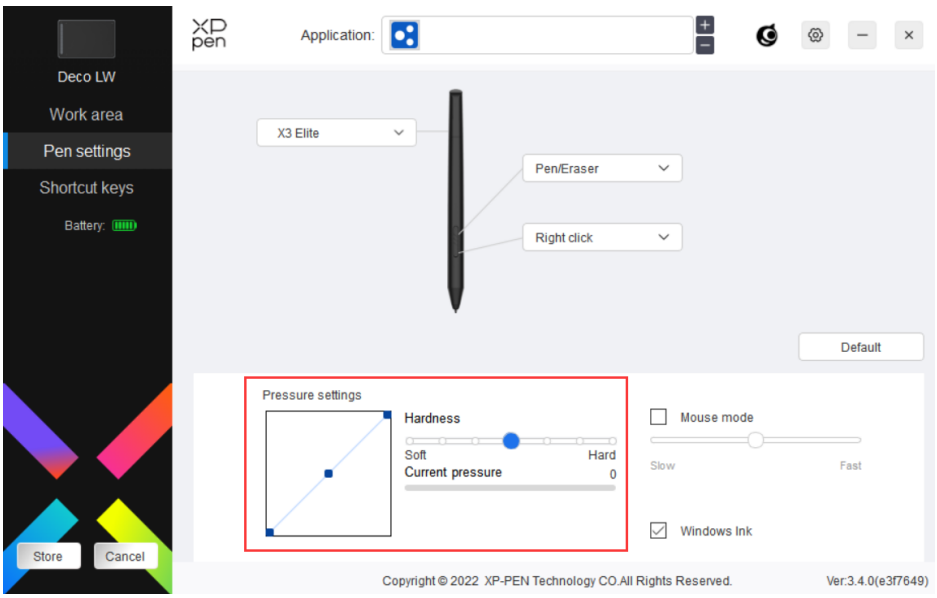

Režim myši


Keď pero vysuniete z pracovnej plochy, kurzor zostane na mieste, kde ste ho opustili, ako pri myši. Keď je režim zapnutý, môžete nastaviť rýchlosť kurzora na zariadení. Keď zapnutý nie je, platí predvolene režim pera.

Windows Ink (len Windows)

Windows podporuje rukopisný vstup. Ak túto funkciu potrebujete v Microsoft Office, Whiteboard alebo inom softvéri, nevypínajte ju.

8.3. Expresné tlačidlá


Počet tlačidiel sa pri jednotlivých modeloch líši; riaďte sa skutočným výrobkom.

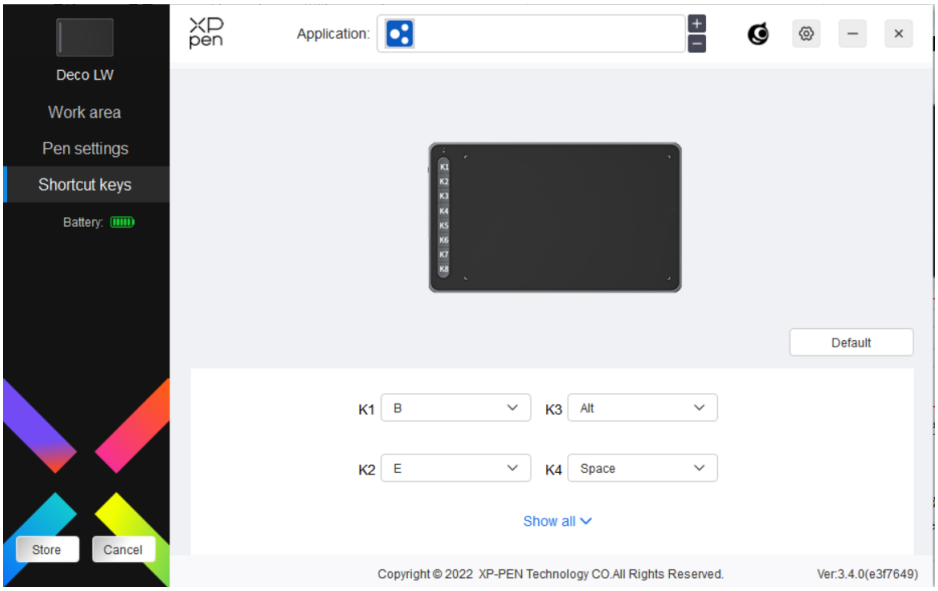

Prispôsobenie

Kliknutím na „Customize“ (Prispôsobiť) v rozbaľovacej ponuke prispôsobíte funkcie tlačidiel. Postup je rovnaký ako pri tlačidlách pera (pozri Tlačidlá pera).

9. Nastavenia ovládača

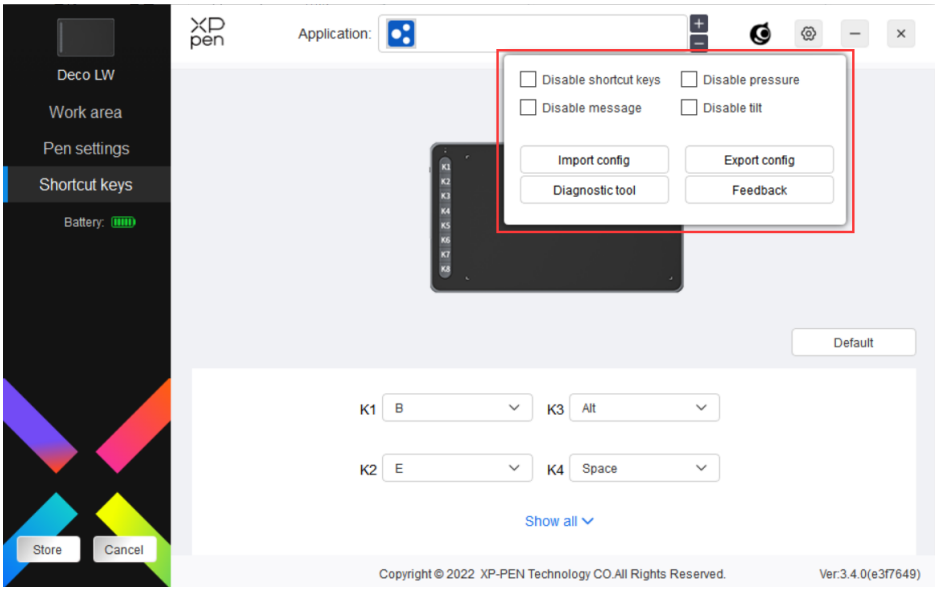

Vypnúť expresné tlačidlá („Disable Shortcut Key“)

Vypne funkcie a hlásenia všetkých tlačidiel zariadenia.

Vypnúť hlásenia („Disable Message“)

Pri stlačení tlačidla sa v dolnej časti obrazovky nezobrazí žiadne hlásenie.

Vypnúť prítlak („Disable Pressure“)

Pero nereaguje na prítlak.

Vypnúť náklon („Disable Tilt“)

Vypne efekt náklonu pera.

Import a export konfigurácie

Konfigurácie môžete importovať a exportovať, a tak svoje nastavenia uložiť a znova načítať. (Pred importom alebo exportom zmenených funkcií najprv uložte aktuálnu konfiguráciu tlačidlom „Store“ (Uložiť) na ľavej strane rozhrania ovládača. Funkcia funguje len v rámci rovnakého operačného systému.)

Diagnostický nástroj

Diagnostický nástroj môžete použiť, ak sa pri používaní ovládača vyskytnú problémy.

Spätná väzba

Ak máte pri používaní ovládača otázky alebo návrhy, môžete nám na tejto stránke poslať spätnú väzbu.

10. Odinštalovanie ovládača

Windows

Otvorte Štart → Nastavenia → Aplikácie → Aplikácie a funkcie, nájdite „Pentablet“, kliknite na „Odinštalovať“ a postupujte podľa pokynov.

Mac

Otvorte Otvoriť → Aplikácie, nájdite XP-PenPentabletPro, kliknite na „Uninstall-PenTablet“ a postupujte podľa pokynov.

Linux

- Deb: zadajte príkaz „sudo dpkg -r xp-pen-pentablet“ a spustite ho.
- Rpm: zadajte príkaz „sudo rpm -e xp-pen-pentablet“ a spustite ho.
- Tar.gz: rozbaľte súbor. Zadajte príkaz „sudo“, presuňte do okna súbor „uninstall.sh“ a príkaz spustite.

11. Časté otázky

1. **Počítač zariadenie nerozpozná.**
   a) Skontrolujte, či použitý USB port počítača funguje správne. Ak nie, použite iný USB port.
2. **Pero nefunguje.**
   a) Uistite sa, že používate pero dodané so zariadením.
   b) Uistite sa, že je ovládač správne nainštalovaný, a skontrolujte, či sú nastavenia pera v ovládači v poriadku.
3. **Kresliaci program nereaguje na prítlak pera, hoci sa kurzor pohybuje.**
   a) Skontrolujte, či kresliaci program prítlak pera podporuje.
   b) Stiahnite si z webovej stránky XPPen najnovší ovládač a skontrolujte, či prítlak funguje v ovládači.
   c) Pred inštaláciou ovládača ukončite antivírusový a grafický softvér.
   d) Pred inštaláciou odinštalujte ovládače iných grafických displejov.
   e) Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
   f) Ak prítlak v ovládači funguje (Windows: uistite sa, že je v nastaveniach pera v ovládači zapnutý Windows Ink), spustite kresliaci program a vyskúšajte to znova.
4. **Čiary sa pri kreslení v programe oneskorujú.**
   a) Skontrolujte, či konfigurácia počítača (CPU a GPU) spĺňa odporúčané požiadavky kresliaceho programu, a podľa častých otázok na oficiálnej stránke programu optimalizujte príslušné nastavenia.

12. Informácie o predpisoch

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typy rádiových zariadení IT1060B a IT850B sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.xp-pen.com

FCC

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka FCC: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nezaručuje sa však, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového či televízneho technika.

Upozornenie na vysokofrekvenčné žiarenie

Zariadenie bolo posúdené a spĺňa všeobecné požiadavky na expozíciu vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie možno bez obmedzení používať v podmienkach prenosnej expozície.

Industry Canada

Toto zariadenie spĺňa bezlicenčné normy RSS Industry Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie; (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de

l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Úpravy: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil držiteľ oprávnenia k tomuto zariadeniu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technické údaje

Prevádzková frekvencia:	2402–2480 MHz
Max. výkon:	3,3 dBm
Prevádzková teplota:	0–45 °C

Výrobca

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás:
Web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XPPen

Deco LW / Deco MW

Tablet z piórem



Instrukcja obsługi

Spis treści

1 Wprowadzenie **3**
1.1 Opisywane modele 3

2 Przegląd **4**

3 Akcesoria **5**

4 Podłączenie **5**
4.1 Połączenie przewodowe 5
4.2 Połączenie bezprzewodowe 6
4.3 Połączenie z urządzeniem iOS 6

5 Obsługiwane systemy **11**

6 Instalacja sterownika **11**
6.1 Windows 12
6.2 Mac 13
6.3 Linux 14

7 Informacje o sterowniku **15**

8 Ustawienia urządzenia **16**
8.1 Obszar roboczy 17
8.2 Ustawienia pióra 20
8.3 Klawisze skrótów 25

9 Ustawienia sterownika **25**

10 Odinstalowywanie sterownika **27**

11 Często zadawane pytania **27**

12 Informacje prawne **28**

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tabletu z piórem serii XPPen Deco. Niniejsza instrukcja obsługi szczegółowo opisuje funkcje i właściwości produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy o jej przeczytanie, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktu treść może różnić się od produktu końcowego i może ulec zmianie bez uprzedzenia.


Uwaga: Zdjęcia w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Instrukcja obsługi dołączona do urządzenia może się różnić w zależności od modelu.

1.1. Opisywane modele

Niniejsza instrukcja dotyczy dwóch bezprzewodowych modeli serii, Deco LW i Deco MW. Obsługuje się je tak samo, różnią się rozmiarem:

Model	**Deco LW**	**Deco MW**
Model produktu	IT1060B	IT850B
Wymiary	315 × 187 × 8,8 mm	259,8 × 157,8 × 8,8 mm
Obszar roboczy	10 × 6 cali (254 × 152,4 mm)	8 × 5 cali (203,2 × 127 mm)
Klawisze skrótów	8	8
Rozdzielczość	5080 LPI	
Rysik	X3 Elite, bez baterii, 8192 poziomy nacisku, nachylenie 60°	
Połączenie bezprzewodowe	Bluetooth 5.0, odbiornik Bluetooth	
Bateria	1000 mAh / 3,7 V	
Port	USB-C, zasilanie 5 V DC, 1 A	

2. Przegląd

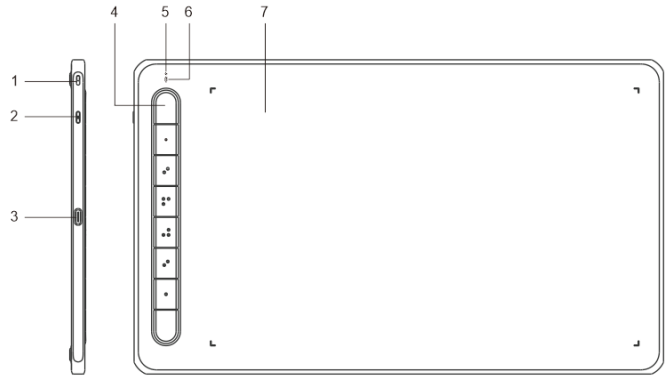

1. Otwór na smycz
2. Przycisk zasilania: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć albo wyłączyć tablet z piórem
3. Port USB-C
4. Klawisze skrótów
5. Wskaźnik 1
   a) Miga: rysik jest w zasięgu, ale nie dotyka obszaru roboczego.
   b) Świeci: rysik dotyka obszaru roboczego i działa prawidłowo.
   c) Nie świeci: rysik jest poza zasięgiem wykrywania.
6. Wskaźnik 2

   Świeci w kolorze niebieskim:

   a) Miga powoli: Bluetooth jest wyłączony
   b) Miga szybko: Oczekiwanie na sparowanie z urządzeniem poprzez Bluetooth (naciśnięcie klawisza skrótu w lewym górnym rogu i przytrzymanie przez 3 sekundy)
   c) Świeci: Pomyślnie sparowane

   Świeci w kolorze czerwonym:

   a) Miga: Niski poziom naładowania baterii (pozostało 20 %)
   b) Świeci: Ładowanie
   c) Nie świeci: Całkowicie naładowany

   Świeci w kolorze fioletowym: Czerwony i niebieski wskaźnik świecą się jednocześnie.
7. Obszar roboczy

* Wszystkie opisy i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

3. Akcesoria

- Tablet z piórem
- Rysik
- Końcówki
- Klips do pióra
- Kabel USB
- Adapter OTG × 2
- Odbiornik Bluetooth


* Wszystkie opisy i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

4. Podłączenie


Urządzenie można podłączyć do komputera w następujący sposób.

4.1. Połączenie przewodowe

Podłącz tablet z piórem do komputera. Upewnij się, że możesz używać rysika do sterowania kursorem.

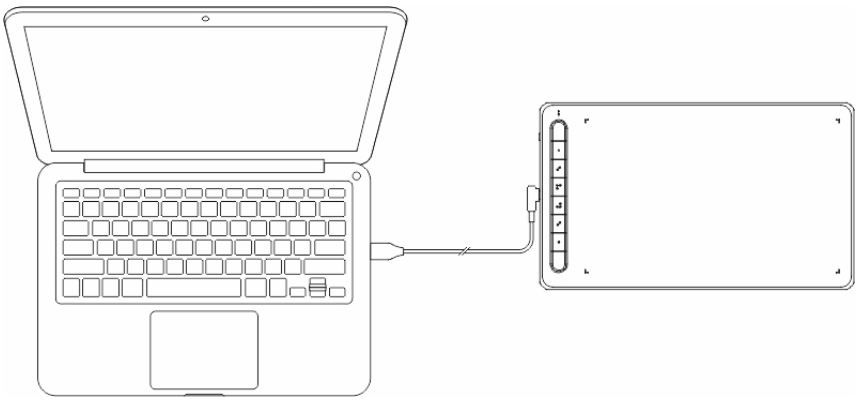

4.2. Połączenie bezprzewodowe

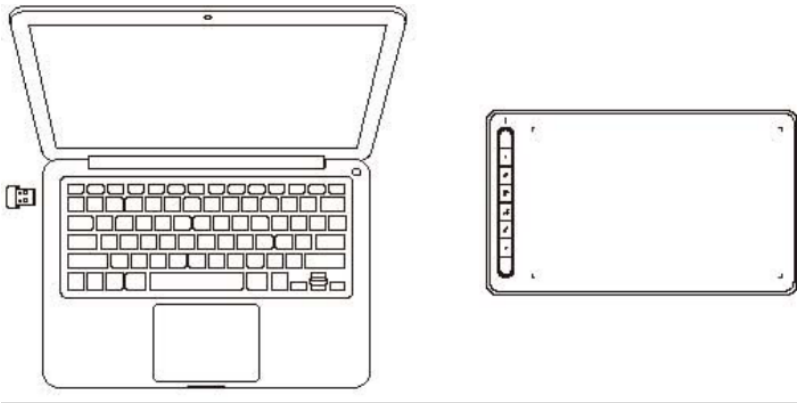

4.2.1. Połączenie za pośrednictwem odbiornika Bluetooth

Podłącz odbiornik Bluetooth do komputera. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć tablet z piórem.

4.2.2. Bezpośrednie połączenie Bluetooth (komputery z systemem Windows 10 / Mac OS X 10.10 lub nowszym)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć tablet z piórem. Następnie naciśnij klawisz skrótu w lewym górnym rogu i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozpocząć parowanie z urządzeniem poprzez połączenie Bluetooth (niebieski wskaźnik miga szybko).
2. Włącz funkcję Bluetooth w komputerze. Skonfiguruj i dodaj urządzenie Bluetooth. Wyszukaj nazwę urządzenia i zakończ parowanie Bluetooth, klikając nazwę urządzenia (z zawsze włączonym niebieskim wskaźnikiem).
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć tablet z piórem.

4.3. Połączenie z urządzeniem iOS

A. Pobierz aplikację

Wyszukaj w App Store „ibis Paint X" lub „ibis Paint", a następnie pobierz ją i zainstaluj. Zalecamy aktualizację do najnowszej wersji, aby zapewnić zgodność z XPPen.


* Instrukcje korzystania z aplikacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.

B. Podłącz tablet z piórem do urządzenia iOS


C. Włącz tablet z piórem

D. Połączenie Bluetooth

1. Naciśnij klawisz skrótu w lewym górnym rogu urządzenia i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozpocząć parowanie (niebieski wskaźnik miga szybko).

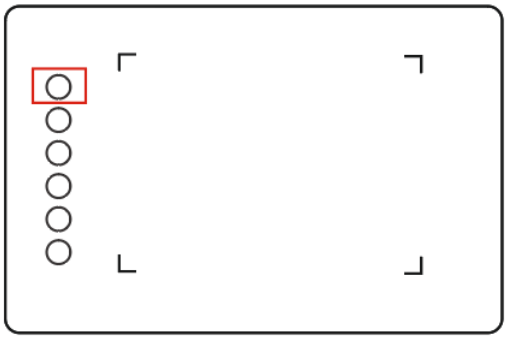


2. Włącz Bluetooth w urządzeniu iOS i wybierz tablet z piórem, aby zakończyć parowanie (po pomyślnym sparowaniu niebieski wskaźnik świeci).

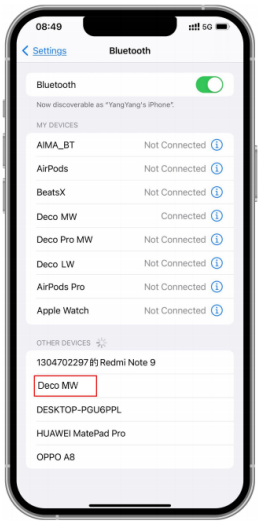


E. Skonfiguruj aplikację

1. Podłącz tablet z piórem XPPen. Otwórz ibis Paint i dotknij „Settings” (Ustawienia).

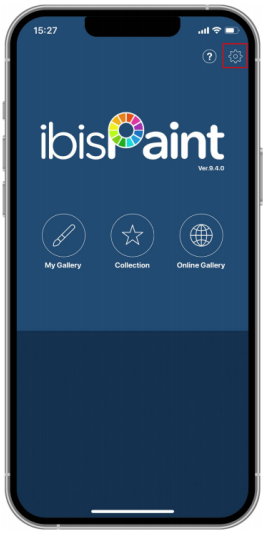

2. W ustawieniach znajdź „Supported Handwrite Stylus” i wybierz „XPPen Pen Tablet”.

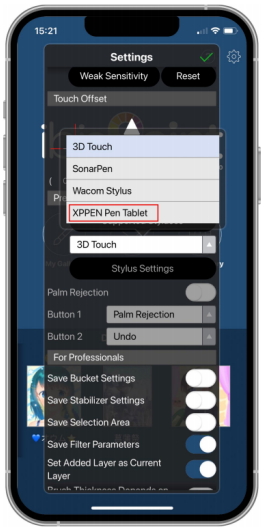

F. Ustaw nacisk pióra

1. Włącz funkcję nacisku pióra.





2. Przeciągnij punkt na krzywej czułości nacisku, aby dostosować czułość nacisku pióra.



G. Ustaw funkcje przycisków pióra

1. Przypisz funkcje do przycisków pióra.

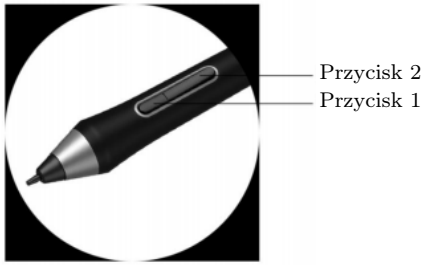

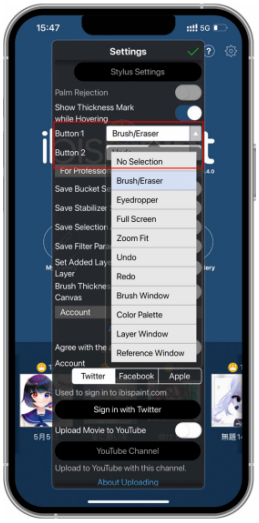

2. Utwórz płótno i zacznij tworzyć.

Uwagi:

- Przyciski rysika i czułość nacisku można dostosować w aplikacji.
- Klawisze skrótów na tablecie z piórem są tymczasowo niedostępne.
- Ustawienia sterownika są tymczasowo niedostępne, dlatego nie można dostosować obszaru odwzorowania.

Stany uśpienia

Stan 1: Zasilanie z baterii

- Bez połączenia Bluetooth i bez żadnej czynności urządzenie przechodzi w tryb uśpienia po 5 minutach. Aby je wybudzić, naciśnij klawisz skrótu.
- Przy połączeniu Bluetooth i bez żadnej czynności urządzenie przechodzi w tryb uśpienia po 30 minutach. Aby je wybudzić, naciśnij klawisz skrótu.

Stan 2: Zasilanie z zewnętrznego zasilacza lub z komputera

- Bez połączenia Bluetooth i bez żadnej czynności przez 5 minut urządzenie przechodzi w tryb uśpienia po pełnym naładowaniu baterii. Aby je wybudzić, naciśnij klawisz skrótu.
- Przy połączeniu Bluetooth i bez żadnej czynności przez 30 minut urządzenie przechodzi w tryb uśpienia po pełnym naładowaniu baterii. Aby je wybudzić, naciśnij klawisz skrótu.

Jeśli połączenie Bluetooth nie działa prawidłowo

Połączenie możesz spróbować przywrócić w następujący sposób:

- Zresetuj Bluetooth, powtarzając czynności łączenia. Sparowane urządzenie zostanie przy tym automatycznie usunięte; następnie sparuj urządzenie ponownie.
- Jeśli sparowano więcej niż jedno urządzenie iOS, przed użyciem bieżącego urządzenia rozłącz połączenie Bluetooth między tabletem z piórem a pozostałymi urządzeniami.

5. Obsługiwane systemy

Połączenie przewodowe:	**Odbiornik Bluetooth:**	**Bezpośrednie połączenie Bluetooth:**
Windows 7 lub nowszy	Windows 7 lub nowszy	Windows 10 lub nowszy
macOS 10.10 lub nowszy	macOS 10.10 lub nowszy	macOS 10.10 lub nowszy
Android 6.0 lub nowszy	Chrome OS 88 lub nowszy	
Chrome OS 88 lub nowszy	Linux	
Linux		

6. Instalacja sterownika

Aby urządzenie działało prawidłowo, należy zainstalować sterownik. Pobierz sterownik odpowiadający modelowi zakupionego produktu z oficjalnej strony internetowej XP-PEN (https://www.xp-pen.com).

Uwagi:


1. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie otwarte programy antywirusowe i aplikacje do malowania.
2. Jeśli na komputerze zostały zainstalowane inne sterowniki, należy je najpierw odinstalować.
3. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer.
4. Aby zapewnić najlepsze działanie urządzenia, zalecamy regularne sprawdzanie i aktualizowanie sterownika przez pobranie go z oficjalnej strony XP-PEN.


6.1. Windows

Przejdź do pobranego pliku sterownika, rozpakuj go, uruchom plik „exe” wykorzystując uprawnienia administratora, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.


6.2. Mac

Przejdź do pobranego pliku sterownika, rozpakuj go, uruchom plik „dmg”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację. Przejdź do Preferencje systemowe → Bezpieczeństwo i prywatność → Dostępność (w przypadku połączenia bezprzewodowego: Preferencje systemowe → Bezpieczeństwo i prywatność → Dostępność i Bluetooth) i kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu, aby odblokować ustawienia. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie aplikacji PenTablet_Driver, aby zezwolić na dostęp. Następnie ponownie kliknij ikonę kłódki, aby zablokować ustawienia.

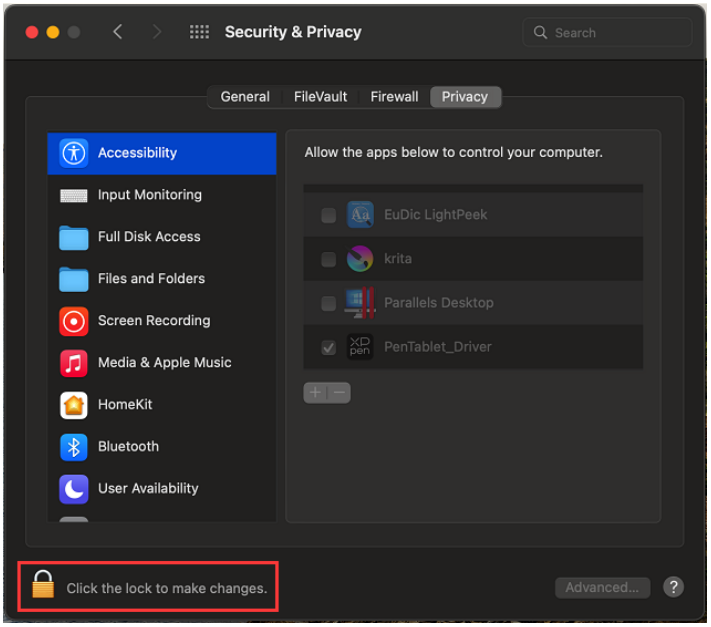

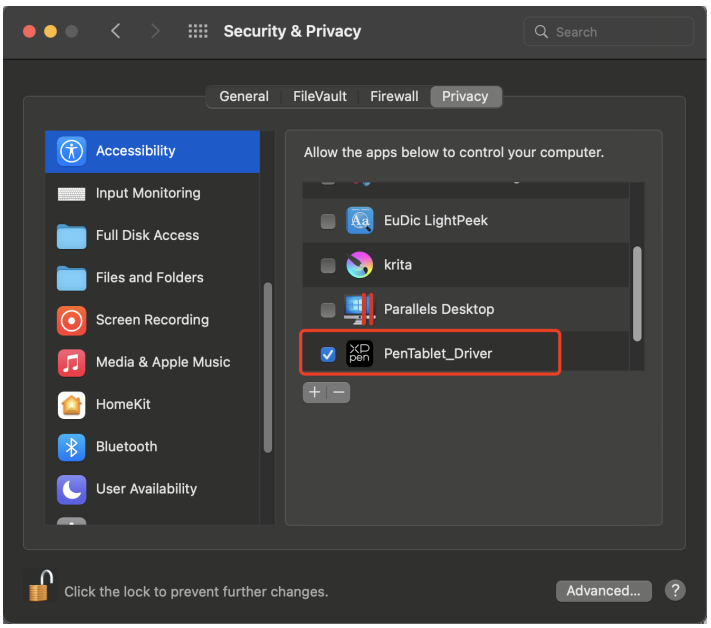

Jeśli na liście nie ma PenTablet_Driver, przejdź do Library → Application Support → PenDriver i dodaj sterownik ręcznie.

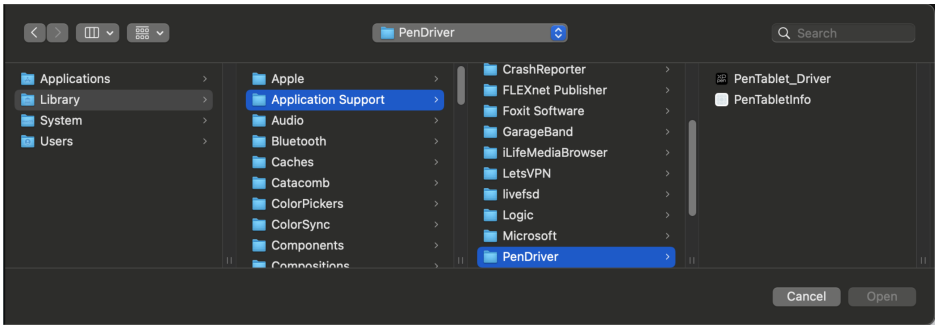

6.3. Linux


- DEB: Otwórz okno terminala, wpisz „sudo dpkg -i" i wykonaj polecenie po przeciągnięciu do niego pliku instalacyjnego.
- RPM: Otwórz okno terminala, wpisz „sudo rpm -i" i wykonaj polecenie po przeciągnięciu do niego pliku instalacyjnego.
- Tar.gz: Najpierw rozpakuj plik, a następnie wpisz „sudo" w oknie terminala, przeciągnij do niego plik „install.sh", a następnie wykonaj polecenie.

7. Informacje o sterowniku

Po zainstalowaniu sterownik uruchamia się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, przejdź do folderu sterownika i uruchom go ręcznie.

- Windows: Start → Pentablet
- Mac: Aplikacje → XP-PenPenTabletPro → PenTablet

Jeśli urządzenie nie jest podłączone lub połączenie się nie powiedzie, zostanie wyświetlony następujący komunikat. W takim przypadku uruchom ponownie komputer lub sterownik albo skontaktuj się z naszym serwisem.

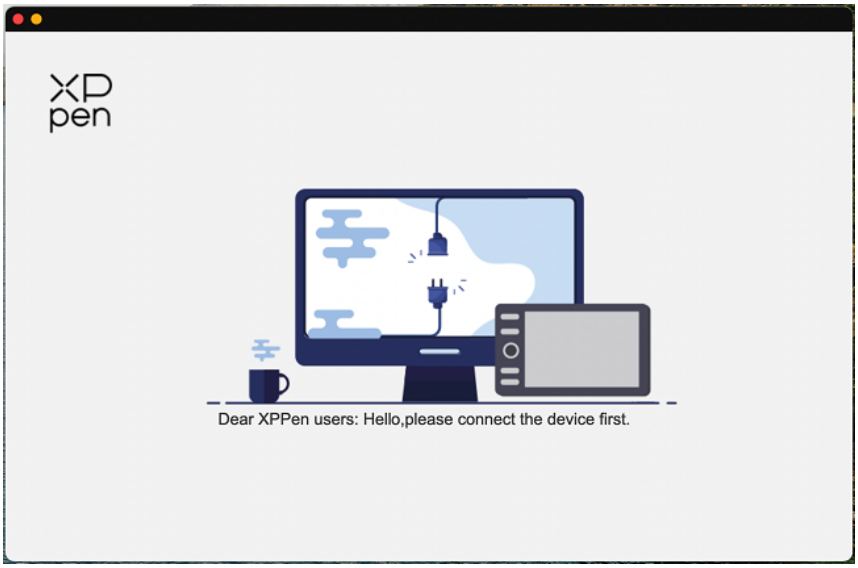

Jeśli urządzenie zostanie pomyślnie podłączone do komputera, w lewym górnym rogu sterownika wyświetlany jest jego obraz i nazwa.



Można podłączyć wiele urządzeń jednocześnie, przy czym obsługiwane są maksymalnie trzy. Po przełączeniu jednego z urządzeń można dokonać ustawień zdefiniowanych przez użytkownika dla bieżącego urządzenia, przy czym ustawienia te działają tylko dla aktualnie wybranego urządzenia.


Zapisz ustawienia

Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk „Store” (Zapisz) w lewym dolnym rogu interfejsu sterownika; w przeciwnym razie zmienione ustawienia będą działać tylko podczas bieżącej sesji.

8. Ustawienia urządzenia

Można ustawić następujące funkcje tabletu z piórem:

1. Obszar roboczy
2. Ustawienia pióra
3. Klawisze skrótów

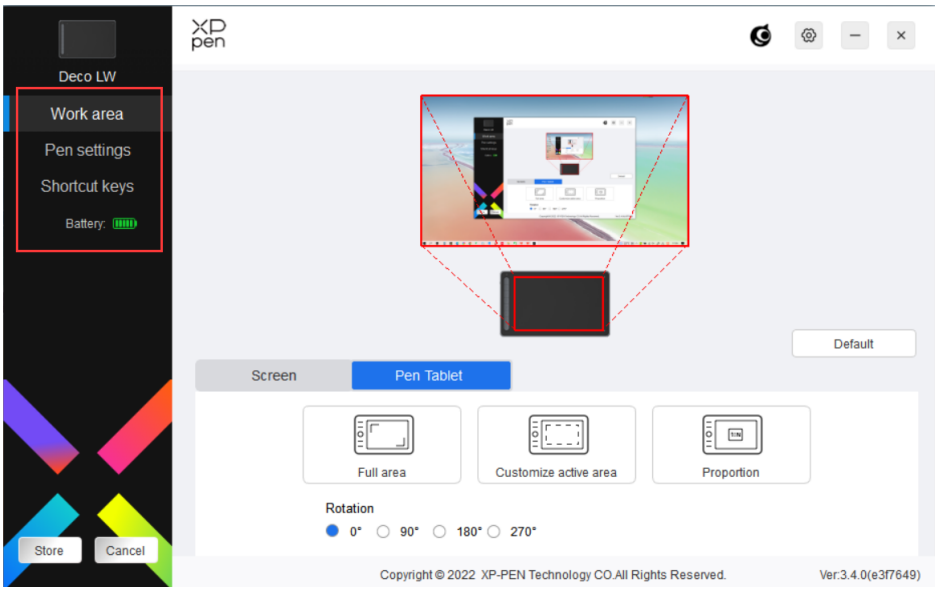


* Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

8.1. Obszar roboczy

W sekcji „Work Area” (Obszar roboczy) określasz odwzorowanie między obszarem roboczym urządzenia a obszarem wyświetlania ekranu.

8.1.1. Ekran

Tutaj ustawiasz odwzorowanie między obszarem wyświetlania bieżącego monitora a urządzeniem.

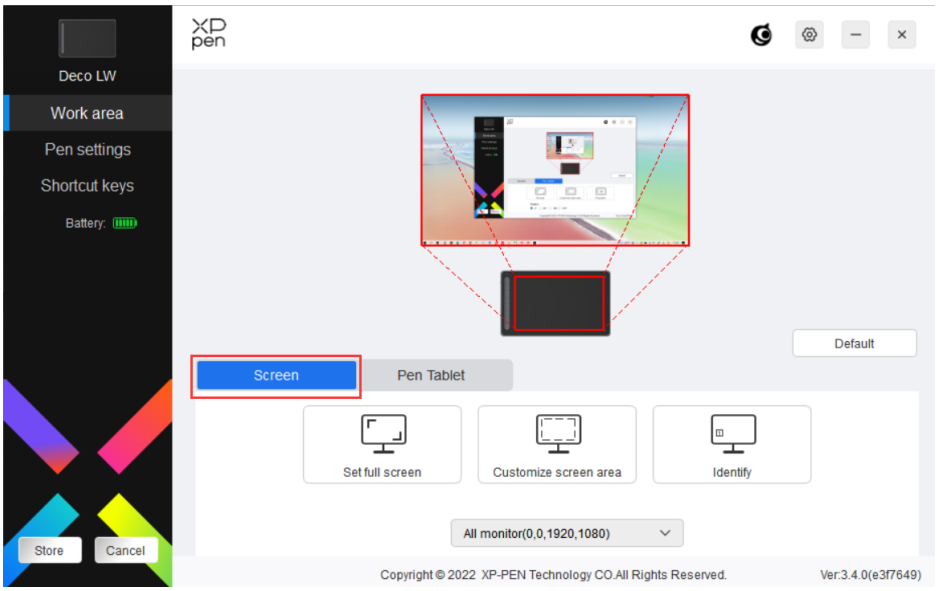



W przypadku korzystania z wielu monitorów w trybie powielania obszar roboczy urządzenia jest odwzorowywany na wszystkich monitorach. Podczas ruchu rysika w obszarze roboczym urządzenia kursor porusza się na wszystkich monitorach jednocześnie.

W przypadku korzystania z wielu monitorów w trybie rozszerzonym na interfejsie sterownika należy wybrać monitor, na którym ma być odwzorowany obszar roboczy urządzenia.

Obszar odwzorowania monitora można ustawić na dwa sposoby:

1. Ustaw pełny ekran: ustaw obszar ekranu wybranego monitora na maksimum.
2. Dostosuj obszar ekranu: można to zrobić na trzy sposoby.

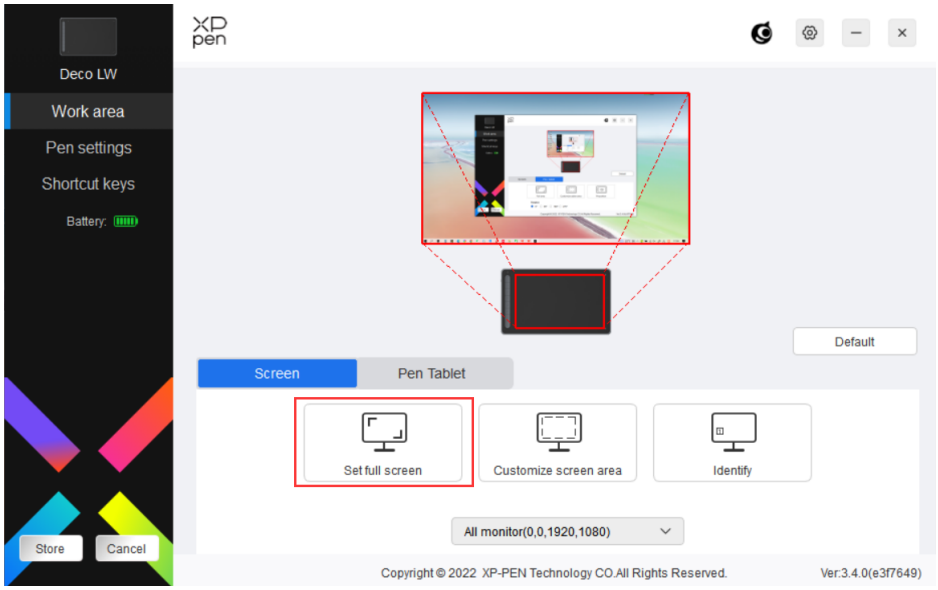

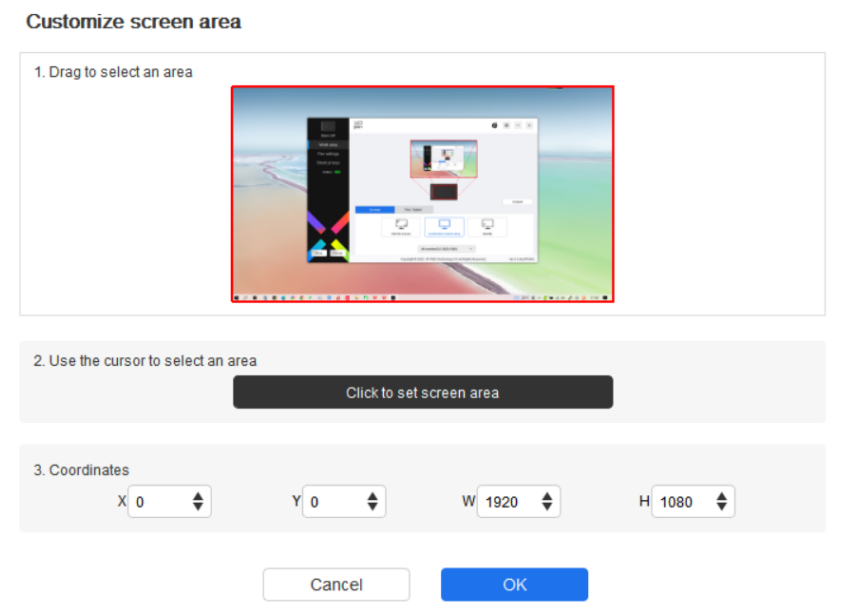

a) Zaznaczenie przeciągnięciem: przeciągnij kursor w podglądzie ekranu od jednego punktu do drugiego.

b) Zaznaczenie kursorem: wybierz „Click to set screen area”, a następnie kliknij lewy górny i prawy dolny róg obszaru na ekranie.


c) Współrzędne: ręcznie wprowadź współrzędne w odpowiednich polach wprowadzania danych X, Y, W i H.

Określ („Show display number”)

Określ wszystkie podłączone monitory i w lewym dolnym rogu każdego z nich zostaną wyświetlone identyfikatory numeryczne.

8.1.2. Tablet z piórem

Tutaj ustawiasz obszar roboczy bieżącego urządzenia. Sterownik oferuje następujące sposoby:

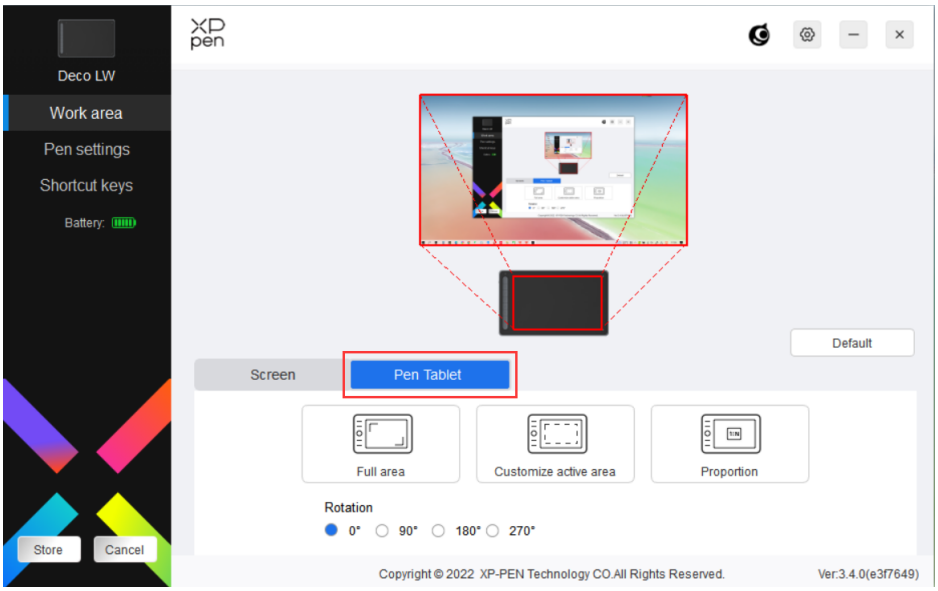

1. Pełny obszar: maksymalnie wykorzystuje obszar roboczy urządzenia.
2. Dostosuj aktywny obszar: można to zrobić na trzy sposoby.



a) Zaznaczenie przeciągnięciem: przeciągnij kursor w podglądzie urządzenia od jednego punktu do drugiego.

b) Zaznaczenie piórem: wybierz „Click to set active area”, a następnie dotknij rysikiem „lewego górnego rogu” oraz „prawego dolnego rogu” obszaru na urządzeniu.

c) Współrzędne: ręcznie wprowadź współrzędne w odpowiednich polach wprowadzania danych X, Y, W i H.

3. Proporcja: skaluje obszar roboczy urządzenia i wybrany obszar wyświetlania proporcjonalnie. Na przykład gdy zaznaczona jest proporcja, okrąg narysowany na urządzeniu pojawi się na ekranie jako okrąg, ale część obszaru roboczego może pozostać niewykorzystana. Bez proporcji okrąg może pojawić się na ekranie jako elipsa.

Ustawienie obrotu urządzenia

Urządzenie można ustawić na 0°, 90°, 180° i 270° zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obrót o 180° oznacza przejście do trybu dla osób leworęcznych.

8.2. Ustawienia pióra


Gdy rysik znajduje się w obszarze roboczym, urządzenie rozpoznaje rysik i dodaje go do sterownika. Używany rysik musi być zgodny z urządzeniem.

8.2.1. Aplikacja


Sterownik umożliwia ustawienie przycisków pióra i klawiszy skrótów dla określonej aplikacji.

Wybierz aplikację z listy w górnej części sterownika, zaznacz ją, a następnie dostosuj jej przyciski pióra i klawisze skrótów.

Na przykład jeśli wybierzesz aplikację i zmienisz jej konfigurację w sterowniku, zmiana obowiązuje tylko podczas korzystania z tej aplikacji. Po przełączeniu na inną aplikację sterownik rozpoznaje ją automatycznie. Można dodać maksymalnie 7 aplikacji.

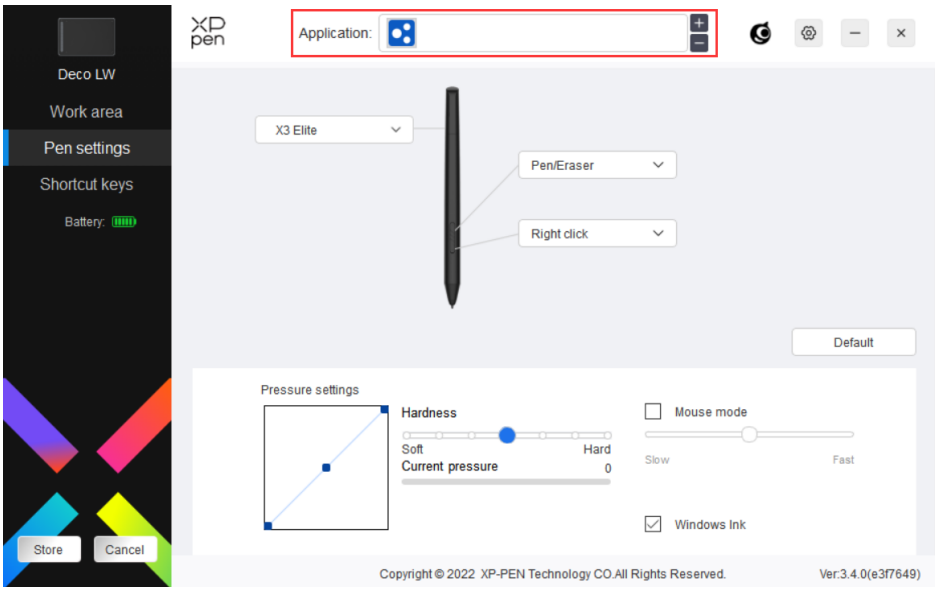


1. Kliknij „+” w prawym górnym rogu paska aplikacji, aby otworzyć interfejs wyboru aplikacji.
2. Wybierz aplikację do dodania z grupy uruchomionych aplikacji lub kliknij przycisk „Przeglądaj”, aby dodać ją z grupy zainstalowanych aplikacji.
3. Kliknij „OK”, aby dodać wybraną aplikację do paska aplikacji.
4. Aby usunąć dodaną aplikację, zaznacz ją i kliknij ikonę „–” w prawym górnym rogu paska aplikacji.

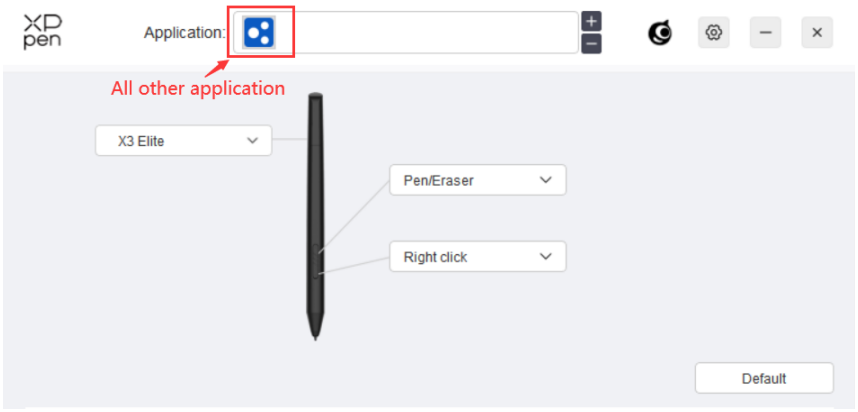


Jeśli wybierzesz „All other applications” (wszystkie inne aplikacje), ustawienia obowiązują dla wszystkich pozostałych aplikacji bez własnej konfiguracji.

8.2.2. Przyciski pióra

Aby dostosować funkcje przycisków rysika, kliknij „Customize” (Dostosuj) w menu rozwijanym.

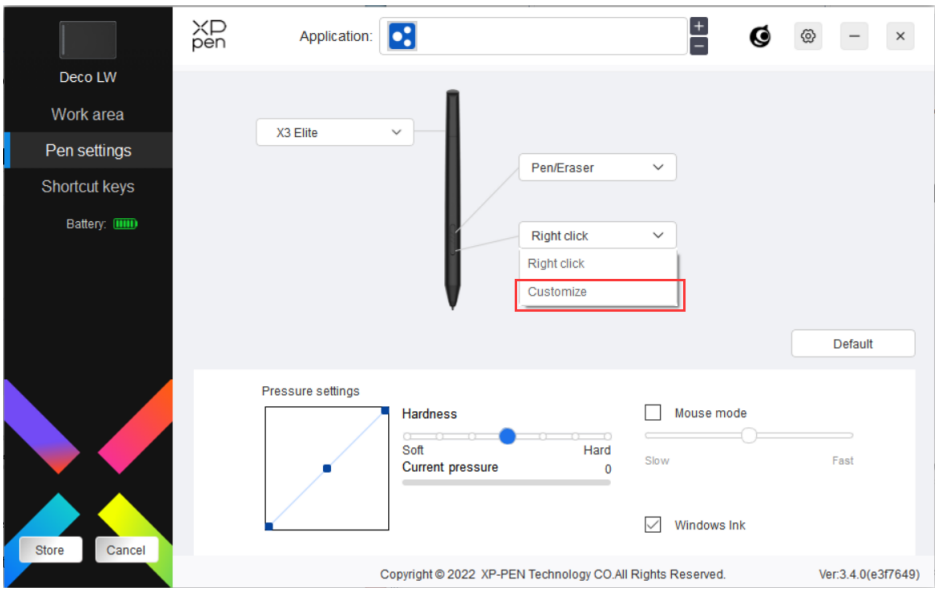

Przed ustawieniem funkcji przycisku zaznacz jedną z opcji „Keyboard” (Klawiatura), „Mouse Control” (Sterowanie myszą), „Others” (Inne) lub „Run Application” (Uruchom aplikację).

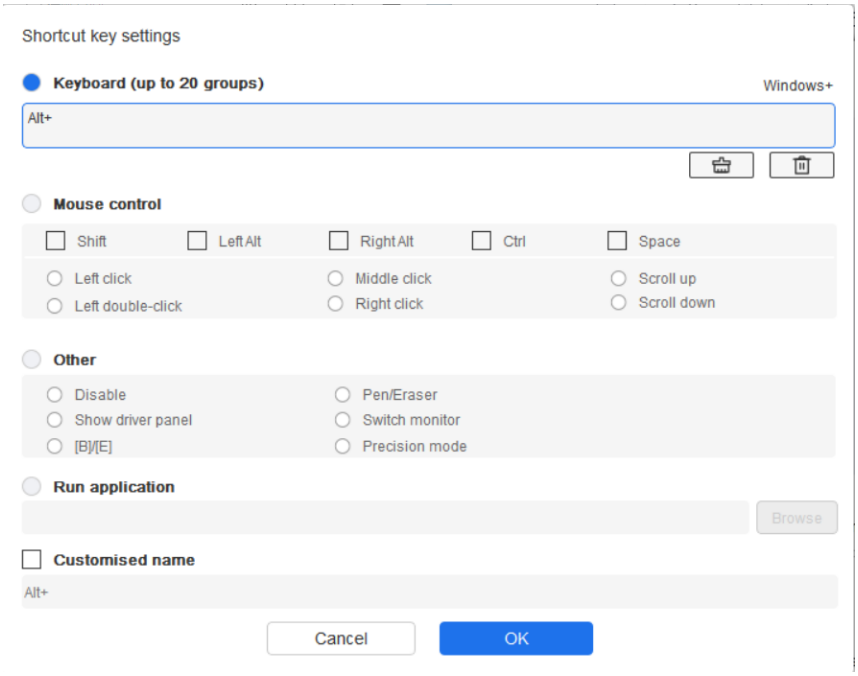

Klawiatura


Skonfiguruj skróty klawiszowe, na przykład ustaw „Alt + A” w aplikacji 3D MAX, aby użyć narzędzia do wyrównywania.

Można ustawić wiele zestawów skrótów klawiszowych. Po ustawieniu naciśnij przycisk, a wszystkie ustawione funkcje skrótów klawiszowych zostaną uruchomione jednorazowo.

Windows (Command): można dodać kombinację klawiszy zawierającą klawisz systemowy. Na przykład aby wprowadzić Win (Cmd) + Shift + 3, naciśnij Shift + 3, a sterownik automatycznie doda klawisz systemowy.

Sterowanie myszą

Ustaw kombinacje przycisków myszy i klawiatury. Po zaznaczeniu pozycji „Klawisz Shift” i „Kliknięcie lewym przyciskiem myszy” w aplikacji można uruchomić skróty obsługujące takie kombinacje klawiszy.

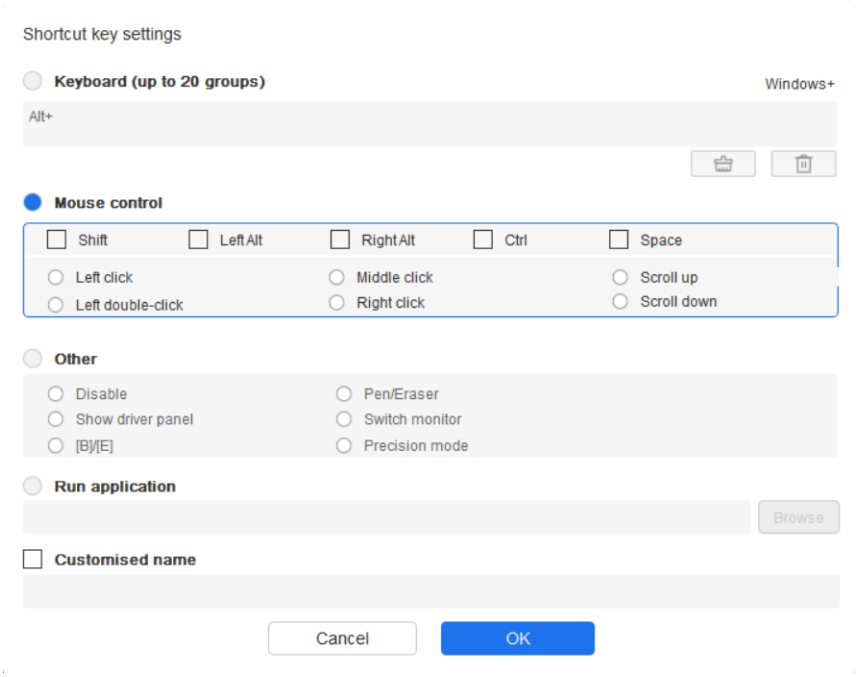

Inne

Tryb precyzyjny polega na ograniczeniu obszaru roboczego urządzenia do pewnego fragmentu. Funkcja ta umożliwia wykonanie bardziej szczegółowych rysunków.

Uruchom aplikację

Uruchamia wybraną aplikację.


Nazwa niestandardowa

Bieżącym ustawieniom przycisków możesz nadać własną nazwę.

Ustawienia czułości nacisku

Czułość nacisku można regulować za pomocą krzywej „wyjście” i „nacisk” lub przez przesuwanie suwaka na pasku postępu.

Aktualnie ustawiona czułość nacisku pozwala przetestować aktualny nacisk rysika.

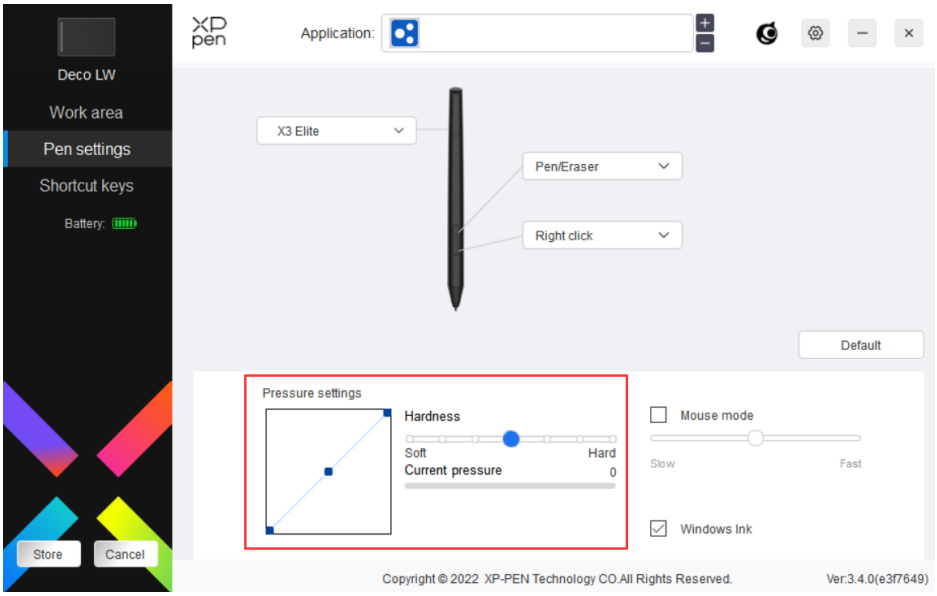

Tryb myszy


Po wysunięciu rysika poza obszar roboczy kursor pozostaje w ostatnim położeniu, a tryb pracy jest taki jak w przypadku myszy. Po zaznaczeniu tego trybu można dostosować szybkość, z jaką kursor porusza się na urządzeniu. Jeśli tryb nie jest zaznaczony, domyślnie obowiązuje tryb pióra.

Windows Ink (tylko Windows)

System Windows obsługuje wprowadzanie danych pismem odręcznym. Aby używać funkcji pisma odręcznego w Microsoft Office, Microsoft Whiteboard i innych aplikacjach, nie należy wyłączać tej funkcji.

8.3. Klawisze skrótów


Liczba klawiszy różni się w zależności od modelu; należy kierować się rzeczywistym produktem.

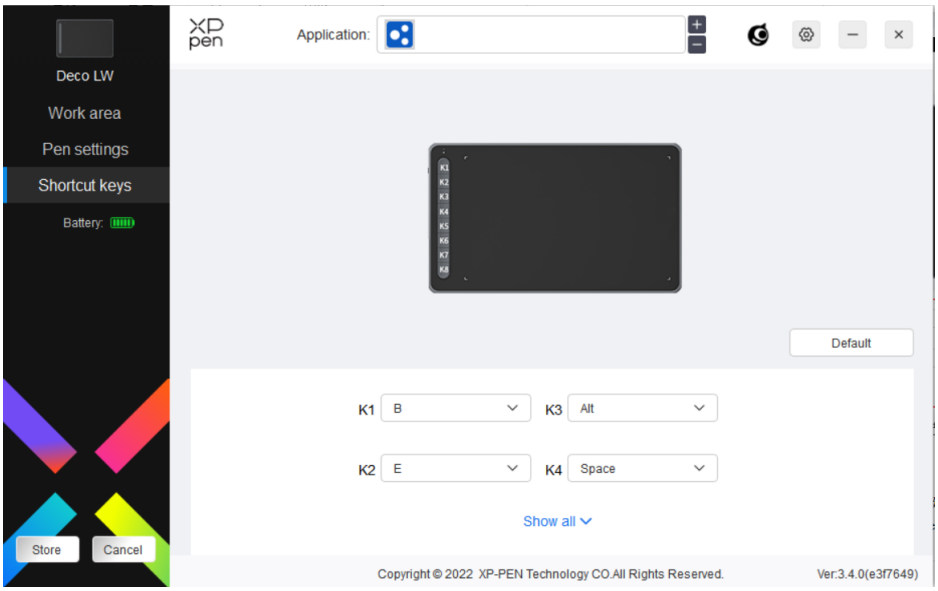

Dostosuj

W menu rozwijanym wybierz opcję „Customize” (Dostosuj), aby dostosować funkcję każdego skrótu klawiszowego. Procedura konfiguracji ustawień jest taka sama jak w przypadku przycisków rysika (patrz „Przyciski pióra”).

9. Ustawienia sterownika

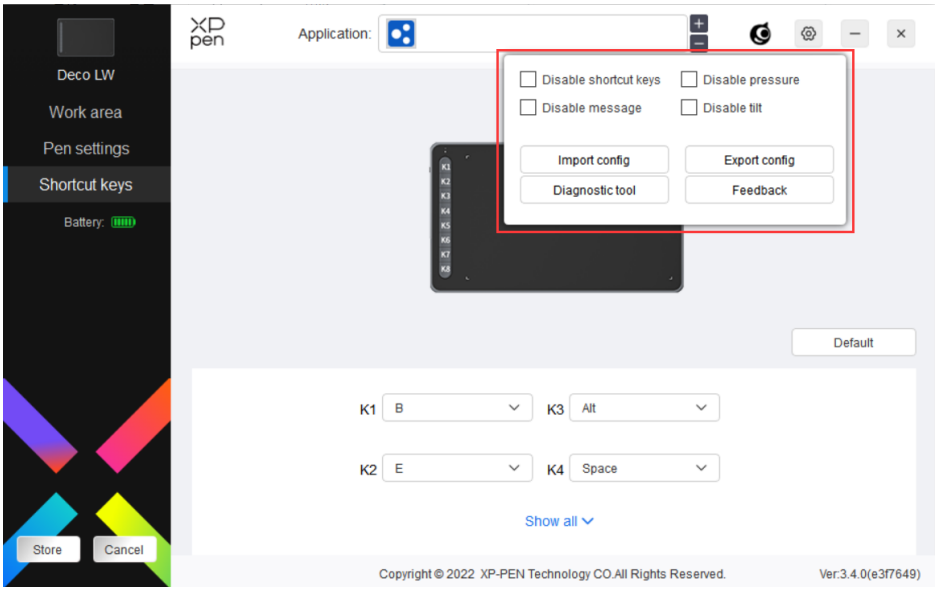

Wyłączanie skrótów klawiszowych

Zamknij funkcje wszystkich skrótów klawiszowych na urządzeniu.

Wyłączanie komunikatu

Podczas korzystania ze skrótów klawiszowych na dole ekranu nie jest wyświetlany żaden komunikat podpowiedzi.

Wyłączanie nacisku

Podczas korzystania z rysika nie będzie odczuwalny jego nacisk.

Wyłączanie nachylenia

Wyłącza funkcję nachylenia rysika.

Import i eksport plików konfiguracji

Odczytaj lub zapisz wartości ustawionych funkcji za pomocą funkcji importu i eksportu plików konfiguracji. (Aby zaimportować lub wyeksportować zmienione funkcje, najpierw kliknij przycisk „Store” (Zapisz) po lewej stronie interfejsu sterownika w celu zapisania bieżącej konfiguracji. Funkcja działa tylko w obrębie tego samego systemu operacyjnego.)

Narzędzie diagnostyczne

Jeśli podczas korzystania ze sterownika wystąpią jakiekolwiek problemy, można skorzystać z narzędzia diagnostycznego.

Opinie

Jeśli podczas korzystania ze sterownika masz pytania lub sugestie, możesz przesłać nam opinię na tej stronie.

10. Odinstalowywanie sterownika

Windows

Otwórz [Ustawienia] → [Aplikacje] → [Aplikacje i funkcje] w menu Start, znajdź „Pentablet", kliknij i wybierz „Odinstaluj", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Mac

W [Idź] → [Aplikacje] znajdź „XP-PenPentabletPro", kliknij „UninstallPenTablet" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Linux

- DEB: Otwórz okno terminala, wpisz „sudo dpkg -r xp-pen-pentablet", aby wykonać polecenie.
- RPM: Otwórz okno terminala, wpisz „sudo rpm -e xp-pen-pentablet", aby wykonać polecenie.
- Tar.gz: Najpierw rozpakuj plik, a następnie wpisz „sudo" w oknie terminala, przeciągnij do niego plik „uninstall.sh", a następnie wykonaj polecenie.

11. Często zadawane pytania

1. **Komputer nie rozpoznaje urządzenia.**
   a) Sprawdź, czy używany port USB komputera działa prawidłowo. Jeśli nie, użyj innego portu USB.
2. **Rysik nie działa.**
   a) Upewnij się, że używasz rysika dołączonego do urządzenia.
   b) Upewnij się, że sterownik jest poprawnie zainstalowany, i sprawdź, czy ustawienia pióra w sterowniku są prawidłowe.
3. **Program do rysowania nie rejestruje nacisku pióra, choć kursor się porusza.**
   a) Sprawdź, czy program do rysowania obsługuje nacisk pióra.
   b) Pobierz najnowszy sterownik ze strony XP-PEN i sprawdź, czy nacisk pióra działa w sterowniku.
   c) Przed instalacją sterownika zamknij programy antywirusowe i graficzne.
   d) Przed instalacją odinstaluj sterowniki innych wyświetlaczy z piórem.
   e) Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.

f) Jeśli nacisk pióra działa w sterowniku (Windows: upewnij się, że w ustawieniach pióra w sterowniku włączona jest funkcja Windows Ink), uruchom program do rysowania i przetestuj go ponownie.

4. **Linie pojawiają się z opóźnieniem podczas rysowania w programie.**

a) Sprawdź, czy konfiguracja komputera (CPU i GPU) spełnia zalecane wymagania programu do rysowania, i zoptymalizuj odpowiednie ustawienia zgodnie z FAQ na oficjalnej stronie programu.

12. Informacje prawne

Deklaracja zgodności

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typy urządzeń radiowych IT1060B i IT850B są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.xp-pen.com

FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie gwarantuje się jednak, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Ostrzeżenie dotyczące promieniowania RF

Urządzenie zostało ocenione i spełnia ogólne wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie RF. Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach narażenia przenośnego.

Industry Canada

To urządzenie jest zgodne z normami RSS Industry Canada dotyczącymi urządzeń zwolnionych z licencji. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Modyfikacje: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez posiadacza zezwolenia na to urządzenie, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Dane techniczne

Częstotliwość pracy:	2402–2480 MHz
Maks. moc:	3,3 dBm
Temperatura pracy:	0–45 °C

Producent

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami:
Strona internetowa: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XPPen

Deco LW / Deco MW

Rajztábla



Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **3**

1.1. A kézikönyvben szereplő modellek 3

2. A termék áttekintése **4**

3. A csomag tartalma **5**

4. Csatlakoztatás **5**

4.1. Vezetékes csatlakoztatás 5

4.2. Vezeték nélküli csatlakoztatás 6

4.3. Csatlakoztatás iOS-eszközhöz 6

5. Kompatibilitás **11**

6. Az illesztőprogram telepítése **11**

6.1. Windows 12

6.2. Mac 13

6.3. Linux 14

7. Az illesztőprogram bemutatása **15**

8. Eszközbeállítások **16**

8.1. Munkaterület 16

8.2. Tollbeállítások 20

8.3. Gyorsbillentyűk 25

9. Az illesztőprogram beállításai **25**

10. Az illesztőprogram eltávolítása **27**

11. Gyakori kérdések **27**

12. Jogszabályi információk **28**

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy az XPPen Deco sorozat rajztábláját választotta. Ez a felhasználói kézikönyv részletesen ismerteti a termék funkcióit és jellemzőit. A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében kérjük, a termék használata előtt olvassa el.

A folyamatos termékfejlesztés miatt a tartalom eltérhet a végleges terméktől, és előzetes értesítés nélkül változhat.


Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő képek csak tájékoztató jellegűek. Az eszközhöz mellékelt felhasználói kézikönyv modellenként eltérhet.

1.1. A kézikönyvben szereplő modellek

Ez a kézikönyv a sorozat két vezeték nélküli modelljét, a Deco LW-t és a Deco MW-t ismerteti. Kezelésük azonos, méretük eltér:

Modell	**Deco LW**	**Deco MW**
Termékmodell	IT1060B	IT850B
Méretek	315 × 187 × 8,8 mm	259,8 × 157,8 × 8,8 mm
Munkaterület	10 × 6 hüvelyk (254 × 152,4 mm)	8 × 5 hüvelyk (203,2 × 127 mm)
Gyorsbillentyűk	8	8
Felbontás	5080 LPI	
Toll	X3 Elite, elem nélküli, 8192 nyomásszint, 60°-os dőlésérzékelés	
Vezeték nélküli kapcsolat	Bluetooth 5.0, Bluetooth-vevő	
Akkumulátor	1000 mAh / 3,7 V	
Csatlakozó	USB-C, tápellátás 5 V DC, 1 A	

2. A termék áttekintése

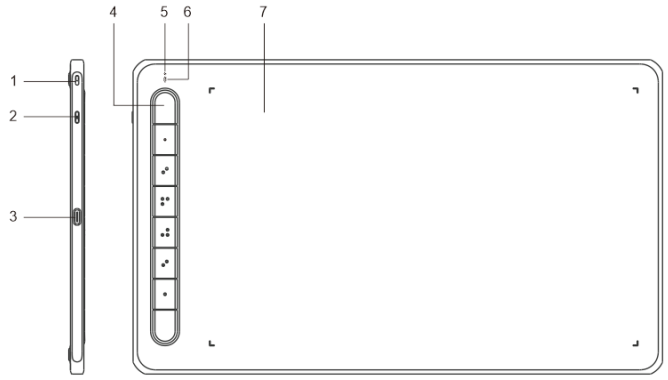

1. Pántrögzítő nyílás
2. Bekapcsológomb
3. USB-C csatlakozó
4. Gyorsbillentyűk
5. 1-es jelzőfény
    a. Villog: a toll a munkaterület felett van, de nem érinti a rajztáblát.
    b. Világít: a toll érinti a munkaterületet.
    c. Nem világít: a toll a munkaterületen kívül van.
6. 2-es jelzőfény

    Kék

    a. Lassan villog: nincs Bluetooth-kapcsolat.
    b. Gyorsan villog: a Bluetooth párosításra vár (a párosítási állapothoz tartsa lenyomva 3 másodpercig a bal felső gyorsbillentyűt).
    c. Világít: a Bluetooth-párosítás sikeres.

    Piros

    a. Villog: alacsony töltöttség ($\leq 20\,\%$).
    b. Világít: töltés folyamatban.
    c. Nem világít: teljesen feltöltve.

    Ha a kék és a piros jelzőfény egyszerre világít, az eszköz lila állapotban van.
7. Munkaterület

* A képek és a lista csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék a mérvadó.

3. A csomag tartalma

- Rajztábla
- Toll
- Tollhegyek
- Tollcsipesz
- USB-kábel
- OTG-adapter × 2
- Bluetooth-vevő


* A lista csak tájékoztató jellegű. A tényleges termék a mérvadó.

4. Csatlakoztatás


Az eszközt a következő módokon csatlakoztathatja a számítógéphez.

4.1. Vezetékes csatlakoztatás

Miután a rajztáblát csatlakoztatta a számítógéphez, ellenőrizze, hogy a tollal tudja-e vezérelni a kurzort.

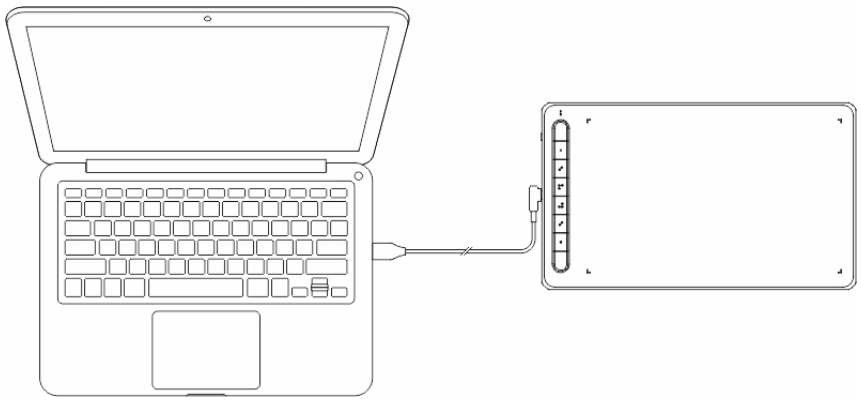

4.2. Vezeték nélküli csatlakoztatás

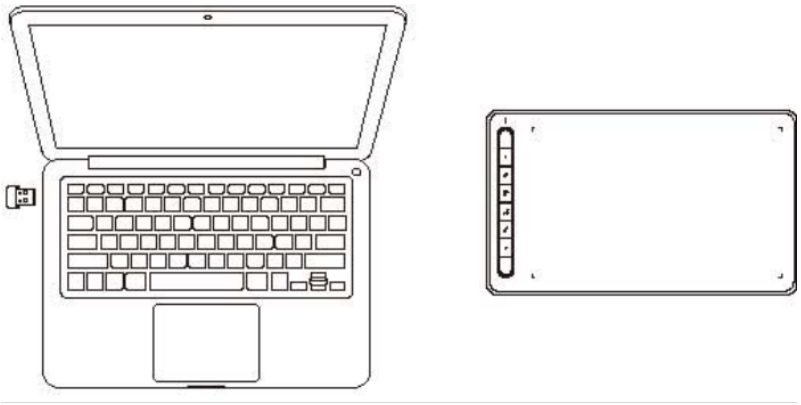

4.2.1. Csatlakoztatás a vezeték nélküli vevővel

Dugja be a vezeték nélküli vevőt a számítógépbe, majd a rajztábla bekapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsológombot.

4.2.2. Bluetooth-kapcsolat (csak Windows 10 vagy újabb / macOS 10.10 vagy újabb)

1. A rajztábla bekapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsológombot, majd a párosítási állapothoz tartsa lenyomva 3 másodpercig a bal felső gyorsbillentyűt (a kék jelzőfény gyorsan villog).
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a számítógépen, és adjon hozzá egy Bluetooth-eszközt. Keresse meg az eszköz nevét, és a párosítás befejezéséhez kattintson rá (a kék jelzőfény folyamatosan világít).
3. Az eszköz kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsológombot.

4.3. Csatlakoztatás iOS-eszközhöz

A. Töltse le az alkalmazást

Keresse meg az App Store-ban az „ibis Paint X” vagy „ibis Paint” alkalmazást, majd töltse le és telepítse. Az XPPen-kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy frissítse a legújabb verzióra.


* Az alkalmazás használati útmutatóját megtalálja webhelyünkön.

B. Csatlakoztassa a rajztáblát az iOS-eszközhöz


C. Kapcsolja be a rajztáblát

D. Bluetooth-kapcsolat

1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az eszköz bal felső gyorsbillentyűjét: a rajztábla párosítási állapotba lép (a kék jelzőfény gyorsan villog).

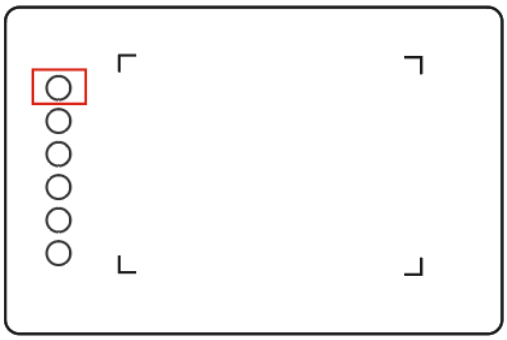


2. Kapcsolja be a Bluetooth-t az iOS-eszközön, és a párosítás befejezéséhez válassza ki a rajztáblát (sikeres párosítás után a kék jelzőfény folyamatosan világít).

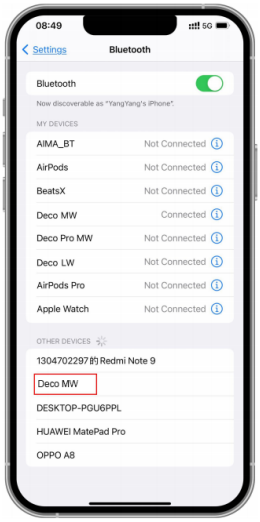


E. Az alkalmazás beállítása

1. Csatlakoztassa az XPPen rajztáblát. Nyissa meg az ibis Paint alkalmazást, és koppintson a „Settings” (Beállítások) elemre.

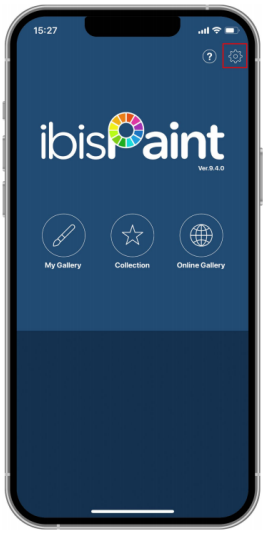

2. A beállításokban keresse meg a „Supported Handwrite Stylus” elemet, és válassza az „XPPen Pen Tablet” lehetőséget.

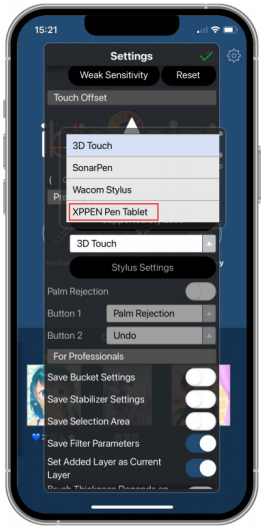

F. A tollnyomás beállítása

1. Kapcsolja be a nyomásérzékelés funkciót.





2. A nyomásérzékenységi görbén lévő pont húzásával állítsa be a toll nyomásérzékenységét.



G. A tollgombok funkcióinak beállítása

1. Rendeljen funkciókat a tollgombokhoz.

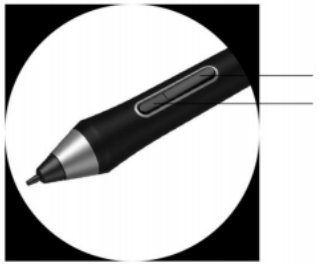

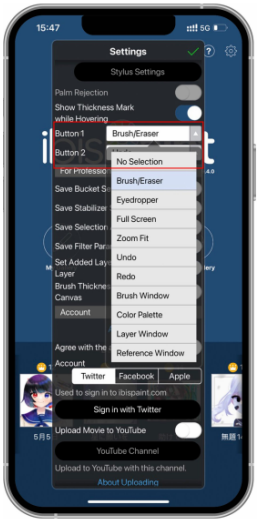

2. Hozzon létre egy vásznat, és kezdjen alkotni.

Megjegyzések:

- A tollgombok és a nyomásérzékenység az alkalmazásban állíthatók be.
- A rajztábla gyorsbillentyűi egyelőre nem használhatók.
- Az illesztőprogram beállításai egyelőre nem érhetők el, ezért a leképezési terület nem módosítható.

Alvó állapotok

1. állapot: Akkumulátoros működés

- Bluetooth-kapcsolat nélkül, használaton kívül az eszköz 5 perc után alvó módba lép. Egy gyorsbillentyű megnyomásával ébresztheti fel.
- Bluetooth-kapcsolattal, használaton kívül az eszköz 30 perc után alvó módba lép. Egy gyorsbillentyű megnyomásával ébresztheti fel.

2. állapot: Külső tápegységről vagy számítógépről történő táplálás

- Bluetooth-kapcsolat nélkül, ha 5 percig nem használja, az eszköz az akkumulátor teljes feltöltődése után alvó módba lép. Egy gyorsbillentyű megnyomásával ébresztheti fel.
- Bluetooth-kapcsolattal, ha 30 percig nem használja, az eszköz az akkumulátor teljes feltöltődése után alvó módba lép. Egy gyorsbillentyű megnyomásával ébresztheti fel.

Ha a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően

A kapcsolatot az alábbi módon próbálhatja helyreállítani:

- Állítsa vissza a Bluetooth-t a csatlakoztatási lépések megismétlésével. A párosított eszköz ekkor automatikusan törlődik; ezután párosítsa újra az eszközt.
- Ha több iOS-eszközt is párosított, az aktuális eszköz használata előtt bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a rajztábla és a többi eszköz között.

5. Kompatibilitás

Vezetékes kapcsolat:	**Vezeték nélküli vevő:**	**Bluetooth:**
Windows 7 vagy újabb	Windows 7 vagy újabb	Windows 10 vagy újabb
macOS 10.10 vagy újabb	macOS 10.10 vagy újabb	macOS 10.10 vagy újabb
Android 6.0 vagy újabb	Chrome OS 88 vagy újabb	
Chrome OS 88 vagy újabb	Linux	
Linux		

6. Az illesztőprogram telepítése

Az eszköz megfelelő működéséhez használat előtt telepítse az illesztőprogramot. A termékmodellnek megfelelő illesztőprogramot az XPPen webhelyéről töltheti le (https://www.xp-pen.com).

Megjegyzések:


1. Az illesztőprogram telepítése előtt zárjon be minden víruskereső és grafikus programot.
2. A telepítés előtt távolítsa el a más rajzkijelzőkhöz vagy rajztáblákhoz tartozó illesztőprogramokat (ha vannak).
3. A telepítés befejezése után indítsa újra a számítógépet.
4. Az eszköz legjobb teljesítménye érdekében javasoljuk a legújabb illesztőprogram telepítését.


6.1. Windows

Csomagolja ki a fájlt. Futtassa rendszergazdaként az „exe” fájlt, és a telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.


6.2. Mac

Csomagolja ki a fájlt. Futtassa a „dmg” fájlt, és a telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat. Nyissa meg a Rendszerbeállítások → Biztonság és adatvédelem → Kisegítő lehetőségek menüpontot (vezeték nélküli kapcsolatnál: Rendszerbeállítások → Biztonság és adatvédelem → Kisegítő lehetőségek és Bluetooth), és a beállítások feloldásához kattintson a bal alsó sarokban lévő lakat ikonra. Jelölje be a PenTablet_Driver alkalmazás bal oldalán lévő jelölőnégyzetet, hogy engedélyezze a kisegítő hozzáférést. Ezután a lakat ikonra kattintva zárja le újra a beállításokat.

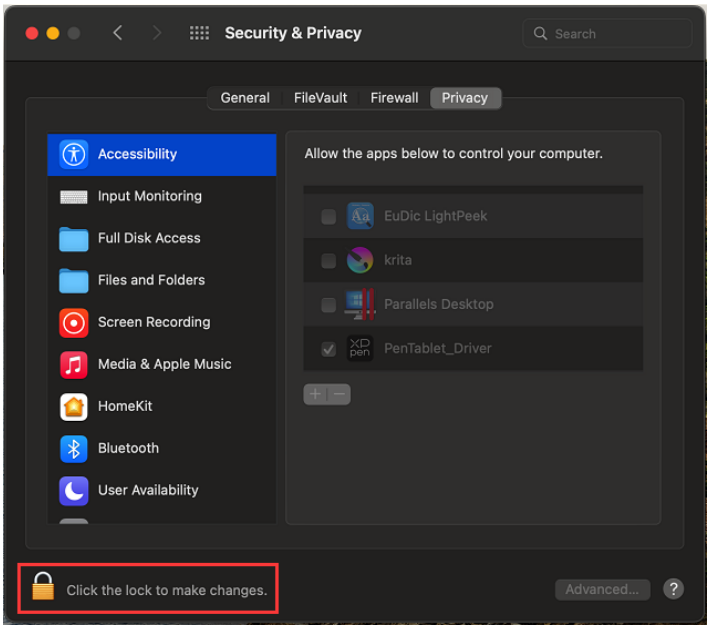

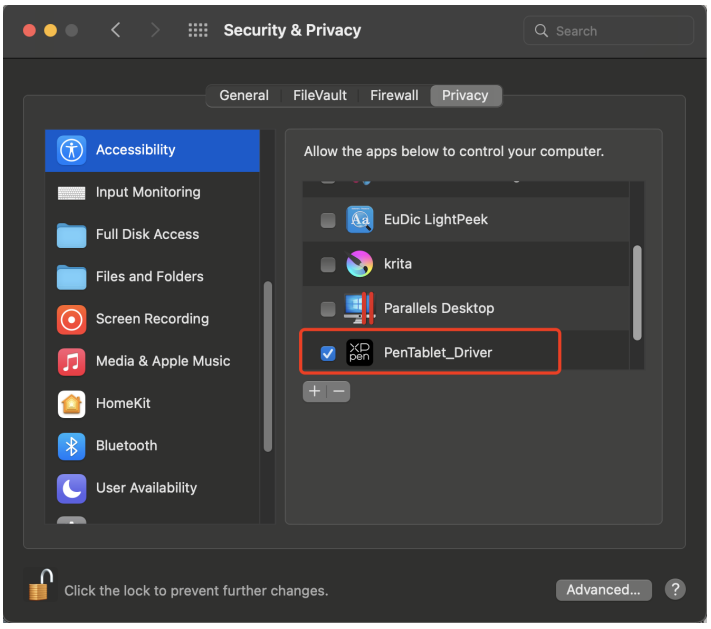

Ha a PenTablet_Driver nem szerepel a listában, nyissa meg a Könyvtár (Library) → Application Support → PenDriver mappát, és adja hozzá kézzel az illesztőprogramot.

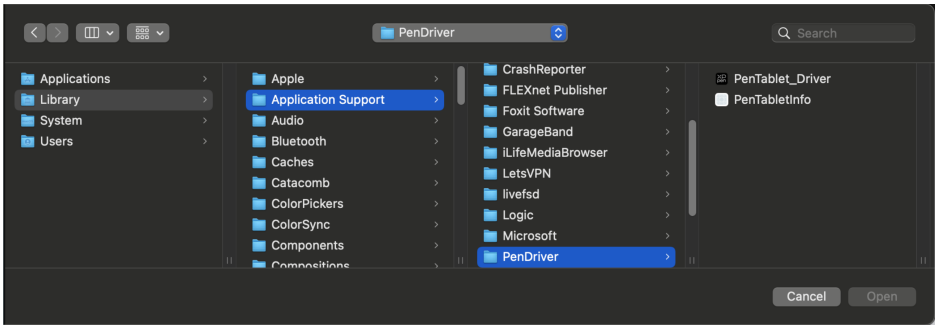

6.3. Linux


- Deb: írja be a „sudo dpkg -i” parancsot, húzza a telepítőfájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.
- Rpm: írja be a „sudo rpm -i” parancsot, húzza a telepítőfájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.
- Tar.gz: csomagolja ki a fájlt. Írja be a „sudo” parancsot, húzza az „install.sh” fájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.

7. Az illesztőprogram bemutatása

Az illesztőprogram a telepítés után automatikusan elindul. Ha nem indul el, nyissa meg az illesztőprogram mappáját, és indítsa el kézzel.

- Windows: Start → Pentablet
- Mac: Alkalmazások → XP-PenPenTabletPro → PenTablet

Ha az eszköz nincs csatlakoztatva, vagy a kapcsolat nem jön létre, a következő üzenet jelenik meg. Ilyenkor indítsa újra a számítógépet vagy az illesztőprogramot, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

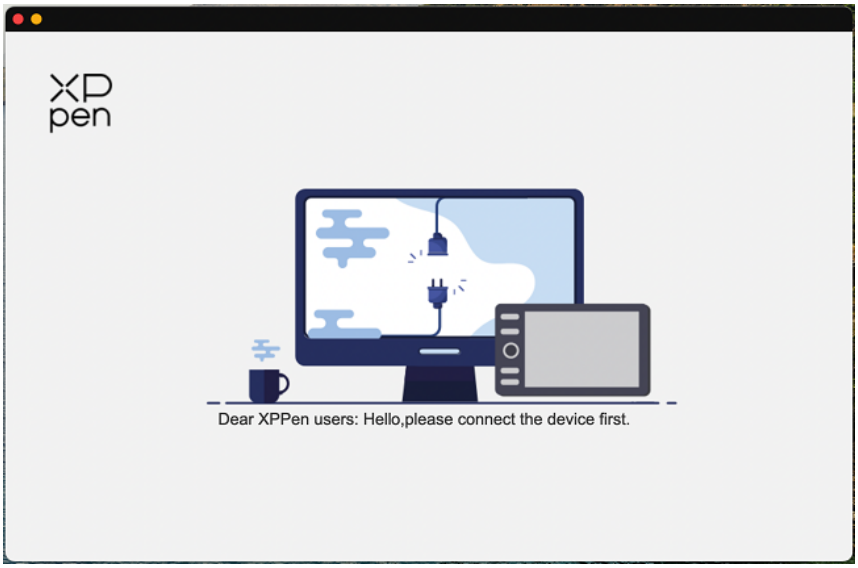

Ha az eszköz sikeresen csatlakozott a számítógéphez, az illesztőprogram bal felső sarkában megjelenik az eszköz képe és neve.



Az illesztőprogram egyszerre legfeljebb 3 eszközt kezel. Egy eszközre átváltva annak beállításait módosíthatja; a módosítások csak arra az eszközre vonatkoznak.


A konfiguráció mentése

A konfiguráció módosítása után kattintson az illesztőprogram felületének bal alsó sarkában lévő „Store” (Mentés) gombra; ellenkező esetben a módosított konfiguráció csak az aktuális használat idejére érvényes.

8. Eszközbeállítások

A rajztábla következő funkcióit állíthatja be:

1. Munkaterület
2. Tollbeállítások
3. Gyorsbillentyűk

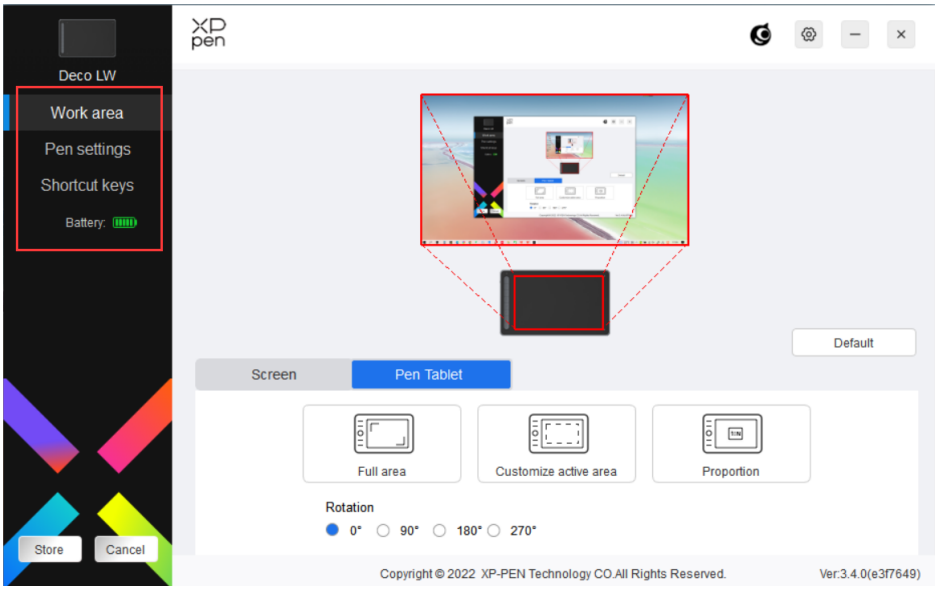


* A funkciók modellenként eltérhetnek.

8.1. Munkaterület

A „Work Area” (Munkaterület) részben adhatja meg az eszköz munkaterülete és a képernyő megjelenítési területe közötti leképezést.

8.1.1. Képernyő

Itt állíthatja be az aktuális monitor megjelenítési területe és az eszköz közötti leképezést.

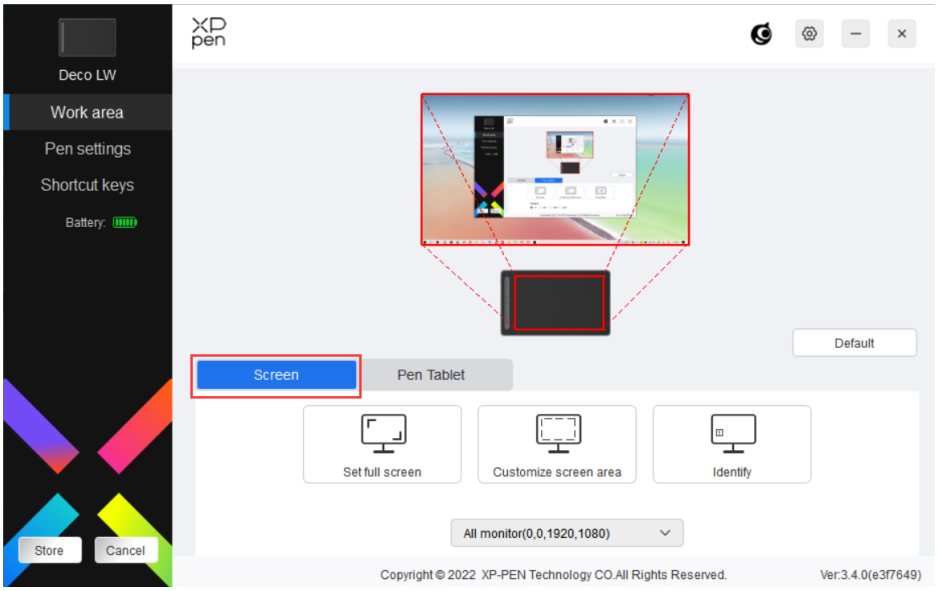


Ha több monitort tükrözött módban használ, az eszköz munkaterülete minden monitorra leképeződik. Amikor a toll a munkaterületen mozog, a kurzor minden monitoron egyszerre mozog.

Ha több monitort kiterjesztett módban használ, a monitorfüleken válassza ki azt a monitort, amelyre az eszköz munkaterülete leképeződjön.

A monitor leképezési területe kétféleképpen állítható be:

1. Teljes képernyő: a kiválasztott monitor teljes területe.
2. Egyéni képernyőterület: háromféleképpen adható meg.



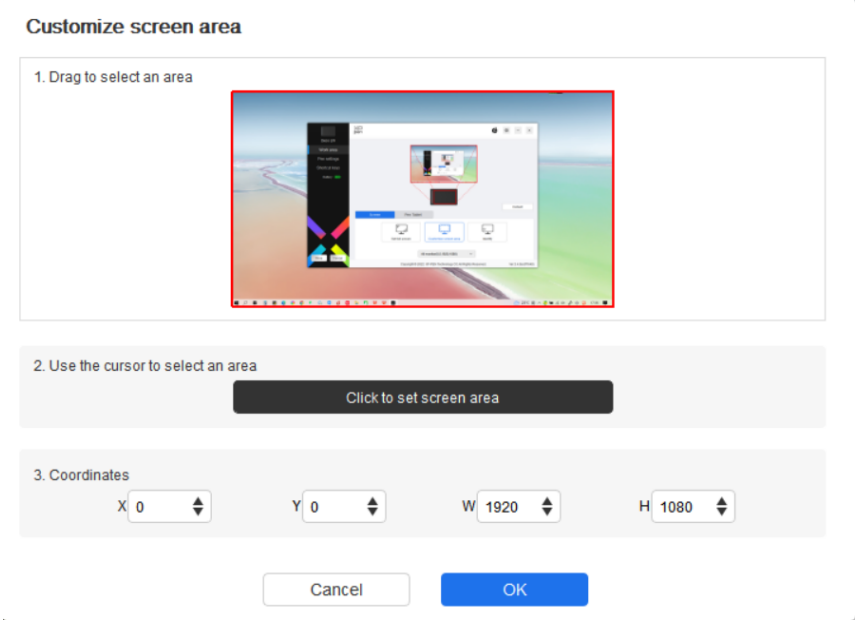

a) Kijelölés húzással: a képernyő előnézetén húzza a kurzort egyik pontból a másikba.

b) Kijelölés a kurzorral: válassza a „Click to set screen area” lehetőséget, majd kattintson a terület bal felső és jobb alsó sarkára a képernyőn.


c) Koordináták: írja be kézzel a koordinátákat az X, Y, W és H mezőkbe.

Kijelzőszám megjelenítése („Show display number”)

Azonosítja az összes csatlakoztatott monitort. Minden monitor bal alsó sarkában megjelenik a sorszáma.

8.1.2. Rajztábla

Itt állíthatja be az aktuális eszköz munkaterületét. Az illesztőprogram a következő lehetőségeket kínálja:

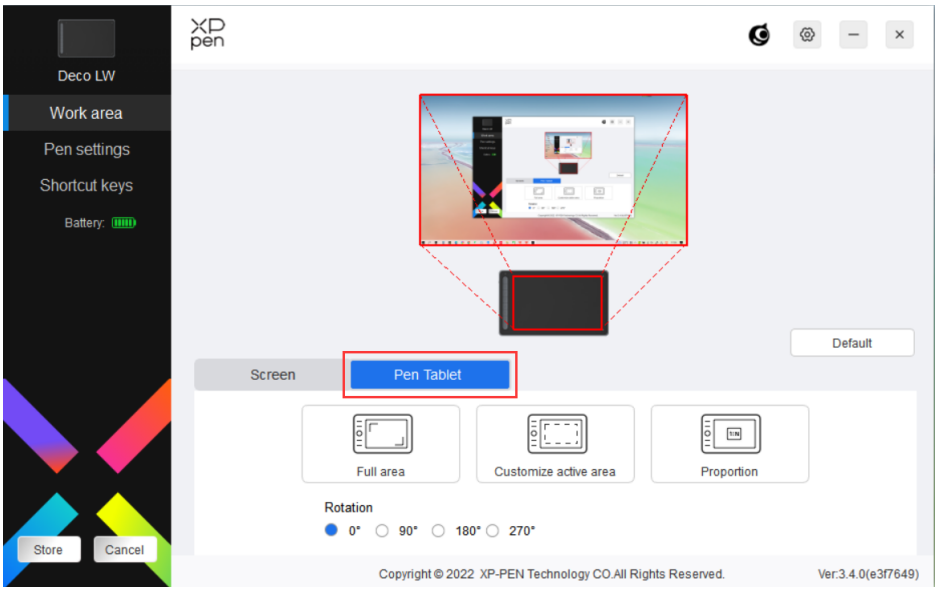

1. Teljes terület: az eszköz teljes munkaterülete használható.
2. Egyéni aktív terület: háromféleképpen adható meg.



a) Kijelölés húzással: az eszköz előnézetén húzza a kurzort egyik pontból a másikba.

b) Kijelölés a tollal: válassza a „Click to set active area” lehetőséget, majd a tollal koppintson a terület bal felső és jobb alsó sarkára az eszközön.

c) Koordináták: írja be kézzel a koordinátákat az X, Y, W és H mezőkbe.

3. Arányosítás: az eszköz munkaterületét és a kiválasztott megjelenítési területet azonos arányban méretezi. Ha például az arányosítás be van kapcsolva, a rajztáblán rajzolt kör a képernyőn is kör lesz, de a munkaterület egy része kihasználatlan maradhat. Arányosítás nélkül a kör a képernyőn ellipszissé torzulhat.

Elforgatás

Az eszköz 0°-kal, 90°-kal, 180°-kal vagy 270°-kal elforgatható az óramutató járásával megegyező irányban. Balkezes mód: 180°-os elforgatás.

8.2. Tollbeállítások


Ha a toll a munkaterületen belül van, az eszköz felismeri, és hozzáadja az illesztőprogramhoz. A használt tollnak kompatibilisnek kell lennie az eszközzel.

8.2.1. Alkalmazás


Az illesztőprogramban egy adott alkalmazáshoz külön beállíthatja a tollgombokat és a gyorsbillentyűket.

Válasszon egy alkalmazást az illesztőprogram tetején lévő listából, jelölje be, majd szabja testre a tollgombjait és gyorsbillentyűit.

Ha például kiválaszt egy alkalmazást, és az illesztőprogramban módosítja a konfigurációját, a módosítás csak az adott alkalmazás használata közben érvényes. Ha másik alkalmazásra vált, az illesztőprogram ezt automatikusan felismeri. Legfeljebb 7 alkalmazás adható hozzá.

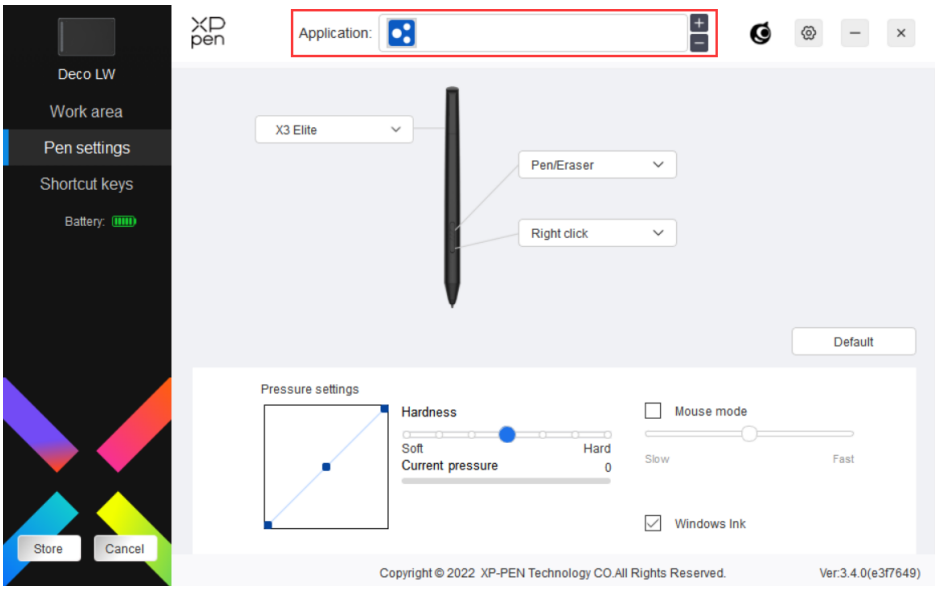


1. Az alkalmazáslista megnyitásához kattintson az alkalmazássáv jobb felső részén lévő „+” ikonra.
2. Válasszon egy alkalmazást a futó alkalmazások közül, vagy kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és adjon hozzá egyet a telepített alkalmazások közül.
3. A kiválasztott alkalmazás hozzáadásához kattintson az „OK” gombra.
4. Egy hozzáadott alkalmazás törléséhez jelölje ki, és kattintson az alkalmazássáv jobb felső részén lévő „–” ikonra.

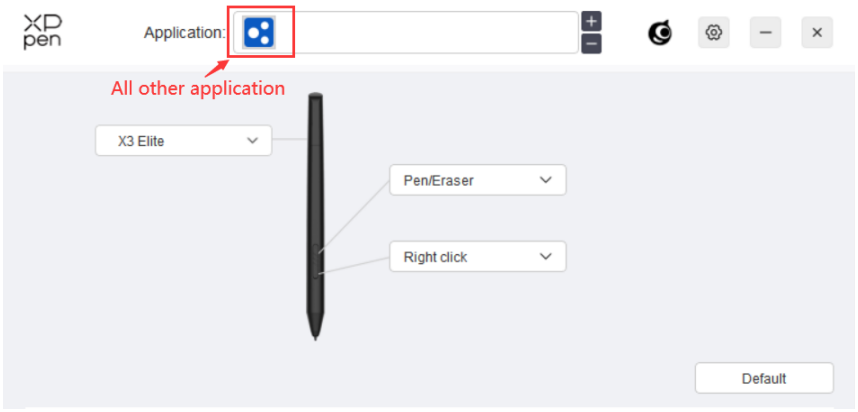


Ha az „All other applications” (Minden más alkalmazás) lehetőséget választja, a beállítások minden saját konfiguráció nélküli alkalmazásra érvényesek.

8.2.2. Tollgombok

A legördülő menü „Customize” (Testreszabás) elemére kattintva megnyílnak a gombbeállítások, és testreszabhatja a tollgombok funkcióit.

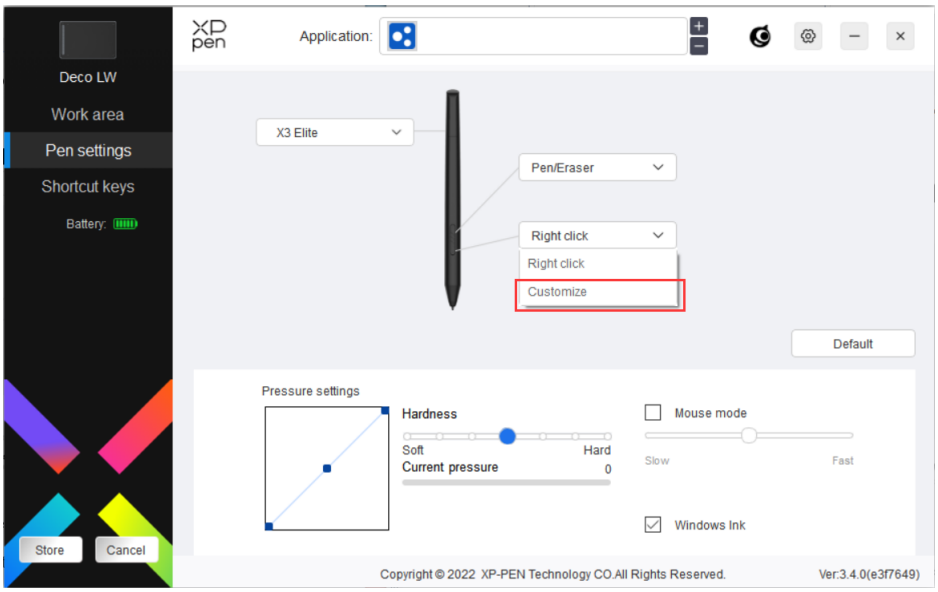

A gombfunkció beállítása előtt jelölje be a „Keyboard” (Billentyűzet), „Mouse Control” (Egérvezérlés), „Others” (Egyéb) vagy „Run Application” (Alkalmazás futtatása) lehetőségek egyikét.

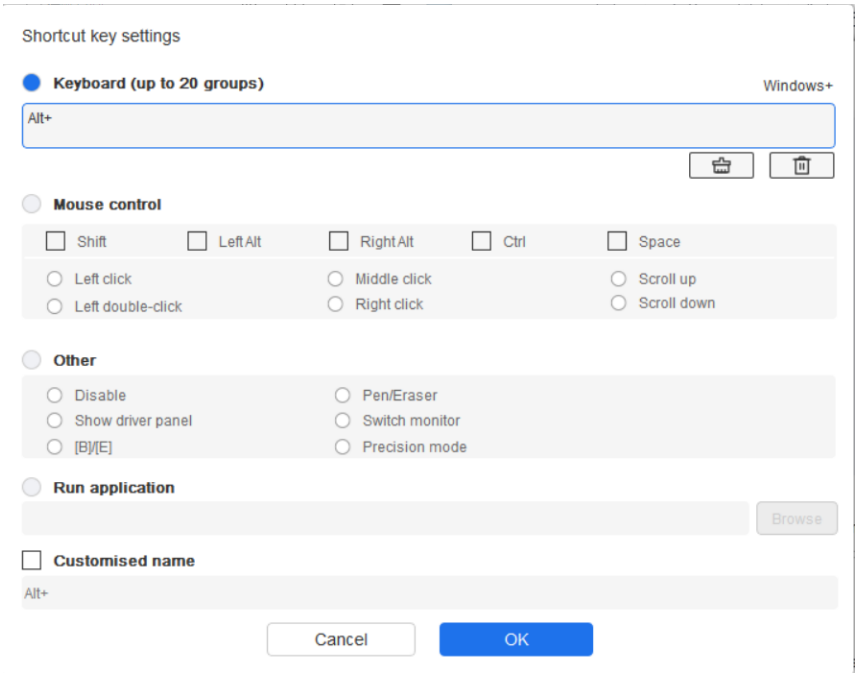

Billentyűzet


Beállíthat egy billentyűparancsot, például „Alt+A”-t a 3D MAX programban az Igazítás eszköz használatához.

Több billentyűparancs kombinációját is beállíthatja, például Ctrl+C és Ctrl+V. A gomb megnyomásakor az összes beállított billentyűparancs egyszer végrehajtódik.

Windows (Command): rendszerbillentyűt tartalmazó kombinációt is hozzáadhat. Ha például Win (Cmd)+Shift+3-at szeretne megadni, nyomja meg a Shift+3-at, és az illesztőprogram automatikusan hozzáadja a rendszerbillentyűt.

Egérvezérlés

Beállíthatja az egérvezérlés és a billentyűk kombinációját. Ha például a Shift és a bal kattintás lehetőséget választja, a billentyűparancs az ezt a kombinációt támogató programokban működik.

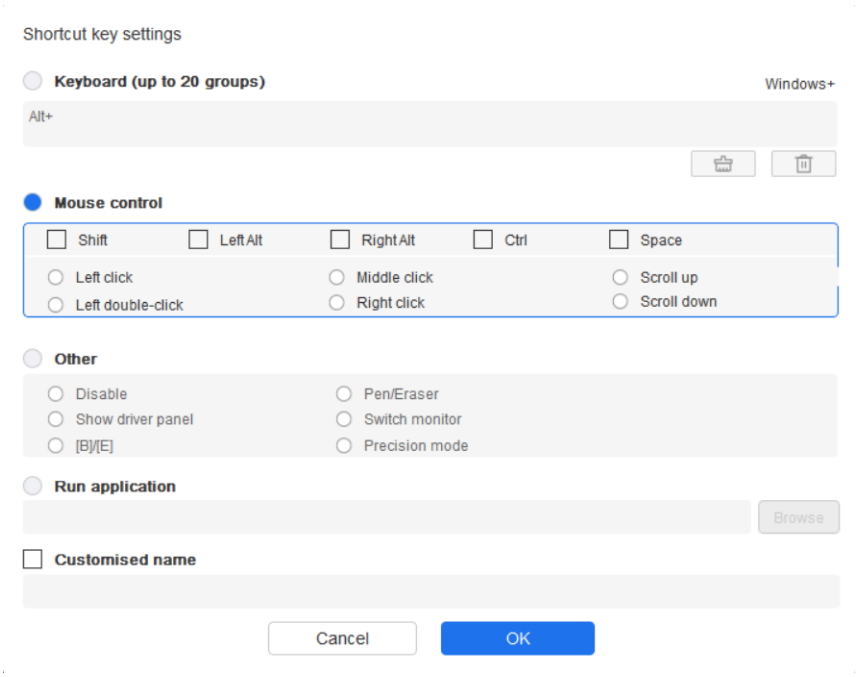

Egyéb

Precíziós mód: a munkaterületet kisebb területre korlátozza, így azon belül pontosabban rajzolhat.

Alkalmazás futtatása

Elindítja a kiválasztott alkalmazást.


Egyéni név

Az aktuális gombbeállításoknak saját nevet adhat.

Nyomásbeállítások

A nyomásérzékenység az „Output” (Kimenet) és „Pen Pressure” (Tollnyomás) görbével vagy a csúszkával állítható be.

A „Current pressure” (Aktuális nyomás) segítségével kipróbálhatja az aktuális tollnyomást.

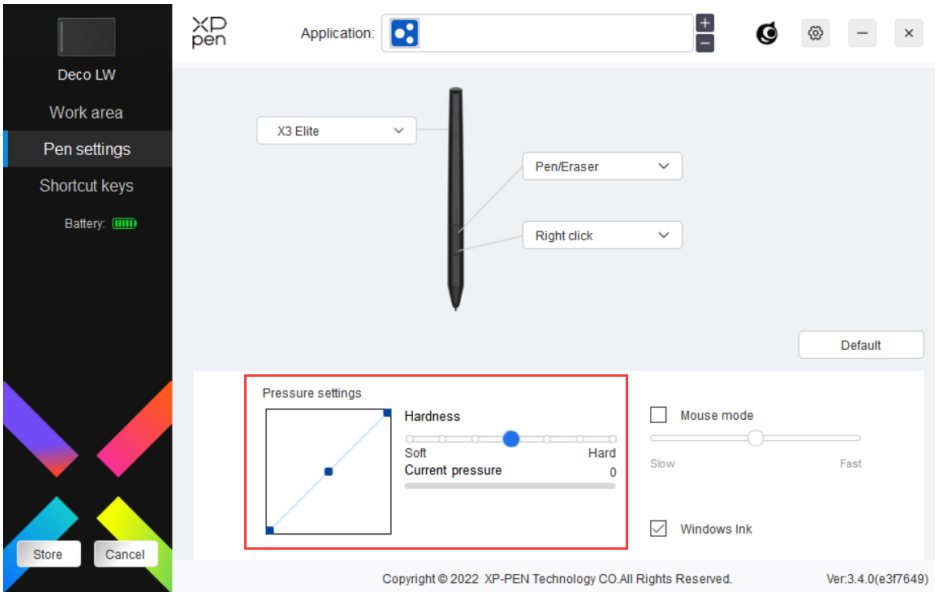

Egér mód


Ha a tollat kiviszi a munkaterületről, a kurzor ott marad, ahol hagyta, mint egy egérnél. Ha ez a mód be van kapcsolva, beállíthatja a kurzor sebességét az eszközön. Ha nincs bekapcsolva, alapértelmezés szerint a toll mód érvényes.

Windows Ink (csak Windows)

A Windows támogatja a kézírásos bevitelt. Ha erre a funkcióra a Microsoft Officeban, a Whiteboardban vagy más programban szüksége van, ne kapcsolja ki.

8.3. Gyorsbillentyűk


A gombok száma modellenként eltér; a tényleges termék a mérvadó.

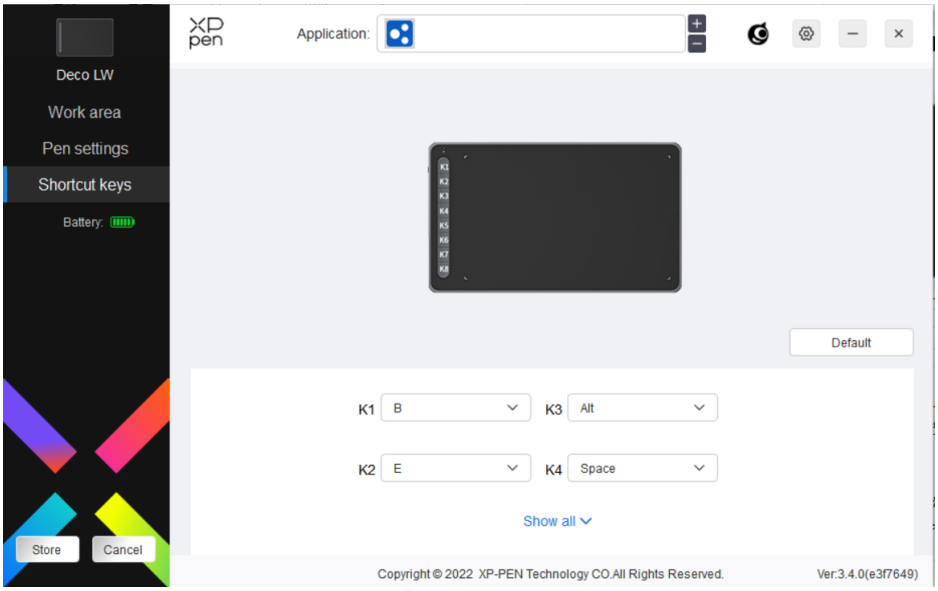

Testreszabás

A legördülő menü „Customize” (Testreszabás) elemére kattintva testreszabhatja a gombok funkcióit. A lépések megegyeznek a tollgomboknál leírtakkal (lásd Tollgombok).

9. Az illesztőprogram beállításai

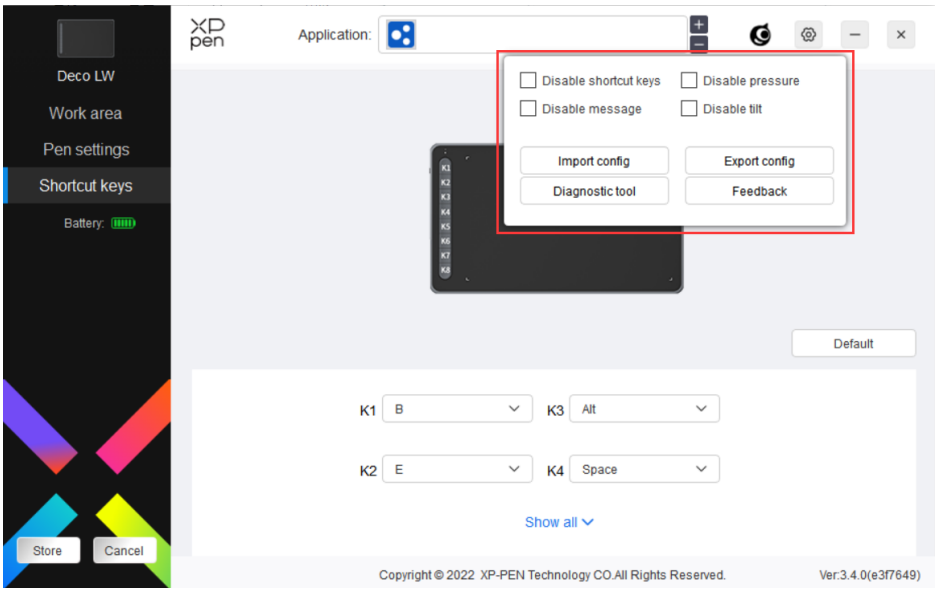

Gyorsbillentyűk letiltása („Disable Shortcut Key”)

Letiltja az eszköz összes gombjának funkcióit és üzeneteit.

Üzenetek letiltása („Disable Message”)

Gombnyomáskor a képernyő alján nem jelenik meg üzenet.

Nyomásérzékelés letiltása („Disable Pressure”)

A toll nem reagál a nyomásra.

Dőlésérzékelés letiltása („Disable Tilt”)

Kikapcsolja a toll dőlésérzékelését.

Konfiguráció importálása és exportálása

A konfigurációkat importálhatja és exportálhatja, így elmentheti, majd később visszatöltheti a beállításait. (A módosított funkciók importálása vagy exportálása előtt először mentse az aktuális konfigurációt az illesztőprogram felületének bal oldalán lévő „Store” (Mentés) gombbal. A funkció csak azonos operációs rendszeren belül működik.)

Diagnosztikai eszköz

Ha az illesztőprogram használata közben probléma merül fel, használhatja a diagnosztikai eszközt.

Visszajelzés

Ha az illesztőprogram használata közben kérdése vagy javaslata van, ezen az oldalon küldhet nekünk visszajelzést.

10. Az illesztőprogram eltávolítása

Windows

Nyissa meg a Start → Gépház → Alkalmazások → Alkalmazások és funkciók menüpontot, keresse meg a „Pentablet" elemet, kattintson az „Eltávolítás" gombra, és kövesse az utasításokat.

Mac

Nyissa meg az Ugrás → Alkalmazások menüpontot, keresse meg az XPPenPentabletPro mappát, kattintson az „UninstallPenTablet" elemre, és kövesse az utasításokat.

Linux

- Deb: írja be a „sudo dpkg -r xp-pen-pentablet" parancsot, és futtassa.
- Rpm: írja be a „sudo rpm -e xp-pen-pentablet" parancsot, és futtassa.
- Tar.gz: csomagolja ki a fájlt. Írja be a „sudo" parancsot, húzza az „uninstall.sh" fájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.

11. Gyakori kérdések

1. **A számítógép nem ismeri fel az eszközt.**
   a) Ellenőrizze, hogy a számítógép használt USB-portja megfelelően működik-e. Ha nem, használjon másik USB-portot.
2. **A toll nem működik.**
   a) Győződjön meg arról, hogy az eszközhöz mellékelt tollat használja.
   b) Győződjön meg arról, hogy az illesztőprogram helyesen van telepítve, és ellenőrizze, hogy az illesztőprogram tollbeállításai rendben vannak-e.
3. **A rajzprogram nem érzékeli a tollnyomást, bár a kurzor mozog.**
   a) Ellenőrizze, hogy a rajzprogram támogatja-e a tollnyomást.
   b) Töltse le a legújabb illesztőprogramot az XPPen webhelyéről, és ellenőrizze, hogy a tollnyomás működik-e az illesztőprogramban.
   c) Az illesztőprogram telepítése előtt zárja be a víruskereső és grafikus programokat.
   d) A telepítés előtt távolítsa el a más rajzkijelzőkhöz tartozó illesztőprogramokat.
   e) A telepítés befejezése után indítsa újra a számítógépet.

f) Ha a tollnyomás az illesztőprogramban működik (Windows: győződjön meg arról, hogy az illesztőprogram tollbeállításaiban be van kapcsolva a Windows Ink), indítsa el a rajzprogramot, és próbálja ki újra.

4. **Rajzolás közben a vonalak késleltetve jelennek meg a programban.**

a) Ellenőrizze, hogy a számítógép konfigurációja (CPU és GPU) megfelel-e a rajzprogram ajánlott követelményeinek, és a rajzprogram hivatalos webhelyén található GYIK alapján optimalizálja a megfelelő beállításokat.

12. Jogszabályi információk

Megfelelőségi nyilatkozat

A Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az IT1060B és IT850B típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.xp-pen.com

FCC

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

FCC-megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. E határértékek célja, hogy lakókörnyezetben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. A gyártó azonban nem garantálja, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – ez a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, a felhasználó az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával próbálhatja megszüntetni az interferenciát:

- Állítsa más irányba vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörhöz tartozó aljzathoz, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy tapasztalt rádió- és tévészerelőtől.

Rádiófrekvenciás figyelmeztetés

Az eszközt értékelték, és megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. Az eszköz hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

Industry Canada

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát; (2) az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az eszköz nem kívánt működését okozó interferenciát is.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Módosítás: Az eszköz engedélyese által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát az eszköz üzemeltetésére.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Műszaki adatok

Működési frekvencia:	2402–2480 MHz
Max. teljesítmény:	3,3 dBm
Üzemi hőmérséklet:	0–45 °C

Gyártó

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Ha további segítségre van szüksége, forduljon hozzánk:
Webhely: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XPPen

Deco LW / Deco MW

Tabletă grafică



Ghid de utilizare

Cuprins

1 Introducere **3**
1.1 Modele prezentate 3

2 Prezentarea produsului **4**

3 Conținutul pachetului **5**

4 Conectare **5**
4.1 Conexiune prin cablu 5
4.2 Conexiune wireless 6
4.3 Conectare la iOS 6

5 Compatibilitate **11**

6 Instalarea driverului **11**
6.1 Windows 12
6.2 Mac 13
6.3 Linux 14

7 Prezentarea driverului **15**

8 Setările dispozitivului **16**
8.1 Zonă de lucru 17
8.2 Setările stiloului 20
8.3 Taste rapide 25

9 Setările driverului **25**

10 Dezinstalarea driverului **26**

11 Întrebări frecvente **27**

12 Informații de reglementare **28**

1. Introducere

Vă mulțumim că ați ales o tabletă grafică din seria XPPen Deco. Acest ghid de utilizare descrie în detaliu funcțiile și caracteristicile produsului. Vă rugăm să îl citiți înainte de a utiliza produsul, pentru o utilizare sigură și corectă.

Datorită îmbunătățirilor continue ale produsului, conținutul poate diferi de produsul final și poate fi modificat fără notificare prealabilă.


Notă: Imaginile din acest ghid au doar rol ilustrativ. Ghidul de utilizare livrat împreună cu dispozitivul poate diferi în funcție de model.

1.1. Modele prezentate

Acest ghid prezintă cele două modele wireless ale seriei, Deco LW și Deco MW. Se utilizează la fel și diferă ca dimensiune:

Model	**Deco LW**	**Deco MW**
Model produs	IT1060B	IT850B
Dimensiuni	315 × 187 × 8,8 mm	259,8 × 157,8 × 8,8 mm
Zonă de lucru	10 × 6 inchi (254 × 152,4 mm)	8 × 5 inchi (203,2 × 127 mm)
Taste rapide	8	8
Rezoluție	5080 LPI	
Stilou	X3 Elite, fără baterie, 8192 niveluri de presiune, înclinare 60°	
Conexiune wireless	Bluetooth 5.0, receptor Bluetooth	
Baterie	1000 mAh / 3,7 V	
Port	USB-C, alimentare 5 V c.c., 1 A	

2. Prezentarea produsului

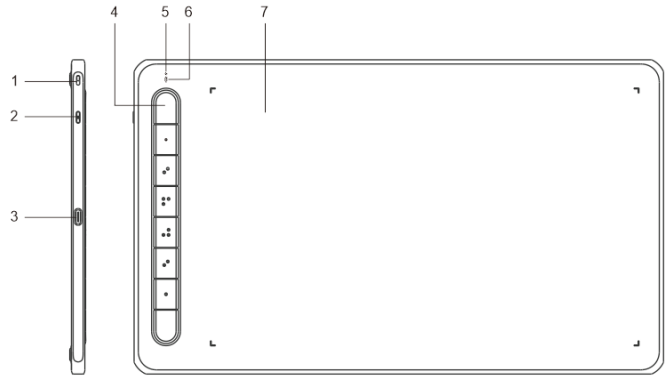

1. Orificiu pentru șnur
2. Buton de pornire
3. Port USB-C
4. Taste rapide
5. Indicator luminos 1
   a. Clipește: stiloul se află în zona de lucru, dar nu atinge tableta grafică.
   b. Aprins: stiloul atinge zona de lucru.
   c. Stins: stiloul se află în afara zonei de lucru.
6. Indicator luminos 2

   Albastru

   a. Clipește lent: nu există conexiune Bluetooth.
   b. Clipește rapid: se așteaptă asocierea Bluetooth (pentru a intra în modul de asociere, țineți apăsată tasta rapidă din stânga sus timp de 3 secunde).
   c. Aprins: asocierea Bluetooth a reușit.

   Roșu

   a. Clipește: nivel scăzut al bateriei ($\leq 20\,\%$).
   b. Aprins: se încarcă.
   c. Stins: complet încărcată.

   Când indicatoarele albastru și roșu sunt aprinse simultan, dispozitivul este în starea violet.
7. Zonă de lucru

* Imaginile și lista au doar rol ilustrativ. Produsul real este cel de referință.

3. Conținutul pachetului

- Tabletă grafică
- Stilou
- Vârfuri de stilou
- Clip pentru stilou
- Cablu USB
- Adaptor OTG × 2
- Receptor Bluetooth


* Lista are doar rol ilustrativ. Produsul real este cel de referință.

4. Conectare


Puteți conecta dispozitivul la computer în următoarele moduri.

4.1. Conexiune prin cablu

După conectarea tabletei grafice la computer, verificați dacă puteți controla cursorul cu stiloul.

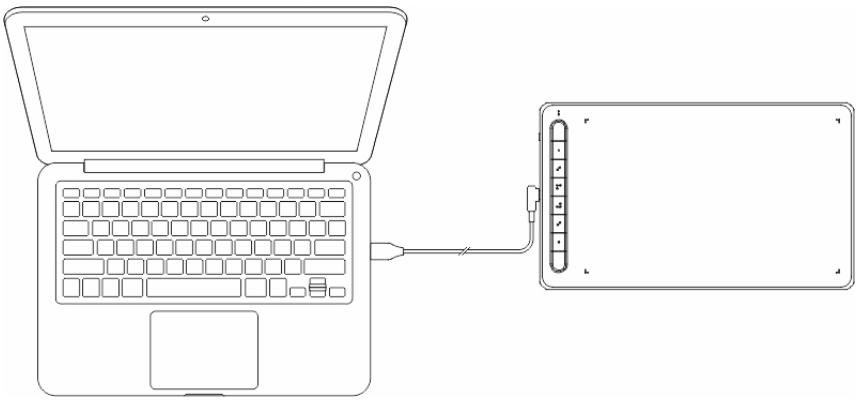

4.2. Conexiune wireless

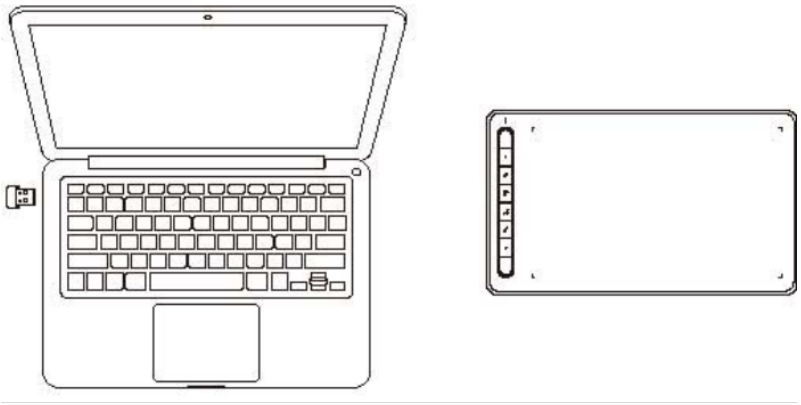

4.2.1. Conectare prin receptorul wireless

Introduceți receptorul wireless în computer, apoi țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni tableta grafică.

4.2.2. Conexiune Bluetooth (numai Windows 10 sau mai nou / macOS 10.10 sau mai nou)

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni tableta grafică, apoi țineți apăsată tasta rapidă din stânga sus timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere (indicatorul albastru clipește rapid).
2. Activați Bluetooth pe computer și adăugați un dispozitiv Bluetooth. Găsiți numele dispozitivului și faceți clic pe el pentru a finaliza asocierea (indicatorul albastru rămâne aprins).
3. Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.

4.3. Conectare la iOS

A. Descărcați aplicația

Căutați „ibis Paint X" sau „ibis Paint" în App Store, apoi descărcați și instalați aplicația. Pentru compatibilitatea cu XPPen, vă recomandăm să o actualizați la cea mai recentă versiune.


* Instrucțiunile de utilizare a aplicației le găsiți pe site-ul nostru.

B. Conectați tableta grafică la dispozitivul iOS


C. Porniți tableta grafică

D. Conexiune Bluetooth

1. Țineți apăsată tasta rapidă din stânga sus a dispozitivului timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere (indicatorul albastru clipește rapid).

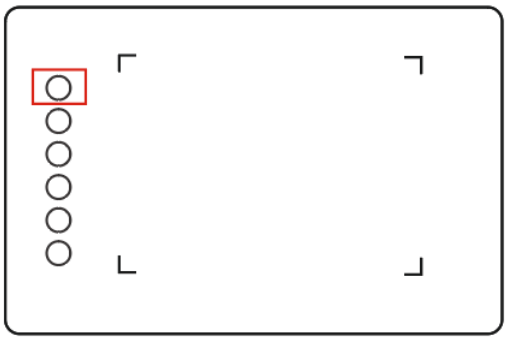


2. Activați Bluetooth pe dispozitivul iOS și selectați tableta grafică pentru a finaliza asocierea (după asocierea reușită, indicatorul albastru rămâne aprins).

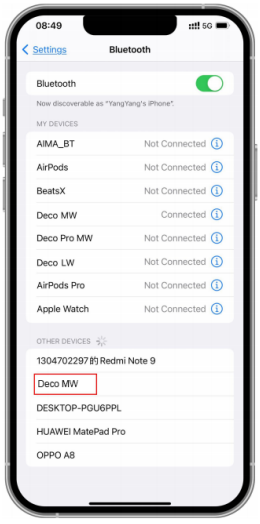


E. Configurați aplicația

1. Conectați tableta grafică XPPen. Deschideți ibis Paint și atingeți „Settings” (Setări).

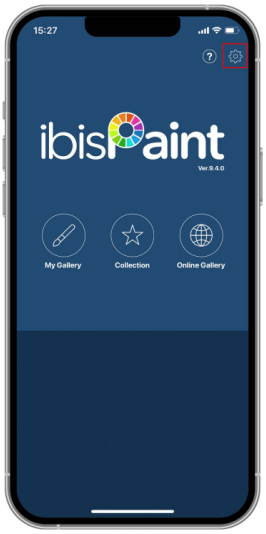

2. În setări, găsiți „Supported Handwrite Stylus” și selectați „XPPen Pen Tablet”.

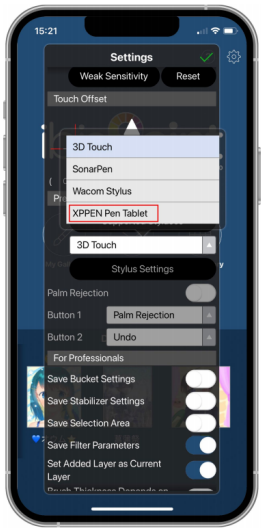

F. Setați presiunea stiloului

1. Activați funcția de sensibilitate la presiune.





2. Trageți punctul de pe curba de sensibilitate pentru a regla sensibilitatea la presiune a stiloului.



G. Setați funcțiile butoanelor stiloului

1. Atribuiți funcții butoanelor stiloului.

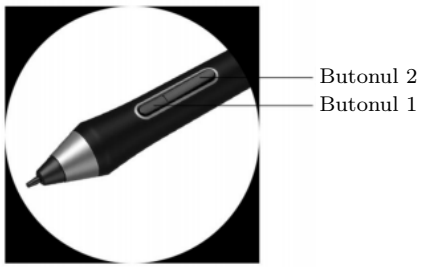

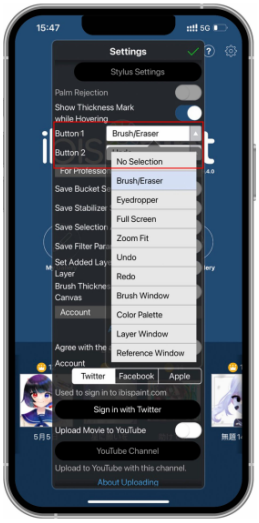

2. Creați o pânză și începeți să creați.

Note:

- Butoanele stiloului și sensibilitatea la presiune pot fi personalizate în aplicație.
- Tastele rapide ale tabletei grafice nu sunt deocamdată disponibile.
- Setările driverului nu sunt deocamdată disponibile, așa că zona de mapare nu poate fi personalizată.

Stări de repaus

Starea 1: Alimentare de la baterie

- Fără conexiune Bluetooth și fără nicio operațiune, dispozitivul intră în repaus după 5 minute. Apăsați o tastă rapidă pentru a-l reactiva.
- Cu conexiune Bluetooth și fără nicio operațiune, dispozitivul intră în repaus după 30 de minute. Apăsați o tastă rapidă pentru a-l reactiva.

Starea 2: Alimentare de la o sursă externă sau de la computer

- Fără conexiune Bluetooth și fără nicio operațiune timp de 5 minute, dispozitivul intră în repaus după încărcarea completă a bateriei. Apăsați o tastă rapidă pentru a-l reactiva.
- Cu conexiune Bluetooth și fără nicio operațiune timp de 30 de minute, dispozitivul intră în repaus după încărcarea completă a bateriei. Apăsați o tastă rapidă pentru a-l reactiva.

Dacă conexiunea Bluetooth nu funcționează corect

Puteți încerca să restabiliți conexiunea astfel:

- Resetați Bluetooth repetând pașii de conectare. Dispozitivul asociat este șters automat în acest proces; apoi asociați din nou dispozitivul.
- Dacă au fost asociate mai multe dispozitive iOS, deconectați conexiunea Bluetooth dintre tableta grafică și celelalte dispozitive înainte de a utiliza dispozitivul curent.

5. Compatibilitate

Conexiune prin cablu:	**Receptor wireless:**	**Bluetooth:**
Windows 7 sau mai nou	Windows 7 sau mai nou	Windows 10 sau mai nou
macOS 10.10 sau mai nou	macOS 10.10 sau mai nou	macOS 10.10 sau mai nou
Android 6.0 sau mai nou	Chrome OS 88 sau mai nou	
Chrome OS 88 sau mai nou	Linux	
Linux		

6. Instalarea driverului

Pentru ca dispozitivul să funcționeze corect, instalați driverul înainte de utilizare. Descărcați driverul pentru modelul dumneavoastră de pe site-ul XPPen (https://www.xp-pen.com).

Note:


1. Înainte de instalarea driverului, închideți toate programele antivirus și de grafică.
2. Înainte de instalare, dezinstalați driverele altor afișaje sau tablete grafice (dacă există).
3. Reporniți computerul după finalizarea instalării.
4. Pentru cele mai bune performanțe ale dispozitivului, vă recomandăm să instalați cel mai recent driver.


6.1. Windows

Dezarhivați fișierul. Rulați fișierul „exe” ca administrator și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.


6.2. Mac

Dezarhivați fișierul. Rulați fișierul „dmg” și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea. Accesați Preferințe sistem → Securitate și confidențialitate → Accesibilitate (pentru conexiunea wireless: Preferințe sistem → Securitate și confidențialitate → Accesibilitate și Bluetooth) și faceți clic pe pictograma lacăt din colțul din stânga jos pentru a debloca setările. Bifați caseta din stânga aplicației PenTablet_Driver pentru a permite accesibilitatea. Apoi faceți din nou clic pe pictograma lacăt pentru a bloca setările.

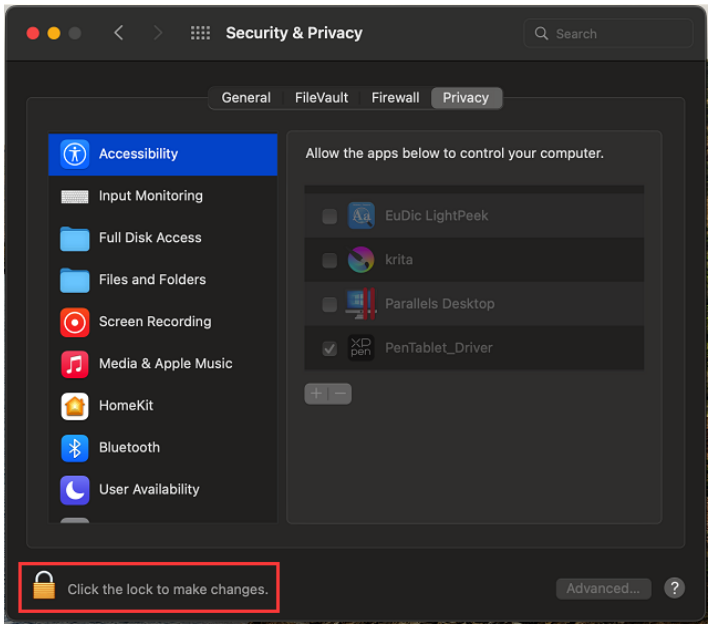

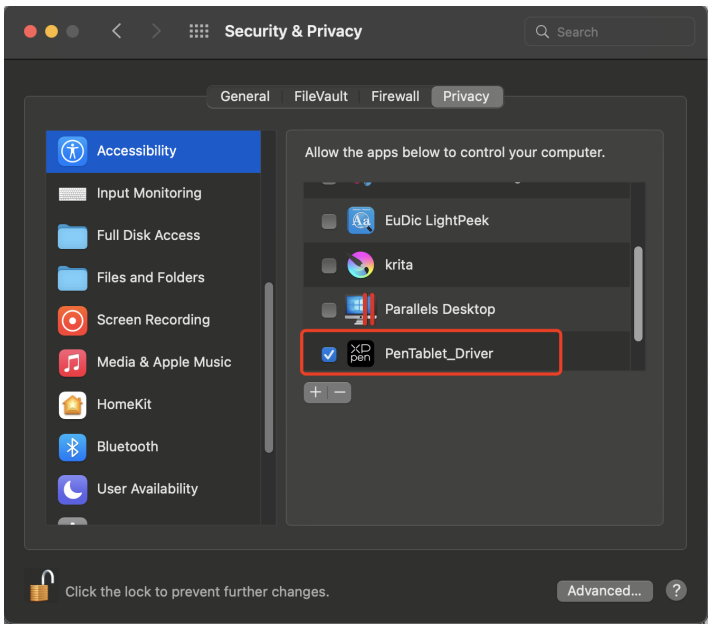

Dacă PenTablet_Driver nu apare în listă, accesați Bibliotecă (Library) → Application Support → PenDriver și adăugați driverul manual.

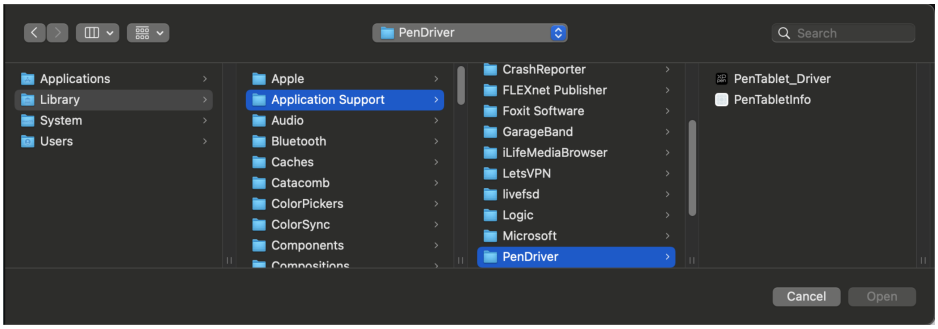

6.3. Linux


- Deb: introduceți comanda „sudo dpkg -i”, trageți fișierul de instalare în fereastră și executați comanda.
- Rpm: introduceți comanda „sudo rpm -i”, trageți fișierul de instalare în fereastră și executați comanda.
- Tar.gz: dezarhivați fișierul. Introduceți comanda „sudo”, trageți fișierul „install.sh” în fereastră și executați comanda.

7. Prezentarea driverului

Driverul pornește automat după instalare. Dacă nu pornește, accesați folderul driverului și porniți-l manual.

- Windows: Start → Pentablet
- Mac: Aplicații → XP-PenPenTabletPro → PenTablet

Dacă dispozitivul nu este conectat sau conexiunea eșuează, apare mesajul următor. În acest caz, reporniți computerul sau driverul ori contactați serviciul nostru de asistență.

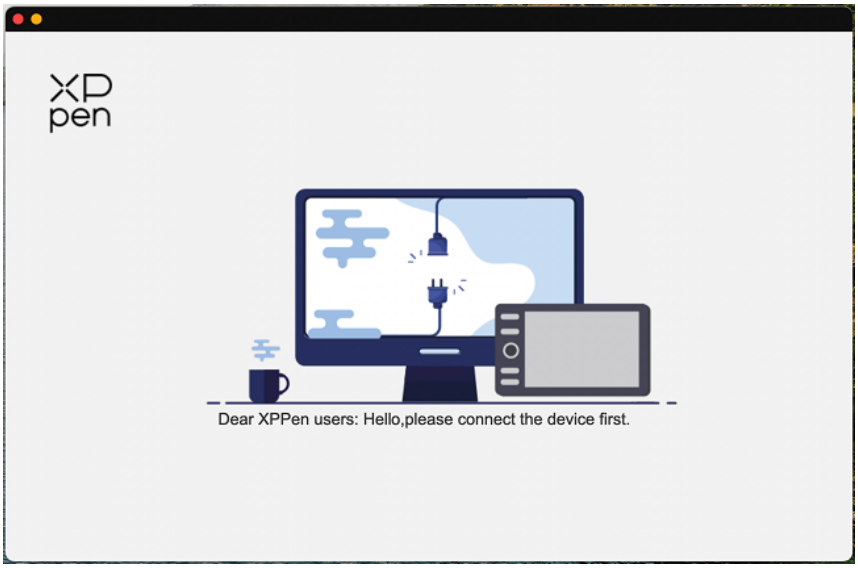

Dacă dispozitivul s-a conectat cu succes la computer, imaginea și numele dispozitivului apar în colțul din stânga sus al driverului.



Driverul poate gestiona simultan până la 3 dispozitive. După comutarea la un dispozitiv, îi puteți personaliza setările; toate modificările se aplică numai acelui dispozitiv.


Salvarea configurației

După modificarea configurației, faceți clic pe butonul „Store” (Salvare) din colțul din stânga jos al interfeței driverului; în caz contrar, configurația modificată este valabilă numai pentru sesiunea curentă.

8. Setările dispozitivului

Puteți seta următoarele funcții ale tabletei grafice:

1. Zonă de lucru
2. Setările stiloului
3. Taste rapide

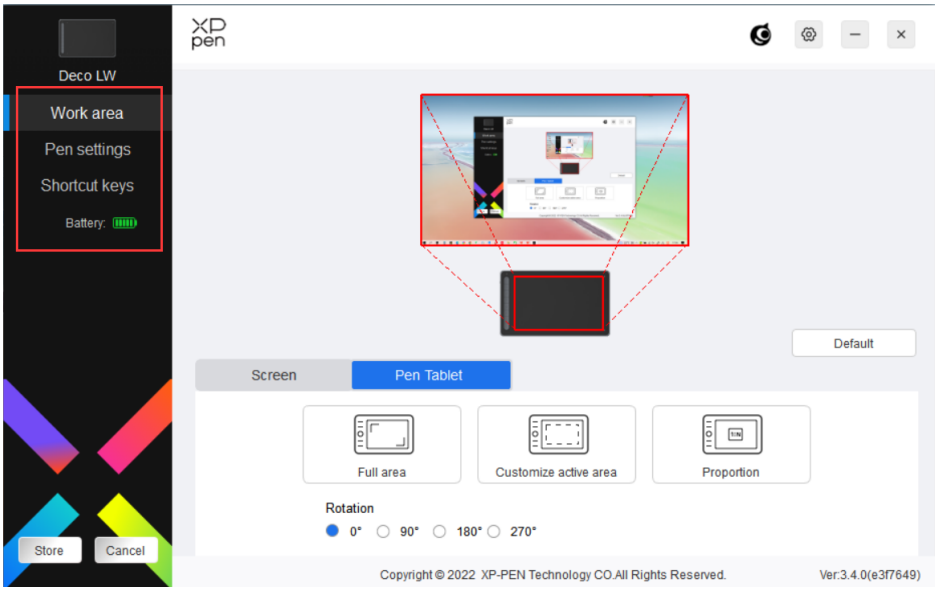


* Funcțiile pot varia în funcție de model.

8.1. Zonă de lucru

În secțiunea „Work Area” (Zonă de lucru) definiți maparea dintre zona de lucru a dispozitivului și zona de afișare a ecranului.

8.1.1. Ecran

Aici setați maparea dintre zona de afișare a monitorului curent și dispozitiv.

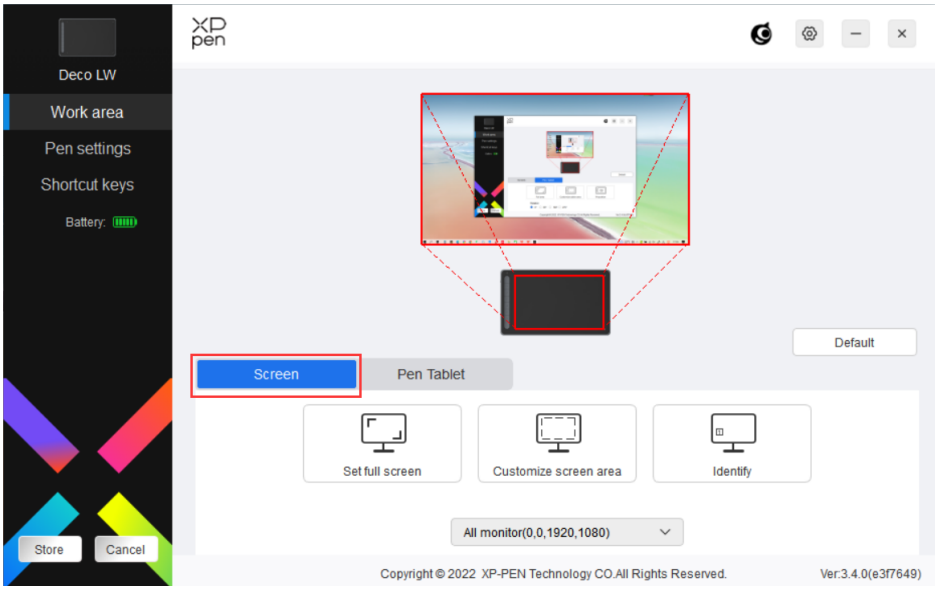



Dacă utilizați mai multe monitoare în modul duplicare, zona de lucru a dispozitivului este mapată pe toate monitoarele. Când stiloul se deplasează în zona de lucru, cursorul se deplasează simultan pe toate monitoarele.

Dacă utilizați mai multe monitoare în modul extins, selectați din filele monitoarelor monitorul pe care va fi mapată zona de lucru a dispozitivului.

Zona de mapare a monitorului poate fi setată în două moduri:

1. Ecran complet: întreaga suprafață a monitorului selectat.
2. Zonă de ecran personalizată: poate fi setată în trei moduri.

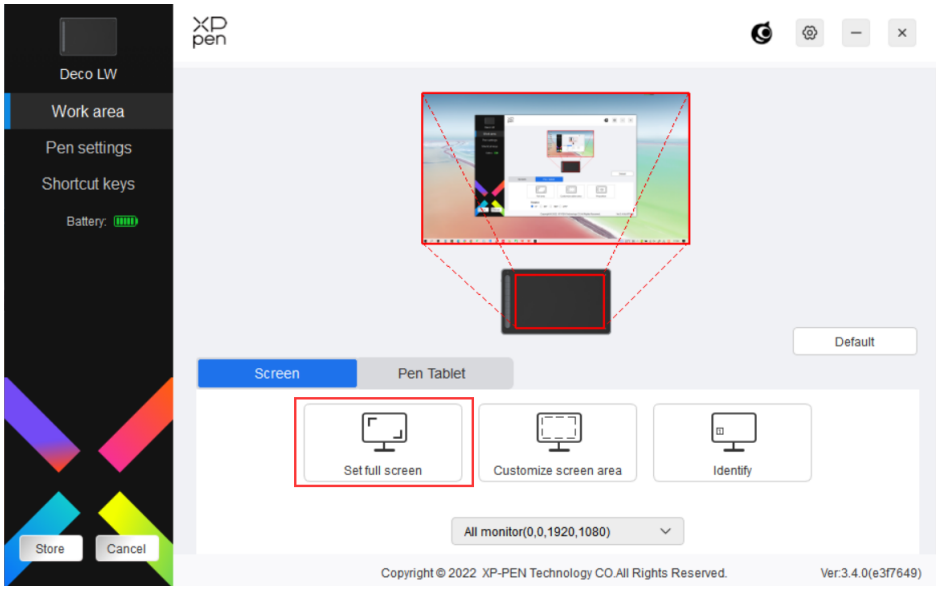

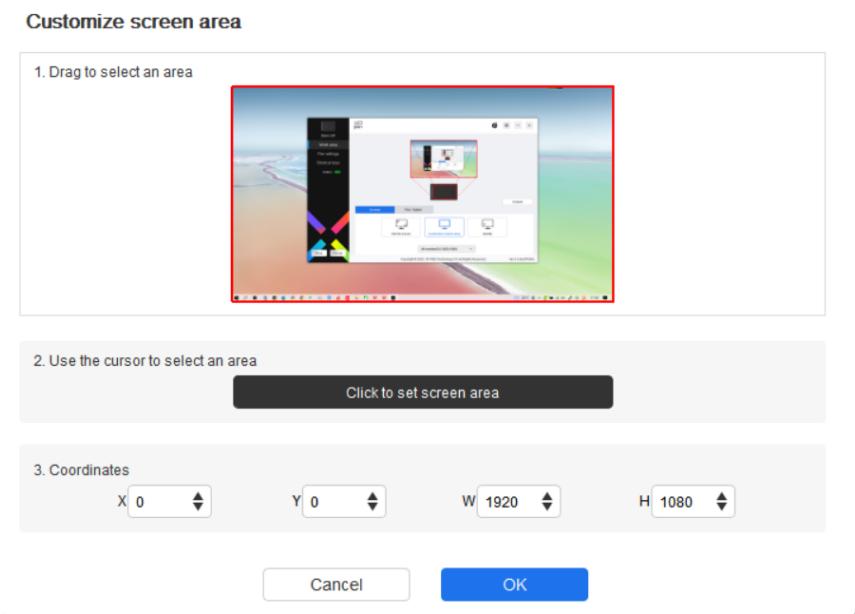

a) Selectare prin tragere: trageți cursorul de la un punct la altul în previzualizarea ecranului.

b) Selectare cu cursorul: alegeți „Click to set screen area”, apoi faceți clic pe colțul din stânga sus și pe cel din dreapta jos al zonei de pe ecran.


c) Coordonate: introduceți manual coordonatele în câmpurile X, Y, W și H.

Afișarea numărului monitorului („Show display number”)

Identifică toate monitoarele conectate. În colțul din stânga jos al fiecărui monitor se afișează numărul acestuia.

8.1.2. Tabletă grafică

Aici setați zona de lucru a dispozitivului curent. Driverul oferă următoarele variante:

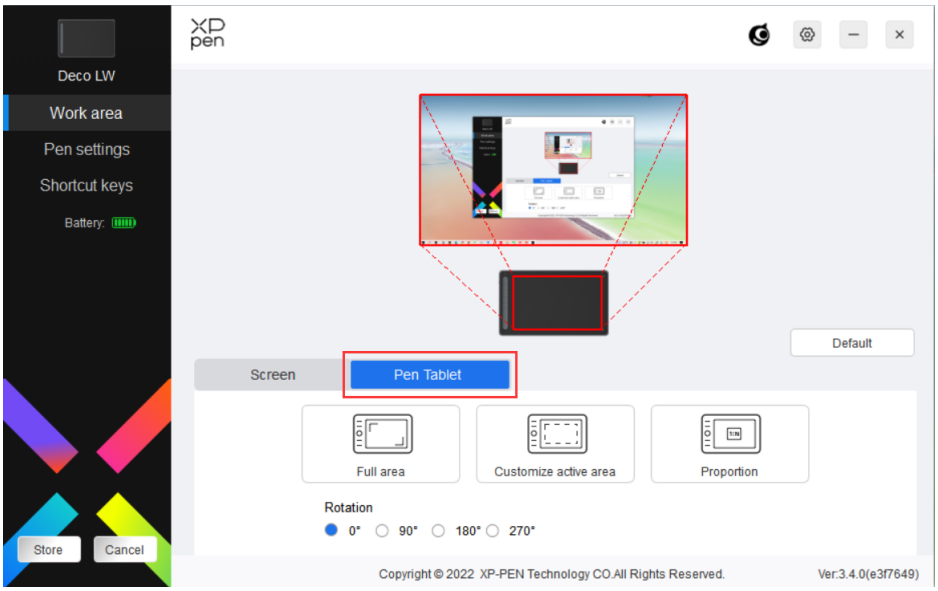

1. Zonă completă: se utilizează întreaga zonă de lucru a dispozitivului.
2. Zonă activă personalizată: poate fi setată în trei moduri.



a) Selectare prin tragere: trageți cursorul de la un punct la altul în previzualizarea dispozitivului.

b) Selectare cu stiloul: alegeți „Click to set active area”, apoi atingeți cu stiloul colțul din stânga sus și pe cel din dreapta jos al zonei de pe dispozitiv.

c) Coordonate: introduceți manual coordonatele în câmpurile X, Y, W și H.

3. Proporție: scalează proporțional zona de lucru a dispozitivului și zona de afișare selectată. De exemplu, cu opțiunea Proporție selectată, un cerc desenat pe dispozitiv apare pe ecran tot ca cerc, dar o parte din zona de lucru poate rămâne neutilizată. Fără Proporție, cercul poate apărea pe ecran ca elipsă.

Rotire

Puteți seta dispozitivul la 0°, 90°, 180° sau 270° în sensul acelor de ceasornic. Modul pentru stângaci: rotire cu 180°.

8.2. Setările stiloului


Când stiloul se află în zona de lucru, dispozitivul îl recunoaște și îl adaugă în driver. Stiloul utilizat trebuie să fie compatibil cu dispozitivul.

8.2.1. Aplicație

Driverul vă permite să setați butoanele stiloului și tastele rapide pentru o anumită aplicație.


Selectați o aplicație din lista din partea de sus a driverului, bifați-o, apoi personalizați butoanele stiloului și tastele rapide ale acesteia.

De exemplu, dacă selectați o aplicație și îi modificați configurația în driver, modificarea se aplică numai cât timp utilizați acea aplicație. Când comutați la o altă aplicație, driverul o recunoaște automat. Puteți adăuga până la 7 aplicații.

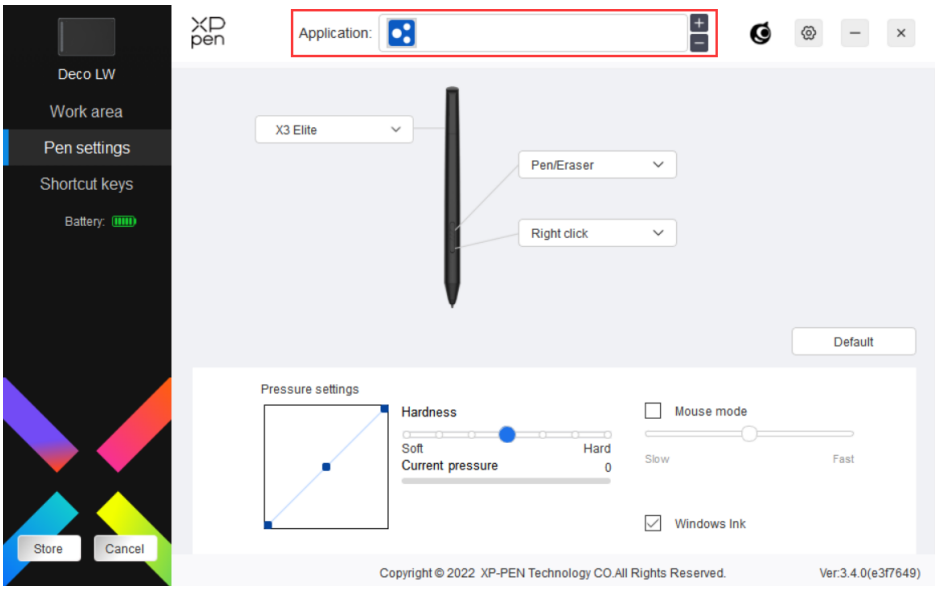

1. Faceți clic pe pictograma „+” din dreapta sus a barei de aplicații pentru a deschide lista de aplicații.


2. Selectați o aplicație dintre aplicațiile care rulează sau faceți clic pe „Browse” (Răsfoire) pentru a adăuga una dintre aplicațiile instalate.
3. Faceți clic pe „OK” pentru a adăuga aplicația selectată.
4. Pentru a șterge o aplicație adăugată, selectați-o și faceți clic pe pictograma „–” din dreapta sus a barei de aplicații.

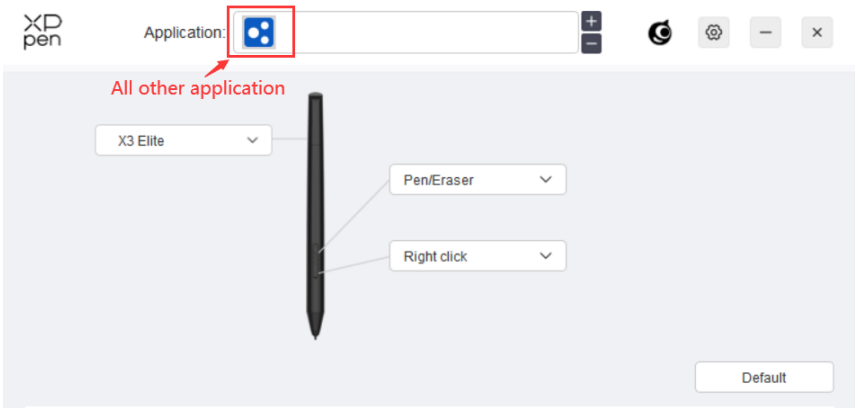


Dacă selectați „All other applications” (Toate celelalte aplicații), setările se aplică tuturor celorlalte aplicații fără configurație proprie.

8.2.2. Butoanele stiloului

Faceți clic pe „Customize” (Personalizare) în meniul derulant pentru a deschide setările butoanelor și a personaliza funcțiile butoanelor stiloului.

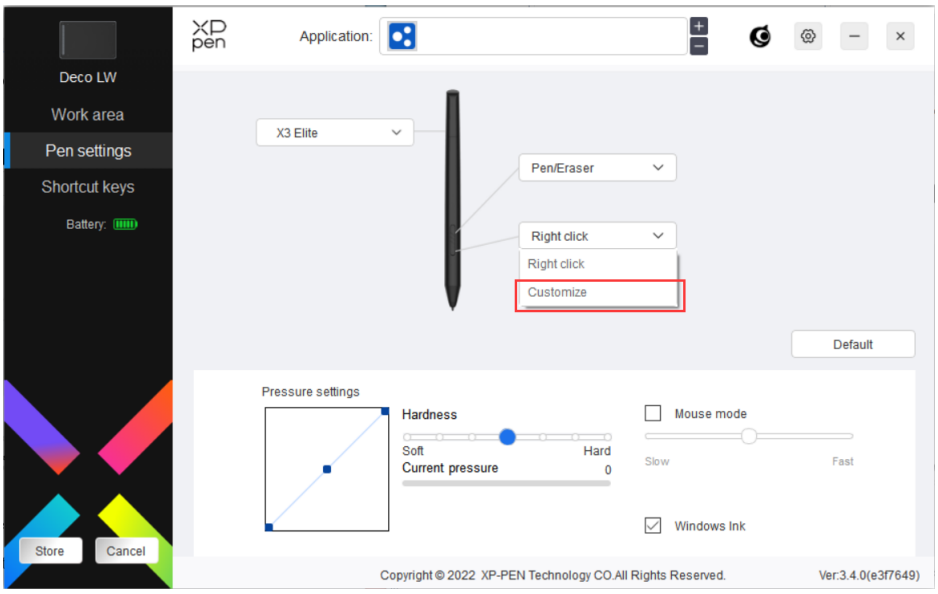

Înainte de a seta funcția unui buton, bifați una dintre opțiunile „Keyboard” (Tastatură), „Mouse Control” (Control mouse), „Others” (Altele) sau „Run Application” (Rulare aplicație).

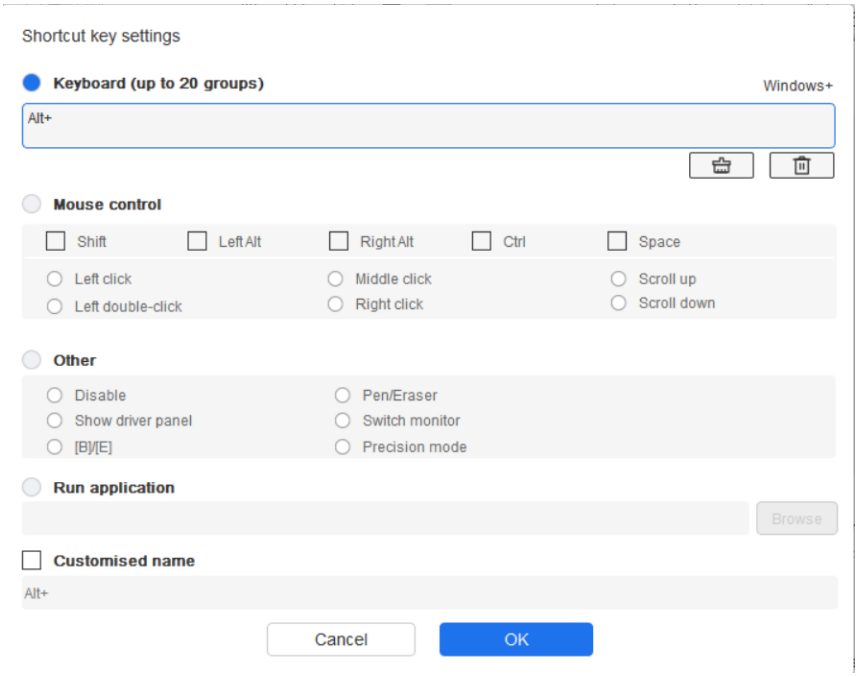

Tastatură


Puteți seta o comandă rapidă de la tastatură, de exemplu „Alt+A” în 3D MAX pentru a utiliza instrumentul de aliniere.

Puteți seta și o combinație de mai multe comenzi rapide, cum ar fi Ctrl+C și Ctrl+V. Când apăsați butonul, toate comenzile rapide setate se execută o dată.

Windows (Command): puteți adăuga o combinație care conține o tastă de sistem. De exemplu, pentru a introduce Win (Cmd)+Shift+3, apăsați Shift+3, iar driverul adaugă automat tasta de sistem.

Control mouse

Puteți seta o combinație de control al mouse-ului și taste. De exemplu, dacă selectați Shift și clic stânga, comanda rapidă funcționează în programele care acceptă această combinație.

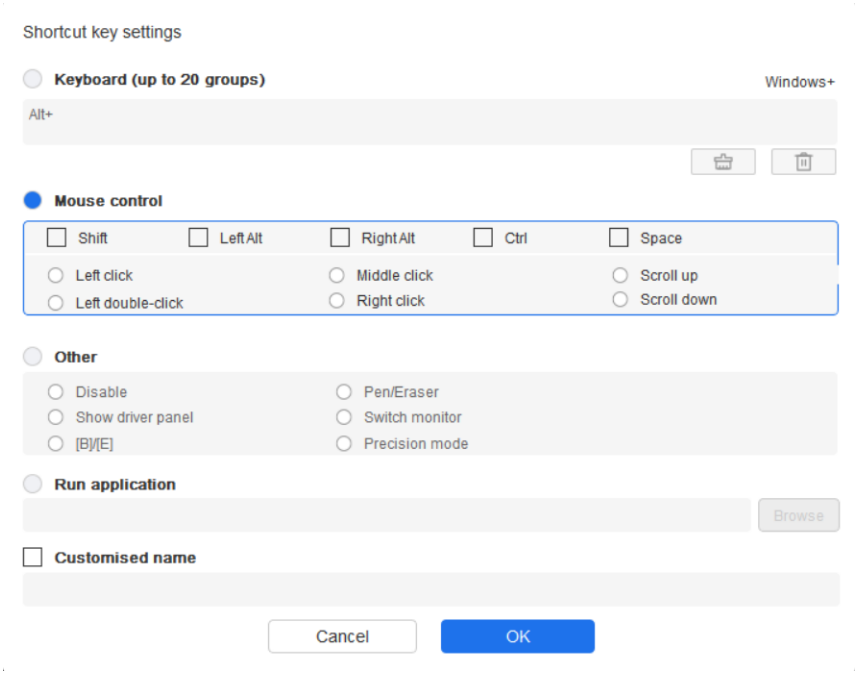

Altele

Modul de precizie: limitează zona de lucru la o zonă mai mică, astfel încât să puteți desena mai precis în ea.

Rulare aplicație

Pornește aplicația selectată.


Nume personalizat

Puteți da setărilor curente ale butoanelor un nume propriu.

Setările presiunii

Sensibilitatea la presiune se reglează cu curba „Output” (Ieșire) și „Pen Pressure” (Presiunea stiloului) sau cu glisorul.

Cu „Current pressure” (Presiunea curentă) puteți testa presiunea actuală a stiloului.

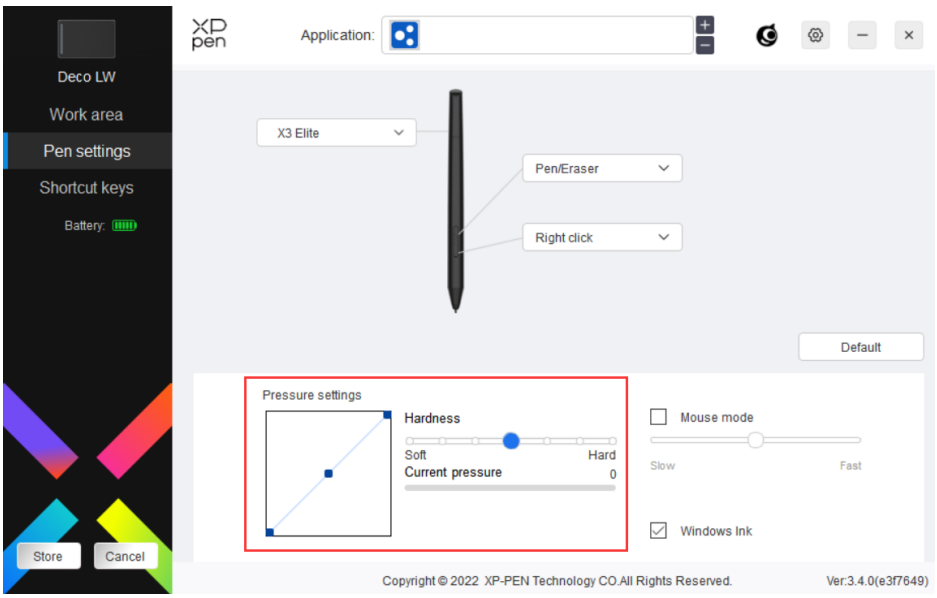

Mod mouse


Când scoateți stiloul din zona de lucru, cursorul rămâne unde l-ați lăsat, ca la un mouse. Cu acest mod selectat, puteți regla viteza cursorului pe dispozitiv. Dacă nu îl selectați, se aplică implicit modul stilou.

Windows Ink (numai Windows)

Windows acceptă introducerea scrisului de mână. Dacă aveți nevoie de această funcție în Microsoft Office, Whiteboard sau alte programe, nu o dezactivați.

8.3. Taste rapide


Numărul de taste diferă de la un model la altul; produsul real este cel de referință.

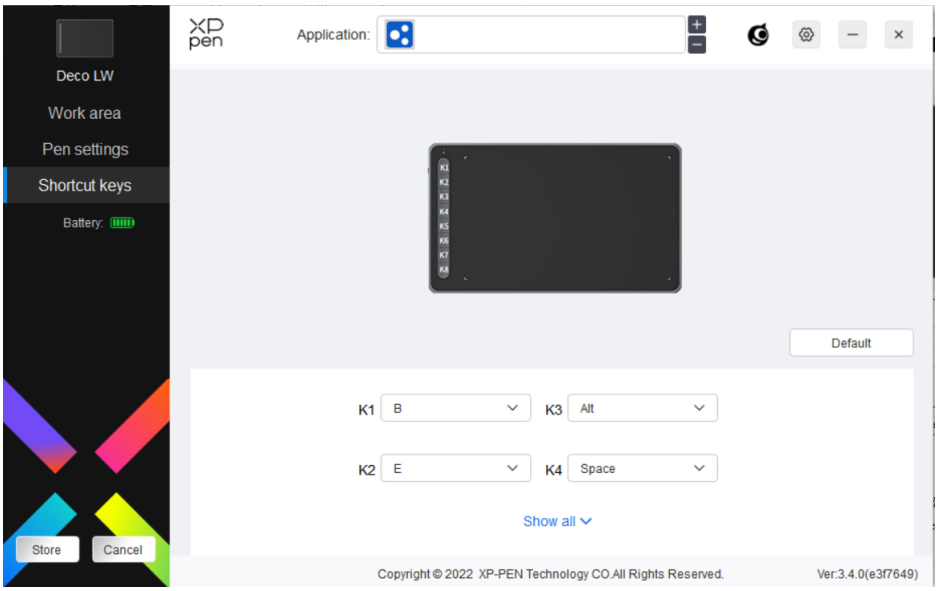

Personalizare

Faceți clic pe „Customize” (Personalizare) în meniul derulant pentru a personaliza funcțiile tastelor. Pașii sunt aceiași ca pentru butoanele stiloului (vezi Butoanele stiloului).

9. Setările driverului

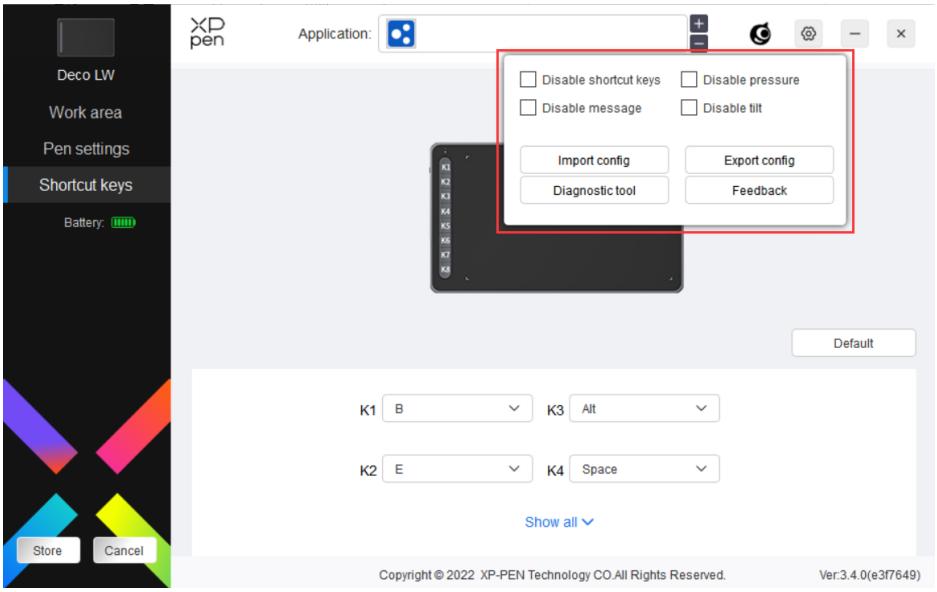

Dezactivare taste rapide („Disable Shortcut Key”)

Dezactivează funcțiile și mesajele tuturor tastelor dispozitivului.

Dezactivare mesaje („Disable Message”)

La apăsarea unei taste, în partea de jos a ecranului nu se afișează niciun mesaj.

Dezactivare presiune („Disable Pressure”)

Stiloul nu reacționează la presiune.

Dezactivare înclinare („Disable Tilt”)

Dezactivează efectul de înclinare al stiloului.

Import și export configurație

Puteți importa și exporta configurații pentru a salva și a încărca setările. (Înainte de a importa sau a exporta funcții modificate, salvați mai întâi configurația curentă cu butonul „Store” (Salvare) din partea stângă a interfeței driverului. Funcția este disponibilă numai în cadrul aceluiași sistem de operare.)

Instrument de diagnosticare

Puteți utiliza instrumentul de diagnosticare dacă apar probleme în timpul utilizării driverului.

Feedback

Dacă aveți întrebări sau sugestii în timpul utilizării driverului, ne puteți trimite feedback pe această pagină.

10. Dezinstalarea driverului

Windows

Accesați Start → Setări → Aplicații → Aplicații și caracteristici, găsiți „Pentablet”, faceți clic pe „Dezinstalare” și urmați instrucțiunile.

Mac

Accesați Mergi → Aplicații, găsiți XP-PenPentabletPro, faceți clic pe „Uninstall-PenTablet” și urmați instrucțiunile.

Linux

- Deb: introduceți comanda „sudo dpkg -r xp-pen-pentablet” și executați-o.
- Rpm: introduceți comanda „sudo rpm -e xp-pen-pentablet” și executați-o.
- Tar.gz: dezarhivați fișierul. Introduceți comanda „sudo”, trageți fișierul „uninstall.sh” în fereastră și executați comanda.

11. Întrebări frecvente

1. **Computerul nu recunoaște dispozitivul.**
   a) Verificați dacă portul USB folosit al computerului funcționează corect. Dacă nu, utilizați alt port USB.
2. **Stiloul nu funcționează.**
   a) Asigurați-vă că folosiți stiloul livrat împreună cu dispozitivul.
   b) Asigurați-vă că driverul este instalat corect și verificați dacă setările stiloului din driver sunt normale.
3. **Programul de desen nu detectează presiunea stiloului, deși cursorul se mișcă.**
   a) Verificați dacă programul de desen acceptă presiunea stiloului.
   b) Descărcați cel mai recent driver de pe site-ul XPPen și verificați dacă presiunea stiloului funcționează în driver.
   c) Înainte de instalarea driverului, închideți programele antivirus și de grafică.
   d) Înainte de instalare, dezinstalați driverele altor afișaje grafice.
   e) Reporniți computerul după finalizarea instalării.
   f) Dacă presiunea stiloului funcționează în driver (Windows: asigurați-vă că Windows Ink este activat în setările stiloului din driver), porniți programul de desen și testați din nou.
4. **Liniile apar cu întârziere când desenați în program.**
   a) Verificați dacă configurația computerului (CPU și GPU) îndeplinește cerințele recomandate ale programului de desen și optimizați setările relevante conform întrebărilor frecvente de pe site-ul oficial al programului.

12. Informații de reglementare

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. declară că tipurile de echipamente radio IT1060B și IT850B sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.xp-pen.com

FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment: Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă FCC: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Avertisment privind radiofrecvența

Dispozitivul a fost evaluat și îndeplinește cerințele generale privind expunerea la radiofrecvență. Dispozitivul poate fi utilizat fără restricții în condiții de expunere portabilă.

Industry Canada

Acest dispozitiv respectă standardele RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe; (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Modificare: Orice schimbări sau modificări neaprobate în mod expres de titularul autorizației acestui dispozitiv pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza dispozitivul.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Date tehnice

Frecvență de funcționare:	2402–2480 MHz
Putere maximă:	3,3 dBm
Temperatură de funcționare:	0–45 °C

Producător

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați-ne:
Site web: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XPPen

Deco LW / Deco MW

Grafična tablica



Navodila za uporabo

Kazalo

1 Uvod **3**
1.1 Opisani modeli 3

2 Pregled izdelka **4**

3 Vsebina paketa **5**

4 Povezava **5**
4.1 Žična povezava 5
4.2 Brezžična povezava 6
4.3 Povezava z napravo iOS 6

5 Združljivost **11**

6 Namestitev gonilnika **11**
6.1 Windows 12
6.2 Mac 13
6.3 Linux 14

7 Predstavitev gonilnika **14**

8 Nastavitve naprave **16**
8.1 Delovno območje 17
8.2 Nastavitve pisala 20
8.3 Bližnjične tipke 25

9 Nastavitve gonilnika **25**

10 Odstranitev gonilnika **26**

11 Pogosta vprašanja **27**

12 Informacije o predpisih **28**

1. Uvod

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali grafično tablico serije XPPen Deco. Ta navodila za uporabo podrobno opisujejo funkcije in lastnosti izdelka. Pred uporabo izdelka jih preberite, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

Zaradi stalnih izboljšav izdelka se vsebina lahko razlikuje od končnega izdelka in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.


Opomba: Slike v teh navodilih so zgolj ponazoritvene. Navodila za uporabo, priložena napravi, se lahko glede na model razlikujejo.

1.1. Opisani modeli

Ta navodila opisujejo oba brezžična modela serije, Deco LW in Deco MW. Upravljata se enako in se razlikujeta po velikosti:

Model	**Deco LW**	**Deco MW**
Model izdelka	IT1060B	IT850B
Mere	315 × 187 × 8,8 mm	259,8 × 157,8 × 8,8 mm
Delovno območje	10 × 6 palcev (254 × 152,4 mm)	8 × 5 palcev (203,2 × 127 mm)
Bližnjične tipke	8	8
Ločljivost	5080 LPI	
Pisalo	X3 Elite, brez baterije, 8192 stopenj pritiska, nagib 60°	
Brezžična povezava	Bluetooth 5.0, sprejemnik Bluetooth	
Baterija	1000 mAh / 3,7 V	
Priključek	USB-C, napajanje 5 V DC, 1 A	

2. Pregled izdelka

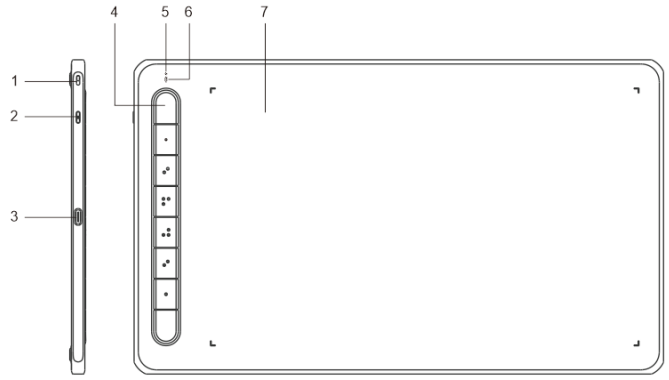

1. Odprtina za vrvico
2. Gumb za vklop
3. Vrata USB-C
4. Bližnjične tipke
5. Lučka 1
    a. Utripa: pisalo je v delovnem območju, vendar se grafične tablice ne dotika.
    b. Sveti: pisalo se dotika delovnega območja.
    c. Ne sveti: pisalo je zunaj delovnega območja.
6. Lučka 2

    Modra

    a. Počasi utripa: ni povezave Bluetooth.
    b. Hitro utripa: Bluetooth čaka na seznanitev (za vstop v način seznanjanja 3 sekunde pridržite bližnjično tipko levo zgoraj).
    c. Sveti: seznanitev Bluetooth je uspela.

    Rdeča

    a. Utripa: baterija je skoraj prazna ($\leq 20\,\%$).
    b. Sveti: polnjenje.
    c. Ne sveti: baterija je polna.

    Ko modra in rdeča lučka svetita hkrati, je naprava v vijoličnem stanju.
7. Delovno območje

* Slike in seznam so zgolj ponazoritveni. Upoštevajte dejanski izdelek.

3. Vsebina paketa

- Grafična tablica
- Pisalo
- Konice pisala
- Sponka za pisalo
- Kabel USB
- Adapter OTG × 2
- Sprejemnik Bluetooth


* Seznam je zgolj ponazoritven. Upoštevajte dejanski izdelek.

4. Povezava


Napravo lahko z računalnikom povežete na naslednje načine.

4.1. Žična povezava

Ko grafično tablico povežete z računalnikom, preverite, ali lahko s pisalom upravljate kazalec.

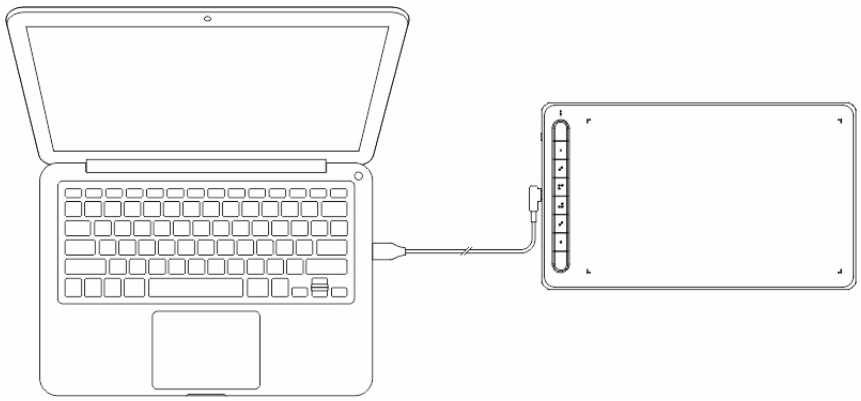

4.2. Brezžična povezava

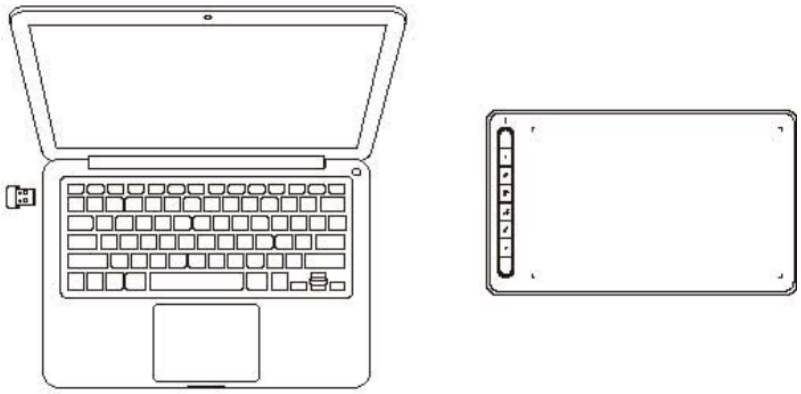

4.2.1. Povezava prek brezžičnega sprejemnika

Brezžični sprejemnik priključite v računalnik, nato pa 3 sekunde pridržite gumb za vklop, da vklopite grafično tablico.

4.2.2. Povezava Bluetooth (samo Windows 10 ali novejši / macOS 10.10 ali novejši)

1. Za vklop grafične tablice 3 sekunde pridržite gumb za vklop, nato pa 3 sekunde pridržite bližnjično tipko levo zgoraj, da vstopite v način seznanjanja (modra lučka hitro utripa).
2. V računalniku vklopite Bluetooth in dodajte napravo Bluetooth. Poiščite ime naprave in ga kliknite, da dokončate seznanjanje (modra lučka sveti).
3. Za izklop naprave 3 sekunde pridržite gumb za vklop.

4.3. Povezava z napravo iOS

A. Prenesite aplikacijo

V trgovini App Store poiščite „ibis Paint X“ ali „ibis Paint“ ter aplikacijo prenesite in namestite. Zaradi združljivosti z XPPen priporočamo, da jo posodobite na najnovejšo različico.


* Navodila za uporabo aplikacije najdete na našem spletnem mestu.

B. Povežite grafično tablico z napravo iOS


C. Vklopite grafično tablico

D. Povezava Bluetooth

1. 3 sekunde pridržite bližnjično tipko levo zgoraj na napravi, da vstopite v način seznanjanja (modra lučka hitro utripa).

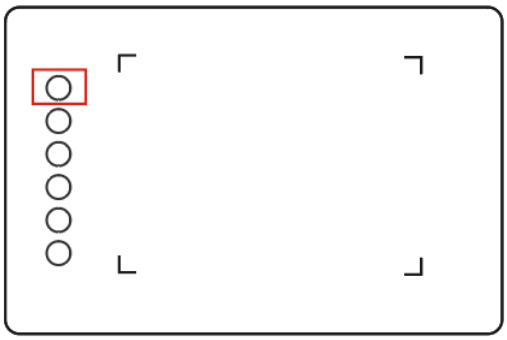


2. V napravi iOS vklopite Bluetooth in izberite grafično tablico, da dokončate seznanjanje (po uspešni seznanitvi modra lučka sveti).

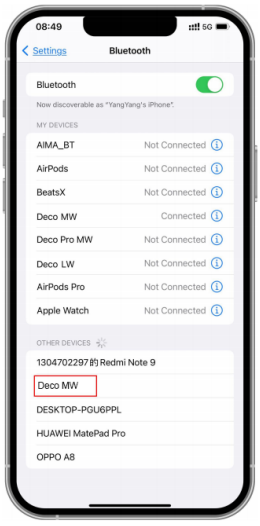


E. Nastavite aplikacijo

1. Povežite grafično tablico XPPen. Odprite ibis Paint in tapnite „Settings“ (Nastavitve).

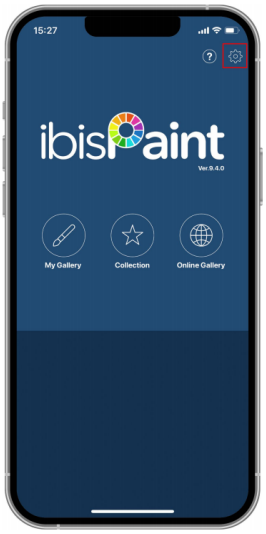

2. V nastavitvah poiščite „Supported Handwrite Stylus“ in izberite „XPPen Pen Tablet“.

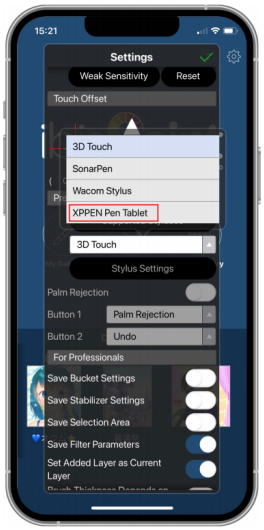

F. Nastavite pritisk pisala

1. Vklopite funkcijo zaznavanja pritiska.





2. S premikanjem točke na krivulji občutljivosti nastavite občutljivost pisala na pritisk.



G. Nastavite funkcije gumbov pisala

1. Gumbom pisala dodelite funkcije.

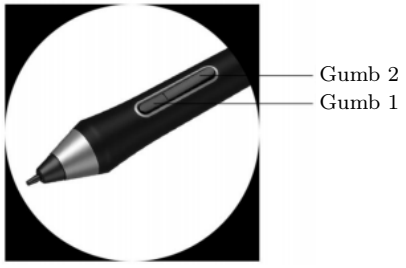

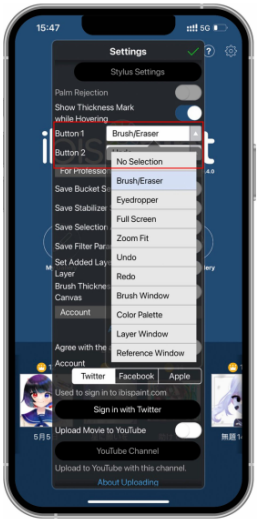

2. Ustvarite platno in začnite ustvarjati.

Opombe:

- Gumbe pisala in občutljivost na pritisk lahko prilagodite v aplikaciji.
- Bližnjične tipke grafične tablice zaenkrat niso na voljo.
- Nastavitve gonilnika zaenkrat niso na voljo, zato območja preslikave ni mogoče prilagoditi.

Stanja mirovanja

Stanje 1: Napajanje iz baterije

- Brez povezave Bluetooth in brez uporabe naprava po 5 minutah preide v stanje mirovanja. Prebudite jo s pritiskom bližnjične tipke.
- S povezavo Bluetooth in brez uporabe naprava po 30 minutah preide v stanje mirovanja. Prebudite jo s pritiskom bližnjične tipke.

Stanje 2: Napajanje iz zunanjega vira ali računalnika

- Brez povezave Bluetooth in brez uporabe 5 minut naprava preide v stanje mirovanja, ko je baterija polna. Prebudite jo s pritiskom bližnjične tipke.
- S povezavo Bluetooth in brez uporabe 30 minut naprava preide v stanje mirovanja, ko je baterija polna. Prebudite jo s pritiskom bližnjične tipke.

Če povezava Bluetooth ne deluje pravilno

Povezavo lahko poskusite obnoviti takole:

- Ponastavite Bluetooth tako, da ponovite korake povezovanja. Seznanjena naprava se pri tem samodejno izbriše; nato napravo znova seznanite.
- Če ste seznanili več naprav iOS, pred uporabo trenutne naprave prekinite povezavo Bluetooth med grafično tablico in drugimi napravami.

5. Združljivost

Žična povezava:	**Brezžični sprejemnik:**	**Bluetooth:**
Windows 7 ali novejši	Windows 7 ali novejši	Windows 10 ali novejši
macOS 10.10 ali novejši	macOS 10.10 ali novejši	macOS 10.10 ali novejši
Android 6.0 ali novejši	Chrome OS 88 ali novejši	
Chrome OS 88 ali novejši	Linux	
Linux		

6. Namestitev gonilnika

Da bo naprava pravilno delovala, pred uporabo namestite gonilnik. Gonilnik za svoj model prenesite s spletnega mesta XPPen (https://www.xp-pen.com).

Opombe:


1. Pred namestitvijo gonilnika zaprite vso protivirusno in grafično programsko opremo.
2. Pred namestitvijo odstranite gonilnike drugih grafičnih zaslonov ali tablic (če obstajajo).
3. Po končani namestitvi znova zaženite računalnik.
4. Za najboljše delovanje naprave priporočamo namestitev najnovejšega gonilnika.


6.1. Windows

Razširite datoteko. Datoteko „exe“ zaženite kot skrbnik in sledite navodilom, da dokončate namestitev.


6.2. Mac

Razširite datoteko. Zaženite datoteko „dmg“ in sledite navodilom, da dokončate namestitev. Odprite Sistemske nastavitve → Varnost in zasebnost → Dostopnost (za brezžično povezavo: Sistemske nastavitve → Varnost in zasebnost → Dostopnost in Bluetooth) in kliknite ikono ključavnice levo spodaj, da odklenete nastavitve. Označite potrditveno polje levo od aplikacije PenTablet_Driver, da omogočite dostopnost. Nato znova kliknite ikono ključavnice, da nastavitve zaklenete.

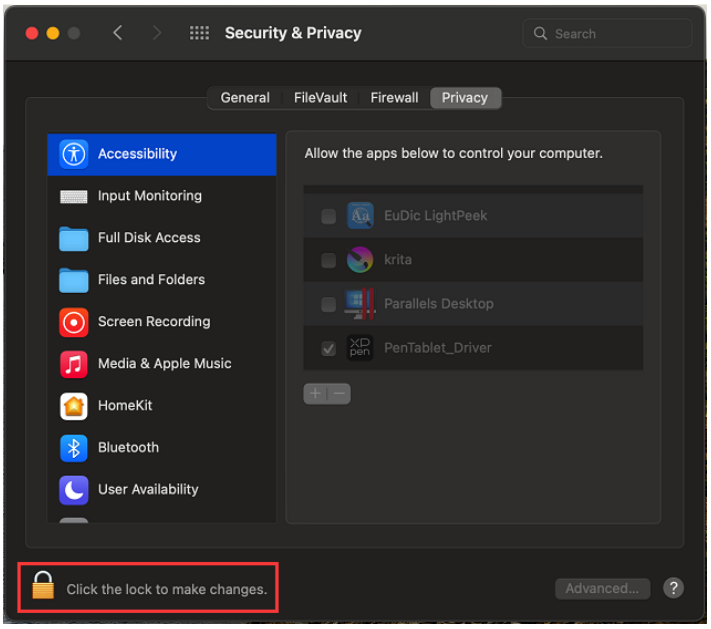

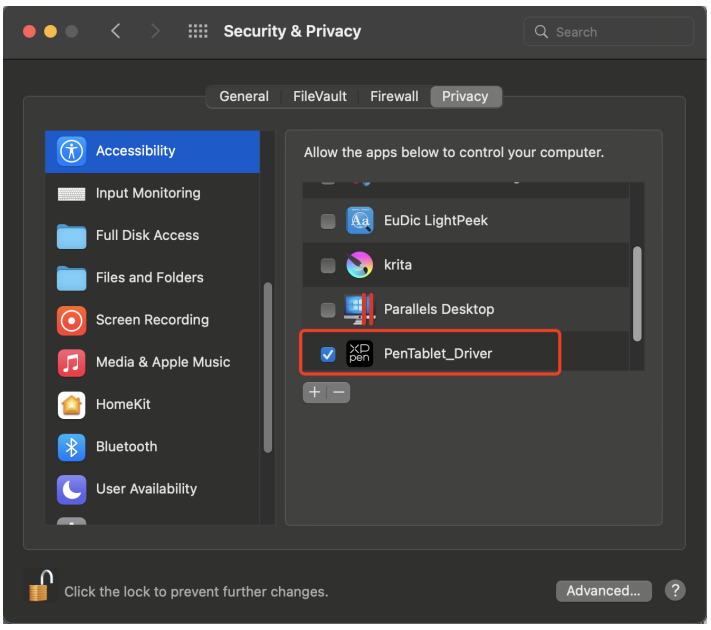

Če aplikacije PenTablet_Driver ni na seznamu, odprite Knjižnica (Library) → Application Support → PenDriver in gonilnik dodajte ročno.

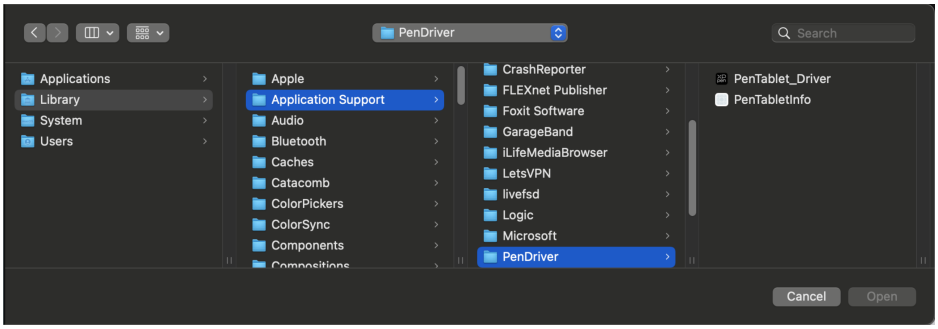

6.3. Linux


- Deb: vnesite ukaz „sudo dpkg -i“, povlecite namestitveno datoteko v okno in izvedite ukaz.
- Rpm: vnesite ukaz „sudo rpm -i“, povlecite namestitveno datoteko v okno in izvedite ukaz.
- Tar.gz: razširite datoteko. Vnesite ukaz „sudo“, povlecite datoteko „install.sh“ v okno in izvedite ukaz.

7. Predstavitev gonilnika


Gonilnik se po namestitvi zažene samodejno. Če se ne zažene, odprite mapo gonilnika in ga zaženite ročno.

- Windows: Start → Pentablet
- Mac: Aplikacije → XP-PenPenTabletPro → PenTablet

Če naprava ni povezana ali povezava ne uspe, se prikaže naslednje sporočilo. V tem primeru znova zaženite računalnik ali gonilnik ali se obrnite na naš servis.

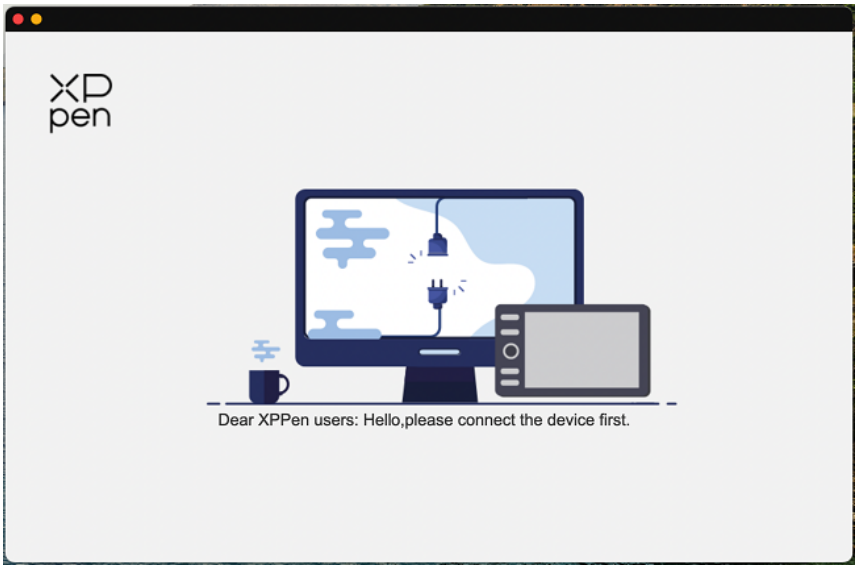

Ko je naprava uspešno povezana z računalnikom, se levo zgoraj v gonilniku prikažeta slika in ime naprave.

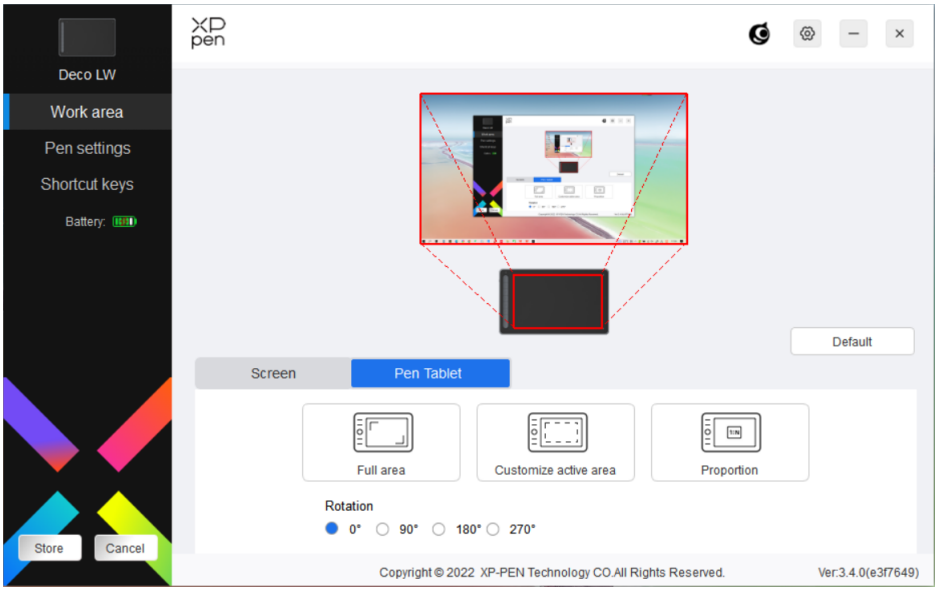

Gonilnik lahko hkrati upravlja do 3 naprave. Ko preklopite na napravo, lahko prilagodite njene nastavitve; vse spremembe veljajo samo za to napravo.


Shranjevanje konfiguracije

Po spremembi konfiguracije kliknite gumb „Store“ (Shrani) levo spodaj v vmesniku gonilnika; sicer bo spremenjena konfiguracija veljala samo do konca trenutne uporabe.

8. Nastavitve naprave

Nastavite lahko naslednje funkcije grafične tablice:

1. Delovno območje
2. Nastavitve pisala
3. Bližnjične tipke

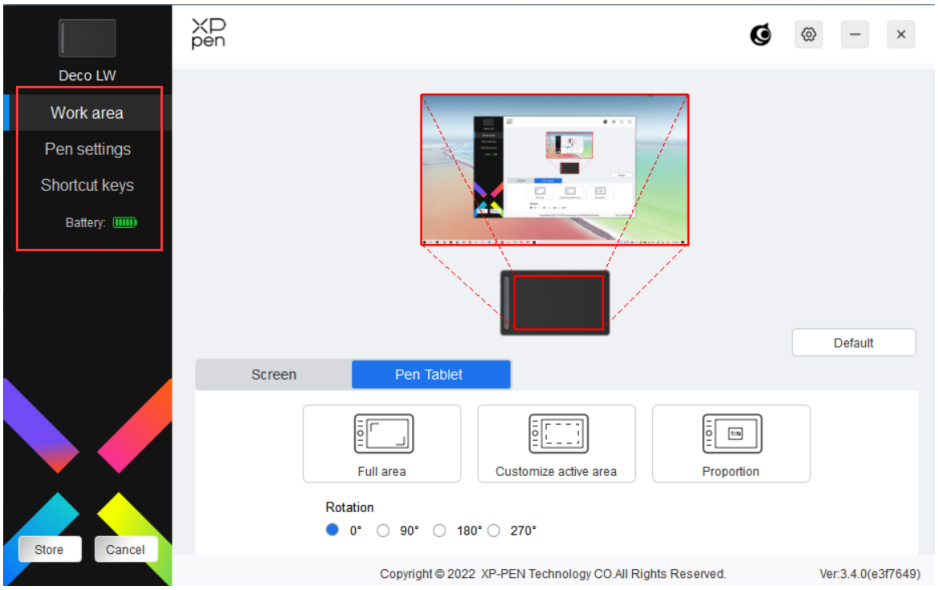


* Funkcije se lahko glede na model razlikujejo.

8.1. Delovno območje

V razdelku „Work Area“ (Delovno območje) določite preslikavo med delovnim območjem naprave in območjem prikaza zaslona.

8.1.1. Zaslon

Tukaj nastavite preslikavo med območjem prikaza trenutnega monitorja in napravo.

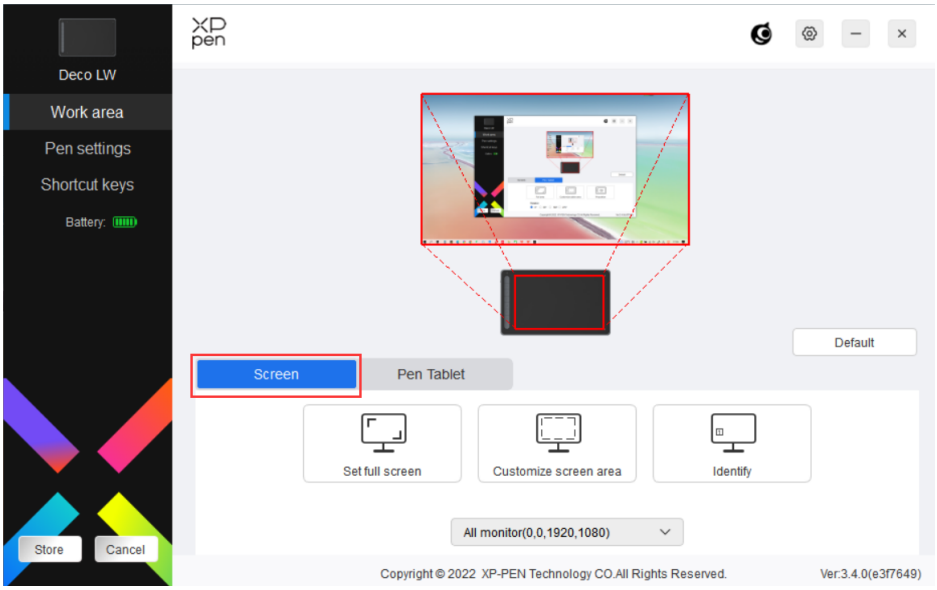



Če uporabljate več monitorjev v načinu podvajanja, se delovno območje naprave preslika na vse monitorje. Ko se pisalo premika po delovnem območju, se kazalec hkrati premika na vseh monitorjih.

Če uporabljate več monitorjev v razširjenem načinu, na zavihkih monitorjev izberite monitor, na katerega naj se preslika delovno območje naprave.

Območje preslikave monitorja lahko nastavite na dva načina:

1. Celoten zaslon: celotna površina izbranega monitorja.
2. Območje zaslona po meri: nastavite ga lahko na tri načine.

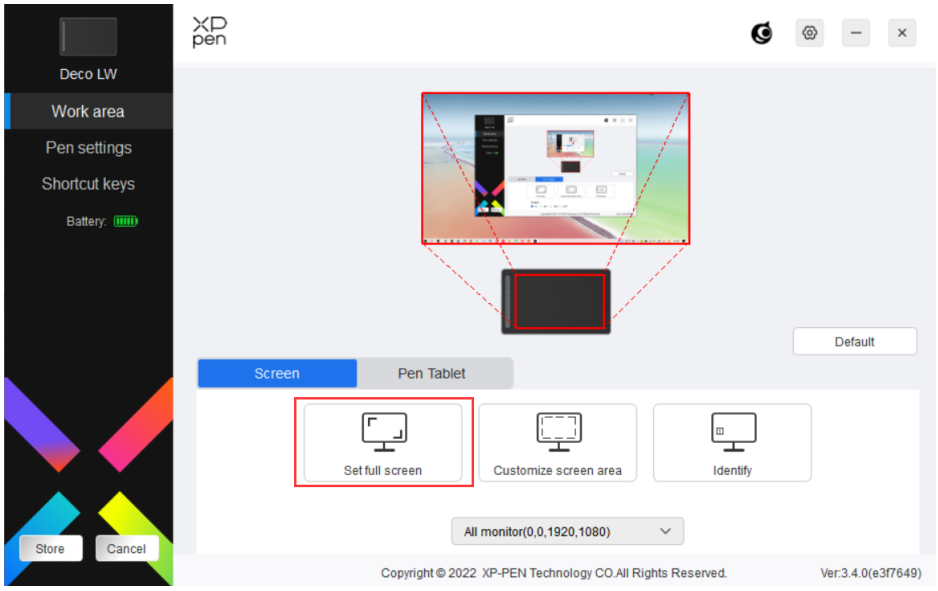

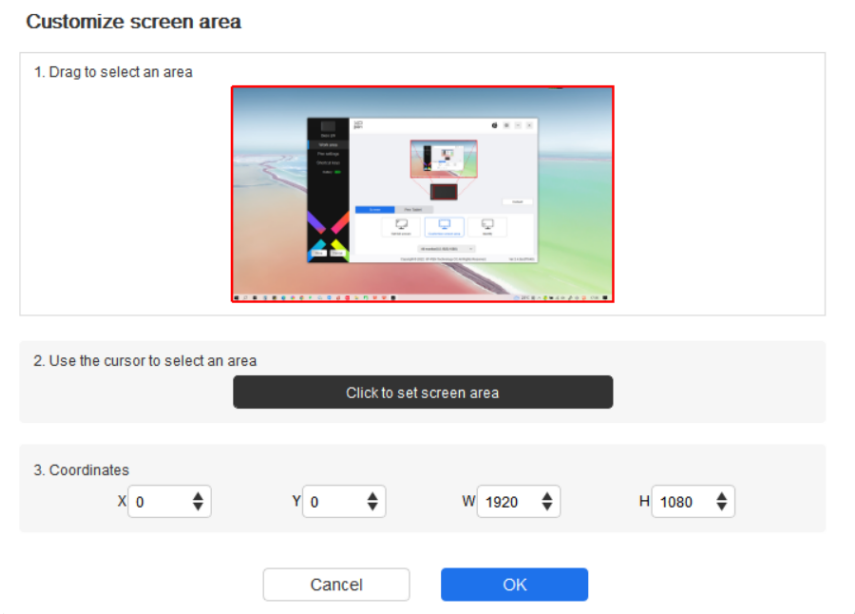

a) Izbira z vlečenjem: v predogledu zaslona povlecite kazalec od ene točke do druge.

b) Izbira s kazalcem: izberite „Click to set screen area“, nato kliknite zgornji levi in spodnji desni kot območja na zaslonu.


c) Koordinate: ročno vnesite koordinate v polja X, Y, W in H.

Prikaz številke zaslona („Show display number“)

Prepozna vse priključene monitorje. Levo spodaj na vsakem monitorju se prikaže njegova številka.

8.1.2. Grafična tablica

Tukaj nastavite delovno območje trenutne naprave. Gonilnik ponuja naslednje možnosti:

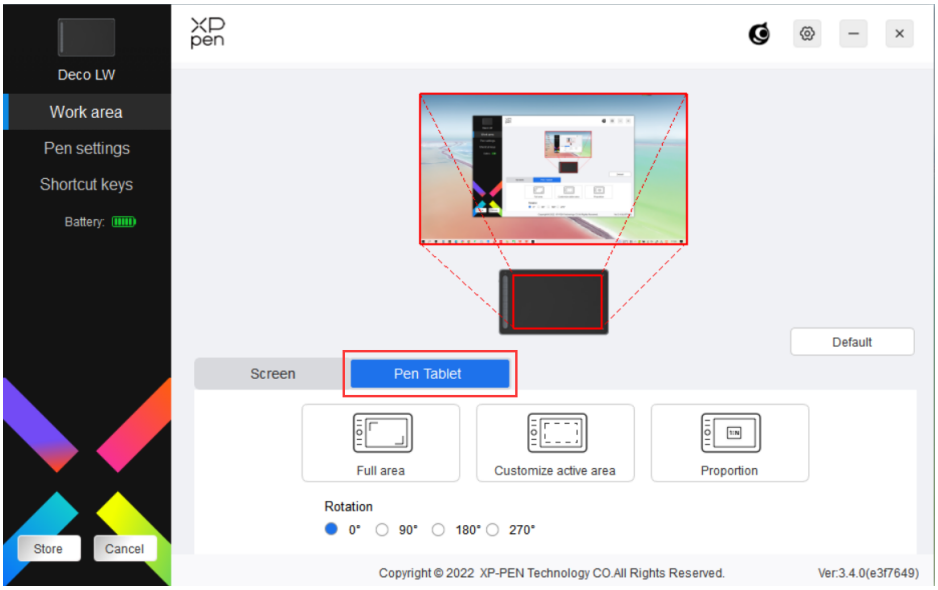

1. Celotno območje: uporabi se celotno delovno območje naprave.
2. Aktivno območje po meri: nastavite ga lahko na tri načine.



a) Izbira z vlečenjem: v predogledu naprave povlecite kazalec od ene točke do druge.

b) Izbira s pisalom: izberite „Click to set active area“, nato s pisalom tapnite zgornji levi in spodnji desni kot območja na napravi.

c) Koordinate: ročno vnesite koordinate v polja X, Y, W in H.

3. Razmerje: delovno območje naprave in izbrano območje prikaza se sorazmerno prilagodita. Če je na primer razmerje vklopljeno, se krog, narisan na napravi, na zaslonu prikaže kot krog, del delovnega območja pa lahko ostane neizkoriščen. Brez razmerja se lahko krog na zaslonu prikaže kot elipsa.

Zasuk

Napravo lahko nastavite na 0°, 90°, 180° ali 270° v smeri urnega kazalca. Način za levičarje: zasuk za 180°.

8.2. Nastavitve pisala


Ko je pisalo v delovnem območju, ga naprava prepozna in doda v gonilnik. Uporabljeno pisalo mora biti združljivo z napravo.

8.2.1. Aplikacija

Gonilnik omogoča nastavitev gumbov pisala in bližnjičnih tipk za posamezno aplikacijo.


Izberite aplikacijo s seznama na vrhu gonilnika, jo označite in nato prilagodite njene gumbe pisala in bližnjične tipke.

Če na primer izberete aplikacijo in v gonilniku spremenite njeno konfiguracijo, sprememba velja samo med uporabo te aplikacije. Ko preklopite na drugo aplikacijo, jo gonilnik samodejno prepozna. Dodate lahko do 7 aplikacij.

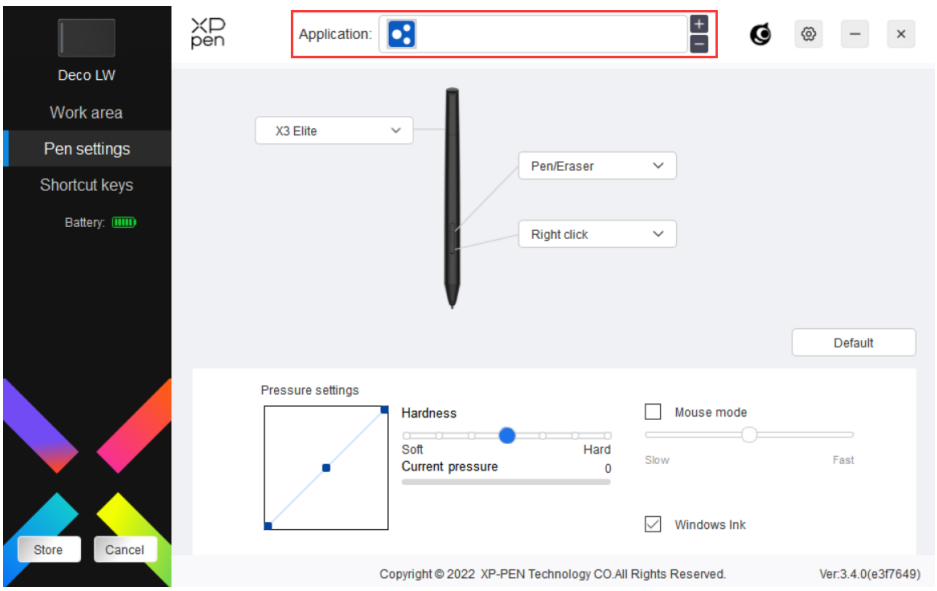

1. Kliknite ikono „+“ desno zgoraj v vrstici aplikacij, da odprete seznam aplikacij.


2. Izberite aplikacijo med zagnanimi aplikacijami ali kliknite „Browse“ (Prebrskaj) in dodajte eno od nameščenih aplikacij.
3. Kliknite „OK“, da dodate izbrano aplikacijo.
4. Dodano aplikacijo izbrišete tako, da jo izberete in kliknete ikono „–“ desno zgoraj v vrstici aplikacij.

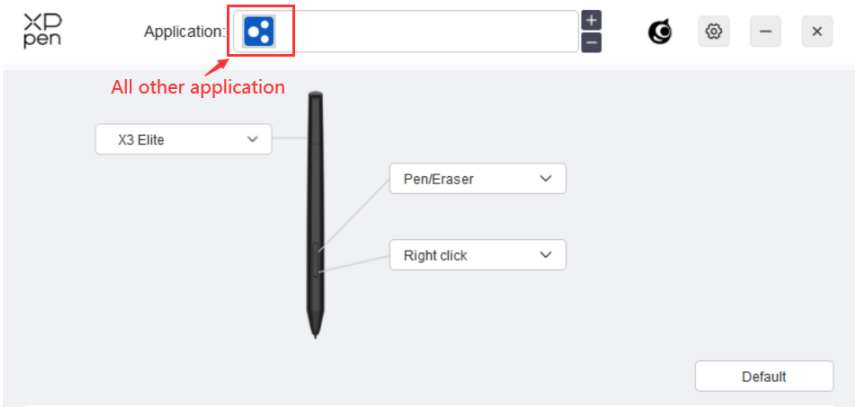


Če izberete „All other applications“ (Vse druge aplikacije), nastavitve veljajo za vse druge aplikacije brez lastne konfiguracije.

8.2.2. Gumbi pisala

Kliknite „Customize“ (Prilagodi) v spustnem meniju, da odprete nastavitve gumbov in prilagodite funkcije gumbov pisala.

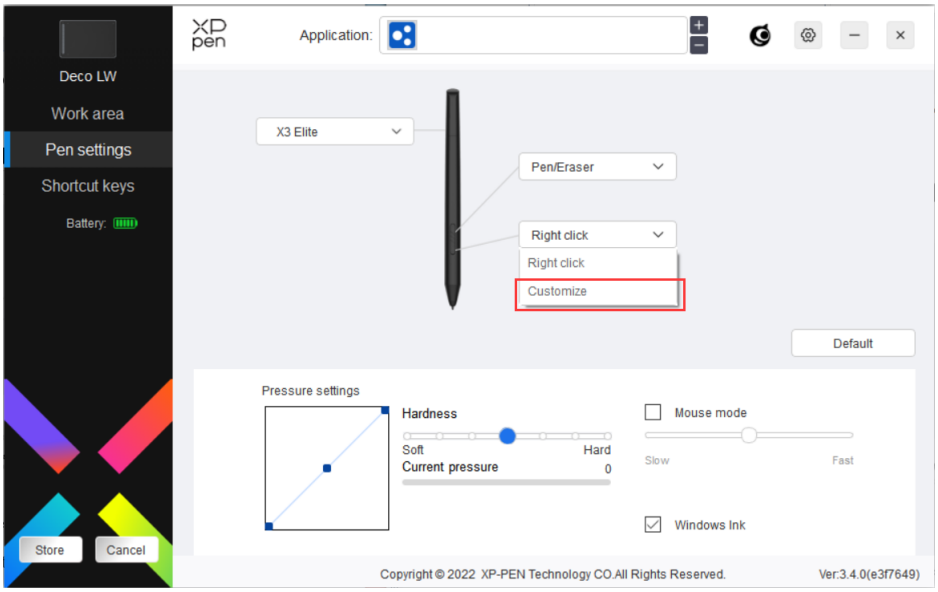

Pred nastavitvijo funkcije gumba označite eno od možnosti „Keyboard“ (Tipkovnica), „Mouse Control“ (Upravljanje z miško), „Others“ (Drugo) ali „Run Application“ (Zaženi aplikacijo).

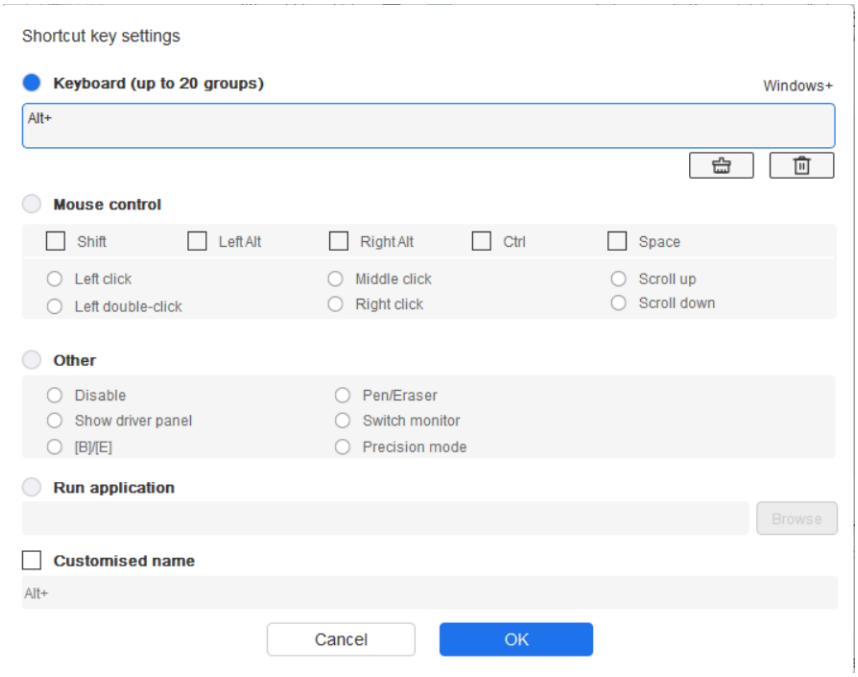

Tipkovnica


Nastavite lahko bližnjico na tipkovnici, na primer „Alt+A“ v programu 3D MAX za uporabo orodja za poravnavo.

Nastavite lahko tudi kombinacijo več bližnjic, na primer Ctrl+C in Ctrl+V. Ko pritisnete gumb, se vse nastavljene bližnjice enkrat izvedejo.

Windows (Command): dodate lahko kombinacijo s sistemsko tipko. Če želite na primer vnesti Win (Cmd)+Shift+3, pritisnite Shift+3 in gonilnik sistemsko tipko doda samodejno.

Upravljanje z miško

Nastavite lahko kombinacijo upravljanja z miško in tipk. Če na primer izberete Shift in levi klik, bližnjica deluje v programih, ki to kombinacijo podpirajo.

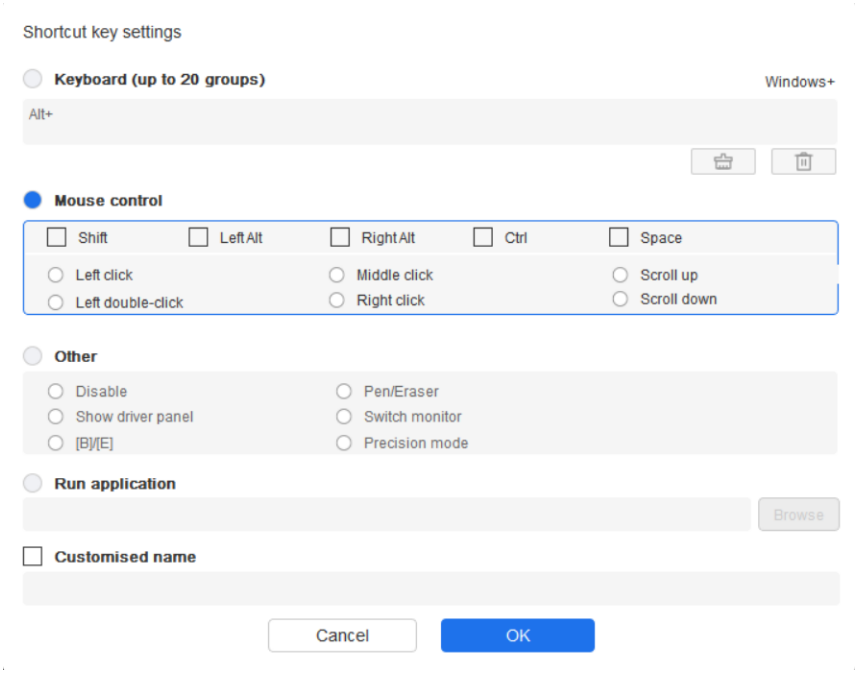

Drugo

Natančni način: omeji delovno območje na manjše območje, da lahko v njem rišete natančneje.

Zaženi aplikacijo

Zažene izbrano aplikacijo.


Ime po meri

Trenutnim nastavitvam gumbov lahko dodelite lastno ime.

Nastavitve pritiska

Občutljivost na pritisk nastavite s krivuljo „Output“ (Izhod) in „Pen Pressure“ (Pritisk pisala) ali z drsnikom.

S funkcijo „Current pressure“ (Trenutni pritisk) lahko preizkusite trenutni pritisk pisala.

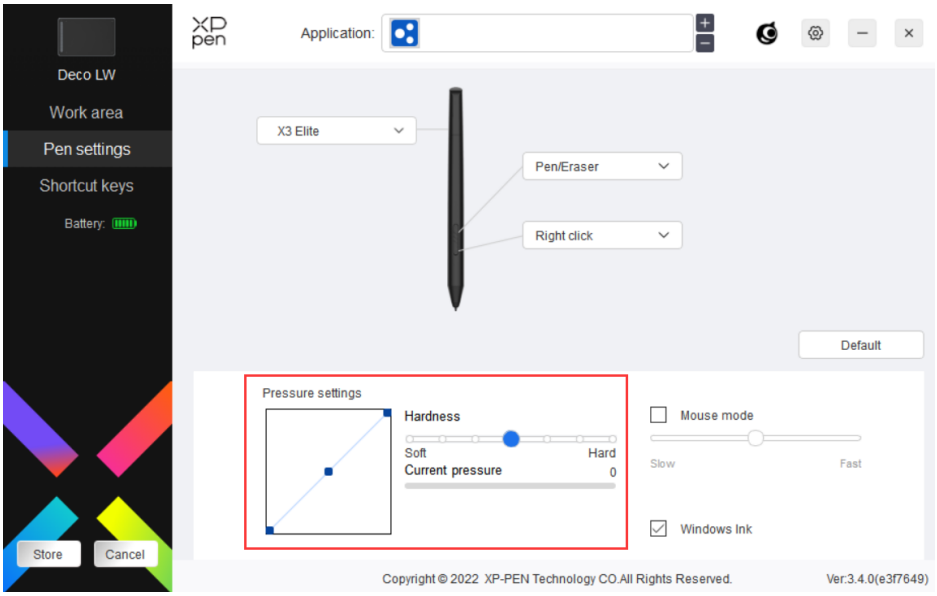

Način miške


Ko pisalo premaknete iz delovnega območja, kazalec ostane tam, kjer ste ga pustili, kot pri miški. Ko je ta način izbran, lahko nastavite hitrost kazalca na napravi. Če ni izbran, privzeto velja način pisala.

Windows Ink (samo Windows)

Windows podpira rokopisni vnos. Če to funkcijo potrebujete v Microsoft Office, Whiteboard ali drugi programski opremi, je ne izklapljajte.

8.3. Bližnjične tipke


Število tipk se razlikuje glede na model; upoštevajte dejanski izdelek.

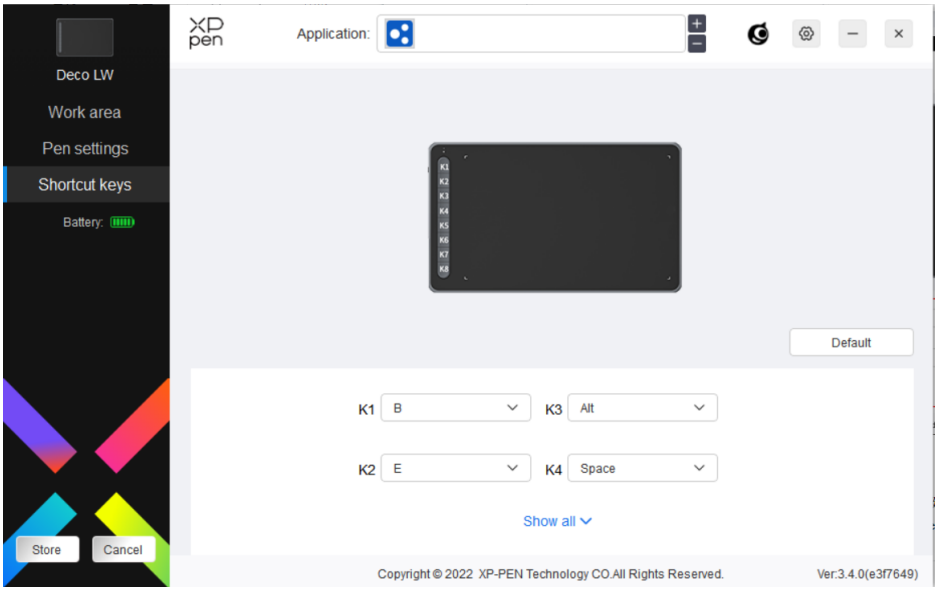

Prilagoditev

Kliknite „Customize“ (Prilagodi) v spustnem meniju, da prilagodite funkcije tipk. Koraki so enaki kot pri gumbih pisala (glejte Gumbi pisala).

9. Nastavitve gonilnika

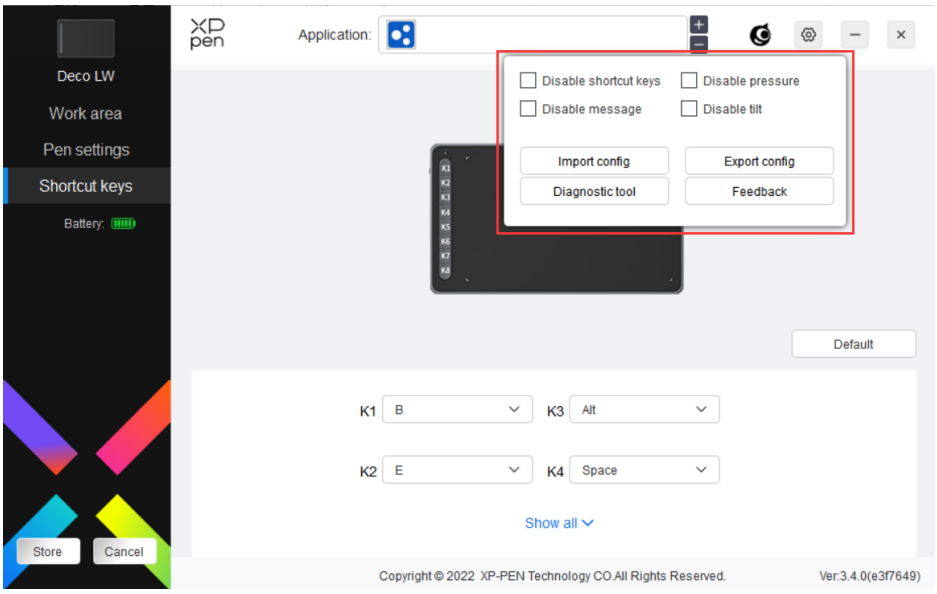

Onemogoči bližnjične tipke („Disable Shortcut Key“)

Onemogoči funkcije in sporočila vseh tipk naprave.

Onemogoči sporočila („Disable Message“)

Ob pritisku tipke se na dnu zaslona ne prikaže nobeno sporočilo.

Onemogoči pritisk („Disable Pressure“)

Pisalo se ne odziva na pritisk.

Onemogoči nagib („Disable Tilt“)

Onemogoči učinek nagiba pisala.

Uvoz in izvoz konfiguracije

Konfiguracije lahko uvozite in izvozite, da nastavitve shranite in znova naložite. (Pred uvozom ali izvozom spremenjenih funkcij najprej shranite trenutno konfiguracijo z gumbom „Store“ (Shrani) na levi strani vmesnika gonilnika. Funkcija deluje samo v istem operacijskem sistemu.)

Diagnostično orodje

Diagnostično orodje lahko uporabite, če se med uporabo gonilnika pojavijo težave.

Povratne informacije

Če imate med uporabo gonilnika vprašanja ali predloge, nam lahko na tej strani pošljete povratne informacije.

10. Odstranitev gonilnika

Windows

Odprite Start → Nastavitve → Aplikacije → Aplikacije in funkcije, poiščite „Pentablet“, kliknite „Odstrani“ in sledite navodilom.

Mac

Odprite Pojdi → Aplikacije, poiščite XP-PenPentabletPro, kliknite „UninstallPenTablet“ in sledite navodilom.

Linux

- Deb: vnesite ukaz „sudo dpkg -r xp-pen-pentablet“ in ga izvedite.
- Rpm: vnesite ukaz „sudo rpm -e xp-pen-pentablet“ in ga izvedite.
- Tar.gz: razširite datoteko. Vnesite ukaz „sudo“, povlecite datoteko „uninstall.sh“ v okno in izvedite ukaz.

11. Pogosta vprašanja

1. **Računalnik ne prepozna naprave.**
   a) Preverite, ali uporabljena vrata USB računalnika delujejo pravilno. Če ne, uporabite druga vrata USB.
2. **Pisalo ne deluje.**
   a) Prepričajte se, da uporabljate pisalo, ki je bilo priloženo napravi.
   b) Prepričajte se, da je gonilnik pravilno nameščen, in preverite, ali so nastavitve pisala v gonilniku v redu.
3. **Program za risanje ne zazna pritiska pisala, čeprav se kazalec premika.**
   a) Preverite, ali program za risanje podpira pritisk pisala.
   b) S spletnega mesta XPPen prenesite najnovejši gonilnik in preverite, ali pritisk pisala deluje v gonilniku.
   c) Pred namestitvijo gonilnika zaprite protivirusno in grafično programsko opremo.
   d) Pred namestitvijo odstranite gonilnike drugih grafičnih zaslonov.
   e) Po končani namestitvi znova zaženite računalnik.
   f) Če pritisk pisala v gonilniku deluje (Windows: prepričajte se, da je v nastavitvah pisala v gonilniku vklopljen Windows Ink), zaženite program za risanje in znova preizkusite.
4. **Črte se pri risanju v programu prikazujejo z zakasnitvijo.**
   a) Preverite, ali konfiguracija računalnika (CPU in GPU) izpolnjuje priporočene zahteve programa za risanje, in ustrezne nastavitve optimizirajte v skladu s pogostimi vprašanji na uradnem spletnem mestu programa.

12. Informacije o predpisih

Izjava o skladnosti

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. izjavlja, da sta tipa radijske opreme IT1060B in IT850B skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.xp-pen.com

FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je pogojeno z dvema pogojema: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali prilagoditve, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Opomba FCC: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo, in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da v določeni namestitvi motnje ne bodo nastale. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega oziroma televizijskega tehnika.

Opozorilo glede radiofrekvenčnega sevanja

Naprava je bila ocenjena in izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo je mogoče brez omejitev uporabljati v pogojih prenosne izpostavljenosti.

Industry Canada

Ta naprava je skladna s standardi RSS Industry Canada za naprave, izvzete iz licenciranja. Delovanje je pogojeno z dvema pogojema: (1) naprava ne sme povzročati motenj; (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de

l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Spremembe: Kakršne koli spremembe ali prilagoditve, ki jih imetnik dovoljenja za to napravo ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo naprave.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Tehnični podatki

Delovna frekvenca:	2402–2480 MHz
Najv. moč:	3,3 dBm
Delovna temperatura:	0–45 °C

Proizvajalec

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na nas:
Spletno mesto: www.xp-pen.com
E-pošta: service@xp-pen.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

XPPen
Deco LW / Deco MW
Графичен таблет



Ръководство за потребителя

Съдържание

1 Въведение **3**
1.1 Описани модели 3

2 Общ преглед на продукта **4**

3 Съдържание на опаковката **5**

4 Свързване **5**
4.1 Кабелна връзка 5
4.2 Безжична връзка 6
4.3 Свързване с iOS устройство 6

5 Съвместимост **11**

6 Инсталиране на драйвера **11**
6.1 Windows 12
6.2 Mac 13
6.3 Linux 14

7 Представяне на драйвера **15**

8 Настройки на устройството **16**
8.1 Работна област 17
8.2 Настройки на писалката 20
8.3 Бързи клавиши 25

9 Настройки на драйвера **25**

10 Деинсталиране на драйвера **26**

11 Често задавани въпроси **27**

12 Регулаторна информация **28**

1. Въведение

Благодарим ви, че избрахте графичен таблет от серията XPPen Deco. Това ръководство за потребителя описва подробно функциите и характеристиките на продукта. Моля, прочетете го, преди да използвате продукта, за да осигурите безопасната и правилната му употреба.

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта съдържанието може да се различава от крайния продукт и може да бъде променено без предварително уведомление.


Забележка: Изображенията в това ръководство са само за илюстрация. Ръководството за потребителя, приложено към устройството, може да се различава в зависимост от модела.

1.1. Описани модели

Това ръководство описва двата безжични модела от серията, Deco LW и Deco MW. Те се използват по един и същ начин и се различават по размер:

Модел	**Deco LW**	**Deco MW**
Модел на продукта	IT1060B	IT850B
Размери	315 × 187 × 8,8 mm	259,8 × 157,8 × 8,8 mm
Работна област	10 × 6 инча (254 × 152,4 mm)	8 × 5 инча (203,2 × 127 mm)
Бързи клавиши	8	8
Резолюция	5080 LPI	
Писалка	X3 Elite, без батерия, 8192 нива на натиск, наклон 60°	
Безжична връзка	Bluetooth 5.0, Bluetooth приемник	
Батерия	1000 mAh / 3,7 V	
Порт	USB-C, захранване 5 V DC, 1 A	

2. Общ преглед на продукта

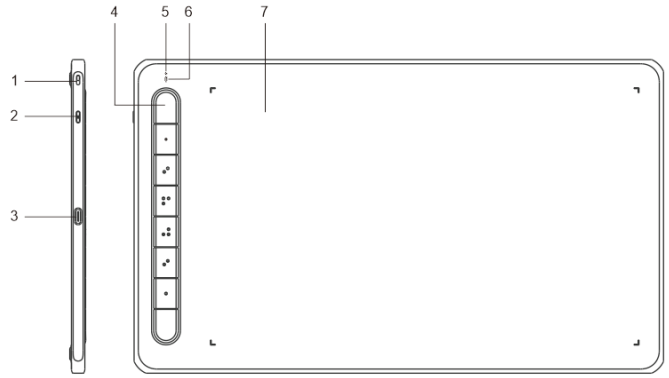

1. Отвор за каишка
2. Бутон за захранване
3. USB-C порт
4. Бързи клавиши
5. Индикатор 1
    а. Мига: писалката е в работната област, но не докосва графичния таблет.
    б. Свети: писалката докосва работната област.
    в. Не свети: писалката е извън работната област.
6. Индикатор 2

    Син

    а. Мига бавно: няма Bluetooth връзка.
    б. Мига бързо: очаква се Bluetooth сдвояване (за влизане в режим на сдвояване задръжте горния ляв бърз клавиш натиснат за 3 секунди).
    в. Свети: Bluetooth сдвояването е успешно.

    Червен

    а. Мига: ниско ниво на батерията ($\leq 20\,\%$).
    б. Свети: зареждане.
    в. Не свети: напълно зареден.

    Когато синият и червеният индикатор светят едновременно, устройството е в лилаво състояние.
7. Работна област

* Изображенията и списъкът са само за илюстрация. Меродавен е действителният продукт.

3. Съдържание на опаковката

- Графичен таблет
- Писалка
- Накрайници за писалка
- Клипс за писалка
- USB кабел
- OTG адаптер × 2
- Bluetooth приемник


* Списъкът е само за илюстрация. Меродавен е действителният продукт.

4. Свързване


Можете да свържете устройството към компютъра по следните начини.

4.1. Кабелна връзка

След като свържете графичния таблет към компютъра, проверете дали можете да управлявате курсора с писалката.

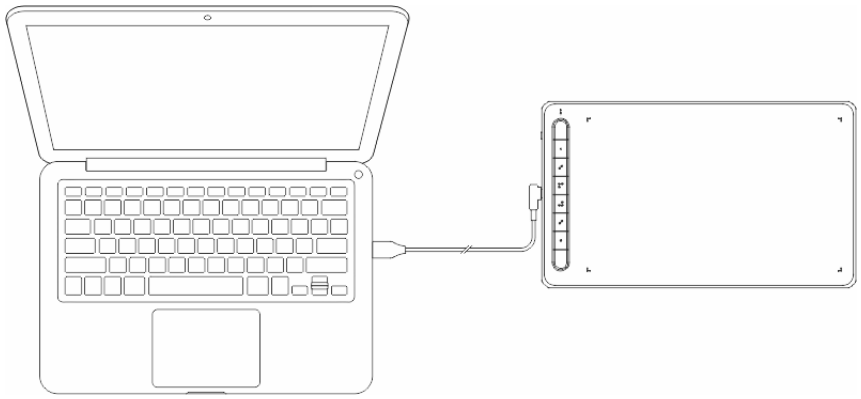

4.2. Безжична връзка

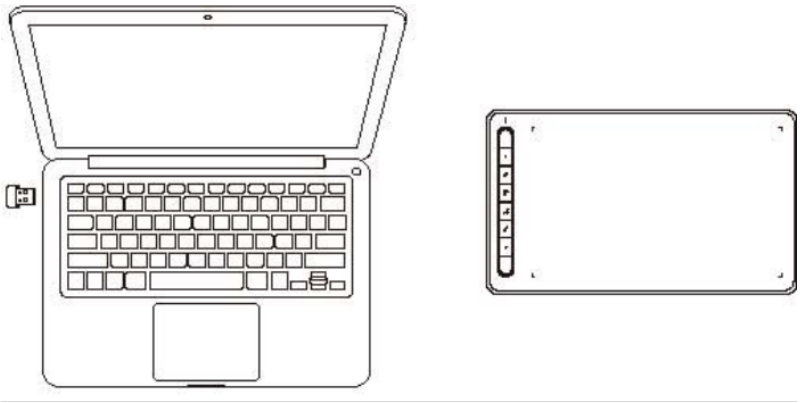

4.2.1. Свързване чрез безжичния приемник

Включете безжичния приемник в компютъра, след което задръжте бутона за захранване натиснат за 3 секунди, за да включите графичния таблет.

4.2.2. Bluetooth връзка (само Windows 10 или по-нова / macOS 10.10 или по-нова)

1. Задръжте бутона за захранване натиснат за 3 секунди, за да включите графичния таблет, след което задръжте горния ляв бърз клавиш натиснат за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване (синият индикатор мига бързо).
2. Включете Bluetooth на компютъра и добавете Bluetooth устройство. Намерете името на устройството и щракнете върху него, за да завършите сдвояването (синият индикатор свети).
3. За да изключите устройството, задръжте бутона за захранване натиснат за 3 секунди.

4.3. Свързване с iOS устройство

A. Изтеглете приложението

Потърсете „ibis Paint X“ или „ibis Paint“ в App Store, след което изтеглете и инсталирайте приложението. За съвместимост с XPPen препоръчваме да го актуализирате до най-новата версия.


* Инструкции за използване на приложението ще намерите на нашия уебсайт.

B. Свържете графичния таблет с iOS устройството


C. Включете графичния таблет

D. Bluetooth връзка

1. Задръжте горния ляв бърз клавиш на устройството натиснат за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване (синият индикатор мига бързо).

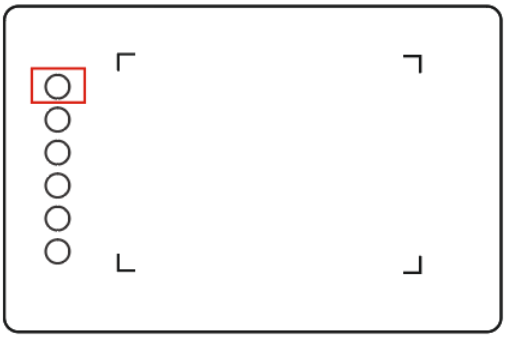


2. Включете Bluetooth на iOS устройството и изберете графичния таблет, за да завършите сдвояването (след успешно сдвояване синият индикатор свети).

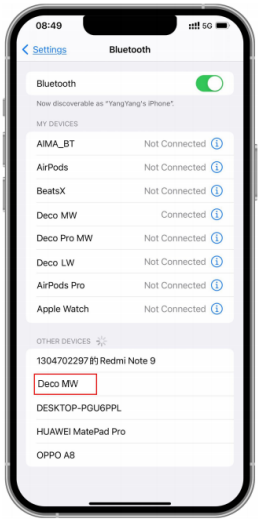


E. Настройте приложението

1. Свържете графичния таблет XPPen. Отворете ibis Paint и докоснете „Settings“ (Настройки).

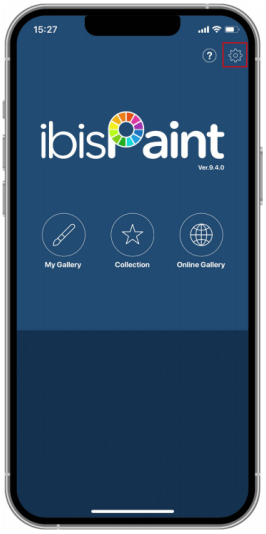

2. В настройките намерете „Supported Handwrite Stylus“ и изберете „XPPen Pen Tablet“.

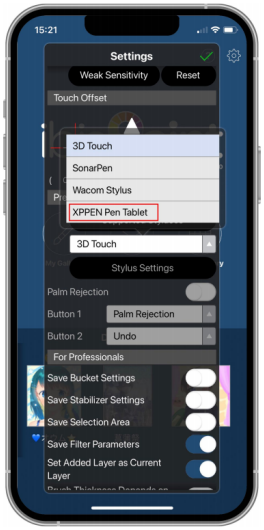

F. Настройте натиска на писалката

1. Включете функцията за чувствителност на натиск.





2. Плъзнете точката по кривата на чувствителност, за да регулирате чувствителността на писалката към натиск.



G. Задайте функциите на бутоните на писалката

1. Задайте функции на бутоните на писалката.

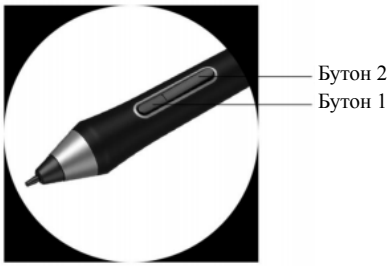

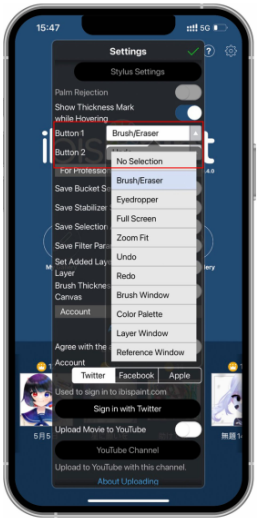

2. Създайте платно и започнете да рисувате.

Забележки:

- Бутоните на писалката и чувствителността към натиск могат да се персонализират в приложението.
- Бързите клавиши на графичния таблет засега не са достъпни.
- Настройките на драйвера засега не са достъпни, затова областта на съпоставяне не може да се персонализира.

Режими на заспиване

Състояние 1: Захранване от батерията

- Без Bluetooth връзка и без никакви действия устройството преминава в режим на заспиване след 5 минути. Натиснете бърз клавиш, за да го събудите.
- С Bluetooth връзка и без никакви действия устройството преминава в режим на заспиване след 30 минути. Натиснете бърз клавиш, за да го събудите.

Състояние 2: Захранване от външен източник или от компютър

- Без Bluetooth връзка и без действия в продължение на 5 минути устройството преминава в режим на заспиване, след като батерията се зареди напълно. Натиснете бърз клавиш, за да го събудите.
- С Bluetooth връзка и без действия в продължение на 30 минути устройството преминава в режим на заспиване, след като батерията се зареди напълно. Натиснете бърз клавиш, за да го събудите.

Ако Bluetooth връзката не работи правилно

Можете да опитате да възстановите връзката, както следва:

- Нулирайте Bluetooth, като повторите стъпките за свързване. Сдвоеното устройство се изтрива автоматично при този процес; след това сдвоете устройството отново.
- Ако са сдвоени повече от едно iOS устройства, прекъснете Bluetooth връзката между графичния таблет и другите устройства, преди да използвате текущото устройство.

5. Съвместимост

Кабелна връзка:	**Безжичен приемник:**	**Bluetooth:**
Windows 7 или по-нова	Windows 7 или по-нова	Windows 10 или по-нова
macOS 10.10 или по-нова	macOS 10.10 или по-нова	macOS 10.10 или по-нова
Android 6.0 или по-нова	Chrome OS 88 или по-нова	
Chrome OS 88 или по-нова	Linux	
Linux		

6. Инсталиране на драйвера

За да работи устройството правилно, инсталирайте драйвера преди употреба. Изтеглете драйвера за вашия модел от уебсайта на XPPen (https://www.xp-pen.com).

Забележки:


1. Преди инсталирането на драйвера затворете всички антивирусни и графични програми.
2. Преди инсталирането деинсталирайте драйверите на други графични дисплеи или таблети (ако има такива).
3. След завършване на инсталирането рестартирайте компютъра.
4. За най-добра работа на устройството препоръчваме да инсталирате най-новия драйвер.


6.1. Windows

Разархивирайте файла. Стартирайте файла „exe“ като администратор и следвайте указанията, за да завършите инсталирането.


6.2. Mac

Разархивирайте файла. Стартирайте файла „dmg“ и следвайте указанията, за да завършите инсталирането. Отворете System Preferences (Системни настройки) → Security & Privacy (Сигурност и поверителност) → Accessibility (Достъпност) (за безжична връзка: също и Bluetooth) и щракнете върху иконата с катинар в долния ляв ъгъл, за да отключите настройките. Поставете отметка в квадратчето вляво от приложението PenTablet_Driver, за да разрешите достъпността. След това щракнете отново върху иконата с катинар, за да заключите настройките.

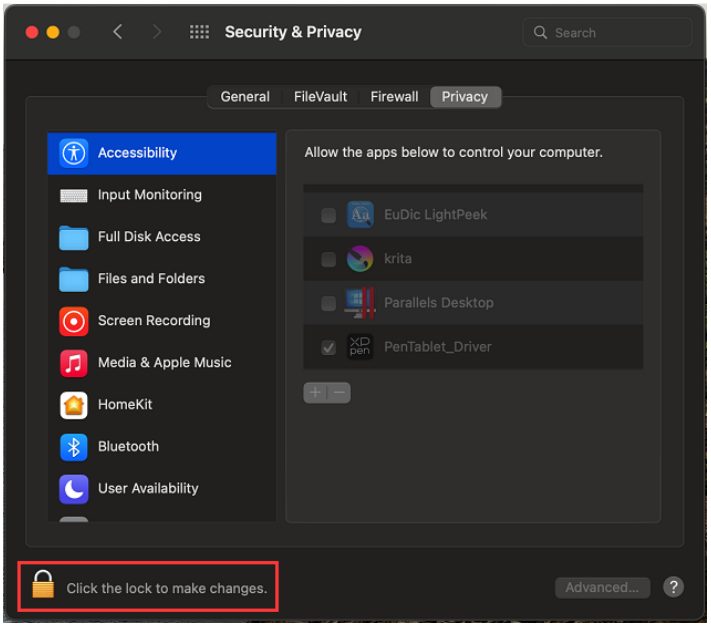

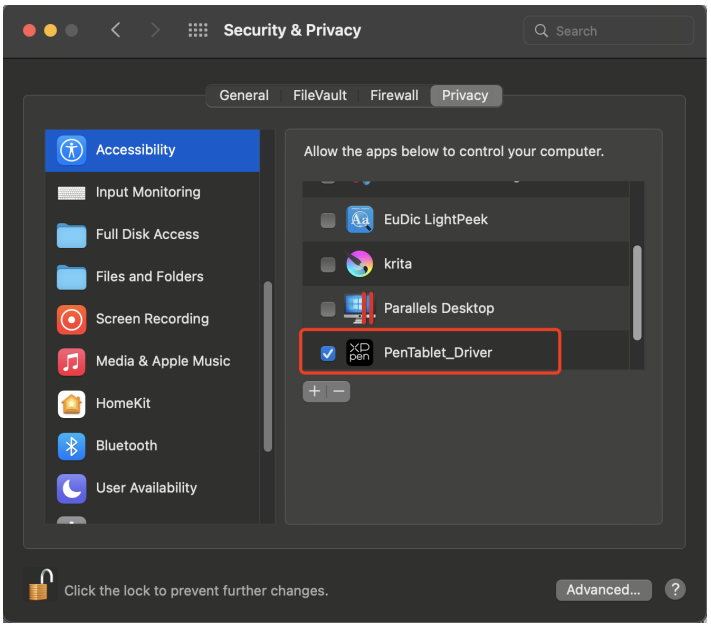

Ако PenTablet_Driver не е в списъка, отворете Library → Application Support → PenDriver и добавете драйвера ръчно.

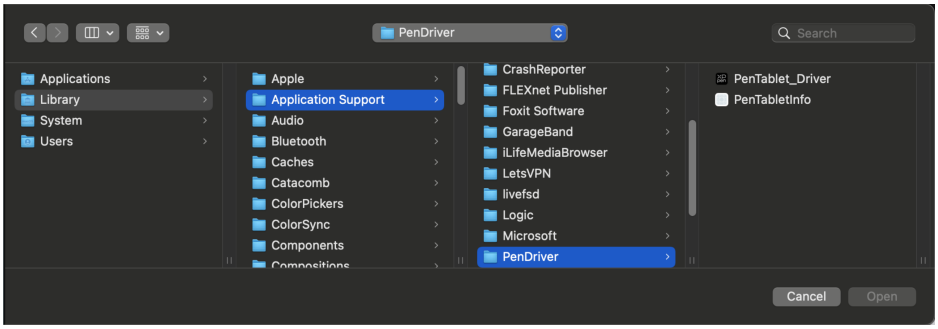

6.3. Linux


- Deb: въведете командата „sudo dpkg -i“, плъзнете инсталационния файл в прозореца и изпълнете командата.
- Rpm: въведете командата „sudo rpm -i“, плъзнете инсталационния файл в прозореца и изпълнете командата.
- Tar.gz: разархивирайте файла. Въведете командата „sudo“, плъзнете файла „install.sh“ в прозореца и изпълнете командата.

7. Представяне на драйвера

Драйверът се стартира автоматично след инсталирането. Ако не се стартира, отворете папката на драйвера и го стартирайте ръчно.

- Windows: Start → Pentablet
- Mac: Applications → XP-PenPenTabletPro → PenTablet

Ако устройството не е свързано или връзката е неуспешна, се появява следното съобщение. В такъв случай рестартирайте компютъра или драйвера или се свържете с нашия сервиз.

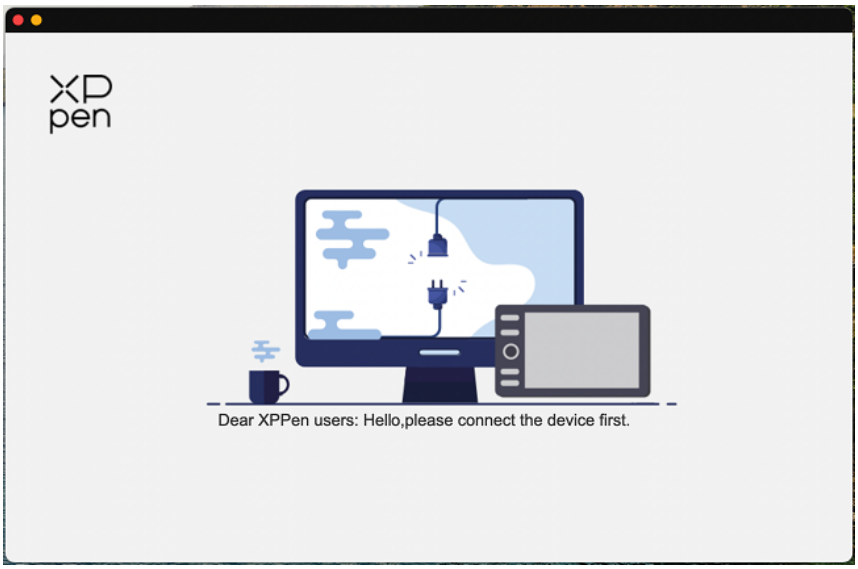

Ако устройството е свързано успешно с компютъра, в горния ляв ъгъл на драйвера се показват изображението и името на устройството.



Драйверът може да управлява до 3 устройства едновременно. След като превключите към дадено устройство, можете да персонализирате настройките му; всички промени се отнасят само за това устройство.


Запазване на конфигурацията

След промяна на конфигурацията щракнете върху бутона „Store“ (Запазване) в долния ляв ъгъл на интерфейса на драйвера; в противен случай променената конфигурация важи само за текущата сесия.

8. Настройки на устройството

Можете да настроите следните функции на графичния таблет:

1. Работна област
2. Настройки на писалката
3. Бързи клавиши

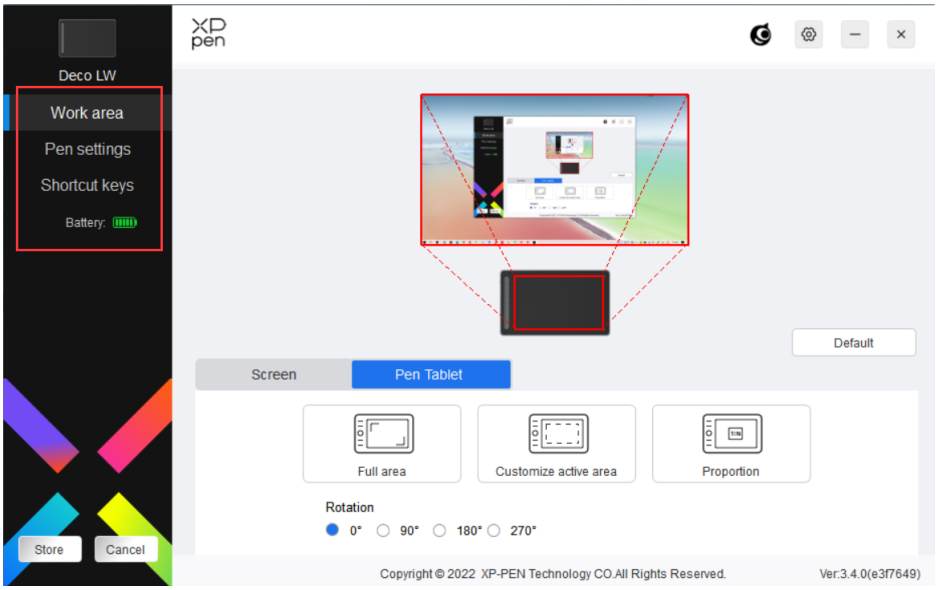


* Функциите може да се различават в зависимост от модела.

8.1. Работна област

В раздела „Work Area“ (Работна област) задавате съпоставянето между работната област на устройството и областта на показване на екрана.

8.1.1. Екран

Тук задавате съпоставянето между областта на показване на текущия монитор и устройството.

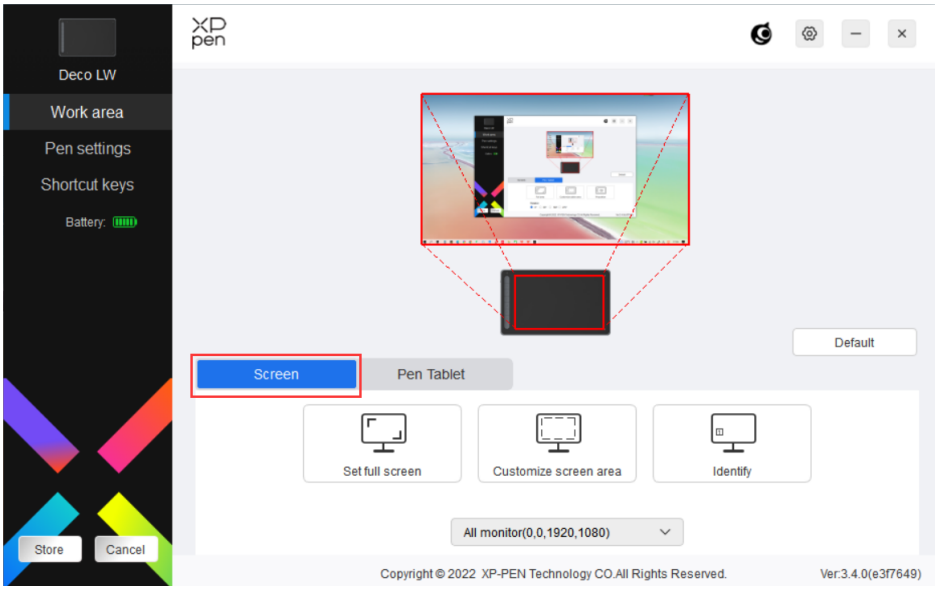



Ако използвате няколко монитора в режим на дублиране, работната област на устройството се съпоставя с всички монитори. Когато писалката се движи в работната област, курсорът се движи едновременно на всички монитори.

Ако използвате няколко монитора в разширен режим, изберете в разделите на мониторите монитора, с който да се съпостави работната област на устройството.

Областта на съпоставяне на монитора може да се зададе по два начина:

1. Цял екран: цялата площ на избрания монитор.
2. Персонализирана област на екрана: може да се зададе по три начина.

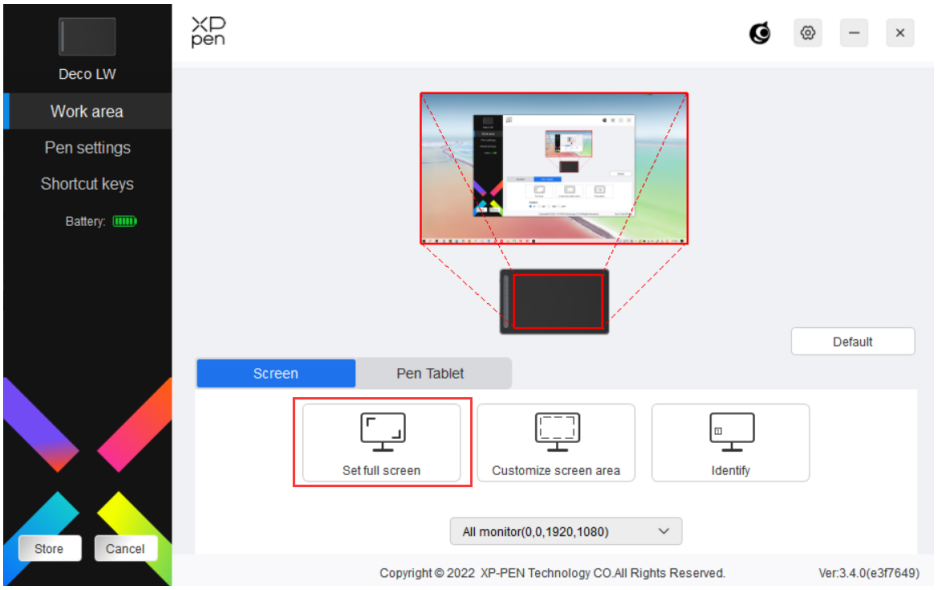

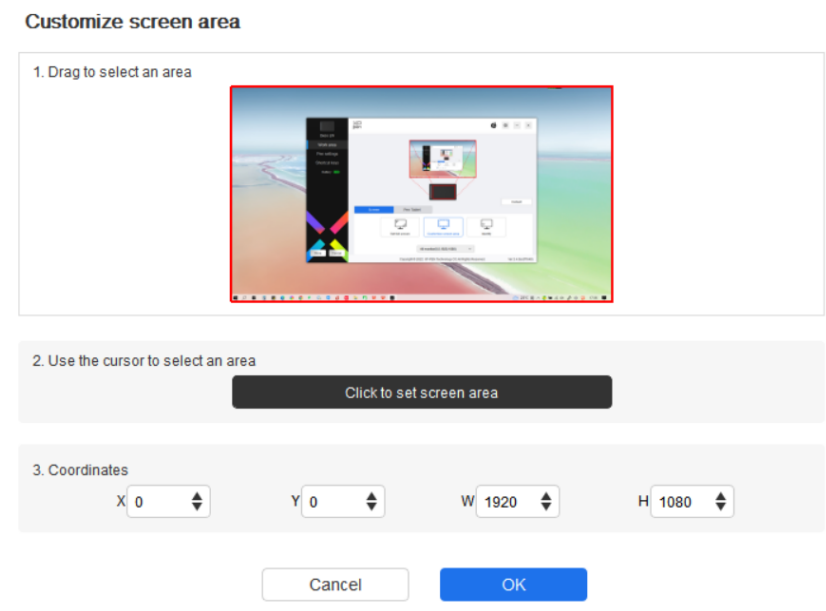

а) Избор чрез плъзгане: плъзнете курсора от една точка до друга в прегледа на екрана.

б) Избор с курсора: изберете „Click to set screen area“, след което щракнете върху горния ляв и долния десен ъгъл на областта на екрана.


в) Координати: въведете ръчно координатите в полетата X, Y, W и H.

Показване на номера на дисплея („Show display number“)

Разпознава всички свързани монитори. В долния ляв ъгъл на всеки монитор се показва номерът му.

8.1.2. Графичен таблет

Тук задавате работната област на текущото устройство. Драйверът предлага следните възможности:

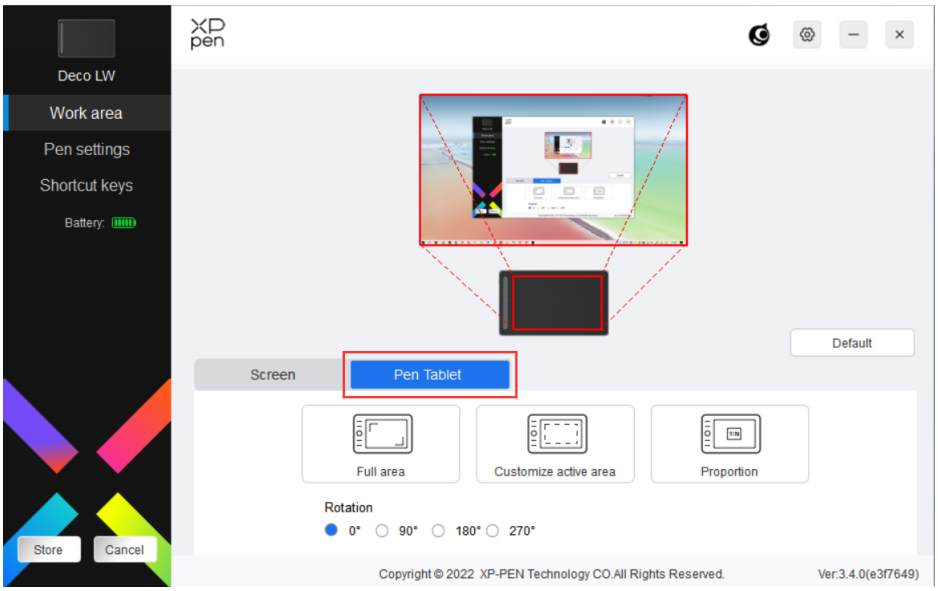

1. Цяла област: използва се цялата работна област на устройството.
2. Персонализирана активна област: може да се зададе по три начина.



а) Избор чрез плъзгане: плъзнете курсора от една точка до друга в прегледа на устройството.

б) Избор с писалката: изберете „Click to set active area“, след което с писалката докоснете горния ляв и долния десен ъгъл на областта на устройството.

в) Координати: въведете ръчно координатите в полетата X, Y, W и H.

3. Пропорция: мащабира пропорционално работната област на устройството и избраната област на показване. Например при избрана пропорция кръг, нарисуван на устройството, се появява на екрана като кръг, но част от работната област може да остане неизползвана. Без пропорция кръгът може да се появи на екрана като елипса.

Завъртане

Можете да зададете устройството на 0°, 90°, 180° или 270° по посока на часовниковата стрелка. Режим за левичари: завъртане на 180°.

8.2. Настройки на писалката


Когато писалката е в работната област, устройството я разпознава и я добавя към драйвера. Използваната писалка трябва да е съвместима с устройството.

8.2.1. Приложение


Драйверът позволява да зададете бутоните на писалката и бързите клавиши за определено приложение.

Изберете приложение от списъка в горната част на драйвера, отметнете го и след това персонализирайте неговите бутони на писалката и бързи клавиши.

Например, ако изберете приложение и промените конфигурацията му в драйвера, промяната важи само докато използвате това приложение. Когато превключите към друго приложение, драйверът го разпознава автоматично. Можете да добавите до 7 приложения.

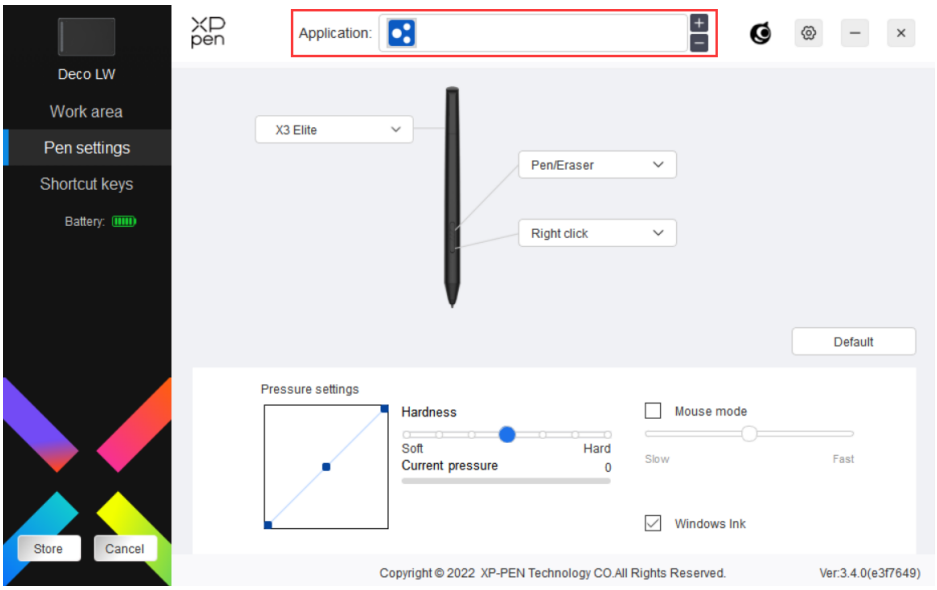


1. Щракнете върху иконата „+“ горе вдясно на лентата с приложения, за да отворите списъка с приложения.
2. Изберете приложение от работещите приложения или щракнете върху „Browse“ (Преглед), за да добавите някое от инсталираните приложения.
3. Щракнете върху „OK“, за да добавите избраното приложение.
4. За да изтриете добавено приложение, изберете го и щракнете върху иконата „–“ горе вдясно на лентата с приложения.

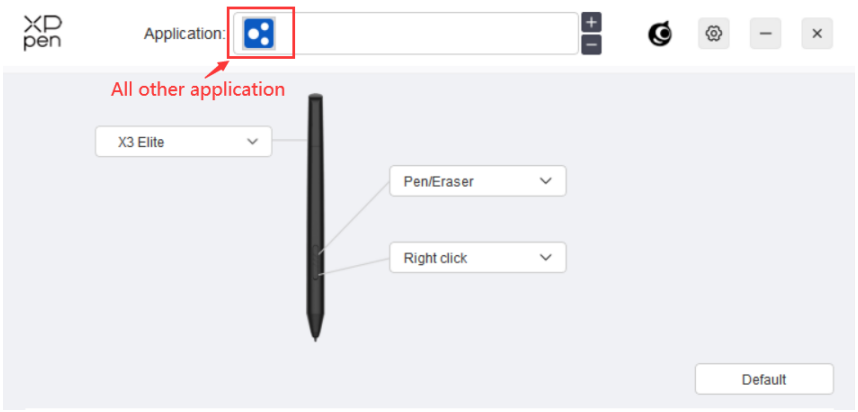


Ако изберете „All other applications“ (Всички други приложения), настройките важат за всички други приложения без собствена конфигурация.

8.2.2. Бутони на писалката

Щракнете върху „Customize“ (Персонализиране) в падащото меню, за да отворите настройките на бутоните и да персонализирате функциите на бутоните на писалката.

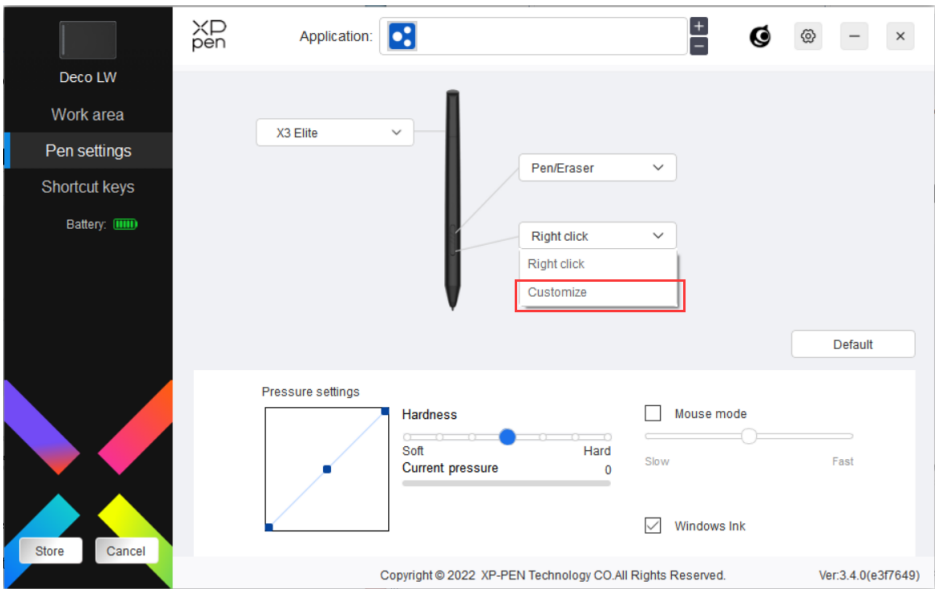

Преди да зададете функция на бутон, отметнете една от опциите „Keyboard“ (Клавиатура), „Mouse Control“ (Управление с мишка), „Others“ (Други) или „Run Application“ (Стартиране на приложение).

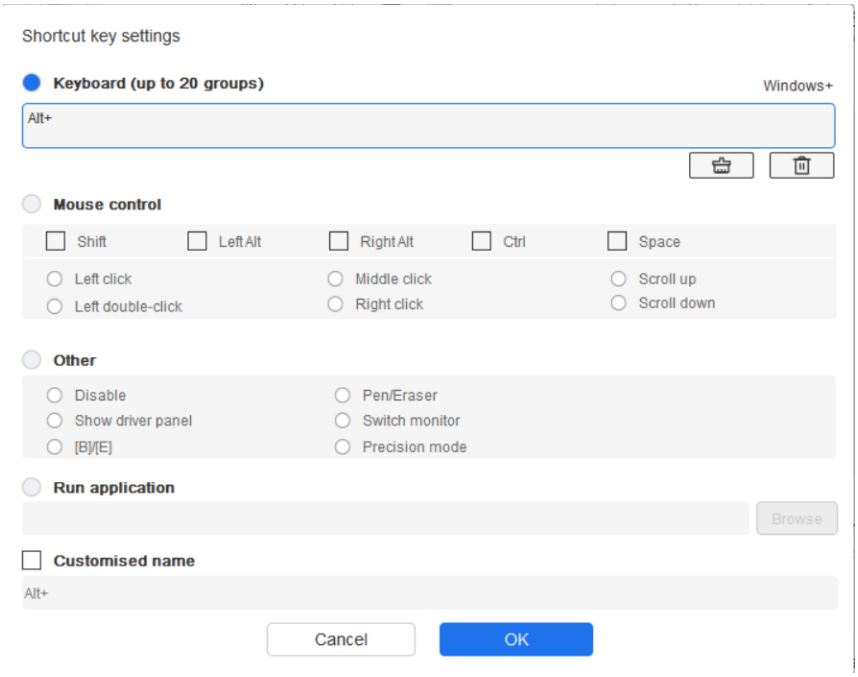

Клавиатура


Можете да зададете клавишна комбинация, например „Alt+A“ в 3D MAX, за да използвате инструмента за подравняване.

Можете да зададете и комбинация от няколко клавишни комбинации, например Ctrl+C и Ctrl+V. При натискане на бутона всички зададени комбинации се изпълняват веднъж.

Windows (Command): можете да добавите комбинация, съдържаща системен клавиш. Например, за да въведете Win (Cmd)+Shift+3, натиснете Shift+3 и драйверът ще добави системния клавиш автоматично.

Управление с мишка

Можете да зададете комбинация от управление с мишка и клавиши. Например, ако изберете Shift и ляво щракване, комбинацията работи в програмите, които я поддържат.

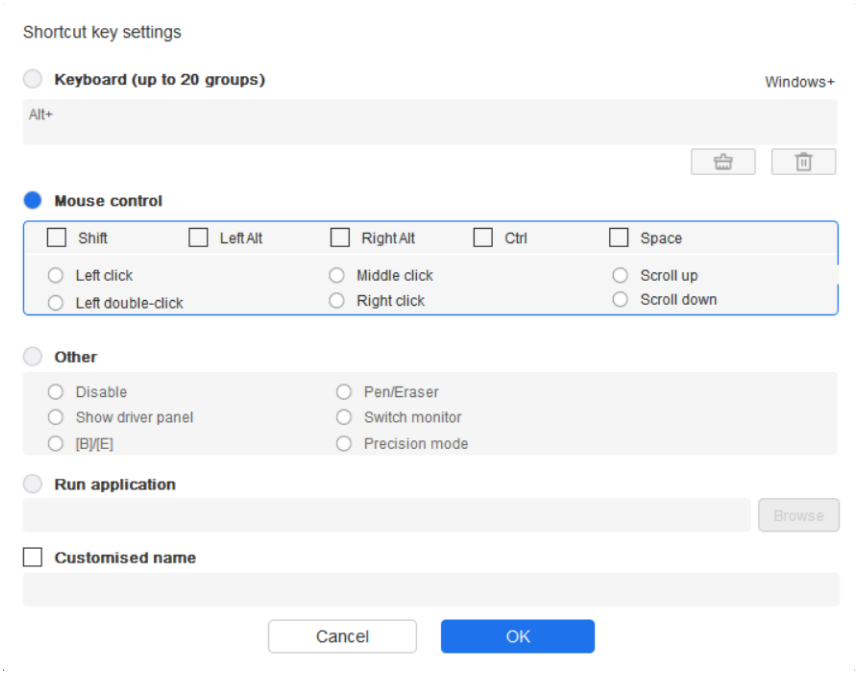

Други

Режим за прецизност: ограничава работната област до по-малка област, така че да можете да рисувате в нея по-прецизно.

Стартиране на приложение

Стартира избраното приложение.


Потребителско име

Можете да дадете собствено име на текущите настройки на бутоните.

Настройки на натиска

Чувствителността към натиск се регулира с кривата „Output“ (Изход) и „Pen Pressure“ (Натиск на писалката) или с плъзгача.

С „Current pressure“ (Текущ натиск) можете да изпробвате текущия натиск на писалката.

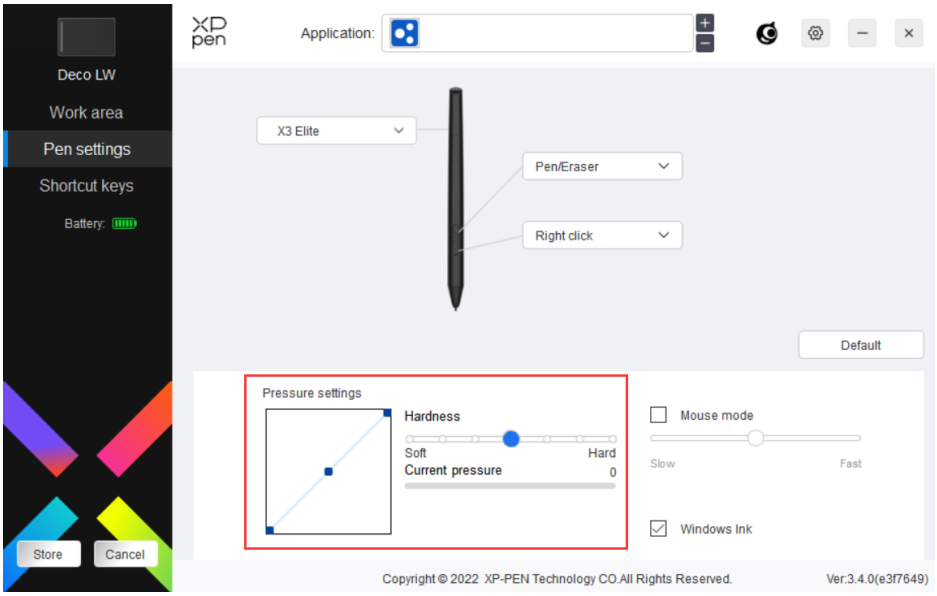

Режим на мишка


Когато изведете писалката извън работната област, курсорът остава там, където сте го оставили, както при мишка. Когато този режим е избран, можете да регулирате скоростта на курсора на устройството. Ако не е избран, по подразбиране важи режимът на писалка.

Windows Ink (само Windows)

Windows поддържа ръкописно въвеждане. Ако се нуждаете от тази функция в Microsoft Office, Whiteboard или друг софтуер, не я изключвайте.

8.3. Бързи клавиши


Броят на клавишите се различава според модела; меродавен е действителният продукт.

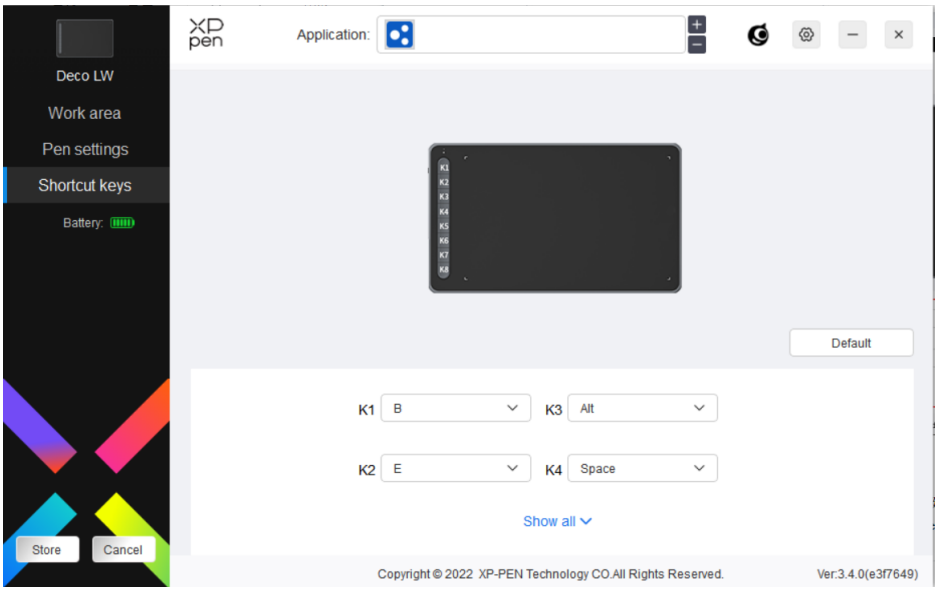

Персонализиране

Щракнете върху „Customize“ (Персонализиране) в падащото меню, за да персонализирате функциите на клавишите. Стъпките са същите като при бутоните на писалката (вижте Бутони на писалката).

9. Настройки на драйвера

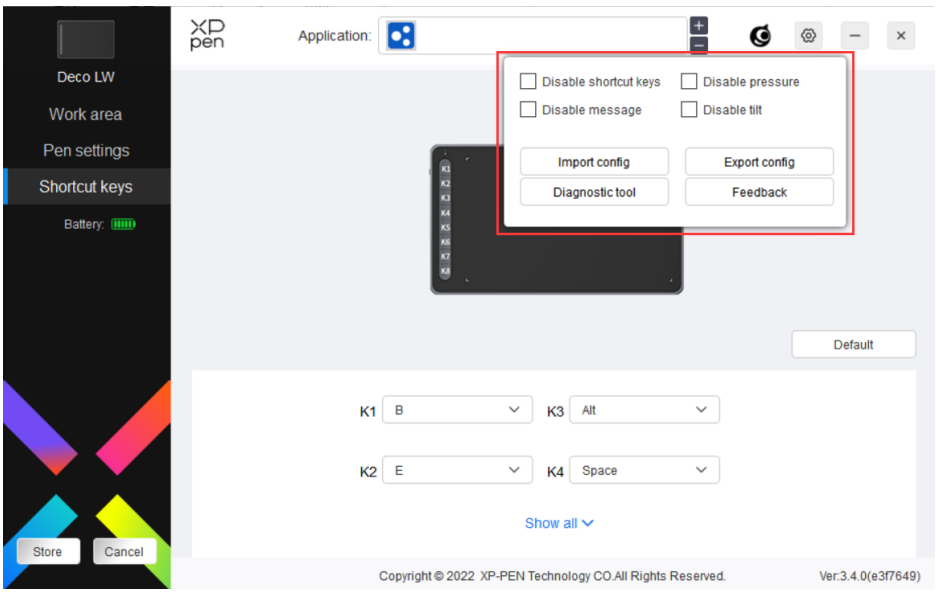

Деактивиране на бързите клавиши („Disable Shortcut Key“)

Деактивира функциите и съобщенията на всички клавиши на устройството.

Деактивиране на съобщенията („Disable Message“)

При натискане на клавиш в долната част на екрана не се показва съобщение.

Деактивиране на натиска („Disable Pressure“)

Писалката не реагира на натиск.

Деактивиране на наклона („Disable Tilt“)

Деактивира ефекта на наклон на писалката.

Импортиране и експортиране на конфигурация

Можете да импортирате и експортирате конфигурации, за да запазвате и зареждате настройките си. (Преди да импортирате или експортирате променени функции, първо запазете текущата конфигурация с бутона „Store“ (Запазване) от лявата страна на интерфейса на драйвера. Функцията работи само в рамките на една и съща операционна система.)

Инструмент за диагностика

Можете да използвате инструмента за диагностика, ако възникнат проблеми при използването на драйвера.

Обратна връзка

Ако при използването на драйвера имате въпроси или предложения, можете да ни изпратите обратна връзка на тази страница.

10. Деинсталиране на драйвера

Windows

Отворете Start → Settings → Apps → Apps & Features (Старт → Настройки → Приложения → Приложения и функции), намерете „Pentablet“, щракнете върху „Uninstall“ (Деинсталиране) и следвайте указанията.

Mac

Отворете Go → Applications, намерете XP-PenPentabletPro, щракнете върху „UninstallPenTablet“ и следвайте указанията.

Linux

- Deb: въведете командата „sudo dpkg -r xp-pen-pentablet“ и я изпълнете.
- Rpm: въведете командата „sudo rpm -e xp-pen-pentablet“ и я изпълнете.
- Tar.gz: разархивирайте файла. Въведете командата „sudo“, плъзнете файла „uninstall.sh“ в прозореца и изпълнете командата.

11. Често задавани въпроси

1. **Компютърът не разпознава устройството.**

   а) Проверете дали използваният USB порт на компютъра работи нормално. Ако не, използвайте друг USB порт.

2. **Писалката не работи.**

   а) Уверете се, че използвате писалката, доставена с устройството.

   б) Уверете се, че драйверът е инсталиран правилно, и проверете дали настройките на писалката в драйвера са нормални.

3. **Програмата за рисуване не отчита натиска на писалката, въпреки че курсорът се движи.**

   а) Проверете дали програмата за рисуване поддържа натиск на писалката.

   б) Изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на XPPen и проверете дали натискът на писалката работи в драйвера.

   в) Преди инсталирането на драйвера затворете антивирусните и графичните програми.

   г) Преди инсталирането деинсталирайте драйверите на други графични дисплеи.

   д) След завършване на инсталирането рестартирайте компютъра.

   е) Ако натискът на писалката работи в драйвера (Windows: уверете се, че Windows Ink е активиран в настройките на писалката в драйвера), стартирайте програмата за рисуване и опитайте отново.

4. **Линиите изостават при рисуване в програмата.**

   а) Проверете дали конфигурацията на компютъра (CPU и GPU) отговаря на препоръчителните изисквания на програмата за рисуване, и оптимизирайте съответните настройки според често задаваните въпроси на официалния уебсайт на програмата.

12. Регулаторна информация

Декларация за съответствие

С настоящото Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. декларира, че типовете радиосъоръжения IT1060B и IT850B са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.xp-pen.com

FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Предупреждение: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.

Забележка на FCC: Това оборудване е изпитано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни помещения. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да отстрани смущенията с една или повече от следните мерки:

- Пренасочете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Включете оборудването в контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговеца или към опитен радио- и телевизионен техник.

Предупреждение относно радиочестотното излъчване

Устройството е оценено и отговаря на общите изисквания за радиочестотна експозиция. Устройството може да се използва без ограничения в условия на преносима експозиция.

Industry Canada

Това устройство отговаря на освободените от лиценз стандарти RSS на Industry Canada. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява смущения; (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Модификация: Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от притежателя на разрешението за това устройство, могат да отменят правото на потребителя да работи с устройството.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Технически данни

Работна честота:	2402–2480 MHz
Макс. мощност:	3,3 dBm
Работна температура:	0–45 °C

Производител

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Ако се нуждаете от допълнителна помощ, свържете се с нас:
Уебсайт: www.xp-pen.com
Имейл: service@xp-pen.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg