

XPPen

Deco Pro (Gen 2)

Drawing Tablet

Deco Pro XLW / LW / MW (Gen 2) + Wireless Shortcut Remote ACK05



User Manual – Multilanguage Edition

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 37
CS	Čeština		page 74
SK	Slovenčina		page 109
PL	Polski		page 142
HU	Magyar	...	page 179
RO	Română	...	page 214
SL	Slovenščina		page 247
BG	Bulgarian	.	page 281

XPPen

Deco Pro (Gen 2)

Drawing Tablet

Deco Pro XLW / LW / MW (Gen 2)
Wireless Shortcut Remote ACK05



User Manual

Contents

1	Introduction	3
2	Product Overview	4
3	Included with Your Product	6
4	Connection	7
5	Compatibility	11
6	Driver Installation	12
7	Introduction to the Driver	13
8	Drawing Tablet Settings	15
9	Wireless Shortcut Remote Settings	23
10	Driver Settings	27
11	Driver Uninstallation	28
12	iOS/iPadOS: MediBang Paint	28
13	iOS/iPadOS: ibis Paint	31
14	FAQs	33
15	Regulatory Information	34

1. Introduction

Thank you for choosing the XPPen Deco Pro (Gen 2) drawing tablet. This user manual is specially designed to detail the product's functions and features. Please read this manual before using the product to ensure safe and proper use.

Due to the latest product improvements, content may differ from the final product and is subject to change without prior notice.

Note: The pictures in the user manual are for reference only. The user manual supplied with the device may vary depending on the model.

1.1. Models and Specifications

This manual covers all three sizes of the series. The specifications below are taken from XPPen's product page for the Deco Pro (Gen 2) series.


	Deco Pro MW	Deco Pro LW	Deco Pro XLW
Model	MT0962B	MT1172B	MT1592B
Dimensions (mm)	$283 \times 227.1 \times 10.66$	$333 \times 258.1 \times 10.66$	$435 \times 313.1 \times 10.66$
Work area	9 in $\times$ 6 in	11 in $\times$ 7 in	15 in $\times$ 9 in

Common to all models

Resolution	5080 LPI
Report rate	200 RPS (max.)
Connectivity	Bluetooth 5.0 / wired
Battery	3030 mAh / 3.7 V, battery life ≥ 10 h
Stylus	X3 Pro Smart Chip Stylus, 16K pressure levels, 60° tilt recognition
Reading height	10 mm
Port	USB-C, power 5 V DC, 2 A

2. Product Overview

2.1. Drawing Tablet

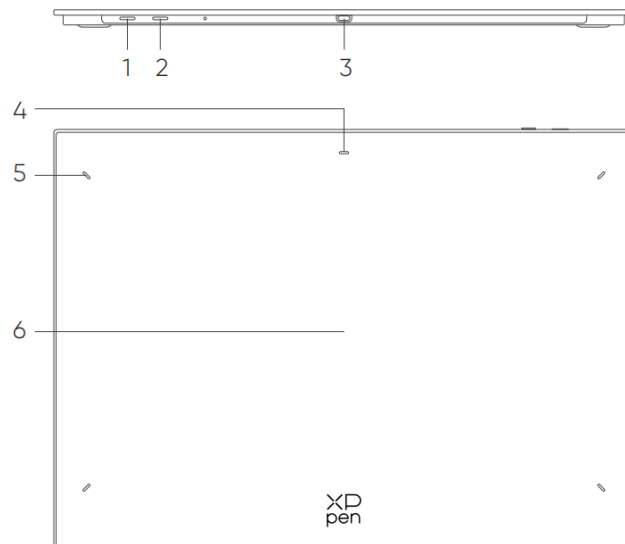

1. Power key

- a. Long press for 3 seconds: power on or off
- b. Long press for 6 seconds: Bluetooth pairing mode

2. Bluetooth switching button

3. USB-C port

4. Indicator 1

In blue status:

- a. Flashing slowly: waiting for Bluetooth connection
- b. Flashing quickly: waiting for Bluetooth pairing (long press the power key for 6 seconds)
- c. Always on: successfully paired

In red status:

- a. Flashing: low battery ($\leq 20\%$)
- b. Always on: charging
- c. Off: fully charged


The purple status indicates that the red and blue indicators are both on simultaneously.

5. Indicator 2

- a. Off: the stylus is beyond the active area

- b. Always on: the stylus enters the active area
6. Active area

2.2. Wireless Shortcut Remote

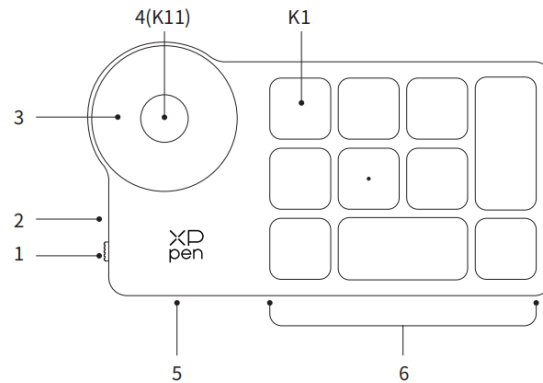

- 1. Power slide switch
- 2. Indicator light

In blue status:

- a. Flashing slowly: no Bluetooth connected
- b. Flashing quickly: waiting for Bluetooth pairing
- c. Always on: successfully paired (always on for 30 seconds and then off)

In red status:

- a. Flashing: low battery ($\leq 20\%$)
- b. Always on: charging
- c. Off: fully charged

A purple colour indicates that the red and the blue indicator are both on simultaneously.


- 3. Roller
- 4. Roller switch key (K11; long press for 6 seconds to enter Bluetooth pairing)
- 5. USB-C port
- 6. Shortcut key group

4 customizable groups of 10 keys per application, for a total of 40 shortcut keys. You can disable groups if they are not needed. Group one is enabled by default, and K1 is the toggle key. Click it to switch between the groups.

* The list is for illustrative purposes only. Please refer to the actual product.

Default key settings

The default key assignments below are taken from XPPen's ACK05 Wireless Shortcut Remote user manual.

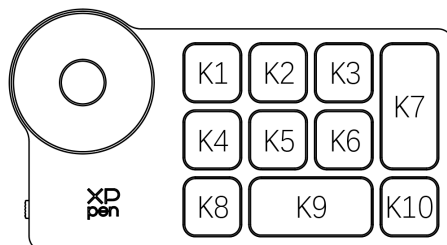

Key	Without the driver	With the driver installed
K1	Ctrl+O	Key group switching
K2	Ctrl+N	Set preview
K3	F5	F5
K4	Shift	Shift
K5	Ctrl	Ctrl
K6	Alt	Alt
K7	Ctrl+S	Ctrl+S
K8	Ctrl+Z	Ctrl+Z
K9	Space	Space
K10	Ctrl+Shift+Z	Ctrl+Shift+Z

* All descriptions and pictures shown are for reference only and may differ from the actual products.

3. Included with Your Product

- Drawing tablet × 1
- Stylus × 1
- Pen nibs × 4
- Felt nibs × 4
- Pen case × 1
- USB-C to USB-C cable × 1
- USB-C to USB-A cable × 1
- Wireless Shortcut Remote × 1**
- Bluetooth receiver × 1 (for use with the Wireless Shortcut Remote)***
- Glove × 1

* The list is for illustrative purposes only. Please refer to the actual product.

** Due to different product specifications, the Wireless Shortcut Remote may not be included as standard. Please refer to the actual product.


*** Due to different product specifications, the Bluetooth receiver may not be included as standard. Please refer to the actual product.

4. Connection

4.1. Wired Connection


4.1.1. Drawing Tablet

Please connect the USB-C to USB-C cable or the USB-C to USB-A cable to the USB port on the computer and to the USB-C port on the tablet.

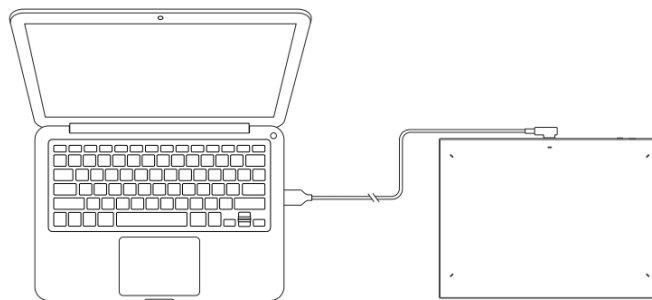

4.1.2. Wireless Shortcut Remote


Please connect the USB-C to USB-C cable or the USB-C to USB-A cable to the USB port on the computer and to the USB-C port on the Wireless Shortcut Remote.

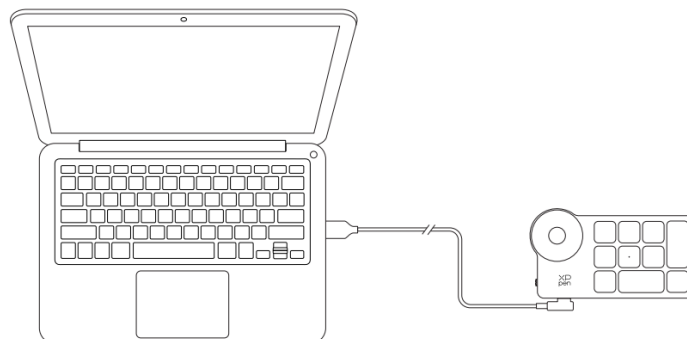

4.1.3. Android Phone or Tablet

1. Please connect the USB-C to USB-C cable to the Android device and to the drawing tablet.
2. Please place the XPPen drawing tablet and the Android device upright, and open an Android app that supports pen pressure.
3. Please disable the auto-rotate function of the Android device and keep the screen in portrait mode.

* Currently, the drawing tablet can only be used normally when the Android device is in portrait mode. It cannot be used normally in landscape mode.

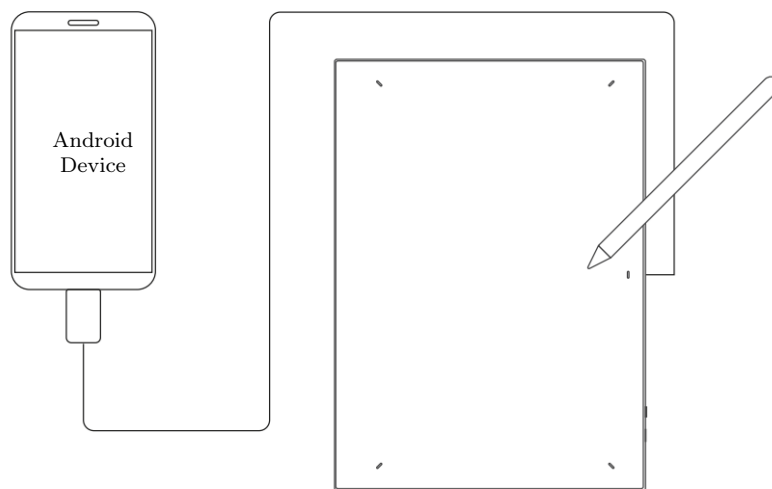

XPPen Setting tools (Android 14 and later)

XPPen's separate instructions for connecting its drawing tablets to Android devices (2025) add the following:

- Due to variations among Android devices, you may need to install the XPPen Setting tools app on your device before use. Visit the official XPPen website or scan the QR code below to download the APK installation package.




- Android 13 and earlier: in the default vertical mapping orientation shown above, the mapping area of the drawing tablet is the entire active area. If you need to change the mapping orientation, install XPPen Setting tools and adjust it in the app.

- Android 14 and later: install and open XPPen Setting tools and switch the mapping orientation to horizontal in the app. Place the Android device vertically and the drawing tablet horizontally. The mapping area of the drawing tablet is then on the left side.

4.2. Wireless Connection


4.2.1. Direct Bluetooth Connection: Drawing Tablet

1. Press and hold the power key for 3 seconds to turn on the drawing tablet; indicator 1 flashes blue. Then long press the power key for 6 seconds to enter Bluetooth pairing; indicator 1 flashes blue quickly.
2. Turn on Bluetooth on the computer, add a Bluetooth device, search for the device name “Deco Pro ***” and click it to complete the Bluetooth pairing. Indicator 1 lights blue continuously.
3. Press and hold the power key for 3 seconds to turn the tablet off. Indicator 1 goes off.

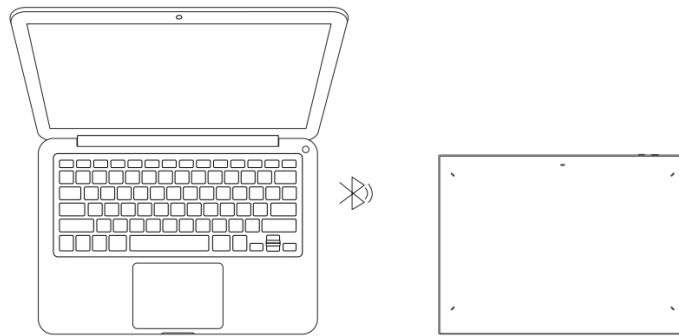

4.2.2. Direct Bluetooth Connection: Wireless Shortcut Remote


1. Slide the power switch of the Wireless Shortcut Remote; the blue indicator flashes slowly. Then long press the K11 key for 6 seconds to enter Bluetooth pairing; the blue indicator flashes quickly.
2. Turn on Bluetooth on the computer, add a Bluetooth device, search for the device name “Shortcut Remote” and click it to complete the Bluetooth pairing. The blue indicator stays on and goes off after 30 seconds.
3. Slide the power switch again to turn the device off.

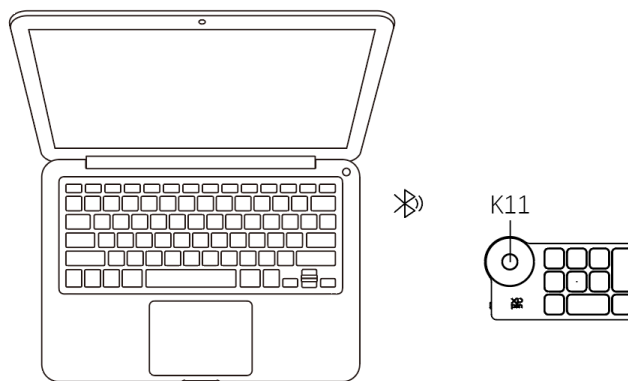

4.2.3. Connection via the Bluetooth Receiver

Supported by the Wireless Shortcut Remote only.

Plug the Bluetooth receiver into the computer and slide the power switch; the indicator lights blue continuously and goes off after 30 seconds.

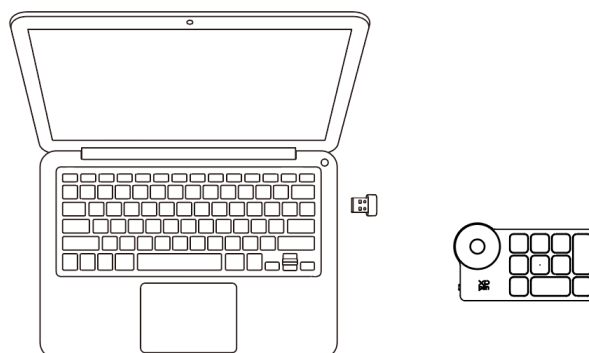


* If the Bluetooth receiver needs to be paired with the device again, please download the wireless pairing tool for your product model from the official XPPen website (<https://www.xp-pen.com>) and follow its operation guide.

4.3. Bluetooth Device Switching

The drawing tablet supports connection to two Bluetooth devices.

1. With the drawing tablet on, slide the Bluetooth switching button to position 1 and long press the power key for 6 seconds; the drawing tablet is paired with device 1.
2. With the drawing tablet on, slide the Bluetooth switching button to position 2 and press and hold the power key for 6 seconds; the drawing tablet is paired with device 2.
3. Slide the Bluetooth switching button to switch the Bluetooth connection between the two devices.

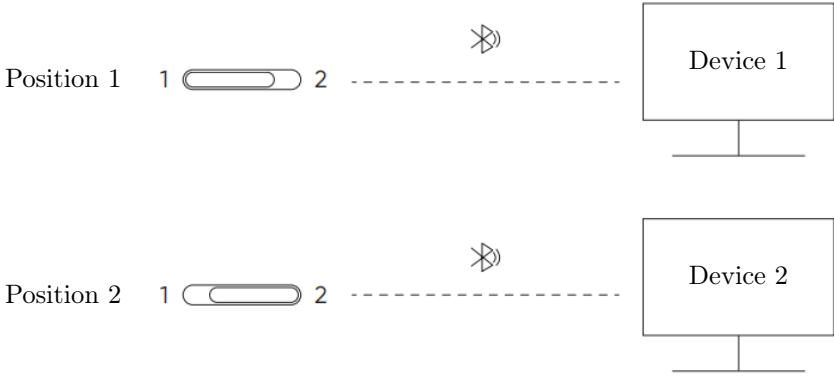

5. Compatibility

Drawing tablet	
Wired connection	Windows 7 (or later), macOS 10.12 (or later), Android 10.0 (or later), Chrome OS 88 (or later), Harmony OS, Linux
Bluetooth connection	Windows 10 (or later), macOS 10.12 (or later)
Wireless Shortcut Remote	
Wired or receiver (dongle) connection	Windows 7 (or later), macOS 10.12 (or later), Linux
Bluetooth connection	Windows 10 (or later), macOS 10.12 (or later)

6. Driver Installation

To ensure the device works properly, please install the driver before using it. Download the driver for your product model from the XPPen website (<https://www.xp-pen.com>).

Notes:


1. Before installing the driver, please close all antivirus software and graphics software.
2. Uninstall drivers (if any) for other drawing displays or tablets before the installation.
3. Restart your computer after the installation is completed.
4. For the best performance of your device, we recommend installing the latest driver.

Windows


Unzip the file. Run the “exe” file as administrator and follow the prompts to complete the installation.

Mac

Unzip the file, run the “dmg” file and follow the prompts to complete the installation. Go to System Settings → Privacy & Security → Accessibility (for a wireless connection also Bluetooth) and make sure that the PenTabletDriver option is checked; otherwise the device and the driver may not work properly.

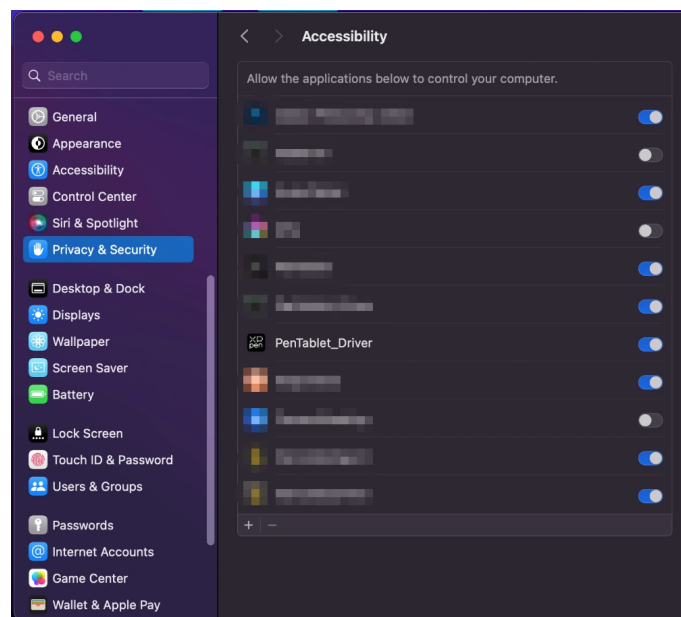

If PenTablet_Driver is not in the list, go to Library → Application Support → PenDriver to add the driver manually.

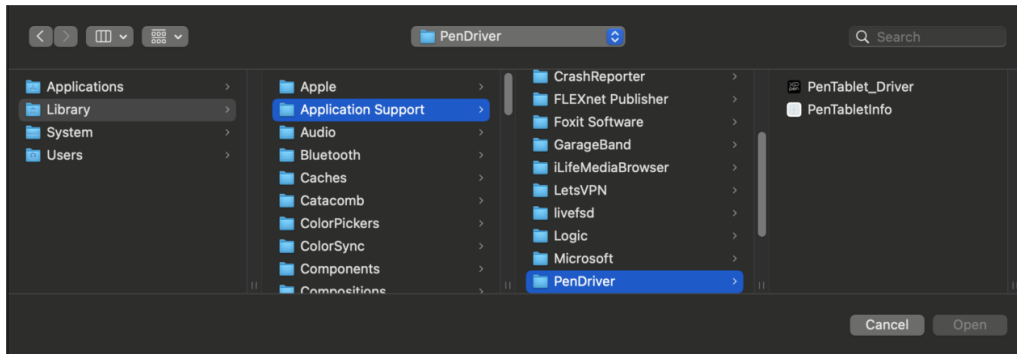


Linux

- Deb: enter the command `sudo dpkg -i`, drag the installation file into the window and execute the command.
- Rpm: enter the command `sudo rpm -i`, drag the installation file into the window and execute the command.
- Tar.gz: unzip the file, enter the command `sudo`, drag `install.sh` into the window and execute the command.


7. Introduction to the Driver

The driver runs automatically after it has been installed. If it does not, please start it manually.

If the device is not connected or the connection fails, the following prompt is shown. In this case, try restarting your computer or the driver, or contact our service staff for support.

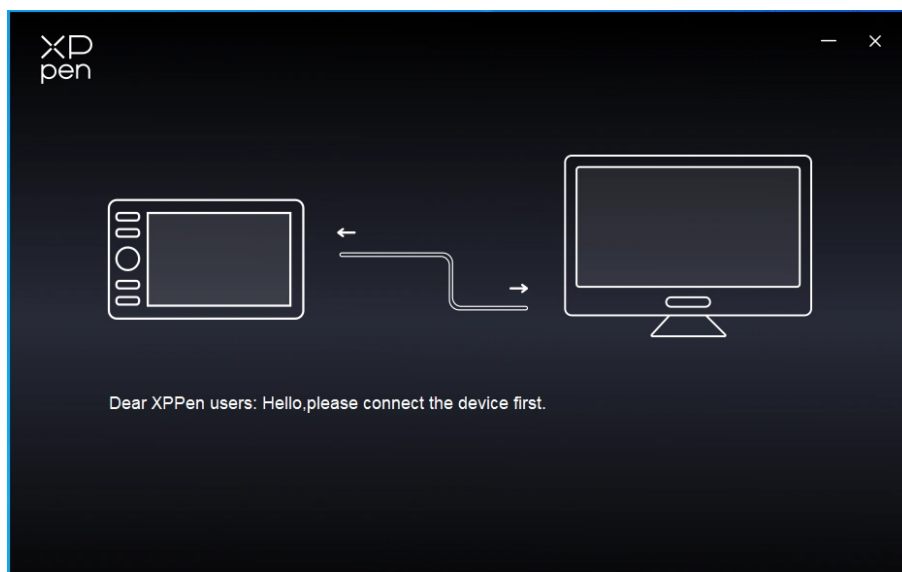

If the device is connected to your computer successfully, the device name is displayed in the upper left corner of the driver.

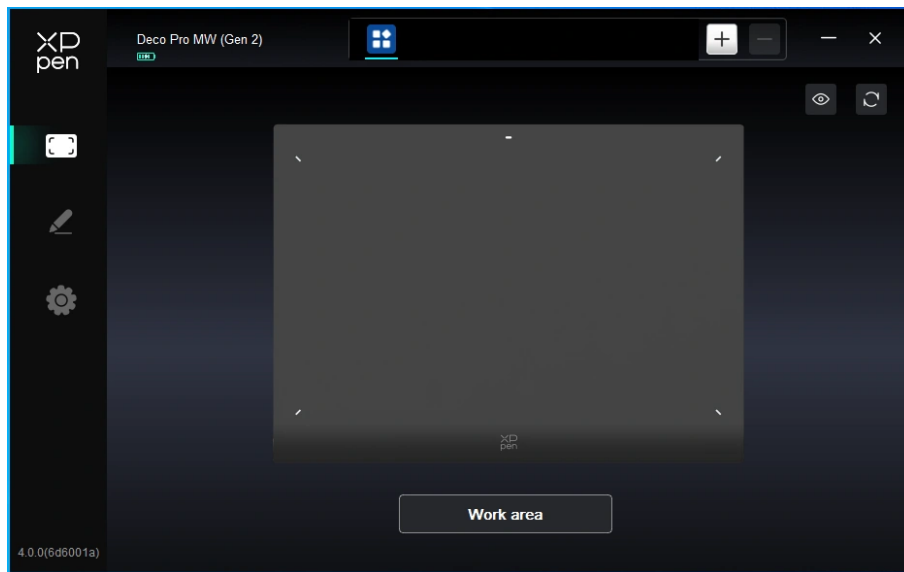


You can connect multiple devices to the driver at the same time. After switching to a specific device you can customize its settings; all changes apply only to that device.

8. Drawing Tablet Settings

8.1. Work Area

Go to “Work area” to define the mapping between the device’s work area and the screen display area.

8.1.1. Screen

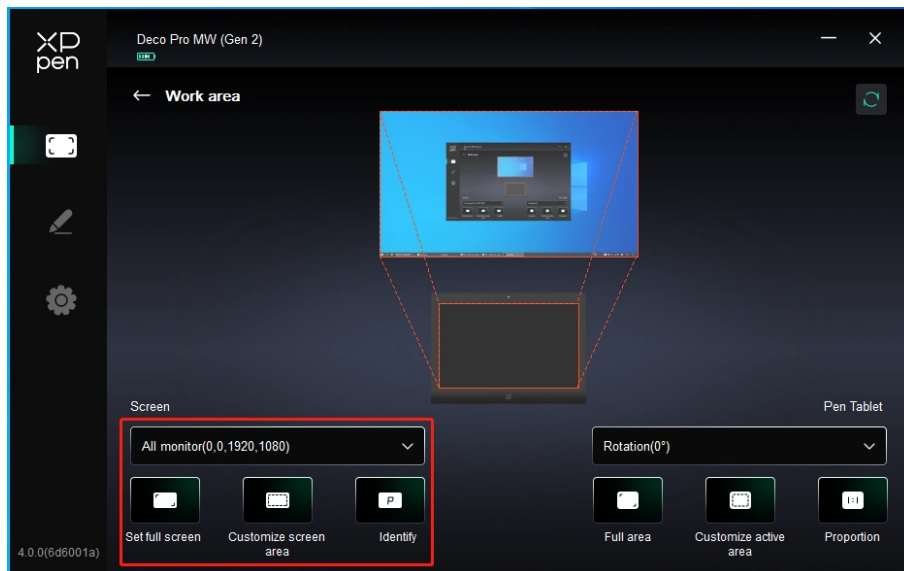


You can set the mapping between the display area of the current screen and the device.

If multiple monitors are used in duplicate mode, the work area of the device is mapped to all monitors. When the pen moves in the work area, the cursor moves on all monitors at the same time.

If multiple monitors are used in extend mode, go to the monitor tabs and select the monitor to which the work area of the device will be mapped.

There are two options for setting the screen mapping area:


1. Set full screen: the device is mapped to the whole area of the selected monitor.
2. Customize screen area: there are three ways to customize the screen area.

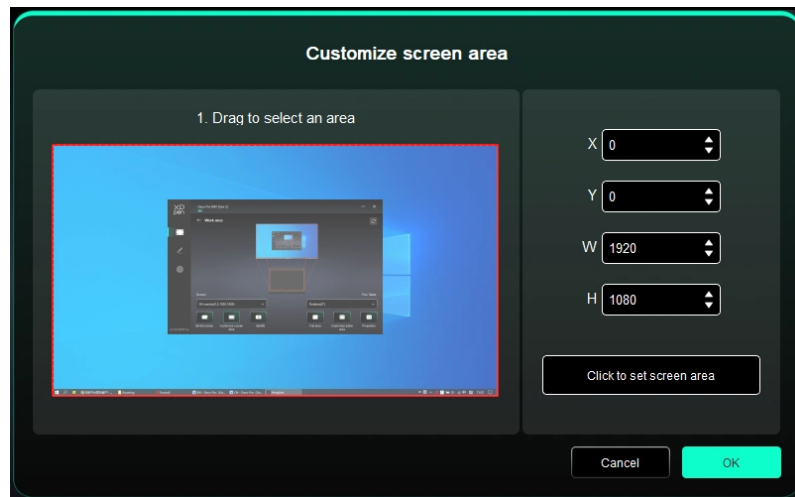


- a) Drag to select an area: drag the cursor from one point to another on the screen.
 - b) Click to set screen area: click the upper left corner position and then the lower right corner position on the monitor.
 - c) Coordinates: manually enter the coordinates in the input boxes for X, Y, W and H.
3. Identify: identifies all connected monitors. The number of each monitor is displayed in its lower left corner.

8.1.2. Drawing Tablet

The driver offers the following ways to set the work area of the device:

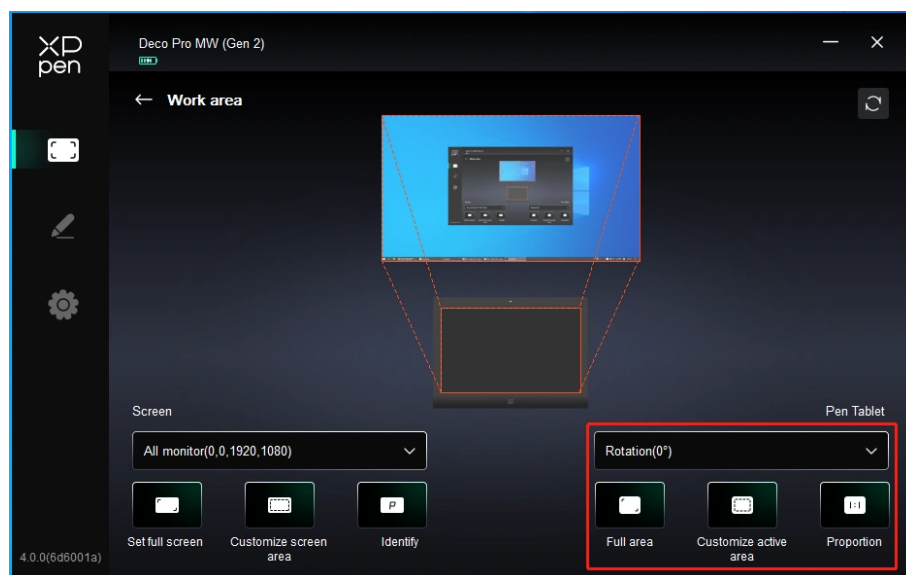

1. Full area: the whole work area of the device is available.
2. Customize active area: there are three ways.

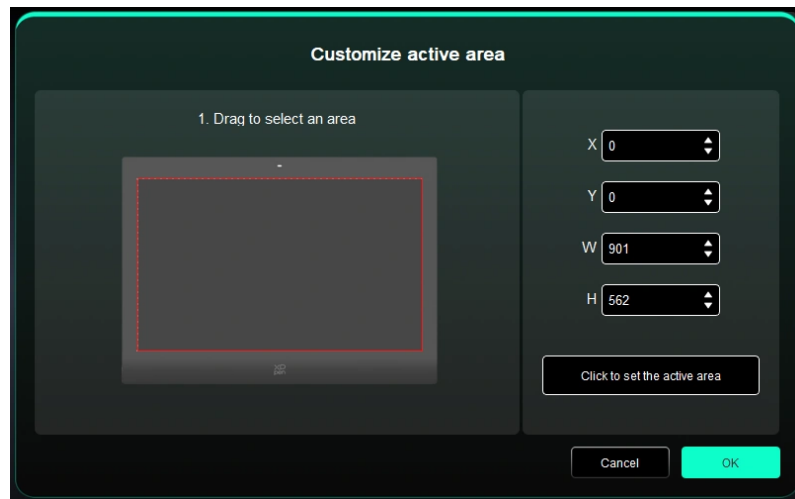

- a) Drag to select an area: drag the cursor from one point to another on the device.
 - b) Click to set active area: use the stylus to click the upper left corner position and then the lower right corner position on your device.
 - c) Coordinates: manually enter the coordinates in the input boxes for X, Y, W and H.
3. Proportion: scales your device's work area and the selected display area proportionately.


For example: with proportion selected, a circle drawn on the device appears as a circle on the screen, but part of the work area may not be used. Without proportion, a circle drawn on the device may become an ellipse on the screen.

Rotation

You can set the device to 0°, 90°, 180° or 270° clockwise. Left-handed mode: rotate 180°.

8.2. Application


The driver allows you to set different functions for different applications.

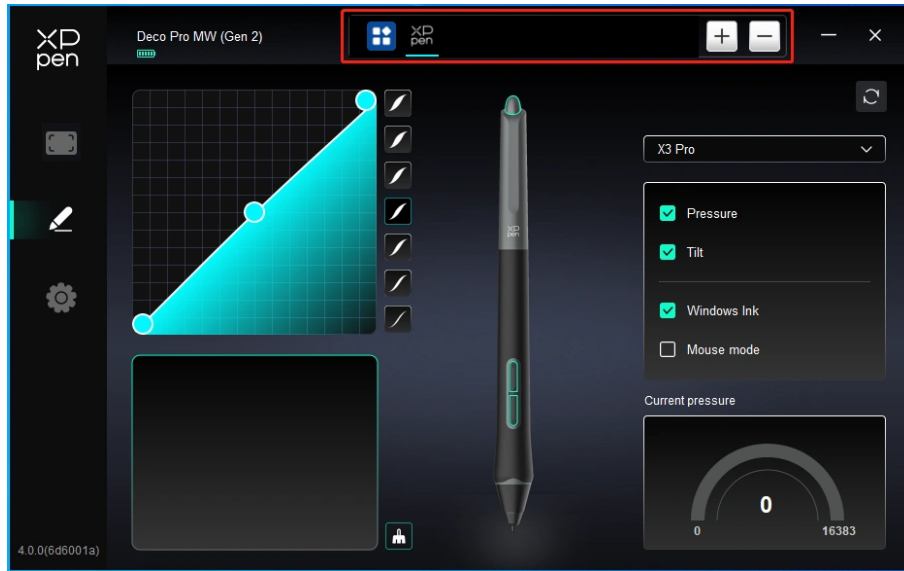

Add an application from the list of applications, tick it, and then customize its pen key functions. For example, if you select an application and change its configuration, the change is valid only while you use that application. When you switch to another application, the driver recognizes it automatically. You can add up to 7 applications.


1. Click the + icon at the top right of the application bar to open the application list.
2. Select the application to be added from the running applications, or click “Browse” to add one of the installed applications.
3. Click “OK” to add the selected application.
4. To delete an added application, select it and click the – icon at the top right of the application bar.

If you select “all other applications”, the settings apply to the other, uncustomized applications.

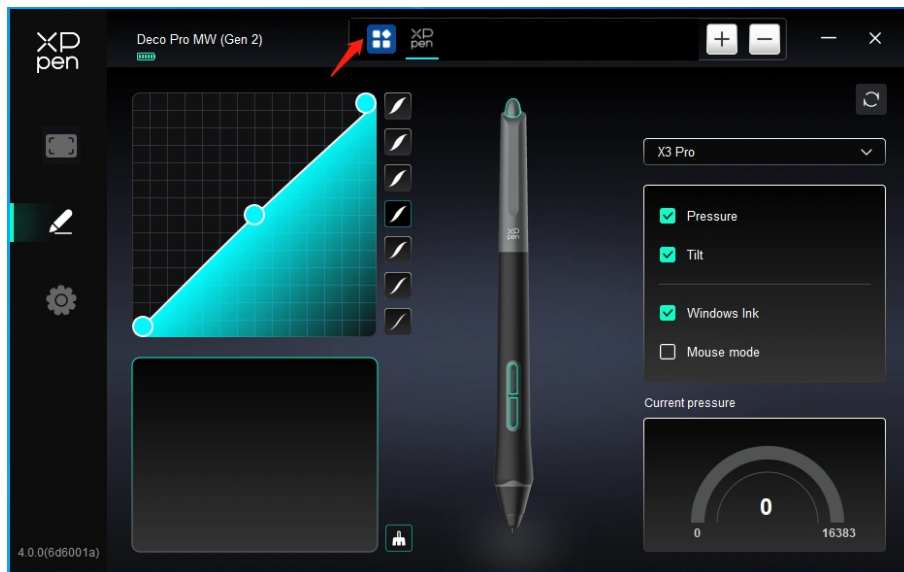


8.3. Pen Settings

When the stylus is within the work area, the device recognizes the stylus and adds it to the driver. The stylus used must be compatible with the device.

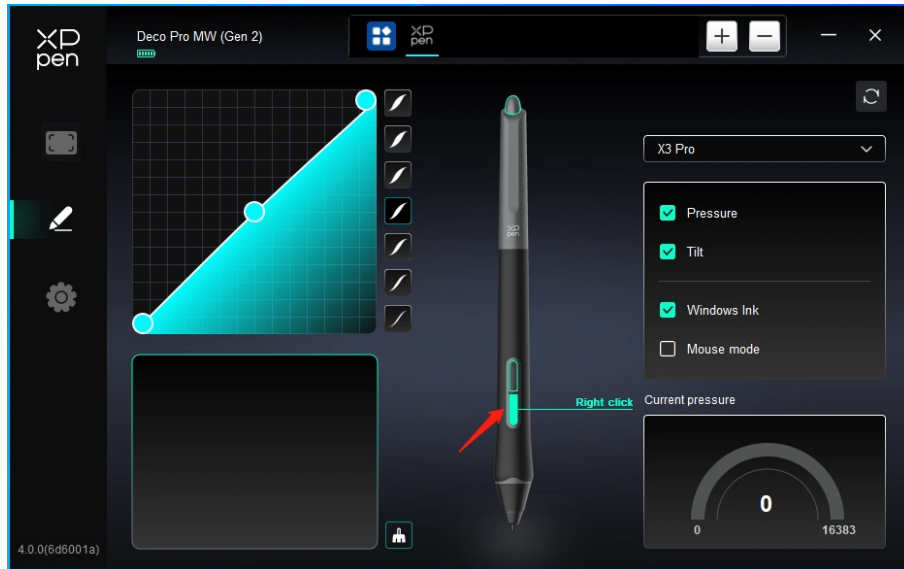

Click the pen button position on the image to customize its function.

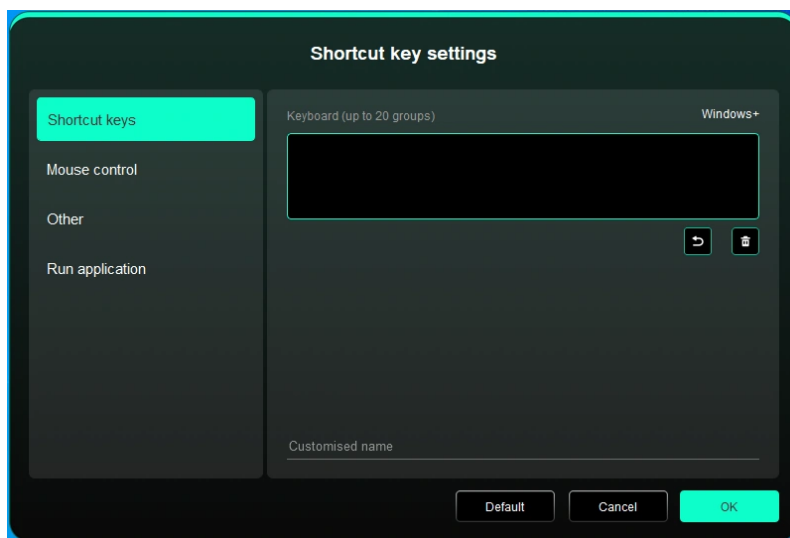

Keyboard

You can set a keyboard shortcut, for example “Alt+A” in 3D MAX, so that the alignment tool can be used.

Multiple groups of shortcut keys can be set. For example, type Ctrl+C, Ctrl+V; when you press the key, all the shortcut functions set will run once.

Windows (Command): you can add a key combination containing the system key. For example, to enter Win (Cmd)+Shift+3, press Shift+3 and the driver adds the system key automatically.

Mouse Control

Set a combination of mouse and keyboard keys. With “Shift” and “Left Click” selected, the shortcut action is enabled in applications that support such key combinations.

Other – Precision Mode

Limits the device’s work area to a certain area. This function allows you to create more detailed drawings.

Run Application


Runs the selected application.

Customized Name

You can customize the name of the current key settings.

Pressure Settings

Adjust the pen pressure curve or select one of the preset pressure options.

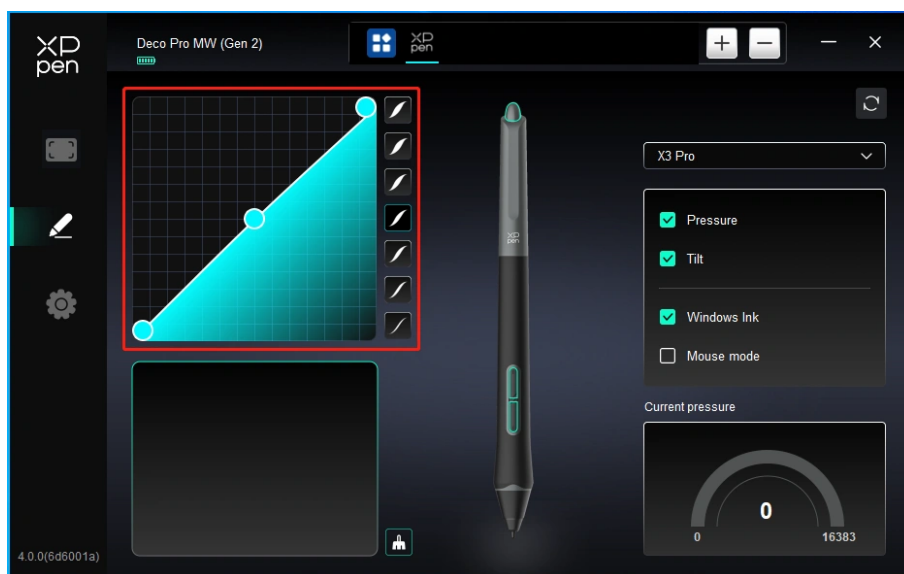

Mouse Mode


When you move the pen out of the work area, the cursor stays where you left it, as when you operate a mouse. With this mode selected, you can adjust the cursor speed on your device. If you do not select it, pen mode applies by default.

Windows Ink (Windows only)

Windows supports a handwriting function. If you need it in Microsoft Office/Whiteboard or other software, do not turn it off.

9. Wireless Shortcut Remote Settings

9.1. Application

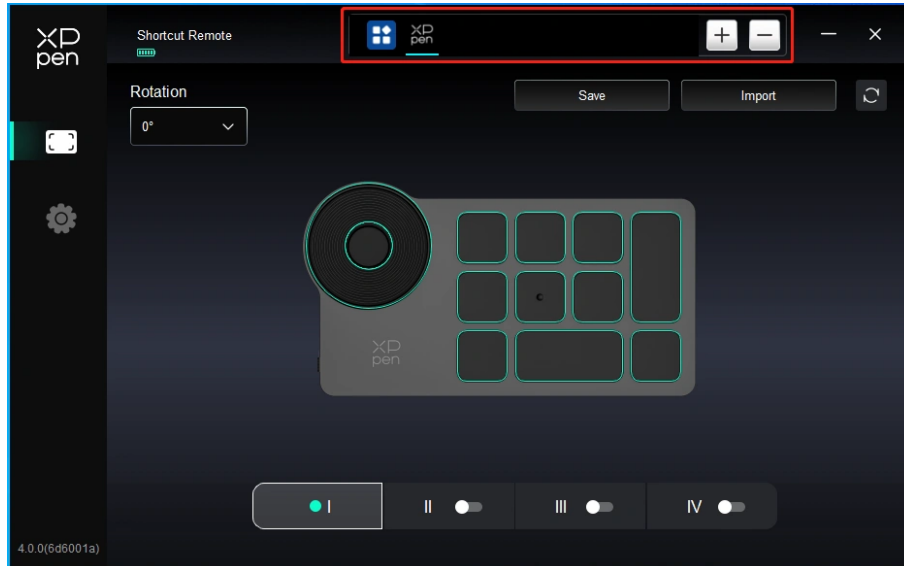


Customize the functions of the device for each application. For example, if you select an application and change the configuration, the changes are effective only while you use that application. When you switch between applications, the driver recognizes them automatically. When the first application is selected, the settings apply to the other, uncustomized applications. You can add up to 7 applications.

1. Click the + icon at the top right of the application bar to open the application list.
2. Select the application to be added from the running applications, or click “Browse” to add one of the installed applications.
3. Click “OK” to add the selected application.


9.2. Roller

Press the key in the middle of the roller to switch between the functions of the roller.

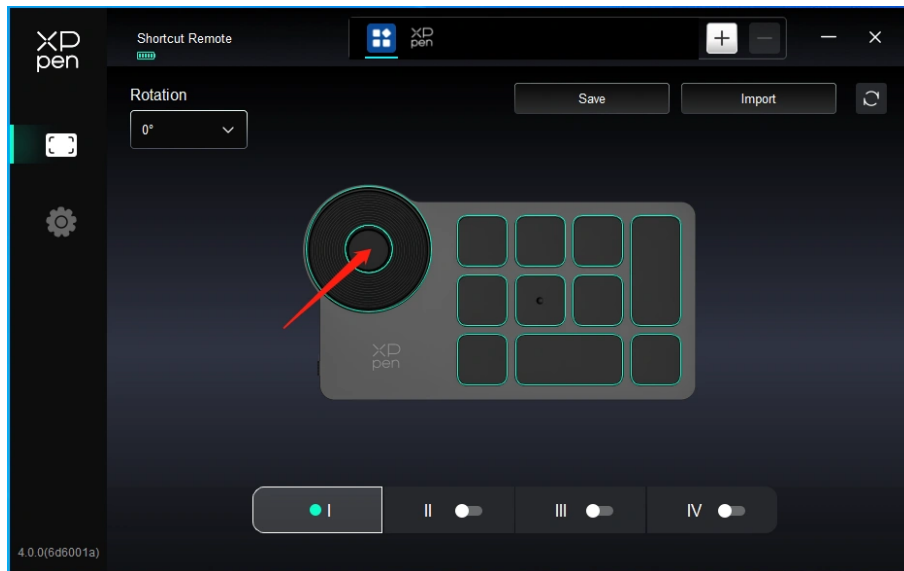


Customize

Click the roller on the device image, select “Customize” from the preset function drop-down menu, and define the clockwise and counterclockwise functions of the roller by entering the desired keys or key combinations on the keyboard.

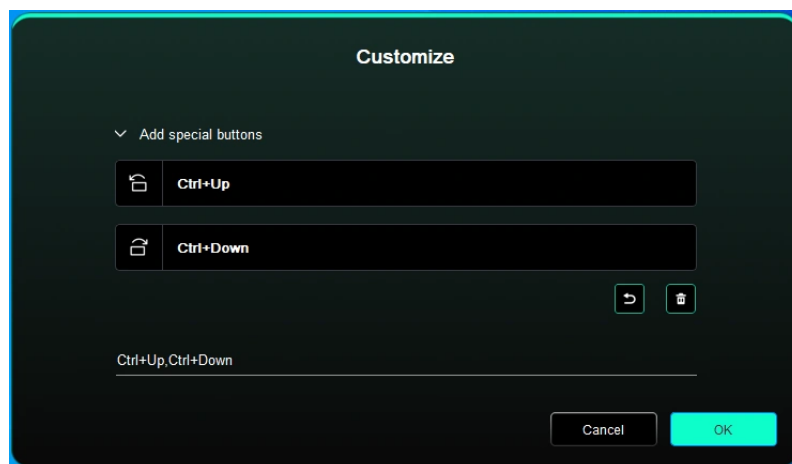

9.3. Import/Save

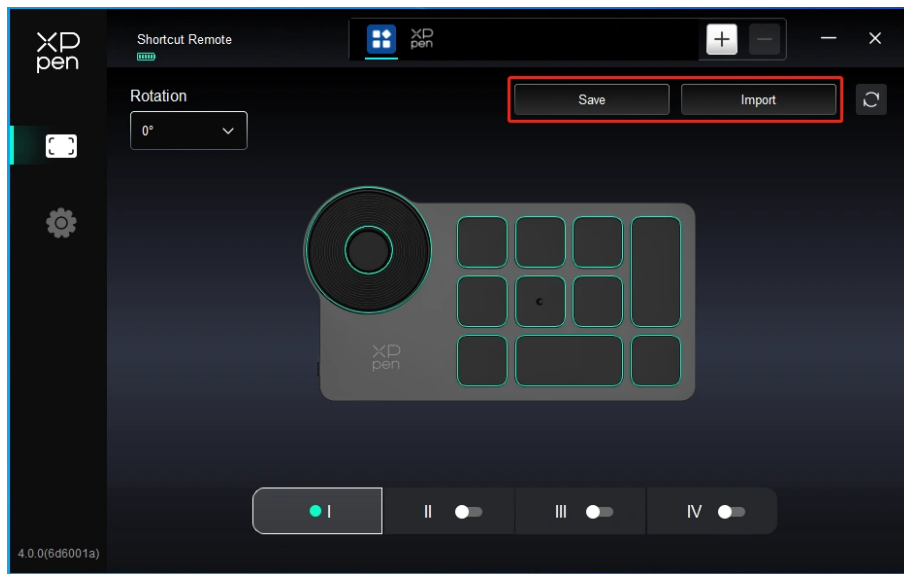

Import

Imports the configuration saved in the device into the driver, under the selected application.


Save

Saves the configuration of the currently selected application to the device.

Note: Please use “Import” and “Save” with a wired connection. The “Import” and “Save” configuration does not include the rotation setting and is only valid under the same operating system.

9.4. Shortcut Keys


The driver provides four groups of shortcut keys. The first group is used by default (it cannot be disabled). Each group can be customized with different functions. Once groups are enabled, you can switch between them with “Key group switching” (by default the K1 key, which can be reassigned to another key).

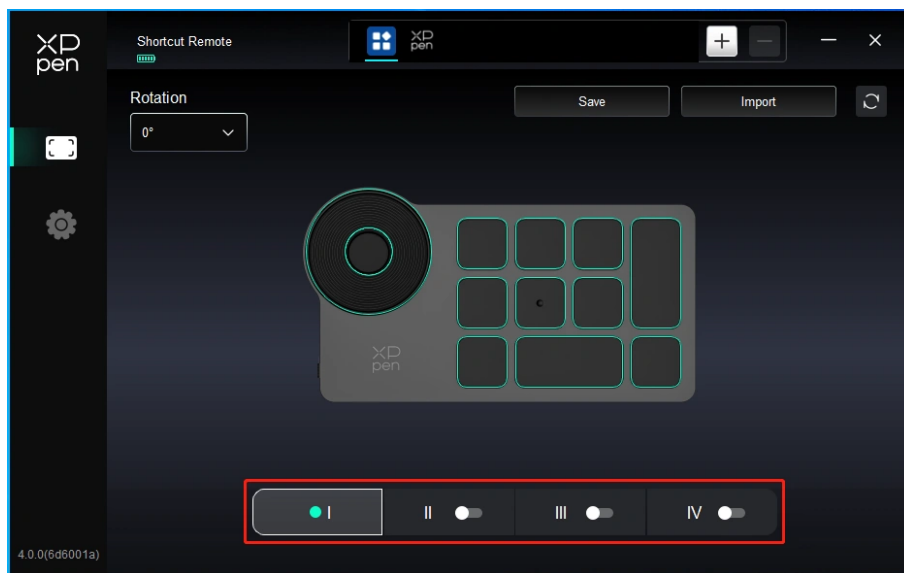

Customize



Click the corresponding key on the device image to customize its function. The options are the same as for the pen keys (see Section 8.3).

Set Preview

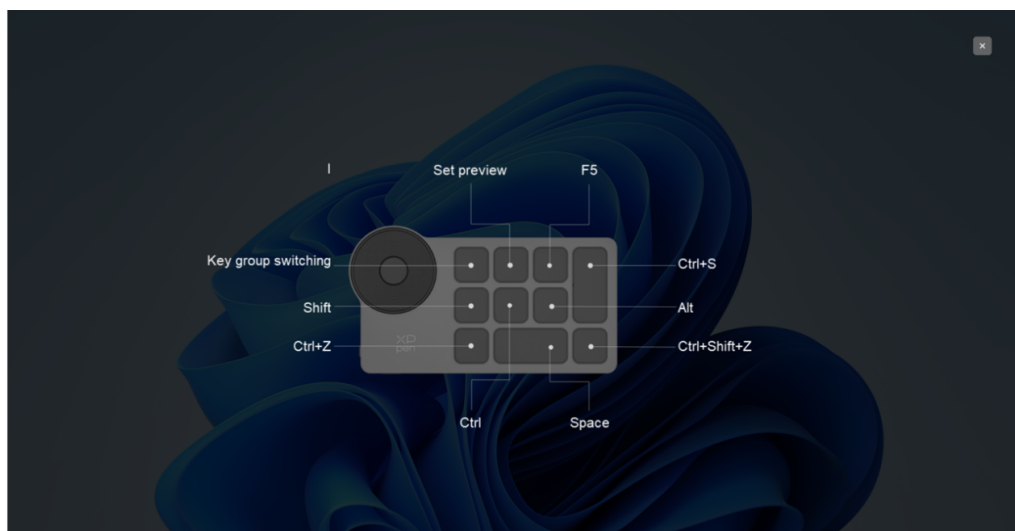

Shows the functions of the key group in use. If you select a key group that is not enabled in the driver, the functions of group I are displayed by default. Click the close button at the top right to close the window.

10. Driver Settings

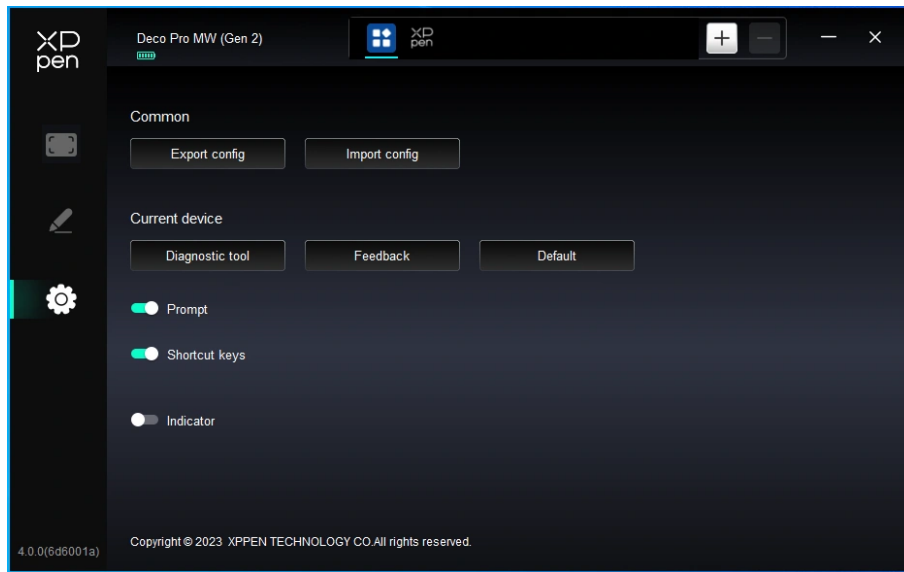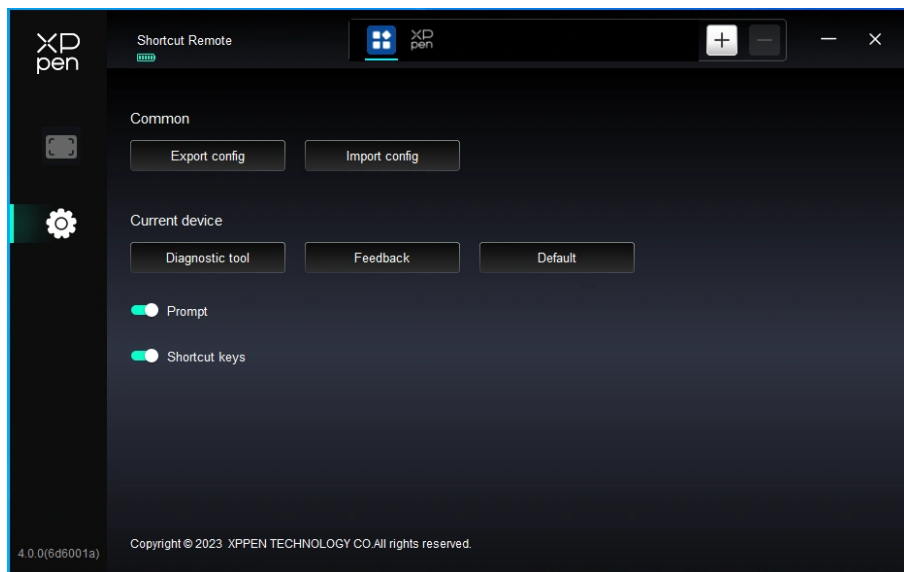

Shortcut keys

If switched off, the functions of all keys of the device are disabled.

Prompt

If switched off, no key prompt is displayed at the bottom of the screen when you press a key.

Diagnostic tool

You can use the diagnostic tool if any problems occur while using the driver.

Feedback

If you have any questions or suggestions while using the driver, you can give us feedback through this page.

Import & Export config

You can import or export configurations to read or save their settings. This function is only available for the same operating system.

11. Driver Uninstallation

Windows

Go to Start → Settings → Apps → Apps & Features, find “Pentablet” and click “Uninstall”, then follow the prompts.

Mac

Go to Go → Applications, find XPPen and click “UninstallPenTablet”, then follow the prompts.

Linux

- Deb: enter the command `sudo dpkg -r XPPenLinux` and execute it.
- Rpm: enter the command `sudo rpm -e XPPenLinux` and execute it.
- Tar.gz: unzip the file, enter the command `sudo`, drag `uninstall.sh` into the window and execute the command.


12. iOS/iPadOS: MediBang Paint


12.1. Connect the Drawing Tablet to the iOS/iPadOS Device

- a) Press and hold the power key for 3 seconds to turn on the drawing tablet, then long press the power key for 6 seconds to enter Bluetooth pairing.
- b) Turn on Bluetooth on the iOS/iPadOS device and select the drawing tablet to complete the pairing (the blue light stays on after successful pairing).

12.2. Set up the MediBang App

- a) Open MediBang, tap “New Canvas” and create a canvas as prompted.
- b) In the drawing screen, tap the settings button in the bottom left corner to open the app’s settings.
- c) Select “Various settings” from the pop-up menu.
- d) Select the XPPen settings item (labelled in Japanese, see the fourth screenshot).
- e) On the page that opens, switch on the XPPen connection (the first switch, labelled in Japanese). After a successful connection, a message appears at the bottom of the app.
- f) On the same page you can also set the mapping orientation of the drawing tablet; it is horizontal by default.
- g) When the settings are complete, return to the drawing screen and start creating. By default the app maps the canvas to the centre area of the drawing tablet.

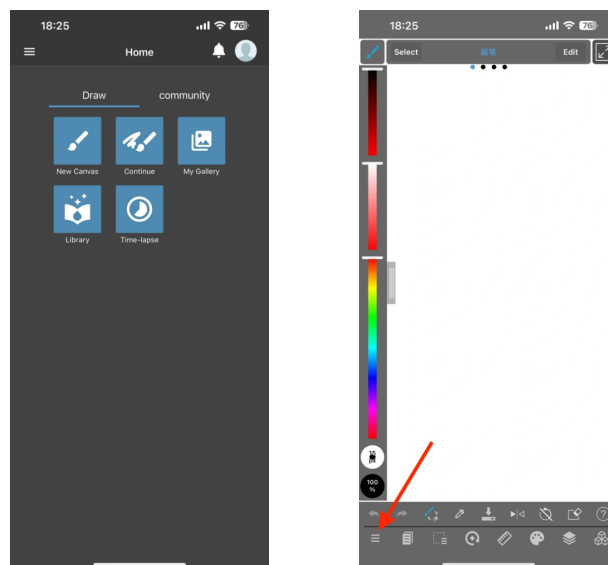

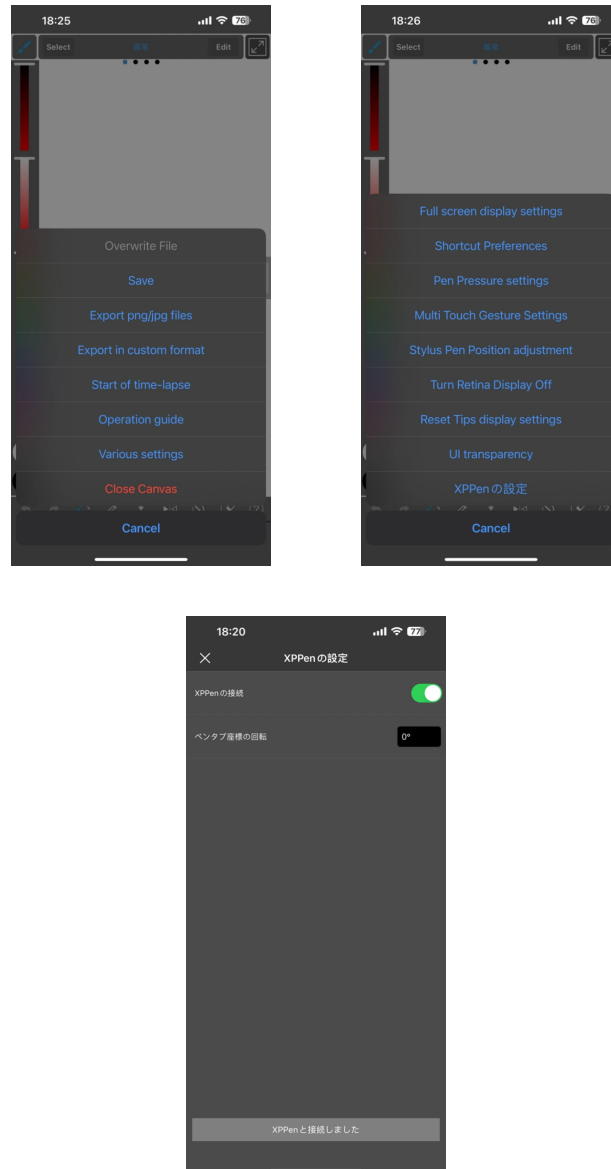

Notes:

1. The shortcut keys on the stylus are temporarily unavailable.
2. If the Bluetooth connection is abnormal, try to restore it as follows:
 - a) Reset Bluetooth by repeating the connection steps. The paired device is cleared automatically in this process; pair the device again.
 - b) If the drawing tablet is paired with other devices, disconnect it from them, or use the Bluetooth switching button to switch to the corresponding device.


13. iOS/iPadOS: ibis Paint

13.1. Connect the Drawing Tablet to the iOS/iPadOS Device

- a) Press and hold the power key for 3 seconds to turn on the drawing tablet, then long press the power key for 6 seconds to enter Bluetooth pairing.
- b) Turn on Bluetooth on the iOS/iPadOS device and select the drawing tablet to complete the pairing (the blue light stays on after successful pairing).



13.2. Set up the ibis Paint App

- a) Open ibis Paint and tap “Settings”.
- b) In the settings, find “Supported Handwrite Stylus” and select “XPPen Pen Tablet”.

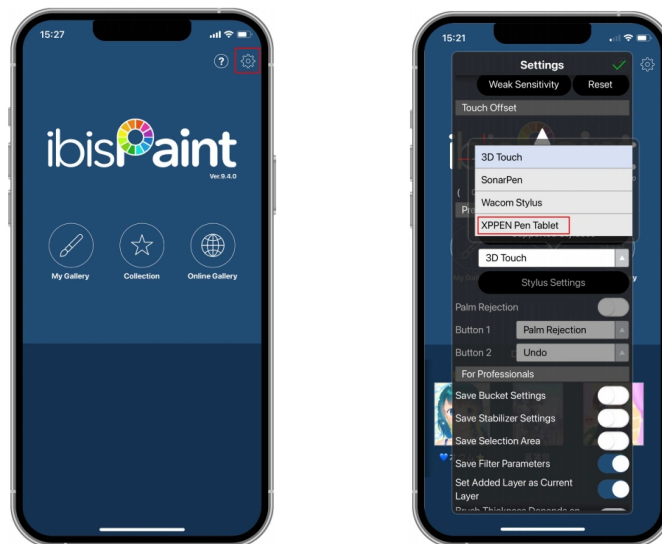


13.3. Set the Pen Pressure

- Turn on the pen pressure function.
- Drag the dot on the pressure sensitivity curve to adjust the pen pressure sensitivity.
- Set the pen key functions.
- Create a canvas and start creating.

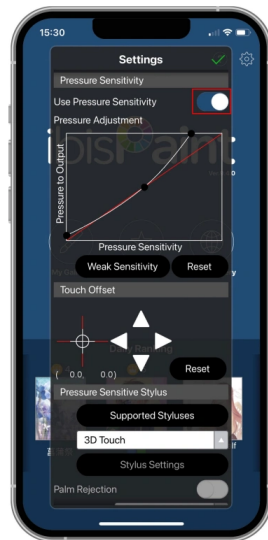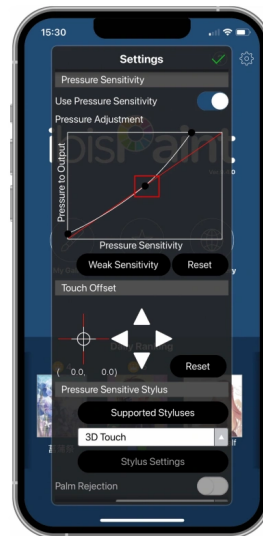

Button 2
Button 1

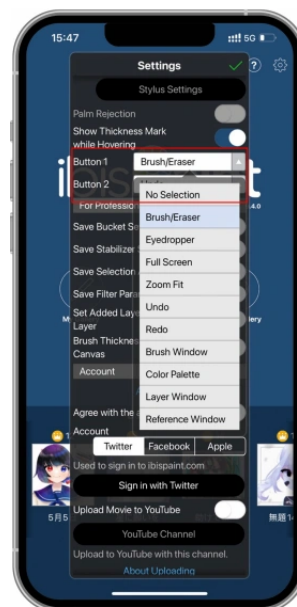

Notes:

- Shortcut keys and custom settings: the stylus has shortcut keys and pressure sensitivity functions that can be customized in the app. The shortcut keys

on the drawing tablet are temporarily unavailable. The driver settings are temporarily unavailable, so the mapping area cannot be customized.

2. If the Bluetooth connection is abnormal, try to restore it as follows:
 - a) Reset Bluetooth by repeating the connection steps. The paired device is cleared automatically in this process; pair the device again.
 - b) If the drawing tablet is paired with other devices, disconnect it from them, or use the Bluetooth switching button to switch to the corresponding device.

14. FAQs

1. The computer does not recognize the device.

- a) Check that the USB port of your computer works normally. If not, use another USB port.

2. The stylus does not work.

- a) Make sure you are using the stylus that originally came with your device.
- b) Make sure the driver is installed correctly and check that the pen settings in the driver are normal.

3. The drawing software does not detect pen pressure although the cursor moves.

- a) Check that the drawing software supports pen pressure.
- b) Download the latest driver from the XPPen website and check whether the pen pressure is normal in the driver.
- c) Before installing the driver, close your antivirus software and graphics software.
- d) Uninstall drivers for other drawing displays before the installation.
- e) Restart your computer after the installation is completed.
- f) If the pen pressure is normal in the driver (Windows: make sure Windows Ink is enabled in the pen settings of the driver), run the drawing software and test it again.

4. Lines lag when drawing in the software.

Check that the computer configuration (CPU and GPU) meets the recommended requirements of the drawing software, and optimize the related settings according to the FAQs on the official website of the drawing software.

5. A paired device fails to connect.

- a) Open the Bluetooth settings of the operating system and delete the Bluetooth connection of the drawing tablet or of the Wireless Shortcut Remote.

- b) Repeat the Bluetooth connection steps to pair and connect the device again.

15. Regulatory Information

Declaration of Conformity

Hereby, Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type MT1592B is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.xp-pen.com

Hereby, Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type ACK05 (Wireless Shortcut Remote) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.xp-pen.com

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement

The device has been evaluated to meet the general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Modification: any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technical data

Operation frequency	2402–2480 MHz
Max. power	3.3 dBm
Operating temperature	0–45 °C
Manufacturer	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Address	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Contact

If you need any further assistance, please contact us:

Website: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

XPPen

Deco Pro (Gen 2)

Stift-Tablett

Deco Pro XLW / LW / MW (Gen 2)
Kabellose Shortcut-Fernbedienung ACK05



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Produktübersicht	4
3	Zubehör	6
4	Verbindung	7
5	Kompatibilität	13
6	Treiber-Installation	13
7	Einführung in den Treiber	15
8	Einstellungen des Stift-Tabletts	16
9	Einstellungen der kabellosen Shortcut-Fernbedienung	23
10	Treiber-Einstellungen	27
11	Treiber-Deinstallation	28
12	iOS/iPadOS: MediBang Paint	29
13	iOS/iPadOS: ibis Paint	32
14	FAQs	34
15	Rechtliche Hinweise	35

1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das XPPen Deco Pro (Gen 2) Stift-Tablett entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um die Funktionen und Eigenschaften des Produkts detailliert darzustellen. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

Aufgrund aktueller Produktverbesserungen kann das Endprodukt vom vorliegenden Produkt abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweis: Die im Benutzerhandbuch enthaltenen Abbildungen dienen nur als Referenz. Das mit dem Gerät gelieferte Benutzerhandbuch kann je nach Modell variieren.

1.1. Modelle und technische Daten

Diese Anleitung gilt für alle drei Größen der Serie. Die folgenden Angaben stammen von der XPPen-Produktseite der Deco Pro (Gen 2) Serie.


	Deco Pro MW	Deco Pro LW	Deco Pro XLW
Modell	MT0962B	MT1172B	MT1592B
Abmessungen (mm)	$283 \times 227,1 \times 10,66$	$333 \times 258,1 \times 10,66$	$435 \times 313,1 \times 10,66$
Arbeitsbereich	9 Zoll $\times$ 6 Zoll	11 Zoll $\times$ 7 Zoll	15 Zoll $\times$ 9 Zoll

Für alle Modelle

Auflösung	5080 LPI
Berichtsrate	200 RPS (max.)
Verbindung	Bluetooth 5.0 / kabelgebunden
Akku	3030 mAh / 3,7 V, Akkulaufzeit ≥ 10 h
Stift	X3 Pro Smart Chip Stylus, 16K Druckstufen, 60° Neigungserkennung
Lesehöhe	10 mm
Anschluss	USB-C, Stromversorgung 5 V DC, 2 A

2. Produktübersicht

2.1. Stift-Tablett

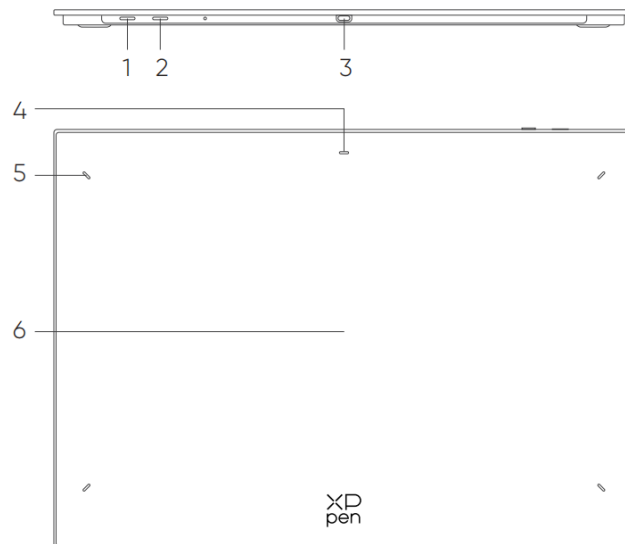

1. Ein/Aus-Taste

- a. Langes Drücken für 3 Sekunden: Ein- oder Ausschalten
- b. Langes Drücken für 6 Sekunden: Bluetooth-Kopplungsmodus

2. Bluetooth-Umschalttaste

3. USB-C-Anschluss

4. Kontrollleuchte 1

Im blauen Zustand:

- a. Blinkt langsam: Auf Bluetooth-Verbindung warten
- b. Blinkt schnell: Auf Bluetooth-Kopplung warten (halten Sie die Ein/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt)
- c. Leuchtet durchgehend: Erfolgreich gekoppelt

Im roten Zustand:

- a. Blinkt: Schwache Batterie ($\leq 20\%$)
- b. Leuchtet durchgehend: Ladevorgang
- c. Erlischt: Vollständig aufgeladen

Der violette Zustand zeigt an, dass die rote und blaue Kontrollleuchte gleichzeitig leuchten.


5. Kontrollleuchte 2

- a. Erlischt: Der Stift befindet sich außerhalb des aktiven Bereichs

- b. Leuchtet durchgehend: Der Stift befindet sich im aktiven Bereich

6. Aktiver Bereich

2.2. Kabellose Shortcut-Fernbedienung

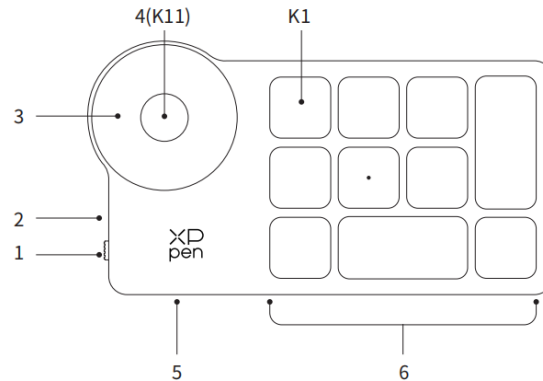

- 1. Ein/Aus-Schiebeschalter
- 2. Kontrollleuchte

Im blauen Zustand:

- a. Blinkt langsam: Auf Bluetooth-Verbindung warten
- b. Blinkt schnell: Auf Bluetooth-Kopplung warten
- c. Leuchtet durchgehend: Erfolgreich gekoppelt (leuchtet 30 Sekunden durchgehend und erlischt dann)

Im roten Zustand:

- a. Blinkt: Schwache Batterie ($\leq 20\%$)
- b. Leuchtet durchgehend: Ladevorgang
- c. Erlischt: Vollständig aufgeladen

Eine violette Farbe zeigt an, dass die rote und die blaue Kontrollleuchte gleichzeitig leuchten.


- 3. Rollenrad
- 4. Rollenrad-Umschalttaste (K11; 6 Sekunden lang gedrückt halten, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren)
- 5. USB-C-Anschluss
- 6. Tastenkombinationen-Gruppe

4 benutzerdefinierbare Tastengruppen mit je 10 Tasten pro Anwendung und insgesamt 40 Tastenkombinationen. Sie können die Tastengruppen deaktivieren, wenn diese nicht benötigt werden. Gruppe Eins ist standardmäßig aktiviert und K1 ist die Umschalttaste. Klicken Sie darauf, um zwischen den Gruppen zu wechseln.

* Die Liste dient nur zu Illustrationszwecken. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Standardbelegung der Tasten

Die folgende Standardbelegung stammt aus XPPens Benutzerhandbuch der kabellosen Shortcut-Fernbedienung ACK05.

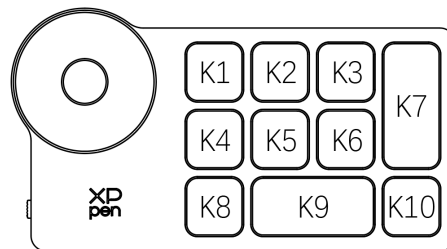

Taste	Ohne Treiber	Mit installiertem Treiber
K1	Strg+O	Tastengruppe umschalten
K2	Strg+N	Vorschau festlegen
K3	F5	F5
K4	Umschalt	Umschalt
K5	Strg	Strg
K6	Alt	Alt
K7	Strg+S	Strg+S
K8	Strg+Z	Strg+Z
K9	Leertaste	Leertaste
K10	Strg+Umschalt+Z	Strg+Umschalt+Z

* Alle Beschreibungen und Abbildungen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

3. Zubehör

- Stift-Tablett × 1
- Stift × 1
- Stiftspitzen × 4
- Filzspitzen × 4
- Stift-Etui × 1
- USB-C-auf-USB-C-Kabel × 1
- USB-C-auf-USB-A-Kabel × 1
- Kabellose Shortcut-Fernbedienung × 1**

- Bluetooth-Empfänger $\times 1$ (zur Verwendung mit der kabellosen Shortcut-Fernbedienung)^{***}
- Handschuh $\times 1$

* Die Liste dient nur zu Illustrationszwecken. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

** Aufgrund unterschiedlicher Produktspezifikationen ist die kabellose Shortcut-Fernbedienung möglicherweise nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.


*** Aufgrund unterschiedlicher Produktspezifikationen ist der Bluetooth-Empfänger möglicherweise nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

4. Verbindung

4.1. Kabelgebundene Verbindung


4.1.1. Stift-Tablett

Bitte schließen Sie das USB-C-auf-USB-C-Kabel oder das USB-C-auf-USB-A-Kabel jeweils an den USB-Anschluss des Computers und an den USB-C-Anschluss des Tabletts an.

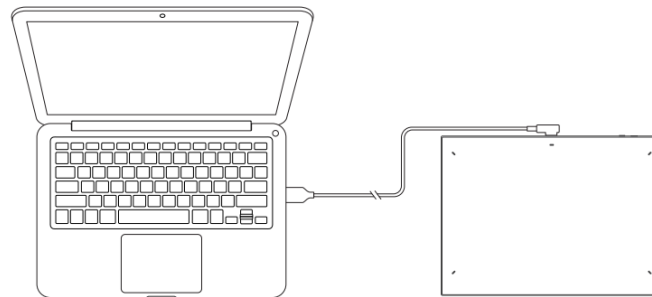

4.1.2. Kabellose Shortcut-Fernbedienung


Bitte schließen Sie das USB-C-auf-USB-C-Kabel oder das USB-C-auf-USB-A-Kabel jeweils an den USB-Anschluss des Computers und an den USB-C-Anschluss der kabellosen Shortcut-Fernbedienung an.

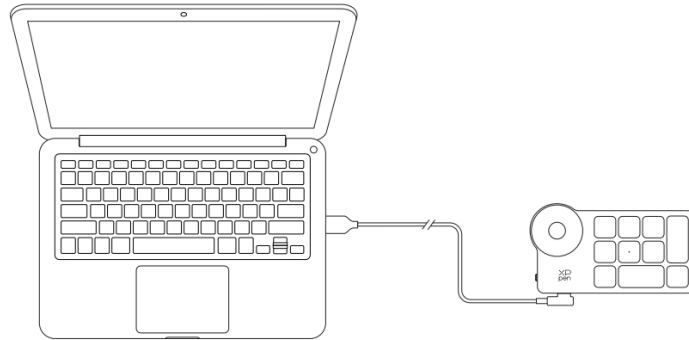

4.1.3. Anschluss an Android-Smartphone oder -Tablet

1. Bitte schließen Sie das USB-C-auf-USB-C-Kabel jeweils an das Android-Gerät und das Stift-Tablett an.
2. Bitte stellen Sie das Stift-Tablett von XPPen und das Android-Gerät senkrecht auf, und öffnen Sie eine Android-App, die Druckererkennung unterstützt.
3. Bitte deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen Drehen des Bildschirms auf dem Android-Gerät und halten Sie den Bildschirm im Hochformat.

* Derzeit kann das Stift-Tablett nur ordnungsgemäß verwendet werden, wenn sich der Bildschirm des Android-Geräts im Hochformat befindet. Im Querformat funktioniert es nicht.

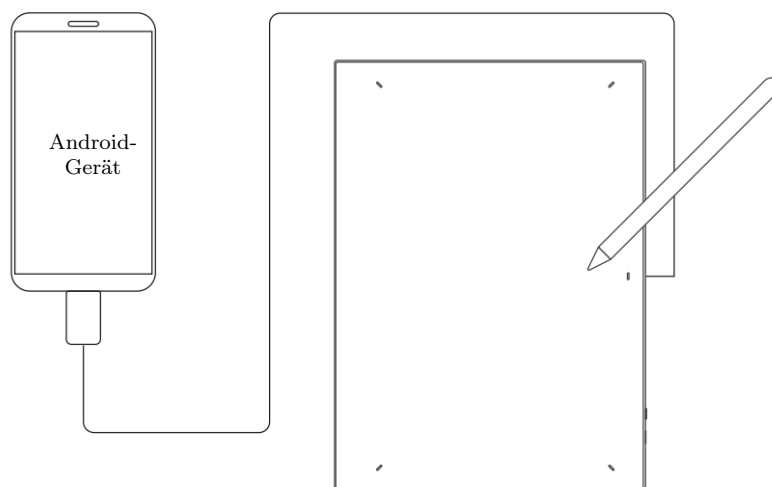

XPPen Setting tools (Android 14 und höher)

XPPens separate Anleitung zum Anschluss seiner Stift-Tabletts an Android-Geräte (2025) ergänzt Folgendes:

- Aufgrund der Unterschiede zwischen Android-Geräten müssen Sie vor der Verwendung möglicherweise die App XPPen Setting tools auf Ihrem Gerät installieren. Besuchen Sie die offizielle XPPen-Website oder scannen Sie den QR-Code unten, um das APK-Installationspaket herunterzuladen.




- Android 13 und älter: In der oben gezeigten standardmäßigen vertikalen Mapping-Ausrichtung ist der Mapping-Bereich des Stift-Tabletts der gesamte aktive Bereich. Wenn Sie die Mapping-Ausrichtung ändern möchten, installieren Sie XPPen Setting tools und passen Sie sie in der App an.
- Android 14 und höher: Installieren und öffnen Sie XPPen Setting tools und stellen Sie die Mapping-Ausrichtung in der App auf horizontal um. Stellen Sie das Android-Gerät senkrecht und legen Sie das Stift-Tablett waagerecht. Der Mapping-Bereich des Stift-Tabletts befindet sich dann auf der linken Seite.

4.2. Kabellose Verbindung


4.2.1. Direkte Bluetooth-Verbindung: Stift-Tablett

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Stift-Tablett einzuschalten, wobei die Kontrollleuchte 1 blau blinkt; halten Sie dann die Ein/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren, wobei die Kontrollleuchte 1 schnell blau blinkt.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Computer, fügen Sie ein Bluetooth-Gerät hinzu, suchen Sie nach dem Gerätenamen „Deco Pro ***“, und klicken Sie darauf, um die Bluetooth-Kopplung abzuschließen, wobei die Kontrollleuchte 1 durchgehend blau leuchtet.
3. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte 1 erlischt.

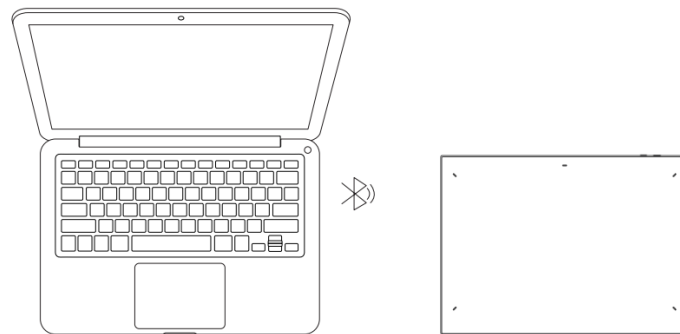

4.2.2. Direkte Bluetooth-Verbindung: Kabellose Shortcut-Fernbedienung


1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter der kabellosen Shortcut-Fernbedienung, und die blaue Kontrollleuchte blinkt langsam. Halten Sie dann die Taste K11 6 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, wobei die blaue Kontrollleuchte schnell blinkt.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Computer, fügen Sie ein Bluetooth-Gerät hinzu, suchen Sie nach dem Gerätenamen „Shortcut Remote“ und schließen Sie die Bluetooth-Kopplung ab, indem Sie auf den Gerätenamen „Shortcut Remote“ klicken, wobei die blaue Kontrollleuchte durchgehend leuchtet. Die Kontrollleuchte erlischt dann nach 30 Sekunden.
3. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter erneut, um das Gerät auszuschalten.

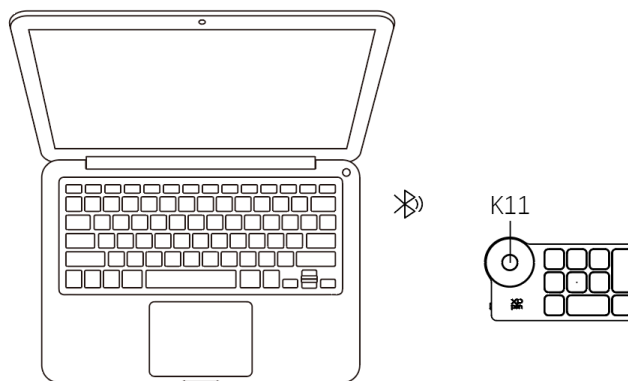

4.2.3. Verbindung über Bluetooth-Empfänger

Nur die kabellose Shortcut-Fernbedienung wird unterstützt.

Stecken Sie den Bluetooth-Empfänger in den Computer und schieben Sie den Ein/Aus-Schalter, wobei die Kontrollleuchte durchgehend blau leuchtet. Diese blaue Kontrollleuchte erlischt nach 30 Sekunden.

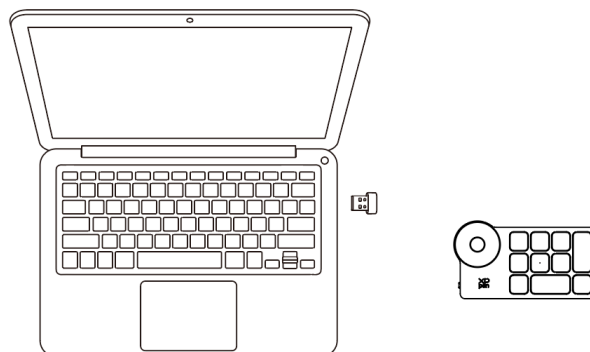


* Wenn der Bluetooth-Empfänger erneut mit dem Gerät gekoppelt werden muss, laden Sie bitte das Werkzeug für die kabellose Kopplung je nach Produktmodell von der offiziellen Website von XPPen (<http://www.xp-pen.de/>) herunter, und lesen Sie die Bedienungsanleitung für die Bluetooth-Verbindung.

4.3. Bluetooth-Gerät umschalten

Das Stift-Tablett unterstützt die Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten.

1. Wenn das Stift-Tablett eingeschaltet ist, schieben Sie die Bluetooth-Umschalttaste auf Position 1 und halten Sie dann die Ein/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um das Tablett mit Gerät 1 zu koppeln.
2. Wenn das Stift-Tablett eingeschaltet ist, schieben Sie die Bluetooth-Umschalttaste auf Position 2 und halten Sie dann die Ein/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um das Tablett mit Gerät 2 zu koppeln.
3. Schieben Sie die Bluetooth-Umschalttaste, um die Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Geräten umzuschalten.

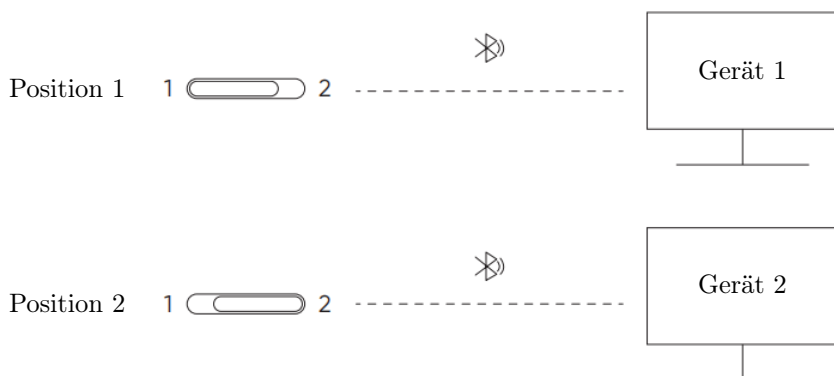

5. Kompatibilität

Stift-Tablett

Kabelgebundene Verbindung	Windows 7 (oder höher), macOS 10.12 (oder höher), Android 10.0 (oder höher), Chrome OS 88 (oder höher), Harmony OS, Linux
Bluetooth-Verbindung	Windows 10 (oder höher), macOS 10.12 (oder höher)

Kabellose Shortcut-Fernbedienung

Kabelgebundene oder Dongle-Verbindung	Windows 7 (oder höher), macOS 10.12 (oder höher), Linux
Bluetooth-Verbindung	Windows 10 (oder höher), macOS 10.12 (oder höher)

6. Treiber-Installation

Installieren Sie bitte den Treiber, bevor Sie das Gerät verwenden, damit es ordnungsgemäß funktioniert. Bitte laden Sie den für Ihr Produktmodell geeigneten Treiber von der XPPen-Website (<http://www.xp-pen.de/>) herunter.

Hinweise:


1. Bevor Sie den Treiber installieren, schließen Sie bitte alle Antiviren- und Grafiksoftware.
2. Bitte deinstallieren Sie Treiber (falls vorhanden) für andere Stift-Tabletts/-Displays vor der Installation.
3. Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu.
4. Um die beste Leistung Ihres Geräts zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, den neuesten Treiber zu installieren.

Windows


Entpacken Sie die Datei. Führen Sie die Datei „.exe“ als Administrator aus und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Mac

Entpacken Sie die Datei, führen Sie die Datei „.dmg“ aus und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen. Gehen Sie zu Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Bedienungshilfen (bei kabelloser Verbindung auch Bluetooth) und stellen Sie sicher, dass die Option PenTabletDriver aktiviert ist; andernfalls funktionieren das Gerät und der Treiber möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

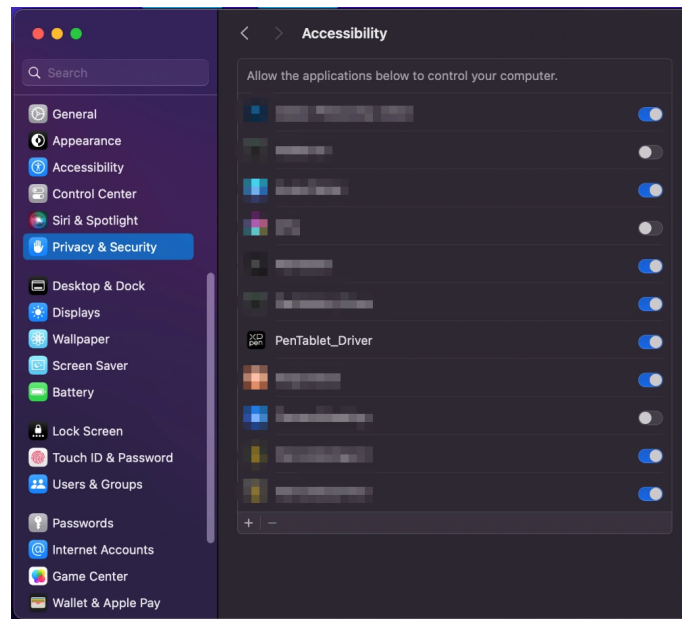

Wenn die Option PenTablet_Driver nicht in der Liste enthalten ist, gehen Sie bitte zu Library → Application Support → PenDriver, um den Treiber manuell hinzuzufügen.

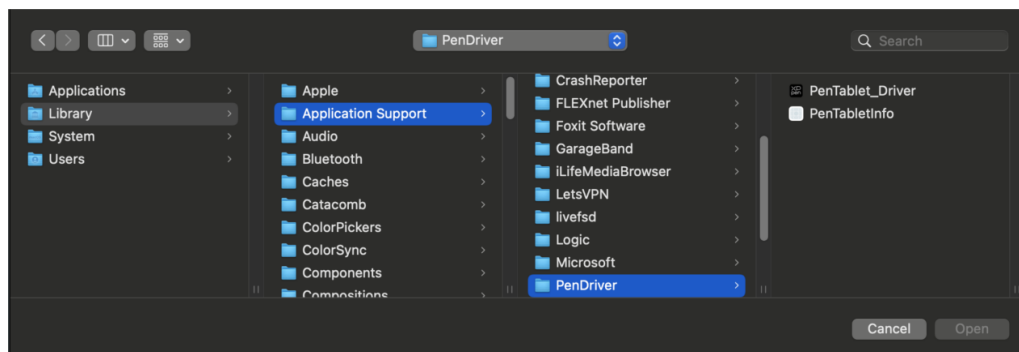


Linux

- Deb: Geben Sie den Befehl `sudo dpkg -i` ein. Ziehen Sie die Installationsdatei in das Fenster und führen Sie den Befehl aus.
- Rpm: Geben Sie den Befehl `sudo rpm -i` ein. Ziehen Sie die Installationsdatei in das Fenster und führen Sie den Befehl aus.
- Tar.gz: Entpacken Sie die Datei. Geben Sie den Befehl `sudo` ein. Ziehen Sie `install.sh` in das Fenster und führen Sie den Befehl aus.


7. Einführung in den Treiber

Nach der Installation wird der Treiber automatisch ausgeführt. Falls er nicht automatisch ausgeführt wird, starten Sie ihn bitte manuell.

Wenn das Gerät nicht angeschlossen oder die Verbindung fehlgeschlagen ist, wird die folgende Meldung angezeigt. In diesem Fall versuchen Sie bitte, Ihren Computer oder den Treiber neu zu starten, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

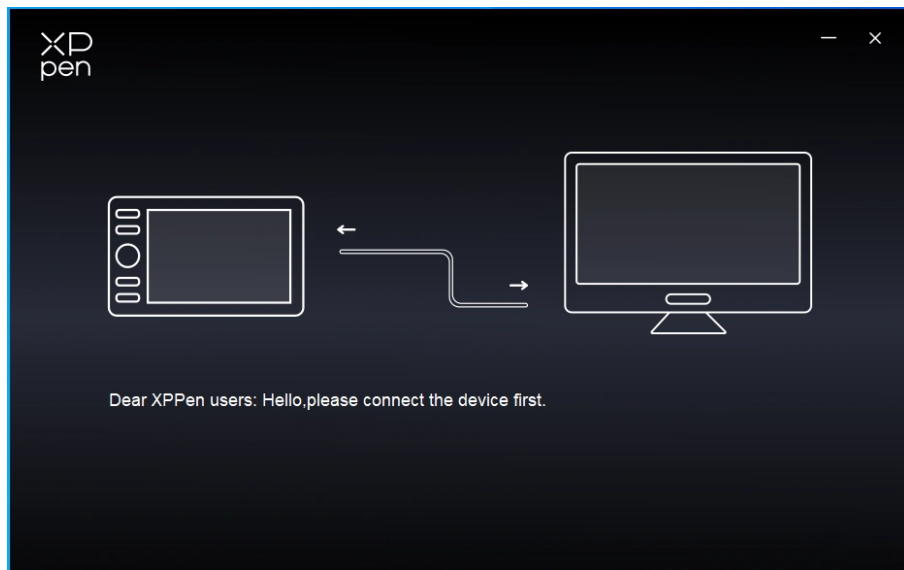

Wenn das Gerät erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden ist, wird der Name des Geräts in der oberen linken Ecke des Treibers angezeigt.

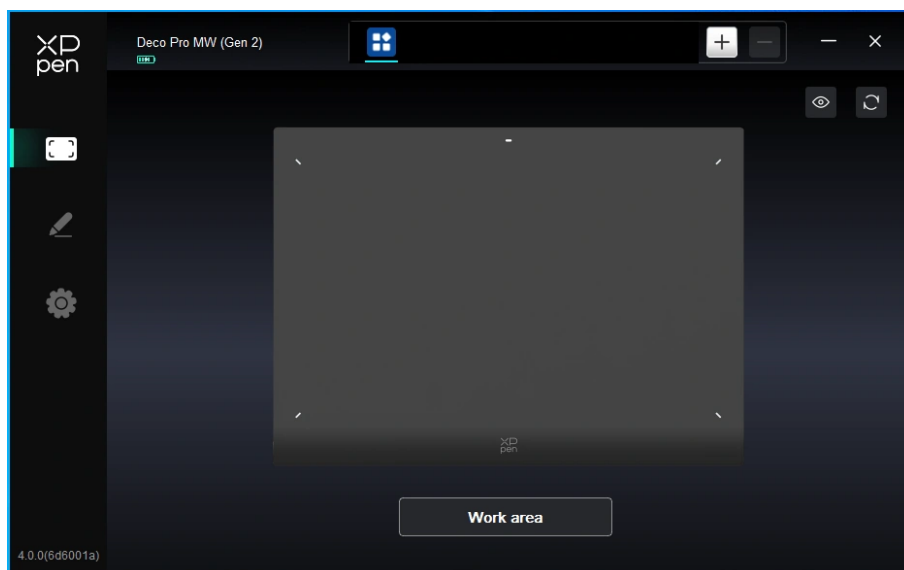

Sie können mehrere Geräte gleichzeitig über den Treiber anschließen. Nachdem Sie zu einem bestimmten Gerät gewechselt haben, können Sie die entsprechenden Ein-


stellungen anpassen, und alle vorgenommenen Änderungen gelten nur für dieses Gerät.

8. Einstellungen des Stift-Tabletts

8.1. Arbeitsbereich

Gehen Sie zu „Arbeitsbereich“ und definieren Sie das Mapping zwischen dem Arbeitsbereich des Geräts und dem Anzeigebereich des Bildschirms.

8.1.1. Bildschirm

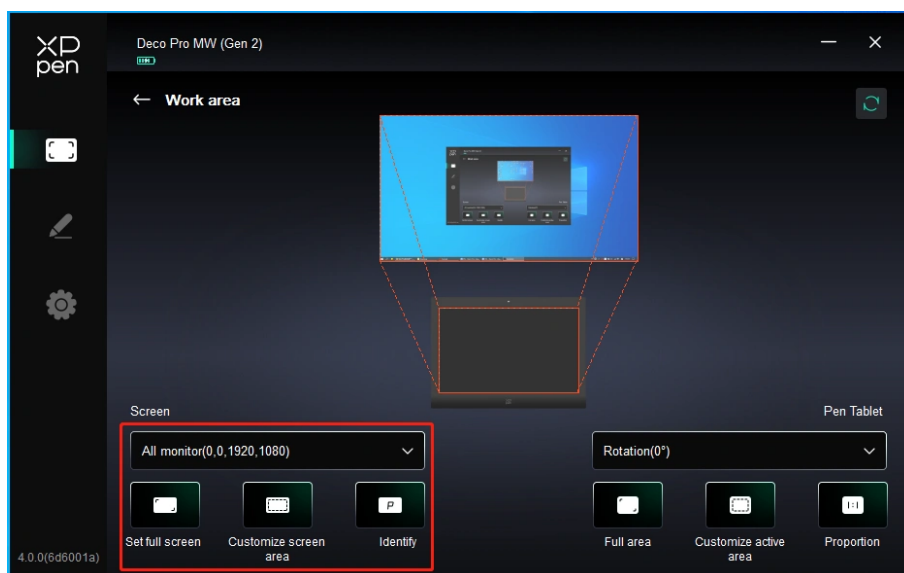


Sie können das Mapping zwischen dem Anzeigebereich des aktuellen Monitors und des Geräts einstellen.

Wenn mehrere Monitore im Kopiermodus verwendet werden, wird der Arbeitsbereich des Geräts auf alle Monitore abgebildet. Wenn sich der Stift im Arbeitsbereich bewegt, wird der Cursor auf allen Monitoren gleichzeitig bewegt.

Wenn mehrere Monitore im erweiterten Modus verwendet werden, wählen Sie auf der Monitor-Registerkarte einen der Monitore aus, auf den der Arbeitsbereich des Geräts abgebildet werden soll.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Abbildungsbereich des Monitors einzustellen:


1. Vollbild einstellen: Der gesamte Bereich des ausgewählten Monitors.
2. Bildschirmbereich anpassen: Es gibt drei Möglichkeiten, den Bereich anzupassen.

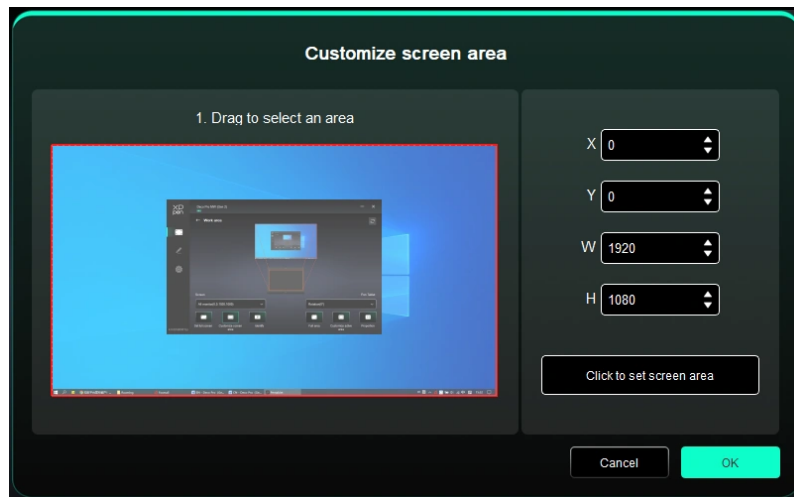


- a) Zum Auswählen eines Bereichs ziehen: Ziehen Sie auf dem Bildschirm den Cursor von einem Punkt zu einem anderen.
 - b) Zum Auswählen eines Bereichs den Cursor verwenden: Wählen Sie „Click to set screen area“ (Klicken, um Bildschirmbereich festzulegen), dann klicken Sie auf die obere linke Ecke und die untere rechte Ecke, um einen Bereich auf dem Bildschirm auszuwählen.
 - c) Koordinaten: Geben Sie die Koordinaten manuell in die entsprechenden Eingabefelder für X, Y, W und H ein.
3. Identifizieren: Alle angeschlossenen Monitore können identifiziert werden. Die numerische Kennung wird in der unteren linken Ecke jedes Monitors angezeigt.

8.1.2. Stift-Tablett

Der Treiber bietet folgende Möglichkeiten, den Arbeitsbereich des Geräts einzustellen:

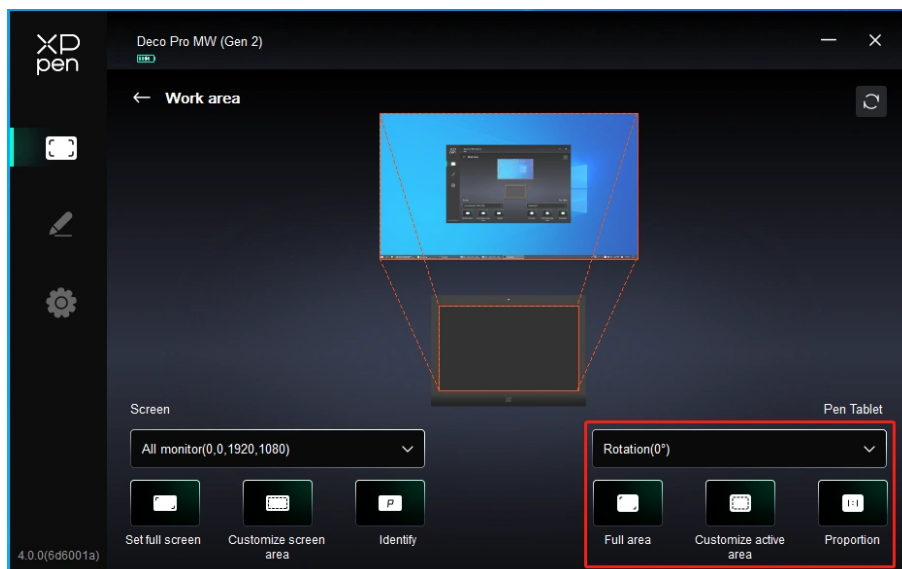

1. Vollständiger Bereich: Der gesamte Arbeitsbereich des Geräts ist verfügbar.
2. Aktiven Bereich anpassen: Es gibt drei Möglichkeiten, den Arbeitsbereich anzupassen.

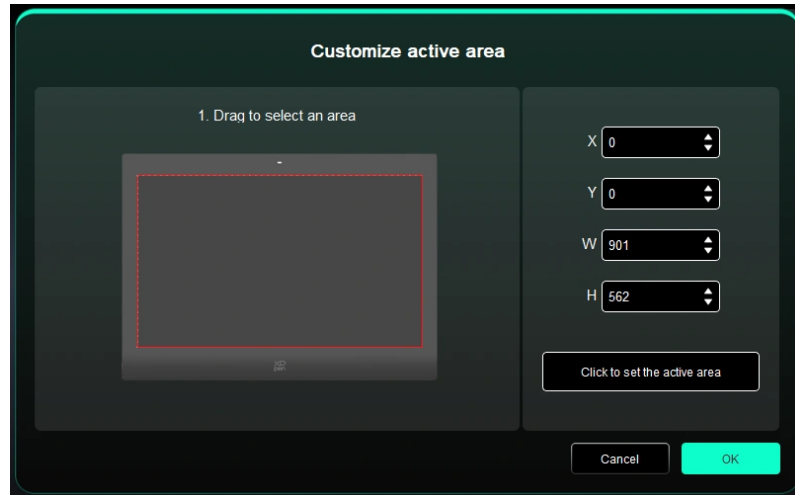

- a) Zum Auswählen eines Bereichs ziehen: Ziehen Sie auf dem Gerät den Cursor von einem Punkt zu einem anderen.
 - b) Zum Auswählen eines Bereichs den Stift verwenden: Wählen Sie „Click to set active area“, dann klicken Sie mit dem Stift auf die obere linke Ecke und die untere rechte Ecke Ihres Geräts.
 - c) Koordinaten: Geben Sie die Koordinaten manuell in die entsprechenden Eingabefelder für X, Y, W und H ein.
3. Anteiliger aktiver Bereich: Skalieren Sie den Arbeitsbereich Ihres Geräts und den ausgewählten Anzeigebereich proportional.


Zum Beispiel: Wenn Sie den anteiligen aktiven Bereich auswählen und einen Kreis auf dem Gerät zeichnen, wird ein Kreis auf dem Bildschirm angezeigt, aber ein Teil des Arbeitsbereichs wird möglicherweise nicht verwendet. Wenn Sie jedoch den anteiligen aktiven Bereich nicht auswählen und einen Kreis zeichnen, kann sich der Kreis auf dem Bildschirm in eine Ellipse verwandeln.

Einstellung der Drehung

Sie können das Gerät auf 0°, 90°, 180° und 270° im Uhrzeigersinn einstellen.
Linkshänder-Modus: Um 180° drehen.

8.2. Anwendung


Mit dem Treiber können Sie die Funktionen der Stift Tasten für eine bestimmte Anwendung einstellen.

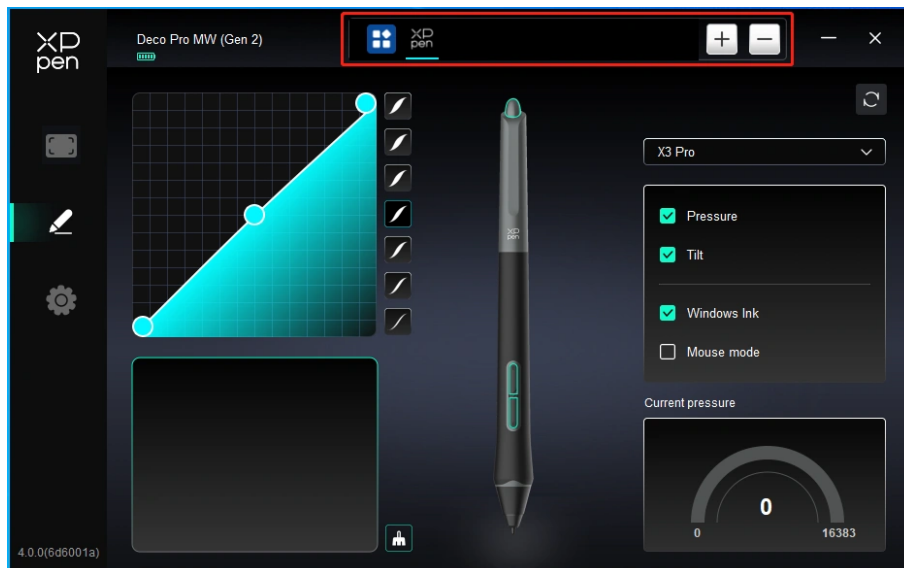

Wählen Sie eine Anwendung aus der Liste der Anwendungen aus, markieren Sie die Anwendung und passen Sie dann ihre Stift Tasten an. Wenn Sie z. B. eine Anwendung auswählen und ihre Konfiguration im Treiber ändern, wird die Änderung nur gültig, wenn Sie diese Anwendung verwenden. Wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln, wird der Treiber dies automatisch erkennen. Sie können bis zu 7 Anwendungen hinzufügen.


1. Klicken Sie auf das Symbol „+“ oben rechts in der Anwendungsleiste, damit die Anwendungsliste angezeigt wird.
2. Wählen Sie die hinzuzufügende Anwendung aus den geöffneten Anwendungen oder klicken Sie auf „Durchsuchen“, um eine der installierten Anwendungen hinzuzufügen.
3. Klicken Sie auf „OK“, um die ausgewählte Anwendung hinzuzufügen.
4. Wählen Sie eine hinzugefügte Anwendung und klicken Sie auf das Symbol „-“ oben rechts in der Anwendungsleiste, um die Anwendung zu entfernen.

Wenn Sie alle sonstigen Anwendungen auswählen, gilt dies auch für die anderen nicht benutzerdefinierten Anwendungen.

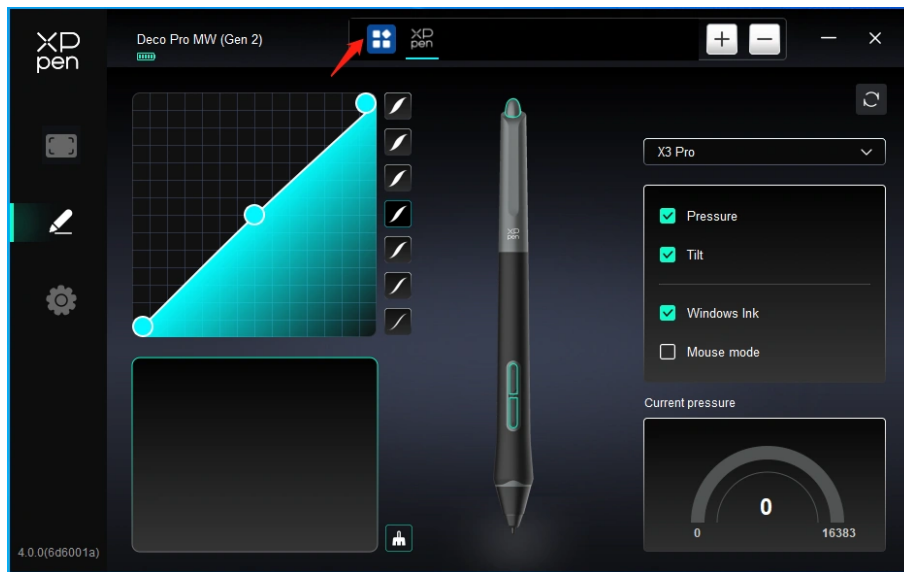


8.3. Stifteinstellungen

Wenn sich der Stift im Arbeitsbereich befindet, erkennt das Gerät den Stift und fügt ihn dem Treiber hinzu. Der verwendete Stift muss mit dem Gerät kompatibel sein.

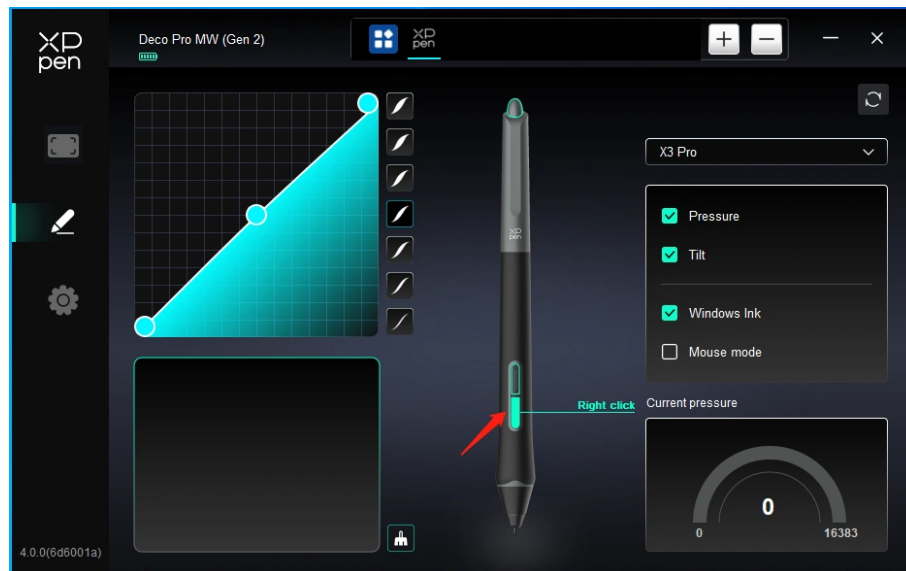

Klicken Sie im Bild auf die Position der Stifttaste, um ihre Funktion anzupassen.

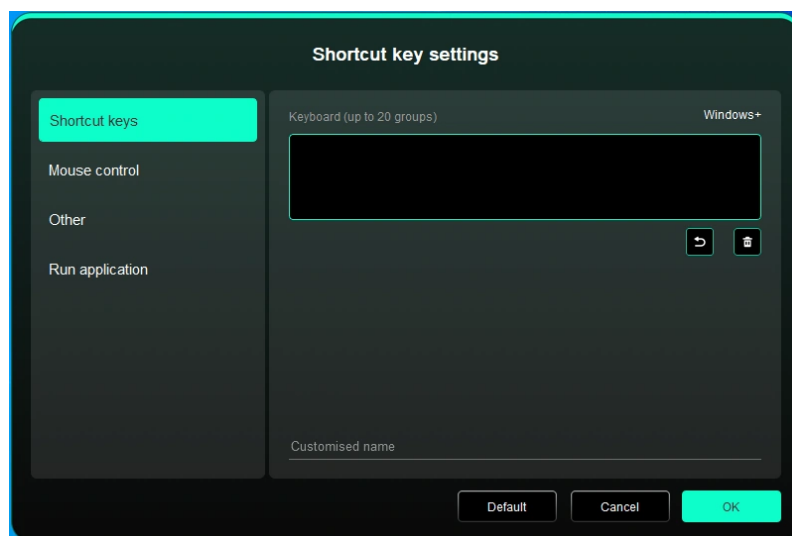

Tastatur

Sie können Tastenkombinationen festlegen, z. B. „Alt+A“ in 3D MAX, damit das Ausrichtungswerkzeug verwendet werden kann.

Sie können eine Kombination aus mehreren Tasten festlegen, z. B. Strg+C und Strg+V. Wenn Sie die Tastenkombination drücken, werden die festgelegten Schnellzugriffstasten alle einmal ausgeführt.

Windows (Command): Sie können eine Tastenkombination hinzufügen, die die Systemtaste enthält, z. B.: Um Win (Cmd)+Umschalt+3 einzugeben, können Sie Umschalt+3 drücken, und der Treiber wird automatisch die Systemtaste eingeben.

Maussteuerung verwenden

Sie können die Tastenkombination für Maussteuerung und Tastatur festlegen. Wenn Sie z. B. Umschalt und Linksklick auswählen, werden in der Software, die diese Tastenkombinationen unterstützt, Tastenkombinationen aktiviert.

Sonstige – Präzisionsmodus

Der Arbeitsbereich wird dadurch auf einen kleinen Bereich begrenzt. Mit dieser Funktion können Sie in diesem Bereich genauer zeichnen.

Programm ausführen


Die ausgewählte Anwendung ausführen.

Benutzerdefinierter Name

Sie können den Namen der aktuellen Tasteneinstellungen anpassen.

Druckeinstellungen

Passen Sie die Stiftdruckkurve an oder wählen Sie eine der voreingestellten Druckoptionen.

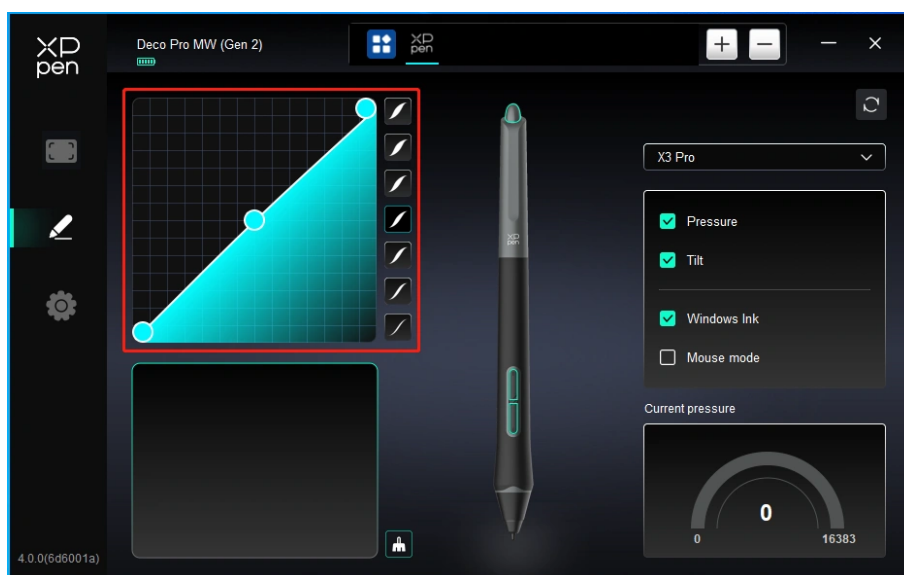

Mausmodus


Wenn Sie den Stift aus dem Arbeitsbereich herausbewegen, bleibt der Cursor an der Stelle stehen, an der Sie ihn verlassen haben, ähnlich wie bei der Bedienung einer Maus. Wenn Sie den Modus auswählen, können Sie die Geschwindigkeit des Cursors auf Ihrem Gerät einstellen. Wenn Sie den Modus nicht auswählen, gilt standardmäßig der Stiftmodus.

Windows Ink (nur für Windows)

Windows unterstützt die Handschriftfunktion. Wenn Sie diese Funktion in Microsoft Office/Whiteboard oder anderer Software verwenden müssen, schalten Sie sie bitte nicht aus.

9. Einstellungen der kabellosen Shortcut-Fernbedienung

9.1. Anwendung

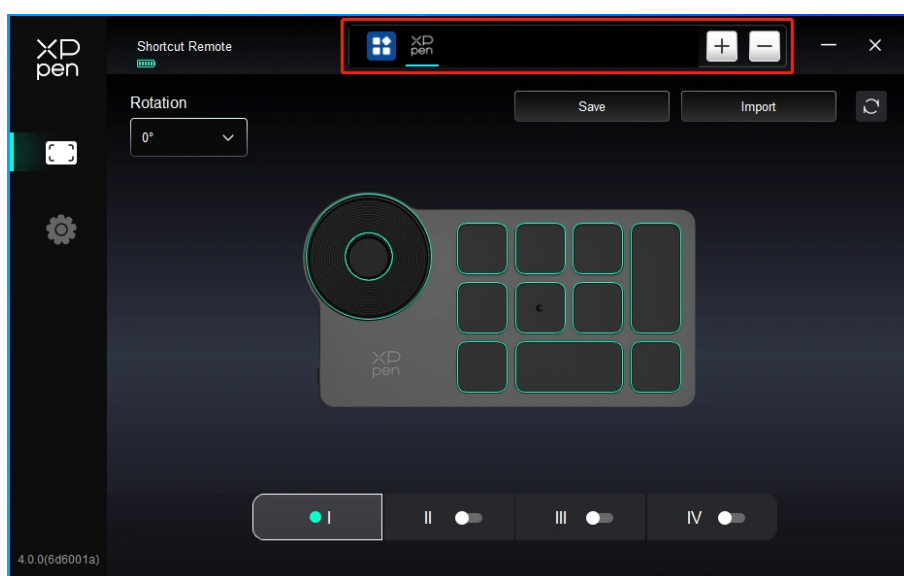


Sie können die Funktionen des Geräts in der Anwendung anpassen. Wenn Sie z. B. eine Anwendung auswählen und die Konfiguration ändern, werden die Änderungen nur bei Verwendung dieser Anwendung wirksam. Wenn Sie zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln, wird der Treiber die Konfiguration automatisch erkennen. Wenn die erste Anwendung ausgewählt wird, gilt die Konfiguration auch für die anderen nicht benutzerdefinierten Anwendungen. Sie können bis zu 7 Anwendungen hinzufügen.

1. Klicken Sie auf das Symbol „+“ oben rechts in der Anwendungsleiste, damit die Anwendungsliste angezeigt wird.
2. Wählen Sie die hinzuzufügende Anwendung aus den geöffneten Anwendungen oder klicken Sie auf „Durchsuchen“, um eine der installierten Anwendungen hinzuzufügen.
3. Klicken Sie auf „OK“, um die ausgewählte Anwendung hinzuzufügen.


9.2. Rollenrad

Mit der Taste in der Mitte des Rollenrads können Sie zwischen den Funktionen des Rollenrads wechseln.

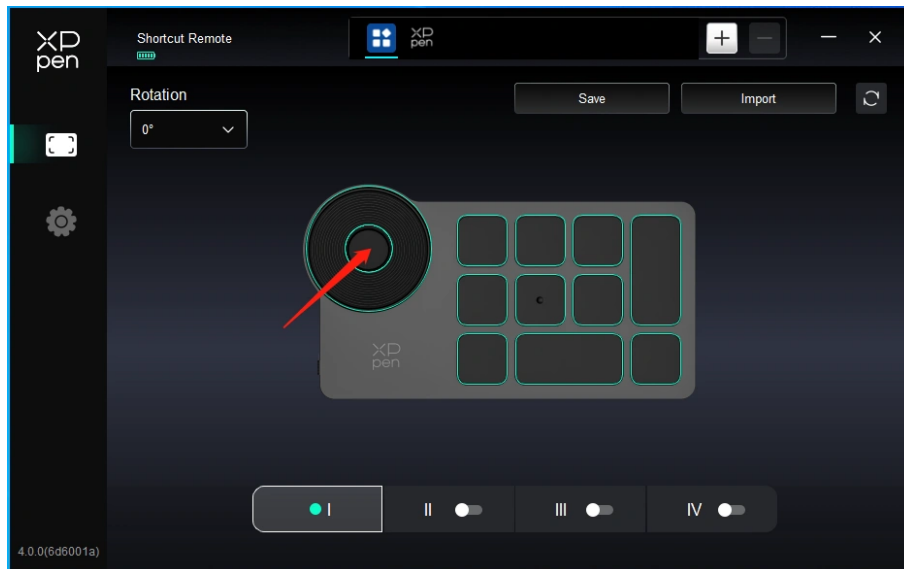


Individuell anpassen

Klicken Sie im Bild des Geräts auf das Rollenrad, wählen Sie im Dropdown-Menü der voreingestellten Funktionen „Individuell anpassen“ und geben Sie die Tasten oder Tastenkombinationen auf der Tastatur ein, um die Funktionen des Rollenrads im und gegen den Uhrzeigersinn zu definieren.

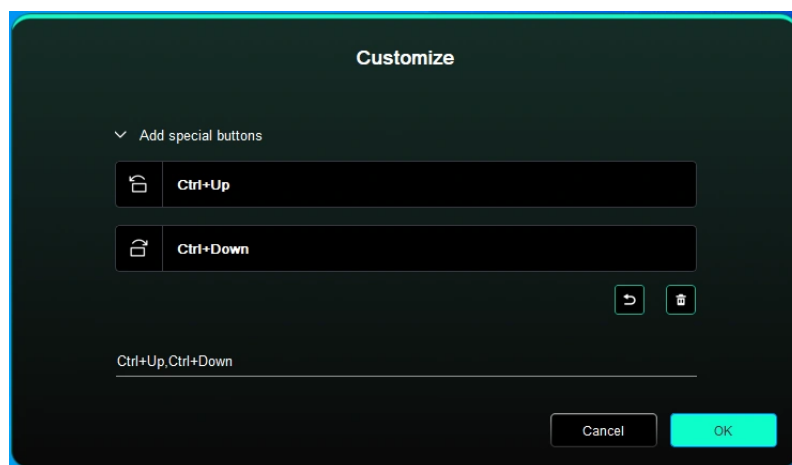

9.3. Importieren/Speichern

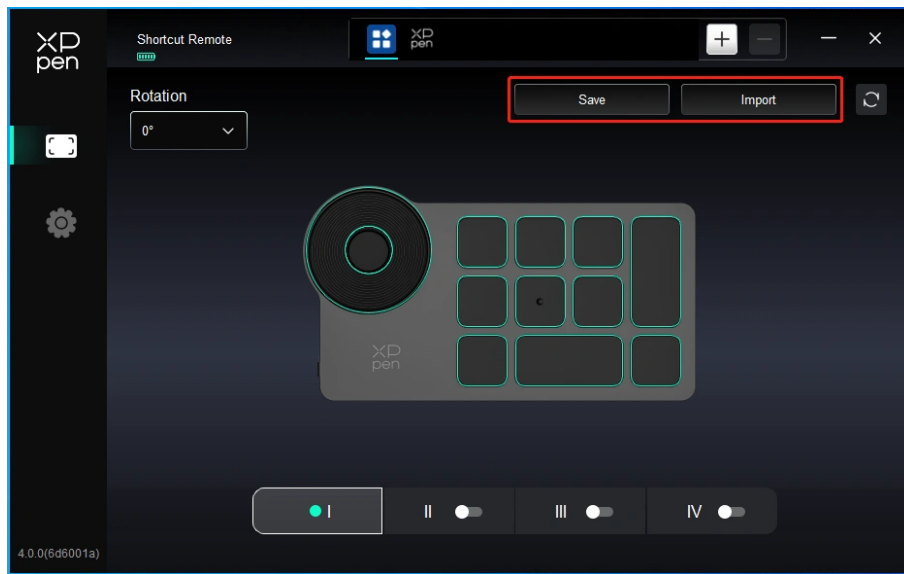

Importieren

Importieren Sie die im Gerät gespeicherte Konfiguration in den Treiber der ausgewählten Anwendung.


Speichern

Speichern Sie die Konfiguration der aktuell ausgewählten Anwendung auf dem Gerät.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die Funktionen „Importieren“ und „Speichern“ bei einer kabelgebundenen Verbindung. Die Konfiguration von „Importieren“ und „Speichern“ beinhaltet nicht die Einstellung der Drehung und ist nur unter demselben Betriebssystem gültig.

9.4. Tastenkombinationen


Der Treiber bietet vier Gruppen von Tastenkombinationen. Die erste Gruppe von Tastenkombinationen wird standardmäßig verwendet (kann nicht deaktiviert werden). Für jede Tastengruppe können verschiedene Funktionen angepasst werden. Nach der Aktivierung können Sie durch „I/II/III/IV“ (standardmäßig ist die Taste K1 voreingestellt, die aber auch als andere Tasten angepasst werden kann) zwischen den Gruppen umschalten.

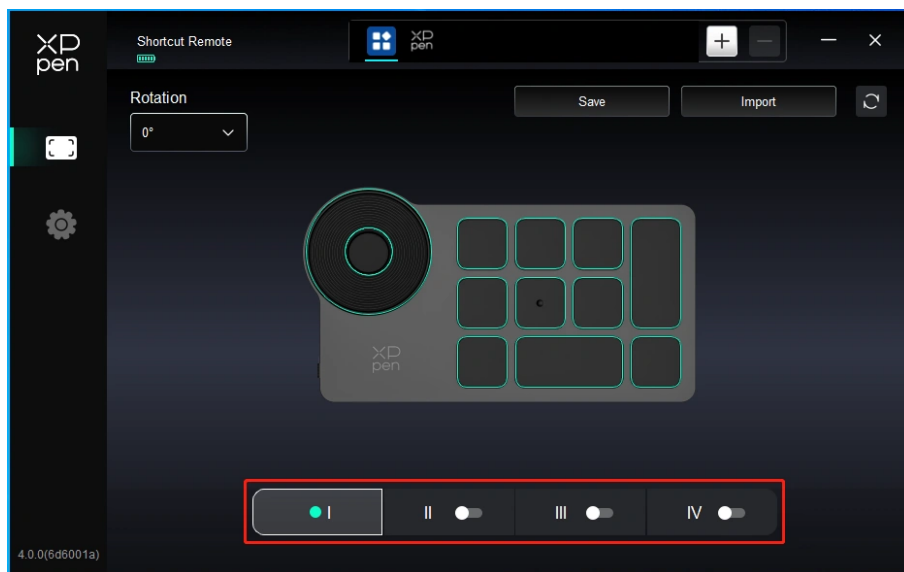

Individuell anpassen



Klicken Sie im Bild des Geräts auf die Position der entsprechenden Taste, um ihre Funktion anzupassen. Die Optionen sind dieselben wie bei den Stifttasten (siehe Abschnitt 8.3).

Vorschau festlegen

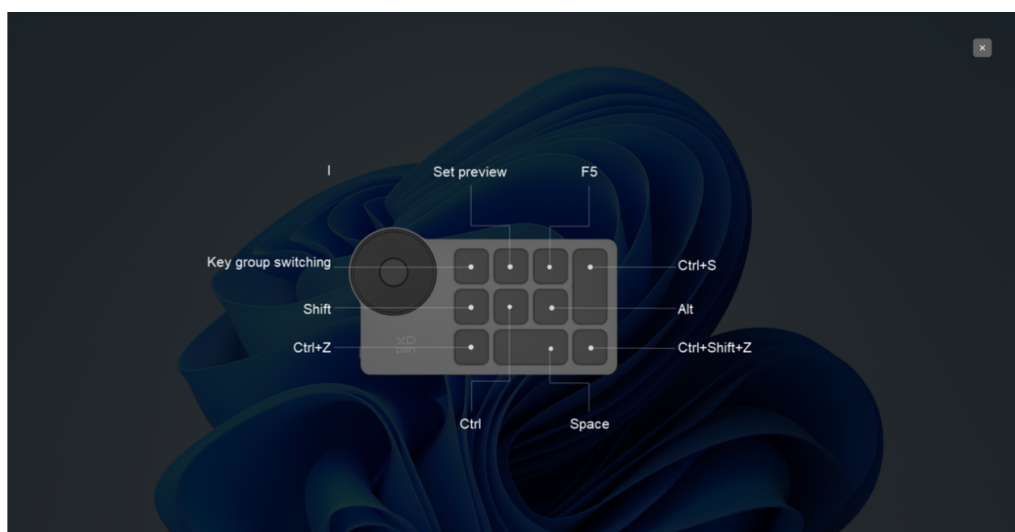

Die verwendeten Tastengruppen-Funktionen werden angezeigt. Wenn Sie eine Tastengruppe auswählen, die im Treiber nicht aktiviert ist, werden standardmäßig die Funktionen der Gruppe I angezeigt. Klicken Sie auf die Taste „Schließen“ oben rechts, um das Fenster zu schließen.

10. Treiber-Einstellungen

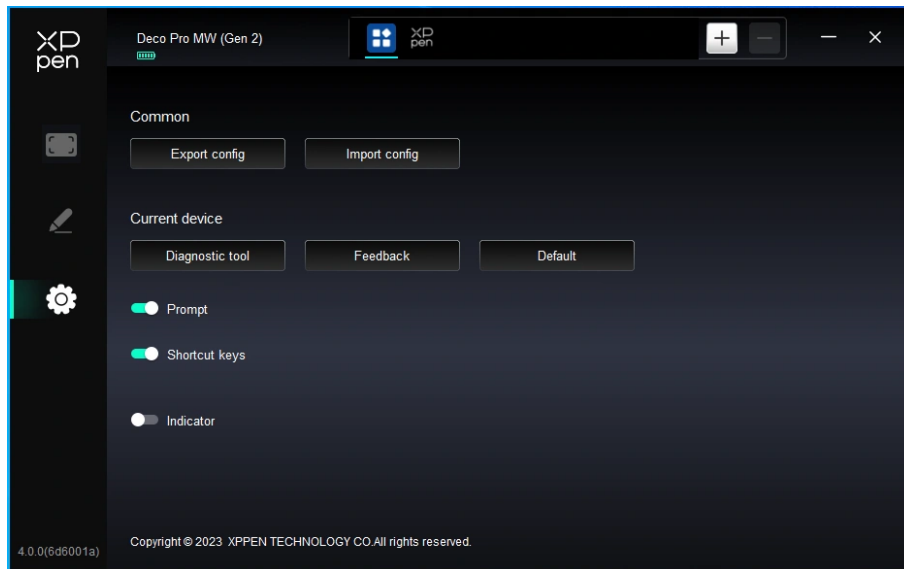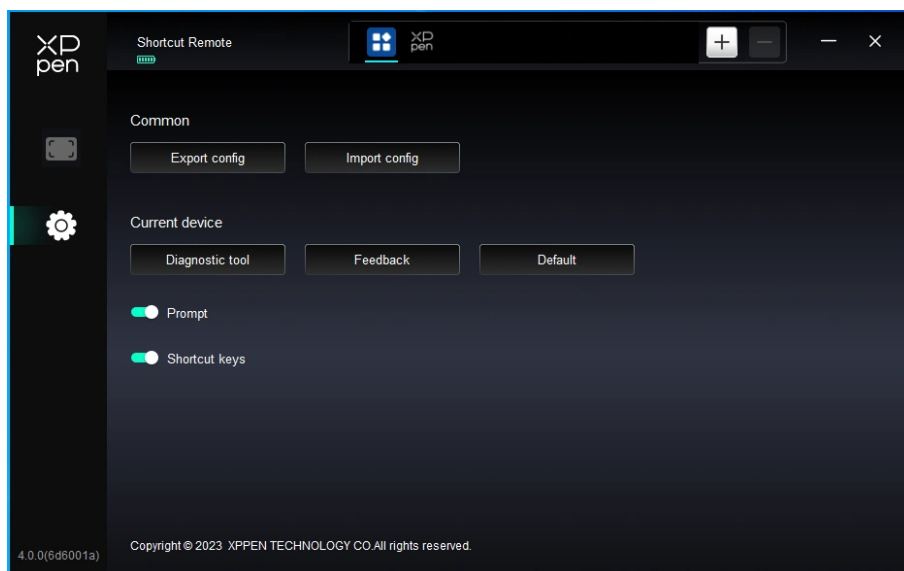

Shortcut keys (Schnellzugriffstasten)

Wenn ausgeschaltet, werden die Funktionen aller Tasten des Geräts deaktiviert.

Prompt (Meldung)

Wenn ausgeschaltet, wird beim Drücken einer Taste am unteren Rand des Bildschirms keine Tastenmeldung angezeigt.

Diagnosetool

Falls bei der Verwendung des Treibers Probleme auftreten, können Sie das Diagnosetool verwenden.

Rückmeldung

Wenn Sie während der Verwendung des Treibers irgendwelche Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns über diese Seite Rückmeldung geben.

Konfiguration importieren & exportieren

Sie können Konfigurationen importieren oder exportieren, um deren Einstellungen zu speichern und zu lesen. Diese Funktion ist nur für dasselbe Betriebssystem verfügbar.

11. Treiber-Deinstallation

Windows

Gehen Sie zu Start → Einstellungen → Apps → Apps & Features, suchen Sie „Pen-tablet“, klicken Sie auf „Deinstallieren“ und folgen Sie den Anweisungen.

Mac

Gehen Sie zu Gehe zu → Programme, suchen Sie XPPen, klicken Sie auf „Uninstall-PenTablet“ und folgen Sie den Anweisungen.

Linux

- Deb: Geben Sie den Befehl `sudo dpkg -r XPPenLinux` ein und führen Sie den Befehl aus.
- Rpm: Geben Sie den Befehl `sudo rpm -e XPPenLinux` ein und führen Sie den Befehl aus.
- Tar.gz: Entpacken Sie die Datei. Geben Sie den Befehl `sudo` ein. Ziehen Sie `uninstall.sh` in das Fenster und führen Sie den Befehl aus.


12. iOS/iPadOS: MediBang Paint


12.1. Stift-Tablett mit dem iOS/iPadOS-Gerät verbinden

- a) Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Stift-Tablett einzuschalten, und halten Sie sie dann 6 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren.
- b) Aktivieren Sie Bluetooth auf dem iOS/iPadOS-Gerät und wählen Sie das Stift-Tablett aus, um die Kopplung abzuschließen (nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Kontrollleuchte blau).

12.2. MediBang-App einrichten

- a) Öffnen Sie MediBang, tippen Sie auf „New Canvas“ (Neue Leinwand) und erstellen Sie eine Leinwand gemäß den Anweisungen.
- b) Tippen Sie in der Zeichenansicht unten links auf die Einstellungsschaltfläche, um die Einstellungen der App zu öffnen.
- c) Wählen Sie im Popup-Menü „Various settings“ (Verschiedene Einstellungen).
- d) Wählen Sie den Eintrag für die XPPen-Einstellungen (japanisch beschriftet, siehe vierten Screenshot).
- e) Schalten Sie auf der geöffneten Seite die XPPen-Verbindung ein (der erste, japanisch beschriftete Schalter). Nach erfolgreicher Verbindung erscheint unten in der App eine Meldung.
- f) Auf derselben Seite können Sie auch die Mapping-Ausrichtung des Stift-Tablets einstellen; standardmäßig ist sie horizontal.
- g) Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, kehren Sie zur Zeichenansicht zurück und können mit dem Stift-Tablet kreativ arbeiten. Die App bildet die Leinwand standardmäßig auf den mittleren Bereich des Stift-Tablets ab.

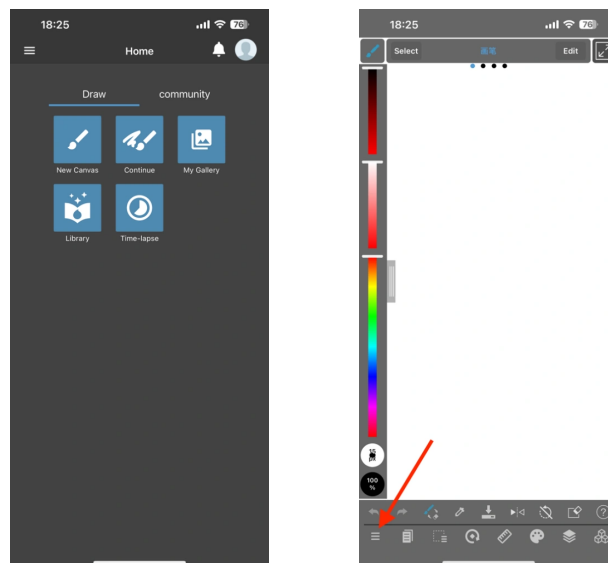

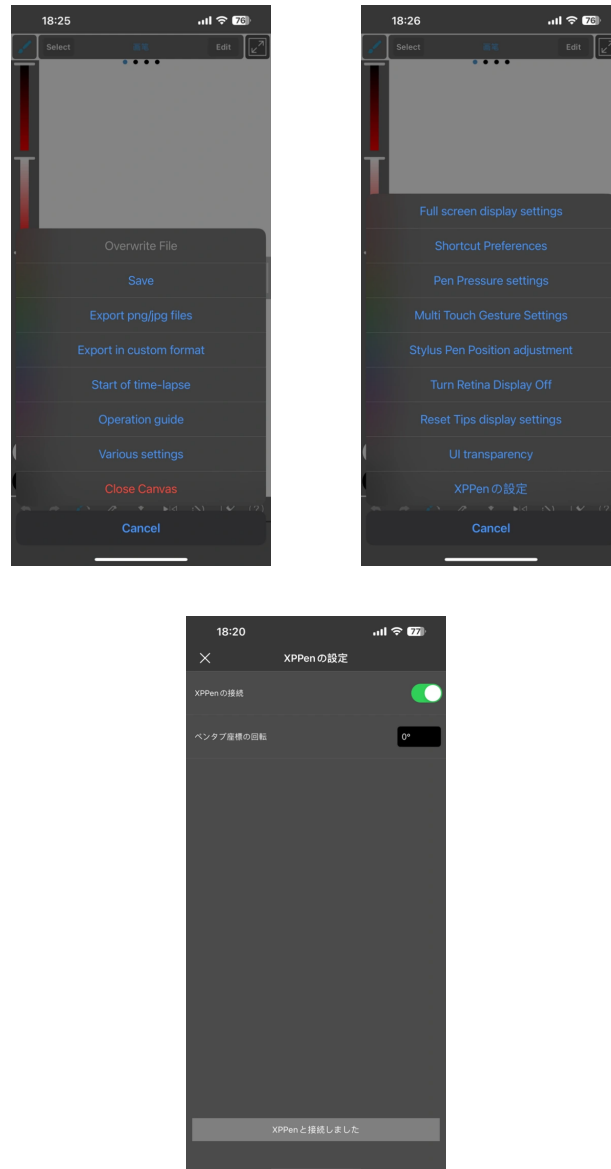

Hinweise:

1. Die Tasten am Stift sind vorübergehend nicht verfügbar.
2. Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie sie wie folgt wiederherstellen:
 - a) Setzen Sie Bluetooth zurück, indem Sie die Verbindungsschritte wiederholen. Das gekoppelte Gerät wird dabei automatisch gelöscht; koppeln Sie das Gerät erneut.
 - b) Wenn das Stift-Tablett mit anderen Geräten gekoppelt ist, trennen Sie die Bluetooth-Verbindung zu diesen Geräten oder wechseln Sie mit der Bluetooth-Umschalttaste zum entsprechenden Gerät.


13. iOS/iPadOS: ibis Paint

13.1. Stift-Tablett mit dem iOS/iPadOS-Gerät verbinden

- a) Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Stift-Tablett einzuschalten, und halten Sie sie dann 6 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren.
- b) Aktivieren Sie Bluetooth auf dem iOS/iPadOS-Gerät und wählen Sie das Stift-Tablett aus, um die Kopplung abzuschließen (nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Kontrollleuchte blau).


13.2. ibis-Paint-App einrichten

- a) Öffnen Sie ibis Paint und tippen Sie auf „Settings“ (Einstellungen).
- b) Suchen Sie in den Einstellungen „Supported Handwrite Stylus“ und wählen Sie „XPPen Pen Tablet“.

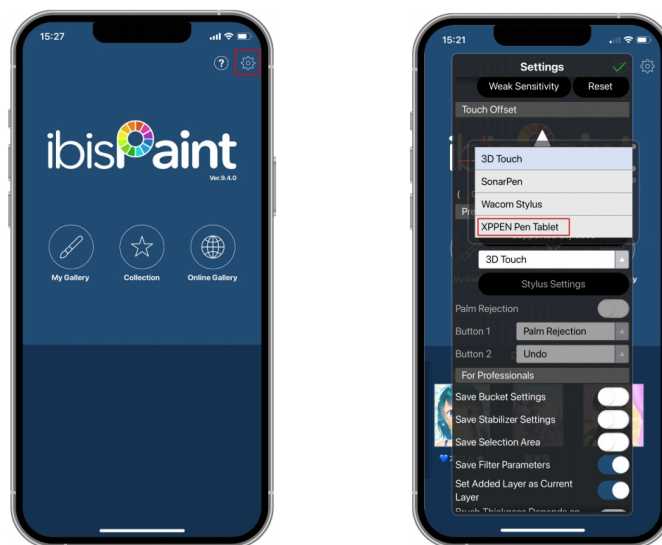


13.3. Stiftdruck einstellen

- Schalten Sie die Stiftdruckfunktion ein.
- Ziehen Sie den Punkt auf der Druckempfindlichkeitskurve, um die Empfindlichkeit des Stiftdrucks anzupassen.
- Legen Sie die Funktionen der Stift Tasten fest.
- Erstellen Sie eine Leinwand und beginnen Sie mit Ihrer Arbeit.

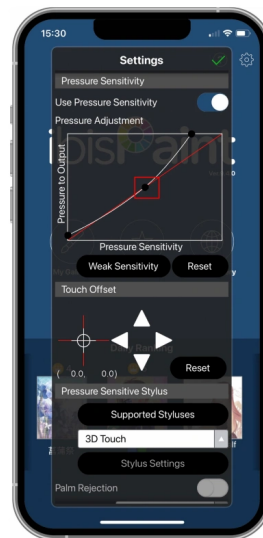

Taste 2
Taste 1

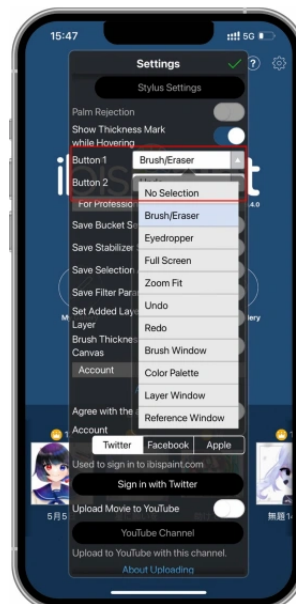

Hinweise:

1. Tasten und benutzerdefinierte Einstellungen: Die Tasten und die Druckempfindlichkeit des Stifts lassen sich in der App anpassen. Die Tasten des Stift-Tablets sind vorübergehend nicht verfügbar. Die Treiber-Einstellungen sind vorübergehend nicht verfügbar, daher kann der Mapping-Bereich nicht angepasst werden.
2. Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie sie wie folgt wiederherstellen:
 - a) Setzen Sie Bluetooth zurück, indem Sie die Verbindungsschritte wiederholen. Das gekoppelte Gerät wird dabei automatisch gelöscht; koppeln Sie das Gerät erneut.
 - b) Wenn das Stift-Tablet mit anderen Geräten gekoppelt ist, trennen Sie die Bluetooth-Verbindung zu diesen Geräten oder wechseln Sie mit der Bluetooth-Umschalttaste zum entsprechenden Gerät.

14. FAQs

1. **Der Computer erkennt das Gerät nicht.**
 - a) Prüfen Sie, ob der verwendete USB-Anschluss Ihres Computers ordnungsgemäß funktioniert. Falls nicht, verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.
2. **Der Stift funktioniert nicht.**
 - a) Stellen Sie sicher, dass Sie den Stift verwenden, der mit Ihrem Gerät geliefert wurde.
 - b) Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber korrekt installiert haben, und prüfen Sie, ob die Stifteinstellungen des Treibers in Ordnung sind.
3. **Die Zeichensoftware kann den Stiftdruck nicht erkennen, während sich der Cursor bewegt.**
 - a) Prüfen Sie, ob die Zeichensoftware den Stiftdruck unterstützt.
 - b) Laden Sie die neueste Installationsdatei des Treibers von der XPPen-Website herunter, und prüfen Sie, ob der Stiftdruck im Treiber ordnungsgemäß ist.
 - c) Bevor Sie den Treiber installieren, schließen Sie bitte die Antiviren- und Grafiksoftware.
 - d) Bevor Sie den Treiber installieren, deinstallieren Sie Treiber für andere Stift-Displays.
 - e) Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu.
 - f) Wenn der Stiftdruck im Treiber ordnungsgemäß ist (Windows: Stellen Sie sicher, dass Windows Ink in den Stifteinstellungen des Treibers aktiviert

ist), führen Sie die Zeichensoftware aus und überprüfen Sie den Stiftdruck erneut.

4. Beim Zeichnen mit der Software tritt Verzögerung auf.

Prüfen Sie, ob die Computerkonfiguration (CPU & GPU) den empfohlenen Anforderungen für die installierte Zeichensoftware entspricht, und optimieren Sie die entsprechenden Funktionen in den Einstellungen gemäß den FAQs auf der offiziellen Website der Zeichensoftware.

5. Das gekoppelte Gerät kann nicht verbunden werden.

- a) Öffnen Sie die Schnittstelle für Bluetooth-Verbindung im Betriebssystem und löschen Sie die Bluetooth-Verbindung mit dem Stift-Tablet oder der kabellosen Shortcut-Fernbedienung.
- b) Wiederholen Sie die Schritte für die kabellose Bluetooth-Verbindung, um das Gerät erneut zu koppeln und zu verbinden.

15. Rechtliche Hinweise

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hanvon Ugee Technology Co., Ltd., dass der Funkanlagentyp MT1592B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xp-pen.com

Hiermit erklärt Hanvon Ugee Technology Co., Ltd., dass der Funkanlagentyp ACK05 (kabellose Shortcut-Fernbedienung) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xp-pen.com

FCC

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

FCC-Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn

dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die des Empfängers.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernseh-techniker.

Hinweis zur HF-Exposition

Das Gerät wurde auf die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition geprüft. Es kann ohne Einschränkungen unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Industry Canada

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Modifikation: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Inhaber der Zulassung dieses Geräts genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technische Daten

Betriebsfrequenz	2402–2480 MHz
Max. Leistung	3,3 dBm
Betriebstemperatur	0–45 °C
Hersteller	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Adresse	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Kontakt

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

Website: <http://www.xp-pen.de/>

E-Mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

XPPen

Deco Pro (Gen 2)

Kreslicí tablet

Deco Pro XLW / LW / MW (Gen 2)
Bezdrátový dálkový ovladač zástupce ACK05



Uživatelská příručka

Obsah

1 Úvod	3
2 Přehled produktu	4
3 Zahrnuto s vaším produktem	6
4 Připojení	7
5 Kompatibilita	11
6 Instalace ovladače	12
7 Úvod do ovladače	13
8 Nastavení kreslicího tabletu	15
9 Nastavení bezdrátového dálkového ovladače zástupce	23
10 Nastavení ovladače	27
11 Odinstalace ovladače	28
12 iOS/iPadOS: MediBang Paint	28
13 iOS/iPadOS: ibis Paint	31
14 Časté dotazy	33
15 Informace o předpisech	34

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kreslicí tablet XPPen Deco Pro (Gen 2). Tato uživatelská příručka je speciálně navržena tak, aby podrobně detailovala funkce a vlastnosti produktu. Před použitím produktu si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Vzhledem k nejnovějším vylepšením produktu se může obsah lišit od konečného produktu a podléhá změně bez předchozího upozornění.

Poznámka: Obrázky v uživatelské příručce jsou pouze pro referenční účely. Uživatelská příručka dodávaná s přístrojem se může lišit v závislosti na modelu.

1.1. Modely a technické údaje

Tato příručka platí pro všechny tři velikosti řady. Následující údaje pocházejí z produktové stránky řady Deco Pro (Gen 2) na webu XPPen.


	Deco Pro MW	Deco Pro LW	Deco Pro XLW
Model	MT0962B	MT1172B	MT1592B
Rozměry (mm)	283 × 227,1 × 10,66	333 × 258,1 × 10,66	435 × 313,1 × 10,66
Pracovní plocha	9 palců × 6 palců	11 palců × 7 palců	15 palců × 9 palců

Společné pro všechny modely

Rozlišení	5080 LPI
Rychlost odezvy	200 RPS (max.)
Připojení	Bluetooth 5.0 / kabelové
Baterie	3030 mAh / 3,7 V, výdrž ≥ 10 h
Stylus	X3 Pro Smart Chip Stylus, 16K úrovní tlaku, rozpoznání náklonu 60°
Výška snímání	10 mm
Port	USB-C, napájení 5 V DC, 2 A

2. Přehled produktu

2.1. Kreslicí tablet

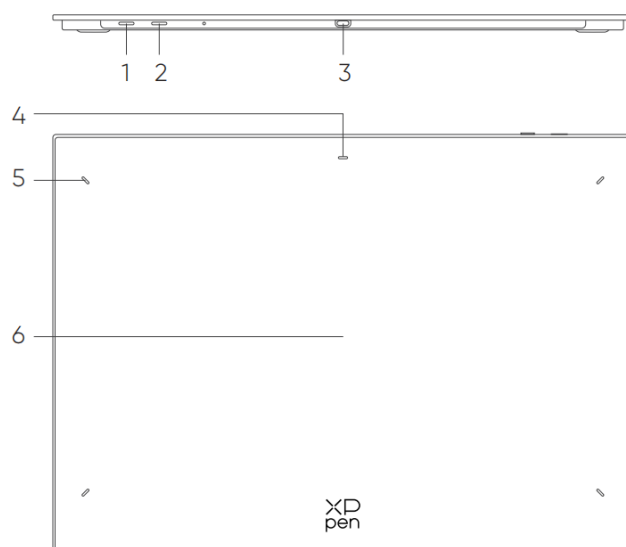

1. Klávesa napájení

- a. Dlouhé stisknutí 3 sekund: Zapnutí nebo vypnutí
- b. Dlouhé stisknutí 6 sekund: Bluetooth režim párování

2. Tlačítko přepínání Bluetooth

3. USB-C port

4. Indikátor 1

V modrém stavu:

- a. Pomalu bliká: Čekání na připojení Bluetooth
- b. Rychle bliká: Čekání na párování Bluetooth (dlouhé stisknutí klávesy napájení po dobu šesti sekund)
- c. Vždy zapnuto: Úspěšně spárováno

V červeném stavu:

- a. Bliká: Nízká baterie ($\leq 20\%$)
- b. Vždy zapnuto: Nabíjení
- c. Vypnuto: Plně nabité

Fialový stav označuje, že červené a modré indikátory jsou zapnuté současně.


5. Indikátor 2

- a. Vypnuto: Stylus je mimo aktivní oblast

b. Vždy zapnuto: Stylus vstupuje do aktivní oblasti

6. Aktivní oblast

2.2. Bezdrátový dálkový ovladač zástupce

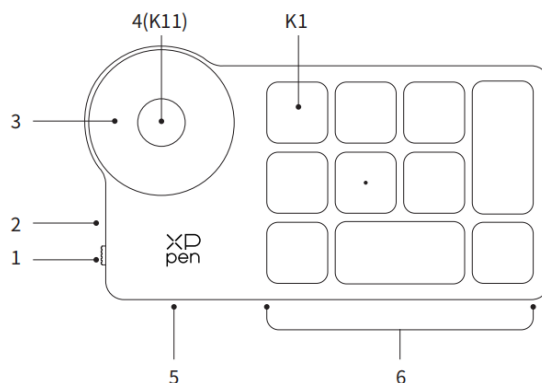

1. Přepínač posuvu napájení

2. Kontrolka

V modrém stavu:

- a. Pomalu bliká: Čekání na připojení Bluetooth
- b. Rychle bliká: Čekání na párování Bluetooth
- c. Vždy zapnuté: Úspěšné spárování (vždy zapnuté po dobu 30 sekund a pak vypnuté)

V červeném stavu:

- a. Blikání: Nízká baterie ($\leq 20\%$)
- b. Vždy zapnuté: Nabíjení
- c. Vypnuto: Plně nabitý

Fialová barva označuje, že červený a modrý indikátor jsou zapnuty současně.

3. Váleček

4. Klávesa válečkového spínače (K11; dlouhým stisknutím šesti sekund vstoupíte do párování Bluetooth)

5. Port USB-C


6. Skupina kláves zástupce

4 přizpůsobitelné skupiny deseti kláves na aplikaci pro celkem čtyřicet kláves zástupce. Můžete zakázat sady, pokud nejsou potřebné. Skupina jedna je ve výchozím nastavení povolena a klávesa K1 je přepínač. Kliknutím přepínáte mezi skupinami.

* Seznam slouží pouze pro ilustrační účely. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

Výchozí nastavení kláves

Následující výchozí nastavení pochází z uživatelské příručky XPPen k bezdrátovému dálkovému ovladači ACK05.

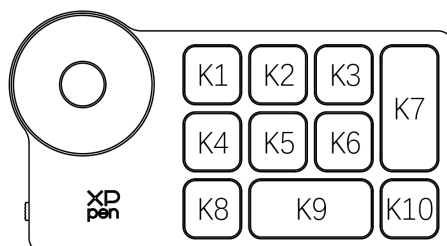

Klávesa	Bez ovladače	S nainstalovaným ovladačem
K1	Ctrl+O	Přepínání skupiny kláves
K2	Ctrl+N	Náhled nastavení
K3	F5	F5
K4	Shift	Shift
K5	Ctrl	Ctrl
K6	Alt	Alt
K7	Ctrl+S	Ctrl+S
K8	Ctrl+Z	Ctrl+Z
K9	Mezerník	Mezerník
K10	Ctrl+Shift+Z	Ctrl+Shift+Z

* Všechny zobrazené popisy a obrázky jsou pouze referenční a mohou se lišit od skutečných produktů.

3. Zahrnuto s vaším produktem

- Kreslicí tablet × 1
- Stylus × 1
- Hroty pera × 4
- Plstěné hroty × 4
- Pouzdro na pero × 1
- Kabel USB-C na USB-C × 1
- Kabel USB-C na USB-A × 1
- Bezdrátový dálkový ovladač zástupce × 1**
- Bluetooth přijímač × 1 (použit s bezdrátovým dálkovým ovladačem zástupce)***

- Rukavice × 1

* Seznam slouží pouze pro ilustrační účely. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

** Vzhledem k různým specifikacím produktu nemusí být bezdrátový dálkový ovladač zástupce standardní. Podívejte se prosím na skutečný produkt.


*** Vzhledem k různým specifikacím produktu nemusí být Bluetooth přijímač standardní. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

4. Připojení

4.1. Kabelové připojení


4.1.1. Kreslicí tablet

Připojte prosím kabel USB-C na USB-C nebo kabel USB-C na USB-A k USB portu na počítači a k USB-C portu na tabletu.

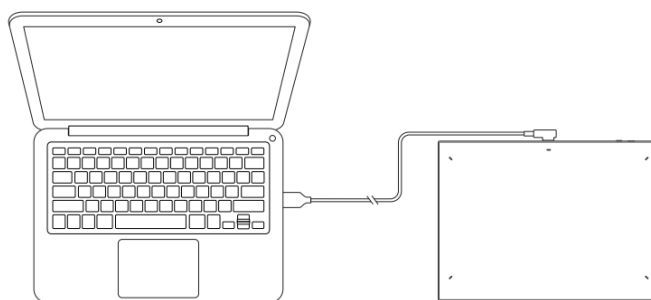

4.1.2. Bezdrátový dálkový ovladač zástupce


Připojte prosím kabel USB-C na USB-C nebo kabel USB-C na USB-A k USB portu na počítači a k USB-C portu na bezdrátovém dálkovém ovladači zástupce.

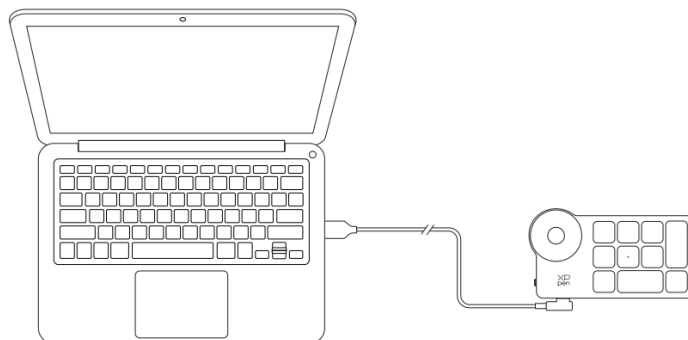

4.1.3. Připojení k telefonu nebo tabletu se systémem Android

1. Připojte kabel USB-C na USB-C k zařízení se systémem Android a ke kreslicímu tabletu.
2. Umístěte prosím kreslicí tablet XPPen a zařízení se systémem Android vzpřímeně a otevřete aplikaci Android s podporou snímání tlaku.
3. Zakažte prosím funkci automatického otáčení v zařízení se systémem Android a udržujte obrazovku v režimu na výšku.

* V současné době lze kreslicí tablet používat normálně pouze v případě, že je zařízení Android v režimu na výšku. V režimu na šířku jej normálně používat nelze.

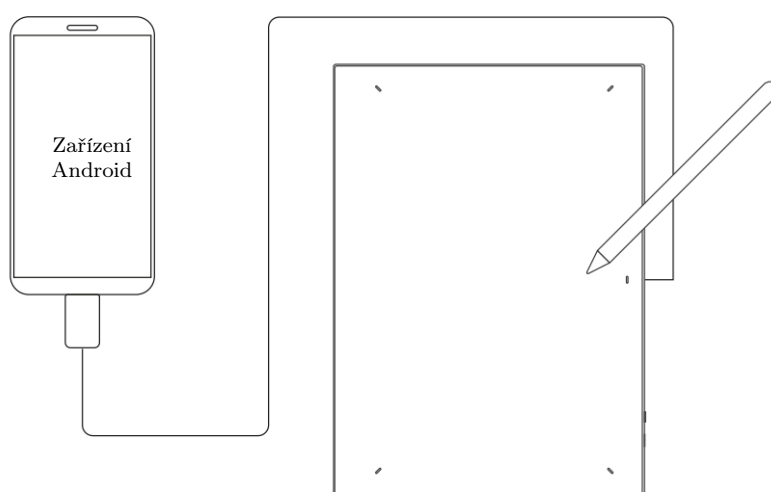

XPPen Setting tools (Android 14 a novější)

Samostatný návod XPPen k připojení jeho kreslicích tabletů k zařízením Android (2025) doplňuje následující:

- Vzhledem k rozdílům mezi zařízeními Android může být před použitím nutné nainstalovat do zařízení aplikaci XPPen Setting tools. Instalační balíček APK stáhnete z oficiálních webových stránek XPPen nebo naskenováním QR kódu níže.




- Android 13 a starší: ve výchozí svislé orientaci mapování zobrazené výše je oblastí mapování kreslicího tabletu celá aktivní oblast. Chcete-li orientaci mapování změnit, nainstalujte XPPen Setting tools a upravte ji v aplikaci.

- Android 14 a novější: nainstalujte a otevřete XPPen Setting tools a v aplikaci přepněte orientaci mapování na vodorovnou. Zařízení Android umístěte svisle a kreslicí tablet vodorovně. Oblast mapování kreslicího tabletu je pak na levé straně.

4.2. Bezdrátové připojení


4.2.1. Přímé připojení Bluetooth: kreslicí tablet

1. Stisknutím a podržením spínače napájení po dobu tří sekund zapněte kreslicí tablet a kontrolka 1 bliká modře; poté dlouhým stisknutím spínače napájení po dobu šesti sekund vstoupíte do párování Bluetooth a kontrolka 1 rychle bliká modře.
2. Zapněte Bluetooth v počítači, přidejte Bluetooth zařízení, vyhledejte název zařízení „Deco Pro ***“ a kliknutím dokončete párování Bluetooth, přičemž modrá kontrolka 1 vždy svítí.
3. Stiskněte a podržte spínač napájení po dobu tří sekund, abyste tablet vypnuli. Kontrolka 1 bude vypnuta.

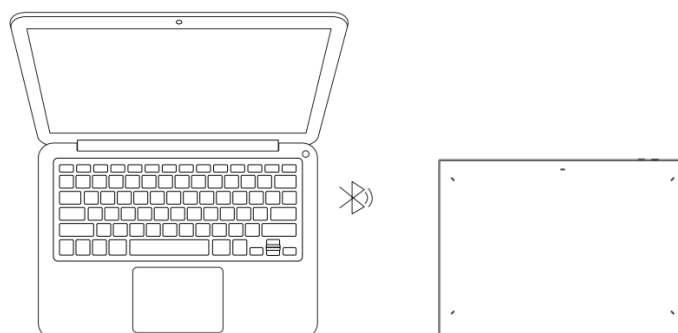

4.2.2. Přímé připojení Bluetooth: bezdrátový dálkový ovladač zástupce


1. Posuňte spínač napájení bezdrátového dálkového ovladače zástupce a modrá kontrolka bliká pomalu. Poté dlouhým stisknutím klávesy zástupce K11 po dobu 6 sekund vstoupíte do režimu párování Bluetooth a modrá kontrolka rychle bliká.
2. Zapněte Bluetooth v počítači, přidejte Bluetooth zařízení, vyhledejte název zařízení „Shortcut Remote“ a dokončete párování Bluetooth kliknutím na název zařízení „Shortcut Remote“, s modrým indikátorem vždy zapnutým. Indikátor bude vypnutý po 30 sekundách.
3. Znovu posuňte vypínač napájení, abyste zařízení vypnuli.

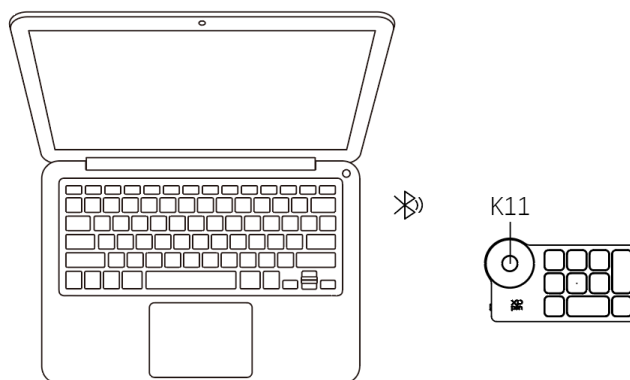

4.2.3. Připojení přes Bluetooth přijímač

Podporován pouze bezdrátový dálkový ovladač zástupce.

Připojte Bluetooth přijímač k počítači a posuňte přepínač napájení, přičemž kontrolka vždy svítí modrou barvou. Modrý indikátor se vypne po 30 sekundách.

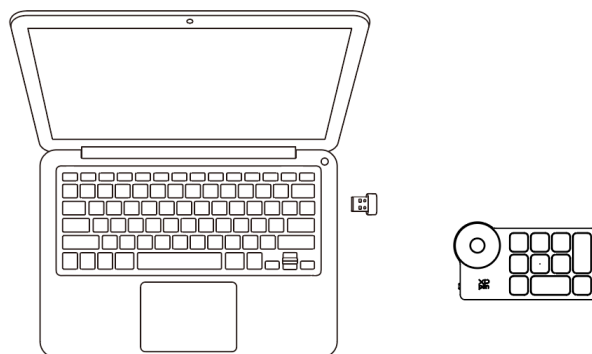


* Pokud je potřeba Bluetooth přijímač opětovně spárovat se zařízením, stáhněte si prosím nástroj pro bezdrátové spárování z oficiálních webových stránek XPPen (<https://www.xp-pen.com>) podle modelu produktu a pro spárování připojení viz návod k obsluze.

4.3. Spínání zařízení Bluetooth

Kreslicí tablet podporuje připojení ke dvěma Bluetooth zařízením.

1. Když je kreslicí tablet zapnutý, přepněte tlačítko přepínání Bluetooth do polohy 1, dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu šesti sekund a kreslicí tablet je spárován se zařízením 1.
2. Když je kreslicí tablet zapnutý, přepněte tlačítko přepínání Bluetooth do polohy 2, stiskněte a podržte klávesu napájení po dobu šesti sekund a kreslicí tablet je spárován se zařízením 2.
3. Přepnutím tlačítka přepínání Bluetooth přepínáte připojení Bluetooth mezi oběma zařízeními.

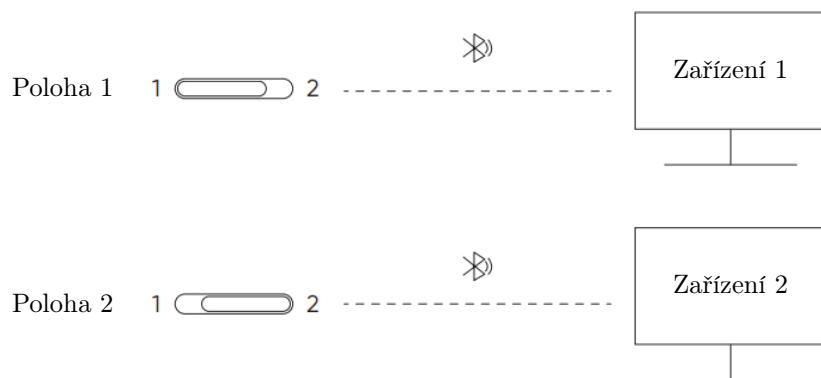

5. Kompatibilita

Kreslicí tablet

Kabelové připojení	Windows 7 (nebo novější), macOS 10.12 (nebo novější), Android 10.0 (nebo novější), Chrome OS 88 (nebo novější), Harmony OS, Linux
Připojení Bluetooth	Windows 10 (nebo novější), macOS 10.12 (nebo novější)

Bezdrátový dálkový ovladač zástupce

Kabelové připojení nebo připojení přes přijímač (dongle)	Windows 7 (nebo novější), macOS 10.12 (nebo novější), Linux
Připojení Bluetooth	Windows 10 (nebo novější), macOS 10.12 (nebo novější)

6. Instalace ovladače

Chcete-li, aby zařízení správně fungovalo, nainstalujte prosím ovladač před použitím. Stáhněte si prosím ovladač vhodný pro váš model produktu z webových stránek XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Poznámky:


1. Před instalací ovladače vypněte veškerý antivirový a grafický software.
2. Před instalací odinstalujte ovladače (pokud existují) pro jiné kreslicí displeje/tablety.
3. Restartujte počítač po dokončení instalace.
4. Pro co nejlepší výkon vašeho zařízení doporučujeme nainstalovat nejnovější ovladač.

Windows


Rozbalte soubor. Spusťte soubor „exe“ jako správce a postupujte podle pokynů pro dokončení instalace.

Mac

Rozbalte soubor, spusťte soubor „dmg“ a postupujte podle pokynů pro dokončení instalace. Přejděte do Nastavení systému → Soukromí a zabezpečení → Zpřístupnění (při bezdrátovém připojení také Bluetooth) a ujistěte se, že je zaškrtnuta položka PenTabletDriver; jinak nemusí zařízení a ovladač správně fungovat.

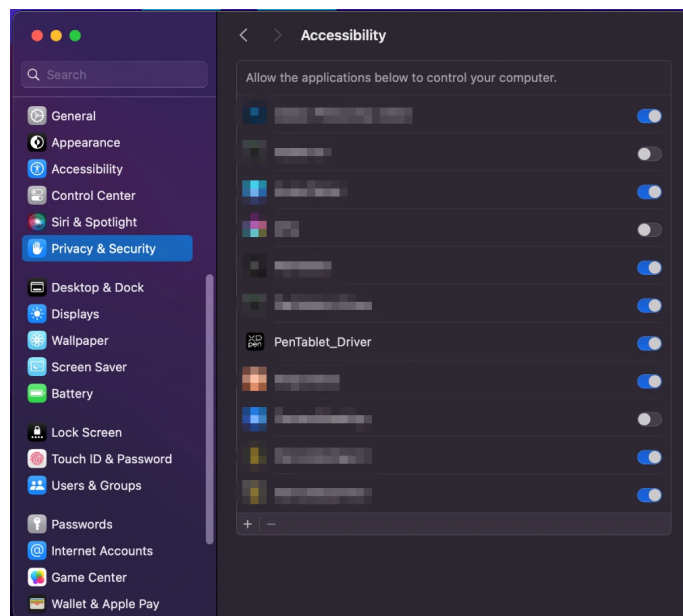

Pokud v seznamu není žádný PenTablet_Driver, přejděte do Library → Application Support → PenDriver pro ruční přidání ovladače.

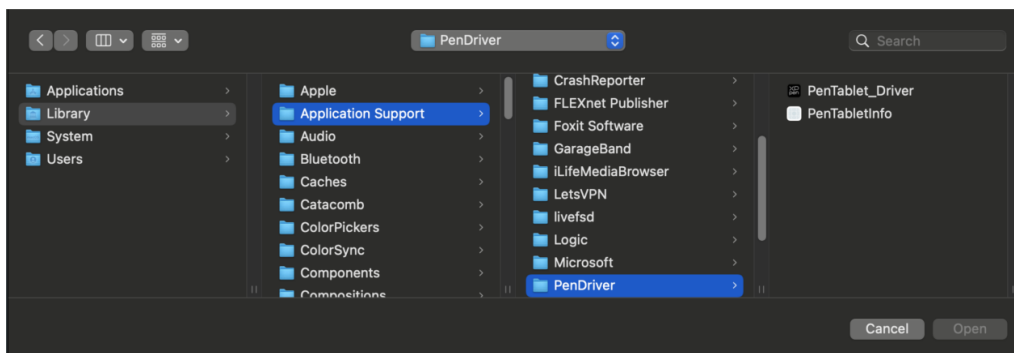


Linux

- Deb: Zadejte příkaz `sudo dpkg -i`. Přetáhněte instalační soubor do okna a spusťte příkaz.
- Rpm: Zadejte příkaz `sudo rpm -i`. Přetáhněte instalační soubor do okna a spusťte příkaz.
- Tar.gz: Rozbalte soubor. Zadejte příkaz `sudo`. Přetáhněte `install.sh` do okna a spusťte příkaz.


7. Úvod do ovladače

Ovladač se spustí automaticky po instalaci. Pokud se nespustí automaticky, spusťte jej prosím ručně.

Pokud zařízení není připojeno nebo připojení selže, zobrazí se následující výzva. V takovém případě zkuste restartovat počítač nebo ovladač nebo kontaktujte náš servisní personál pro podporu.

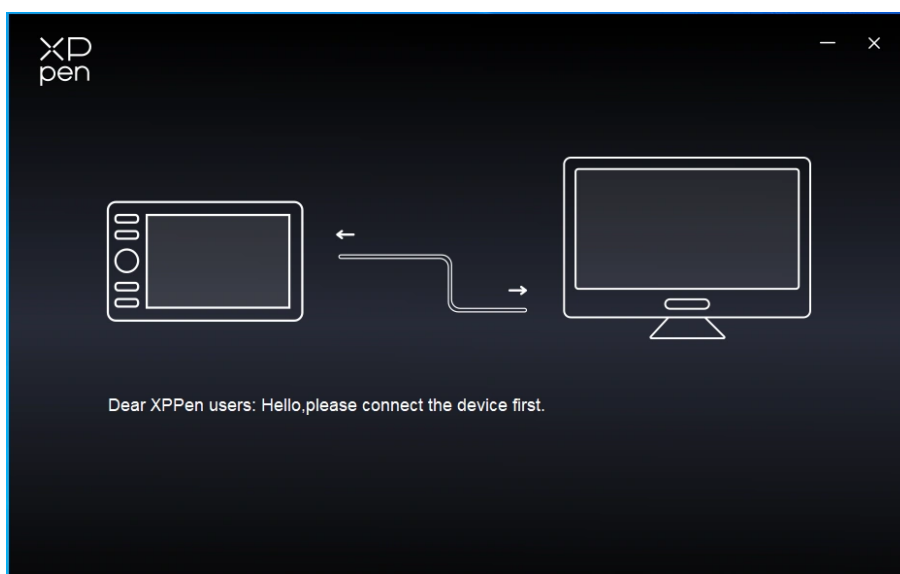

Pokud je zařízení úspěšně připojeno k počítači, zobrazí se v levém horním rohu ovladače název zařízení.

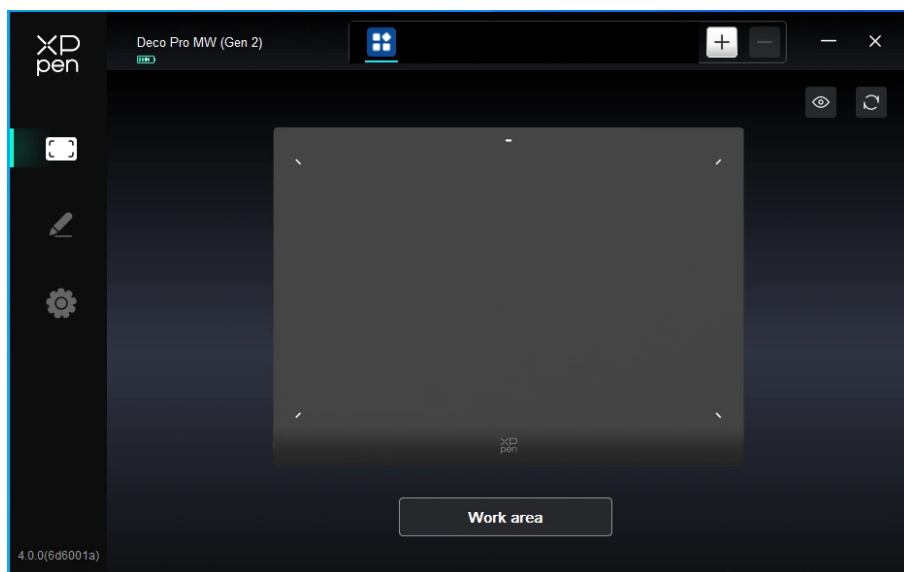


Přes ovladač můžete současně připojit více zařízení. Upravte nastavení konkrétního zařízení po přepnutí na toto zařízení a všechny provedené změny se budou vztahovat pouze na toto zařízení.

8. Nastavení kreslicího tabletu

8.1. Pracovní plocha

Přejděte do „Pracovní plochy“ a definujte mapování mezi pracovní plochou zařízení a displejovou plochou obrazovky.

8.1.1. Obrazovka

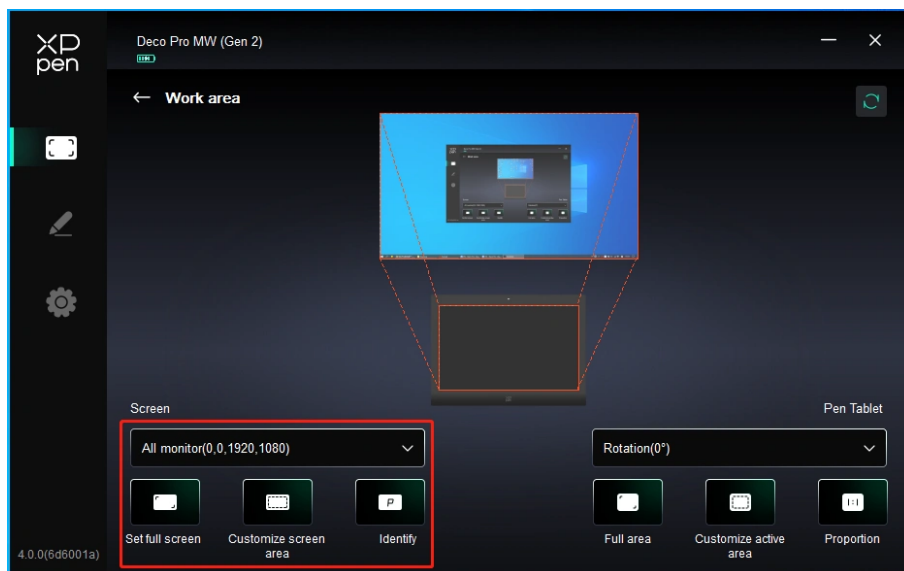


Můžete nastavit mapování mezi displejovou plochou aktuálního monitoru a zařízení.

Pokud se v režimu kopírování používá více monitorů, bude pracovní plocha zařízení namapována na všechny monitory. Když se pero pohybuje v pracovní ploše, kurzor na všech monitorech se pohybuje současně.

Pokud je v rozšířeném režimu používáno více monitorů, vyberte jeden z monitorů, ke kterému bude pracovní plocha zařízení namapována.

K dispozici jsou dvě možnosti nastavení plochy mapování monitoru:


1. Nastavit celou obrazovku: Celá plocha vybraného monitoru.
2. Upravit plochu obrazovky: Existují tři způsoby, jak upravit plochu.

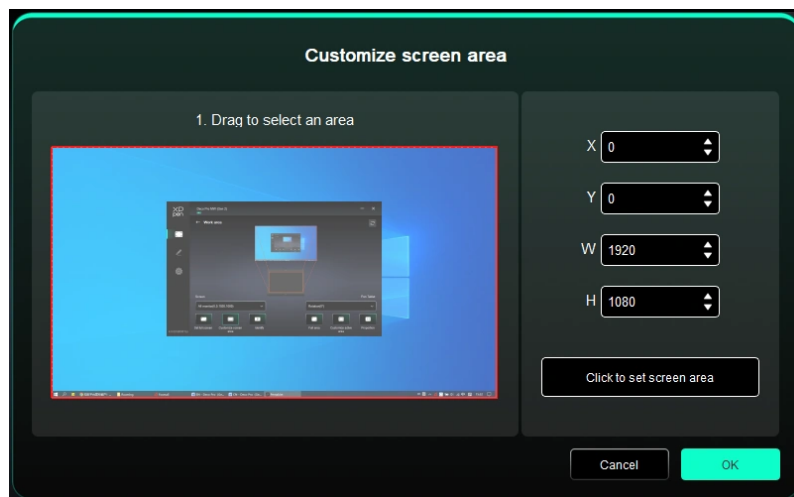

- a) Přetažením vyberte plochu: Přetáhněte kurzor z jednoho bodu do druhého na obrazovce.
 - b) Pomocí kurzoru vyberte plochu: Vyberte „Click to set screen area“ (Klikněte pro nastavení plochy obrazovky), potom klikněte na polohu levého horního rohu a pravého dolního rohu pro výběr na obrazovce.
 - c) Souřadnice: Ručně zadejte souřadnice do příslušných vstupních polí pro X, Y, W a H.
3. Zobrazit číslo zobrazení (Identify): Identifikujte všechny připojené monitory. Číselný identifikátor se zobrazí v levém dolním rohu každého monitoru.


8.1.2. Kreslicí tablet

Ovladač umožňuje následující způsoby nastavení pracovní plochy zařízení:

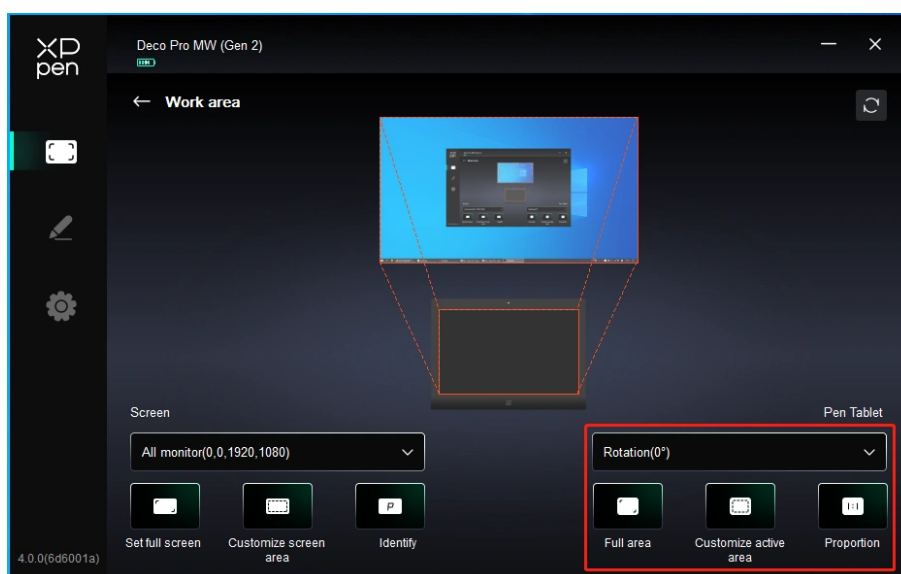

1. Celá plocha: K dispozici je celá pracovní plocha zařízení.

2. Upravit aktivní plochu: Existují tři způsoby, jak upravit pracovní plochu.

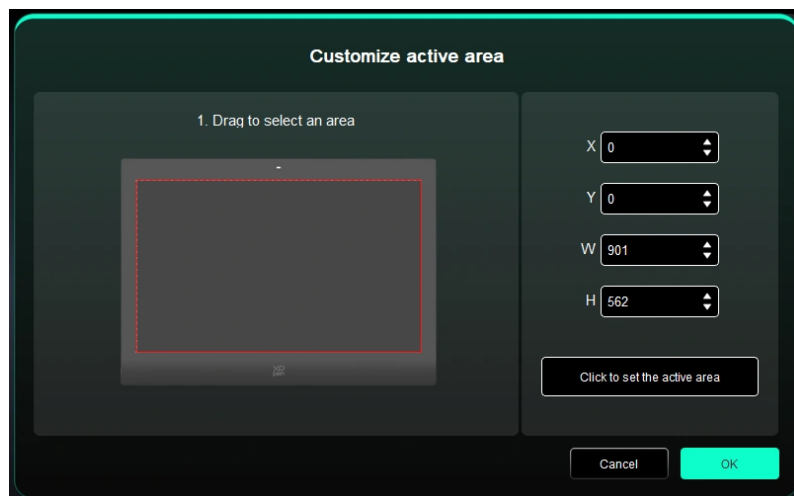

- a) Přetažením vyberte plochu: Přetáhněte kurzor z jednoho bodu do druhého na zařízení.
 - b) Pomocí pera vyberte plochu: Vyberte „Click to set active area“ (Klikněte pro nastavení aktivní plochy) a pomocí stylusu klikněte na polohu levého horního rohu a pravého dolního rohu na zařízení.
 - c) Souřadnice: Ručně zadejte souřadnice do příslušných vstupních polí pro X, Y, W a H.
3. Proporce: Proporcionálně škálujte pracovní plochu zařízení a vybranou displejovou plochu.


Například: Po výběru proporce, pokud nakreslíte kruh na zařízení, objeví se na obrazovce kruh, ale některá část pracovní plochy nemusí být použita. Pokud však nevyberete proporce a nakreslíte kruh, může se kruh na obrazovce změnit na elipsu.

Otáčení

Přístroj můžete nastavit na 0°, 90°, 180° a 270° ve směru hodinových ručiček. Režim pro leváky: Otočte o 180°.

8.2. Aplikace


Ovladač umožňuje nastavit funkce klávesy pera pro určitou aplikaci.

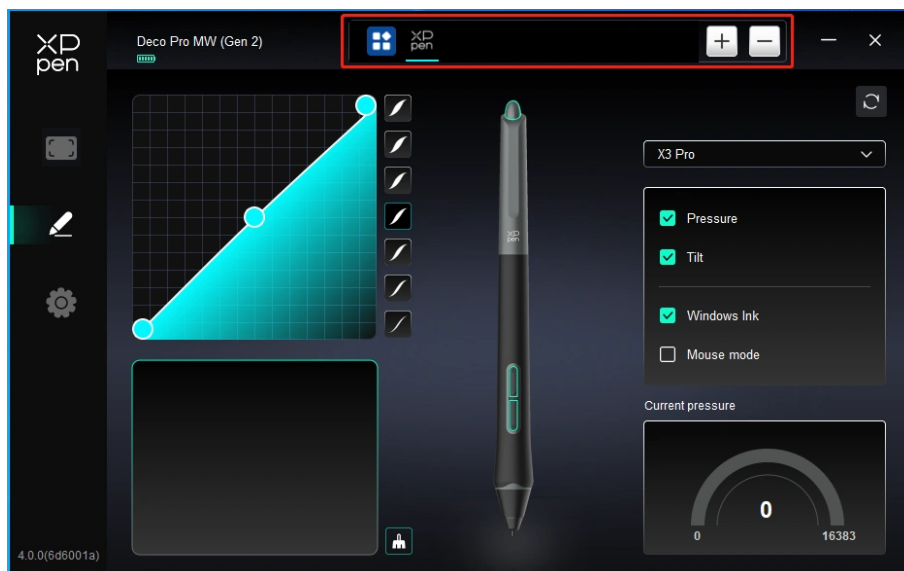

Vyberte aplikaci ze seznamu aplikací, zaškrtněte aplikaci a poté upravte funkce jejích kláves pera. Pokud například vyberete aplikaci a změníte její konfiguraci v ovladači, bude tato změna platná pouze při použití aplikace. Při přepnutí na jinou aplikaci ji ovladač automaticky rozpozná. Můžete přidat až sedm aplikací.


1. Kliknutím na ikonu + v pravém horním rohu panelu aplikací otevřete seznam aplikací.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat, z otevřených aplikací, nebo klikněte na tlačítko „Browse“ pro přidání z nainstalovaných aplikací.
3. Kliknutím na „OK“ přidejte vybranou aplikaci.
4. Vyberte přidanou aplikaci a klikněte na ikonu – v pravém horním rohu panelu aplikací pro odstranění aplikace.

Pokud vyberete všechny ostatní aplikace, bude se nastavení vztahovat na ostatní neupravené aplikace.

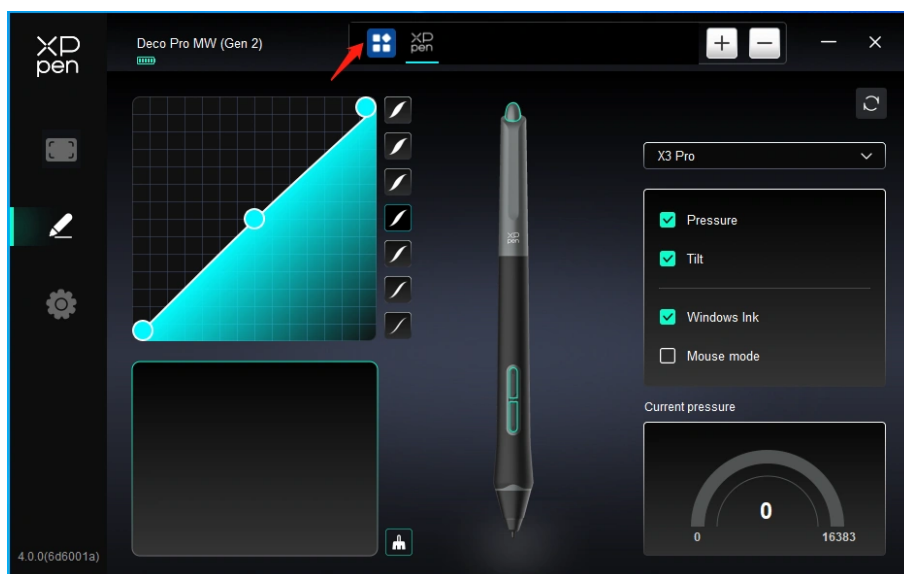


8.3. Nastavení pera

Když se stylus nachází v pracovní ploše, zařízení jej rozpozná a přidá do ovladače. Použitý stylus by měl být kompatibilní se zařízením.

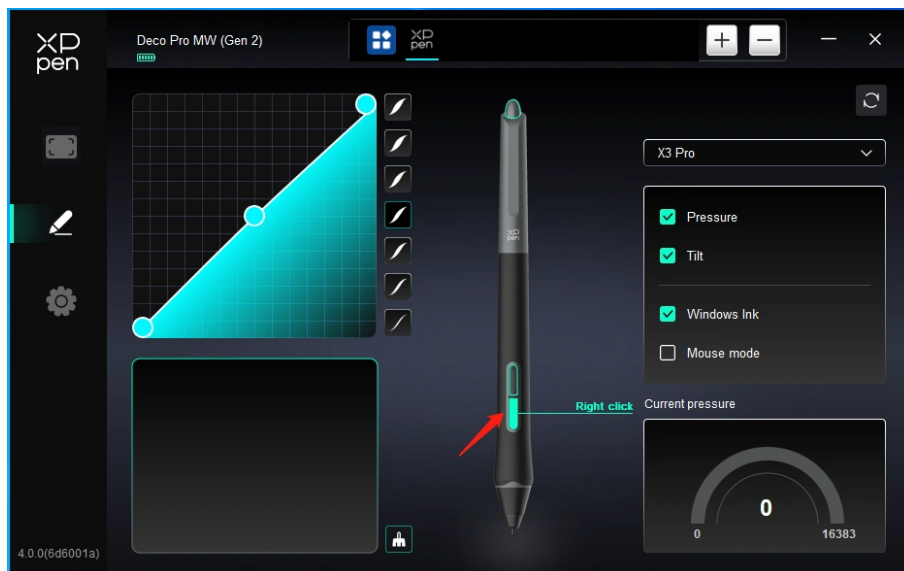

Kliknutím na polohu tlačítka pera na obrázku upravte jeho funkci.

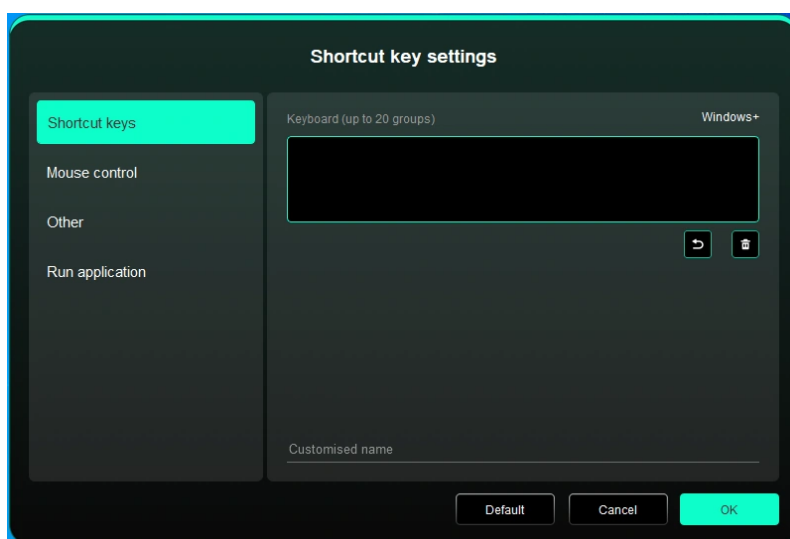

Klávesnice

Můžete nastavit zástupce klávesnice, například nastavit jako „Alt+A“ v 3D MAX, aby mohl být použit nástroj zarovnání.

Můžete nastavit kombinaci více kláves, například Ctrl+C a Ctrl+V. Když stisknete kombinační klávesu, všechny nastavené klávesy zástupce se spustí jednou.

Windows (Command): Můžete přidat kombinační klávesu obsahující systémovou klávesu, například: pro zadání Win (Cmd)+Shift+3 můžete stisknout Shift+3 a ovladač automaticky přinese systémovou klávesu.

Ovládání myši

Můžete nastavit ovládání myši a kombinací kláves klávesnice. Pokud například vyberete klávesu Shift a Left Click, budou v softwaru, který podporuje tuto kombinaci kláves, povoleny zástupcové akce.

Ostatní – Režim přesnosti

Omezuje pracovní plochu na malou plochu. Tato funkce umožňuje kreslit přesněji na ploše.

Spustit aplikaci


Spustit vybranou aplikaci.

Upravený název

Můžete upravit název aktuálního nastavení klávesy.

Nastavení tlaku

Upravte křivku tlaku pera nebo vyberte jednu z přednastavených možností tlaku.

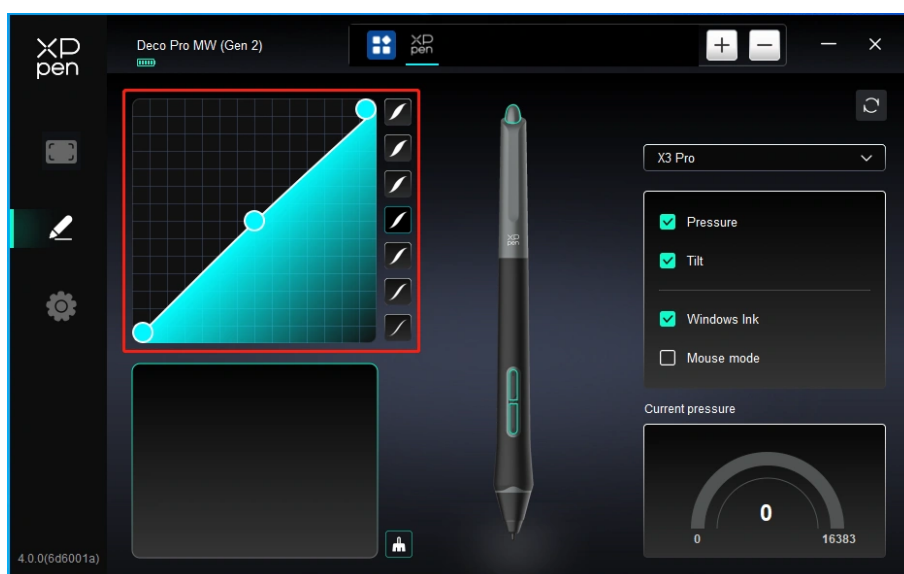

Režim myši


Když přesunete pero z pracovní plochy, kurzor zůstane tam, kde jste ho opustili, což je jako ovládání myši. Vyberte režim a můžete nastavit rychlost kurzoru na vašem zařízení. Pokud režim nevyberete, použije se ve výchozím nastavení režim pera.

Windows Ink (pouze pro Windows)

Windows podporuje funkci rukopisu. Pokud potřebujete tuto funkci používat v Microsoft Office/Whiteboard nebo jiném softwaru, nevypínejte ji.

9. Nastavení bezdrátového dálkového ovladače zá- stupce

9.1. Aplikace

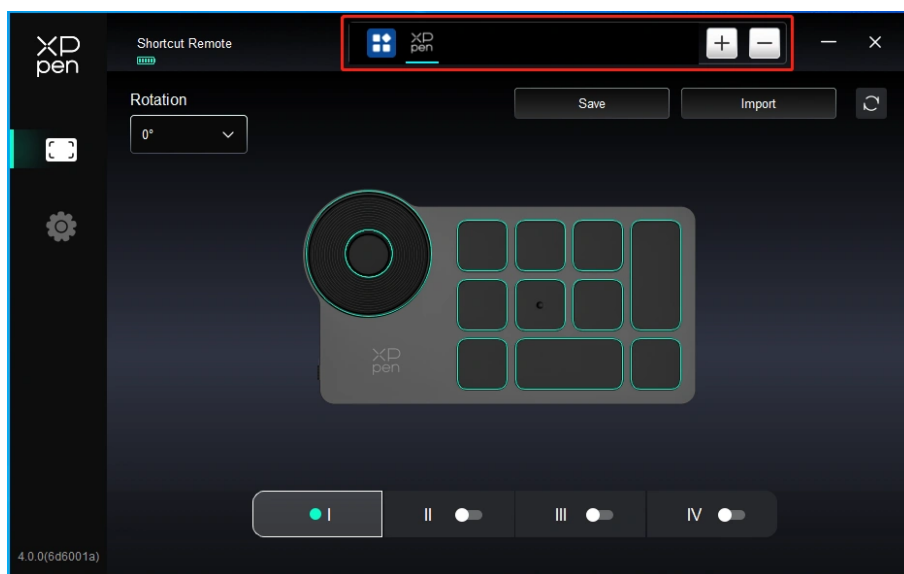


Přizpůsobte si funkce zařízení v rámci aplikace. Pokud například vyberete aplikaci a změníte konfiguraci, budou změny účinné pouze při použití aplikace. Při přepínání mezi různými aplikacemi je ovladač automaticky rozpozná. Když je vybrána první aplikace, bude se nastavení vztahovat na další neupravené aplikace. Můžete přidat až sedm aplikací.

1. Kliknutím na ikonu + v pravém horním rohu panelu aplikací otevřete seznam aplikací.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat, z otevřených aplikací, nebo klikněte na tlačítko „Browse“ pro přidání z nainstalovaných aplikací.
3. Kliknutím na „OK“ přidejte vybranou aplikaci.


9.2. Váleček

Pomocí klávesy uprostřed válečku můžete přepínat mezi funkcemi válečku.

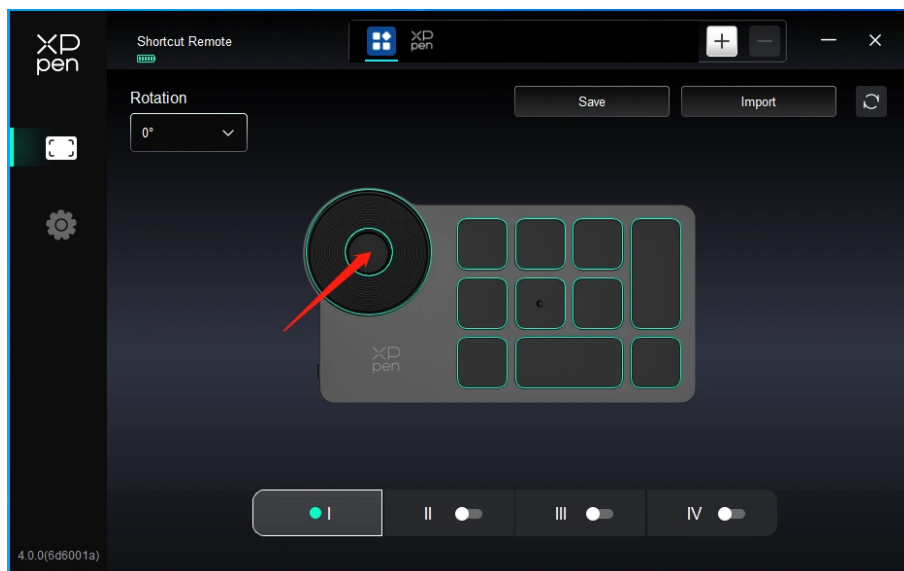


Upravit

Klikněte na obrázku zařízení na váleček, v rozevřací nabídce přednastavených funkcí vyberte „Customize“ (Upravit) a zadejte klávesy nebo kombinace kláves přes klávesnici pro definování funkcí válečku ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.

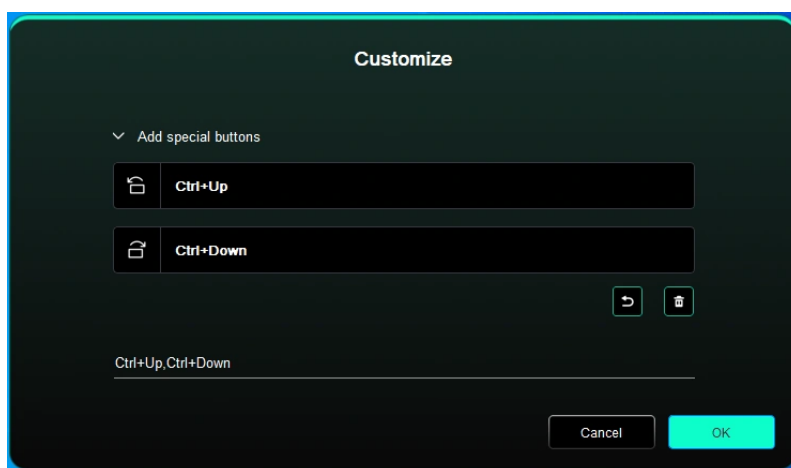

9.3. Importovat/Ukládat

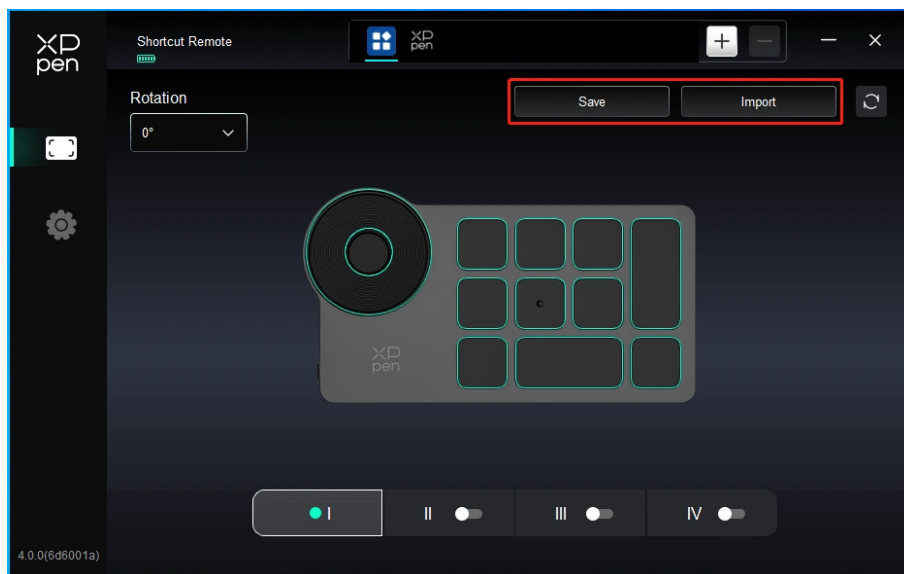

Importovat

Importujte konfiguraci uloženou v zařízení do ovladače pod vybranou aplikací.


Ukládat

Uložte konfiguraci pod aktuálně vybranou aplikací do zařízení.

Poznámka: V případě kabelového připojení použijte funkce „Importovat“ a „Uložit“. Konfigurace „Importovat“ a „Uložit“ neobsahuje nastavení rotace a platí pouze ve stejném operačním systému.

9.4. Klávesy zástupce


Ovladač poskytuje čtyři skupiny kláves zástupce. Ve výchozím nastavení se používá první skupina kláves zástupců (nelze znemožnit). Každá skupina kláves může upravit různé funkce. Po aktivaci můžete mezi umožněnými skupinami přepínat pomocí „I/II/III/IV“ (výchozí je klávesa K1, kterou lze upravit jako ostatní klávesy).

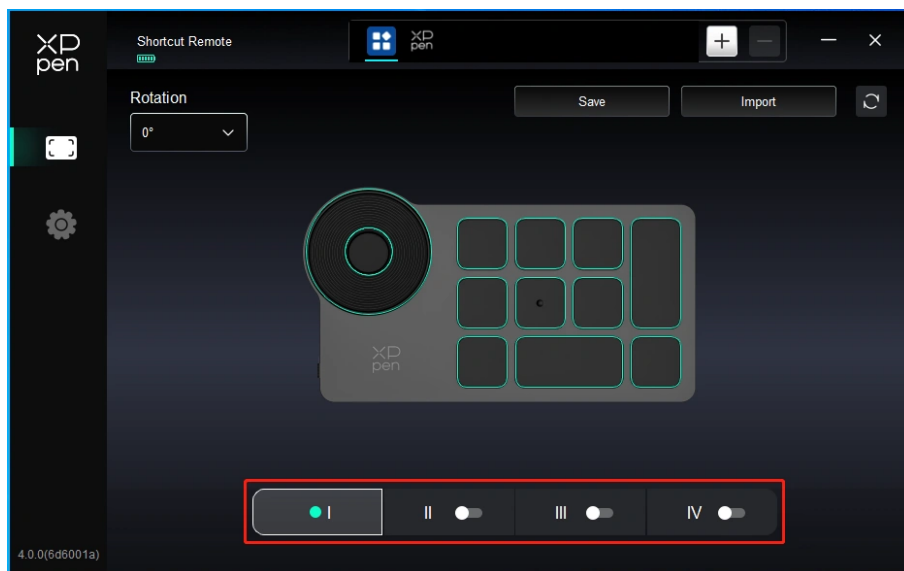

Upravit



Kliknutím na polohu příslušné klávesy na obrázku zařízení upravte její funkci. Možnosti jsou stejné jako u kláves pera (viz oddíl 8.3).

Nastavit náhled

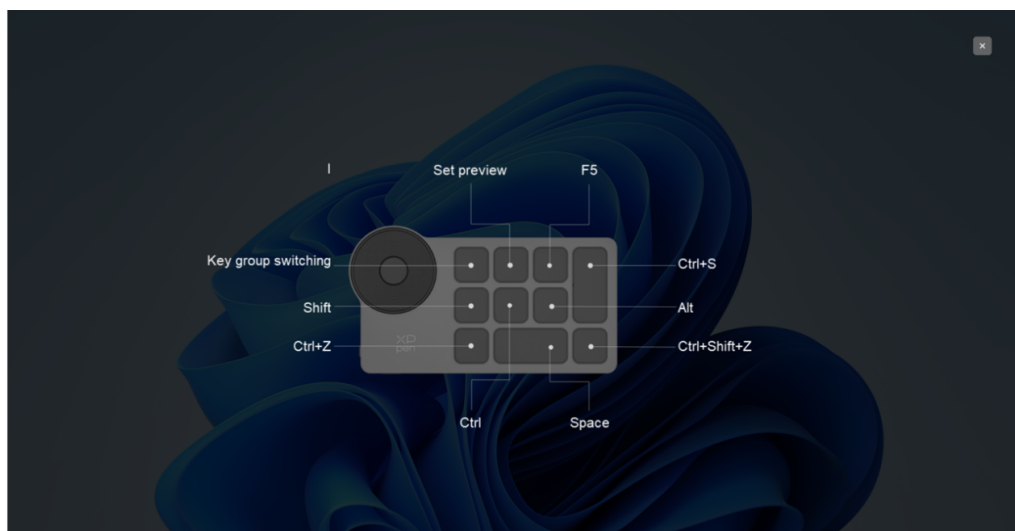

Pohlížíte na používané funkce skupiny kláves. Pokud vyberete skupinu kláves, která není v ovladači povolena, ve výchozím nastavení se zobrazí funkce skupiny I. Kliknutím na tlačítko zavření v pravé horní části zavřete okno.

10. Nastavení ovladače

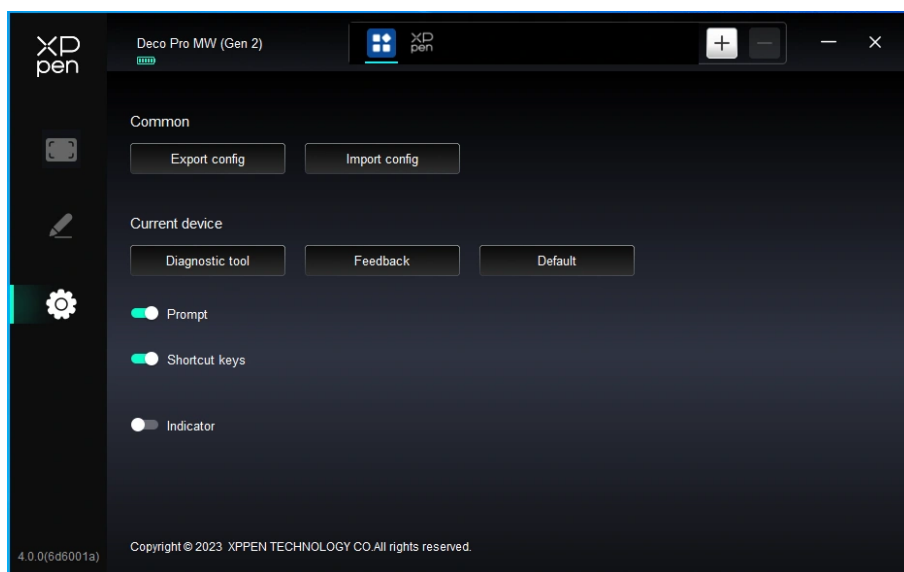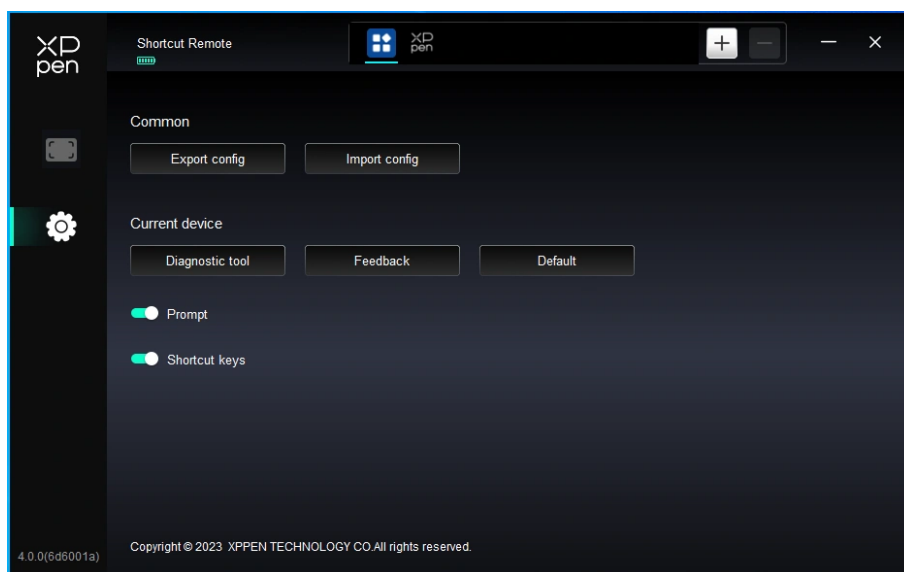

Shortcut keys (Klávesy zástupce)

Pokud je vypnuto, funkce všech kláves zařízení jsou zakázány.

Prompt (Výzva)

Pokud je vypnuto, po stisknutí klávesy se v dolní části obrazovky nezobrazí žádná klávesová zpráva.

Diagnostický nástroj

Diagnostický nástroj můžete použít v případě jakýchkoli problémů při používání ovladače.

Zpětná vazba

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo návrhy během používání ovladače, můžete nám poskytnout zpětnou vazbu prostřednictvím této stránky.

Importovat & exportovat konfigurace

Konfigurace můžete importovat/exportovat pro ukládání a čtení jejich nastavení. Tato funkce je k dispozici pouze pro stejný operační systém.

11. Odinstalace ovladače

Windows

Přejděte na Start → Nastavení → Aplikace → Aplikace a funkce, najděte „Pen-tablet“, klikněte na „Odinstalovat“ a postupujte podle výzvy.

Mac

Přejděte na Otevřít → Aplikace, najděte XPPen a pak klikněte na „UninstallPen-Tablet“ podle výzvy.

Linux

- Deb: Zadejte příkaz `sudo dpkg -r XPPenLinux` a spusťte příkaz.
- Rpm: Zadejte příkaz `sudo rpm -e XPPenLinux` a spusťte příkaz.
- Tar.gz: Rozbalte soubor. Zadejte příkaz `sudo`. Přetáhněte `uninstall.sh` do okna a spusťte příkaz.


12. iOS/iPadOS: MediBang Paint


12.1. Připojení kreslicího tabletu k zařízení iOS/iPadOS

- a) Stisknutím a podržením spínače napájení po dobu tří sekund zapněte kreslicí tablet a poté dlouhým stisknutím spínače napájení po dobu šesti sekund vstupte do párování Bluetooth.
- b) Zapněte Bluetooth v zařízení iOS/iPadOS a výběrem kreslicího tabletu dokončete spárování (po úspěšném spárování svítí modrá kontrolka).

12.2. Nastavení aplikace MediBang

- a) Otevřete MediBang, klepněte na „New Canvas“ (Nové plátno) a podle pokynů vytvořte plátno.
- b) V kreslicím rozhraní klepněte na tlačítko nastavení v levém dolním rohu a otevřete nastavení aplikace.
- c) V rozbalovací nabídce vyberte „Various settings“ (Různá nastavení).
- d) Vyberte položku nastavení XPPen (popsaná japonsky, viz čtvrtý snímek obrazovky).
- e) Na stránce, která se otevře, zapněte připojení XPPen (první, japonsky popsany přepínač). Po úspěšném připojení se v dolní části aplikace zobrazí zpráva.
- f) Na stejné stránce můžete také nastavit orientaci mapování kreslicího tabletu; ve výchozím nastavení je vodorovná.
- g) Po dokončení nastavení se vraťte do kreslicího rozhraní a můžete kreslicí tablet používat k tvůrčí práci. Aplikace ve výchozím nastavení mapuje plátno na středovou oblast kreslicího tabletu.

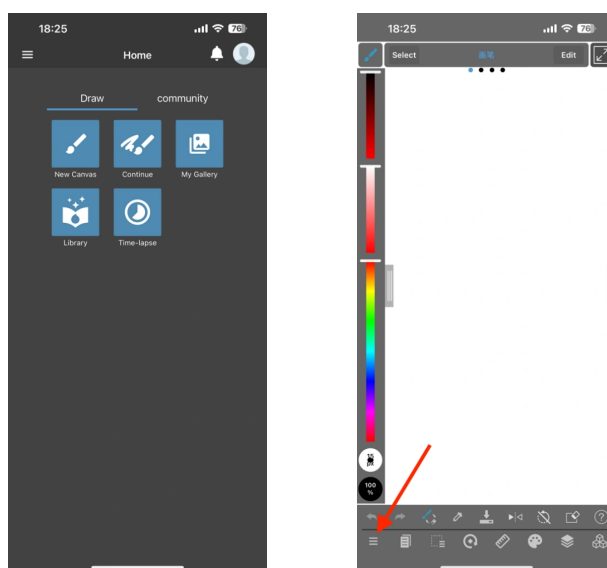

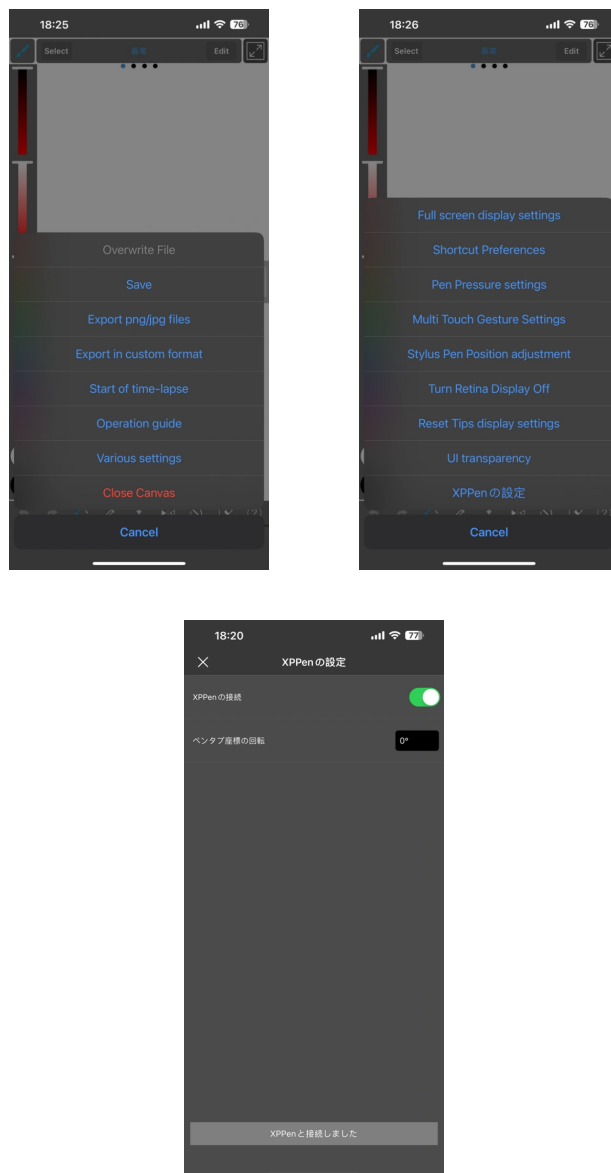

Poznámky:

1. Klávesy zástupce na stylusu jsou dočasně nedostupné.
2. Pokud připojení Bluetooth nefunguje správně, zkuste ho obnovit takto:
 - a) Resetujte Bluetooth opakováním kroků připojení. Spárované zařízení se při tom automaticky vymaže; zařízení znovu spárujte.
 - b) Pokud je kreslicí tablet spárován s jinými zařízeními, odpojte jej od nich, nebo pomocí tlačítka přepínání Bluetooth přepněte na příslušné zařízení.


13. iOS/iPadOS: ibis Paint

13.1. Připojení kreslicího tabletu k zařízení iOS/iPadOS

- a) Stisknutím a podržením spínače napájení po dobu tří sekund zapněte kreslicí tablet a poté dlouhým stisknutím spínače napájení po dobu šesti sekund vstupte do párování Bluetooth.
- b) Zapněte Bluetooth v zařízení iOS/iPadOS a výběrem kreslicího tabletu dokončete spárování (po úspěšném spárování svítí modrá kontrolka).


13.2. Nastavení aplikace ibis Paint

- a) Otevřete ibis Paint a klepněte na „Settings“ (Nastavení).
- b) V nastavení najděte „Supported Handwrite Stylus“ (podporovaný stylus) a vyberte „XPPen Pen Tablet“.

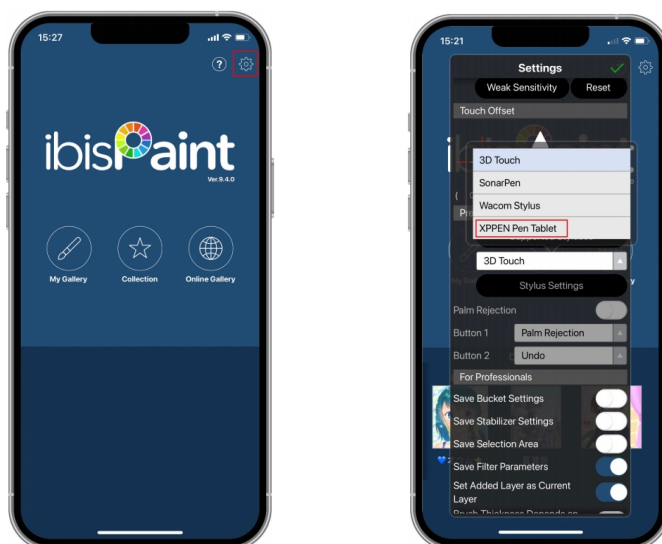


13.3. Nastavení tlaku pera

- Zapněte funkci tlaku pera.
- Přetažením bodu na křivce citlivosti upravte citlivost na tlak pera.
- Nastavte funkce tlačítek pera.
- Vytvořte plátno a začněte tvořit.

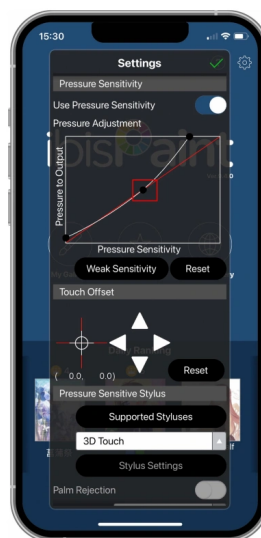

Tlačítko 2
Tlačítko 1

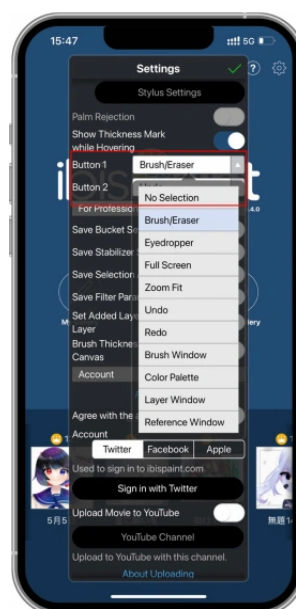

Poznámky:

- Klávesy zástupce a vlastní nastavení: tlačítka a citlivost na tlak stylusu lze upravit v aplikaci. Klávesy zástupce na kreslicím tabletu jsou dočasně nedo-

stupné. Nastavení ovladače je dočasně nedostupné, proto nelze upravit oblast mapování.

2. Pokud připojení Bluetooth nefunguje správně, zkuste ho obnovit takto:
 - a) Resetujte Bluetooth opakováním kroků připojení. Spárované zařízení se při tom automaticky vymaže; zařízení znovu spárujte.
 - b) Pokud je kreslicí tablet spárován s jinými zařízeními, odpojte jej od nich, nebo pomocí tlačítka přepínání Bluetooth přepněte na příslušné zařízení.

14. Časté dotazy

1. Počítač nedokáže rozpoznat zařízení.

- a) Zkontrolujte, zda použitý port USB počítače funguje normálně. Pokud ne, použijte jiný port USB.

2. Stylus nefunguje.

- a) Ujistěte se, že používáte stylus, který byl původně dodán s vaším zařízením.
- b) Ujistěte se, že jste ovladač nainstalovali správně, a zkontrolujte, zda je nastavení pera ovladače normální.

3. Kreslicí software nemůže vycítit tlak pera, když se kurzor může pohybovat.

- a) Zkontrolujte, zda kreslicí software podporuje tlak pera.
- b) Stáhněte si nejnovější instalační soubory ovladače z webových stránek XPPen a zkontrolujte, zda je tlak pera v ovladači normální.
- c) Před instalací ovladače vypněte antivirový software a grafický software.
- d) Odinstalujte ovladače pro jiné kreslicí displeje před instalací.
- e) Restartujte počítač po dokončení instalace.
- f) Pokud je tlak pera v ovladači normální (Windows: ověřte, že je v nastavení pera ovladače povolen Windows Ink), spusťte kreslicí software a znovu ho otestujte.

4. Latence čáry během kreslení pomocí softwaru.

Zkontrolujte, zda konfigurace počítače (CPU & GPU) splňuje doporučené konfigurační požadavky nainstalovaného kreslicího softwaru, a optimalizujte související funkce pomocí nastavení podle častých dotazů uvedených na oficiálních webových stránkách kreslicího softwaru.

5. Spárované zařízení se nepodaří připojit.

- a) Otevřete rozhraní připojení Bluetooth v operačním systému a odstraňte Bluetooth připojení kreslicího tabletu nebo bezdrátového dálkového ovladače zástupce.

- b) Opakujte kroky bezdrátového připojení Bluetooth pro opětovné spárování a připojení zařízení.

15. Informace o předpisech

Prohlášení o shodě

Společnost Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení MT1592B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.xp-pen.com

Společnost Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení ACK05 (bezdrátový dálkový ovladač zástupce) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.xp-pen.com

FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění: změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Poznámka FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- obraťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Upozornění k vysokofrekvenčnímu záření

Zařízení bylo posouzeno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosného použití.

Industry Canada

Toto zařízení splňuje licenčně osvobozené normy RSS Industry Canada. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Úpravy: změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny držitelem certifikace tohoto zařízení, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technické údaje

Provozní frekvence	2402–2480 MHz
Max. výkon	3,3 dBm
Provozní teplota	0–45 °C
Výrobce	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Adresa	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Kontakt

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás prosím na adrese:

Webová stránka: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XPPen Deco Pro (Gen 2)

Grafický tablet

Deco Pro XLW / LW / MW (Gen 2)
Bezdrôtový diaľkový ovládač skratiek ACK05



Používateľská príručka

Obsah

1 Úvod	3
2 Prehľad produktu	4
3 Obsah balenia	6
4 Pripojenie	7
5 Kompatibilita	11
6 Inštalácia ovládača	12
7 Úvod do ovládača	13
8 Nastavenia grafického tabletu	14
9 Nastavenia diaľkového ovládača skratiek	21
10 Nastavenia ovládača	25
11 Odinštalovanie ovládača	26
12 iOS/iPadOS: MediBang Paint	26
13 iOS/iPadOS: ibis Paint	29
14 Časté otázky	31
15 Regulačné informácie	32

1. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali grafický tablet XPPen Deco Pro (Gen 2). Táto používateľská príručka podrobne opisuje funkcie a vlastnosti produktu. Pred použitím produktu si ju prečítajte, aby ste ho používali bezpečne a správne.

Vzhľadom na neustále zlepšovanie produktu sa obsah môže od konečného produktu líšiť a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka: Obrázky v príručke sú len ilustračné. Príručka dodávaná so zariadením sa môže líšiť v závislosti od modelu.

1.1. Modely a technické údaje

Táto príručka platí pre všetky tri veľkosti radu. Nasledujúce údaje pochádzajú z produktovej stránky radu Deco Pro (Gen 2) na webe XPPen.


	Deco Pro MW	Deco Pro LW	Deco Pro XLW
Model	MT0962B	MT1172B	MT1592B
Rozmery (mm)	283 × 227,1 × 10,66	333 × 258,1 × 10,66	435 × 313,1 × 10,66
Pracovná plocha	9 palcov × 6 palcov	11 palcov × 7 palcov	15 palcov × 9 palcov

Spoločné pre všetky modely

Rozlíšenie	5080 LPI
Frekvencia hlásení	200 RPS (max.)
Pripojenie	Bluetooth 5.0 / káblové
Batéria	3030 mAh / 3,7 V, výdrž ≥ 10 h
Pero	X3 Pro Smart Chip Stylus, 16K úrovní prítlaku, rozpoznanie náklonu 60°
Výška snímania	10 mm
Port	USB-C, napájanie 5 V DC, 2 A

2. Prehľad produktu

2.1. Grafický tablet

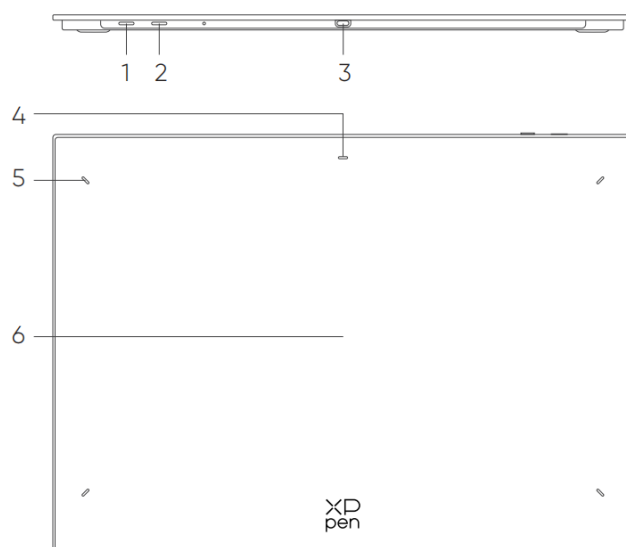

1. Tlačidlo napájania

- a. Dlhé stlačenie na 3 sekundy: zapnutie alebo vypnutie
- b. Dlhé stlačenie na 6 sekúnd: režim párovania Bluetooth

2. Prepínač Bluetooth

3. Port USB-C

4. Indikátor 1

Modrá:

- a. Pomaly bliká: čaká sa na pripojenie Bluetooth
- b. Rýchlo bliká: čaká sa na spárovanie Bluetooth (podržte tlačidlo napájania 6 sekúnd)
- c. Svieti: úspešne spárované

Červená:

- a. Bliká: slabá batéria ($\leq 20\%$)
- b. Svieti: nabíjanie
- c. Nesvieti: úplne nabité


Fialová farba znamená, že červený a modrý indikátor svietia súčasne.

5. Indikátor 2

- a. Nesvieti: pero je mimo aktívnej plochy
- b. Svieti: pero je v aktívnej ploche

6. Aktívna plocha

2.2. Bezdrôtový diaľkový ovládač skratiek

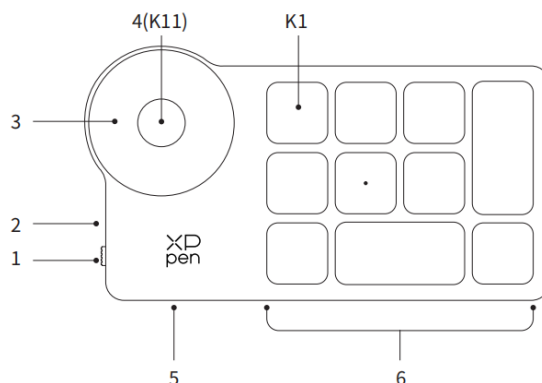

1. Posuvný vypínač

2. Kontrolka

Modrá:

- a. Pomaly bliká: Bluetooth nie je pripojené
- b. Rýchlo bliká: čaká sa na spárovanie Bluetooth
- c. Svieti: úspešne spárované (svieti 30 sekúnd a potom zhasne)

Červená:

- a. Bliká: slabá batéria ($\leq 20\%$)
- b. Svieti: nabíjanie
- c. Nesvieti: úplne nabité

Fialová farba znamená, že červená aj modrá kontrolka svietia súčasne.

3. Otočný ovládač

4. Prepínacie tlačidlo otočného ovládača (K11; podržaním na 6 sekúnd prejdete do párovania Bluetooth)

5. Port USB-C


6. Skupina klávesových skratiek

4 prispôsobiteľné skupiny po 10 klávesoch pre každú aplikáciu, spolu 40 klávesových skratiek. Nepotrebné skupiny môžete vypnúť. Skupina jedna je predvolene zapnutá a K1 je prepínací kláves. Jeho stlačením prepínate medzi skupinami.

* Zoznam je len ilustračný. Riad'te sa skutočným produktom.

Predvolené priradenie klávesov

Nasledujúce predvolené priradenie pochádza z používateľskej príručky XPPen k bezdrôtovému diaľkovému ovládaču skratiek ACK05.

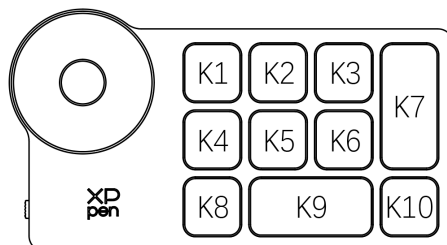

Kláves	Bez ovládača	S nainštalovaným ovládačom
K1	Ctrl+O	Prepínanie skupín klávesov
K2	Ctrl+N	Náhľad nastavenia
K3	F5	F5
K4	Shift	Shift
K5	Ctrl	Ctrl
K6	Alt	Alt
K7	Ctrl+S	Ctrl+S
K8	Ctrl+Z	Ctrl+Z
K9	Medzerník	Medzerník
K10	Ctrl+Shift+Z	Ctrl+Shift+Z

* Všetky popisy a obrázky sú len ilustračné a môžu sa od skutočného produktu líšiť.

3. Obsah balenia

- Grafický tablet × 1
- Pero × 1
- Hroty pera × 4
- Plstené hroty × 4
- Puzdro na pero × 1
- Kábel USB-C na USB-C × 1
- Kábel USB-C na USB-A × 1
- Bezdrôtový diaľkový ovládač skratiek × 1**
- Prijímač Bluetooth × 1 (na použitie s diaľkovým ovládačom skratiek)***
- Rukavica × 1

* Zoznam je len ilustračný. Riadťte sa skutočným produktom.

** V závislosti od špecifikácie produktu nemusí byť bezdrôtový diaľkový ovládač skratiek súčasťou balenia. Riadťte sa skutočným produktom.


*** V závislosti od špecifikácie produktu nemusí byť prijímač Bluetooth súčasťou balenia. Riadťte sa skutočným produktom.

4. Pripojenie

4.1. Káblové pripojenie


4.1.1. Grafický tablet

Pripojte kábel USB-C na USB-C alebo kábel USB-C na USB-A k portu USB počítača a k portu USB-C tabletu.

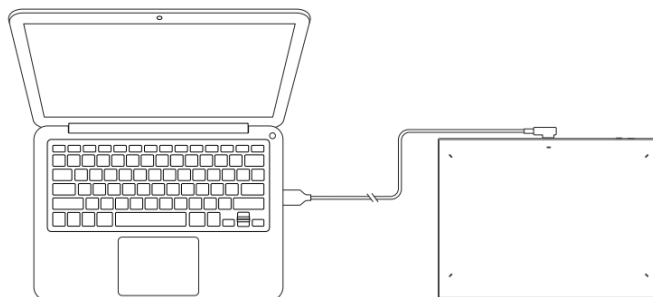

4.1.2. Bezdrôtový diaľkový ovládač skratiek


Pripojte kábel USB-C na USB-C alebo kábel USB-C na USB-A k portu USB počítača a k portu USB-C diaľkového ovládača skratiek.

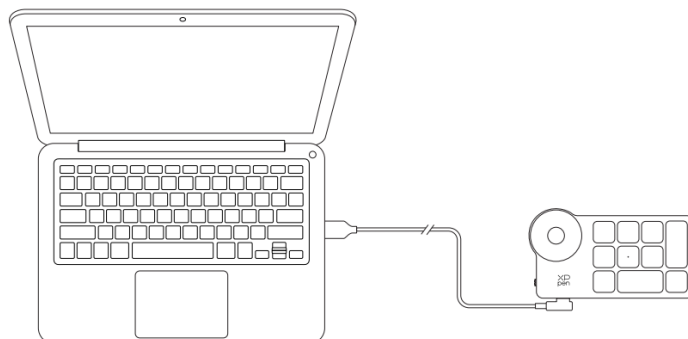

4.1.3. Telefón alebo tablet s Androidom

1. Pripojte kábel USB-C na USB-C k zariadeniu s Androidom a ku grafickému tabletu.
2. Grafický tablet XPPen aj zariadenie s Androidom postavte zvislo a otvorte aplikáciu pre Android, ktorá podporuje prítlak pera.
3. Na zariadení s Androidom vypnite automatické otáčanie obrazovky a ponechajte obrazovku na výšku.

* Grafický tablet momentálne funguje správne, len keď je zariadenie s Androidom v režime na výšku. V režime na šírku ho nemožno normálne používať.

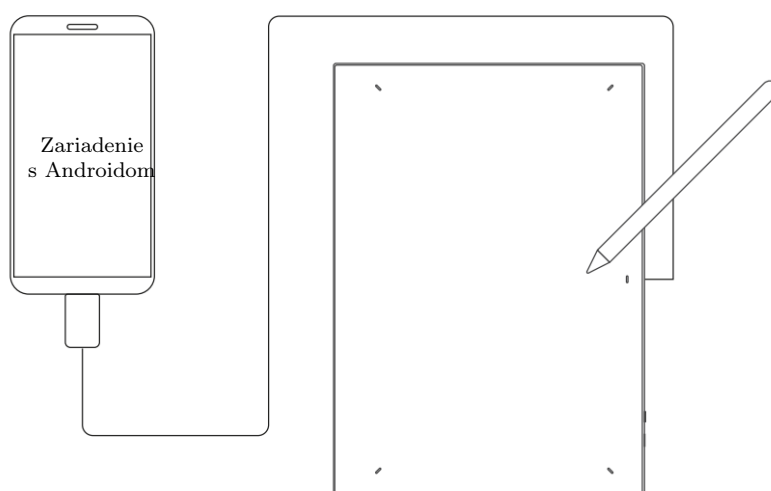

XPPen Setting tools (Android 14 a novší)

Samostatný návod XPPen na pripojenie jeho grafických tabletov k zariadeniam s Androidom (2025) dopĺňa nasledujúce:

- Vzhľadom na rozdiely medzi zariadeniami s Androidom môže byť pred použitím potrebné nainštalovať do zariadenia aplikáciu XPPen Setting tools. Inštalačný balík APK stiahnete z oficiálnej stránky XPPen alebo naskenovaním QR kódu nižšie.




- Android 13 a starší: v predvolenej zvislej orientácii mapovania zobrazenej vyššie je oblasťou mapovania grafického tabletu celá aktívna plocha. Ak chcete orientáciu mapovania zmeniť, nainštalujte XPPen Setting tools a upravte ju v aplikácii.

- Android 14 a novší: nainštalujte a otvorte XPPen Setting tools a v aplikácii prepnete orientáciu mapovania na vodorovnú. Zariadenie s Androidom položte zvislo a grafický tablet vodorovne. Oblasť mapovania tabletu je potom na ľavej strane.

4.2. Bezdrôtové pripojenie


4.2.1. Priame pripojenie Bluetooth: grafický tablet

1. Podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy tablet zapnete; indikátor 1 bliká namodro. Potom podržte tlačidlo napájania 6 sekúnd, čím prejdete do párovania Bluetooth; indikátor 1 rýchlo bliká namodro.
2. V počítači zapnite Bluetooth, pridajte zariadenie Bluetooth, vyhľadajte zariadenie s názvom „Deco Pro ***“ a kliknutím naň dokončíte párovanie. Indikátor 1 trvalo svieti namodro.
3. Podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy tablet vypnete. Indikátor 1 zhasne.

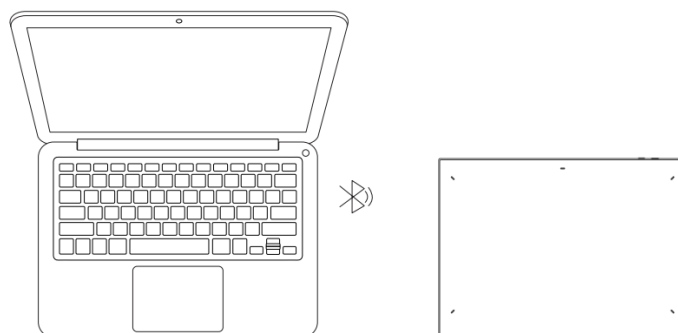

4.2.2. Priame pripojenie Bluetooth: diaľkový ovládač skratiek


1. Posuňte vypínač diaľkového ovládača skratiek; modrá kontrolka pomaly bliká. Potom podržte kláves K11 6 sekúnd, čím prejdete do párovania Bluetooth; modrá kontrolka rýchlo bliká.
2. V počítači zapnite Bluetooth, pridajte zariadenie Bluetooth, vyhľadajte zariadenie s názvom „Shortcut Remote“ a kliknutím naň dokončíte párovanie. Modrá kontrolka svieti a po 30 sekundách zhasne.
3. Opätovným posunutím vypínača zariadenie vypnete.

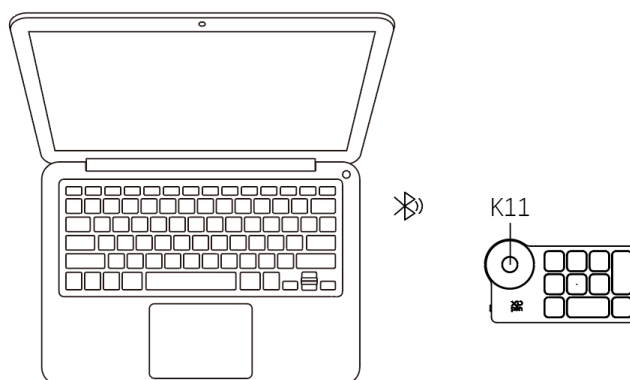

4.2.3. Pripojenie cez prijímač Bluetooth

Podporuje len diaľkový ovládač skratiek.

Zasuňte prijímač Bluetooth do počítača a posuňte vypínač; kontrolka trvalo svieti namodro a po 30 sekundách zhasne.

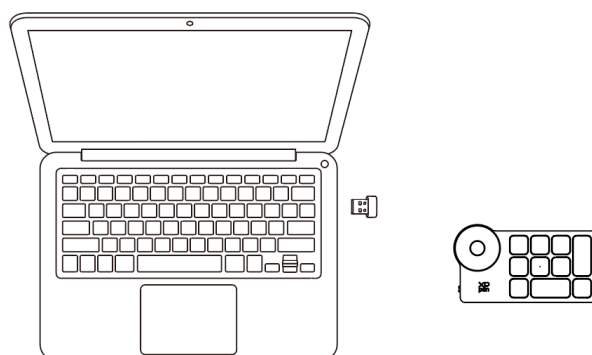


* Ak treba prijímač Bluetooth so zariadením znova spárovať, stiahnite si z oficiálnej stránky XPPen (<https://www.xp-pen.com>) nástroj na bezdrôtové párovanie pre svoj model a postupujte podľa jeho návodu.

4.3. Prepínanie zariadení Bluetooth

Grafický tablet podporuje pripojenie k dvom zariadeniam Bluetooth.

1. Pri zapnutom tablete posuňte prepínač Bluetooth do polohy 1 a podržte tlačidlo napájania 6 sekúnd; tablet sa spáruje so zariadením 1.
2. Pri zapnutom tablete posuňte prepínač Bluetooth do polohy 2 a podržte tlačidlo napájania 6 sekúnd; tablet sa spáruje so zariadením 2.
3. Posunutím prepínača Bluetooth prepínate pripojenie medzi oboma zariadeniami.

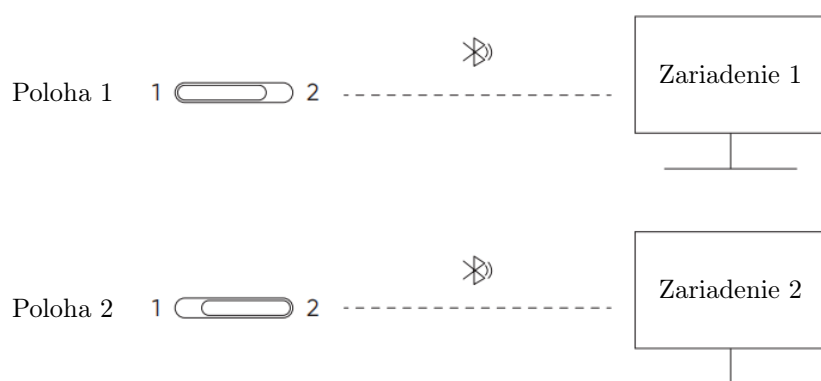

5. Kompatibilita

Grafický tablet

Káblové pripojenie	Windows 7 (alebo novší), macOS 10.12 (alebo novší), Android 10.0 (alebo novší), Chrome OS 88 (alebo novší), Harmony OS, Linux
Pripojenie Bluetooth	Windows 10 (alebo novší), macOS 10.12 (alebo novší)

Diaľkový ovládač skratiek

Káblové pripojenie alebo cez prijímač (dongle)	Windows 7 (alebo novší), macOS 10.12 (alebo novší), Linux
Pripojenie Bluetooth	Windows 10 (alebo novší), macOS 10.12 (alebo novší)

6. Inštalácia ovládača

Aby zariadenie fungovalo správne, pred použitím nainštalujte ovládač. Ovládač pre svoj model stiahnete zo stránky XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Poznámky:


1. Pred inštaláciou ovládača zatvorte všetky antivírusové a grafické programy.
2. Pred inštaláciou odinštalujte ovládače iných grafických displejov či tabletov (ak sú nainštalované).
3. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
4. Pre čo najlepší výkon zariadenia odporúčame nainštalovať najnovší ovládač.

Windows


Rozbaľte súbor. Spustite súbor „.exe“ ako správca a podľa pokynov dokončíte inštaláciu.

Mac

Rozbaľte súbor, spustite súbor „.dmg“ a podľa pokynov dokončíte inštaláciu. Prejdite do Nastavenia systému → Súkromie a bezpečnosť → Prístupnosť (pri bezdrôtovom pripojení aj Bluetooth) a skontrolujte, či je položka PenTabletDriver začiarknutá; inak zariadenie a ovládač nemusia fungovať správne.

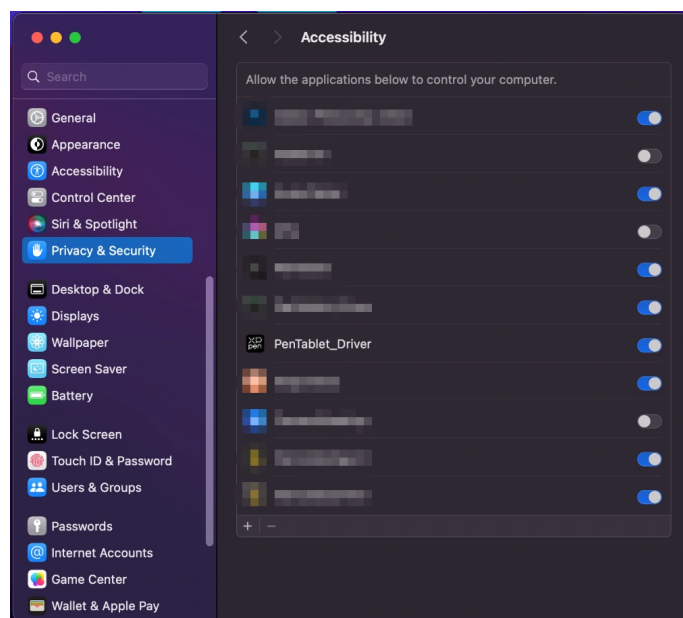

Ak v zozname PenTablet_Driver nie je, prejdite do Library → Application Support → PenDriver a ovládač pridajte ručne.

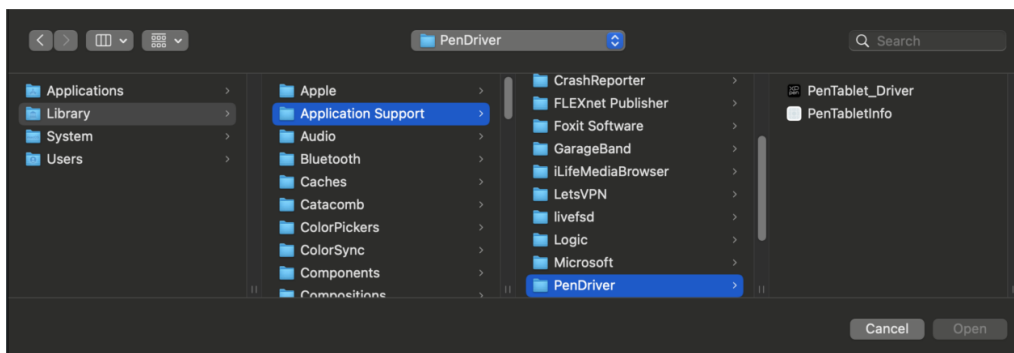


Linux

- Deb: zadajte príkaz `sudo dpkg -i`, pretiahnite do okna inštalačný súbor a príkaz spustíte.
- Rpm: zadajte príkaz `sudo rpm -i`, pretiahnite do okna inštalačný súbor a príkaz spustíte.
- Tar.gz: rozbaľte súbor, zadajte príkaz `sudo`, pretiahnite do okna `install.sh` a príkaz spustíte.


7. Úvod do ovládača

Po inštalácii sa ovládač spustí automaticky. Ak sa nespustí, spustíte ho ručne.

Ak zariadenie nie je pripojené alebo sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa nasledujúce hlásenie. V takom prípade skúste reštartovať počítač alebo ovládač, prípadne sa obráťte na náš servis.

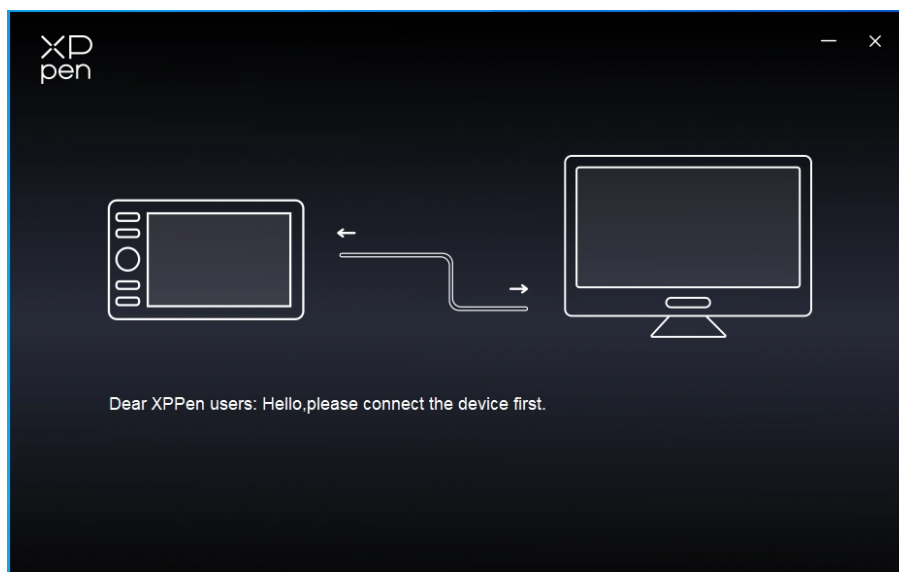

Ak je zariadenie úspešne pripojené k počítaču, v ľavom hornom rohu ovládača sa zobrazí jeho názov.

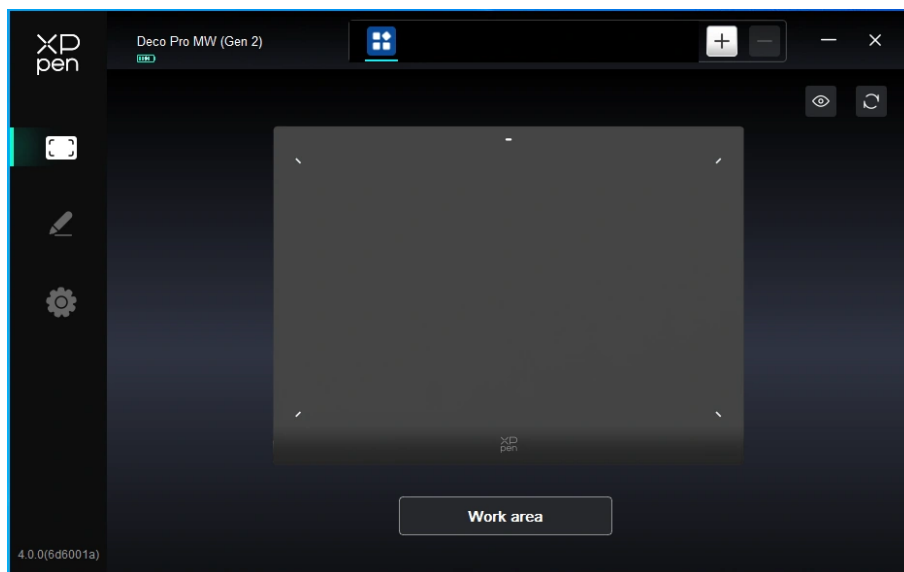


K ovládaču môžete súčasne pripojiť viac zariadení. Po prepnutí na konkrétne zariadenie môžete prispôbiť jeho nastavenia; všetky zmeny platia len pre toto zariadenie.

8. Nastavenia grafického tabletu

8.1. Pracovná plocha

V časti „Work area“ (Pracovná plocha) určíte mapovanie medzi pracovnou plochou zariadenia a zobrazovacou plochou obrazovky.

8.1.1. Obrazovka

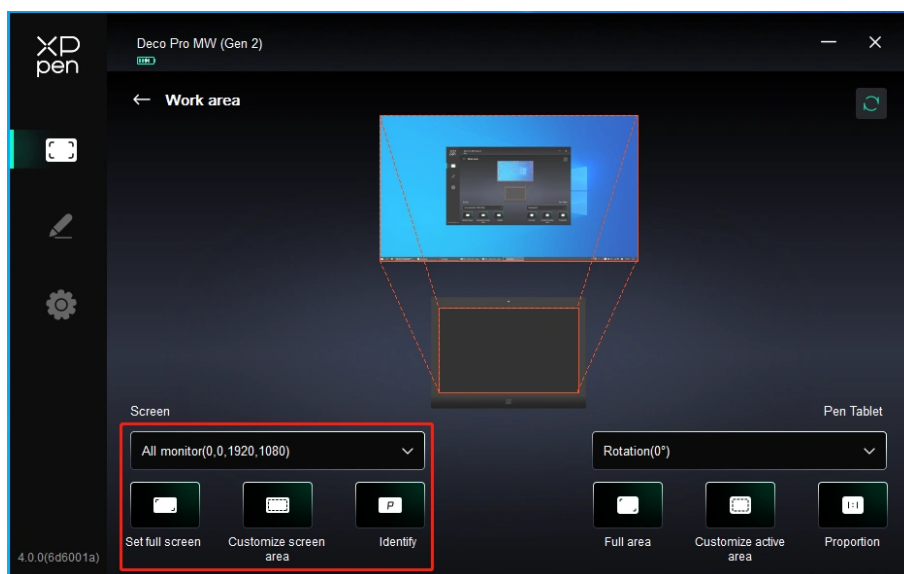


Môžete nastaviť mapovanie medzi zobrazovacou plochou aktuálnej obrazovky a zariadením.

Ak sa používa viac monitorov v režime duplikovania, pracovná plocha zariadenia sa namapuje na všetky monitory. Keď sa pero pohybuje v pracovnej ploche, kurzor sa pohybuje na všetkých monitoroch súčasne.

Ak sa používa viac monitorov v režime rozšírenia, na kartách monitorov vyberte monitor, na ktorý sa pracovná plocha zariadenia namapuje.

Oblasť mapovania obrazovky možno nastaviť dvoma spôsobmi:


1. Set full screen (Celá obrazovka): zariadenie sa namapuje na celú plochu vybraného monitora.
2. Customize screen area (Vlastná oblasť obrazovky): oblasť možno upraviť tromi spôsobmi.

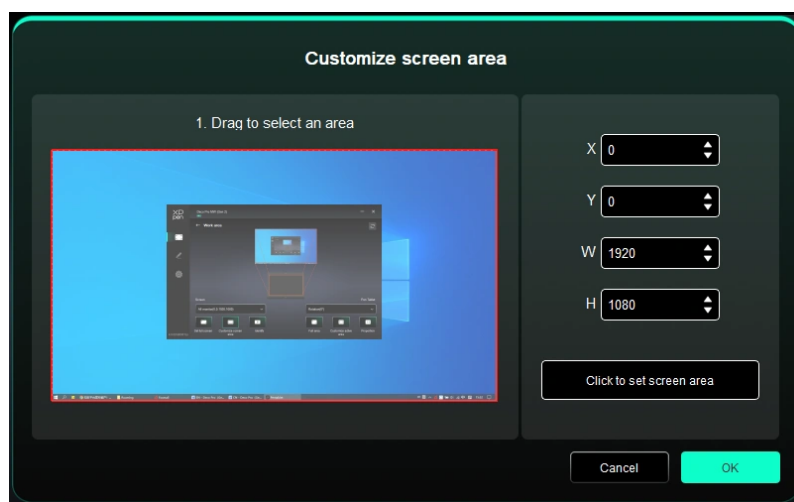


- a) Výber ťahaním: potiahnite kurzor na obrazovke z jedného bodu do druhého.
 - b) Click to set screen area (Kliknutím nastaviť oblasť obrazovky): na monitore kliknite na polohu ľavého horného a potom pravého dolného rohu.
 - c) Súradnice: ručne zadajte súradnice do polí X, Y, W a H.
3. Identify (Identifikovať): identifikuje všetky pripojené monitory. Číslo každého monitora sa zobrazí v jeho ľavom dolnom rohu.

8.1.2. Grafický tablet

Ovládač umožňuje nastaviť pracovnú plochu zariadenia týmito spôsobmi:

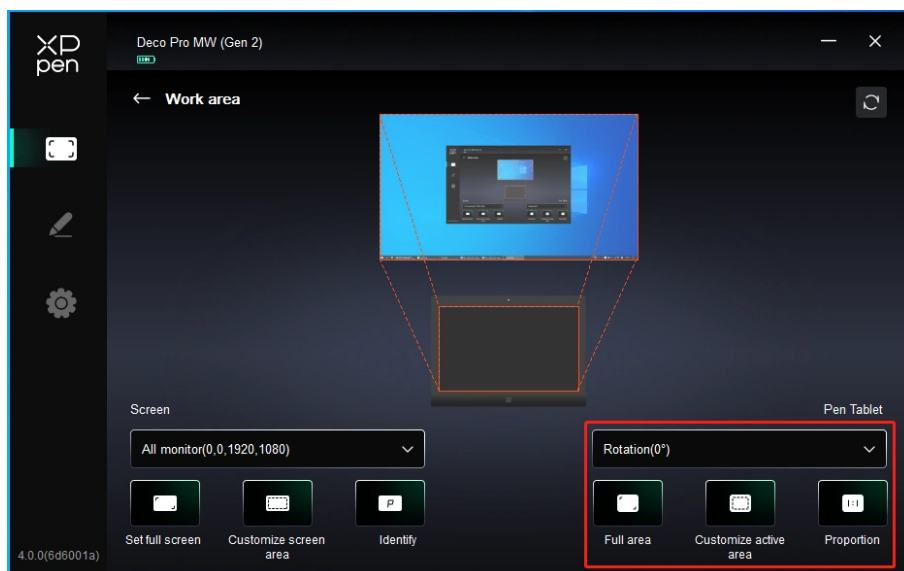

1. Full area (Celá plocha): k dispozícii je celá pracovná plocha zariadenia.
2. Customize active area (Vlastná aktívna plocha): tromi spôsobmi.

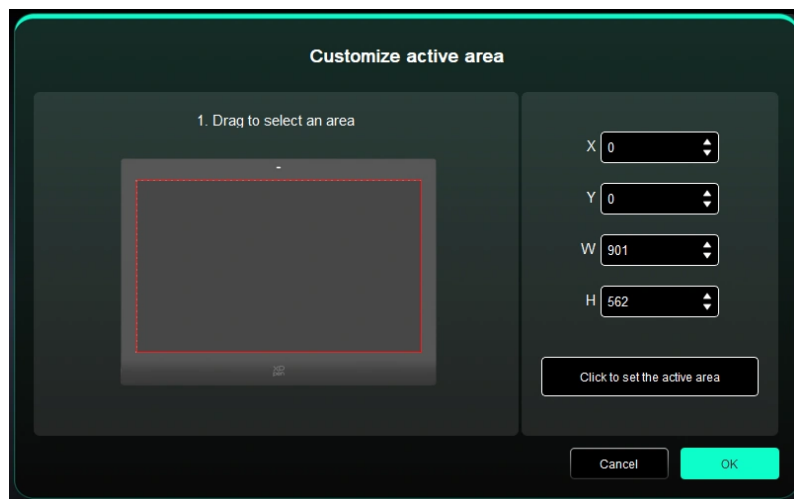

- a) Výber ťahaním: potiahnite kurzor na zariadení z jedného bodu do druhého.
 - b) Click to set active area (Kliknutím nastaviť aktívnu plochu): perom kliknite na zariadení na polohu ľavého horného a potom pravého dolného rohu.
 - c) Súradnice: ručne zadajte súradnice do polí X, Y, W a H.
3. Proportion (Pomer strán): proporcionálne prispôsobí pracovnú plochu zariadenia a vybranú zobrazovaciu plochu.


Príklad: so zapnutým pomerom strán sa kruh nakreslený na zariadení zobrazí na obrazovke ako kruh, časť pracovnej plochy však nemusí byť využitá. Bez neho sa kruh môže na obrazovke zmeniť na elipsu.

Otočenie

Zariadenie môžete otočiť o 0°, 90°, 180° alebo 270° v smere hodinových ručičiek. Režim pre ľavákov: otočenie o 180°.

8.2. Aplikácia


Ovládač umožňuje nastaviť rôzne funkcie pre rôzne aplikácie.

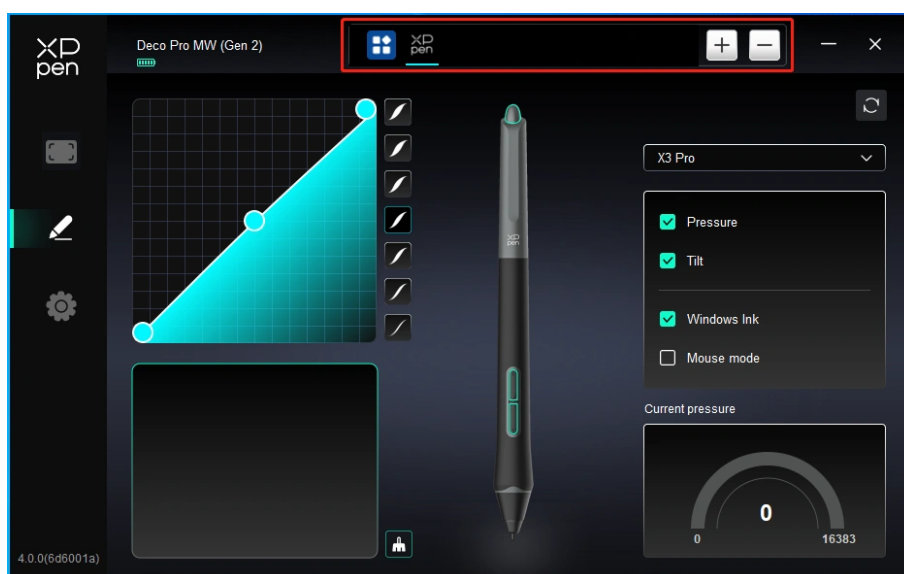

Pridajte aplikáciu zo zoznamu aplikácií, začiar knite ju a potom prispôbte funkcie tlačidiel pera. Ak napríklad vyberiete aplikáciu a zmeníte jej konfiguráciu, zmena platí len pri používaní tejto aplikácie. Po prepnutí na inú aplikáciu ju ovládač rozpozná automaticky. Pridať môžete najviac 7 aplikácií.


1. Kliknutím na ikonu + vpravo hore na paneli aplikácií otvorte zoznam aplikácií.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať, zo spustených aplikácií, alebo kliknite na „Browse“ (Prehľadávať) a pridajte niektorú z nainštalovaných aplikácií.
3. Kliknutím na „OK“ vybranú aplikáciu pridáte.
4. Ak chcete pridanú aplikáciu odstrániť, vyberte ju a kliknite na ikonu – vpravo hore na paneli aplikácií.

Ak vyberiete „všetky ostatné aplikácie“, nastavenia platia pre ostatné, neprispôsobené aplikácie.

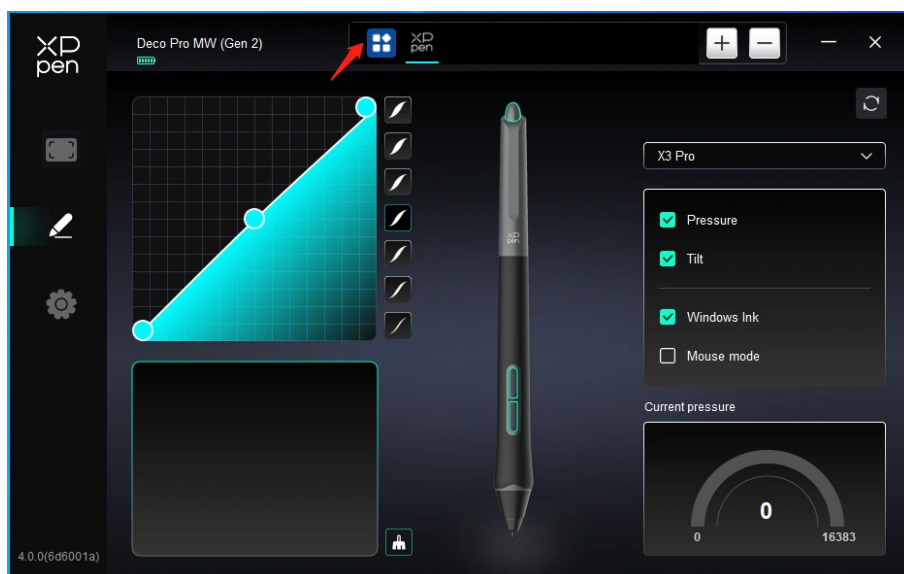


8.3. Nastavenia pera

Keď je pero v pracovnej ploche, zariadenie ho rozpozná a pridá do ovládača. Používané pero musí byť so zariadením kompatibilné.

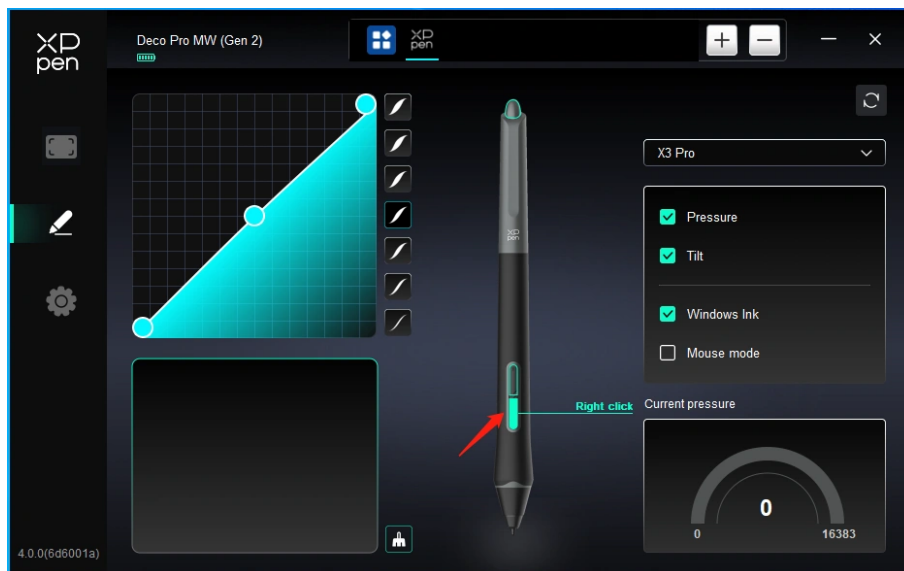

Kliknutím na polohu tlačidla pera na obrázku prispôsobíte jeho funkciu.

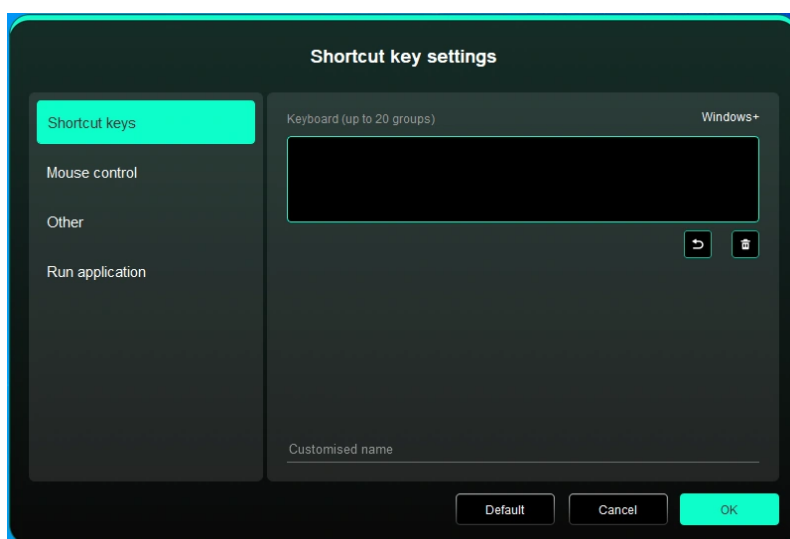

Klávesnica

Môžete nastaviť klávesovú skratku, napríklad „Alt+A“ v programe 3D MAX, aby ste mohli použiť nástroj na zarovnanie.

Možno nastaviť viac skupín klávesových skratiek. Zadať napríklad Ctrl+C, Ctrl+V – po stlačení tlačidla sa všetky nastavené skratky vykonajú raz.

Windows (Command): môžete pridať kombináciu so systémovým klávesom. Ak chcete napríklad zadať Win (Cmd)+Shift+3, stlačte Shift+3 a ovládač systémový kláves doplní automaticky.

Ovládanie myšou

Nastavte kombináciu tlačidiel myši a klávesov klávesnice. Keď vyberiete „Shift“ a „Kliknutie ľavým tlačidlom“, skratka funguje v aplikáciách, ktoré takéto kombinácie podporujú.

Iné – režim presnosti

Obmedzí pracovnú plochu zariadenia na určitú oblasť. Táto funkcia umožňuje vytvárať detailnejšie kresby.

Spustiť aplikáciu


Spustí vybranú aplikáciu.

Vlastný názov

Aktuálnemu nastaveniu klávesov môžete dať vlastný názov.

Nastavenie prítlaku

Upravte krivku prítlaku pera alebo vyberte jedno z predvolených nastavení prítlaku.

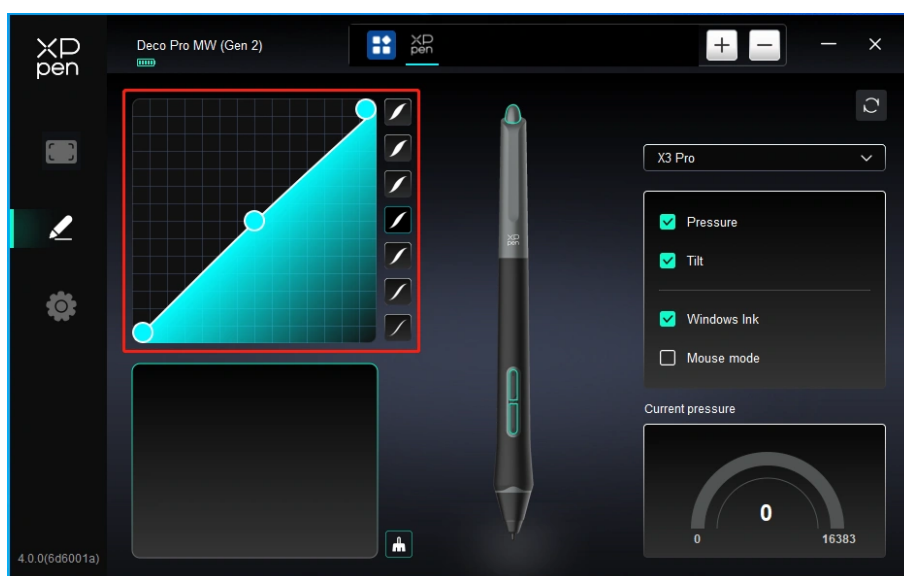

Režim myši


Keď pero vysuniete z pracovnej plochy, kurzor zostane tam, kde ste ho nechali, ako pri ovládaní myšou. Po výbere tohto režimu môžete nastaviť rýchlosť kurzora. Ak ho nevyberiete, predvolene platí režim pera.

Windows Ink (len Windows)

Windows podporuje funkciu písania rukou. Ak ju potrebujete v Microsoft Office/Whiteboard alebo inom softvéri, nevypínajte ju.

9. Nastavenia diaľkového ovládača skratiek

9.1. Aplikácia

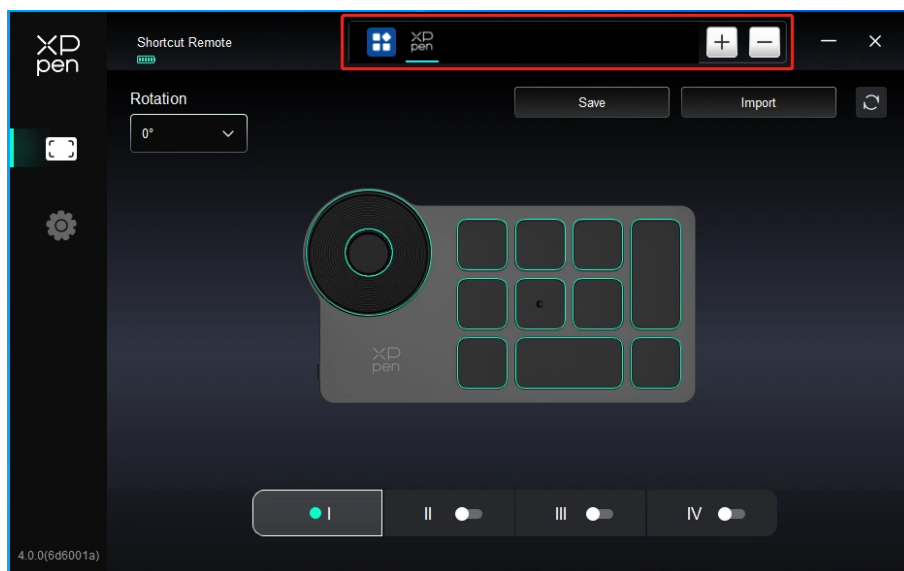


Prispôbte funkcie zariadenia pre jednotlivé aplikácie. Ak napríklad vyberiete aplikáciu a zmeníte konfiguráciu, zmeny platia len pri používaní tejto aplikácie. Pri prepínaní medzi aplikáciami ich ovládač rozpozná automaticky. Keď je vybraná prvá aplikácia, nastavenia platia pre ostatné, neprispôsobené aplikácie. Pridať môžete najviac 7 aplikácií.

1. Kliknutím na ikonu + vpravo hore na paneli aplikácií otvorte zoznam aplikácií.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať, zo spustených aplikácií, alebo kliknite na „Browse“ (Prehľadávať) a pridajte niektorú z nainštalovaných aplikácií.
3. Kliknutím na „OK“ vybranú aplikáciu pridáte.


9.2. Otočný ovládač

Tlačidlom v strede otočného ovládača prepínate medzi jeho funkciami.

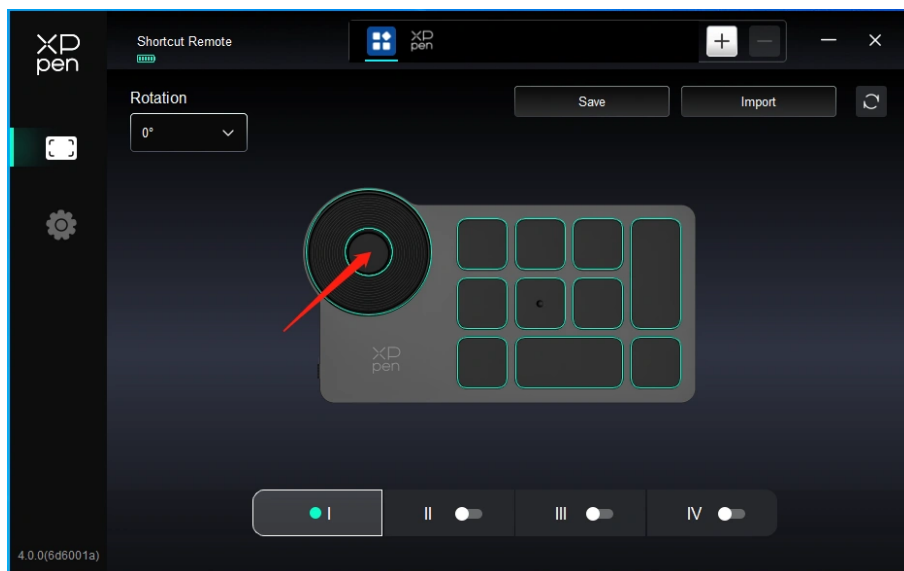


Prispôbiť

Kliknite na obrázku zariadenia na otočný ovládač, v rozbaľovacej ponuke predvolebných funkcií vyberte „Customize“ (Prispôbiť) a zadaním klávesov alebo kombinácií klávesov na klávesnici určte funkcie otáčania v smere a proti smeru hodinových ručičiek.

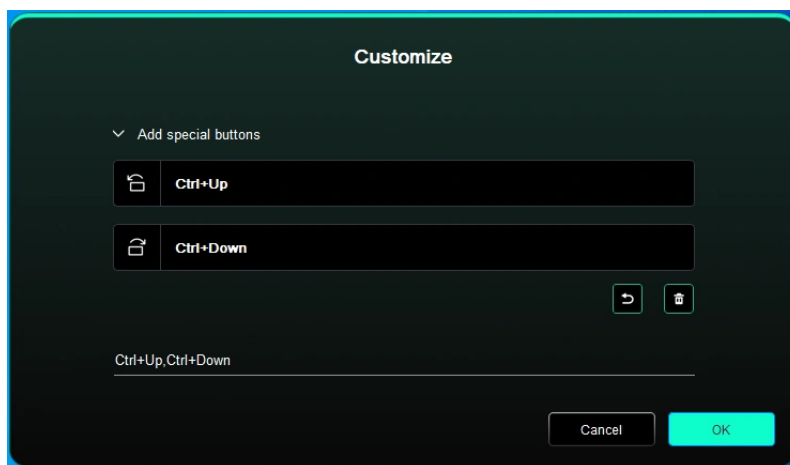

9.3. Import/Uložiť

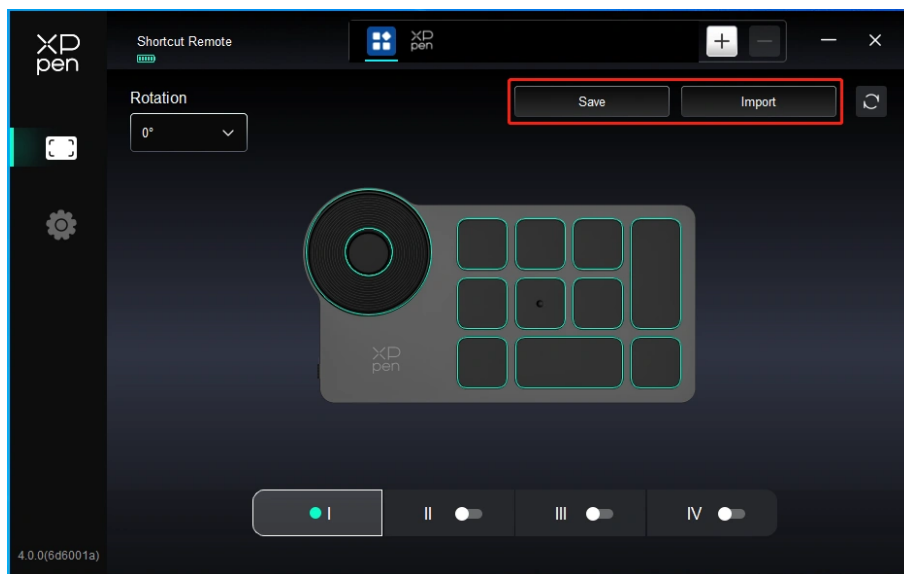

Import

Importuje konfiguráciu uloženú v zariadení do ovládača pre vybranú aplikáciu.


Uložiť

Uloží konfiguráciu aktuálne vybranej aplikácie do zariadenia.

Poznámka: Funkcie „Import“ a „Uložiť“ používajte pri káblovom pripojení. Konfigurácia „Import“ a „Uložiť“ nezahŕňa nastavenie otočenia a platí len v rovnakom operačnom systéme.

9.4. Klávesové skratky


Ovládač poskytuje štyri skupiny klávesových skratiek. Prvá skupina sa používa predvolene (nemožno ju vypnúť). Každú skupinu možno nastaviť s inými funkciami. Po zapnutí skupín medzi nimi prepínate funkciou „Key group switching“ (Prepínanie skupín klávesov) – predvolene kláves K1, ktorý možno nahradiť iným.

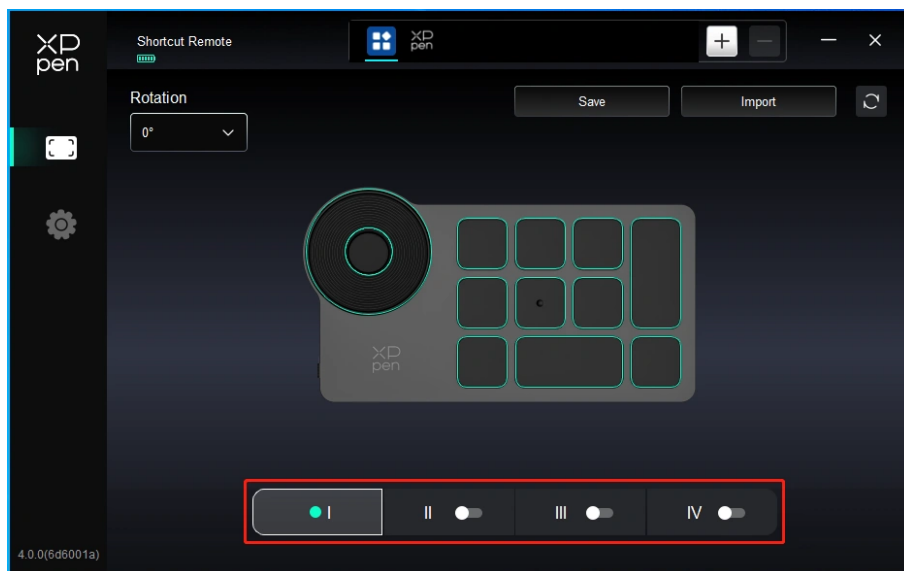

Prispôbiť



Kliknutím na príslušný kláves na obrázku zariadenia prispôbite jeho funkciu. Možnosti sú rovnaké ako pri tlačidlách pera (pozri časť 8.3).

Náhľad nastavenia

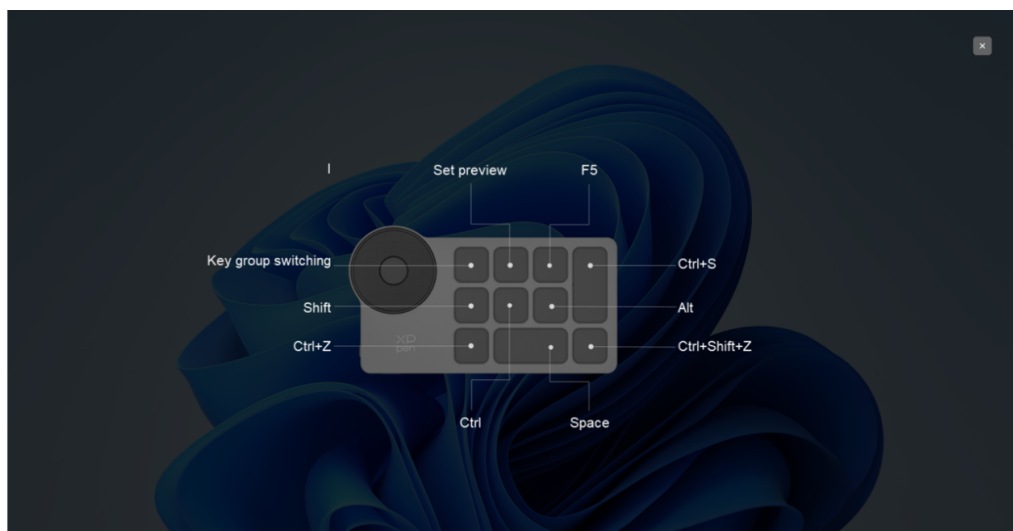

Zobrazí funkcie používanej skupiny klávesov. Ak vyberiete skupinu, ktorá v ovládači nie je zapnutá, predvolene sa zobrazia funkcie skupiny I. Okno zatvoríte tlačidlom zatvorenia vpravo hore.

10. Nastavenia ovládača

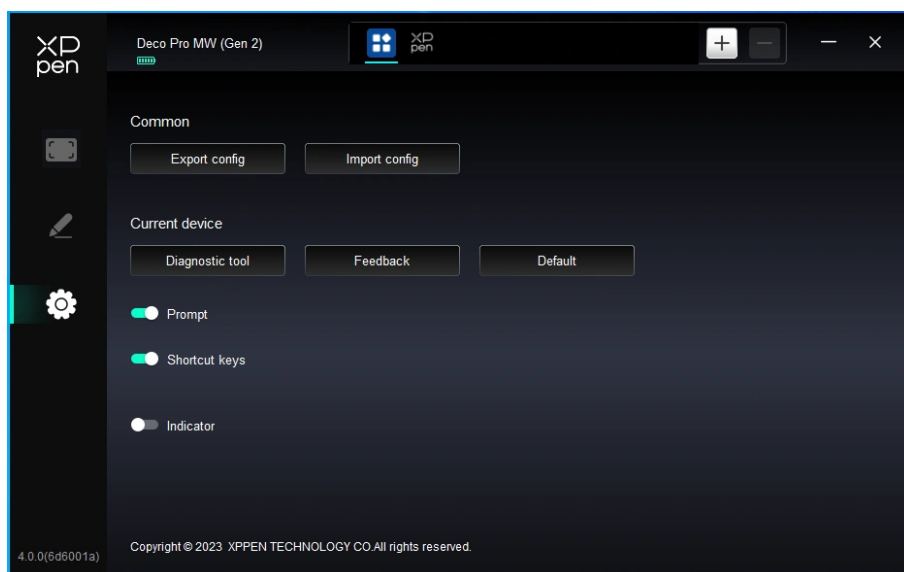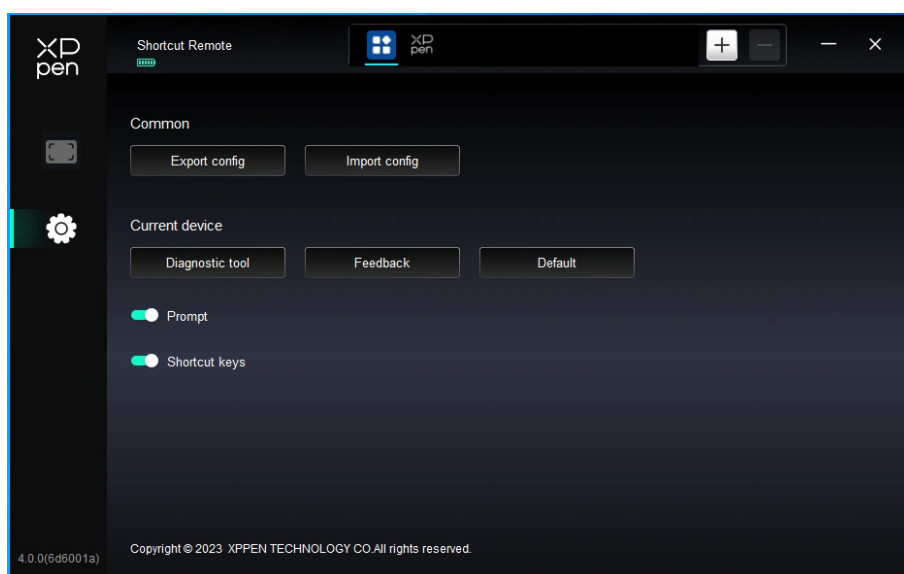

Shortcut keys (Klávesové skratky)

Po vypnutí sú funkcie všetkých klávesov zariadenia vypnuté.

Prompt (Hlásenie)

Po vypnutí sa pri stlačení klávesu v dolnej časti obrazovky nezobrazí hlásenie.

Diagnostický nástroj

Ak sa pri používaní ovládača vyskytnú problémy, môžete použiť diagnostický nástroj.

Spätná väzba

Ak máte pri používaní ovládača otázky alebo návrhy, môžete nám prostredníctvom tejto stránky poslať spätnú väzbu.

Import a export konfigurácie

Konfigurácie môžete importovať alebo exportovať, aby ste načítali alebo uložili ich nastavenia. Táto funkcia funguje len v rovnakom operačnom systéme.

11. Odinštalovanie ovládača

Windows

Prejdite do ponuky Štart → Nastavenia → Aplikácie → Aplikácie a funkcie, nájdite „Pentablet“, kliknite na „Odinštalovať“ a postupujte podľa pokynov.

Mac

Prejdite do Otvoriť → Aplikácie, nájdite XPPen, kliknite na „UninstallPenTablet“ a postupujte podľa pokynov.

Linux

- Deb: zadajte príkaz `sudo dpkg -r XPPenLinux` a spustite ho.
- Rpm: zadajte príkaz `sudo rpm -e XPPenLinux` a spustite ho.
- Tar.gz: rozbaľte súbor, zadajte príkaz `sudo`, pretiahnite do okna `uninstall.sh` a príkaz spustite.


12. iOS/iPadOS: MediBang Paint


12.1. Pripojenie grafického tabletu k zariadeniu iOS/iPadOS

- a) Podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy tablet zapnite a potom ho podržte 6 sekúnd, čím prejdete do párovania Bluetooth.
- b) V zariadení iOS/iPadOS zapnite Bluetooth a výberom grafického tabletu dokončíte párovanie (po úspešnom spárovaní svieti modrá kontrolka).

12.2. Nastavenie aplikácie MediBang

- a) Otvorte MediBang, ťuknite na „New Canvas“ (Nové plátno) a podľa pokynov vytvorte plátno.
- b) V kresliacom rozhraní ťuknite na tlačidlo nastavení v ľavom dolnom rohu a otvorte nastavenia aplikácie.
- c) V kontextovej ponuke vyberte „Various settings“ (Rôzne nastavenia).
- d) Vyberte položku nastavení XPPen (popísanú po japonsky, pozri štvrtú snímku obrazovky).
- e) Na otvorenej stránke zapnite pripojenie XPPen (prvý, po japonsky popísaný prepínač). Po úspešnom pripojení sa v dolnej časti aplikácie zobrazí hlásenie.
- f) Na tej istej stránke môžete nastaviť aj orientáciu mapovania grafického tabletu; predvolene je vodorovná.
- g) Po dokončení nastavenia sa vráťte do kresliaceho rozhrania a môžete tvoriť. Aplikácia predvolene mapuje plátno na strednú časť grafického tabletu.

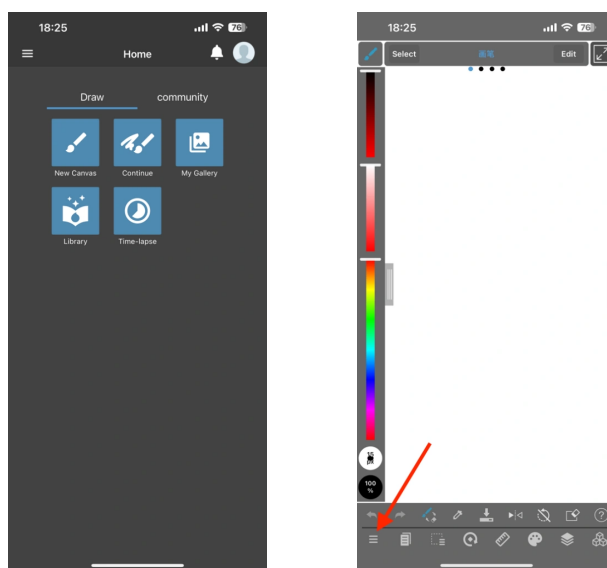

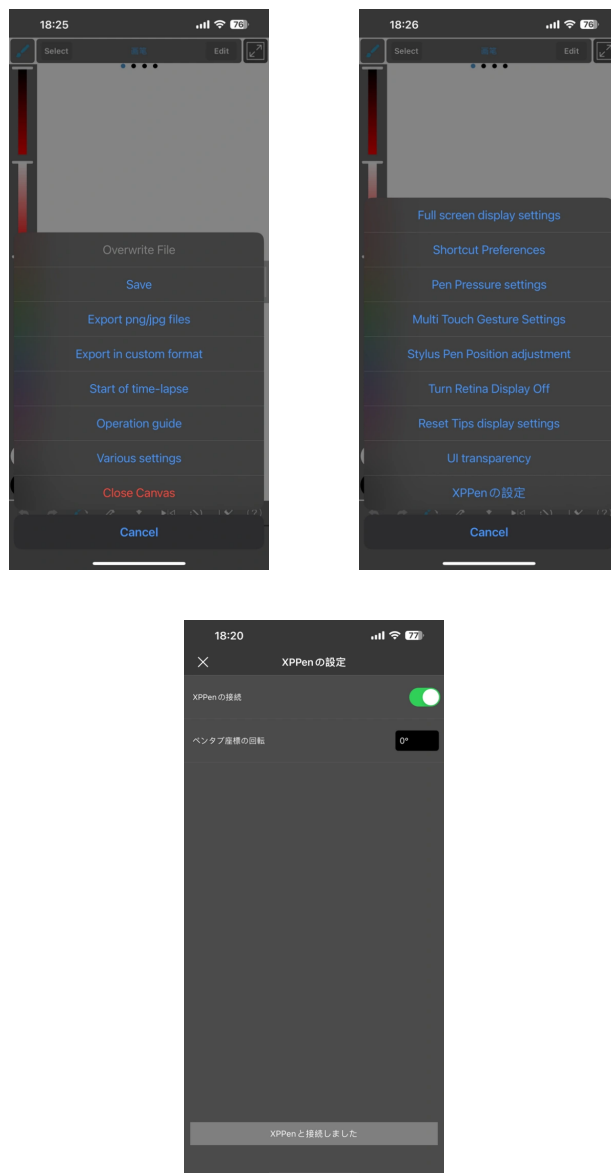

Poznámky:

1. Tlačidlá pera sú dočasne nedostupné.
2. Ak pripojenie Bluetooth nefunguje správne, skúste ho obnoviť takto:
 - a) Resetujte Bluetooth zopakovaním krokov pripojenia. Spárované zariadenie sa pritom automaticky vymaže; zariadenie znova spárujte.
 - b) Ak je grafický tablet spárovaný s inými zariadeniami, odpojte ho od nich alebo prepínačom Bluetooth prepnete na príslušné zariadenie.


13. iOS/iPadOS: ibis Paint

13.1. Pripojenie grafického tabletu k zariadeniu iOS/iPadOS

- Podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy tablet zapnete a potom ho podržte 6 sekúnd, čím prejdete do párovania Bluetooth.
- V zariadení iOS/iPadOS zapnete Bluetooth a výberom grafického tabletu dokončíte párovanie (po úspešnom spárovaní svieti modrá kontrolka).


13.2. Nastavenie aplikácie ibis Paint

- Otvorte ibis Paint a ťuknite na „Settings“ (Nastavenia).
- V nastaveniach nájdite „Supported Handwrite Stylus“ a vyberte „XPPen Pen Tablet“.

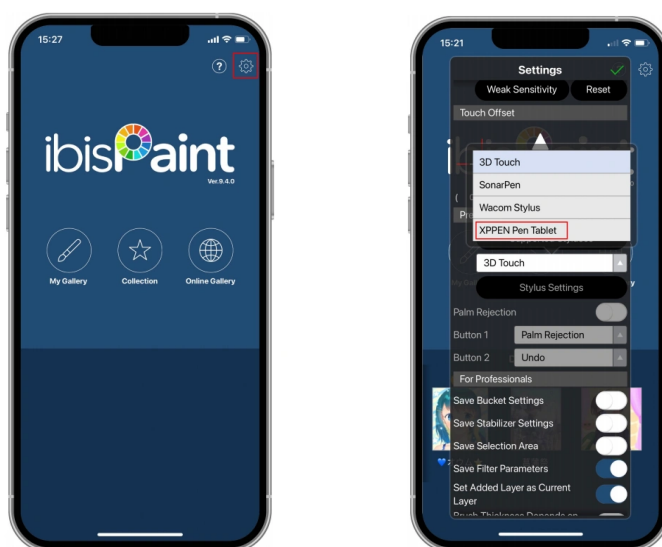


13.3. Nastavenie prítlaču pera

- Zapnite funkciu prítlaču pera.
- Potiahnutím bodu na krivke citlivosti upravte citlivosť na prítlak.
- Nastavte funkcie tlačidiel pera.
- Vytvorte plátno a začnite tvoriť.

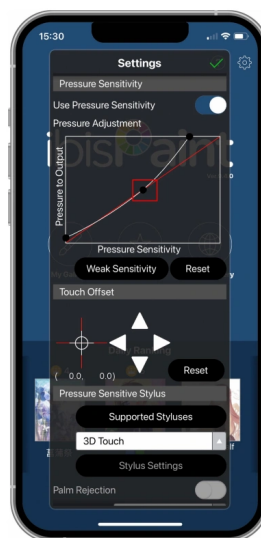

Tlačidlo 2
Tlačidlo 1

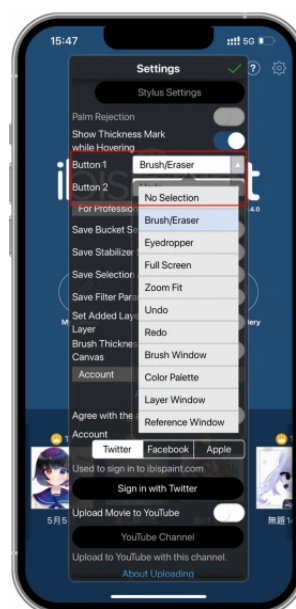

Poznámky:

- Skratky a vlastné nastavenia: tlačidlá a citlivosť na prítlak pera možno prispôbiť v aplikácii. Klávesové skratky na grafickom tablete sú dočasne nedo-

stupné. Nastavenia ovládača sú dočasne nedostupné, preto nemožno upraviť oblasť mapovania.

2. Ak pripojenie Bluetooth nefunguje správne, skúste ho obnoviť takto:
 - a) Resetujte Bluetooth zopakovaním krokov pripojenia. Spárované zariadenie sa pritom automaticky vymaže; zariadenie znova spárujte.
 - b) Ak je grafický tablet spárovaný s inými zariadeniami, odpojte ho od nich alebo prepínačom Bluetooth prepnete na príslušné zariadenie.

14. Časté otázky

1. Počítač zariadenie nerozpozná.

- a) Skontrolujte, či port USB počítača funguje správne. Ak nie, použite iný port USB.

2. Pero nefunguje.

- a) Uistite sa, že používate pero dodané so zariadením.
- b) Uistite sa, že je ovládač správne nainštalovaný, a skontrolujte nastavenia pera v ovládači.

3. Kresliaci program nesníma prítlak pera, hoci sa kurzor pohybuje.

- a) Skontrolujte, či kresliaci program podporuje prítlak pera.
- b) Stiahnite si najnovší ovládač zo stránky XPPen a skontrolujte, či prítlak v ovládači funguje správne.
- c) Pred inštaláciou ovládača zatvorte antivírusové a grafické programy.
- d) Pred inštaláciou odinštalujte ovládače iných grafických displejov.
- e) Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
- f) Ak prítlak v ovládači funguje správne (Windows: uistite sa, že je v nastaveniach pera v ovládači zapnutý Windows Ink), spustite kresliaci program a vyskúšajte to znova.

4. Čiary sa pri kreslení v programe oneskorujú.

Skontrolujte, či konfigurácia počítača (CPU a GPU) spĺňa odporúčané požiadavky kresliaceho programu, a optimalizujte príslušné nastavenia podľa častých otázok na oficiálnej stránke programu.

5. Spárované zariadenie sa nepripojí.

- a) Otvorte nastavenia Bluetooth operačného systému a odstráňte pripojenie Bluetooth grafického tabletu alebo diaľkového ovládača skratiek.
- b) Zopakujte kroky pripojenia Bluetooth a zariadenie znova spárujte a pripojte.

15. Regulačné informácie

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MT1592B je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.xp-pen.com

Spoločnosť Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ACK05 (bezdrôtový diaľkový ovládač skratiek) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.xp-pen.com

FCC

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať.

Poznámka FCC: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nemožno však zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúčame používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného rozhlasového či televízneho technika.

Upozornenie k vysokofrekvenčnému žiareniu

Zariadenie bolo posúdené ako vyhovujúce všeobecným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Možno ho bez obmedzenia používať v podmienkach prenosného použitia.

Industry Canada

Toto zariadenie spĺňa licenčne oslobodené normy RSS Industry Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu prevádzku.

Úpravy: zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil držiteľ certifikácie tohto zariadenia, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Technické údaje

Prevádzková frekvencia	2402–2480 MHz
Max. výkon	3,3 dBm
Prevádzková teplota	0–45 °C
Výrobca	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Adresa	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Kontakt

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás:

Webová stránka: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.sk

XPPen

Deco Pro (Gen 2)

Tablet graficzny

Deco Pro XLW / LW / MW (2. generacji)
Bezprzewodowy pilot sterowania ACK05



Instrukcja obsługi

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Przegląd produktu	4
3	Zawartość zestawu	7
4	Połączenie	7
5	Wspierane systemy operacyjne	13
6	Instalacja sterownika	14
7	Wprowadzenie do sterownika	15
8	Ustawienia tabletu graficznego	17
9	Ustawienia bezprzewodowego pilota sterowania	25
10	Ustawienia sterownika	29
11	Odinstalowanie sterownika	30
12	iOS/iPadOS: MediBang Paint	30
13	iOS/iPadOS: ibis Paint	33
14	Często zadawane pytania	35
15	Informacje prawne	36

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tabletu graficznego XPPen Deco Pro (2. generacji). Niniejsza instrukcja szczegółowo opisuje funkcje i właściwości produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj ją, aby korzystać z produktu bezpiecznie i prawidłowo.

Ze względu na ciągłe ulepszanie produktu treść może różnić się od produktu końcowego i może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uwaga: Ilustracje w instrukcji mają charakter poglądowy. Instrukcja dołączona do urządzenia może się różnić w zależności od modelu.

1.1. Modele i dane techniczne

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich trzech rozmiarów serii. Poniższe dane pochodzą ze strony produktu serii Deco Pro (Gen 2) w witrynie XPPen.


	Deco Pro MW	Deco Pro LW	Deco Pro XLW
Model	MT0962B	MT1172B	MT1592B
Wymiary (mm)	283 × 227,1 × 10,66	333 × 258,1 × 10,66	435 × 313,1 × 10,66
Obszar roboczy	9 cali × 6 cali	11 cali × 7 cali	15 cali × 9 cali

Wspólne dla wszystkich modeli

Rozdzielczość	5080 LPI
Częstotliwość raportowania	200 RPS (maks.)
Łączność	Bluetooth 5.0 / przewodowa
Akumulator	3030 mAh / 3,7 V, czas pracy ≥ 10 h
Rysik	X3 Pro Smart Chip Stylus, 16K poziomów nacisku, rozpoznawanie nachylenia 60°
Wysokość odczytu	10 mm
Port	USB-C, zasilanie 5 V DC, 2 A

2. Przegląd produktu

2.1. Tablet graficzny

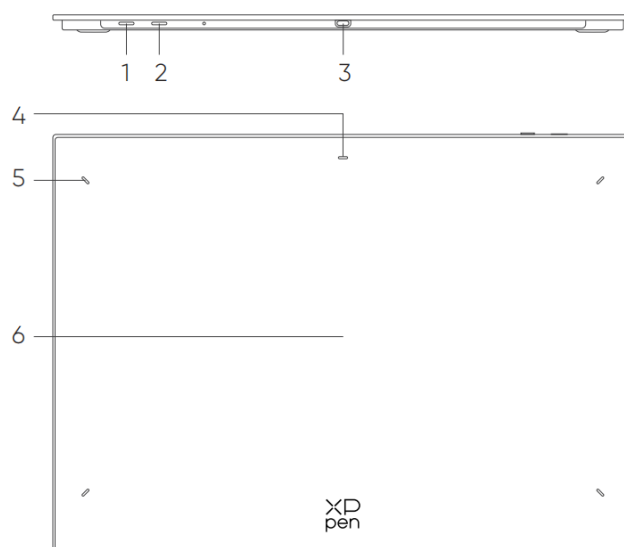

1. Przycisk zasilania

- Długie naciśnięcie przez 3 sekundy: włączanie lub wyłączanie zasilania
- Długie naciśnięcie przez 6 sekund: tryb parowania Bluetooth

2. Przycisk przełączania Bluetooth

3. Port USB-C

4. Wskaźnik 1

Na niebiesko:

- Miga powoli: brak połączenia Bluetooth
- Szybkie miganie: oczekiwanie na parowanie Bluetooth (długie naciśnięcie przycisku zasilania przez 6 sekund)
- Zawsze się świeci: pomyślnie sparowano

Na czerwono:

- Miga: niski poziom naładowania baterii ($\leq 20\%$)
- Zawsze się świeci: ładowanie
- Wyłączony: w pełni naładowany

Fioletowe światło wskazuje, że czerwony i niebieski wskaźnik są jednocześnie włączone.


5. Wskaźnik 2

- Wyłączony: rysik znajduje się poza obszarem aktywnym

- b. Zawsze się świeci: rysik w aktywnym obszarze

6. Aktywny obszar

2.2. Bezprzewodowy pilot sterowania

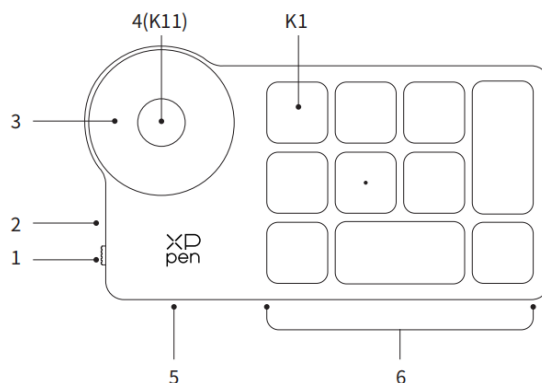

1. Przełącznik zasilania

2. Światło wskaźnika

Na niebiesko:

- a. Miga powoli: brak połączenia Bluetooth
- b. Szybkie miganie: oczekiwanie na parowanie Bluetooth
- c. Zawsze się świeci: pomyślnie sparowany (włączone przez 30 sekund, a następnie wyłączone)

Na czerwono:

- a. Miga: niski poziom naładowania baterii ($\leq 20\%$)
- b. Zawsze się świeci: ładowanie
- c. Wyłączone: w pełni naładowany

Fioletowe światło wskazuje, że czerwony i niebieski wskaźnik są jednocześnie włączone.

3. Pokrętło

- 4. Przycisk przełącznika kółka przewijania (K11; naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund, aby przejść do stanu parowania Bluetooth)

5. Port USB-C


6. Grupa skrótów klawiszowych

4 dostosowywane grupy po 10 klawiszy każda dla łącznie 40 skrótów klawiszowych. Możesz je wyłączyć, jeśli nie są Ci potrzebne. Jedna grupa jest domyślnie włączona, a K1 to klawisz przełączania. Kliknij, aby przełączyć się między grupami funkcji klawiszy.

* Wszystkie przedstawione opisy i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Domyślne przypisanie klawiszy

Poniższe domyślne przypisanie pochodzi z instrukcji obsługi XPPen do bezprzewodowego pilota sterowania ACK05.

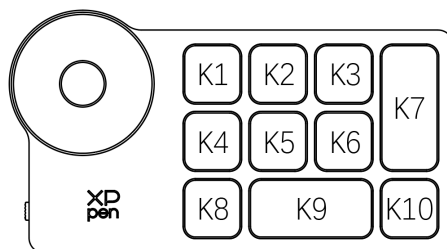

Klawisz	Bez sterownika	Z zainstalowanym sterownikiem
K1	Ctrl+O	Przełączanie grup klawiszy
K2	Ctrl+N	Podgląd ustawień
K3	F5	F5
K4	Shift	Shift
K5	Ctrl	Ctrl
K6	Alt	Alt
K7	Ctrl+S	Ctrl+S
K8	Ctrl+Z	Ctrl+Z
K9	Spacja	Spacja
K10	Ctrl+Shift+Z	Ctrl+Shift+Z

* Wszystkie przedstawione opisy i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

3. Zawartość zestawu

- Tablet graficzny $\times 1$
- Rysik $\times 1$
- Końcówki rysika $\times 4$
- Końcówki filcowe $\times 4$
- Etui na rysik $\times 1$
- Kabel USB-C na USB-C $\times 1$
- Kabel USB-C na USB-A $\times 1$
- Bezprzewodowy pilot sterowania $\times 1^{**}$
- Odbiornik Bluetooth $\times 1$ (do bezprzewodowego pilota sterowania) ***
- Rękawica $\times 1$

* Wszystkie przedstawione opisy i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

** Ze względu na różne specyfikacje produktów bezprzewodowy pilot może nie być dołączony. Sprawdź otrzymany produkt.


*** Ze względu na różne specyfikacje produktu odbiornik Bluetooth może nie być dołączony. Sprawdź otrzymany produkt.

4. Połączenie

4.1. Połączenie przewodowe


4.1.1. Tablet graficzny

Podłącz kabel USB-C do USB-C lub kabel USB-C do USB-A odpowiednio do portu USB w komputerze i portu USB-C po stronie tabletu.

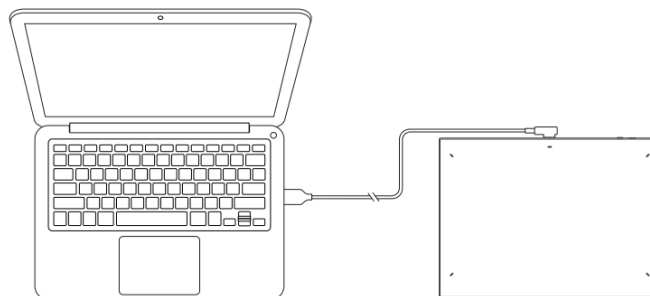

4.1.2. Bezprzewodowy pilot sterowania


Podłącz kabel USB-C do USB-C lub kabel USB-C do USB-A odpowiednio do portu USB w komputerze i portu USB-C w pilocie bezprzewodowym.

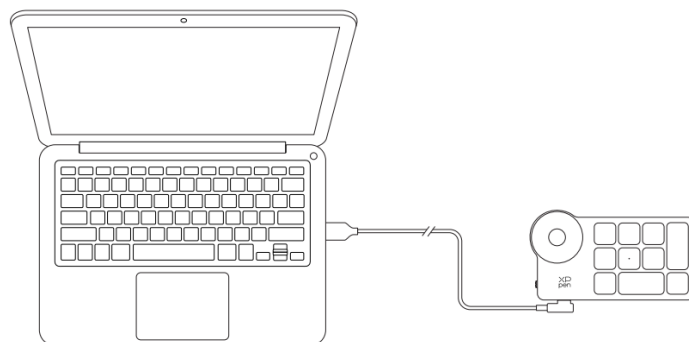

4.1.3. Połączenie z telefonem lub tabletem z Androidem

1. Podłącz kabel USB-C do USB-C odpowiednio do telefonu z systemem Android i tabletu graficznego.
2. Umieść tablet graficzny XPPen i urządzenie z systemem Android pionowo, a następnie otwórz aplikację na Androida z obsługą wykrywania nacisku.
3. Wyłącz funkcję automatycznego obracania w urządzeniu z systemem Android i utrzymuj ekran w trybie pionowym.

* Obecnie z tabletu graficznego można normalnie korzystać tylko wtedy, gdy urządzenie z systemem Android jest w trybie pionowym. Nie można go używać w trybie poziomym.

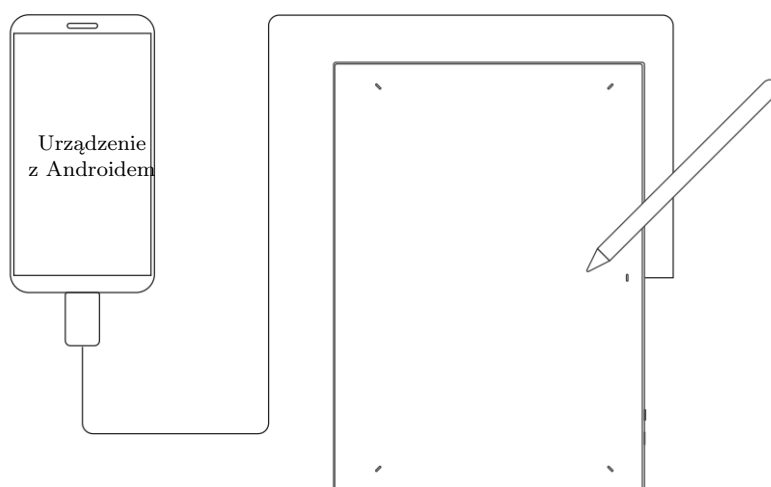

XPPen Setting tools (Android 14 i nowsze)

Osobna instrukcja XPPen dotycząca podłączania tabletów graficznych do urządzeń z Androidem (2025) dodaje następujące informacje:

- Ze względu na różnice między urządzeniami z Androidem przed użyciem może być konieczne zainstalowanie na urządzeniu aplikacji XPPen Setting tools. Odwiedź oficjalną witrynę XPPen lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać pakiet instalacyjny APK.




- Android 13 i starsze: w domyślnej pionowej orientacji mapowania pokazanej powyżej obszarem mapowania tabletu graficznego jest cały obszar aktywny. Jeśli chcesz zmienić orientację mapowania, zainstaluj XPPen Setting tools i dostosuj ją w aplikacji.
- Android 14 i nowsze: zainstaluj i otwórz XPPen Setting tools i przełącz w aplikacji orientację mapowania na poziomą. Ustaw urządzenie z Androidem pionowo, a tablet graficzny poziomo. Obszar mapowania tabletu znajduje się wtedy po lewej stronie.

4.2. Połączenie bezprzewodowe


4.2.1. Bezpośrednie połączenie Bluetooth: tablet graficzny

1. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć tablet graficzny, lampka wskaźnika 1 powinna migać na niebiesko; następnie długo naciśnij wyłącznik zasilania przez 6 sekund, aby przejść do stanu oczekiwania na parowanie, lampka wskaźnika 1 powinna szybko migać na niebiesko.
2. Włącz Bluetooth na komputerze, dodaj urządzenie Bluetooth, wyszukaj nazwę urządzenia „Deco Pro XX” i kliknij, aby zakończyć parowanie Bluetooth, niebieska lampka wskaźnika 1 będzie zawsze włączona.
3. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć. Wskaźnik 1 zgaśnie.

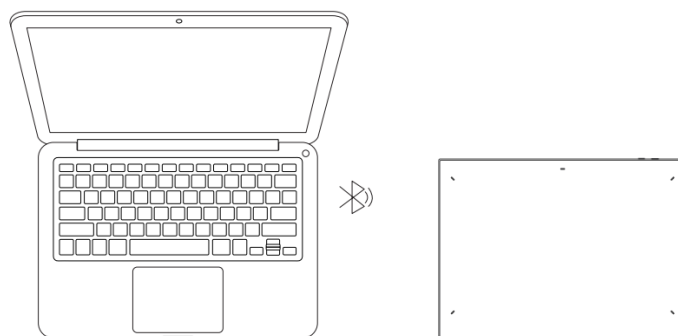

4.2.2. Bezpośrednie połączenie Bluetooth: bezprzewodowy pilot sterowania


1. Przesuń przełącznik zasilania, a niebieska lampka wskaźnika zacznie powoli migać. Następnie długo naciśnij klawisz skrótu K11 przez 6 sekund, aby przejść do parowania Bluetooth, niebieska lampka wskaźnika zacznie szybko migać.
2. Włącz Bluetooth na komputerze, dodaj urządzenie Bluetooth, wyszukaj nazwę urządzenia „Shortcut Remote” i zakończ parowanie Bluetooth, klikając nazwę urządzenia „Shortcut Remote”, niebieska lampka będzie zawsze włączona. Wskaźnik zgaśnie po 30 sekundach.
3. Ponownie przesuń przełącznik zasilania, aby wyłączyć.

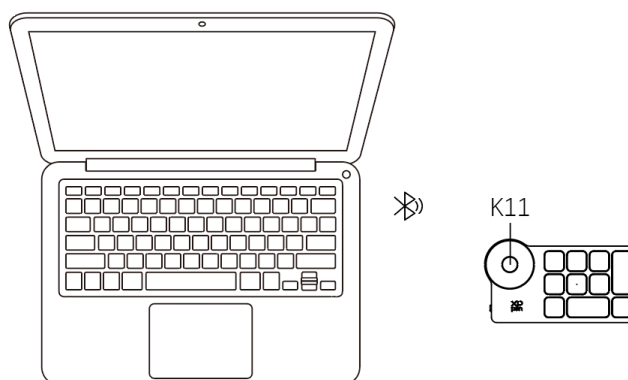

4.2.3. Połączenie przez odbiornik Bluetooth

Obsługiwane tylko przez bezprzewodowy pilot sterowania.

Podłącz odbiornik Bluetooth do komputera i przesuń przełącznik zasilania, przy czym lampka kontrolna będzie świeciła na niebiesko. Niebieska lampka zgaśnie po 30 sekundach.

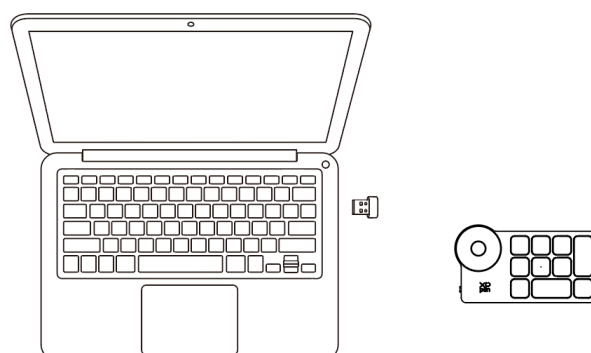


* Jeśli odbiornik Bluetooth trzeba ponownie sparować z urządzeniem, pobierz narzędzie do parowania bezprzewodowego dla swojego modelu z oficjalnej witryny XPPen (<https://www.xp-pen.com>) i postępuj zgodnie z jego instrukcją.

4.3. Przełączanie urządzeń Bluetooth

Tablet graficzny obsługuje połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth.

1. Przełącz przycisk przełącznika Bluetooth na przycisk 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund, a tablet zostanie sparowany z urządzeniem 1.
2. Przełącz przycisk przełącznika Bluetooth na przycisk 2, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund, a tablet zostanie sparowany z urządzeniem 2.
3. Przełącz przycisk przełącznika Bluetooth, aby przełączyć połączenie Bluetooth między dwoma urządzeniami.

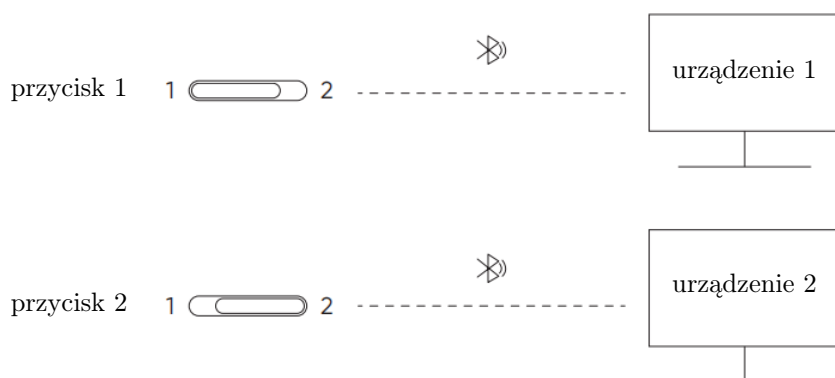

5. Wspierane systemy operacyjne

Tablet graficzny

Połączenie przewodowe	Windows 7 (lub nowszy), macOS 10.12 (lub nowszy), Android 10.0 (lub nowszy), Chrome OS 88 (lub nowszy), Harmony OS, Linux
Bezpośrednie połączenie Bluetooth	Windows 10 (lub nowszy), macOS 10.12 (lub nowszy)

Bezprzewodowy pilot sterowania

Połączenie przewodowe lub poprzez klucz sprzętowy	Windows 7 (lub nowszy), macOS 10.12 (lub nowszy), Linux
Bezpośrednie połączenie Bluetooth	Windows 10 (lub nowszy), macOS 10.12 (lub nowszy)

6. Instalacja sterownika

Aby urządzenie działało prawidłowo, zainstaluj sterownik przed jego użyciem. Pobierz sterownik dla swojego modelu z witryny XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Uwagi:


1. Przed instalacją zamknij wszystkie programy antywirusowe i graficzne.
2. Jeśli komputer ma już zainstalowane sterowniki innych marek, najpierw je odinstaluj.
3. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.
4. Aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia, zaleca się korzystanie z najnowszej wersji sterownika.

Windows


Rozpakuj plik. Uruchom plik „.exe” jako administrator i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć instalację.

Mac

Rozpakuj plik, uruchom plik „.dmg” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację. Przejdź do Ustawienia systemowe → Prywatność i ochrona → Dostępność (przy połączeniu bezprzewodowym także Bluetooth) i upewnij się, że opcja PenTabletDriver jest zaznaczona; w przeciwnym razie urządzenie i sterownik mogą nie działać prawidłowo.

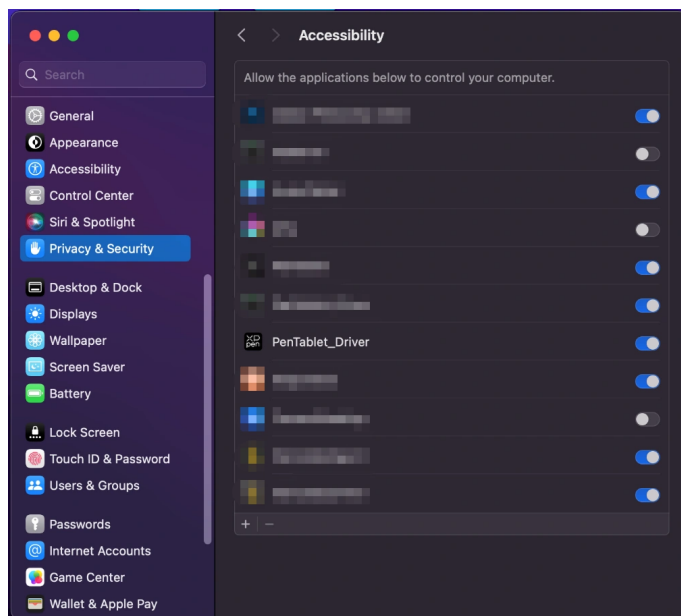

Jeśli na liście nie ma PenTablet_Driver, przejdź do Library → Application Support → PenDriver i dodaj sterownik ręcznie.

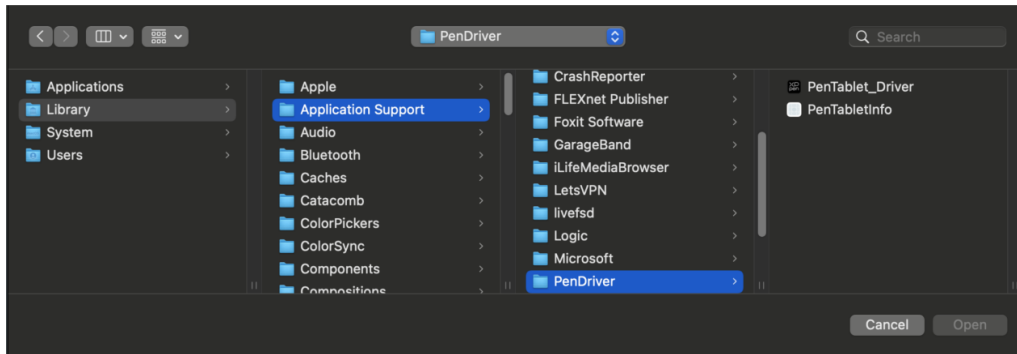


Linux

- Deb: wpisz polecenie `sudo dpkg -i`, przeciągnij plik instalacyjny do okna i wykonaj polecenie.
- Rpm: wpisz polecenie `sudo rpm -i`, przeciągnij plik instalacyjny do okna i wykonaj polecenie.
- Tar.gz: rozpakuj plik, wpisz polecenie `sudo`, przeciągnij `install.sh` do okna i wykonaj polecenie.


7. Wprowadzenie do sterownika

Po instalacji sterownik uruchamia się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, uruchom go ręcznie.

Jeśli urządzenie nie jest podłączone lub połączenie się nie powiodło, wyświetlany jest poniższy komunikat. W takim przypadku spróbuj ponownie uruchomić komputer lub sterownik albo skontaktuj się z naszym serwisem.

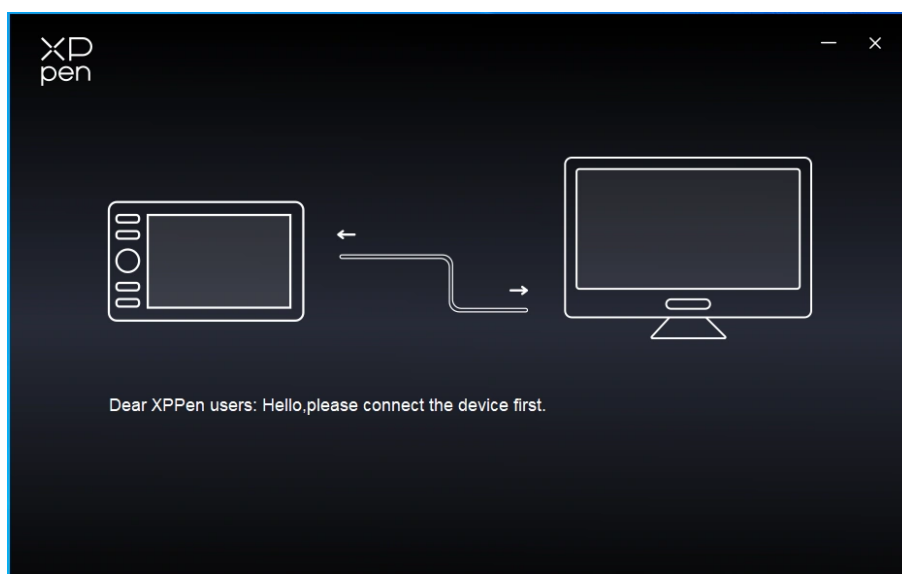

Jeśli urządzenie zostało pomyślnie połączone z komputerem, jego nazwa jest wyświetlana w lewym górnym rogu sterownika.

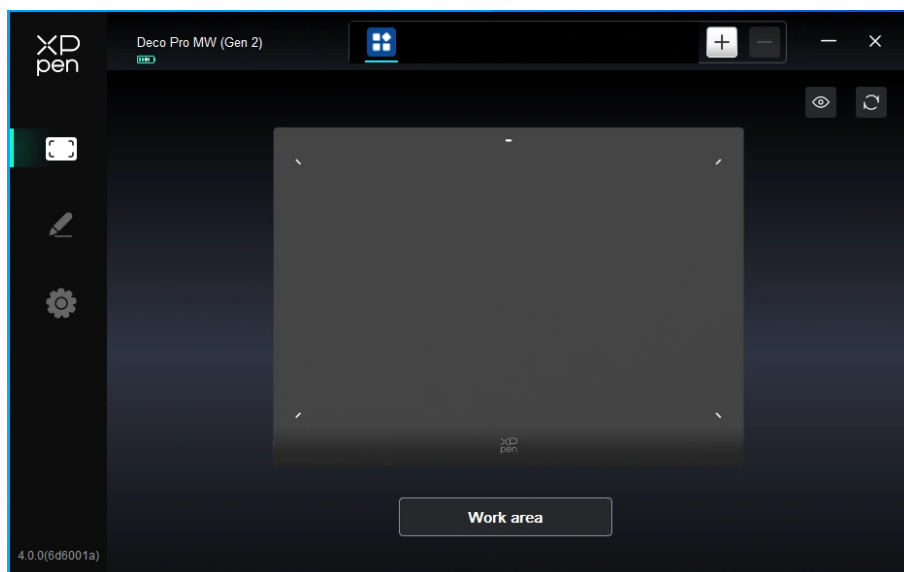


Do sterownika można jednocześnie podłączyć kilka urządzeń. Po przełączeniu na wybrane urządzenie możesz dostosować jego ustawienia; wszystkie zmiany dotyczą tylko tego urządzenia.

8. Ustawienia tabletu graficznego

8.1. Obszar roboczy

Przejdź do „Work area” (Obszar roboczy), aby określić mapowanie między obszarem roboczym urządzenia a obszarem wyświetlania ekranu.

8.1.1. Ekran

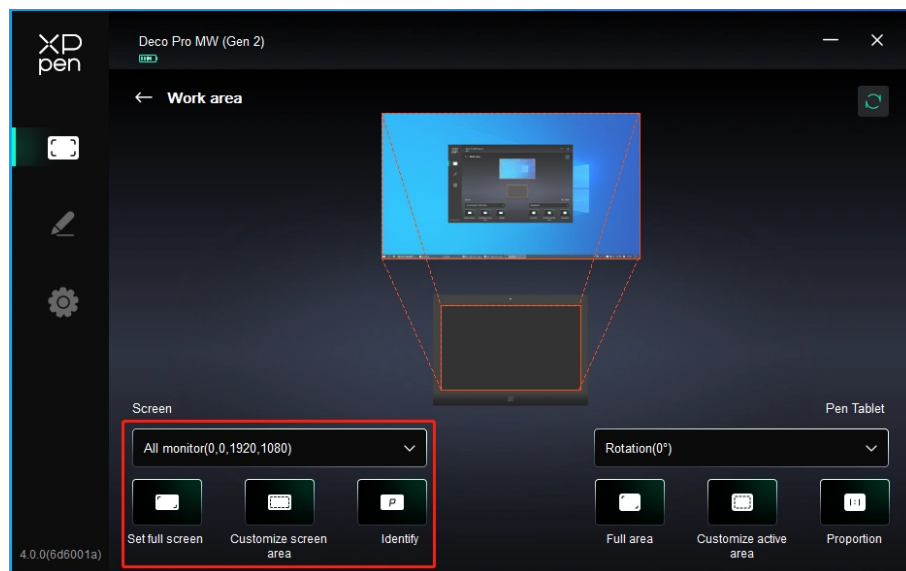


Możesz ustawić mapowanie między obszarem wyświetlania bieżącego ekranu a urządzeniem.

Jeśli kilka monitorów pracuje w trybie powielania, obszar roboczy urządzenia jest mapowany na wszystkie monitory. Gdy rysik porusza się w obszarze roboczym, kursor porusza się jednocześnie na wszystkich monitorach.

Jeśli kilka monitorów pracuje w trybie rozszerzonym, wybierz na kartach monitorów ten monitor, na który ma być mapowany obszar roboczy urządzenia.

Obszar mapowania ekranu można ustawić na dwa sposoby:


1. Set full screen (Cały ekran): urządzenie jest mapowane na cały obszar wybranego monitora.
2. Customize screen area (Dostosuj obszar ekranu): obszar ekranu można dostosować na trzy sposoby.

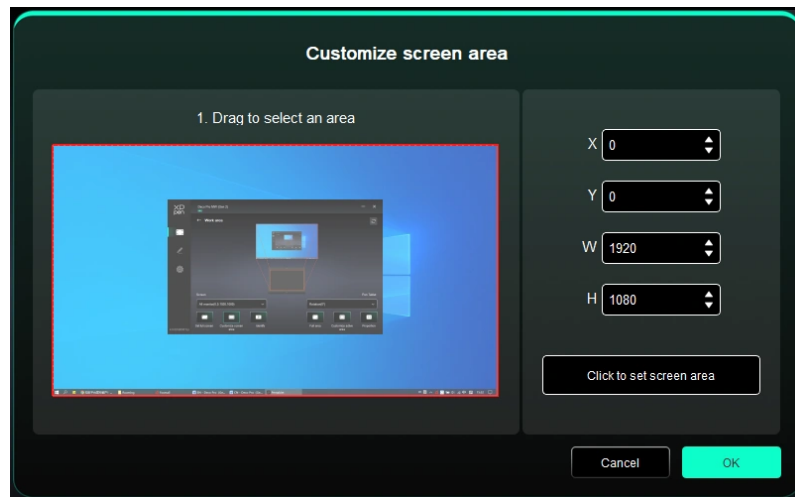


- a) Przeciągnij, aby zaznaczyć obszar: przeciągnij kursor z jednego punktu do drugiego na ekranie.
 - b) Click to set screen area (Kliknij, aby ustawić obszar ekranu): kliknij na monitorze położenie lewego górnego, a następnie prawego dolnego rogu.
 - c) Współrzędne: wpisz ręcznie współrzędne w polach X, Y, W i H.
3. Identyfikuj (Identyfikuj): identyfikuje wszystkie podłączone monitory. Numer każdego monitora wyświetla się w jego lewym dolnym rogu.

8.1.2. Tablet graficzny

Sterownik umożliwia ustawienie obszaru roboczego urządzenia na następujące sposoby:

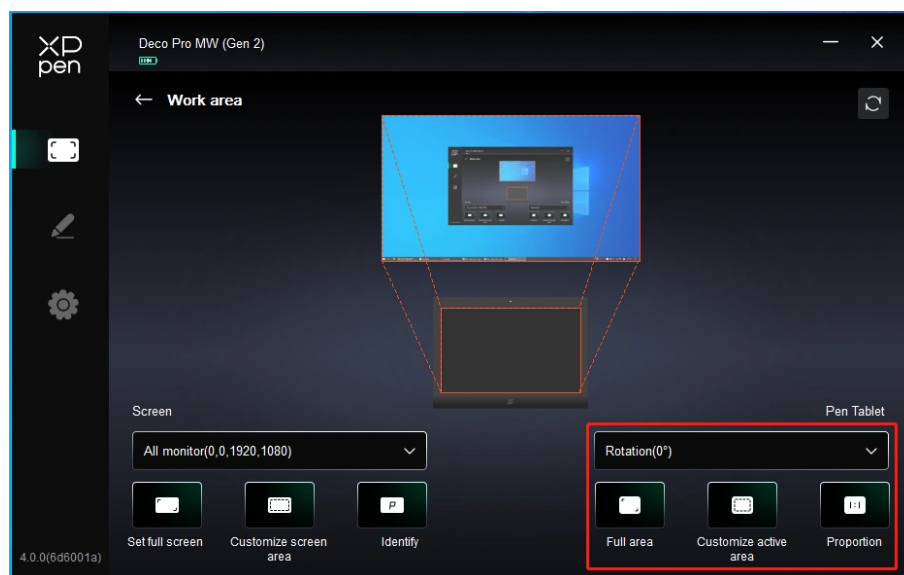

1. Full area (Cały obszar): dostępny jest cały obszar roboczy urządzenia.
2. Customize active area (Dostosuj obszar aktywny): na trzy sposoby.

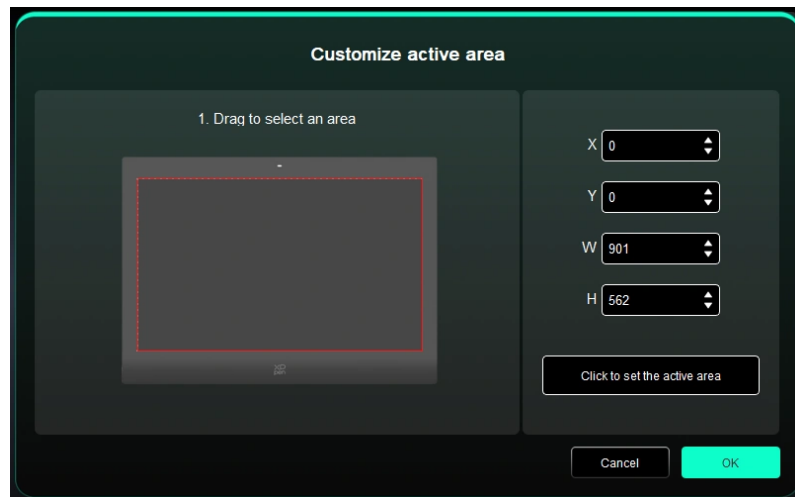

- a) Przeciągnij, aby zaznaczyć obszar: przeciągnij kursor z jednego punktu do drugiego na urządzeniu.
 - b) Click to set active area (Kliknij, aby ustawić obszar aktywny): rysikiem kliknij na urządzeniu położenie lewego górnego, a następnie prawego dolnego rogu.
 - c) Współrzędne: wpisz ręcznie współrzędne w polach X, Y, W i H.
3. Proportion (Proporcje): proporcjonalnie skaluje obszar roboczy urządzenia i wybrany obszar wyświetlania.


Przykład: po wybraniu proporcji okrąg narysowany na urządzeniu pojawi się na ekranie jako okrąg, ale część obszaru roboczego może pozostać niewykorzystana. Bez proporcji narysowany okrąg może na ekranie zmienić się w elipsę.

Obrót

Urządzenie można ustawić na 0° , 90° , 180° lub 270° zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tryb dla leworęcznych: obrót o 180° .

8.2. Aplikacja


Sterownik umożliwia ustawienie różnych funkcji dla różnych aplikacji.

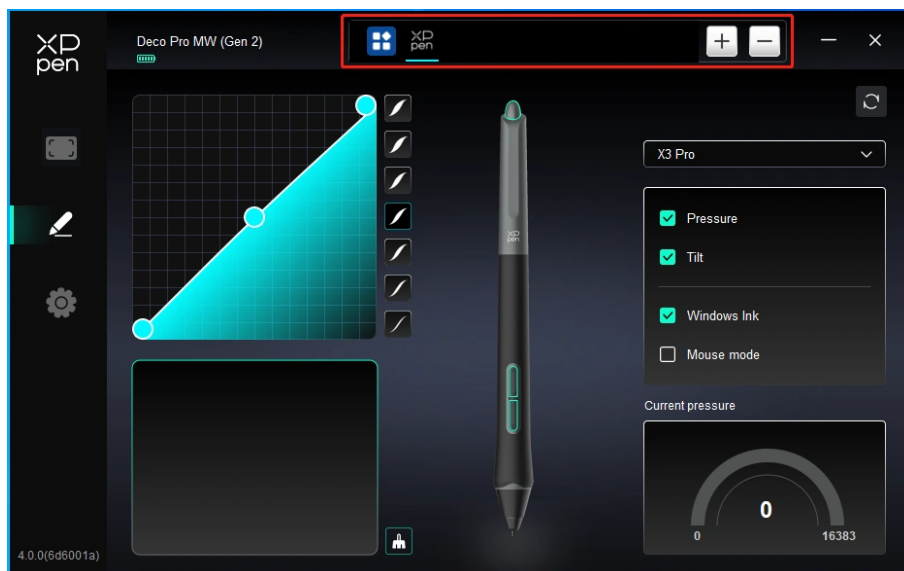

Dodaj aplikację z listy aplikacji, zaznacz ją, a następnie dostosuj funkcje przycisków rysika. Jeśli na przykład wybierzesz aplikację i zmienisz jej konfigurację, zmiana obowiązuje tylko podczas korzystania z tej aplikacji. Po przełączeniu na inną aplikację sterownik rozpozna ją automatycznie. Możesz dodać maksymalnie 7 aplikacji.


1. Kliknij ikonę + w prawym górnym rogu paska aplikacji, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Wybierz aplikację do dodania spośród uruchomionych aplikacji lub kliknij „Browse” (Przeglądaj), aby dodać jedną z zainstalowanych aplikacji.
3. Kliknij „OK”, aby dodać wybraną aplikację.
4. Aby usunąć dodaną aplikację, zaznacz ją i kliknij ikonę – w prawym górnym rogu paska aplikacji.

Jeśli wybierzesz „wszystkie inne aplikacje”, ustawienia będą obowiązywać w pozostałych, niedostosowanych aplikacjach.

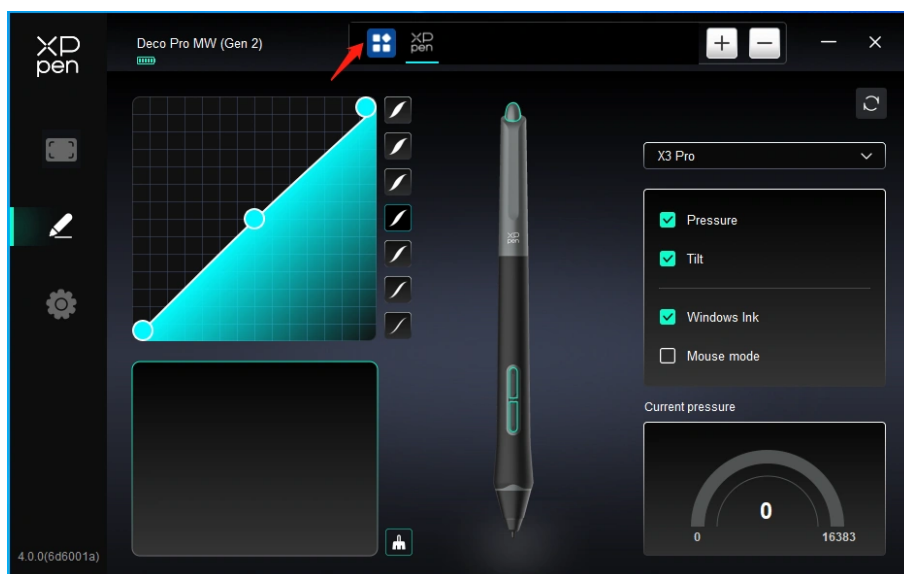


8.3. Ustawienia rysika

Gdy rysik znajduje się w obszarze roboczym, urządzenie rozpoznaje go i dodaje do sterownika. Używany rysik musi być zgodny z urządzeniem.

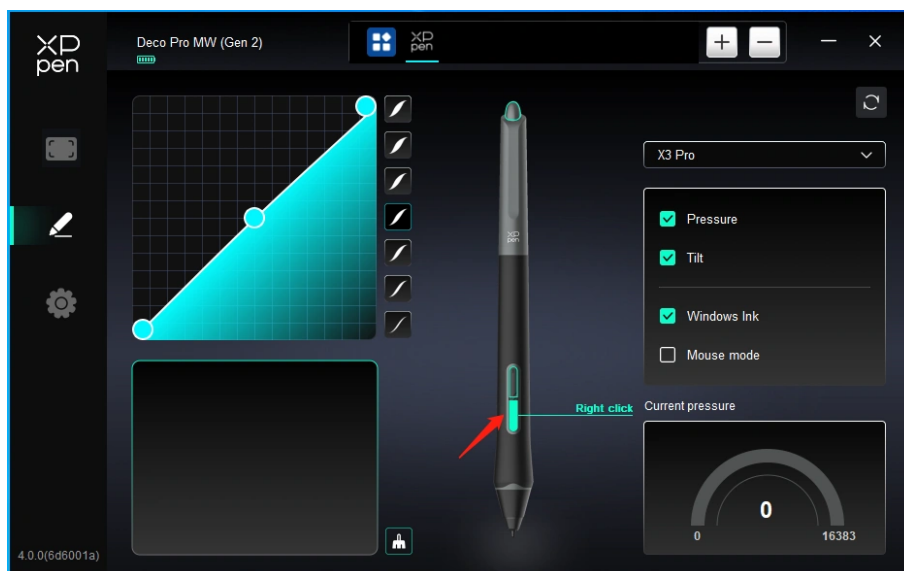

Kliknij położenie przycisku rysika na ilustracji, aby dostosować jego funkcję.

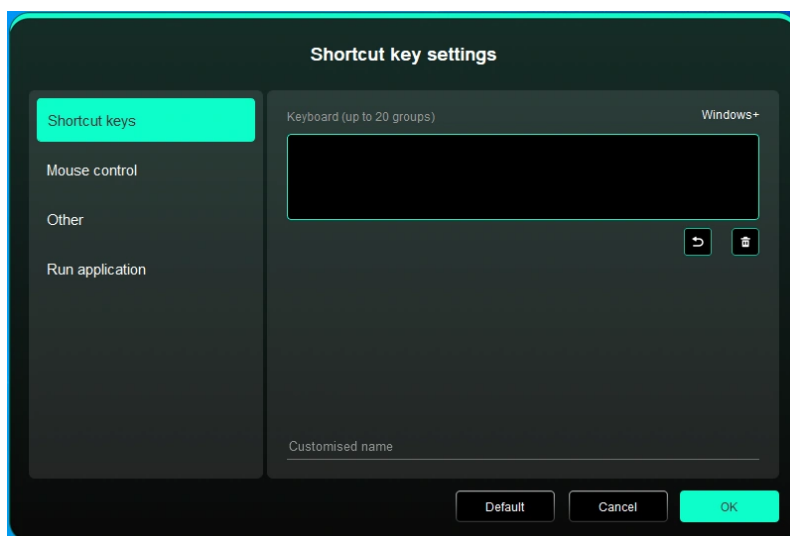

Klawiatura

Możesz ustawić skrót klawiaturowy, na przykład „Alt+A” w programie 3D MAX, aby korzystać z narzędzia wyrównywania.

Można ustawić wiele grup skrótów klawiaturowych. Wpisz na przykład Ctrl+C, Ctrl+V – po naciśnięciu klawisza wszystkie ustawione skróty zostaną wykonane jeden raz.

Windows (Command): możesz dodać kombinację klawiszy zawierającą klawisz systemowy. Aby na przykład wprowadzić Win (Cmd)+Shift+3, naciśnij Shift+3, a sterownik automatycznie doda klawisz systemowy.

Sterowanie myszą

Ustaw kombinację przycisków myszy i klawiszy klawiatury. Po wybraniu „Shift” i „Lewy przycisk” skrót działa w aplikacjach obsługujących takie kombinacje klawiszy.

Inne – tryb precyzyjny

Ogranicza obszar roboczy urządzenia do określonego fragmentu. Ta funkcja pozwala tworzyć bardziej szczegółowe rysunki.

Uruchom aplikację


Uruchamia wybraną aplikację.

Nazwa własna

Możesz nadać własną nazwę bieżącym ustawieniom klawiszy.

Ustawienia nacisku

Dostosuj krzywą nacisku rysika lub wybierz jedno z gotowych ustawień nacisku.

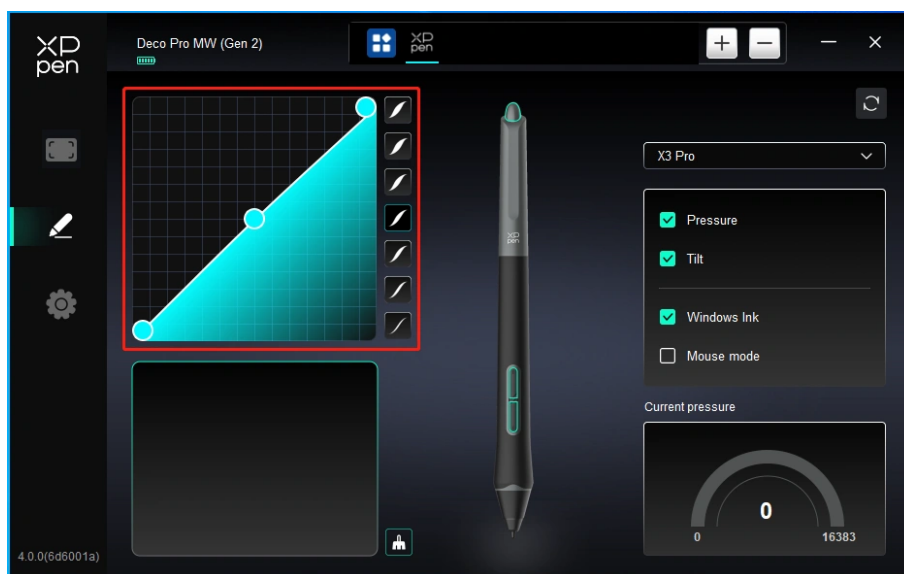

Tryb myszy


Gdy wyprowadzisz rysik poza obszar roboczy, kursor pozostaje tam, gdzie go zostawiłeś, tak jak przy obsłudze myszy. Po wybraniu tego trybu możesz ustawić prędkość kursora na urządzeniu. Jeśli go nie wybierzesz, domyślnie obowiązuje tryb pióra.

Windows Ink (tylko Windows)

System Windows obsługuje funkcję pisma odręcznego. Jeśli potrzebujesz jej w Microsoft Office/Whiteboard lub innym oprogramowaniu, nie wyłączaj jej.

9. Ustawienia bezprzewodowego pilota sterowania

9.1. Aplikacja

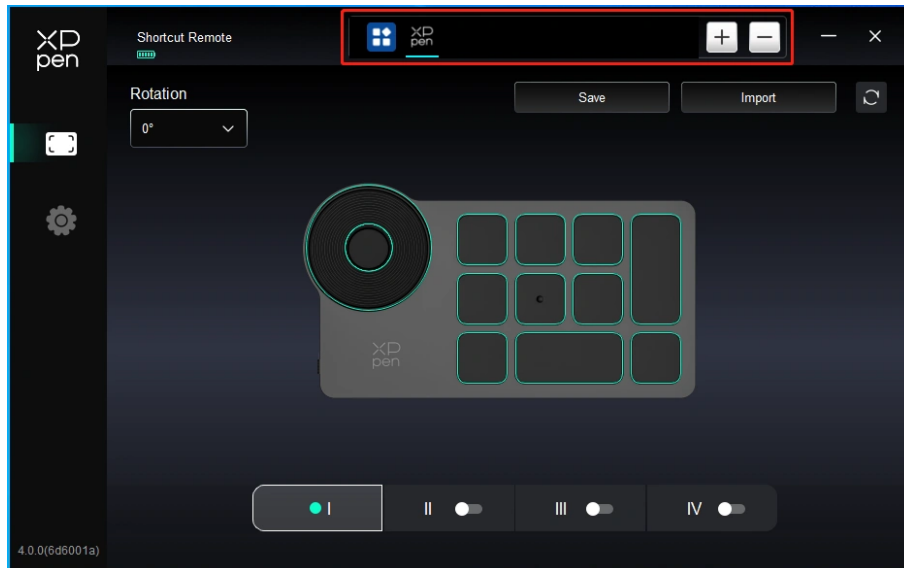


Dostosuj funkcje urządzenia dla poszczególnych aplikacji. Jeśli na przykład wybierzesz aplikację i zmienisz konfigurację, zmiany obowiązują tylko podczas korzystania z tej aplikacji. Przy przełączaniu między aplikacjami sterownik rozpoznaje je automatycznie. Gdy wybrana jest pierwsza aplikacja, ustawienia obowiązują w pozostałych, niedostosowanych aplikacjach. Możesz dodać maksymalnie 7 aplikacji.

1. Kliknij ikonę + w prawym górnym rogu paska aplikacji, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Wybierz aplikację do dodania spośród uruchomionych aplikacji lub kliknij „Browse” (Przeglądaj), aby dodać jedną z zainstalowanych aplikacji.
3. Kliknij „OK”, aby dodać wybraną aplikację.


9.2. Pokrętło

Przyciskiem pośrodku pokrętła przełączasz się między funkcjami pokrętła.

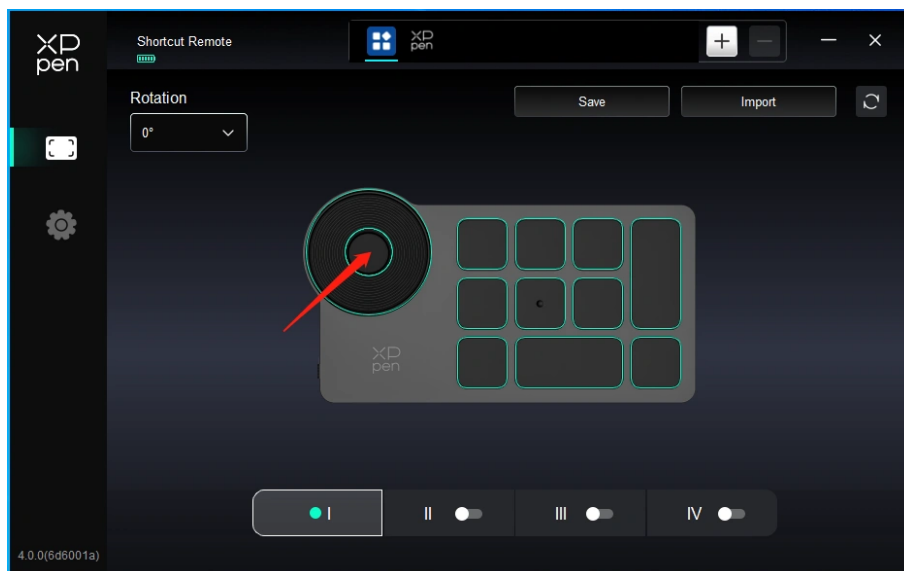


Dostosuj

Kliknij pokrętło na ilustracji urządzenia, z rozwijanej listy gotowych funkcji wybierz „Customize” (Dostosuj) i określ funkcje obrotu pokrętła w prawo i w lewo, wprowadzając na klawiaturze wybrane klawisze lub kombinacje klawiszy.

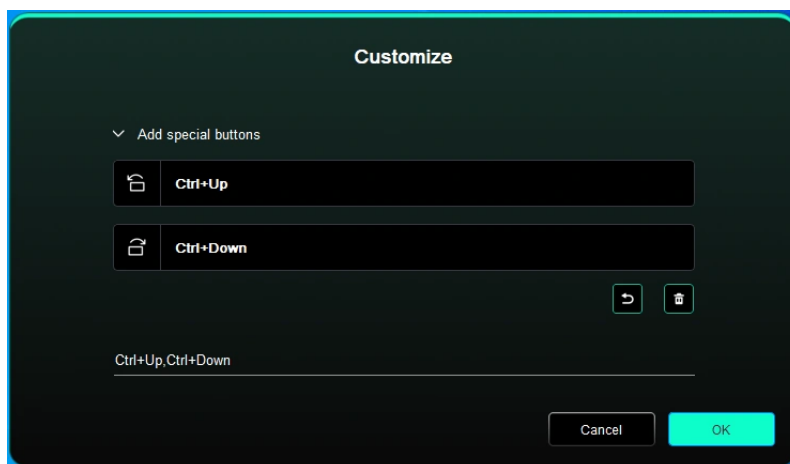

9.3. Import/Zapis

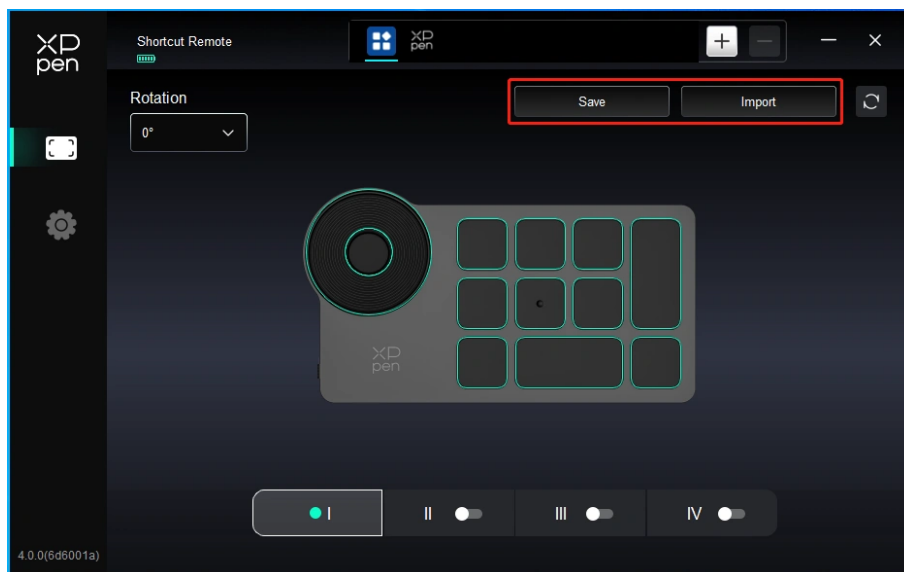

Import

Importuje konfigurację zapisaną w urządzeniu do sterownika, dla wybranej aplikacji.


Zapis

Zapisuje konfigurację aktualnie wybranej aplikacji w urządzeniu.

Uwaga: Funkcji „Import” i „Zapis” używaj przy połączeniu przewodowym. Konfiguracja „Import” i „Zapis” nie obejmuje ustawienia obrotu i obowiązuje tylko w tym samym systemie operacyjnym.

9.4. Skróty klawiszowe


Sterownik udostępnia cztery grupy skrótów klawiszowych. Pierwsza grupa jest używana domyślnie (nie można jej wyłączyć). Każdą grupę można skonfigurować z innymi funkcjami. Po włączeniu grup możesz przełączać się między nimi za pomocą funkcji „Key group switching” (Przełączanie grup klawiszy) – domyślnie klawisz K1, który można zmienić na inny.

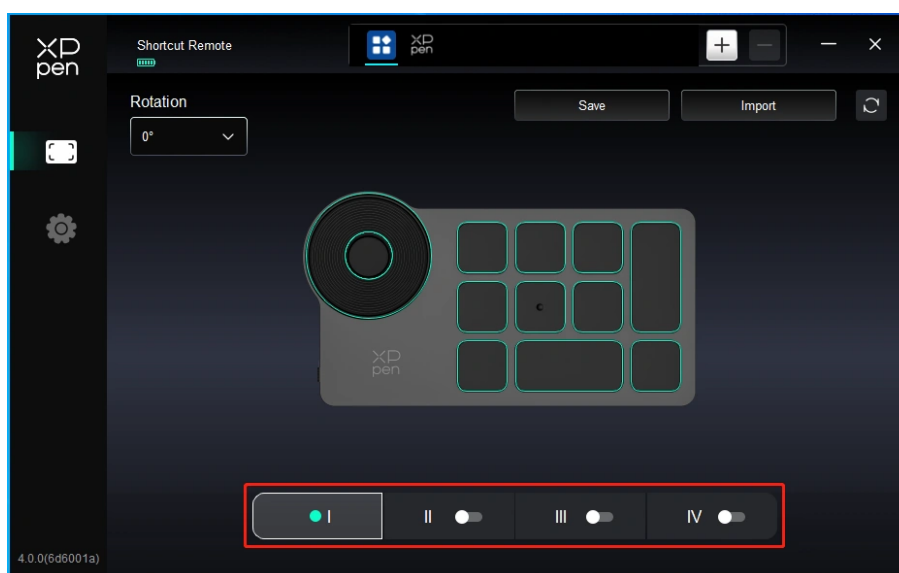

Dostosuj



Kliknij odpowiedni klawisz na ilustracji urządzenia, aby dostosować jego funkcję. Opcje są takie same jak dla przycisków rysika (zob. punkt 8.3).

Podgląd ustawień

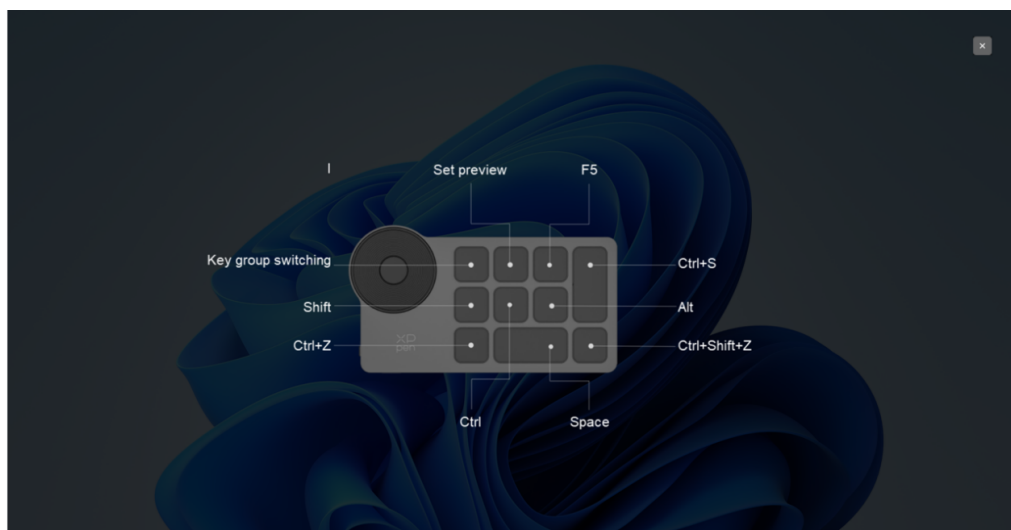

Pokazuje funkcje używanej grupy klawiszy. Jeśli wybierzesz grupę, która nie jest włączona w sterowniku, domyślnie wyświetlane są funkcje grupy I. Kliknij przycisk zamknięcia w prawym górnym rogu, aby zamknąć okno.

10. Ustawienia sterownika

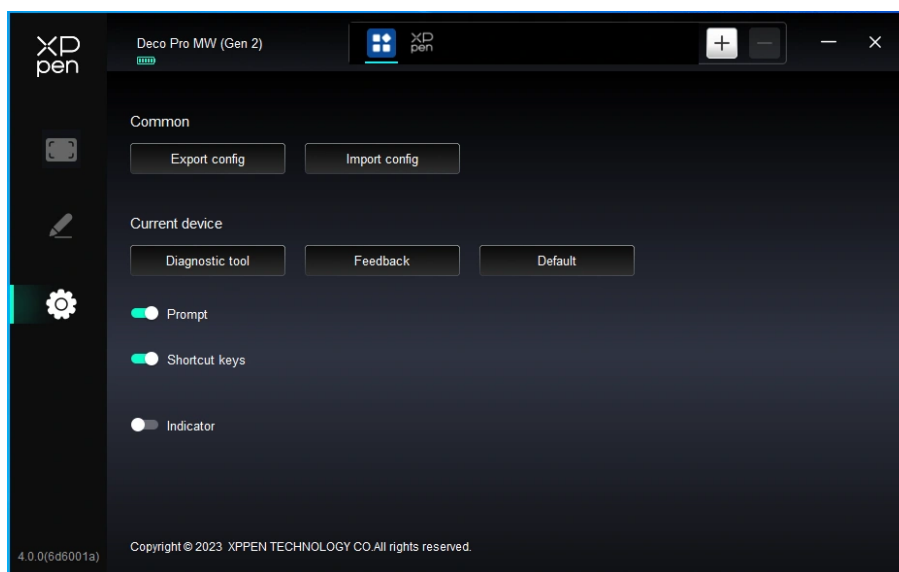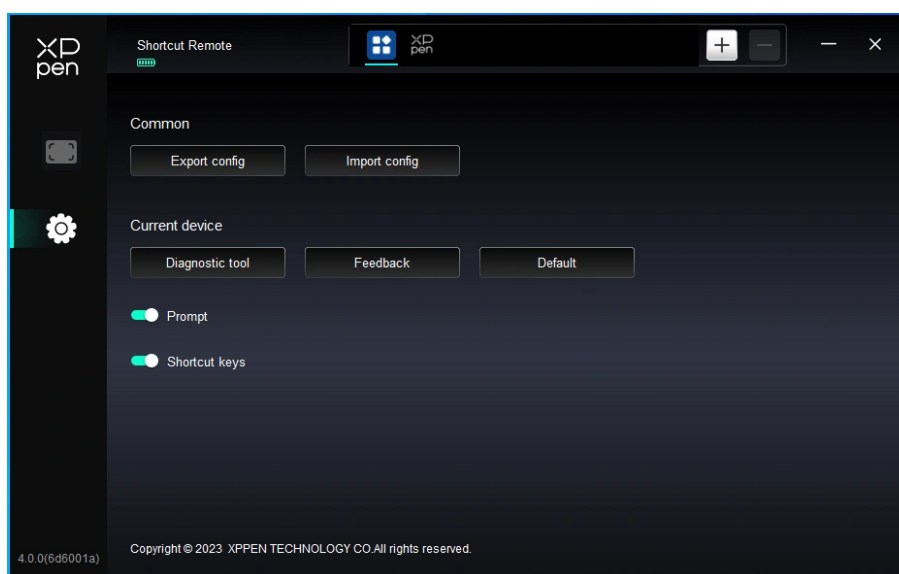

Shortcut keys (Skróty klawiszowe)

Po wyłączeniu funkcje wszystkich klawiszy urządzenia są nieaktywne.

Prompt (Komunikat)

Po wyłączeniu przy naciśnięciu klawisza u dołu ekranu nie jest wyświetlany komunikat.

Narzędzie diagnostyczne

Jeśli podczas korzystania ze sterownika wystąpią problemy, możesz użyć narzędzia diagnostycznego.

Opinie

Jeśli podczas korzystania ze sterownika masz pytania lub sugestie, możesz przekazać nam swoją opinię za pośrednictwem tej strony.

Import i eksport konfiguracji

Możesz importować i eksportować konfiguracje, aby wczytać lub zapisać ich ustawienia. Ta funkcja działa tylko w tym samym systemie operacyjnym.

11. Odinstalowanie sterownika

Windows

Przejdź do Start → Ustawienia → Aplikacje → Aplikacje i funkcje, znajdź „Pentablen”, kliknij „Odinstaluj” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Mac

Przejdź do Idź → Aplikacje, znajdź XPPen, kliknij „UninstallPenTablet” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Linux

- Deb: wpisz polecenie `sudo dpkg -r XPPenLinux` i wykonaj je.
- Rpm: wpisz polecenie `sudo rpm -e XPPenLinux` i wykonaj je.
- Tar.gz: rozpakuj plik, wpisz polecenie `sudo`, przeciągnij `uninstall.sh` do okna i wykonaj polecenie.


12. iOS/iPadOS: MediBang Paint


12.1. Połączenie tabletu graficznego z urządzeniem iOS/iPadOS

- a) Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć tablet graficzny, a następnie przytrzymaj go przez 6 sekund, aby przejść do parowania Bluetooth.
- b) Włącz Bluetooth na urządzeniu iOS/iPadOS i wybierz tablet graficzny, aby zakończyć parowanie (po pomyślnym sparowaniu świeci się niebieska lampka).

12.2. Konfiguracja aplikacji MediBang

- a) Otwórz MediBang, stuknij „New Canvas” (Nowe płótno) i utwórz płótno zgodnie z instrukcjami.
- b) W widoku rysowania stuknij przycisk ustawień w lewym dolnym rogu, aby otworzyć ustawienia aplikacji.
- c) W menu podręcznym wybierz „Various settings” (Różne ustawienia).
- d) Wybierz pozycję ustawień XPPen (opisaną po japońsku, zob. czwarty zrzut ekranu).
- e) Na otwartej stronie włącz połączenie XPPen (pierwszy przełącznik, opisany po japońsku). Po pomyślnym połączeniu u dołu aplikacji pojawi się komunikat.
- f) Na tej samej stronie możesz też ustawić orientację mapowania tabletu graficznego; domyślnie jest pozioma.
- g) Po zakończeniu konfiguracji wróć do widoku rysowania i zacznij tworzyć. Aplikacja domyślnie mapuje płótno na środkowy obszar tabletu graficznego.

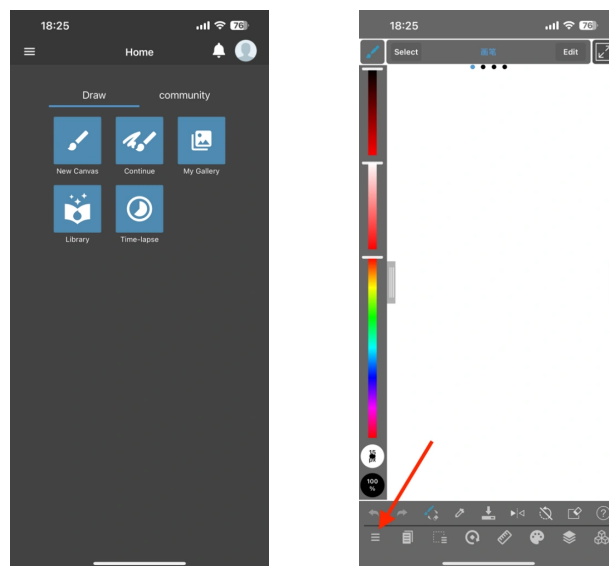

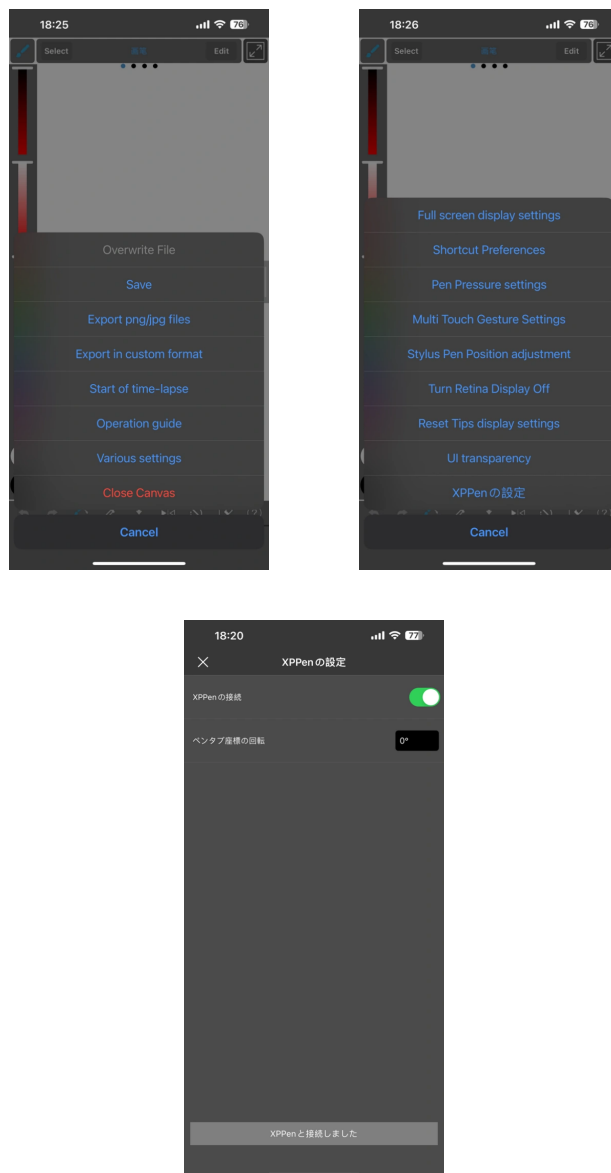

Uwagi:

1. Przyciski rysika są tymczasowo niedostępne.
2. Jeśli połączenie Bluetooth działa nieprawidłowo, spróbuj je przywrócić w następujący sposób:
 - a) Zresetuj Bluetooth, powtarzając kroki połączenia. Sparowane urządzenie zostanie przy tym automatycznie usunięte; sparuj urządzenie ponownie.
 - b) Jeśli tablet graficzny jest sparowany z innymi urządzeniami, rozłącz je lub przełącz się na właściwe urządzenie przyciskiem przełączania Bluetooth.


13. iOS/iPadOS: ibis Paint

13.1. Połączenie tabletu graficznego z urządzeniem iOS/iPadOS

- a) Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć tablet graficzny, a następnie przytrzymaj go przez 6 sekund, aby przejść do parowania Bluetooth.
- b) Włącz Bluetooth na urządzeniu iOS/iPadOS i wybierz tablet graficzny, aby zakończyć parowanie (po pomyślnym sparowaniu świeci się niebieska lampka).


13.2. Konfiguracja aplikacji ibis Paint

- a) Otwórz ibis Paint i stuknij „Settings” (Ustawienia).
- b) W ustawieniach znajdź „Supported Handwrite Stylus” i wybierz „XPPen Pen Tablet”.

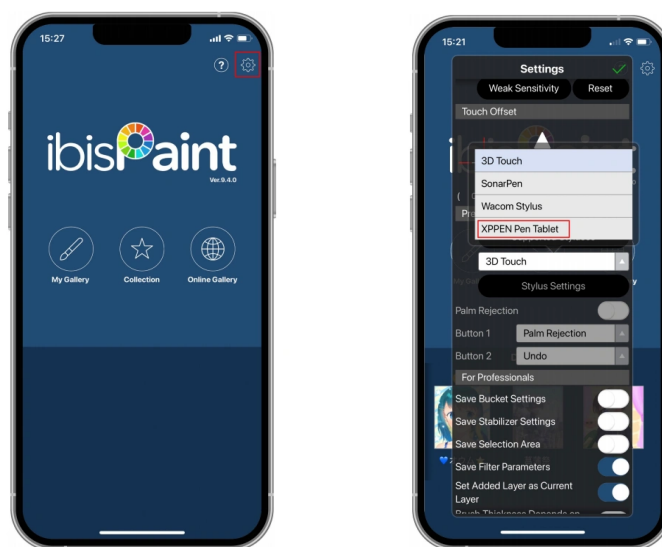


13.3. Ustawienie nacisku rysika

- Włącz funkcję nacisku rysika.
- Przeciagnij punkt na krzywej czułości, aby dostosować czułość nacisku.
- Ustaw funkcje przycisków rysika.
- Utwórz płótno i zacznij tworzyć.

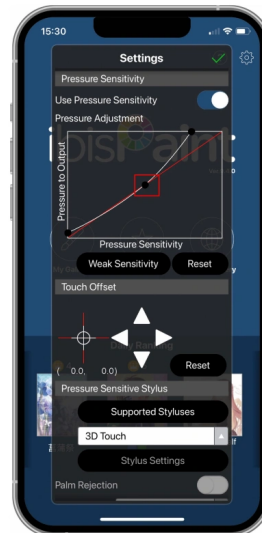

Przycisk 2
Przycisk 1

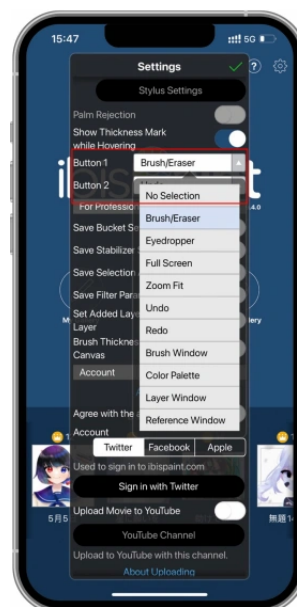

Uwagi:

- Skróty i ustawienia własne: przyciski i czułość nacisku rysika można dostosować w aplikacji. Klawisze skrótów tabletu graficznego są tymczasowo niedo-

stępne. Ustawienia sterownika są tymczasowo niedostępne, dlatego nie można dostosować obszaru mapowania.

2. Jeśli połączenie Bluetooth działa nieprawidłowo, spróbuj je przywrócić w następujący sposób:
 - a) Zresetuj Bluetooth, powtarzając kroki połączenia. Sparowane urządzenie zostanie przy tym automatycznie usunięte; sparuj urządzenie ponownie.
 - b) Jeśli tablet graficzny jest sparowany z innymi urządzeniami, rozłącz je lub przełącz się na właściwe urządzenie przyciskiem przełączania Bluetooth.

14. Często zadawane pytania

1. Komputer nie rozpoznaje urządzenia.

- a) Sprawdź, czy używany port USB komputera działa prawidłowo. Jeśli nie, użyj innego portu USB.

2. Rysik nie działa.

- a) Upewnij się, że używasz rysika dołączonego do urządzenia.
- b) Upewnij się, że sterownik jest prawidłowo zainstalowany, i sprawdź, czy ustawienia rysika w sterowniku są prawidłowe.

3. Program graficzny nie wykrywa nacisku rysika, choć kursor się porusza.

- a) Sprawdź, czy program graficzny obsługuje nacisk rysika.
- b) Pobierz najnowszy sterownik z witryny XPPen i sprawdź, czy nacisk działa prawidłowo w sterowniku.
- c) Przed instalacją sterownika zamknij oprogramowanie antywirusowe i graficzne.
- d) Przed instalacją odinstaluj sterowniki innych monitorów graficznych.
- e) Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.
- f) Jeśli nacisk działa prawidłowo w sterowniku (Windows: upewnij się, że w ustawieniach rysika w sterowniku włączono Windows Ink), uruchom program graficzny i sprawdź ponownie.

4. Linie rysowane w programie pojawiają się z opóźnieniem.

Sprawdź, czy konfiguracja komputera (CPU i GPU) spełnia zalecane wymagania programu graficznego, i zoptymalizuj odpowiednie ustawienia zgodnie z FAQ w oficjalnej witrynie programu.

5. Sparowane urządzenie nie łączy się.

- a) Otwórz ustawienia Bluetooth systemu operacyjnego i usuń połączenie Bluetooth tabletu graficznego lub bezprzewodowego pilota sterowania.

- b) Powtórz kroki połączenia Bluetooth, aby ponownie sparować i połączyć urządzenie.

15. Informacje prawne

Deklaracja zgodności

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego MT1592B jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.xp-pen.com

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ACK05 (beprzewodowy pilot sterowania) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.xp-pen.com

FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Ostrzeżenie dotyczące promieniowania RF

Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie RF. Może być używane bez ograniczeń w warunkach użytkowania przenośnego.

Industry Canada

To urządzenie jest zgodne ze zwolnionymi z licencji normami RSS Industry Canada. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Modyfikacje: zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez posiadacza certyfikatu tego urządzenia, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Dane techniczne

Częstotliwość pracy	2402–2480 MHz
Moc maks.	3,3 dBm
Temperatura pracy	0–45 °C
Producent	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Adres	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem:

www.xp-pen.com

service@xp-pen.com

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.pl

XPPen

Deco Pro (Gen 2)

Rajztábla

Deco Pro XLW / LW / MW (Gen 2)
ACK05 vezeték nélküli gyorsbillentyű-távirányító



Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. A termék áttekintése	4
3. A csomag tartalma	6
4. Csatlakoztatás	7
5. Kompatibilitás	11
6. Az illesztőprogram telepítése	12
7. Az illesztőprogram bemutatása	13
8. A rajztábla beállításai	15
9. A gyorsbillentyű-távirányító beállításai	23
10. Az illesztőprogram beállításai	27
11. Az illesztőprogram eltávolítása	28
12. iOS/iPadOS: MediBang Paint	29
13. iOS/iPadOS: ibis Paint	31
14. Gyakori kérdések	33
15. Szabályozási információk	34

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy az XPPen Deco Pro (Gen 2) rajztáblát választotta. Ez a felhasználói kézikönyv részletesen bemutatja a termék funkcióit és jellemzőit. A termék használata előtt olvassa el a kézikönyvet a biztonságos és helyes használat érdekében.

A folyamatos termékfejlesztés miatt a tartalom eltérhet a végleges terméktől, és előzetes értesítés nélkül változhat.

Megjegyzés: A kézikönyv ábrái csak tájékoztató jellegűek. A készülékhez mellékelt kézikönyv modelltől függően eltérhet.

1.1. Modellek és műszaki adatok

Ez a kézikönyv a sorozat mindhárom méretére vonatkozik. Az alábbi adatok az XPPen Deco Pro (Gen 2) sorozat termékoldaláról származnak.


	Deco Pro MW	Deco Pro LW	Deco Pro XLW
Modell	MT0962B	MT1172B	MT1592B
Méreték (mm)	283 × 227,1 × 10,66	333 × 258,1 × 10,66	435 × 313,1 × 10,66
Munka-terület	9 hüvelyk × 6 hüvelyk	11 hüvelyk × 7 hüvelyk	15 hüvelyk × 9 hüvelyk

Minden modellenél azonos

Felbontás	5080 LPI
Jelentési sebesség	200 RPS (max.)
Csatlakozás	Bluetooth 5.0 / vezetékes
Akkumulátor	3030 mAh / 3,7 V, üzemidő ≥ 10 óra
Toll	X3 Pro Smart Chip Stylus, 16K nyomásszint, 60°-os dőlésérzékelés
Érzékelési magasság	10 mm
Csatlakozó	USB-C, tápellátás 5 V DC, 2 A

2. A termék áttekintése

2.1. Rajztábla

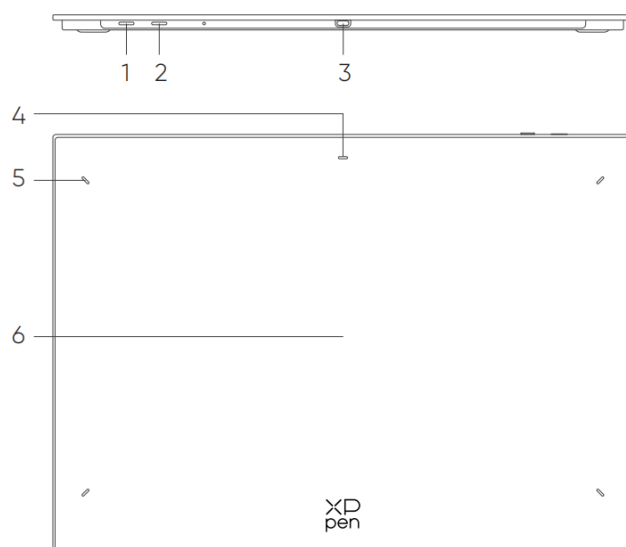

1. Bekapcsológomb

- 3 másodperces nyomva tartás: be- vagy kikapcsolás
- 6 másodperces nyomva tartás: Bluetooth-párosítási mód

2. Bluetooth-váltókapcsoló

3. USB-C csatlakozó

4. 1. jelzőfény

Kék:

- Lassan villog: Bluetooth-kapcsolatra vár
- Gyorsan villog: Bluetooth-párosításra vár (tartsa nyomva a bekapcsológombot 6 másodpercig)
- Folyamatosan világít: sikeres párosítás

Piros:

- Villog: alacsony töltöttség ($\leq 20\%$)
- Folyamatosan világít: töltés
- Nem világít: teljesen feltöltve


A lila szín azt jelzi, hogy a piros és a kék jelzőfény egyszerre világít.

5. 2. jelzőfény

- Nem világít: a toll az aktív területen kívül van
- Folyamatosan világít: a toll az aktív területen belül van

6. Aktív terület

2.2. Vezeték nélküli gyorsbillentyű-távirányító

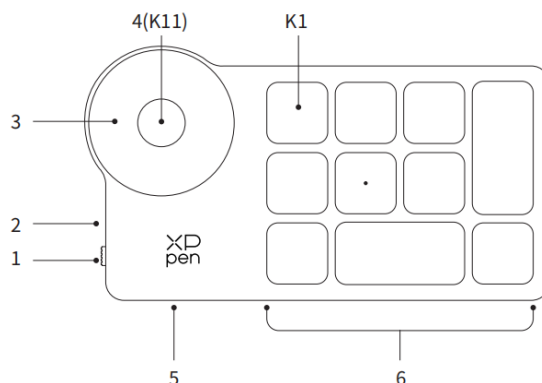

1. Tolókapcsoló (be/ki)

2. Jelzőfény

Kék:

- a. Lassan villog: nincs Bluetooth-kapcsolat
- b. Gyorsan villog: Bluetooth-párosításra vár
- c. Folyamatosan világít: sikeres párosítás (30 másodpercig világít, majd kialszik)

Piros:

- a. Villog: alacsony töltöttség ($\leq 20\%$)
- b. Folyamatosan világít: töltés
- c. Nem világít: teljesen feltöltve

A lila szín azt jelzi, hogy a piros és a kék jelzőfény egyszerre világít.

3. Görgő

4. Görgőváltó gomb (K11; 6 másodperces nyomva tartással Bluetooth-párosítási módba lép)

5. USB-C csatlakozó


6. Gyorsbillentyű-csoport

Alkalmazásonként 4 testreszabható, egyenként 10 gombos csoport, összesen 40 gyorsbillentyű. A nem használt csoportok kikapcsolhatók. Alapértelmezés szerint az első csoport aktív, a K1 a váltógomb; megnyomásával válthat a csoportok között.

* A lista csak tájékoztató jellegű. Mindig a ténylegesen kapott termék az irányadó.

A gombok alapértelmezett kiosztása

Az alábbi alapértelmezett kiosztás az XPPen ACK05 vezeték nélküli gyorsbillentyű-távírányító felhasználói kézikönyvéből származik.

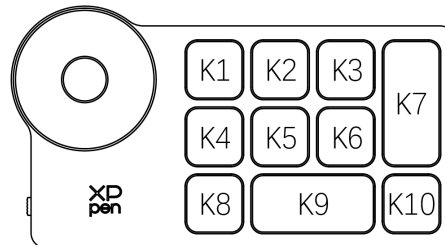

Gomb	Illesztőprogram nélkül	Telepített illesztőprogrammal
K1	Ctrl+O	Gombcsoport váltása
K2	Ctrl+N	Beállítások előnézete
K3	F5	F5
K4	Shift	Shift
K5	Ctrl	Ctrl
K6	Alt	Alt
K7	Ctrl+S	Ctrl+S
K8	Ctrl+Z	Ctrl+Z
K9	Szóköz	Szóköz
K10	Ctrl+Shift+Z	Ctrl+Shift+Z

* Minden leírás és ábra csak tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges terméktől.

3. A csomag tartalma

- Rajztábla × 1
- Toll × 1
- Tollhegy × 4
- Filchegy × 4
- Tolltartó × 1
- USB-C–USB-C kábel × 1
- USB-C–USB-A kábel × 1
- Vezeték nélküli gyorsbillentyű-távírányító × 1**
- Bluetooth-vevő × 1 (a gyorsbillentyű-távírányítóhoz)***
- Kesztyű × 1

* A lista csak tájékoztató jellegű. Mindig a ténylegesen kapott termék az irányadó.

** A termékváltozattól függően a vezeték nélküli gyorsbillentyű-távirányító nem feltétlenül tartozék. Mindig a ténylegesen kapott termék az irányadó.


*** A termékváltozattól függően a Bluetooth-vevő nem feltétlenül tartozék. Mindig a ténylegesen kapott termék az irányadó.

4. Csatlakoztatás

4.1. Vezetékes csatlakoztatás


4.1.1. Rajztábla

Csatlakoztassa az USB-C–USB-C vagy az USB-C–USB-A kábelt a számítógép USB-portjához és a tábla USB-C csatlakozójához.

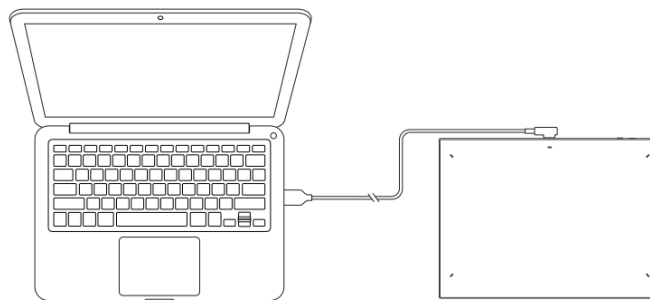

4.1.2. Vezeték nélküli gyorsbillentyű-távirányító


Csatlakoztassa az USB-C–USB-C vagy az USB-C–USB-A kábelt a számítógép USB-portjához és a gyorsbillentyű-távirányító USB-C csatlakozójához.

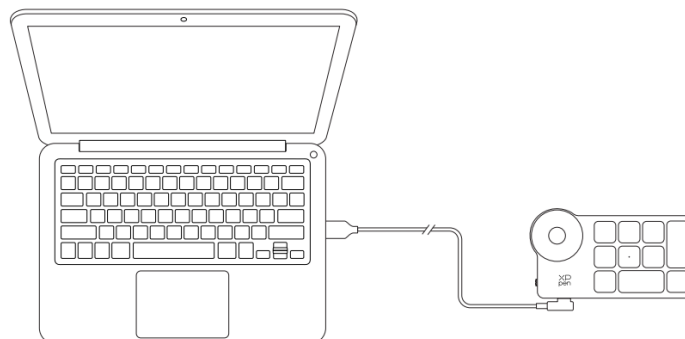

4.1.3. Androidos telefon vagy táblagép

1. Csatlakoztassa az USB-C–USB-C kábelt az androidos eszközhöz és a rajztáblához.
2. Állítsa álló helyzetbe az XPPen rajztáblát és az androidos eszközt, majd nyisson meg egy tollnyomást támogató androidos alkalmazást.
3. Kapcsolja ki az androidos eszközön az automatikus képernyőforgatást, és tartsa a képernyőt álló tájolásban.

* A rajztábla jelenleg csak akkor működik megfelelően, ha az androidos eszköz álló tájolásban van. Fekvő tájolásban nem használható megfelelően.

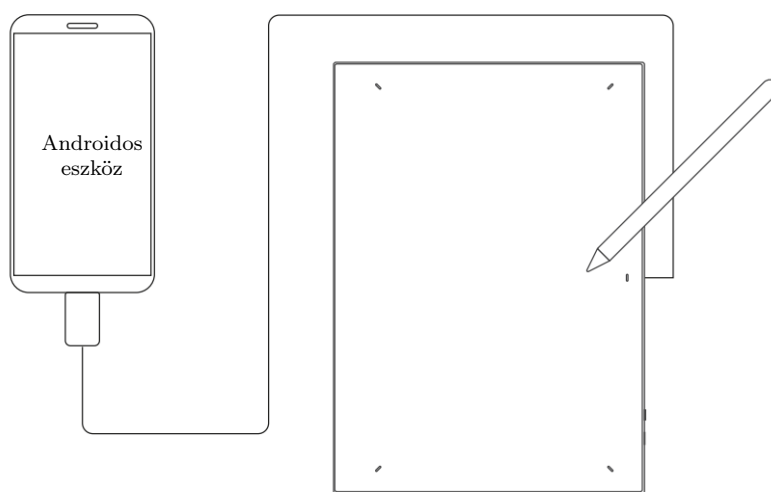

XPPen Setting tools (Android 14 és újabb)

Az XPPen külön útmutatója a rajztáblák androidos eszközökhöz való csatlakoztatásáról (2025) a következőkkel egészíti ki a fentieket:

- Az androidos eszközök közötti eltérések miatt használat előtt szükség lehet az XPPen Setting tools alkalmazás telepítésére. Az APK telepítőcsomagot az XPPen hivatalos webhelyéről vagy az alábbi QR-kód beolvasásával töltheti le.




- Android 13 és régebbi: a fent látható alapértelmezett, álló leképezési tájolásban a rajztábla leképezési területe a teljes aktív terület. Ha módosítani szeretné a leképezés tájolását, telepítse az XPPen Setting tools alkalmazást, és ott állítsa be.

- Android 14 és újabb: telepítse és nyissa meg az XPPen Setting tools alkalmazást, és állítsa a leképezés tájolását vízszintesre. Az androidos eszközt állítsa álló, a rajztáblát fekvő helyzetbe. A rajztábla leképezési területe ekkor a bal oldalon van.

4.2. Vezeték nélküli csatlakoztatás


4.2.1. Közvetlen Bluetooth-kapcsolat: rajztábla

1. A bekapcsológomb 3 másodperces nyomva tartásával kapcsolja be a rajztáblát; az 1. jelzőfény kéken villog. Ezután tartsa nyomva a bekapcsológombot 6 másodpercig a Bluetooth-párosításhoz; az 1. jelzőfény gyorsan villog kéken.
2. Kapcsolja be a Bluetoothot a számítógépen, adjon hozzá Bluetooth-eszközt, keresse meg a „Deco Pro ***” nevű eszközt, és kattintson rá a párosítás befejezéséhez. Az 1. jelzőfény folyamatosan kéken világít.
3. A kikapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Az 1. jelzőfény kialszik.

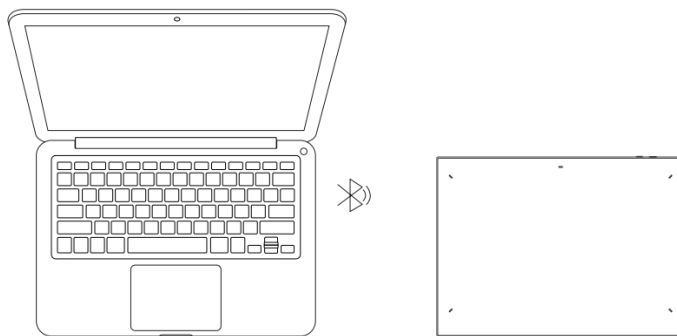

4.2.2. Közvetlen Bluetooth-kapcsolat: gyorsbillentyű-távírányító


1. Tolja el a gyorsbillentyű-távírányító tolókapcsolóját; a kék jelzőfény lassan villog. Ezután tartsa nyomva a K11 gombot 6 másodpercig a Bluetooth-párosításhoz; a kék jelzőfény gyorsan villog.
2. Kapcsolja be a Bluetootht a számítógépen, adjon hozzá Bluetooth-eszközt, keresse meg a „Shortcut Remote” nevű eszközt, és kattintson rá a párosítás befejezéséhez. A kék jelzőfény világít, majd 30 másodperc múlva kialszik.
3. A kikapcsoláshoz tolja vissza a tolókapcsolót.

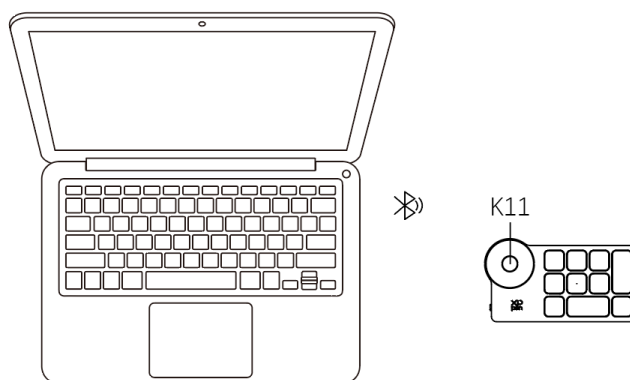

4.2.3. Csatlakoztatás Bluetooth-vevővel

Csak a gyorsbillentyű-távírányító támogatja.

Dugja a Bluetooth-vevőt a számítógépbe, és tolja el a tolókapcsolót; a jelzőfény folyamatosan kéken világít, majd 30 másodperc múlva kialszik.

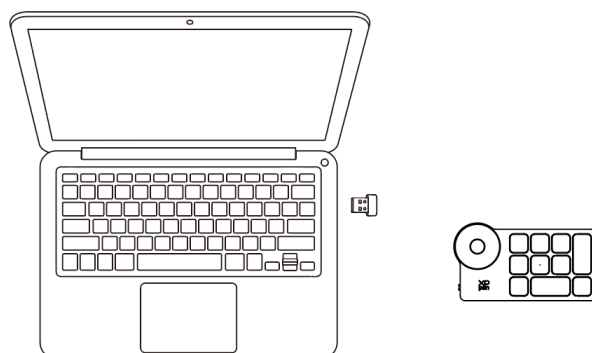


* Ha a Bluetooth-vevőt újra párosítani kell az eszközzel, töltsse le a típusához tartozó vezeték nélküli párosító eszközt az XPPen hivatalos webhelyéről (<https://www.xp-pen.com>), és kövesse annak útmutatóját.

4.3. Váltás Bluetooth-eszközök között

A rajztábla két Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.

1. Bekapcsolt táblánál tolja a Bluetooth-váltókapcsolót az 1-es állásba, és tartsa nyomva a bekapcsológombot 6 másodpercig; a tábla párosodik az 1. eszközzel.
2. Bekapcsolt táblánál tolja a Bluetooth-váltókapcsolót a 2-es állásba, és tartsa nyomva a bekapcsológombot 6 másodpercig; a tábla párosodik a 2. eszközzel.
3. A Bluetooth-váltókapcsolóval válthat a két eszköz közötti kapcsolat között.

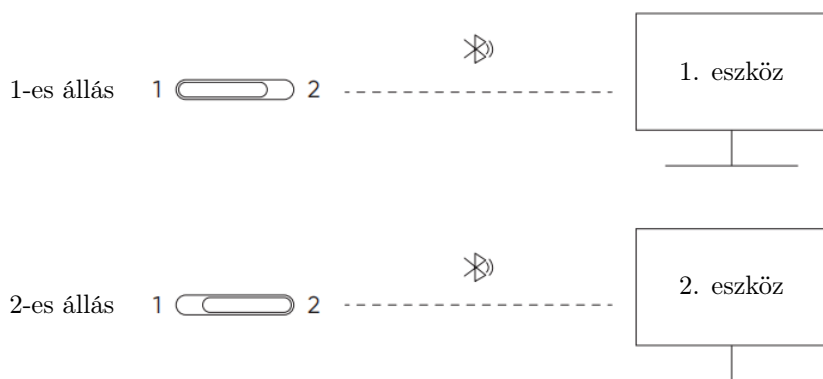

5. Kompatibilitás

Rajztábla

Vezetékes kapcsolat	Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.12 (vagy újabb), Android 10.0 (vagy újabb), Chrome OS 88 (vagy újabb), Harmony OS, Linux
Bluetooth-kapcsolat	Windows 10 (vagy újabb), macOS 10.12 (vagy újabb)

Gyorsbillentyű-távirányító

Vezetékes vagy vevős (dongle) kapcsolat	Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.12 (vagy újabb), Linux
Bluetooth-kapcsolat	Windows 10 (vagy újabb), macOS 10.12 (vagy újabb)

6. Az illesztőprogram telepítése

A készülék megfelelő működéséhez használat előtt telepítse az illesztőprogramot. A típusának megfelelő illesztőprogramot az XPPen webhelyéről (<https://www.xp-pen.com>) töltheti le.

Megjegyzések:


1. Az illesztőprogram telepítése előtt zárjon be minden víruskereső és grafikai programot.
2. A telepítés előtt távolítsa el más rajzkijelzők és rajztáblák illesztőprogramjait (ha vannak).
3. A telepítés befejezése után indítsa újra a számítógépet.
4. A készülék legjobb teljesítménye érdekében javasoljuk a legújabb illesztőprogram telepítését.

Windows


Csomagolja ki a fájlt. Futtassa az „exe” fájlt rendszergazdaként, és a telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.

Mac

Csomagolja ki a fájlt, futtassa a „dmg” fájlt, és a telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat. Nyissa meg a Rendszerbeállítások → Adatvédelem és biztonság → Kisegítő lehetőségek menüt (vezeték nélküli kapcsolatnál a Bluetooth menüt is), és ellenőrizze, hogy a PenTabletDriver be van-e jelölve; ellenkező esetben a készülék és az illesztőprogram nem feltétlenül működik megfelelően.

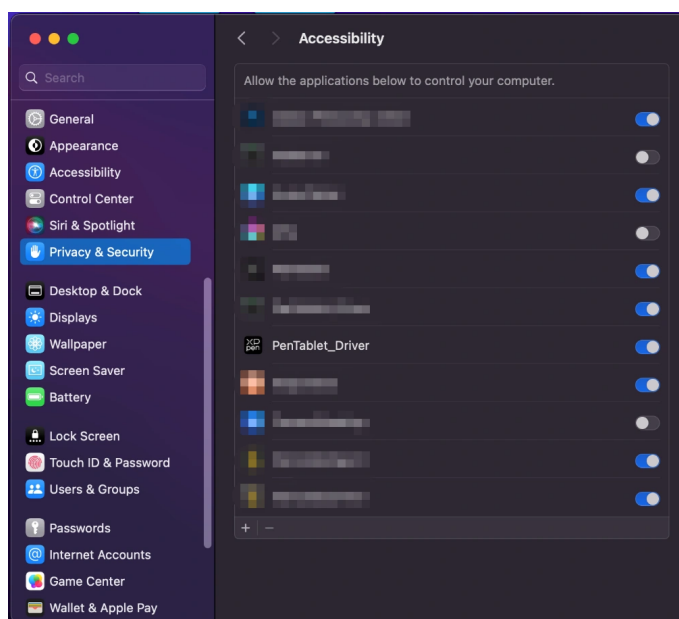

Ha a PenTablet_Driver nem szerepel a listában, nyissa meg a Library → Application Support → PenDriver mappát, és adja hozzá kézzel az illesztőprogramot.

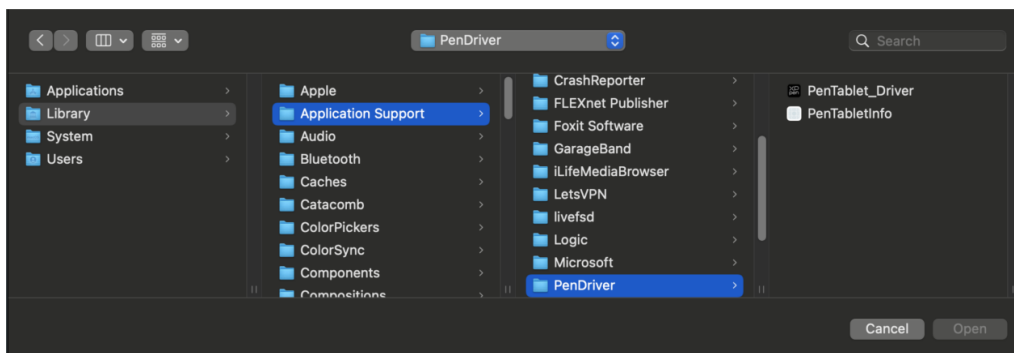


Linux

- Deb: írja be a `sudo dpkg -i` parancsot, húzza a telepítőfájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.
- Rpm: írja be a `sudo rpm -i` parancsot, húzza a telepítőfájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.
- Tar.gz: csomagolja ki a fájlt, írja be a `sudo` parancsot, húzza az `install.sh` fájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.


7. Az illesztőprogram bemutatása

A telepítés után az illesztőprogram automatikusan elindul. Ha nem indul el, indítsa el kézzel.

Ha a készülék nincs csatlakoztatva, vagy a csatlakozás sikertelen, a következő üzenet jelenik meg. Ilyenkor indítsa újra a számítógépet vagy az illesztőprogramot, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

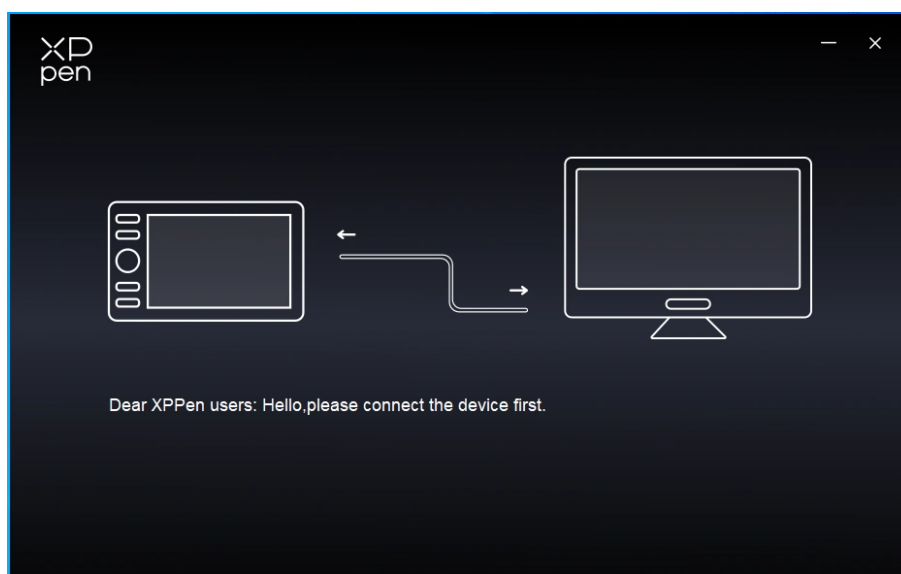

Ha a készülék sikeresen csatlakozott a számítógéphez, a neve megjelenik az illesztőprogram bal felső sarkában.

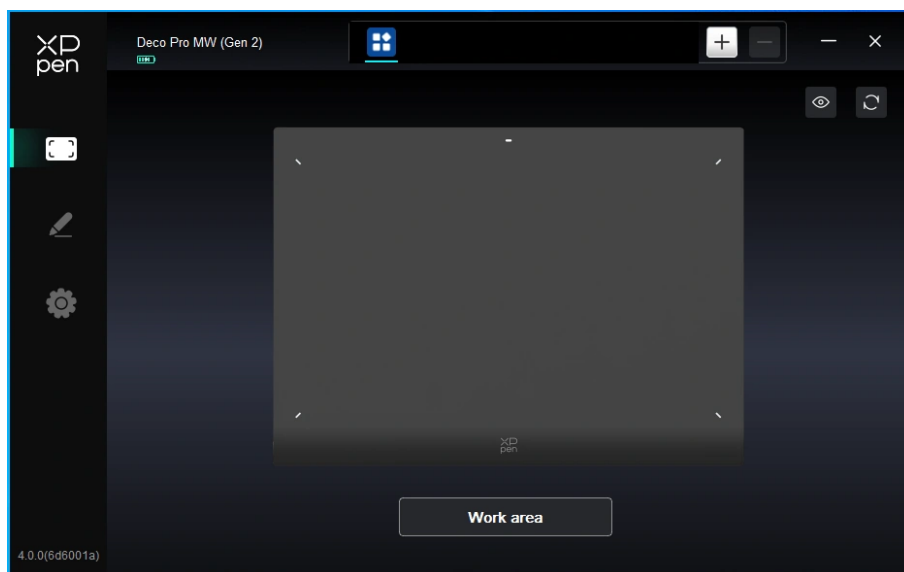


Az illesztőprogramhoz egyszerre több készülék is csatlakoztatható. Egy adott készülékre váltva testreszabhatja annak beállításait; a módosítások csak arra a készülékre vonatkoznak.

8. A rajztábla beállításai

8.1. Munkaterület

A „Work area” (Munkaterület) menüben határozhatja meg a készülék munkaterülete és a képernyő megjelenítési területe közötti leképezést.

8.1.1. Képernyő

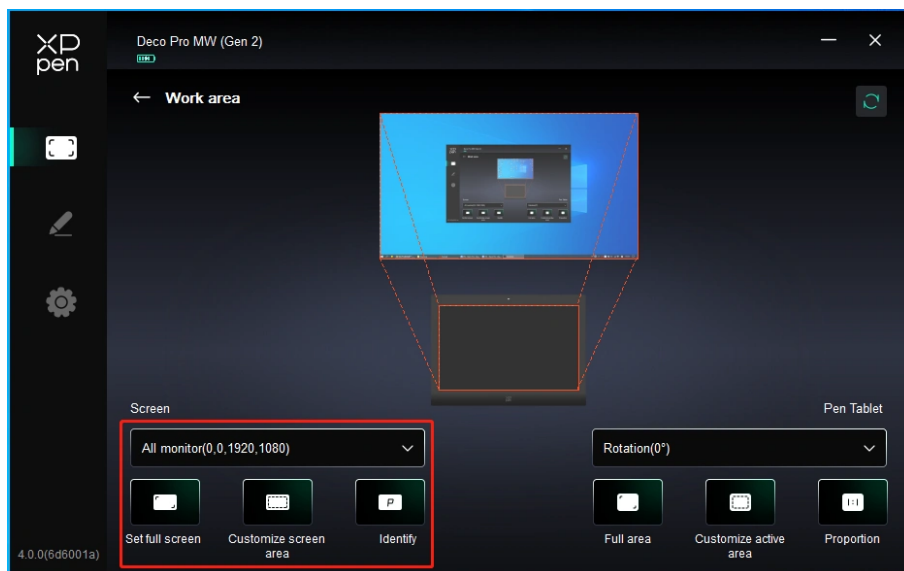


Beállíthatja a leképezést az aktuális képernyő megjelenítési területe és a készülék között.

Ha több monitor tükrözött módban működik, a készülék munkaterülete minden monitorra leképeződik. Amikor a toll a munkaterületen mozog, a kurzor minden monitoron egyszerre mozog.

Ha több monitor kiterjesztett módban működik, a monitorfüleken válassza ki azt a monitort, amelyre a készülék munkaterülete leképeződjön.

A képernyő leképezési területe kétféleképpen állítható be:


1. Set full screen (Teljes képernyő): a készülék a kiválasztott monitor teljes területére képeződik le.
2. Customize screen area (Egyéni képernyőterület): a terület háromféleképpen szabható testre.

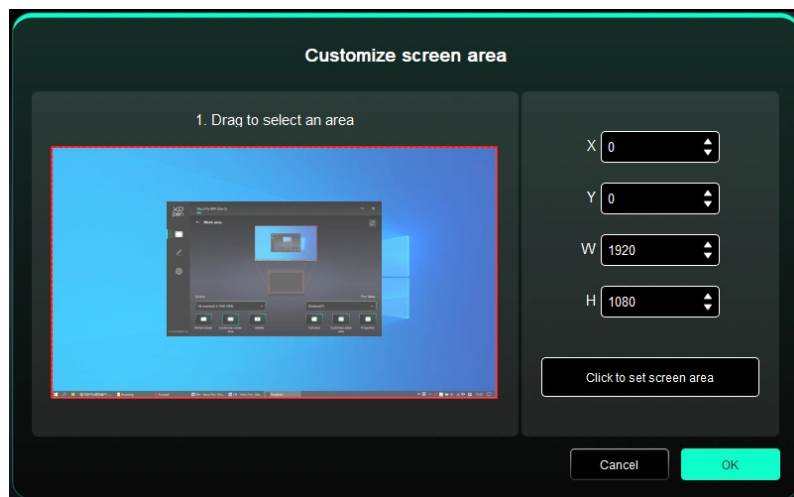


- a) Kijelölés húzással: húzza a kurzort a képernyő egyik pontjától a másikig.
 - b) Click to set screen area (Képernyőterület megadása kattintással): kattintson a monitoron a bal felső, majd a jobb alsó sarok helyére.
 - c) Koordináták: adja meg kézzel a koordinátákat az X, Y, W és H mezőkben.
3. Identify (Azonosítás): azonosítja az összes csatlakoztatott monitort. Az egyes monitorok száma a bal alsó sarkukban jelenik meg.

8.1.2. Rajztábla

A készülék munkaterülete a következő módokon állítható be:

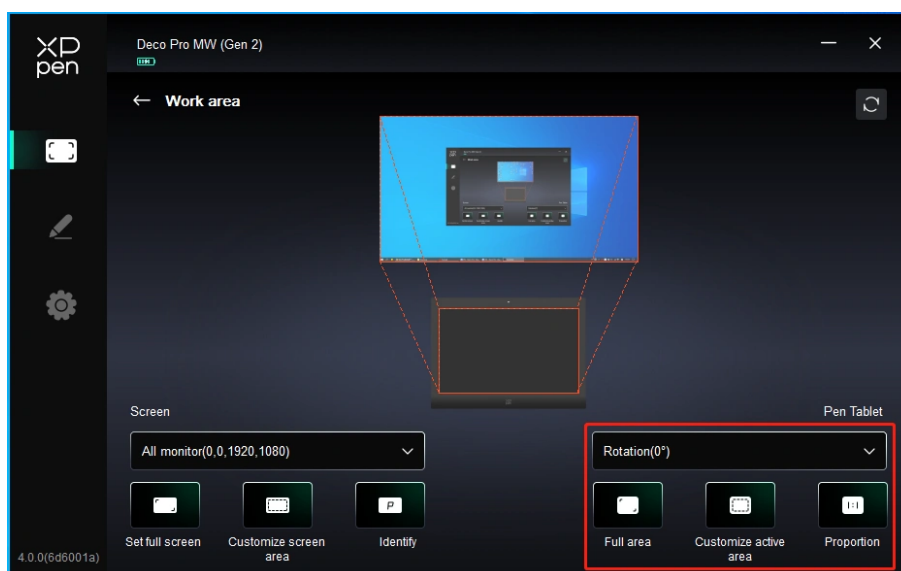

1. Full area (Teljes terület): a készülék teljes munkaterülete használható.
2. Customize active area (Egyéni aktív terület): háromféleképpen.

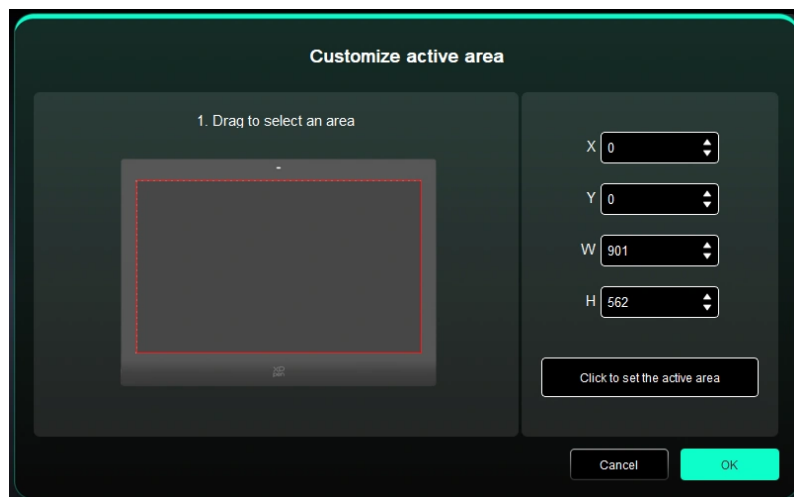

- a) Kijelölés húzással: húzza a kurzort a készülék egyik pontjától a másikig.
 - b) Click to set active area (Aktív terület megadása kattintással): a tollal kattintson a készüléken a bal felső, majd a jobb alsó sarok helyére.
 - c) Koordináták: adja meg kézzel a koordinátákat az X, Y, W és H mezőkben.
3. Proportion (Arányosítás): arányosan méretezi a készülék munkaterületét és a kiválasztott megjelenítési területet.


Példa: bekapcsolt arányosítás mellett a készüléken rajzolt kör a képernyőn is kör lesz, de a munkaterület egy része kihasználatlan maradhat. Arányosítás nélkül a kör a képernyőn ellipszissé torzulhat.

Elforgatás

A készülék az óramutató járásával megegyező irányban 0°-ra, 90°-ra, 180°-ra vagy 270°-ra állítható. Balkezes mód: 180°-os elforgatás.

8.2. Alkalmazás


Az illesztőprogrammal különböző alkalmazásokhoz különböző funkciókat állíthat be.

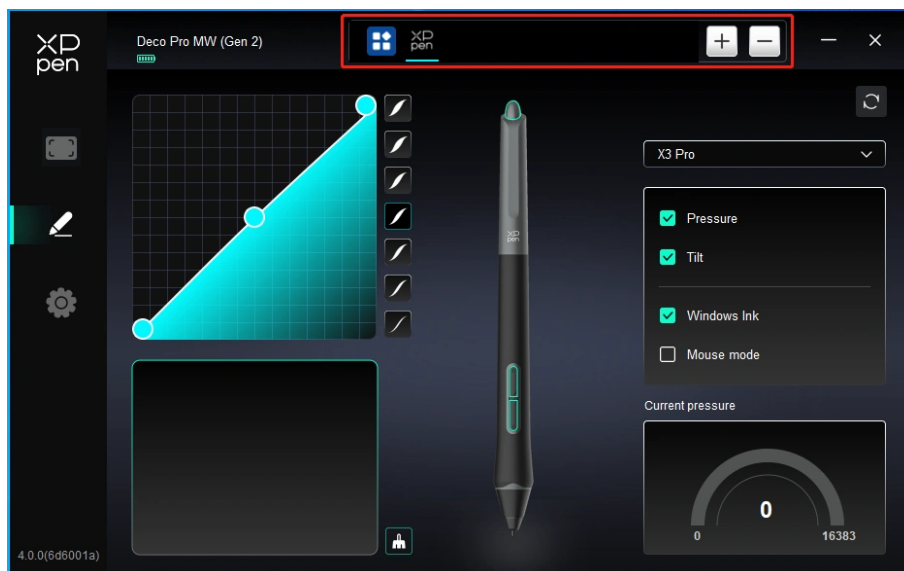

Adjon hozzá egy alkalmazást az alkalmazáslistából, jelölje be, majd szabja testre a tollgombok funkcióit. Ha például kiválaszt egy alkalmazást, és módosítja a konfigurációját, a módosítás csak az adott alkalmazás használatakor érvényes. Másik alkalmazásra váltáskor az illesztőprogram automatikusan felismeri azt. Legfeljebb 7 alkalmazást adhat hozzá.


1. Az alkalmazássáv jobb felső részén lévő + ikonra kattintva nyissa meg az alkalmazáslistát.
2. Válassza ki a hozzáadandó alkalmazást a futó alkalmazások közül, vagy kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és adjon hozzá egy telepített alkalmazást.
3. A kiválasztott alkalmazás hozzáadásához kattintson az „OK” gombra.
4. Hozzáadott alkalmazás törléséhez jelölje ki, és kattintson az alkalmazássáv jobb felső részén lévő – ikonra.

Ha a „minden más alkalmazás” lehetőséget választja, a beállítások a többi, testre nem szabott alkalmazásra érvényesek.

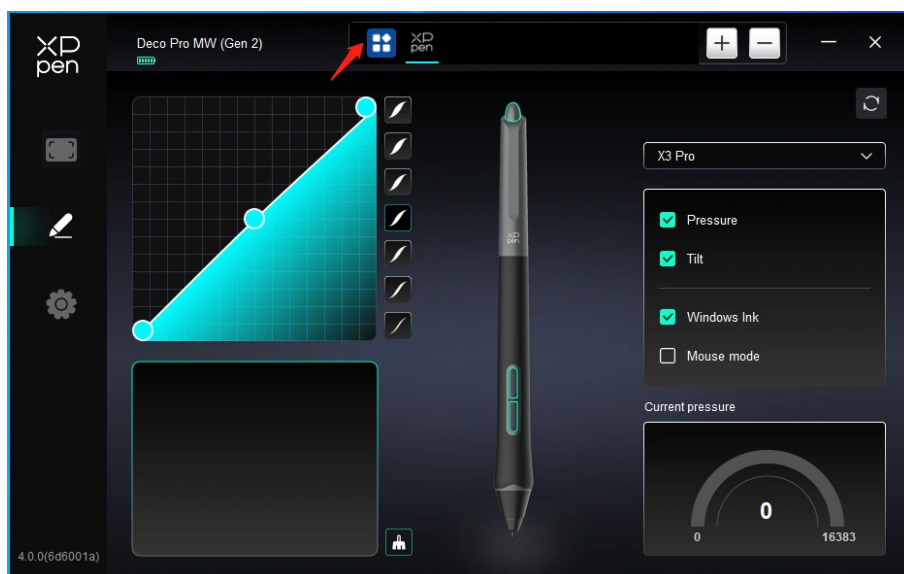


8.3. Tollbeállítások

Ha a toll a munkaterületen belül van, a készülék felismeri, és hozzáadja az illesztő-programhoz. A használt tollnak kompatibilisnek kell lennie a készülékkel.

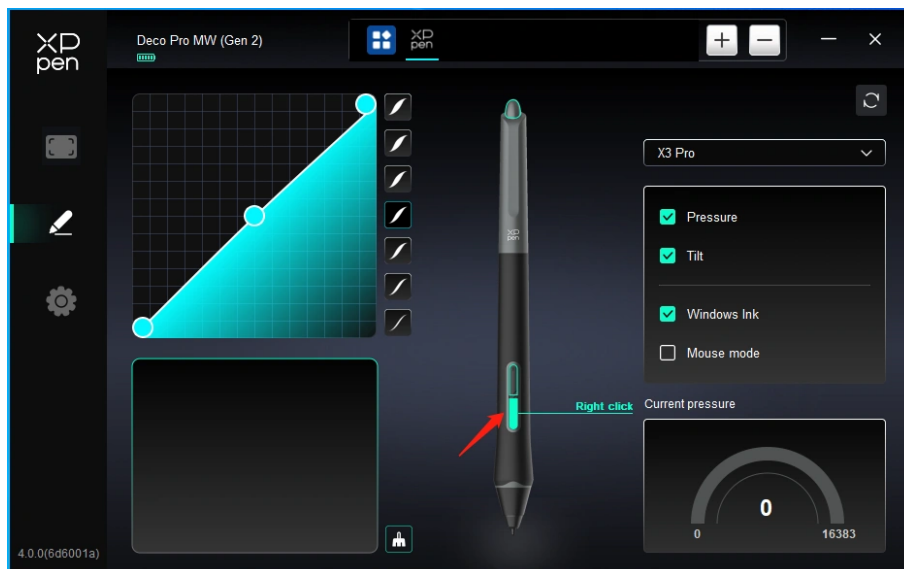

A funkció testreszabásához kattintson a tollgomb helyére az ábrán.

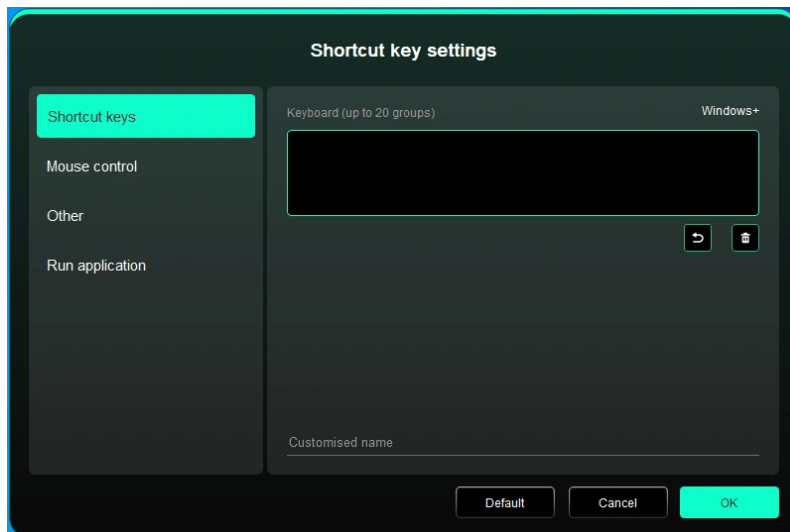

Billentyűzet

Beállíthat billentyűparancsot, például „Alt+A” a 3D MAX programban, hogy az igazítás eszközt használhassa.

Több billentyűparancs-csoport is beállítható. Írja be például a Ctrl+C, Ctrl+V kombinációt – a gomb megnyomásakor az összes beállított parancs egyszer lefut.

Windows (Command): rendszerbillentyűt tartalmazó kombinációt is hozzáadhat. Ha például a Win (Cmd)+Shift+3 kombinációt szeretné megadni, nyomja meg a

Shift+3 billentyűket, és az illesztőprogram automatikusan hozzáadja a rendszerbillentyűt.

Egérvezérlés

Egérgombok és billentyűk kombinációját állíthatja be. A „Shift” és a „Bal kattintás” kiválasztásával a parancs az ilyen kombinációkat támogató alkalmazásokban működik.

Egyéb – precíziós mód

A készülék munkaterületét egy meghatározott részre korlátozza. Ezzel a funkcióval részletesebb rajzokat készíthet.

Alkalmazás futtatása


Elindítja a kiválasztott alkalmazást.

Egyéni név

Az aktuális gombbeállításnak egyéni nevet adhat.

Nyomásbeállítások

Állítsa be a tollnyomás görbéjét, vagy válasszon az előre beállított nyomásértékek közül.

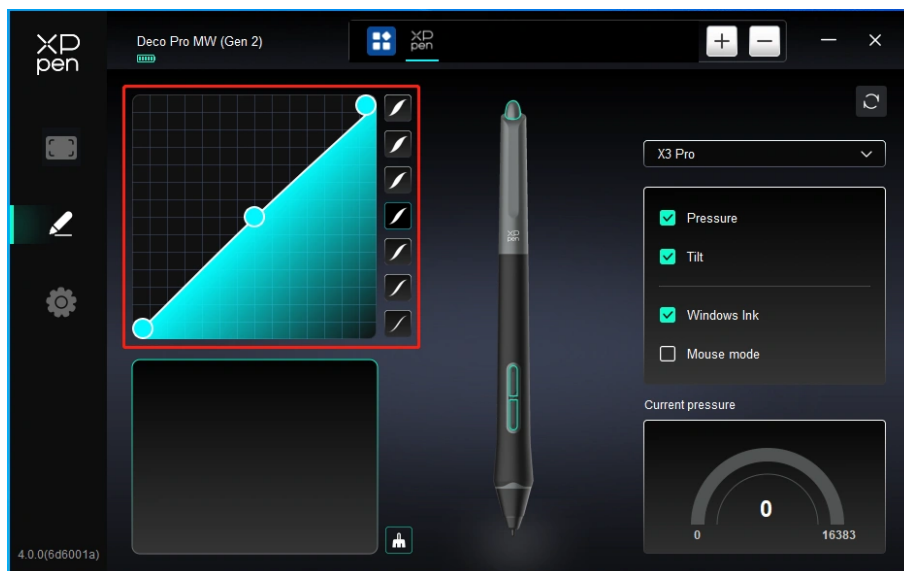

Egér mód


Ha a tollat kiviszi a munkaterületről, a kurzor ott marad, ahol hagyta, mint egér használatakor. Ebben a módban beállíthatja a kurzor sebességét. Ha nem választja ki, alapértelmezés szerint a toll mód érvényes.

Windows Ink (csak Windows)

A Windows támogatja a kézírásfunkciót. Ha a Microsoft Office/Whiteboard vagy más program alatt szüksége van rá, ne kapcsolja ki.

9. A gyorsbillentyű-távirányító beállításai

9.1. Alkalmazás

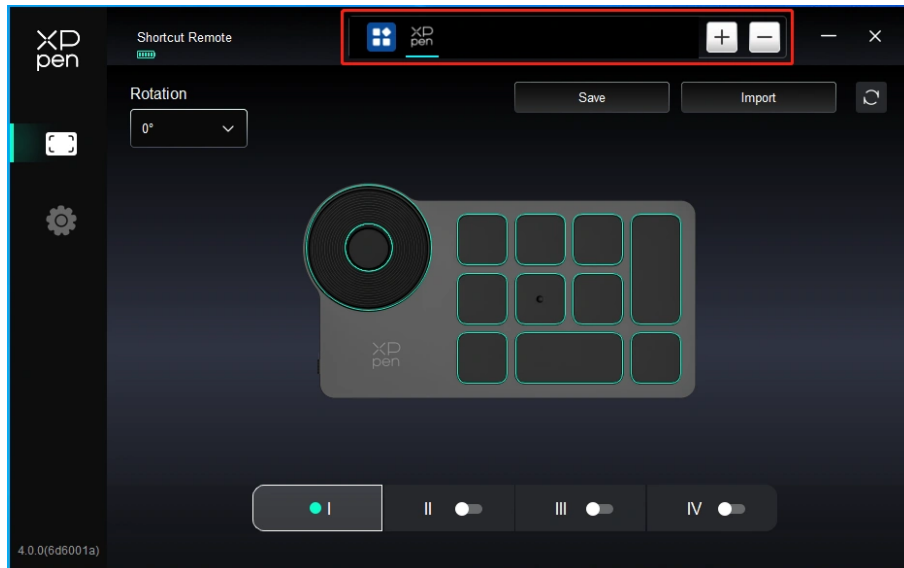


Szabja tesztre a készülék funkcióit az egyes alkalmazásokhoz. Ha például kiválaszt egy alkalmazást, és módosítja a konfigurációt, a módosítás csak az adott alkalmazás használatakor érvényes. Az alkalmazások közötti váltáskor az illesztőprogram automatikusan felismeri őket. Ha az első alkalmazás van kiválasztva, a beállítások a többi, tesztre nem szabott alkalmazásra érvényesek. Legfeljebb 7 alkalmazást adhat hozzá.

1. Az alkalmazássáv jobb felső részén lévő + ikonra kattintva nyissa meg az alkalmazáslistát.
2. Válassza ki a hozzáadandó alkalmazást a futó alkalmazások közül, vagy kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és adjon hozzá egy telepített alkalmazást.
3. A kiválasztott alkalmazás hozzáadásához kattintson az „OK” gombra.


9.2. Görgő

A görgő közepén lévő gombbal válthat a görgő funkciói között.

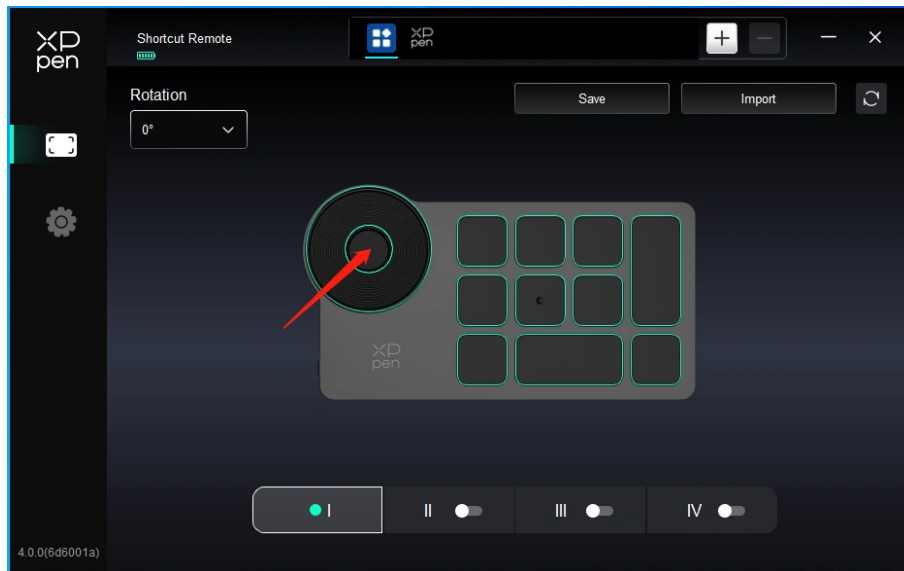


Testreszabás

Kattintson a készülék ábráján a görgőre, az előre beállított funkciók legördülő menüjében válassza a „Customize” (Testreszabás) lehetőséget, majd a billentyűzetten megadott gombokkal vagy kombinációkkal határozza meg a görgő óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú funkcióját.

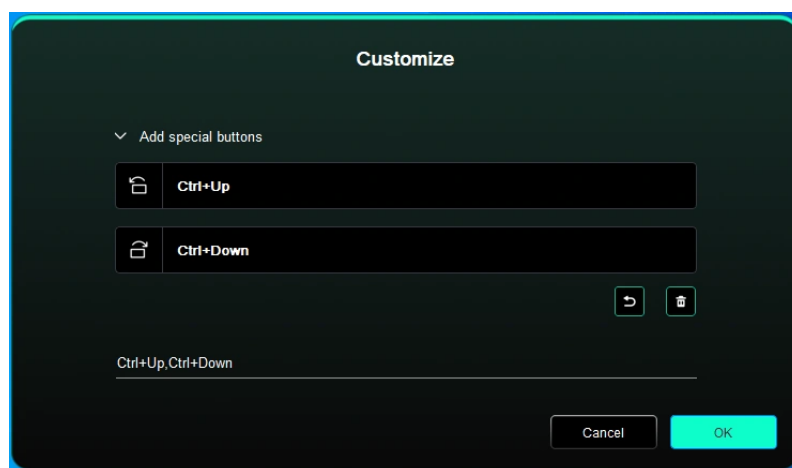

9.3. Importálás/Mentés

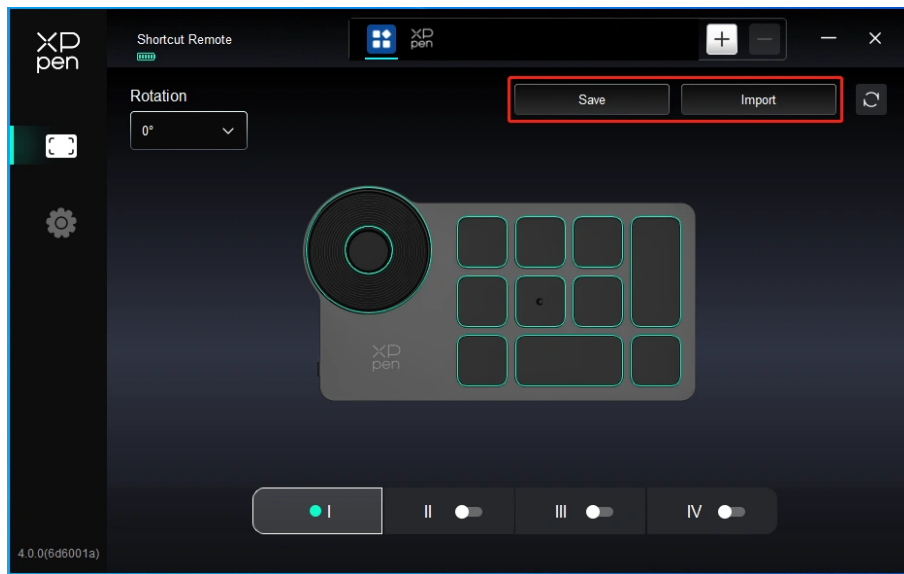

Importálás

A készülékben tárolt konfigurációt importálja az illesztőprogramba a kiválasztott alkalmazáshoz.


Mentés

Az aktuálisan kiválasztott alkalmazás konfigurációját menti a készülékre.

Megjegyzés: Az „Importálás” és a „Mentés” funkciót vezetékes kapcsolat mellett használja. Az „Importálás” és „Mentés” konfigurációja nem tartalmazza az elforgatási beállítást, és csak azonos operációs rendszer alatt érvényes.

9.4. Gyorsbillentyűk


Az illesztőprogram négy gyorsbillentyű-csoportot kínál. Alapértelmezés szerint az első csoport van használatban (nem kapcsolható ki). Minden csoport más-más funkciókkal szabható testre. A bekapcsolt csoportok között a „Key group switching” (Gombcsoport váltása) funkcióval válthat – alapértelmezés szerint a K1 gombbal, amely másik gombra is áthelyezhető.

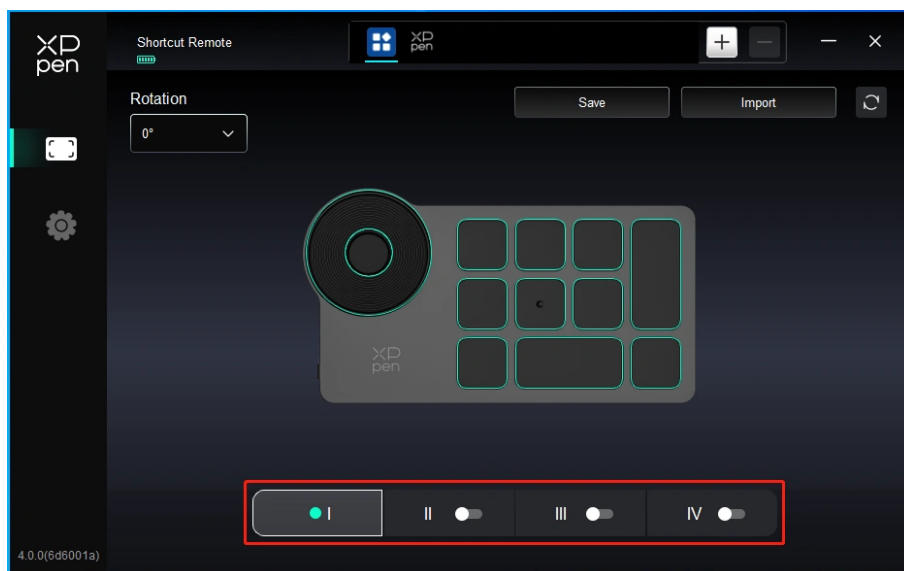

Testreszabás

A funkció testreszabásához kattintson a megfelelő gombra a készülék ábráján. A lehetőségek ugyanazok, mint a tollgomboknál (lásd: 8.3. szakasz).



Beállítások előnézete

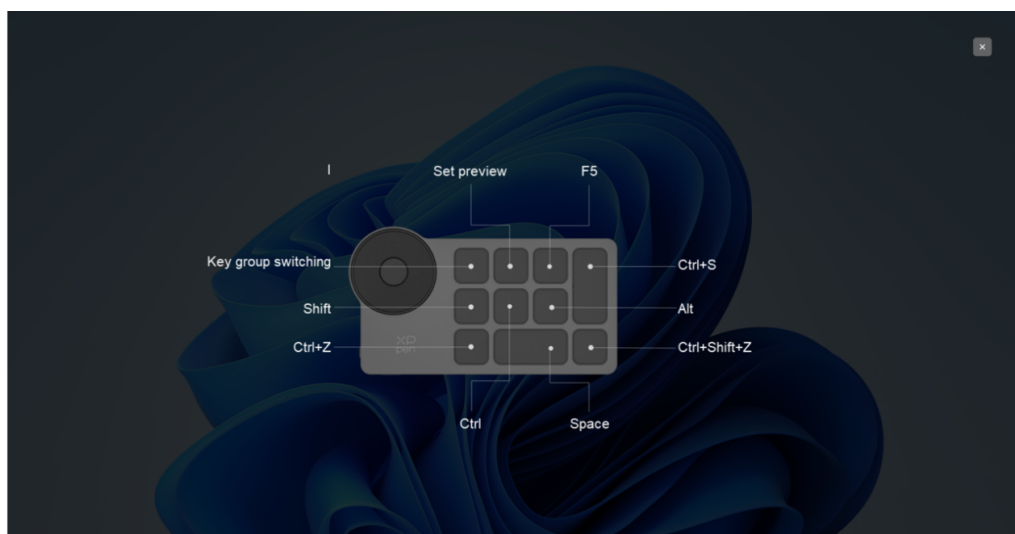

Megjeleníti a használatban lévő gombcsoport funkcióit. Ha olyan csoportot választ, amely nincs bekapcsolva az illesztőprogramban, alapértelmezés szerint az I. csoport

funkciói jelennek meg. Az ablakot a jobb felső sarokban lévő bezárás gombbal zárhatja be.

10. Az illesztőprogram beállításai

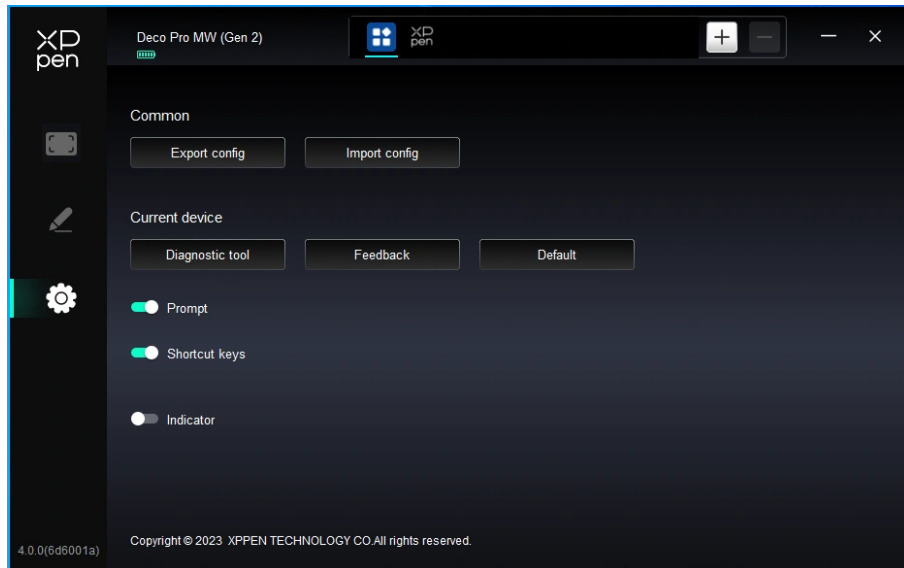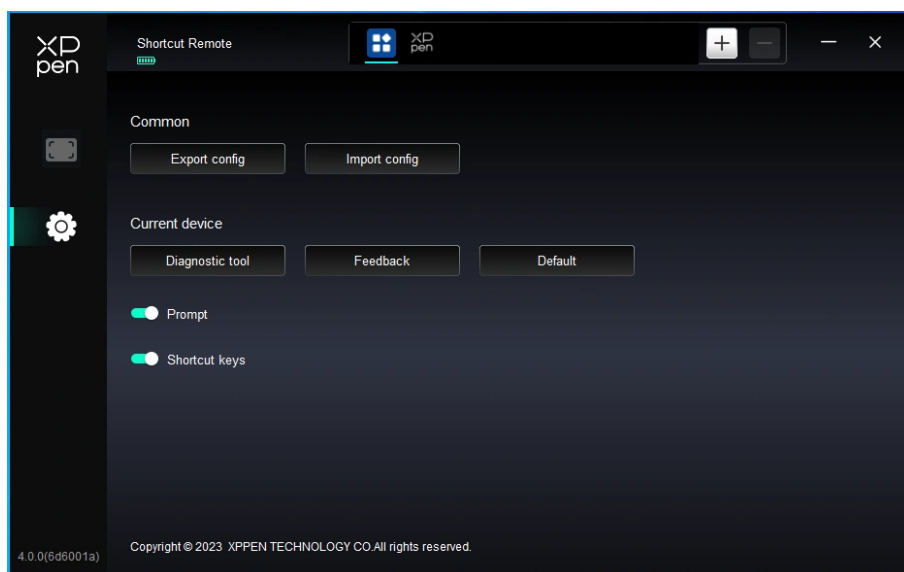

Shortcut keys (Gyorsbillentyűk)

Kikapcsolt állapotban a készülék összes gombjának funkciója le van tiltva.

Prompt (Üzenet)

Kikapcsolt állapotban gombnyomáskor nem jelenik meg üzenet a képernyő alján.

Diagnosztikai eszköz

Ha az illesztőprogram használata közben probléma lép fel, használhatja a diagnosztikai eszközt.

Visszajelzés

Ha az illesztőprogram használata közben kérdése vagy javaslata van, ezen az oldalon keresztül visszajelzést küldhet nekünk.

Konfiguráció importálása és exportálása

A konfigurációkat importálhatja vagy exportálhatja a beállítások betöltéséhez vagy mentéséhez. Ez a funkció csak azonos operációs rendszer alatt használható.

11. Az illesztőprogram eltávolítása

Windows

Nyissa meg a Start → Beállítások → Alkalmazások → Alkalmazások és funkciók menüt, keresse meg a „Pentablen” elemet, kattintson az „Eltávolítás” gombra, és kövesse az utasításokat.

Mac

Nyissa meg az Ugrás → Alkalmazások menüt, keresse meg az XPPen mappát, kattintson az „UninstallPenTablet” elemre, és kövesse az utasításokat.

Linux

- Deb: írja be a `sudo dpkg -r XPPenLinux` parancsot, és futtassa.
- Rpm: írja be a `sudo rpm -e XPPenLinux` parancsot, és futtassa.
- Tar.gz: csomagolja ki a fájlt, írja be a `sudo` parancsot, húzza az `uninstall.sh` fájlt az ablakba, és futtassa a parancsot.


12. iOS/iPadOS: MediBang Paint


12.1. A rajztábla csatlakoztatása az iOS/iPadOS-eszközhöz

- a) A bekapcsológomb 3 másodperces nyomva tartásával kapcsolja be a rajztáblát, majd tartsa nyomva 6 másodpercig a Bluetooth-párosításhoz.
- b) Kapcsolja be a Bluetootht az iOS/iPadOS-eszközön, és a párosítás befejezéséhez válassza ki a rajztáblát (sikeres párosítás után a kék jelzőfény világít).

12.2. A MediBang alkalmazás beállítása

- a) Nyissa meg a MediBang alkalmazást, koppintson a „New Canvas” (Új vászon) elemre, és az utasítások szerint hozzon létre egy vásznat.
- b) A rajzfelületen koppintson a bal alsó sarokban lévő beállítások gombra az alkalmazás beállításainak megnyitásához.
- c) Az előugró menüben válassza a „Various settings” (Egyéb beállítások) elemet.
- d) Válassza az XPPen-beállítások elemet (japán felirattal, lásd a negyedik képernyőképet).
- e) A megnyíló oldalon kapcsolja be az XPPen-kapcsolatot (az első, japán feliratú kapcsoló). Sikeres csatlakozás után üzenet jelenik meg az alkalmazás alján.
- f) Ugyanezen az oldalon a rajztábla leképezési tájolását is beállíthatja; alapértelmezés szerint vízszintes.
- g) A beállítások után térjen vissza a rajzfelületre, és kezdjen alkotni. Az alkalmazás alapértelmezés szerint a vásznat a rajztábla középső területére képezi le.

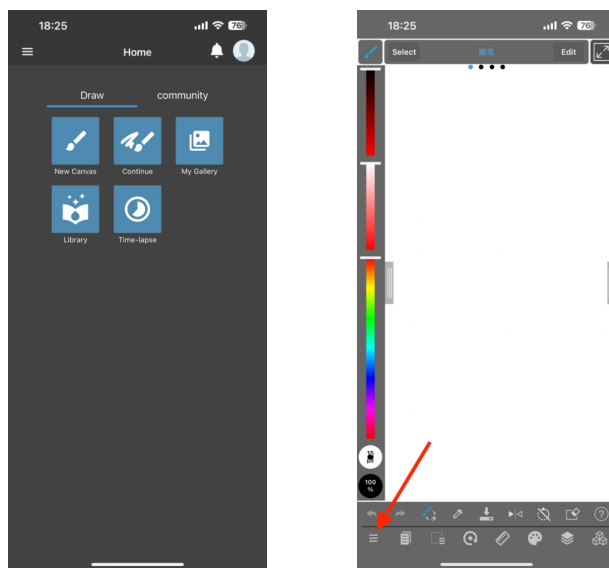

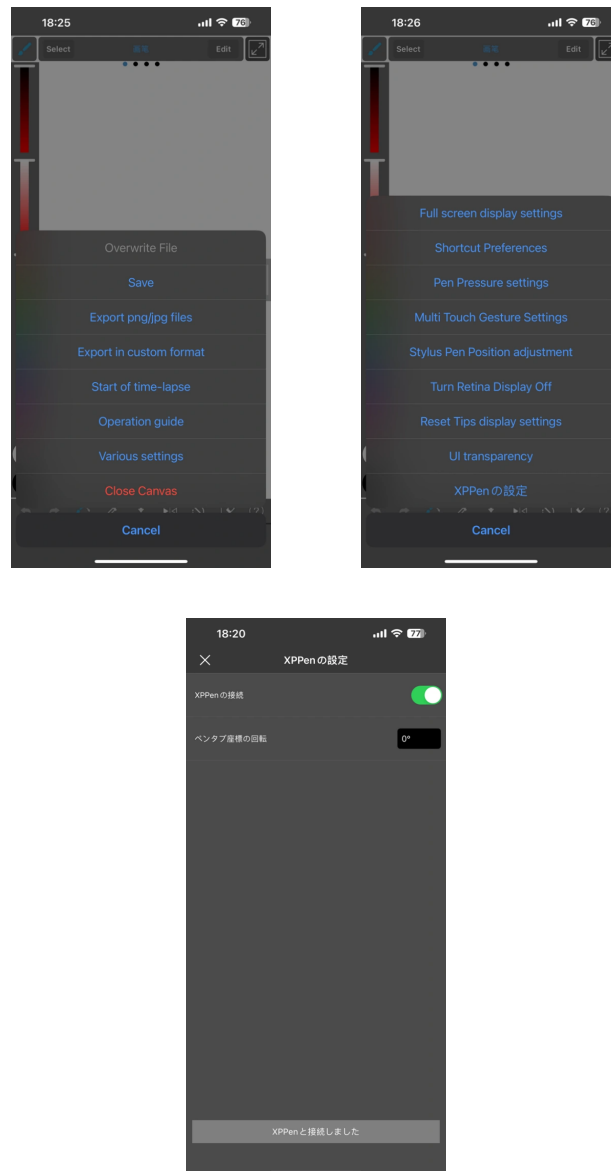

Megjegyzések:

1. A toll gombjai átmenetileg nem használhatók.
2. Ha a Bluetooth-kapcsolat rendellenesen működik, próbálja meg így helyreállítani:
 - a) A csatlakozási lépések megismétlésével állítsa alaphelyzetbe a Bluetoothot. A párosított eszköz eközben automatikusan törlődik; párosítsa újra az eszközt.
 - b) Ha a rajztábla más eszközökkel is párosítva van, bontsa a kapcsolatot azokkal, vagy a Bluetooth-váltókapcsolóval váltson a megfelelő eszközre.


13. iOS/iPadOS: ibis Paint

13.1. A rajztábla csatlakoztatása az iOS/iPadOS-eszközhöz

- a) A bekapcsológomb 3 másodperces nyomva tartásával kapcsolja be a rajztáblát, majd tartsa nyomva 6 másodpercig a Bluetooth-párosításhoz.
- b) Kapcsolja be a Bluetoothot az iOS/iPadOS-eszközön, és a párosítás befejezéséhez válassza ki a rajztáblát (sikeres párosítás után a kék jelzőfény világít).

13.2. Az ibis Paint alkalmazás beállítása

- a) Nyissa meg az ibis Paint alkalmazást, és koppintson a „Settings” (Beállítások) elemre.
- b) A beállításokban keresse meg a „Supported Handwrite Stylus” elemet, és válassza az „XPPen Pen Tablet” lehetőséget.

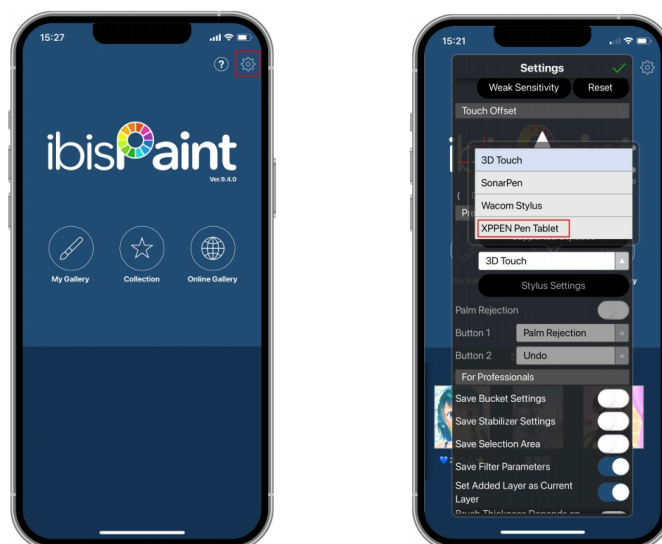


13.3. A tollnyomás beállítása

- Kapcsolja be a tollnyomás funkciót.
- A nyomásérzékenységi görbén lévő pont húzásával állítsa be a tollnyomás érzékenységet.
- Állítsa be a tollgombok funkcióit.
- Hozzon létre egy vásznat, és kezdjen alkotni.



2. gomb
1. gomb

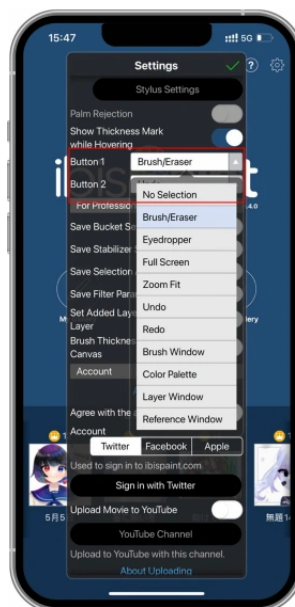

Megjegyzések:

- Gyorsbillentyűk és egyéni beállítások: a toll gombjai és nyomásérzékenysége az alkalmazásban szabható testre. A rajztábla gyorsbillentyűi átmenetileg nem

használhatók. Az illesztőprogram beállításai átmenetileg nem érhetőek el, ezért a leképezési terület nem szabható testre.

2. Ha a Bluetooth-kapcsolat rendellenesen működik, próbálja meg így helyreállítani:
 - a) A csatlakozási lépések megismétlésével állítsa alaphelyzetbe a Bluetoothot. A párosított eszköz eközben automatikusan törlődik; párosítsa újra az eszközt.
 - b) Ha a rajztábla más eszközökkel is párosítva van, bontsa a kapcsolatot azokkal, vagy a Bluetooth-váltókapcsolóval váltson a megfelelő eszközre.

14. Gyakori kérdések

1. A számítógép nem ismeri fel a készüléket.

- a) Ellenőrizze, hogy a számítógép használt USB-portja megfelelően működik-e. Ha nem, használjon másik USB-portot.

2. A toll nem működik.

- a) Győződjön meg arról, hogy a készülékhez eredetileg mellékelt tollat használja.
- b) Győződjön meg arról, hogy az illesztőprogram megfelelően van telepítve, és ellenőrizze a tollbeállításokat az illesztőprogramban.

3. A rajzprogram nem érzékeli a tollnyomást, pedig a kurzor mozog.

- a) Ellenőrizze, hogy a rajzprogram támogatja-e a tollnyomást.
- b) Töltse le a legújabb illesztőprogramot az XPPen webhelyéről, és ellenőrizze, hogy a tollnyomás megfelelően működik-e az illesztőprogramban.
- c) Az illesztőprogram telepítése előtt zárja be a víruskereső és grafikai programokat.
- d) A telepítés előtt távolítsa el más rajzkijelzők illesztőprogramjait.
- e) A telepítés befejezése után indítsa újra a számítógépet.
- f) Ha a tollnyomás az illesztőprogramban megfelelő (Windows: ellenőrizze, hogy a Windows Ink be van-e kapcsolva az illesztőprogram tollbeállításában), indítsa el a rajzprogramot, és próbálja újra.

4. Rajzoláskor a vonalak késve jelennek meg.

Ellenőrizze, hogy a számítógép konfigurációja (CPU és GPU) megfelel-e a rajzprogram ajánlott követelményeinek, és optimalizálja a kapcsolódó beállításokat a rajzprogram hivatalos webhelyén található GYIK alapján.

5. A párosított eszköz nem csatlakozik.

- a) Nyissa meg az operációs rendszer Bluetooth-beállításait, és törölje a rajztábla vagy a gyorsbillentyű-távírányító Bluetooth-kapcsolatát.
- b) Ismételje meg a Bluetooth-csatlakoztatás lépéseit az eszköz újrapárosításához és csatlakoztatásához.

15. Szabályozási információk

Megfelelőségi nyilatkozat

A Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az MT1592B típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.xp-pen.com

A Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az ACK05 típusú rádióberendezés (vezeték nélküli gyorsbillentyű-távírányító) megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.xp-pen.com

FCC

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Működésére az alábbi két feltétel vonatkozik: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelmeztetés: a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

FCC-megjegyzés: A készüléket bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakókörnyezetben fellépő káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálható azonban, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – ez a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, a felhasználó az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel próbálhatja megszüntetni:

- Állítsa másképp vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőétől eltérő áramkörhöz tartozó aljzatba.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió- és tévészerelőtől.

Rádiófrekvenciás expozíció

A készüléket megvizsgálták, és megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. Hordozható használat mellett korlátozás nélkül használható.

Industry Canada

Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-szabványainak. Működésére az alábbi két feltétel vonatkozik: (1) a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Módosítás: a készülék tanúsítványának jogosultja által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Műszaki adatok

Üzemi frekvencia	2402–2480 MHz
Max. teljesítmény	3,3 dBm
Üzemi hőmérséklet	0–45 °C
Gyártó	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Cím	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Kapcsolat

Ha további segítségre van szüksége, forduljon hozzánk:

Webhely: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.hu

XPPen

Deco Pro (Gen 2)

Tabletă grafică

Deco Pro XLW / LW / MW (Gen 2)
Telecomandă wireless pentru comenzi rapide ACK05



Ghid de utilizare

Cuprins

1	Introducere	3
2	Prezentarea produsului	4
3	Conținutul pachetului	6
4	Conectare	7
5	Compatibilitate	11
6	Instalarea driverului	12
7	Prezentarea driverului	13
8	Setările tabletei grafice	14
9	Setările telecomenzii pentru comenzi rapide	21
10	Setările driverului	25
11	Dezinstalarea driverului	26
12	iOS/iPadOS: MediBang Paint	26
13	iOS/iPadOS: ibis Paint	29
14	Întrebări frecvente	31
15	Informații de reglementare	32

1. Introducere

Vă mulțumim că ați ales tableta grafică XPPen Deco Pro (Gen 2). Acest manual de utilizare descrie în detaliu funcțiile și caracteristicile produsului. Citiți-l înainte de utilizare, pentru a folosi produsul în siguranță și corect.

Din cauza îmbunătățirii continue a produsului, conținutul poate diferi de produsul final și se poate modifica fără notificare prealabilă.

Notă: Imaginile din manual au doar rol ilustrativ. Manualul livrat cu dispozitivul poate varia în funcție de model.

1.1. Modele și specificații

Acest manual se aplică tuturor celor trei dimensiuni ale seriei. Datele de mai jos provin de pe pagina de produs XPPen a seriei Deco Pro (Gen 2).


	Deco Pro MW	Deco Pro LW	Deco Pro XLW
Model	MT0962B	MT1172B	MT1592B
Dimensiuni (mm)	$283 \times 227,1 \times 10,66$	$333 \times 258,1 \times 10,66$	$435 \times 313,1 \times 10,66$
Zonă de lucru	9 inchi $\times$ 6 inchi	11 inchi $\times$ 7 inchi	15 inchi $\times$ 9 inchi

Comune tuturor modelelor

Rezoluție	5080 LPI
Rată de raportare	200 RPS (max.)
Conectivitate	Bluetooth 5.0 / prin cablu
Baterie	3030 mAh / 3,7 V, autonomie ≥ 10 h
Stylus	X3 Pro Smart Chip Stylus, 16K niveluri de presiune, recunoașterea înclinării de 60°
Înălțime de citire	10 mm
Port	USB-C, alimentare 5 V DC, 2 A

2. Prezentarea produsului

2.1. Tableta grafică

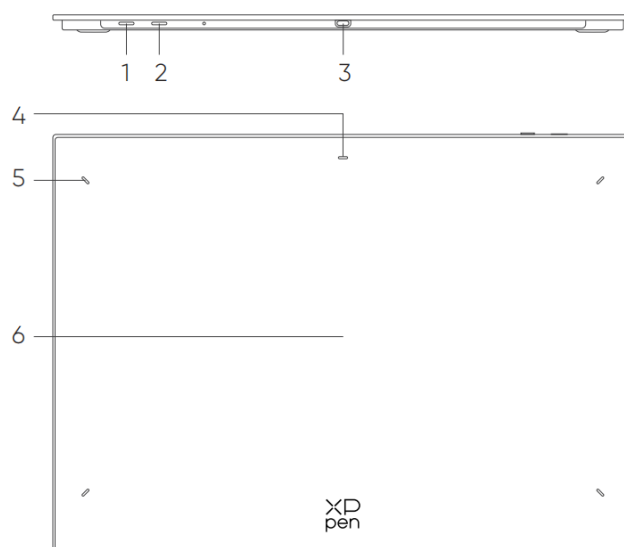

1. Buton de pornire

- a. Apăsare lungă 3 secunde: pornire sau oprire
- b. Apăsare lungă 6 secunde: mod de asociere Bluetooth

2. Comutator Bluetooth

3. Port USB-C

4. Indicator 1

Albastru:

- a. Clipește lent: se așteaptă conexiunea Bluetooth
- b. Clipește rapid: se așteaptă asocierea Bluetooth (țineți apăsat butonul de pornire 6 secunde)
- c. Aprins continuu: asociere reușită

Roșu:

- a. Clipește: baterie descărcată ($\leq 20\%$)
- b. Aprins continuu: se încarcă
- c. Stins: încărcat complet

Culoarea violet indică faptul că indicatorul roșu și cel albastru sunt aprinse simultan.


5. Indicator 2

- a. Stins: stylusul este în afara zonei active

b. Aprins continuu: stylusul se află în zona activă

6. Zonă activă

2.2. Telecomanda wireless pentru comenzi rapide

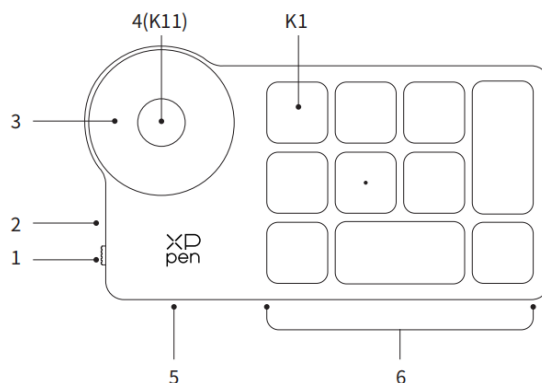

1. Comutator glisant de pornire

2. Indicator luminos

Albastru:

- Clipește lent: niciun Bluetooth conectat
- Clipește rapid: se așteaptă asocierea Bluetooth
- Aprins continuu: asociere reușită (aprins 30 de secunde, apoi se stinge)

Roșu:

- Clipește: baterie descărcată ($\leq 20\%$)
- Aprins continuu: se încarcă
- Stins: încărcat complet

Culoarea violet indică faptul că indicatorul roșu și cel albastru sunt aprinse simultan.

3. Rotiță

4. Buton de comutare a rotiței (K11; apăsare lungă 6 secunde pentru asocierea Bluetooth)

5. Port USB-C


6. Grup de taste rapide

4 grupuri personalizabile a câte 10 taste pentru fiecare aplicație, în total 40 de taste rapide. Grupurile de care nu aveți nevoie pot fi dezactivate. Grupul unu este activat implicit, iar K1 este tasta de comutare; apăsați-o pentru a trece de la un grup la altul.

* Lista are doar rol ilustrativ. Consultați produsul real.

Alocarea implicită a tastelor

Alocarea implicită de mai jos provine din manualul de utilizare XPPen al telecomenzii wireless pentru comenzi rapide ACK05.

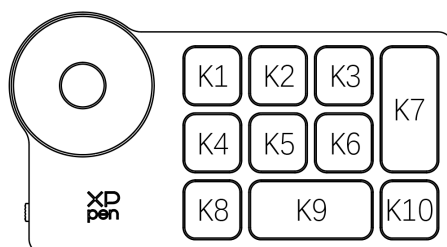

Tastă	Fără driver	Cu driverul instalat
K1	Ctrl+O	Comutarea grupului de taste
K2	Ctrl+N	Previzualizarea setărilor
K3	F5	F5
K4	Shift	Shift
K5	Ctrl	Ctrl
K6	Alt	Alt
K7	Ctrl+S	Ctrl+S
K8	Ctrl+Z	Ctrl+Z
K9	Spațiu	Spațiu
K10	Ctrl+Shift+Z	Ctrl+Shift+Z

* Toate descrierile și imaginile au doar rol ilustrativ și pot diferi de produsul real.

3. Conținutul pachetului

- Tabletă grafică × 1
- Stylus × 1
- Vârfuri pentru stylus × 4
- Vârfuri din pâslă × 4
- Suport pentru stylus × 1
- Cablu USB-C la USB-C × 1
- Cablu USB-C la USB-A × 1
- Telecomandă wireless pentru comenzi rapide × 1**
- Receptor Bluetooth × 1 (pentru telecomanda pentru comenzi rapide)***
- Mănușă × 1

* Lista are doar rol ilustrativ. Consultați produsul real.

** În funcție de varianta produsului, telecomanda wireless pentru comenzi rapide poate să nu fie inclusă. Consultați produsul real.


*** În funcție de varianta produsului, receptorul Bluetooth poate să nu fie inclus. Consultați produsul real.

4. Conectare

4.1. Conectare prin cablu


4.1.1. Tableta grafică

Conectați cablul USB-C la USB-C sau cablul USB-C la USB-A la portul USB al computerului și la portul USB-C al tabletei.

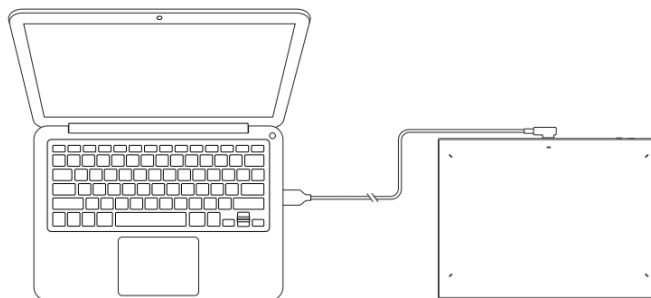

4.1.2. Telecomanda wireless pentru comenzi rapide


Conectați cablul USB-C la USB-C sau cablul USB-C la USB-A la portul USB al computerului și la portul USB-C al telecomenzii.

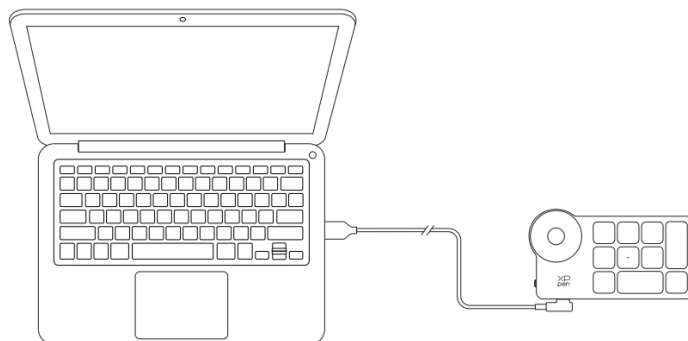

4.1.3. Telefon sau tabletă Android

1. Conectați cablul USB-C la USB-C la dispozitivul Android și la tableta grafică.
2. Așezați tableta grafică XPPen și dispozitivul Android în poziție verticală și deschideți o aplicație Android care acceptă presiunea stylusului.
3. Dezactivați rotirea automată a ecranului pe dispozitivul Android și păstrați ecranul în modul portret.

* În prezent, tableta grafică funcționează normal numai când dispozitivul Android este în modul portret. În modul peisaj nu poate fi utilizată normal.

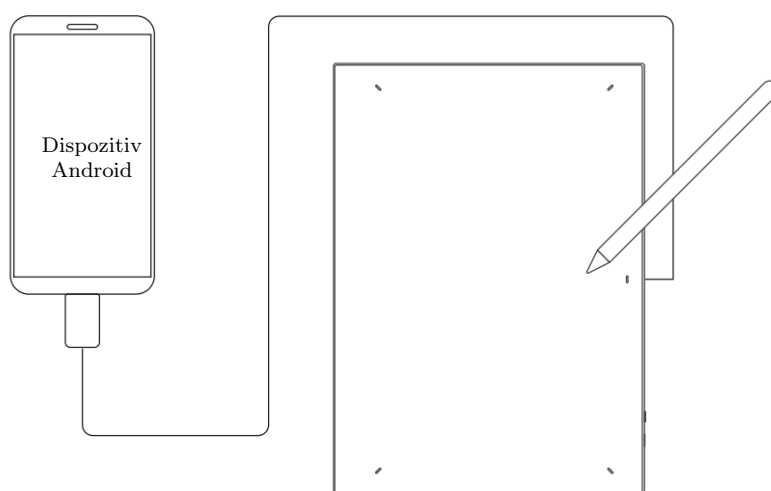

XPPen Setting tools (Android 14 și versiuni ulterioare)

Instrucțiunile separate XPPen pentru conectarea tabletelor sale grafice la dispozitive Android (2025) adaugă următoarele:

- Din cauza diferențelor dintre dispozitivele Android, poate fi necesar să instalați aplicația XPPen Setting tools înainte de utilizare. Descărcați pachetul de instalare APK de pe site-ul oficial XPPen sau scanând codul QR de mai jos.




- Android 13 și versiuni anterioare: în orientarea implicită verticală a mapării, prezentată mai sus, zona de mapare a tabletei este întreaga zonă activă. Dacă doriți să schimbați orientarea mapării, instalați XPPen Setting tools și ajustați-o în aplicație.

- Android 14 și versiuni ulterioare: instalați și deschideți XPPen Setting tools și comutați în aplicație orientarea mapării pe orizontal. Așezați dispozitivul Android vertical și tableta grafică orizontal. Zona de mapare a tabletei se află atunci în partea stângă.

4.2. Conectare wireless


4.2.1. Conexiune Bluetooth directă: tableta grafică

1. Țineți apăsat butonul de pornire 3 secunde pentru a porni tableta; indicatorul 1 clipește albastru. Apoi țineți apăsat butonul de pornire 6 secunde pentru asocierea Bluetooth; indicatorul 1 clipește rapid albastru.
2. Activați Bluetooth pe computer, adăugați un dispozitiv Bluetooth, căutați dispozitivul „Deco Pro ***” și faceți clic pe el pentru a finaliza asocierea. Indicatorul 1 rămâne aprins albastru.
3. Țineți apăsat butonul de pornire 3 secunde pentru a opri tableta. Indicatorul 1 se stinge.

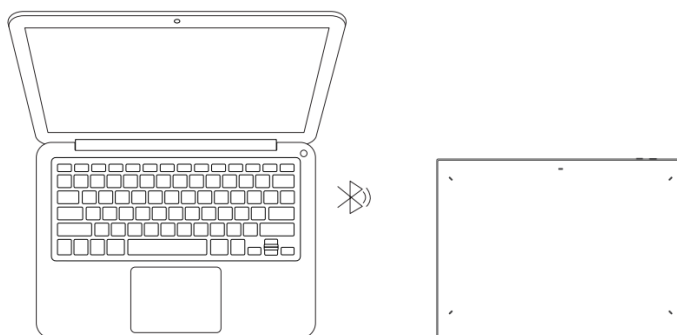

4.2.2. Conexiune Bluetooth directă: telecomanda pentru comenzi rapide


1. Glisați comutatorul de pornire al telecomenzii; indicatorul albastru clipește lent. Apoi țineți apăsată tasta K11 6 secunde pentru asocierea Bluetooth; indicatorul albastru clipește rapid.
2. Activați Bluetooth pe computer, adăugați un dispozitiv Bluetooth, căutați dispozitivul „Shortcut Remote” și faceți clic pe el pentru a finaliza asocierea. Indicatorul albastru rămâne aprins și se stinge după 30 de secunde.
3. Glisați din nou comutatorul pentru a opri dispozitivul.

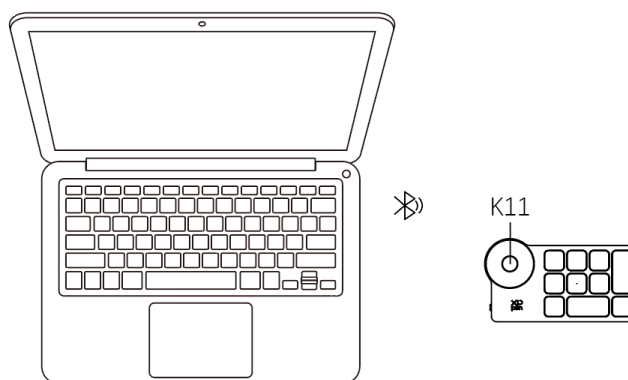

4.2.3. Conectare prin receptorul Bluetooth

Acceptată doar de telecomanda pentru comenzi rapide.

Introduceți receptorul Bluetooth în computer și glisați comutatorul de pornire; indicatorul se aprinde albastru continuu și se stinge după 30 de secunde.

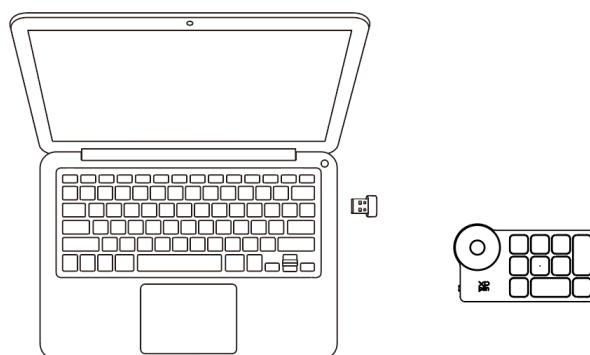


* Dacă receptorul Bluetooth trebuie asociat din nou cu dispozitivul, descărcați instrumentul de asociere wireless pentru modelul dvs. de pe site-ul oficial XPPen (<https://www.xp-pen.com>) și urmați ghidul acestuia.

4.3. Comutarea între dispozitive Bluetooth

Tableta grafică se poate conecta la două dispozitive Bluetooth.

1. Cu tableta pornită, glisați comutatorul Bluetooth în poziția 1 și țineți apăsat butonul de pornire 6 secunde; tableta se asociază cu dispozitivul 1.
2. Cu tableta pornită, glisați comutatorul Bluetooth în poziția 2 și țineți apăsat butonul de pornire 6 secunde; tableta se asociază cu dispozitivul 2.
3. Glisați comutatorul Bluetooth pentru a comuta conexiunea între cele două dispozitive.

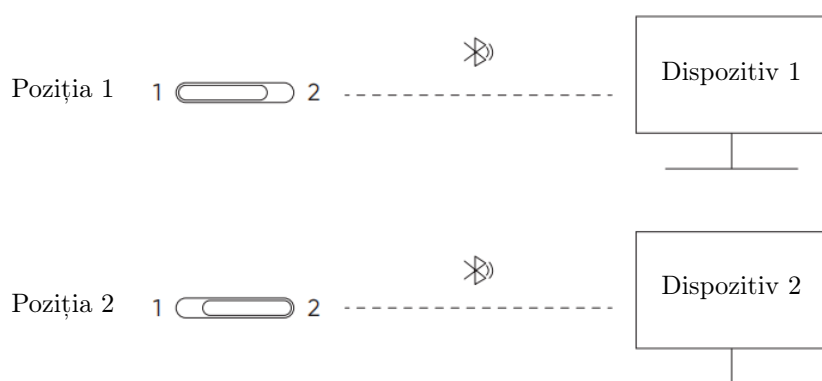

5. Compatibilitate

Tableta grafică

Conexiune prin cablu	Windows 7 (sau mai nou), macOS 10.12 (sau mai nou), Android 10.0 (sau mai nou), Chrome OS 88 (sau mai nou), Harmony OS, Linux
Conexiune Bluetooth	Windows 10 (sau mai nou), macOS 10.12 (sau mai nou)

Telecomanda pentru comenzi rapide

Conexiune prin cablu sau prin receptor (dongle)	Windows 7 (sau mai nou), macOS 10.12 (sau mai nou), Linux
Conexiune Bluetooth	Windows 10 (sau mai nou), macOS 10.12 (sau mai nou)

6. Instalarea driverului

Pentru ca dispozitivul să funcționeze corect, instalați driverul înainte de utilizare. Descărcați driverul pentru modelul dvs. de pe site-ul XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Note:


1. Înainte de instalarea driverului, închideți toate programele antivirus și de grafică.
2. Înainte de instalare, dezinstalați driverele altor ecrane sau tablete grafice (dacă există).
3. După finalizarea instalării, reporniți computerul.
4. Pentru cea mai bună performanță a dispozitivului, vă recomandăm să instalați cel mai nou driver.

Windows


Dezarhivați fișierul. Rulați fișierul „exe” ca administrator și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.

Mac

Dezarhivați fișierul, rulați fișierul „dmg” și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea. Accesați Configurări sistem → Confidențialitate și securitate → Accesibilitate (pentru conexiunea wireless și Bluetooth) și asigurați-vă că opțiunea PenTabletDriver este bifată; în caz contrar, dispozitivul și driverul pot să nu funcționeze corect.

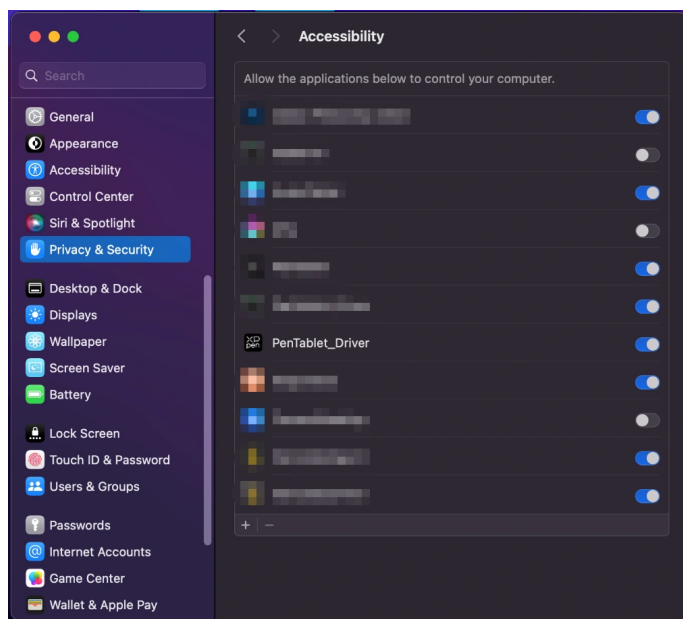

Dacă PenTablet_Driver nu apare în listă, accesați Library → Application Support → PenDriver și adăugați driverul manual.

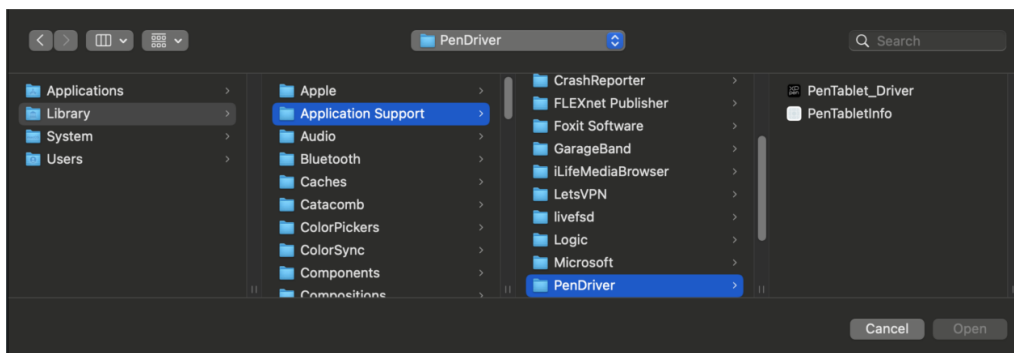


Linux

- Deb: introduceți comanda `sudo dpkg -i`, trageți fișierul de instalare în fereastră și executați comanda.
- Rpm: introduceți comanda `sudo rpm -i`, trageți fișierul de instalare în fereastră și executați comanda.
- Tar.gz: dezarhivați fișierul, introduceți comanda `sudo`, trageți `install.sh` în fereastră și executați comanda.


7. Prezentarea driverului

După instalare, driverul pornește automat. Dacă nu pornește, porniți-l manual.

Dacă dispozitivul nu este conectat sau conectarea eșuează, se afișează mesajul de mai jos. În acest caz, reporniți computerul sau driverul ori contactați serviciul nostru de asistență.

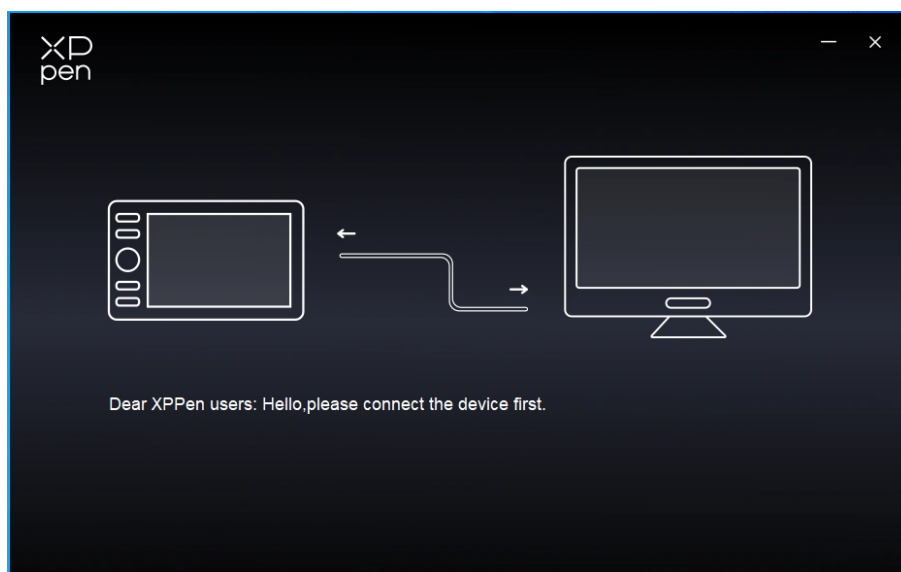

Dacă dispozitivul s-a conectat cu succes la computer, numele acestuia apare în colțul din stânga sus al driverului.

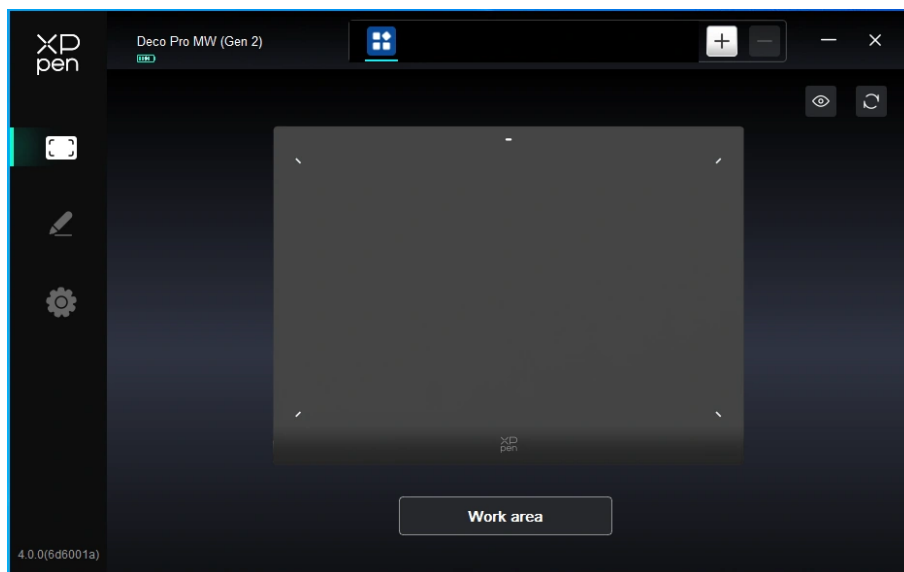


La driver se pot conecta simultan mai multe dispozitive. După ce comutați pe un anumit dispozitiv, îi puteți personaliza setările; toate modificările se aplică doar acelui dispozitiv.

8. Setările tabletei grafice

8.1. Zona de lucru

În „Work area” (Zona de lucru) definiți maparea dintre zona de lucru a dispozitivului și zona de afișare a ecranului.

8.1.1. Ecran

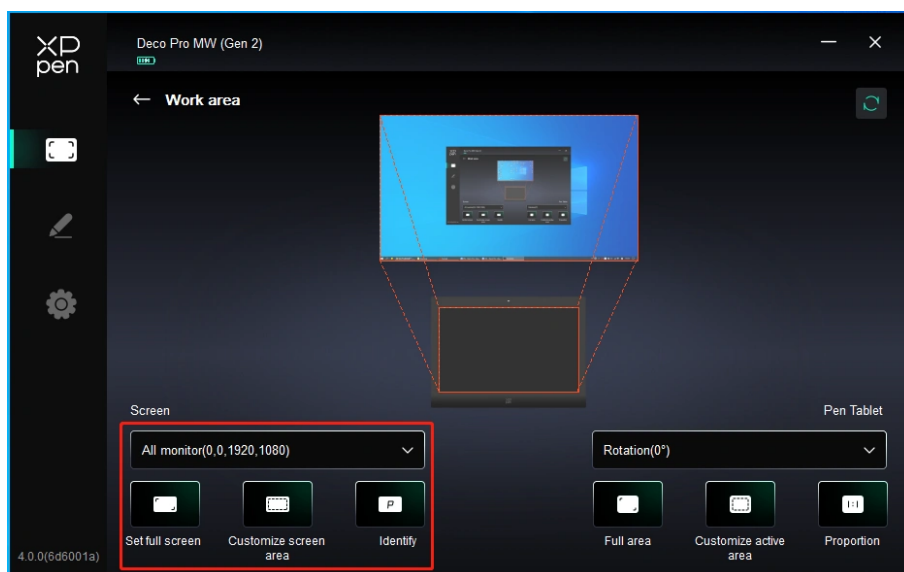


Puteți seta maparea dintre zona de afișare a ecranului curent și dispozitiv.

Dacă se folosesc mai multe monitoare în modul duplicat, zona de lucru a dispozitivului este mapată pe toate monitoarele. Când stylusul se mișcă în zona de lucru, cursorul se mișcă simultan pe toate monitoarele.

Dacă se folosesc mai multe monitoare în modul extins, selectați în filele monitoarelor monitorul pe care se va mapa zona de lucru a dispozitivului.

Zona de mapare a ecranului se poate seta în două moduri:


1. Set full screen (Ecran complet): dispozitivul este mapat pe întreaga suprafață a monitorului selectat.
2. Customize screen area (Zonă de ecran personalizată): zona se poate personaliza în trei moduri.

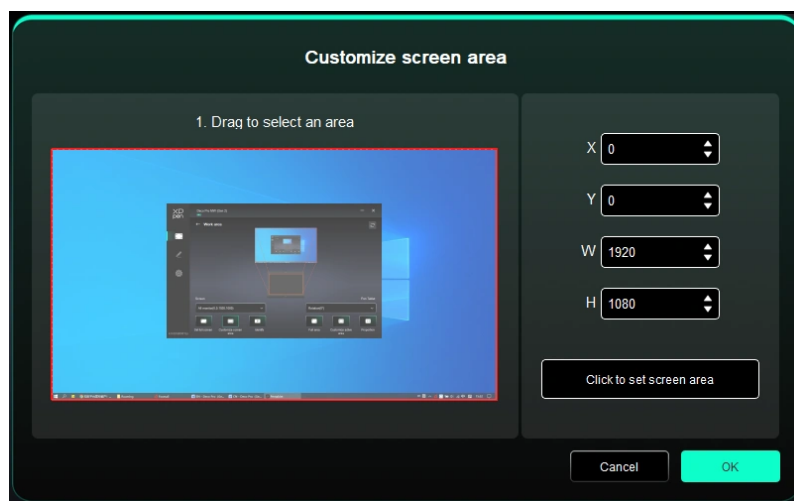


- a) Selectare prin tragere: trageți cursorul de la un punct la altul pe ecran.
 - b) Click to set screen area (Setare prin clic): faceți clic pe monitor în poziția colțului din stânga sus, apoi a colțului din dreapta jos.
 - c) Coordonate: introduceți manual coordonatele în câmpurile X, Y, W și H.
3. Identify (Identificare): identifică toate monitoarele conectate. Numărul fiecărui monitor apare în colțul său din stânga jos.

8.1.2. Tableta grafică

Driverul permite setarea zonei de lucru a dispozitivului în următoarele moduri:

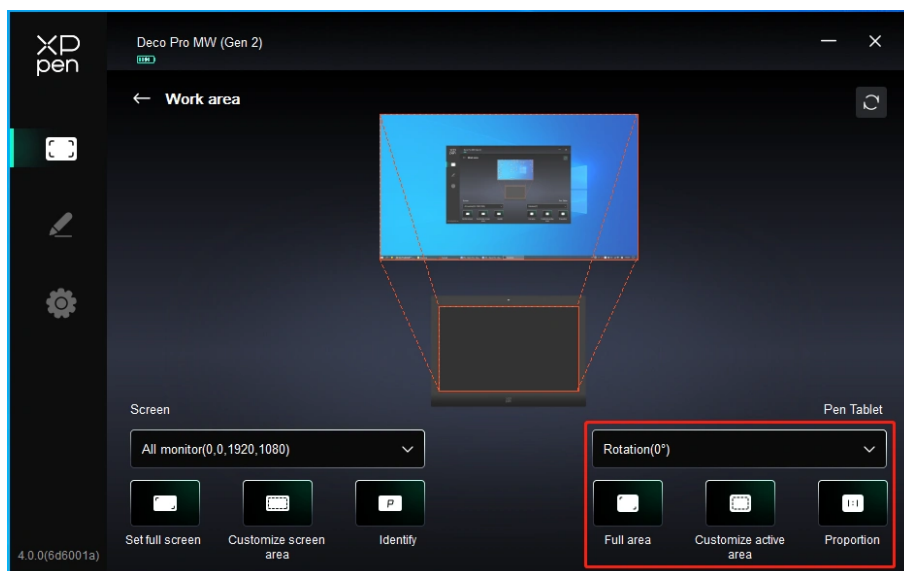

1. Full area (Zonă completă): este disponibilă întreaga zonă de lucru a dispozitivului.
2. Customize active area (Zonă activă personalizată): în trei moduri.

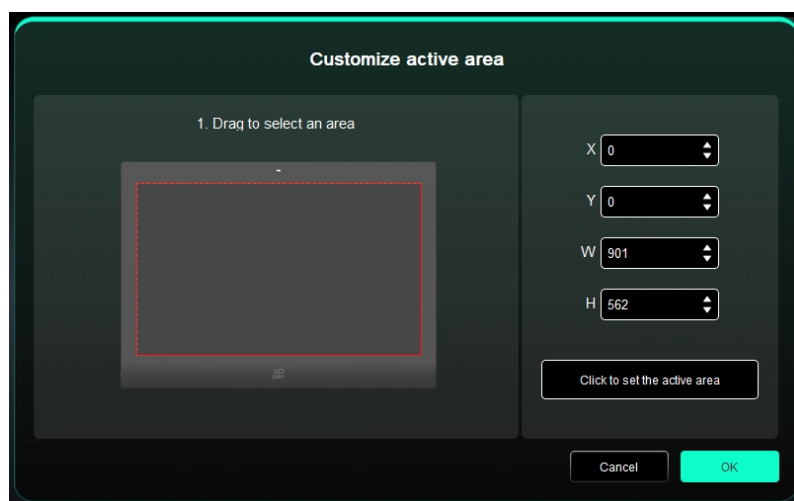

- a) Selectare prin tragere: trageți cursorul de la un punct la altul pe dispozitiv.
- b) Click to set active area (Setare prin clic): cu stylusul, faceți clic pe dispozitiv în poziția colțului din stânga sus, apoi a colțului din dreapta jos.
- c) Coordonate: introduceți manual coordonatele în câmpurile X, Y, W și H.

3. Proportion (Proporție): scalează proporțional zona de lucru a dispozitivului și zona de afișare selectată.


Exemplu: cu proporția activată, un cerc desenat pe dispozitiv apare pe ecran tot ca cerc, dar o parte din zona de lucru poate rămâne nefolosită. Fără proporție, cercul poate apărea pe ecran ca elipsă.

Rotire

Dispozitivul poate fi setat la 0°, 90°, 180° sau 270° în sensul acelor de ceasornic. Mod pentru stângaci: rotire cu 180°.

8.2. Aplicație


Driverul vă permite să setați funcții diferite pentru aplicații diferite.

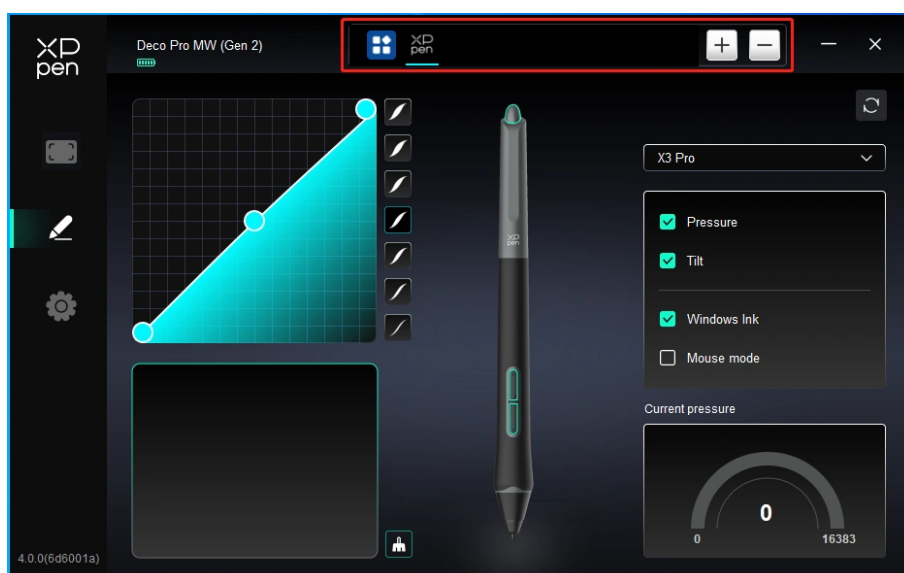

Adăugați o aplicație din lista de aplicații, bifați-o și apoi personalizați funcțiile butoanelor stylusului. De exemplu, dacă selectați o aplicație și îi modificați configurația, modificarea este valabilă doar când folosiți acea aplicație. Când treceți la altă aplicație, driverul o recunoaște automat. Puteți adăuga cel mult 7 aplicații.


1. Faceți clic pe pictograma + din dreapta sus a barei de aplicații pentru a deschide lista de aplicații.
2. Selectați aplicația de adăugat dintre aplicațiile care rulează sau faceți clic pe „Browse” (Răsfoire) pentru a adăuga o aplicație instalată.
3. Faceți clic pe „OK” pentru a adăuga aplicația selectată.
4. Pentru a șterge o aplicație adăugată, selectați-o și faceți clic pe pictograma – din dreapta sus a barei de aplicații.

Dacă selectați „toate celelalte aplicații”, setările se aplică celorlalte aplicații nepersonalizate.

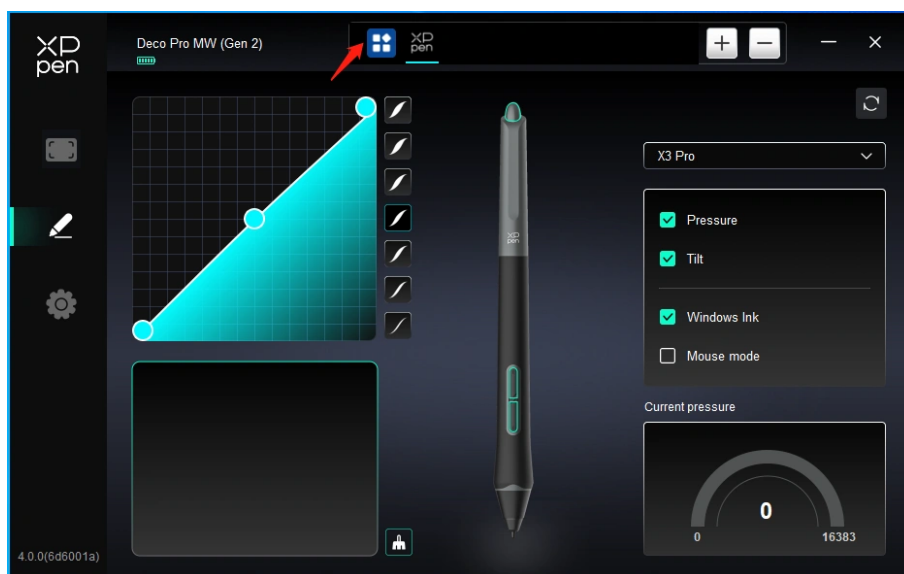


8.3. Setările stylusului

Când stylusul se află în zona de lucru, dispozitivul îl recunoaște și îl adaugă în driver. Stylusul folosit trebuie să fie compatibil cu dispozitivul.

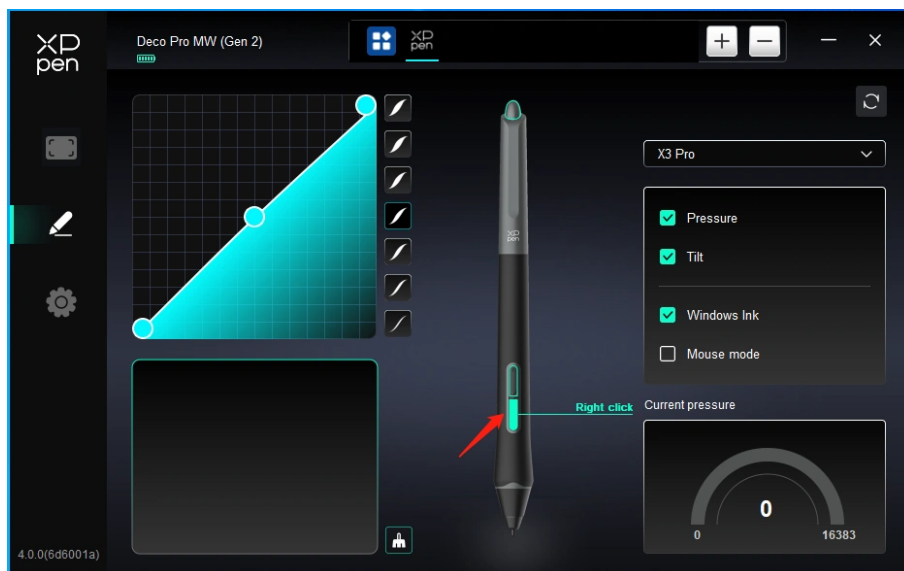

Faceți clic pe poziția butonului stylusului în imagine pentru a-i personaliza funcția.

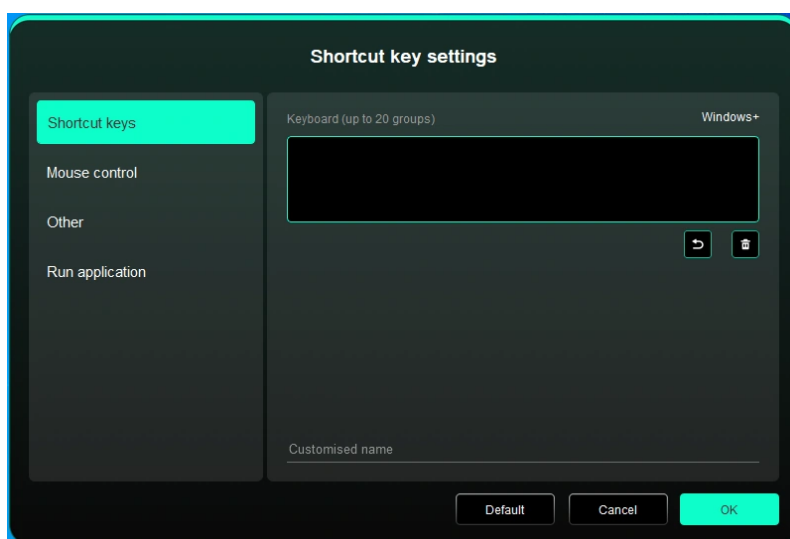

Tastatură

Puteți seta o comandă rapidă de la tastatură, de exemplu „Alt+A” în 3D MAX, pentru a folosi instrumentul de aliniere.

Se pot seta mai multe grupuri de comenzi rapide. Introduceți de exemplu Ctrl+C, Ctrl+V – la apăsarea tastei, toate comenzile setate se execută o dată.

Windows (Command): puteți adăuga o combinație care conține tasta de sistem. De exemplu, pentru a introduce Win (Cmd)+Shift+3, apăsați Shift+3, iar driverul adaugă automat tasta de sistem.

Control cu mouse-ul

Setați o combinație de butoane de mouse și taste. Cu „Shift” și „Clic stânga” selectate, comanda funcționează în aplicațiile care acceptă astfel de combinații.

Altele – mod de precizie

Limitează zona de lucru a dispozitivului la o anumită porțiune. Această funcție vă permite să realizați desene mai detaliate.

Rulare aplicație


Pornește aplicația selectată.

Nume personalizat

Puteți da un nume personalizat setărilor curente ale tastelor.

Setările presiunii

Ajustați curba presiunii stylusului sau selectați una dintre opțiunile de presiune predefinite.

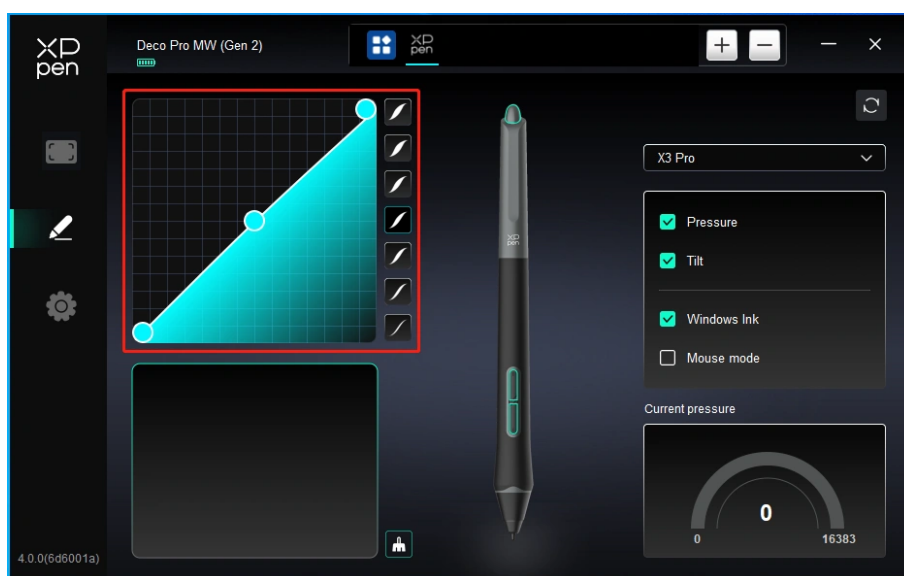

Mod mouse


Când scoateți stylusul din zona de lucru, cursorul rămâne unde l-ați lăsat, ca la utilizarea unui mouse. Cu acest mod selectat, puteți ajusta viteza cursorului. Dacă nu îl selectați, se aplică implicit modul stylus.

Windows Ink (numai Windows)

Windows acceptă funcția de scriere de mână. Dacă aveți nevoie de ea în Microsoft Office/Whiteboard sau în alt software, nu o dezactivați.

9. Setările telecomenzii pentru comenzi rapide

9.1. Aplicație

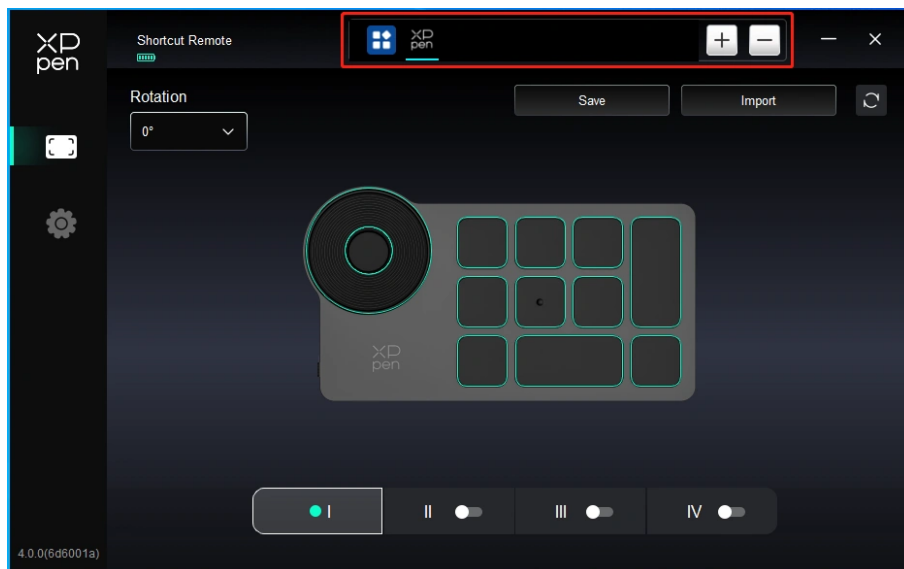


Personalizați funcțiile dispozitivului pentru fiecare aplicație. De exemplu, dacă selectați o aplicație și modificați configurația, modificările sunt valabile doar când folosiți acea aplicație. Când treceți de la o aplicație la alta, driverul le recunoaște automat. Când este selectată prima aplicație, setările se aplică celorlalte aplicații nepersonalizate. Puteți adăuga cel mult 7 aplicații.

1. Faceți clic pe pictograma + din dreapta sus a barei de aplicații pentru a deschide lista de aplicații.
2. Selectați aplicația de adăugat dintre aplicațiile care rulează sau faceți clic pe „Browse” (Răsfoire) pentru a adăuga o aplicație instalată.
3. Faceți clic pe „OK” pentru a adăuga aplicația selectată.


9.2. Rotița

Cu butonul din mijlocul rotiței comutați între funcțiile rotiței.

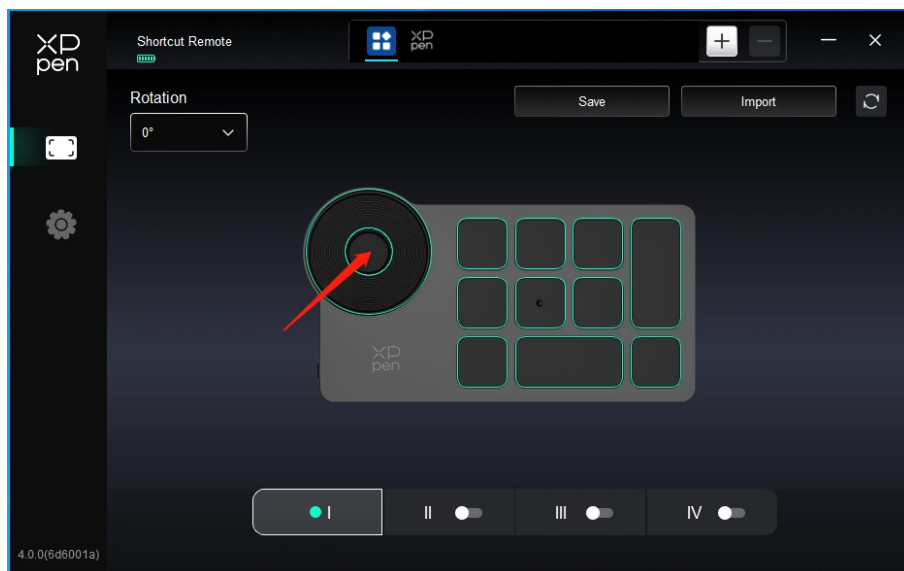


Personalizare

Faceți clic pe rotiță în imaginea dispozitivului, selectați „Customize” (Personalizare) din meniul derulant al funcțiilor predefinite și definiți funcțiile de rotire în sensul și în sens invers acelor de ceasornic introducând de la tastatură tastele sau combinațiile dorite.

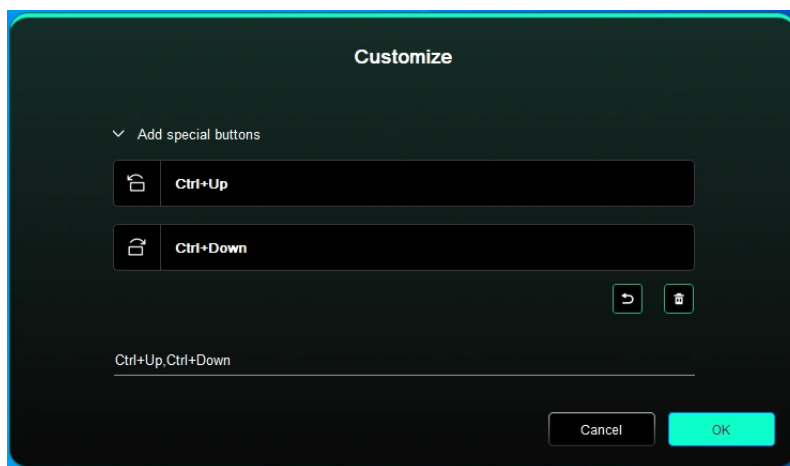

9.3. Import/Salvare

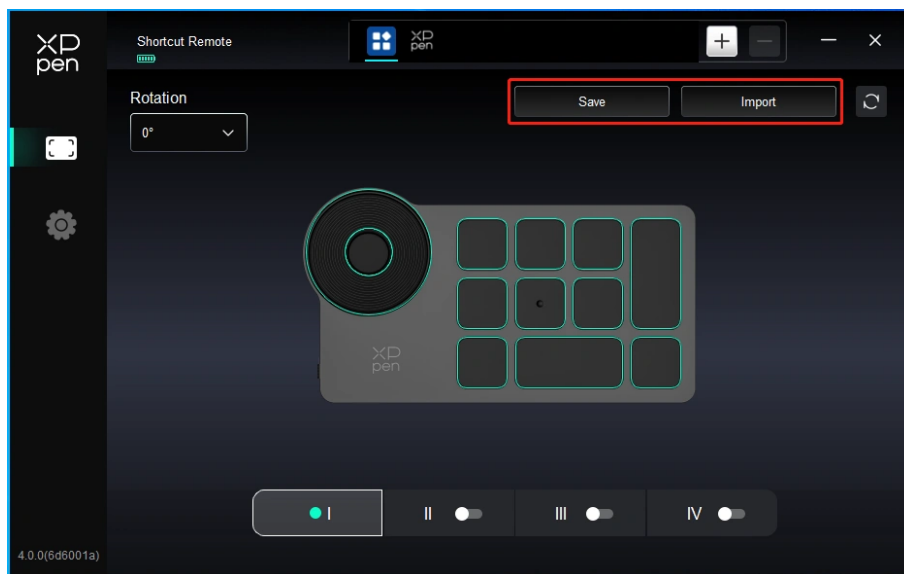

Import

Importă în driver configurația salvată în dispozitiv, pentru aplicația selectată.


Salvare

Salvează în dispozitiv configurația aplicației selectate în prezent.

Notă: Folosiți funcțiile „Import” și „Salvare” cu o conexiune prin cablu. Configurația „Import” și „Salvare” nu include setarea de rotire și este valabilă doar pe același sistem de operare.

9.4. Taste rapide


Driverul oferă patru grupuri de taste rapide. Primul grup este folosit implicit (nu poate fi dezactivat). Fiecare grup poate fi personalizat cu alte funcții. După activarea grupurilor, puteți comuta între ele cu funcția „Key group switching” (Comutarea grupului de taste) – implicit tasta K1, care poate fi reatribuită altei taste.

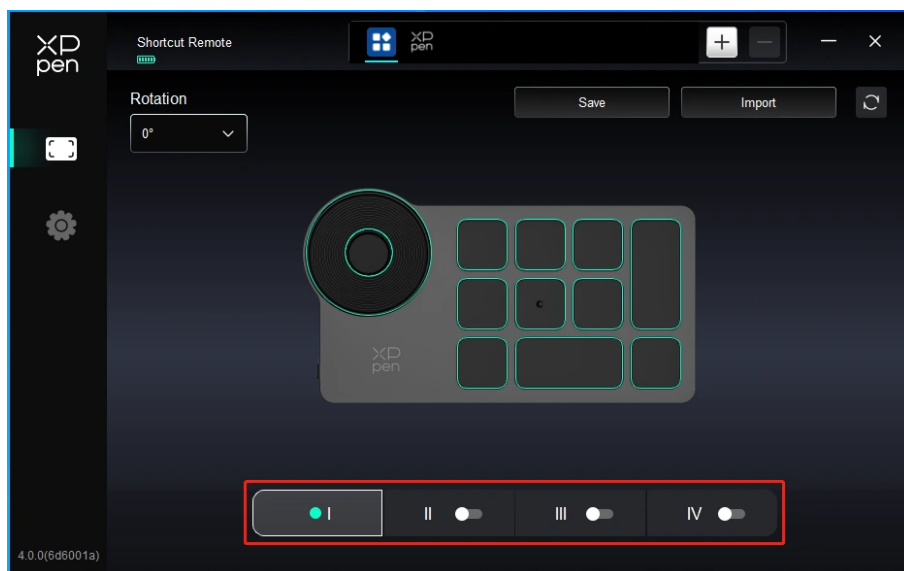

Personalizare



Faceți clic pe tasta corespunzătoare din imaginea dispozitivului pentru a-i personaliza funcția. Opțiunile sunt aceleași ca pentru butoanele stylusului (consultați secțiunea 8.3).

Previzualizarea setărilor

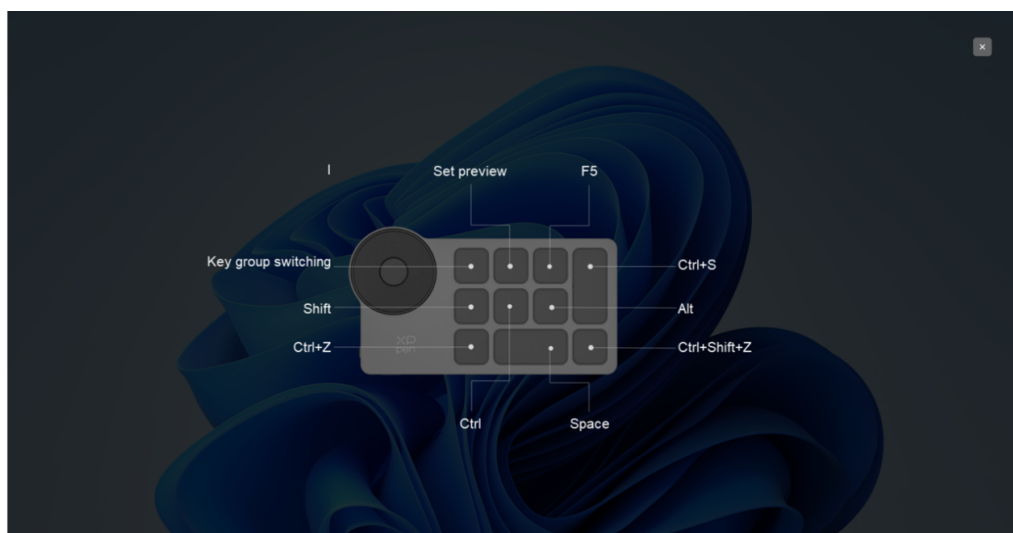

Afișează funcțiile grupului de taste în uz. Dacă selectați un grup care nu este activat în driver, se afișează implicit funcțiile grupului I. Închideți fereastra cu butonul de închidere din dreapta sus.

10. Setările driverului

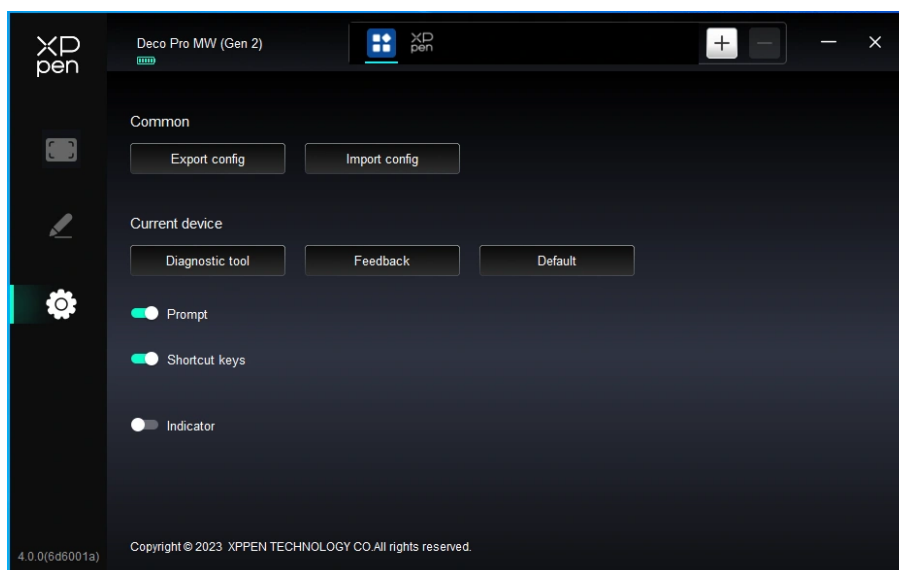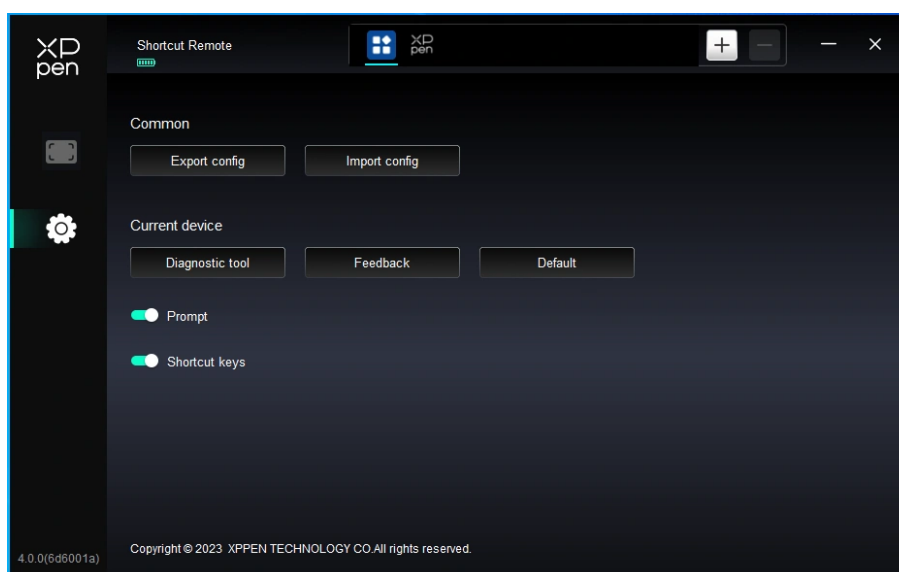

Shortcut keys (Taste rapide)

Când este dezactivat, funcțiile tuturor tastelor dispozitivului sunt dezactivate.

Prompt (Mesaj)

Când este dezactivat, la apăsarea unei taste nu se mai afișează niciun mesaj în partea de jos a ecranului.

Instrument de diagnosticare

Dacă apar probleme în timpul utilizării driverului, puteți folosi instrumentul de diagnosticare.

Feedback

Dacă aveți întrebări sau sugestii în timpul utilizării driverului, ne puteți trimite feedback prin această pagină.

Import și export configurație

Puteți importa sau exporta configurații pentru a citi sau salva setările acestora. Această funcție este disponibilă doar pe același sistem de operare.

11. Dezinstalarea driverului

Windows

Accesați Start → Setări → Aplicații → Aplicații și caracteristici, găsiți „Pentablet”, faceți clic pe „Dezinstalare” și urmați instrucțiunile.

Mac

Accesați Mergi → Aplicații, găsiți XPPen, faceți clic pe „UninstallPenTablet” și urmați instrucțiunile.

Linux

- Deb: introduceți comanda `sudo dpkg -r XPPenLinux` și executați-o.
- Rpm: introduceți comanda `sudo rpm -e XPPenLinux` și executați-o.
- Tar.gz: dezarhivați fișierul, introduceți comanda `sudo`, trageți `uninstall.sh` în fereastră și executați comanda.


12. iOS/iPadOS: MediBang Paint


12.1. Conectarea tabletei grafice la dispozitivul iOS/iPadOS

- a) Țineți apăsat butonul de pornire 3 secunde pentru a porni tableta, apoi țineți-l apăsat 6 secunde pentru asocierea Bluetooth.
- b) Activați Bluetooth pe dispozitivul iOS/iPadOS și selectați tableta grafică pentru a finaliza asocierea (după asocierea reușită, indicatorul albastru rămâne aprins).

12.2. Configurarea aplicației MediBang

- a) Deschideți MediBang, atingeți „New Canvas” (Pânză nouă) și creați o pânză conform instrucțiunilor.
- b) În ecranul de desen, atingeți butonul de setări din colțul din stânga jos pentru a deschide setările aplicației.
- c) În meniul pop-up, selectați „Various settings” (Setări diverse).
- d) Selectați elementul de setări XPPen (etichetat în japoneză, consultați a patra captură de ecran).
- e) Pe pagina care se deschide, activați conexiunea XPPen (primul comutator, etichetat în japoneză). După conectarea reușită, în partea de jos a aplicației apare un mesaj.
- f) Pe aceeași pagină puteți seta și orientarea mapării tabletei grafice; implicit este orizontală.
- g) După finalizarea setărilor, reveniți la ecranul de desen și începeți să creați. Implicit, aplicația mapează pânza pe zona centrală a tabletei grafice.

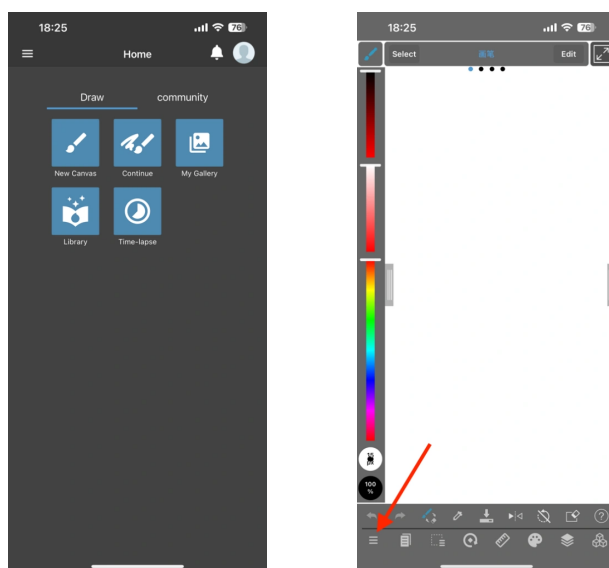

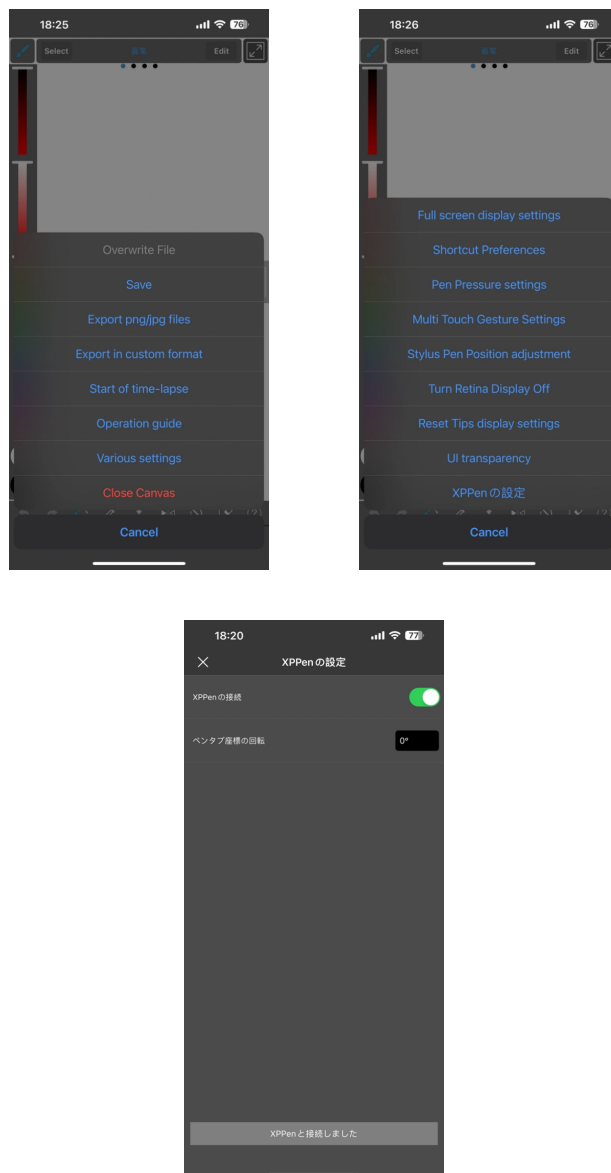

Note:

1. Butoanele stylusului sunt temporar indisponibile.
2. Dacă conexiunea Bluetooth nu funcționează corect, încercați să o restabiliți astfel:
 - a) Resetați Bluetooth repetând pașii de conectare. Dispozitivul asociat este șters automat în acest proces; asociați din nou dispozitivul.
 - b) Dacă tableta grafică este asociată cu alte dispozitive, deconectați-o de la acestea sau treceți pe dispozitivul dorit cu comutatorul Bluetooth.


13. iOS/iPadOS: ibis Paint

13.1. Conectarea tabletei grafice la dispozitivul iOS/iPadOS

- a) Țineți apăsat butonul de pornire 3 secunde pentru a porni tableta, apoi țineți-l apăsat 6 secunde pentru asocierea Bluetooth.
- b) Activați Bluetooth pe dispozitivul iOS/iPadOS și selectați tableta grafică pentru a finaliza asocierea (după asocierea reușită, indicatorul albastru rămâne aprins).

13.2. Configurarea aplicației ibis Paint

- a) Deschideți ibis Paint și atingeți „Settings” (Setări).
- b) În setări, găsiți „Supported Handwrite Stylus” și selectați „XPPen Pen Tablet”.

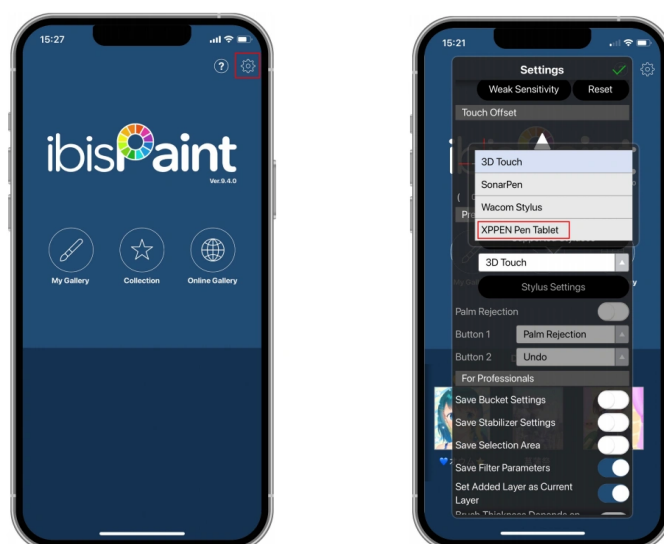


13.3. Setarea presiunii stylusului

- Activați funcția de presiune a stylusului.
- Trageți punctul de pe curba de sensibilitate pentru a ajusta sensibilitatea la presiune.
- Setați funcțiile butoanelor stylusului.
- Creați o pânză și începeți să creați.



Butonul 2
Butonul 1

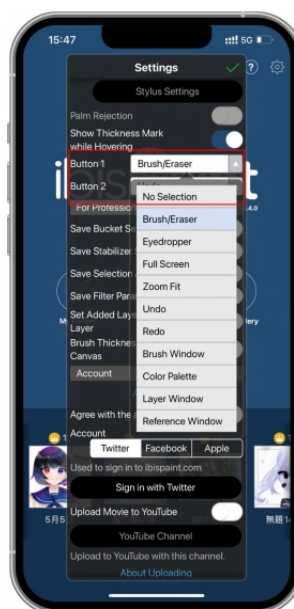

Note:

- Taste rapide și setări personalizate: butoanele și sensibilitatea la presiune ale stylusului pot fi personalizate în aplicație. Tastele rapide ale tabletei grafice

sunt temporar indisponibile. Setările driverului sunt temporar indisponibile, așa că zona de mapare nu poate fi personalizată.

2. Dacă conexiunea Bluetooth nu funcționează corect, încercați să o restabiliți astfel:
 - a) Resetați Bluetooth repetând pașii de conectare. Dispozitivul asociat este șters automat în acest proces; asociați din nou dispozitivul.
 - b) Dacă tableta grafică este asociată cu alte dispozitive, deconectați-o de la acestea sau treceți pe dispozitivul dorit cu comutatorul Bluetooth.

14. Întrebări frecvente

1. Computerul nu recunoaște dispozitivul.

- a) Verificați dacă portul USB folosit funcționează normal. Dacă nu, folosiți alt port USB.

2. Stylusul nu funcționează.

- a) Asigurați-vă că folosiți stylusul livrat inițial cu dispozitivul.
- b) Asigurați-vă că driverul este instalat corect și verificați setările stylusului în driver.

3. Programul de desen nu detectează presiunea stylusului, deși cursorul se mișcă.

- a) Verificați dacă programul de desen acceptă presiunea stylusului.
- b) Descărcați cel mai nou driver de pe site-ul XPPen și verificați dacă presiunea funcționează normal în driver.
- c) Înainte de instalarea driverului, închideți programele antivirus și de grafică.
- d) Înainte de instalare, dezinstalați driverele altor ecrane grafice.
- e) După finalizarea instalării, reporniți computerul.
- f) Dacă presiunea funcționează normal în driver (Windows: asigurați-vă că Windows Ink este activat în setările stylusului din driver), porniți programul de desen și testați din nou.

4. Liniile apar cu întârziere la desenarea în program.

Verificați dacă configurația computerului (CPU și GPU) îndeplinește cerințele recomandate ale programului de desen și optimizați setările conform secțiunii de întrebări frecvente de pe site-ul oficial al programului.

5. Un dispozitiv asociat nu se conectează.

- a) Deschideți setările Bluetooth ale sistemului de operare și ștergeți conexiunea Bluetooth a tabletei grafice sau a telecomenzii pentru comenzi rapide.

- b) Repetați pașii conexiunii Bluetooth pentru a asocia și conecta din nou dispozitivul.

15. Informații de reglementare

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio MT1592B este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.xp-pen.com

Prin prezenta, Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio ACK05 (telecomanda wireless pentru comenzi rapide) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.xp-pen.com

FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulile FCC. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită.

Avertisment: modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă FCC: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Echipamentul generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă echipamentul provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care se poate stabili prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce eliminarea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Cereți ajutorul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV cu experiență.

Avertisment privind expunerea la RF

Dispozitivul a fost evaluat ca îndeplinind cerințele generale privind expunerea la radiofrecvență. Poate fi utilizat fără restricții în condiții de expunere portabilă.

Industry Canada

Acest dispozitiv respectă standardele RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) dispozitivul nu trebuie să provoace interferențe și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită a dispozitivului.

Modificări: modificările care nu sunt aprobate în mod expres de titularul certificării acestui dispozitiv pot anula dreptul utilizatorului de a utiliza dispozitivul.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Date tehnice

Frecvență de funcționare	2402–2480 MHz
Putere max.	3,3 dBm
Temperatură de funcționare	0–45 °C
Producător	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Adresă	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Contact

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați-ne:

Site web: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.ro

XPPen

Deco Pro (Gen 2)

Grafična tablica

Deco Pro XLW / LW / MW (Gen 2)
Brezžični daljinec za bližnjice ACK05



Navodila za uporabo

Kazalo

1	Uvod	3
2	Pregled izdelka	4
3	Vsebina paketa	6
4	Povezava	7
5	Združljivost	11
6	Namestitev gonilnika	12
7	Predstavitev gonilnika	13
8	Nastavitve grafične tablice	14
9	Nastavitve daljinca za bližnjice	22
10	Nastavitve gonilnika	26
11	Odstranitev gonilnika	27
12	iOS/iPadOS: MediBang Paint	27
13	iOS/iPadOS: ibis Paint	30
14	Pogosta vprašanja	32
15	Regulativne informacije	33

1. Uvod

Hvala, ker ste izbrali grafično tablico XPPen Deco Pro (Gen 2). Ta navodila za uporabo podrobno opisujejo funkcije in lastnosti izdelka. Pred uporabo jih preberite, da boste izdelek uporabljali varno in pravilno.

Zaradi nenehnih izboljšav izdelka se vsebina lahko razlikuje od končnega izdelka in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Opomba: Slike v navodilih so le informativne. Navodila, priložena napravi, se lahko razlikujejo glede na model.

1.1. Modeli in tehnični podatki

Ta navodila veljajo za vse tri velikosti serije. Spodnji podatki so s spletne strani izdelka XPPen za serijo Deco Pro (Gen 2).


	Deco Pro MW	Deco Pro LW	Deco Pro XLW
Model	MT0962B	MT1172B	MT1592B
Mere (mm)	283 × 227,1 × 10,66	333 × 258,1 × 10,66	435 × 313,1 × 10,66
Delovno območje	9 palcev × 6 palcev	11 palcev × 7 palcev	15 palcev × 9 palcev

Skupno vsem modelom

Ločljivost	5080 LPI
Hitrost poročanja	200 RPS (najv.)
Povezljivost	Bluetooth 5.0 / žična
Baterija	3030 mAh / 3,7 V, avtonomija ≥ 10 h
Pisalo	X3 Pro Smart Chip Stylus, 16K stopenj pritiska, zaznavanje nagiba 60°
Višina zaznavanja	10 mm
Priključek	USB-C, napajanje 5 V DC, 2 A

2. Pregled izdelka

2.1. Grafična tablica

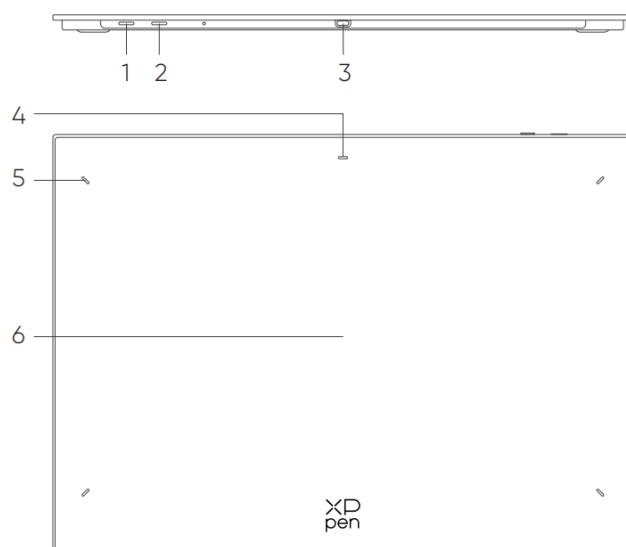

1. Tipka za vklop

- Dolg pritisk 3 sekunde: vklop ali izklop
- Dolg pritisk 6 sekund: način seznanjanja Bluetooth

2. Stikalo za prekllop Bluetooth

3. Priključek USB-C

4. Indikator 1

Modra:

- Počasi utripa: čakanje na povezavo Bluetooth
- Hitro utripa: čakanje na seznanjanje Bluetooth (6 sekund držite tipko za vklop)
- Sveti neprekinjeno: seznanjanje uspešno

Rdeča:

- Utripa: baterija je skoraj prazna ($\leq 20\%$)
- Sveti neprekinjeno: polnjenje
- Ne sveti: popolnoma napolnjeno


Vijolična barva pomeni, da rdeči in modri indikator svetita hkrati.

5. Indikator 2

- Ne sveti: pisalo je zunaj aktivnega območja
- Sveti neprekinjeno: pisalo je v aktivnem območju

6. Aktivno območje

2.2. Brezžični daljinec za bližnjice

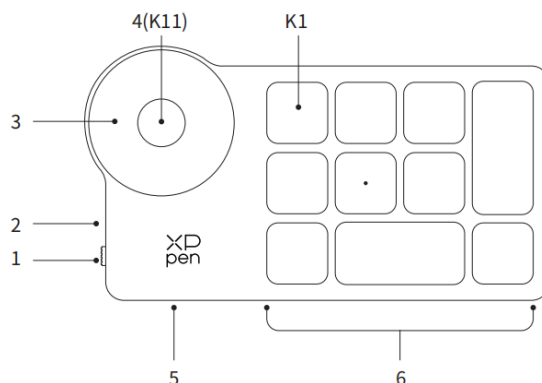

1. Drsno stikalo za vklop
2. Indikatorska lučka

Modra:

- a. Počasi utripa: Bluetooth ni povezan
- b. Hitro utripa: čakanje na seznanjanje Bluetooth
- c. Sveti neprekinjeno: seznanjanje uspešno (sveti 30 sekund, nato uga-sne)

Rdeča:

- a. Utripa: baterija je skoraj prazna ($\leq 20\%$)
- b. Sveti neprekinjeno: polnjenje
- c. Ne sveti: popolnoma napolnjeno


Vijolična barva pomeni, da rdeča in modra lučka svetita hkrati.

3. Vrtljivi gumb
4. Preklopna tipka vrtljivega gumba (K11; z 6-sekundnim pritiskom preklopite v seznanjanje Bluetooth)
5. Priključek USB-C
6. Skupina tipk za bližnjice
4 prilagodljive skupine po 10 tipk za vsako aplikacijo, skupaj 40 tipk za bližnjice. Skupine, ki jih ne potrebujete, lahko izklopite. Prva skupina je privzeto vklopljena, K1 pa je preklopna tipka; z njo preklapljate med skupinami.

* Seznam je le informativen. Upoštevajte dejanski izdelek.

Privzeta dodelitev tipk

Spodnja privzeta dodelitev je iz XPPen navodil za uporabo brezžičnega daljinca za bližnjice ACK05.

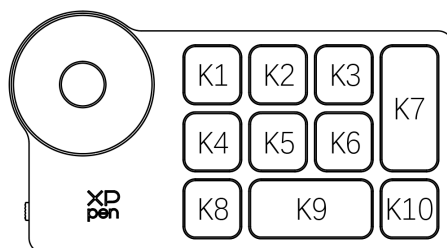

Tipka	Brez gonilnika	Z nameščenim gonilnikom
K1	Ctrl+O	Preklop skupine tipk
K2	Ctrl+N	Predogled nastavitev
K3	F5	F5
K4	Shift	Shift
K5	Ctrl	Ctrl
K6	Alt	Alt
K7	Ctrl+S	Ctrl+S
K8	Ctrl+Z	Ctrl+Z
K9	Preslednica	Preslednica
K10	Ctrl+Shift+Z	Ctrl+Shift+Z

* Vsi opisi in slike so le informativni in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.

3. Vsebina paketa

- Grafična tablica × 1
- Pisalo × 1
- Konice pisala × 4
- Filcaste konice × 4
- Etui za pisalo × 1
- Kabel USB-C na USB-C × 1
- Kabel USB-C na USB-A × 1
- Brezžični daljinec za bližnjice × 1**
- Sprejemnik Bluetooth × 1 (za daljinec za bližnjice)***
- Rokavica × 1

* Seznam je le informativen. Upoštevajte dejanski izdelek.

** Glede na različico izdelka brezžični daljinec za bližnjice morda ni priložen. Upoštevajte dejanski izdelek.


*** Glede na različico izdelka sprejemnik Bluetooth morda ni priložen. Upoštevajte dejanski izdelek.

4. Povezava

4.1. Žična povezava


4.1.1. Grafična tablica

Kabel USB-C na USB-C ali kabel USB-C na USB-A priključite na vrata USB računalnika in na priključek USB-C tablice.

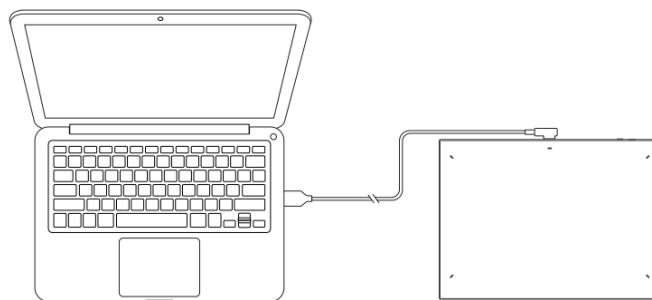

4.1.2. Brezžični daljinec za bližnjice


Kabel USB-C na USB-C ali kabel USB-C na USB-A priključite na vrata USB računalnika in na priključek USB-C daljinca.

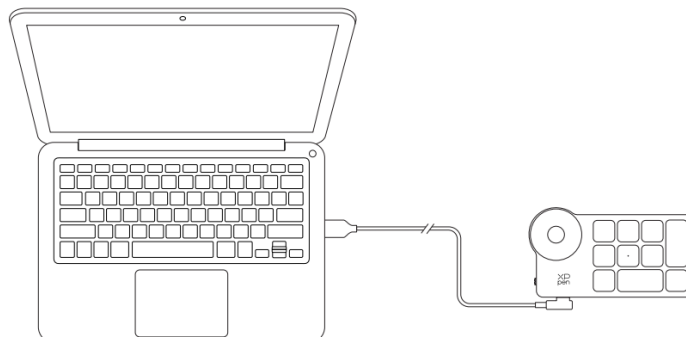

4.1.3. Telefon ali tablica z Androidom

1. Kabel USB-C na USB-C priključite na napravo z Androidom in na grafično tablico.
2. Grafično tablico XPPen in napravo z Androidom postavite pokonci in odprite aplikacijo za Android, ki podpira pritisk pisala.
3. Na napravi z Androidom izklopite samodejno sukanje zaslona in zaslon pustite v pokončnem načinu.

* Grafična tablica trenutno deluje pravilno le, ko je naprava z Androidom v pokončnem načinu. V ležečem načinu je ni mogoče normalno uporabljati.

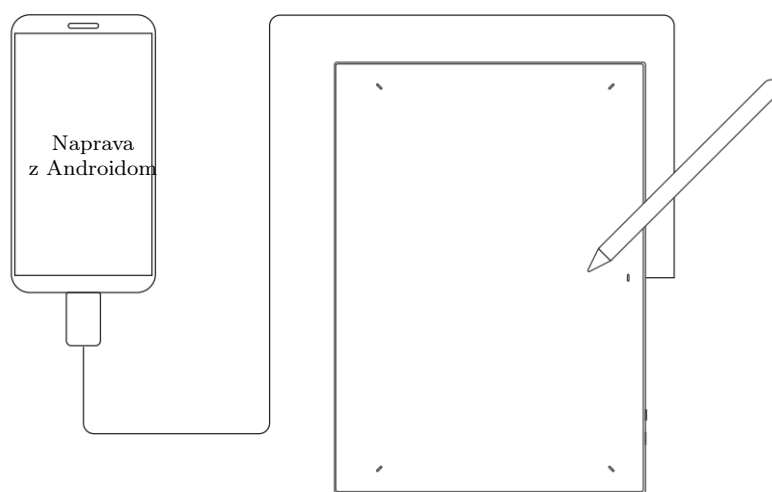

XPPen Setting tools (Android 14 in novejši)

Ločena navodila XPPen za povezovanje njegovih grafičnih tablic z napravami Android (2025) dodajajo naslednje:

- Zaradi razlik med napravami Android boste morda morali pred uporabo namestiti aplikacijo XPPen Setting tools. Namestitveni paket APK prenesete z uradnega spletnega mesta XPPen ali z optičnim branjem spodnje kode QR.




- Android 13 in starejši: v privzeti pokončni usmerjenosti preslikave, prikazani zgoraj, je območje preslikave grafične tablice celotno aktivno območje. Če želite usmerjenost preslikave spremeniti, namestite XPPen Setting tools in jo prilagodite v aplikaciji.

- Android 14 in novejši: namestite in odprite XPPen Setting tools ter v aplikaciji preklopite usmerjenost preslikave na vodoravno. Napravo z Androidom postavite pokonci, grafično tablico pa vodoravno. Območje preslikave tablice je nato na levi strani.

4.2. Brezžična povezava


4.2.1. Neposredna povezava Bluetooth: grafična tablica

1. Tipko za vklop držite 3 sekunde, da vklopite tablico; indikator 1 utripa modro. Nato tipko za vklop držite 6 sekund za seznanjanje Bluetooth; indikator 1 hitro utripa modro.
2. V računalniku vklopite Bluetooth, dodajte napravo Bluetooth, poiščite napravo z imenom „Deco Pro ***“ in jo kliknite, da dokončate seznanjanje. Indikator 1 neprekinjeno sveti modro.
3. Za izklop tablice držite tipko za vklop 3 sekunde. Indikator 1 ugasne.

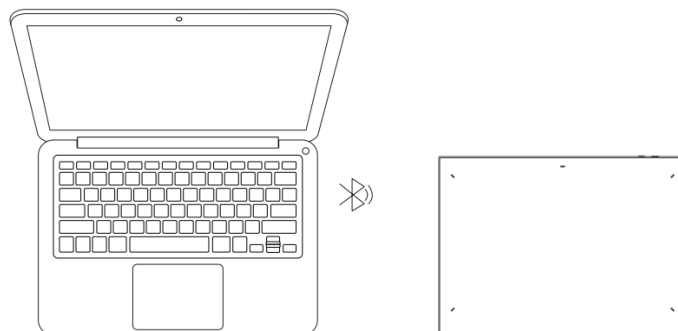

4.2.2. Neposredna povezava Bluetooth: daljinec za bližnjice


1. Premaknite drsno stikalo daljinca; modra lučka počasi utripa. Nato tipko K11 držite 6 sekund za seznanjanje Bluetooth; modra lučka hitro utripa.
2. V računalniku vklopite Bluetooth, dodajte napravo Bluetooth, poiščite napravo z imenom „Shortcut Remote“ in jo kliknite, da dokončate seznanjanje. Modra lučka sveti in po 30 sekundah ugasne.
3. Za izklop naprave znova premaknite drsno stikalo.

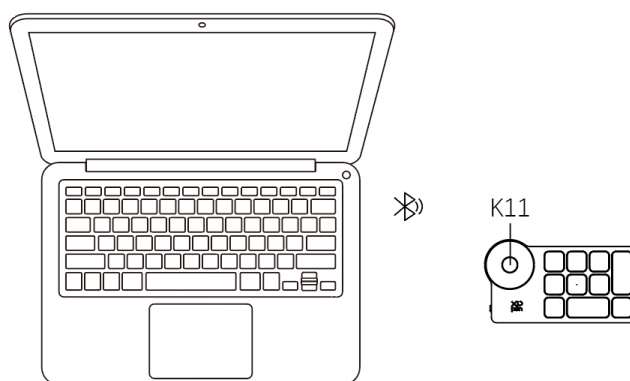

4.2.3. Povezava prek sprejemnika Bluetooth

Podpira jo le daljinec za bližnjice.

Sprejemnik Bluetooth vstavite v računalnik in premaknite drsno stikalo; lučka ne-
prekinjeno sveti modro in po 30 sekundah ugasne.

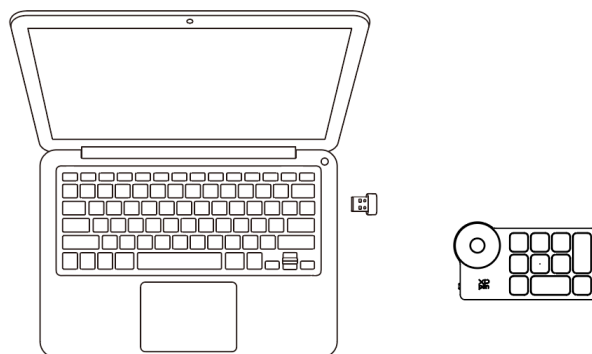


* Če morate sprejemnik Bluetooth z napravo znova seznaniti, z uradnega spletnega mesta XPPen (<https://www.xp-pen.com>) prenesite orodje za brezžično seznanjanje za svoj model in upoštevajte njegova navodila.

4.3. Preklapljanje med napravami Bluetooth

Grafično tablico lahko povežete z dvema napravama Bluetooth.

1. Pri vklopljeni tablici premaknite stikalo Bluetooth v položaj 1 in tipko za vklop držite 6 sekund; tablica se seznani z napravo 1.
2. Pri vklopljeni tablici premaknite stikalo Bluetooth v položaj 2 in tipko za vklop držite 6 sekund; tablica se seznani z napravo 2.
3. S stikalom Bluetooth preklapljate povezavo med obema napravama.

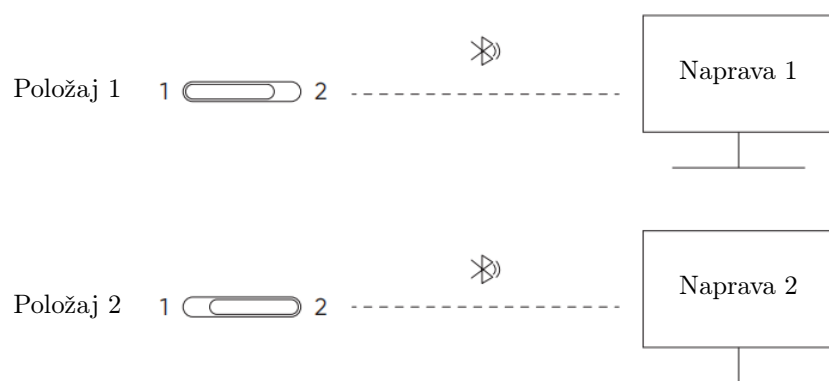

5. Združljivost

Grafična tablica

Žična povezava	Windows 7 (ali novejši), macOS 10.12 (ali novejši), Android 10.0 (ali novejši), Chrome OS 88 (ali novejši), Harmony OS, Linux
Povezava Bluetooth	Windows 10 (ali novejši), macOS 10.12 (ali novejši)

Daljiniec za bližnjice

Žična povezava ali povezava prek sprejemnika (dongle)	Windows 7 (ali novejši), macOS 10.12 (ali novejši), Linux
Povezava Bluetooth	Windows 10 (ali novejši), macOS 10.12 (ali novejši)

6. Namestitev gonilnika

Da bo naprava delovala pravilno, pred uporabo namestite gonilnik. Gonilnik za svoj model prenesite s spletnega mesta XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Opombe:


1. Pred namestitvijo gonilnika zaprite vse protivirusne in grafične programe.
2. Pred namestitvijo odstranite gonilnike drugih grafičnih zaslonov ali tablic (če obstajajo).
3. Po končani namestitvi znova zaženite računalnik.
4. Za najboljše delovanje naprave priporočamo namestitev najnovejšega gonilnika.

Windows


Razširite datoteko. Datoteko „exe“ zaženite kot skrbnik in sledite navodilom za dokončanje namestitve.

Mac

Razširite datoteko, zaženite datoteko „dmg“ in sledite navodilom za dokončanje namestitve. Odprite Sistemske nastavitve → Zasebnost in varnost → Dostopnost (pri brezžični povezavi tudi Bluetooth) in preverite, ali je možnost PenTabletDriver označena; sicer naprava in gonilnik morda ne bosta delovala pravilno.

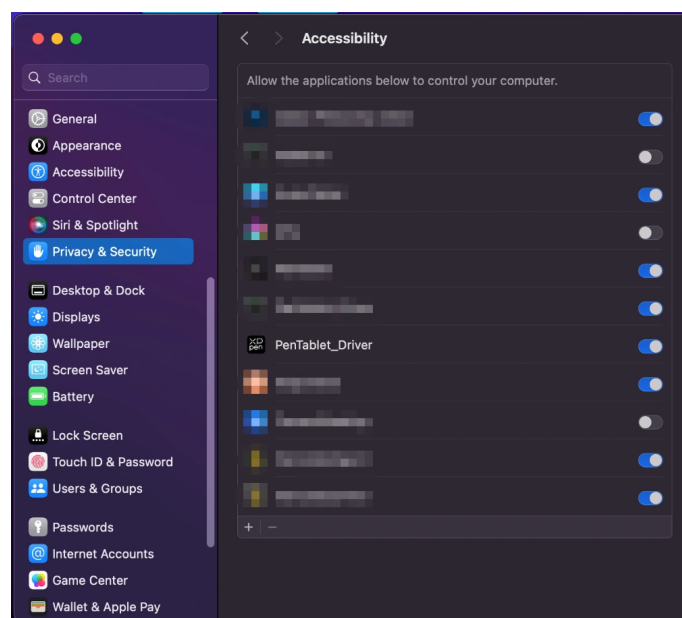

Če PenTablet_Driver ni na seznamu, odprite Library → Application Support → PenDriver in gonilnik dodajte ročno.

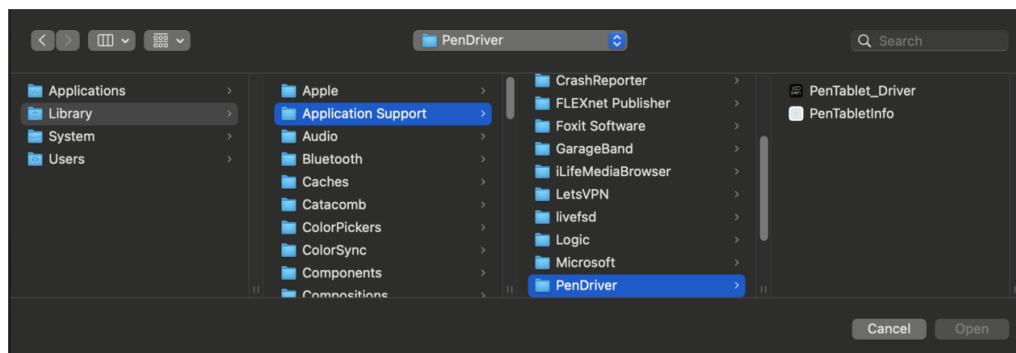


Linux

- Deb: vnesite ukaz `sudo dpkg -i`, povlecite namestitveno datoteko v okno in izvedite ukaz.
- Rpm: vnesite ukaz `sudo rpm -i`, povlecite namestitveno datoteko v okno in izvedite ukaz.
- Tar.gz: razširite datoteko, vnesite ukaz `sudo`, povlecite `install.sh` v okno in izvedite ukaz.


7. Predstavitev gonilnika

Po namestitvi se gonilnik zažene samodejno. Če se ne, ga zaženite ročno.

Če naprava ni povezana ali povezava ne uspe, se prikaže spodnje sporočilo. V tem primeru znova zaženite računalnik ali gonilnik oziroma se obrnite na naš servis.

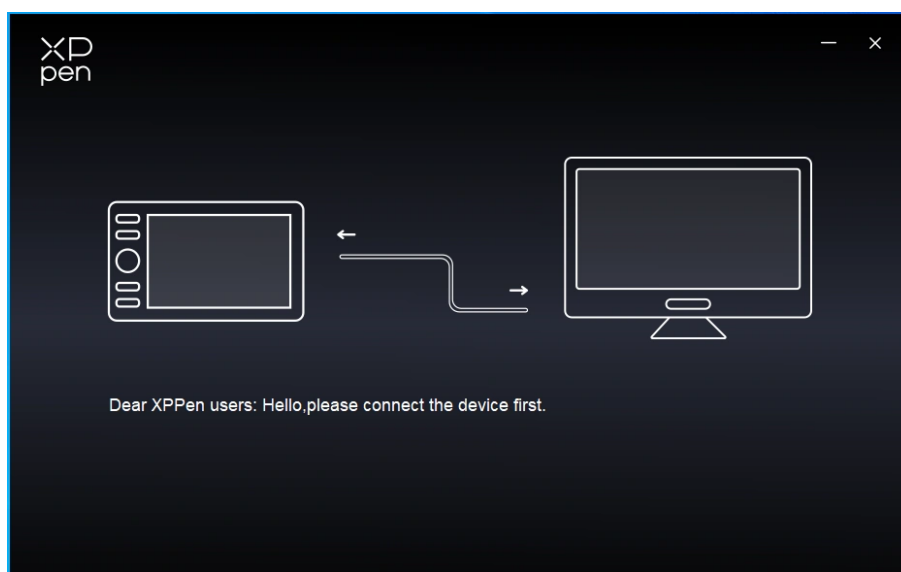

Če je naprava uspešno povezana z računalnikom, se njeno ime prikaže v zgornjem levem kotu gonilnika.

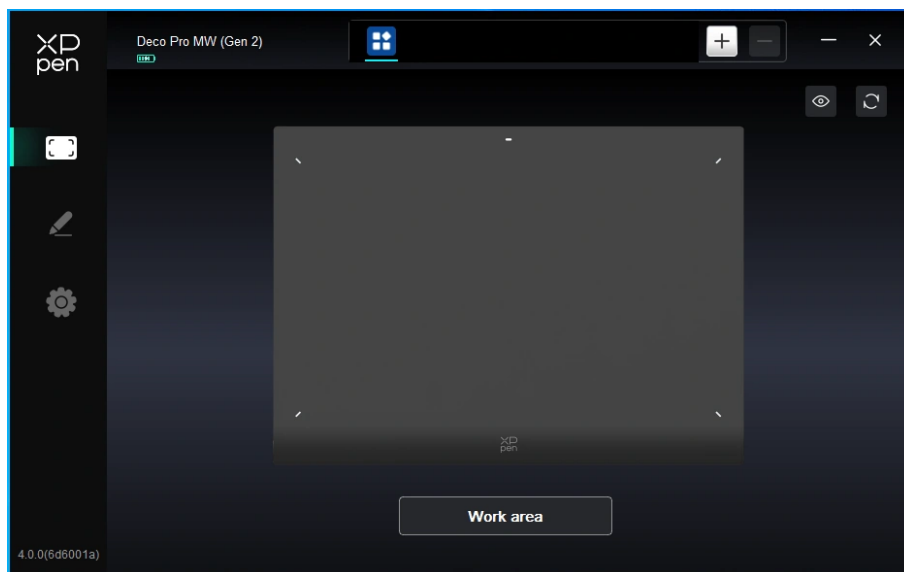


Na gonilnik lahko hkrati povežete več naprav. Ko preklopite na določeno napravo, lahko prilagodite njene nastavitve; vse spremembe veljajo le za to napravo.

8. Nastavitve grafične tablice

8.1. Delovno območje

V razdelku „Work area“ (Delovno območje) določite preslikavo med delovnim območjem naprave in prikaznim območjem zaslona.

8.1.1. Zaslon

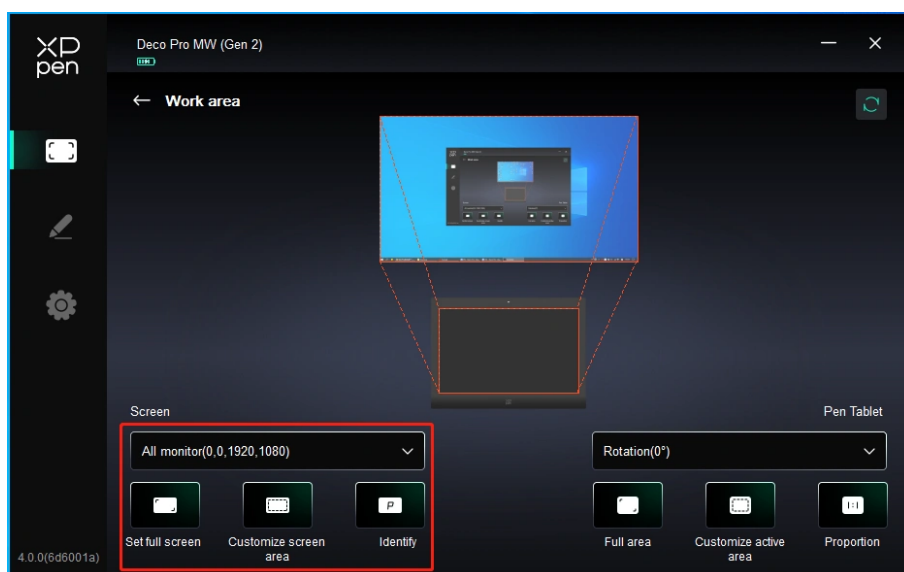


Nastavite lahko preslikavo med prikaznim območjem trenutnega zaslona in napravo.

Če uporabljate več monitorjev v načinu podvajanja, se delovno območje naprave preslika na vse monitorje. Ko se pisalo premika po delovnem območju, se kazalec premika na vseh monitorjih hkrati.

Če uporabljate več monitorjev v razširjenem načinu, na zavihkih monitorjev izberite monitor, na katerega se bo preslikalo delovno območje naprave.

Območje preslikave zaslona lahko nastavite na dva načina:


1. Set full screen (Celoten zaslon): naprava se preslika na celotno površino izbranega monitorja.
2. Customize screen area (Območje zaslona po meri): območje lahko prilagodite na tri načine.

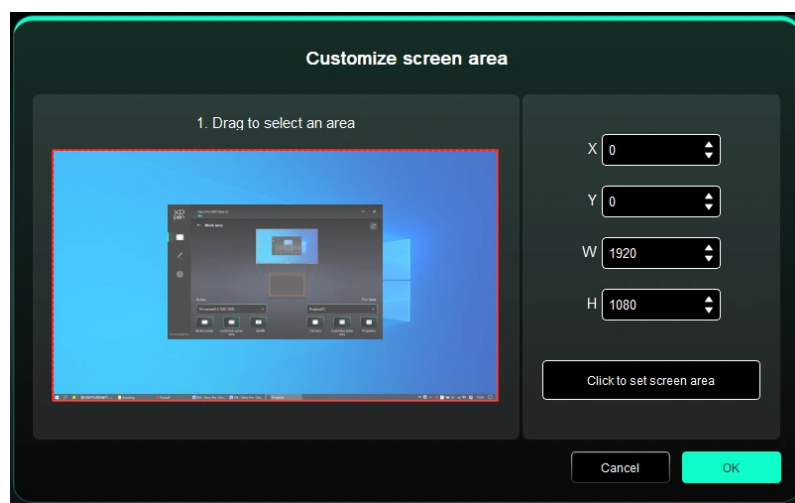


- a) Izbira z vlečenjem: kazalec na zaslonu povlecite od ene točke do druge.
 - b) Click to set screen area (Nastavitev s klikom): na monitorju kliknite položaj zgornjega levega in nato spodnjega desnega kota.
 - c) Koordinate: koordinate ročno vnesite v polja X, Y, W in H.
3. Identify (Prepoznavaj): prepozna vse priključene monitorje. Številka vsakega monitorja se prikaže v njegovem spodnjem levem kotu.

8.1.2. Grafična tablica

Gonilnik omogoča nastavitve delovnega območja naprave na naslednje načine:

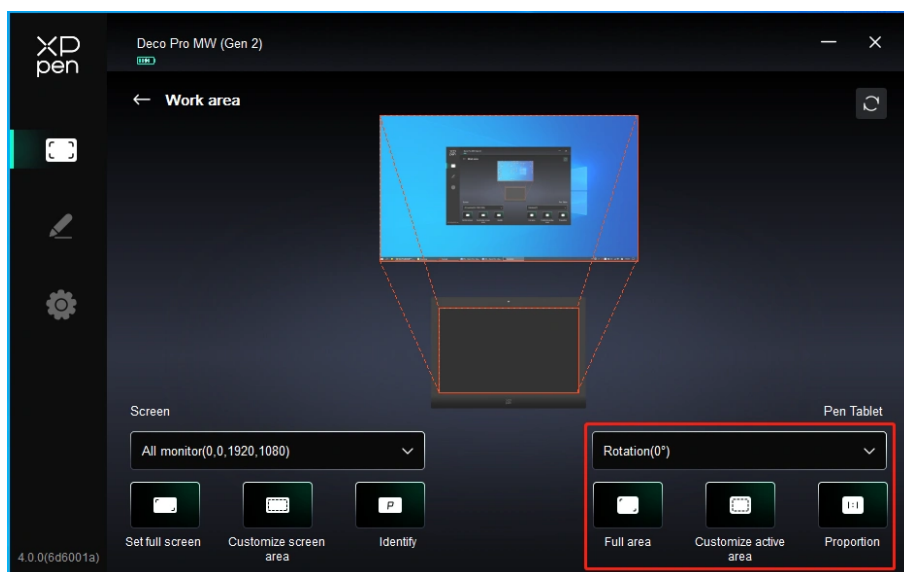

1. Full area (Celotno območje): na voljo je celotno delovno območje naprave.
2. Customize active area (Aktivno območje po meri): na tri načine.

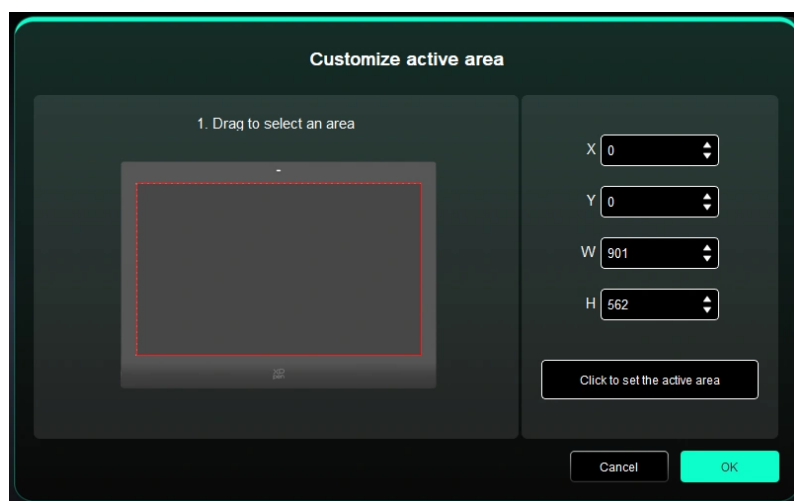

- a) Izbira z vlečenjem: kazalec na napravi povlecite od ene točke do druge.
 - b) Click to set active area (Nastavitev s klikom): s pisalom na napravi kliknite položaj zgornjega levega in nato spodnjega desnega kota.
 - c) Koordinate: koordinate ročno vnesite v polja X, Y, W in H.
3. Proportion (Razmerje): sorazmerno prilagodi delovno območje naprave in izbrano prikazno območje.


Primer: z vklopljenim razmerjem se krog, narisani na napravi, na zaslonu prikaže kot krog, del delovnega območja pa morda ostane neizkoriščen. Brez razmerja se lahko krog na zaslonu spremeni v elipso.

Zasuk

Napravo lahko nastavite na 0° , 90° , 180° ali 270° v smeri urinega kazalca. Način za levičarje: zasuk za 180° .

8.2. Aplikacija


Gonilnik omogoča nastavitve različnih funkcij za različne aplikacije.

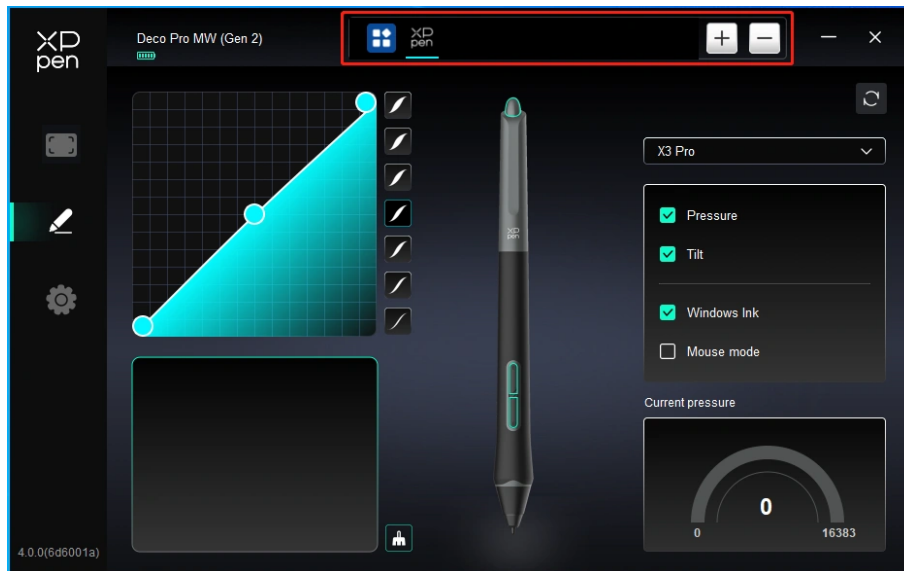

Dodajte aplikacijo s seznama aplikacij, jo označite in nato prilagodite funkcije gumbov pisala. Če na primer izberete aplikacijo in spremenite njeno konfiguracijo, sprememba velja le med uporabo te aplikacije. Ko preklopite na drugo aplikacijo, jo gonilnik samodejno prepozna. Dodate lahko največ 7 aplikacij.


1. Kliknite ikono + desno zgoraj v vrstici aplikacij, da odprete seznam aplikacij.
2. Aplikacijo, ki jo želite dodati, izberite med zagnanimi aplikacijami ali kliknite „Browse“ (Prebrskaj) in dodajte eno od nameščenih aplikacij.
3. Kliknite „OK“, da dodate izbrano aplikacijo.
4. Če želite dodano aplikacijo izbrisati, jo izberite in kliknite ikono – desno zgoraj v vrstici aplikacij.

Če izberete „vse druge aplikacije“, nastavitve veljajo za druge, neprilagojene aplikacije.

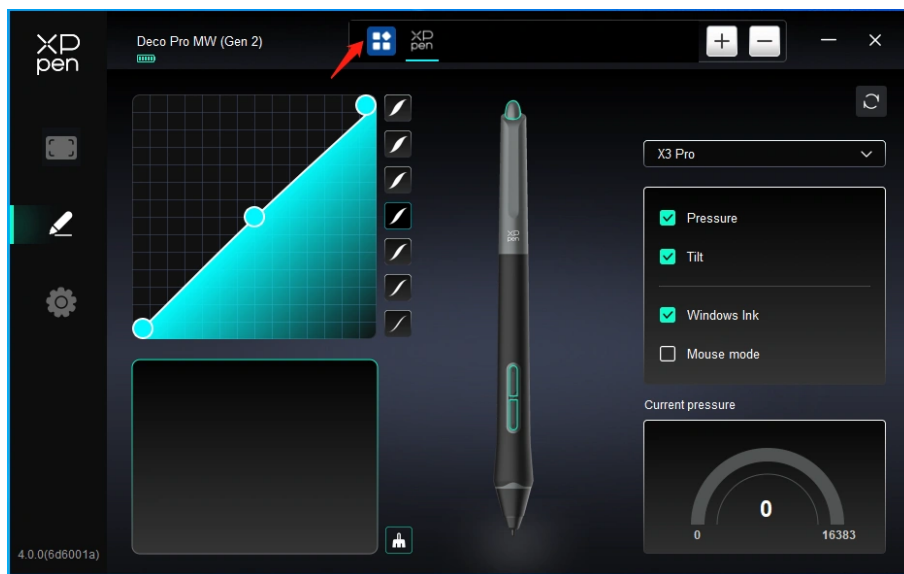


8.3. Nastavitve pisala

Ko je pisalo v delovnem območju, ga naprava prepozna in doda v gonilnik. Uporabljeno pisalo mora biti združljivo z napravo.

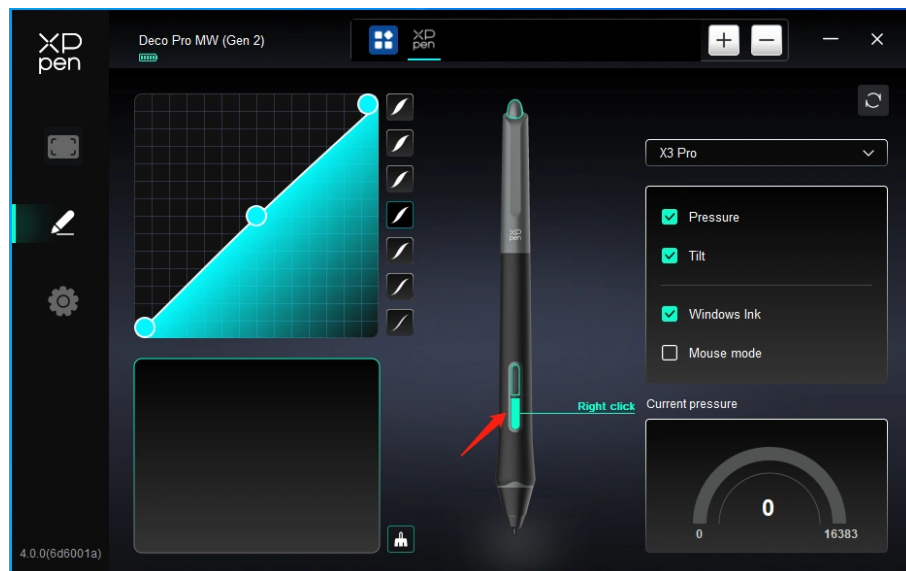

Kliknite položaj gumba pisala na sliki, da prilagodite njegovo funkcijo.

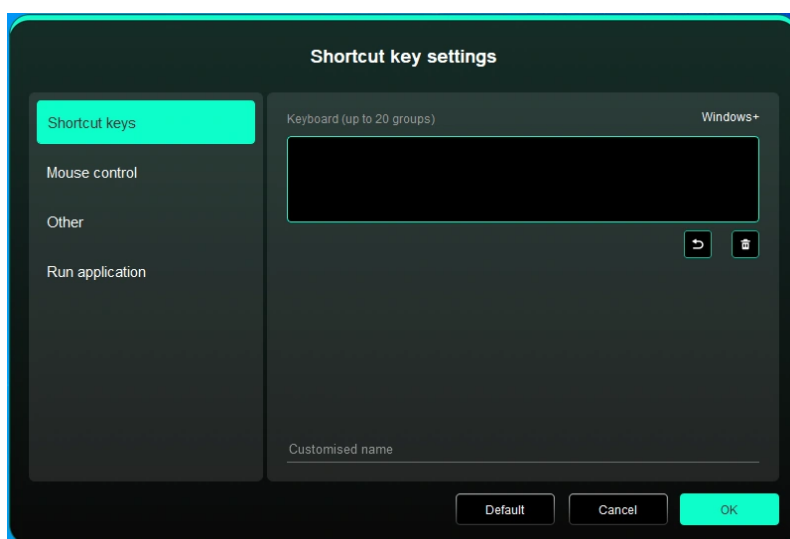

Tipkovnica

Nastavite lahko bližnjico na tipkovnici, na primer „Alt+A“ v programu 3D MAX, da lahko uporabljate orodje za poravnavo.

Nastavite lahko več skupin bližnjic. Vnesite na primer Ctrl+C, Ctrl+V – ob pritisku tipke se vse nastavljene bližnjice izvedejo enkrat.

Windows (Command): dodate lahko kombinacijo s sistemsko tipko. Če želite na primer vnesti Win (Cmd)+Shift+3, pritisnite Shift+3 in gonilnik bo sistemsko tipko dodal samodejno.

Upravljanje z miško

Nastavite kombinacijo gumbov miške in tipk. Ko izberete „Shift“ in „Levi klik“, bližnjica deluje v aplikacijah, ki takšne kombinacije podpirajo.

Drugo – natančni način

Omeji delovno območje naprave na določen del. Ta funkcija omogoča ustvarjanje podrobnejših risb.

Zagon aplikacije


Zažene izbrano aplikacijo.

Ime po meri

Trenutnim nastavitvam tipk lahko dodelite ime po meri.

Nastavitve pritiska

Prilagodite krivuljo pritiska pisala ali izberite eno od prednastavljenih možnosti pritiska.

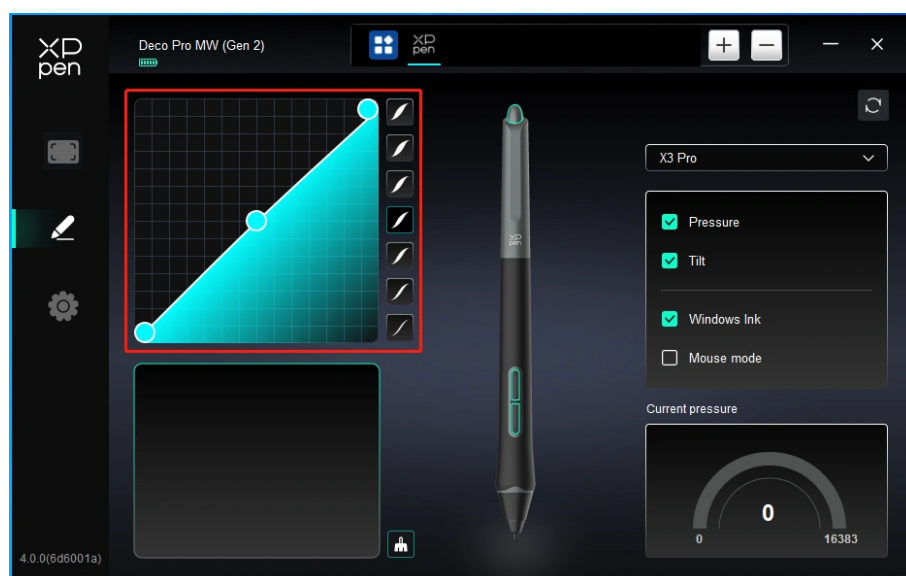

Način miške


Ko pisalo premaknete iz delovnega območja, kazalec ostane tam, kjer ste ga pustili, kot pri uporabi miške. V tem načinu lahko nastavite hitrost kazalca. Če ga ne izberete, privzeto velja način pisala.

Windows Ink (samo Windows)

Windows podpira funkcijo ročnega pisanja. Če jo potrebujete v programih Microsoft Office/Whiteboard ali drugih, je ne izklaplajte.

9. Nastavitve daljinca za bližnjice

9.1. Aplikacija

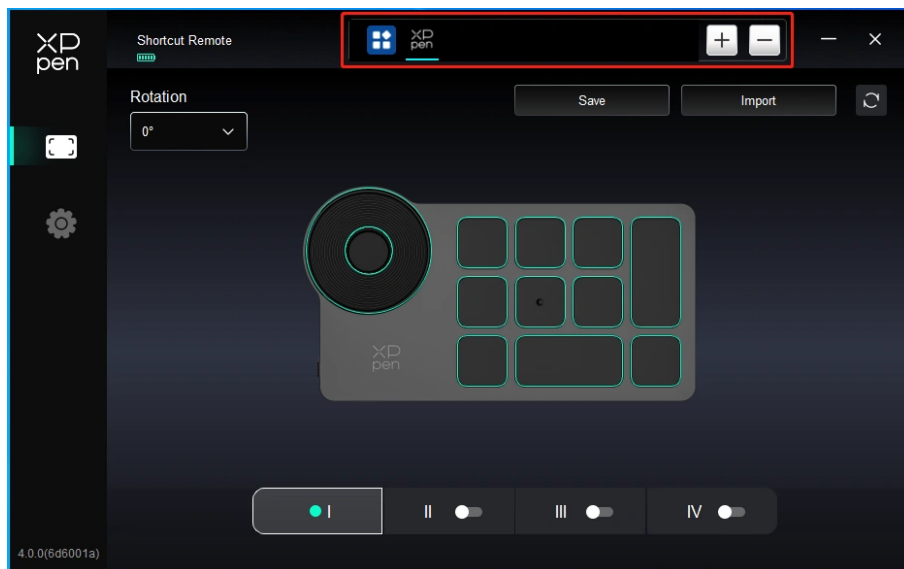


Prilagodite funkcije naprave za posamezne aplikacije. Če na primer izberete aplikacijo in spremenite konfiguracijo, spremembe veljajo le med uporabo te aplikacije. Ob preklapljanju med aplikacijami jih gonilnik samodejno prepozna. Ko je izbrana prva aplikacija, nastavitve veljajo za druge, neprilagojene aplikacije. Dodate lahko največ 7 aplikacij.

1. Kliknite ikono + desno zgoraj v vrstici aplikacij, da odprete seznam aplikacij.
2. Aplikacijo, ki jo želite dodati, izberite med zagnanimi aplikacijami ali kliknite „Browse“ (Prebrskaj) in dodajte eno od nameščenih aplikacij.
3. Kliknite „OK“, da dodate izbrano aplikacijo.


9.2. Vrtljivi gumb

S tipko na sredini vrtljivega gumba preklapljate med njegovimi funkcijami.

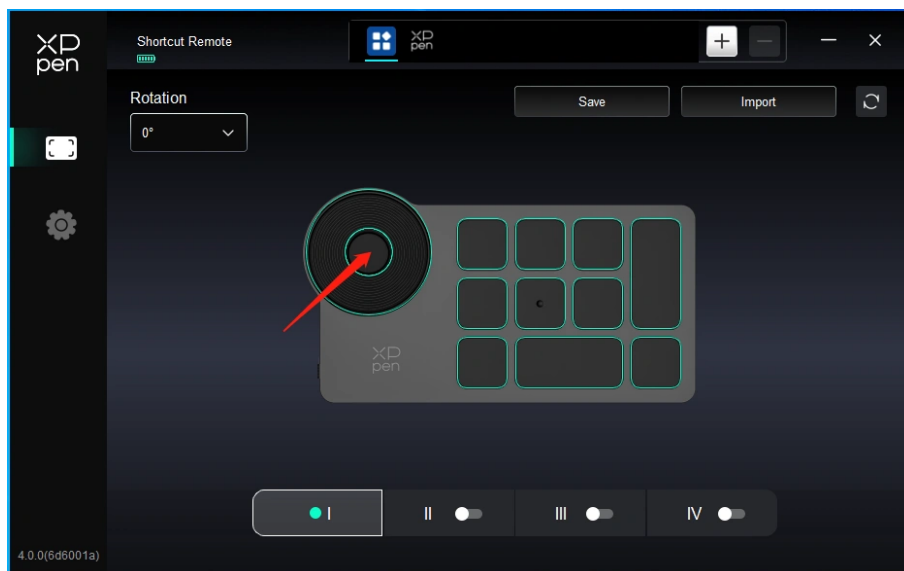


Prilagodi

Na sliki naprave kliknite vrtljivi gumb, v spustnem meniju prednastavljenih funkcij izberite „Customize“ (Prilagodi) in z vnosom tipk ali kombinacij tipk na tipkovnici določite funkciji vrtenja v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri.

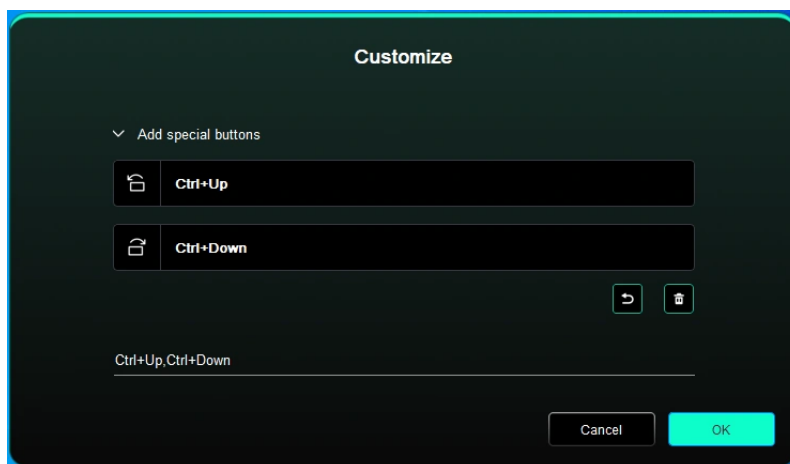

9.3. Uvoz/Shrani

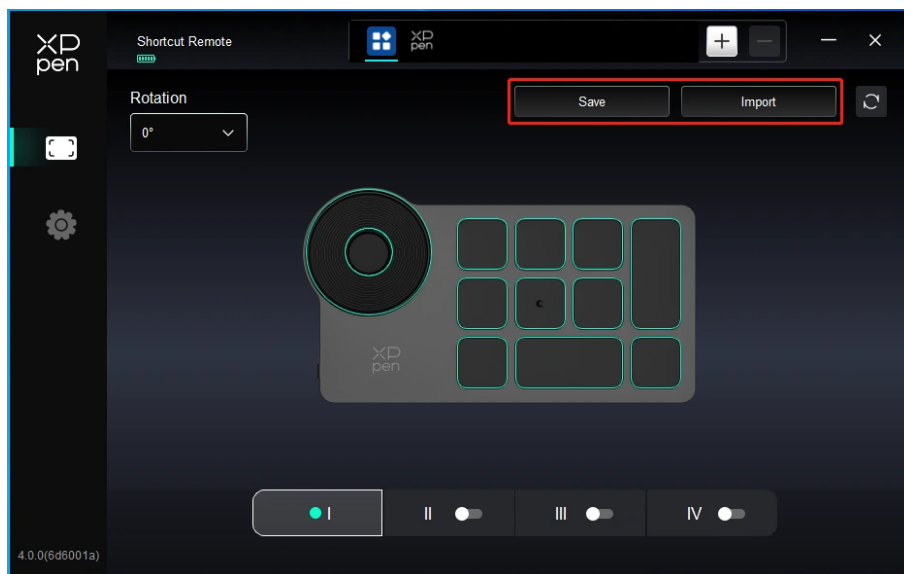

Uvoz

Uvozi konfiguracijo, shranjeno v napravi, v gonilnik za izbrano aplikacijo.


Shrani

Shrani konfiguracijo trenutno izbrane aplikacije v napravo.

Opomba: Funkciji „Uvoz“ in „Shrani“ uporabljajte pri žični povezavi. Konfiguracija „Uvoz“ in „Shrani“ ne vključuje nastavitve zasuka in velja le v istem operacijskem sistemu.

9.4. Tipke za bližnjice


Gonilnik ponuja štiri skupine tipk za bližnjice. Prva skupina se uporablja privzeto (ni je mogoče izklopiti). Vsako skupino lahko nastavite z drugimi funkcijami. Ko so skupine vklopljene, med njimi preklapljate s funkcijo „Key group switching“ (Preklop skupine tipk) – privzeto s tipko K1, ki jo lahko zamenjate z drugo.

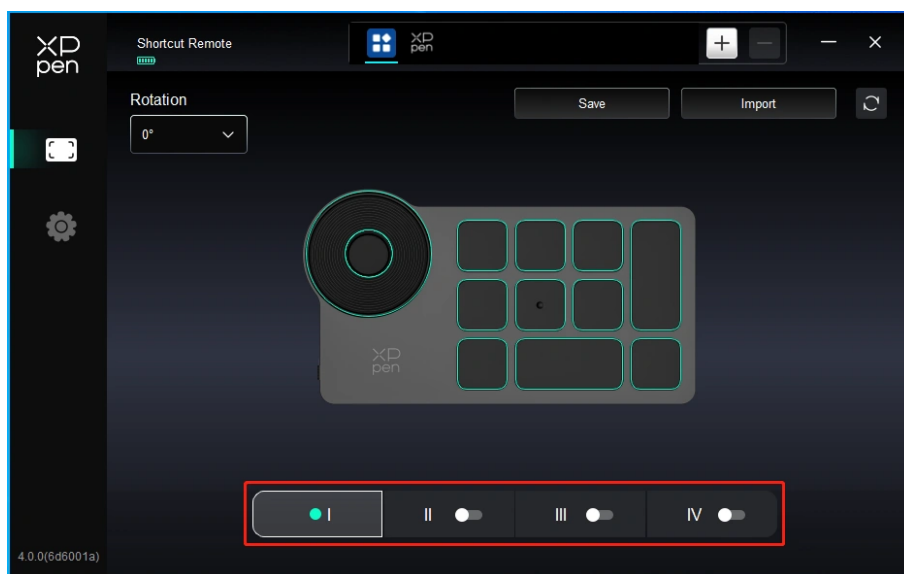

Prilagodi



Kliknite ustrezno tipko na sliki naprave, da prilagodite njeno funkcijo. Možnosti so enake kot pri gumbih pisala (glejte razdelek 8.3).

Predogled nastavitev

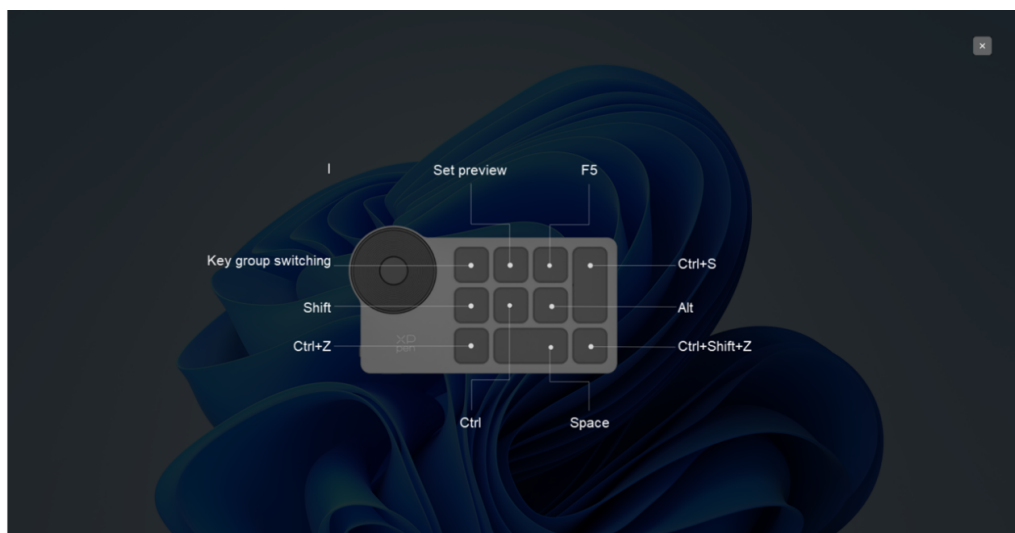

Prikaže funkcije skupine tipk, ki je v uporabi. Če izberete skupino, ki v gonilniku ni vklopljena, se privzeto prikažejo funkcije skupine I. Okno zaprete z gumbom za zapiranje desno zgoraj.

10. Nastavitve gonilnika

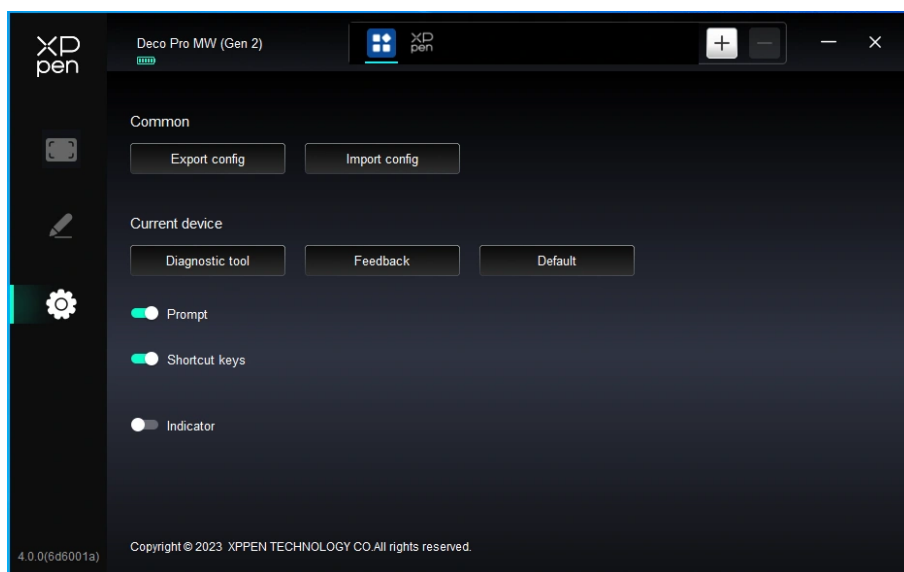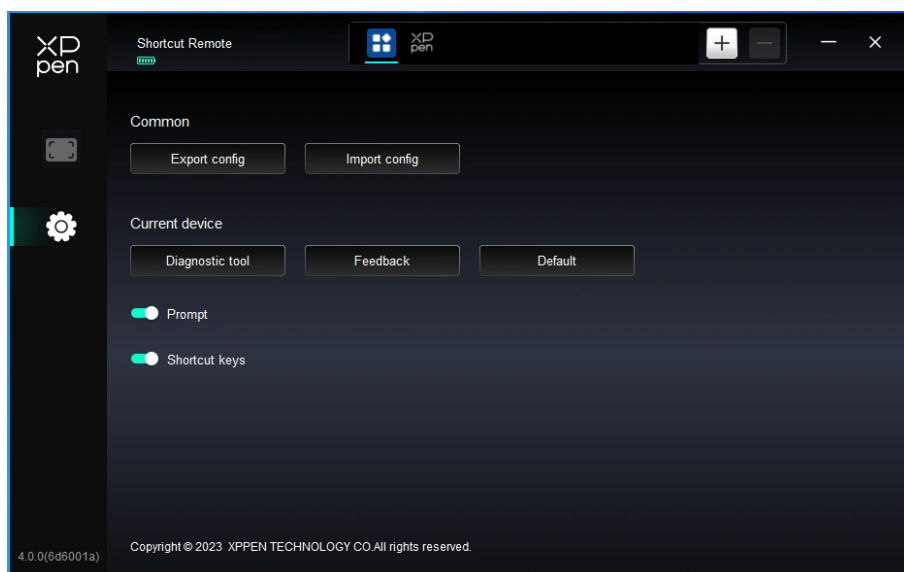

Shortcut keys (Tipke za bližnjice)

Ko je izklopljeno, so funkcije vseh tipk naprave onemogočene.

Prompt (Sporočilo)

Ko je izklopljeno, se ob pritisku tipke na dnu zaslona ne prikaže sporočilo.

Diagnostično orodje

Če se med uporabo gonilnika pojavijo težave, lahko uporabite diagnostično orodje.

Povratne informacije

Če imate med uporabo gonilnika vprašanja ali predloge, nam lahko prek te strani pošljete povratne informacije.

Uvoz in izvoz konfiguracije

Konfiguracije lahko uvozite ali izvozite, da preberete ali shranite njihove nastavitve. Ta funkcija deluje le v istem operacijskem sistemu.

11. Odstranitev gonilnika

Windows

Odprite Start → Nastavitve → Aplikacije → Aplikacije in funkcije, poiščite „Pentablen“, kliknite „Odstrani“ in sledite navodilom.

Mac

Odprite Pojdi → Aplikacije, poiščite XPPen, kliknite „UninstallPenTablet“ in sledite navodilom.

Linux

- Deb: vnesite ukaz `sudo dpkg -r XPPenLinux` in ga izvedite.
- Rpm: vnesite ukaz `sudo rpm -e XPPenLinux` in ga izvedite.
- Tar.gz: razširite datoteko, vnesite ukaz `sudo`, povlecite `uninstall.sh` v okno in izvedite ukaz.


12. iOS/iPadOS: MediBang Paint


12.1. Povezava grafične tablice z napravo iOS/iPadOS

- a) Tipko za vklop držite 3 sekunde, da vklopite tablico, nato jo držite 6 sekund za seznanjanje Bluetooth.
- b) Na napravi iOS/iPadOS vklopite Bluetooth in izberite grafično tablico, da dokončate seznanjanje (po uspešnem seznanjanju sveti modra lučka).

12.2. Nastavitev aplikacije MediBang

- a) Odprite MediBang, tapnite „New Canvas“ (Novo platno) in po navodilih ustvarite platno.
- b) Na zaslonu za risanje tapnite gumb za nastavitve v spodnjem levem kotu, da odprete nastavitve aplikacije.
- c) V pojavnem meniju izberite „Various settings“ (Razne nastavitve).
- d) Izberite element nastavitve XPPen (z japonsko oznako, glejte četrti posnetek zaslona).
- e) Na strani, ki se odpre, vklopite povezavo XPPen (prvo stikalo z japonsko oznako). Po uspešni povezavi se na dnu aplikacije prikaže sporočilo.
- f) Na isti strani lahko nastavite tudi usmerjenost preslikave grafične tablice; privzeto je vodoravna.
- g) Ko so nastavitve končane, se vrnite na zaslon za risanje in začnite ustvarjati. Aplikacija privzeto preslika platno na osrednji del grafične tablice.

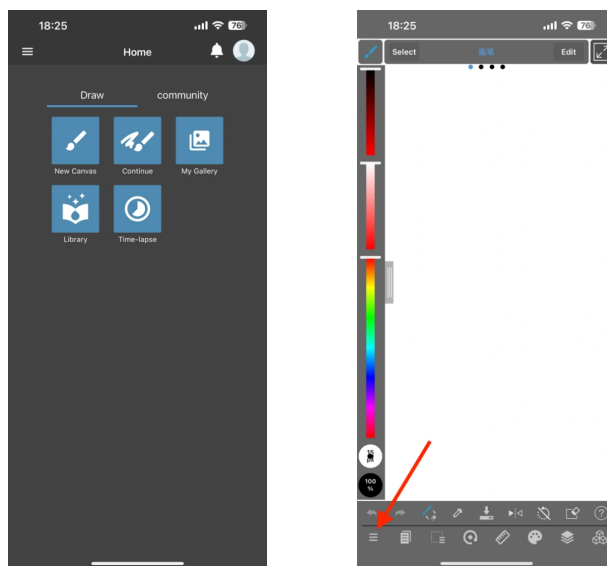

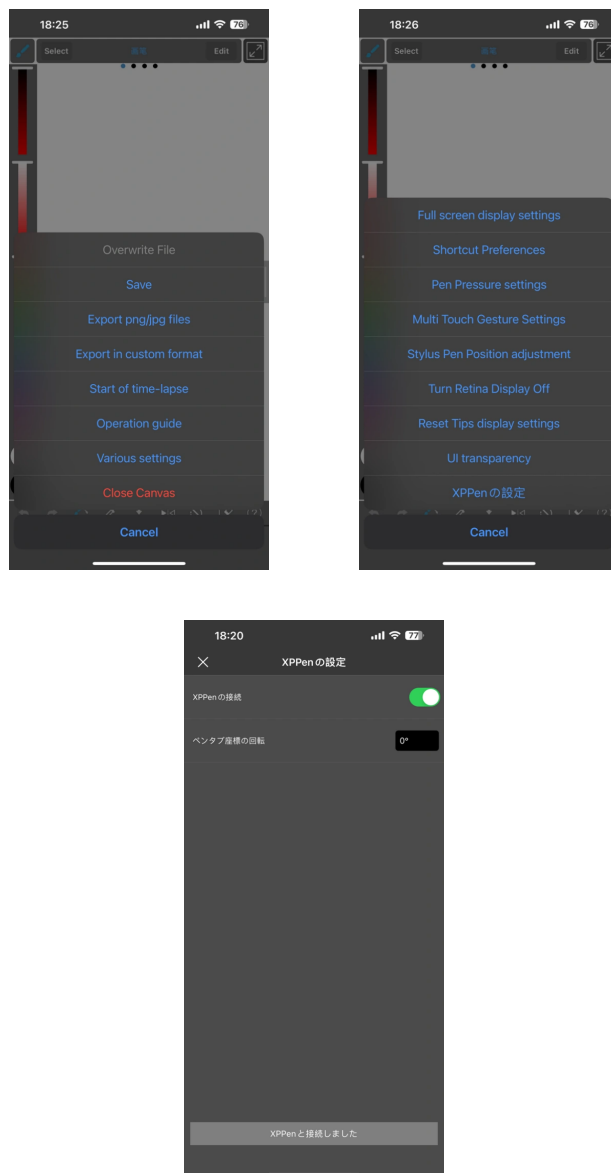

Opombe:

1. Gumbi pisala trenutno niso na voljo.
2. Če povezava Bluetooth ne deluje pravilno, jo poskusite obnoviti takole:
 - a) Ponastavite Bluetooth tako, da ponovite korake povezovanja. Seznanjena naprava se pri tem samodejno izbriše; napravo znova seznajte.
 - b) Če je grafična tablica seznanjena z drugimi napravami, jo z njih odklopite ali s stikalom Bluetooth preklopite na ustrezno napravo.


13. iOS/iPadOS: ibis Paint

13.1. Povezava grafične tablice z napravo iOS/iPadOS

- a) Tipko za vklop držite 3 sekunde, da vklopite tablico, nato jo držite 6 sekund za seznanjanje Bluetooth.
- b) Na napravi iOS/iPadOS vklopite Bluetooth in izberite grafično tablico, da dokončate seznanjanje (po uspešnem seznanjanju sveti modra lučka).

13.2. Nastavitev aplikacije ibis Paint

- a) Odprite ibis Paint in tapnite „Settings“ (Nastavitve).
- b) V nastavitvah poiščite „Supported Handwrite Stylus“ in izberite „XPPen Pen Tablet“.

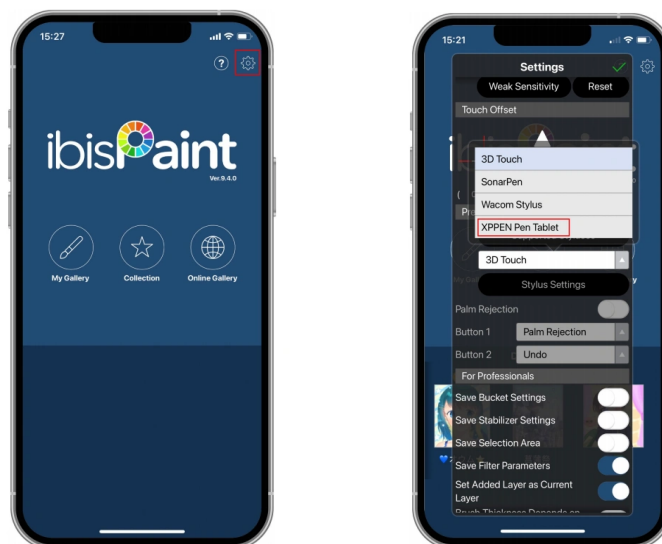


13.3. Nastavitev pritiska pisala

- Vklopite funkcijo pritiska pisala.
- Povlecite točko na krivulji občutljivosti, da prilagodite občutljivost na pritisk.
- Nastavite funkcije gumbov pisala.
- Ustvarite platno in začnite ustvarjati.



Gumb 2
Gumb 1

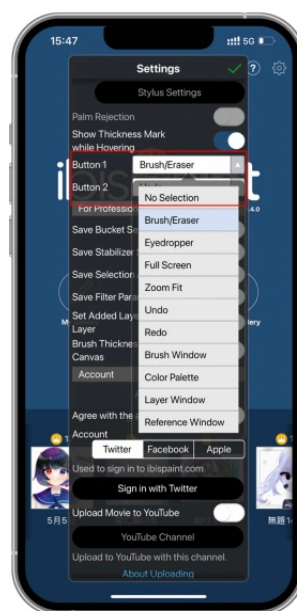

Opombe:

- Bližnjice in nastavitve po meri: gumbi in občutljivost na pritisk pisala lahko prilagodite v aplikaciji. Tipke za bližnjice na grafični tablici trenutno niso na

voljo. Nastavitve gonilnika trenutno niso na voljo, zato območja preslikave ni mogoče prilagoditi.

2. Če povezava Bluetooth ne deluje pravilno, jo poskusite obnoviti takole:
 - a) Ponastavite Bluetooth tako, da ponovite korake povezovanja. Seznanjena naprava se pri tem samodejno izbriše; napravo znova seznajte.
 - b) Če je grafična tablica seznanjena z drugimi napravami, jo z njih odklopite ali s stikalom Bluetooth preklopite na ustrezno napravo.

14. Pogosta vprašanja

1. Računalnik ne prepozna naprave.

- a) Preverite, ali vrata USB računalnika delujejo pravilno. Če ne, uporabite druga vrata USB.

2. Pisalo ne deluje.

- a) Prepričajte se, da uporabljate pisalo, ki je bilo priloženo napravi.
- b) Prepričajte se, da je gonilnik pravilno nameščen, in preverite nastavitve pisala v gonilniku.

3. Program za risanje ne zazna pritiska pisala, čeprav se kazalec premika.

- a) Preverite, ali program za risanje podpira pritisk pisala.
- b) S spletnega mesta XPPen prenesite najnovejši gonilnik in preverite, ali pritisk v gonilniku deluje pravilno.
- c) Pred namestitvijo gonilnika zaprite protivirusne in grafične programe.
- d) Pred namestitvijo odstranite gonilnike drugih grafičnih zaslonov.
- e) Po končani namestitvi znova zaženite računalnik.
- f) Če pritisk v gonilniku deluje pravilno (Windows: preverite, ali je v nastavitvah pisala v gonilniku vklopljen Windows Ink), zaženite program za risanje in znova preizkusite.

4. Črte se pri risanju v programu zamikajo.

Preverite, ali konfiguracija računalnika (CPU in GPU) izpolnjuje priporočene zahteve programa za risanje, in optimizirajte ustrezne nastavitve po pogostih vprašanjih na uradnem spletnem mestu programa.

5. Seznanjena naprava se ne poveže.

- a) Odprite nastavitve Bluetooth operacijskega sistema in izbrišite povezavo Bluetooth grafične tablice ali daljinca za bližnjice.
- b) Ponovite korake povezave Bluetooth, da napravo znova seznajte in povežete.

15. Regulativne informacije

Izjava o skladnosti

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa MT1592B skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.xp-pen.com

Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa ACK05 (brezžični daljinec za bližnjice) skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.xp-pen.com

FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila stran, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.

Opomba FCC: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza mejnim vrednostim za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te mejne vrednosti zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, povzroča škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV-tehnika.

Opozorilo glede izpostavljenosti RF

Naprava je bila ocenjena kot skladna s splošnimi zahtevami glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Uporabljate jo lahko brez omejitev v pogojih prenosne uporabe.

Industry Canada

Ta naprava je skladna s standardi RSS Industry Canada, za katere licenca ni potrebna. Za delovanje veljata naslednja pogoja: (1) naprava ne sme povzročati motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo njeno neželeno delovanje.

Spremembe: spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobril imetnik certifikata te naprave, lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Tehnični podatki

Delovna frekvenca	2402–2480 MHz
Največja moč	3,3 dBm
Delovna temperatura	0–45 °C
Proizvajalec	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Naslov	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Kontakt

Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na nas:

Spletno mesto: www.xp-pen.com

E-pošta: service@xp-pen.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

XPPen

Deco Pro (Gen 2)

Графичен таблет

Deco Pro XLW / LW / MW (Gen 2)
Безжичен пулт с бързи клавиши AСК05



Ръководство за потребителя

Съдържание

1	Въведение	3
2	Общ преглед на продукта	4
3	Съдържание на опаковката	6
4	Свързване	7
5	Съвместимост	11
6	Инсталиране на драйвера	12
7	Представяне на драйвера	13
8	Настройки на графичния таблет	15
9	Настройки на пулта с бързи клавиши	23
10	Настройки на драйвера	27
11	Деинсталиране на драйвера	28
12	iOS/iPadOS: MediBang Paint	29
13	iOS/iPadOS: ibis Paint	32
14	Често задавани въпроси	34
15	Нормативна информация	35

1. Въведение

Благодарим ви, че избрахте графичния таблет XPPen Deco Pro (Gen 2). Това ръководство подробно описва функциите и характеристиките на продукта. Прочетете го преди употреба, за да използвате продукта безопасно и правилно.

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта съдържанието може да се различава от крайния продукт и може да бъде променено без предварително уведомление.

Забележка: Изображенията в ръководството са само илюстративни. Ръководството, приложено към устройството, може да се различава в зависимост от модела.

1.1. Модели и технически данни

Това ръководство се отнася за трите размера от серията. Данните по-долу са от продуктова страница на XPPen за серията Deco Pro (Gen 2).


	Deco Pro MW	Deco Pro LW	Deco Pro XLW
Модел	MT0962B	MT1172B	MT1592B
Размери (mm)	283 × 227,1 × 10,66	333 × 258,1 × 10,66	435 × 313,1 × 10,66
Работна площ	9 инча × 6 инча	11 инча × 7 инча	15 инча × 9 инча

Общи за всички модели

Резолуция	5080 LPI
Честота на отчитане	200 RPS (макс.)
Свързване	Bluetooth 5.0 / с кабел
Батерия	3030 mAh / 3,7 V, време на работа ≥ 10 ч
Писалка	X3 Pro Smart Chip Stylus, 16K нива на натиск, разпознаване на наклон 60°
Височина на отчитане	10 mm
Порт	USB-C, захранване 5 V DC, 2 A

2. Общ преглед на продукта

2.1. Графичен таблет

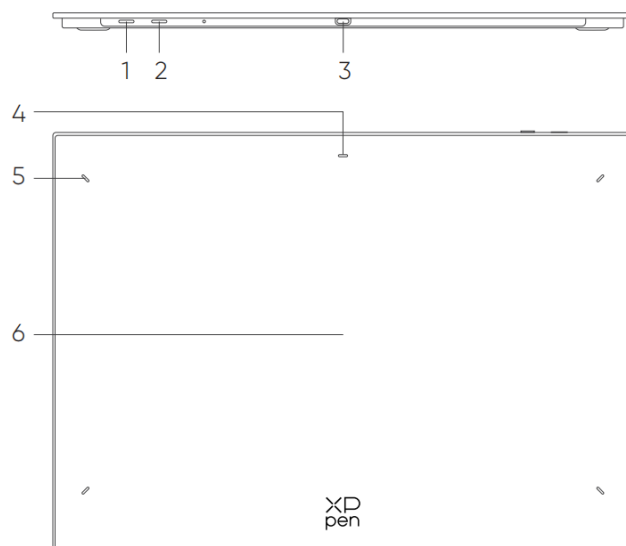

1. Бутон за захранване

- а. Задържане 3 секунди: включване или изключване
- б. Задържане 6 секунди: режим на сдвояване с Bluetooth

2. Превключвател за Bluetooth

3. Порт USB-C

4. Индикатор 1

Син:

- а. Мига бавно: изчакване на Bluetooth връзка
- б. Мига бързо: изчакване на сдвояване с Bluetooth (задръжете бутона за захранване 6 секунди)
- в. Свети постоянно: успешно сдвояване

Червен:

- а. Мига: изтощена батерия ($\leq 20\%$)
- б. Свети постоянно: зареждане
- в. Не свети: напълно заредена

Лилавият цвят означава, че червеният и синият индикатор светят едновременно.


5. Индикатор 2

- а. Не свети: писалката е извън активната зона

б. Свети постоянно: писалката е в активната зона

6. Активна зона

2.2. Безжичен пулт с бързи клавиши

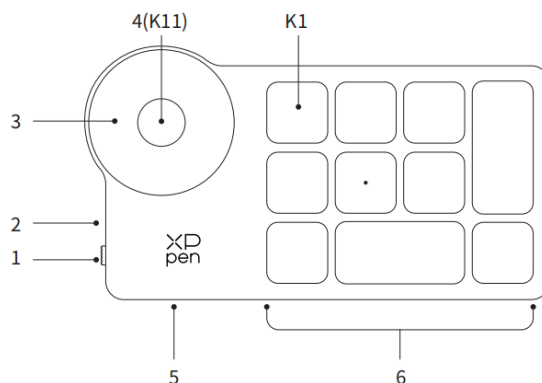

1. Плъзгащ се превключвател за захранване

2. Светлинен индикатор

Син:

- а. Мига бавно: няма Bluetooth връзка
- б. Мига бързо: изчакване на сдвояване с Bluetooth
- в. Свети постоянно: успешно сдвояване (свети 30 секунди, след което угасва)

Червен:

- а. Мига: изтощена батерия ($\leq 20\%$)
- б. Свети постоянно: зареждане
- в. Не свети: напълно заредена

Лилавият цвят означава, че червеният и синият индикатор светят едновременно.

3. Колело

4. Бутон за превключване на колелото (K11; задържане 6 секунди за сдвояване с Bluetooth)

5. Порт USB-C


6. Група бързи клавиши

4 персонализируеми групи по 10 клавиша за всяко приложение, общо 40 бързи клавиша. Ненужните групи могат да се изключат. Група едно е включена по подразбиране, а K1 е клавишът за превключване; с него преминавате между групите.

* Списъкът е само илюстративен. Ориентирайте се по реалния продукт.

Подразбиращо се разпределение на клавишите

Разпределението по-долу е от ръководството на XPPen за безжичния пулт с бързи клавиши ASK05.

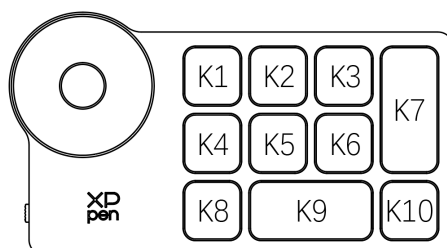

Клавиш	Без драйвер	С инсталиран драйвер
K1	Ctrl+O	Превключване на групата клавиши
K2	Ctrl+N	Преглед на настройките
K3	F5	F5
K4	Shift	Shift
K5	Ctrl	Ctrl
K6	Alt	Alt
K7	Ctrl+S	Ctrl+S
K8	Ctrl+Z	Ctrl+Z
K9	Интервал	Интервал
K10	Ctrl+Shift+Z	Ctrl+Shift+Z

* Всички описания и изображения са само илюстративни и може да се различават от реалния продукт.

3. Съдържание на опаковката

- Графичен таблет × 1
- Писалка × 1
- Накрайници за писалка × 4
- Филцови накрайници × 4
- Калъф за писалка × 1
- Кабел USB-C към USB-C × 1
- Кабел USB-C към USB-A × 1
- Безжичен пулт с бързи клавиши × 1**
- Bluetooth приемник × 1 (за пулта с бързи клавиши)***

- Ръкавица × 1

* Списъкът е само илюстративен. Ориентирайте се по реалния продукт.

** В зависимост от варианта на продукта безжичният пулт с бързи клавиши може да не е включен. Ориентирайте се по реалния продукт.


*** В зависимост от варианта на продукта Bluetooth приемникът може да не е включен. Ориентирайте се по реалния продукт.

4. Свързване

4.1. Свързване с кабел


4.1.1. Графичен таблет

Свържете кабела USB-C към USB-C или кабела USB-C към USB-A към USB порта на компютъра и към порта USB-C на таблета.

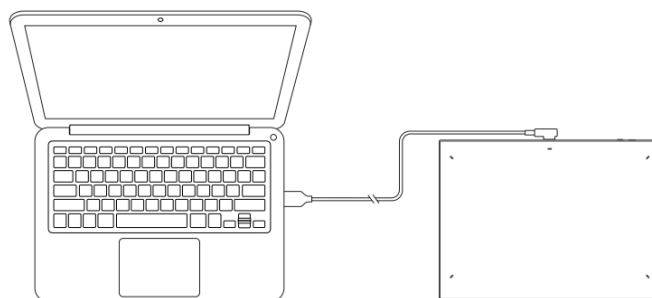

4.1.2. Безжичен пулт с бързи клавиши


Свържете кабела USB-C към USB-C или кабела USB-C към USB-A към USB порта на компютъра и към порта USB-C на пулта.

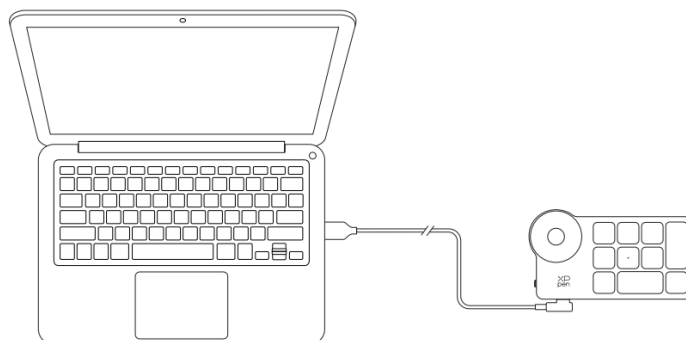

4.1.3. Телефон или таблет с Android

1. Свържете кабела USB-C към USB-C към устройството с Android и към графичния таблет.
2. Поставете графичния таблет XPPen и устройството с Android вертикално и отворете приложение за Android, което поддържа натиск на писалката.
3. Изключете автоматичното завъртане на екрана на устройството с Android и оставете екрана в портретен режим.

* В момента графичният таблет работи нормално само когато устройството с Android е в портретен режим. В пейзажен режим не може да се използва нормално.

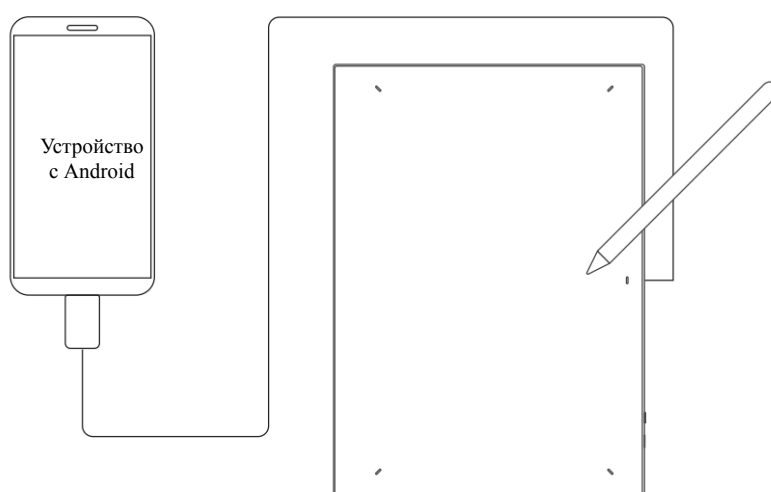

XPPen Setting tools (Android 14 и по-нови)

Отделните инструкции на XPPen за свързване на графичните му таблети с устройства с Android (2025) добавят следното:

- Поради разликите между устройствата с Android може да се наложи преди употреба да инсталирате приложението XPPen Setting tools. Изтеглете инсталационния пакет APK от официалния уебсайт на XPPen или като сканирате QR кода по-долу.




- Android 13 и по-стари: при показаната по-горе вертикална ориентация на картографирането по подразбиране областта на картографиране на графичния таблет е цялата активна зона. Ако искате да промените ориентацията на картографирането, инсталирайте XPPen Setting tools и я настройте в приложението.

- Android 14 и по-нови: инсталирайте и отворете XPPen Setting tools и превключете ориентацията на картографирането на хоризонтална в приложението. Поставете устройството с Android вертикално, а графичния таблет – хоризонтално. Тогава областта на картографиране на таблета е отляво.

4.2. Безжично свързване


4.2.1. Директна Bluetooth връзка: графичен таблет

1. Задръжте бутона за захранване 3 секунди, за да включите таблета; индикатор 1 мига в синьо. След това задръжте бутона за захранване 6 секунди за сдвояване с Bluetooth; индикатор 1 мига бързо в синьо.
2. Включете Bluetooth на компютъра, добавете Bluetooth устройство, намерете устройството с име „Deco Pro ****“ и щракнете върху него, за да завършите сдвояването. Индикатор 1 свети постоянно в синьо.
3. За да изключите таблета, задръжте бутона за захранване 3 секунди. Индикатор 1 угасва.

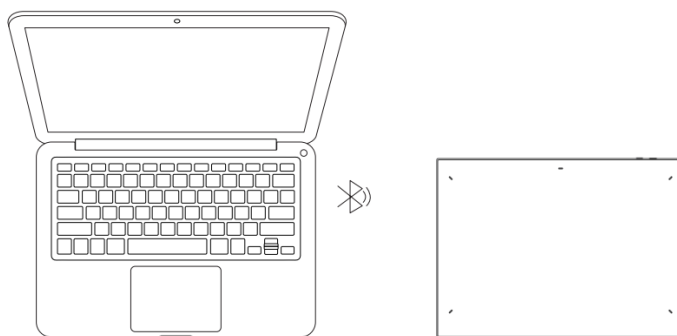

4.2.2. Директна Bluetooth връзка: пулт с бързи клавиши


1. Плъзнете превключвателя за захранване на пулта; синият индикатор мига бавно. След това задръжте клавиша K11 6 секунди за сдвояване с Bluetooth; синият индикатор мига бързо.
2. Включете Bluetooth на компютъра, добавете Bluetooth устройство, намерете устройството с име „Shortcut Remote“ и щракнете върху него, за да завършите сдвояването. Синият индикатор свети и угасва след 30 секунди.
3. За да изключите устройството, плъзнете превключвателя отново.

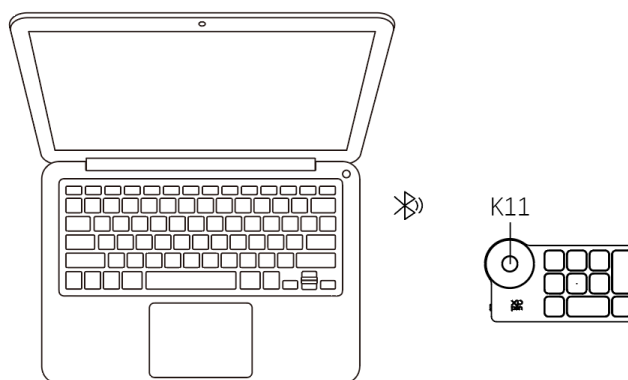

4.2.3. Свързване чрез Bluetooth приемник

Поддържа се само от пулта с бързи клавиши.

Включете Bluetooth приемника в компютъра и плъзнете превключвателя за захранване; индикаторът свети постоянно в синьо и угасва след 30 секунди.

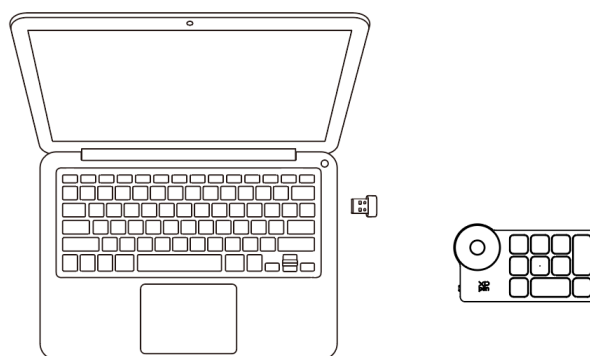


* Ако Bluetooth приемникът трябва да бъде сдвоен отново с устройството, изтеглете инструмента за безжично сдвояване за вашия модел от официалния уебсайт на XPPen (<https://www.xp-pen.com>) и следвайте указанията му.

4.3. Превключване между Bluetooth устройства

Графичният таблет може да се свързва с две Bluetooth устройства.

1. При включен таблет плъзнете превключвателя за Bluetooth в позиция 1 и задръжте бутона за захранване 6 секунди; таблетът се свързва с устройство 1.
2. При включен таблет плъзнете превключвателя за Bluetooth в позиция 2 и задръжте бутона за захранване 6 секунди; таблетът се свързва с устройство 2.
3. С превключвателя за Bluetooth превключвате връзката между двете устройства.

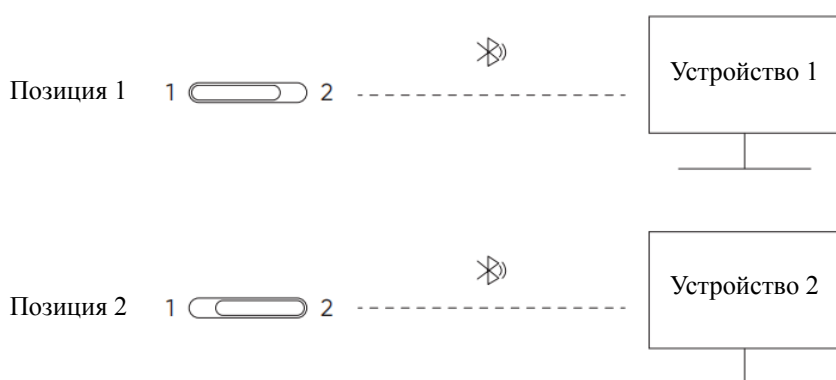

5. Съвместимост

Графичен таблет

Връзка с кабел	Windows 7 (или по-нова), macOS 10.12 (или по-нова), Android 10.0 (или по-нова), Chrome OS 88 (или по-нова), Harmony OS, Linux
Bluetooth връзка	Windows 10 (или по-нова), macOS 10.12 (или по-нова)

Пулт с бързи клавиши

Връзка с кабел или чрез приемник (dongle)	Windows 7 (или по-нова), macOS 10.12 (или по-нова), Linux
Bluetooth връзка	Windows 10 (или по-нова), macOS 10.12 (или по-нова)

6. Инсталиране на драйвера

За да работи устройството правилно, инсталирайте драйвера преди употреба. Изгледете драйвера за вашия модел от уебсайта на XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Забележки:


1. Преди инсталиране на драйвера затворете всички антивирусни и графични програми.
2. Преди инсталиране деинсталирайте драйверите на други графични дисплеи или таблети (ако има такива).
3. След приключване на инсталирането рестартирайте компютъра.
4. За най-добра работа на устройството препоръчваме да инсталирате най-новия драйвер.

Windows


Разархивирайте файла. Стартирайте файла „exe“ като администратор и следвайте указанията, за да завършите инсталирането.

Mac

Разархивирайте файла, стартирайте файла „dmg“ и следвайте указанията, за да завършите инсталирането. Отворете System Settings → Privacy & Security → Accessibility (Системни настройки → Поверителност и сигурност → Достъпност; при безжична връзка и Bluetooth) и проверете дали опцията PenTabletDriver е отметната; в противен случай устройството и драйверът може да не работят правилно.

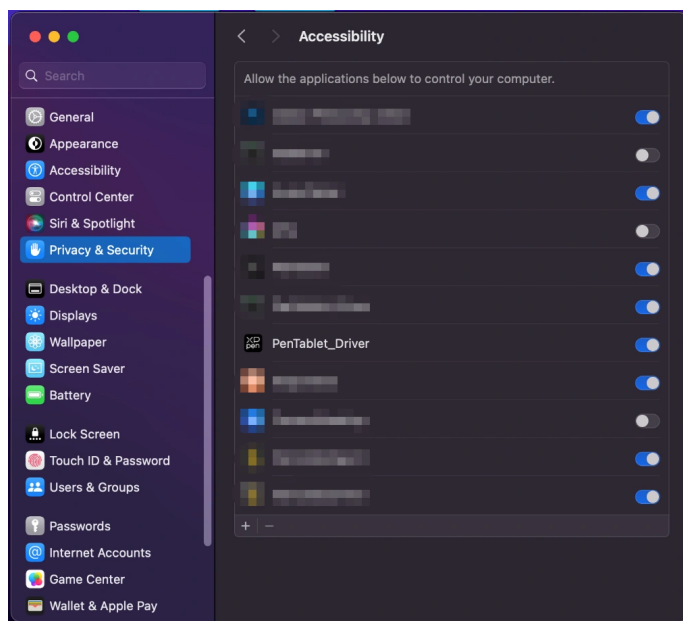

Ако PenTablet_Driver липсва в списъка, отворете Library → Application Support → PenDriver и добавете драйвера ръчно.

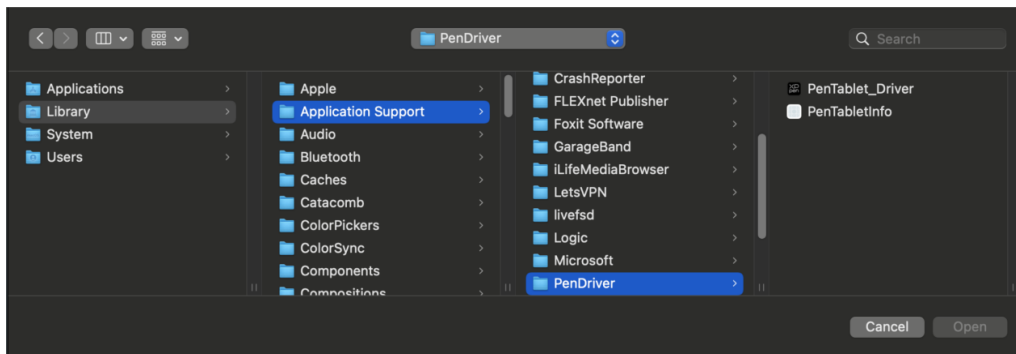


Linux

- Deb: въведете командата `sudo dpkg -i`, плъзнете инсталационния файл в прозореца и изпълнете командата.
- Rpm: въведете командата `sudo rpm -i`, плъзнете инсталационния файл в прозореца и изпълнете командата.
- Tar.gz: разархивирайте файла, въведете командата `sudo`, плъзнете `install.sh` в прозореца и изпълнете командата.


7. Представяне на драйвера

След инсталиране драйверът се стартира автоматично. Ако това не стане, стартирайте го ръчно.

Ако устройството не е свързано или свързването е неуспешно, се показва следното съобщение. В такъв случай рестартирайте компютъра или драйвера или се свържете с нашия сервиз.

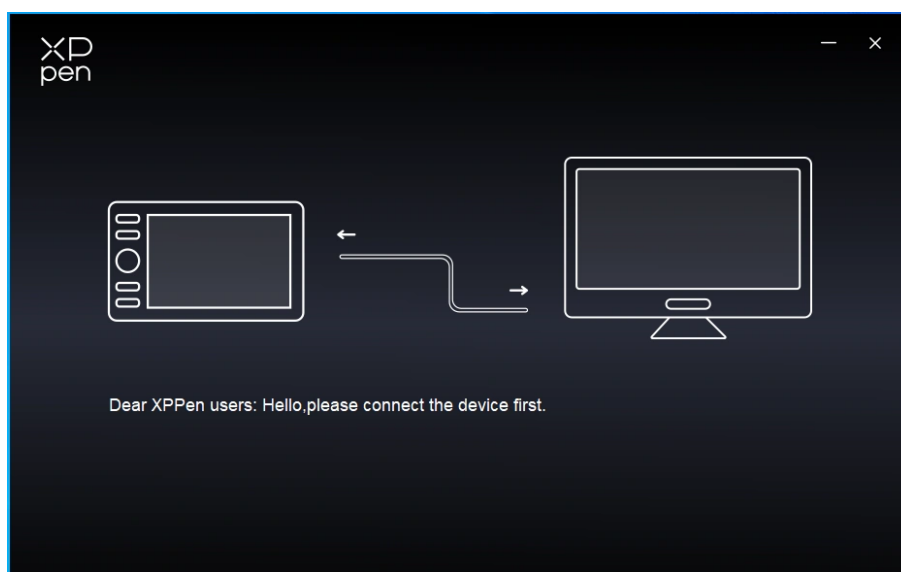

Ако устройството е свързано успешно с компютъра, името му се показва в горния ляв ъгъл на драйвера.

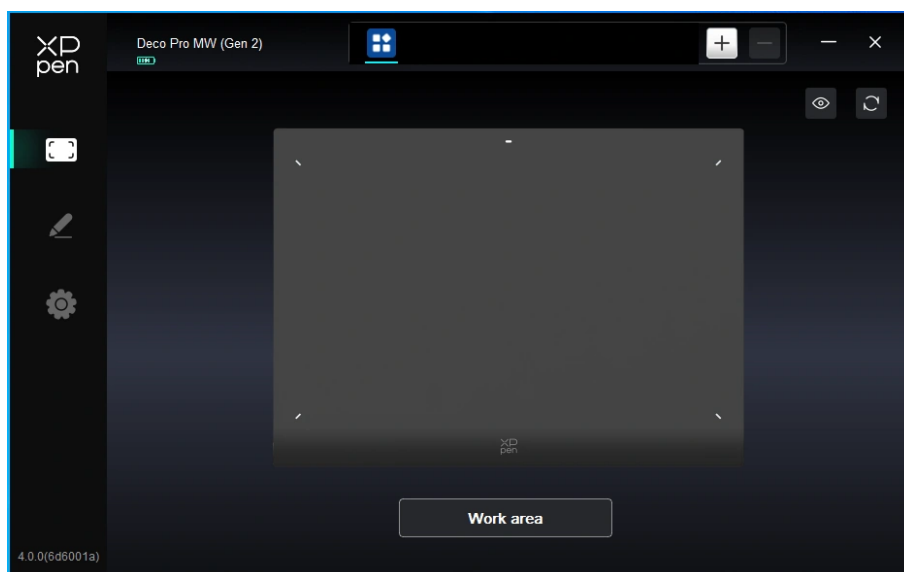


Към драйвера могат едновременно да се свържат няколко устройства. След като превключите на дадено устройство, можете да персонализирате настройките му; всички промени важат само за това устройство.

8. Настройки на графичния таблет

8.1. Работна площ

В „Work area“ (Работна площ) задайте съответствието между работната площ на устройството и областта на показване на екрана.

8.1.1. Екран

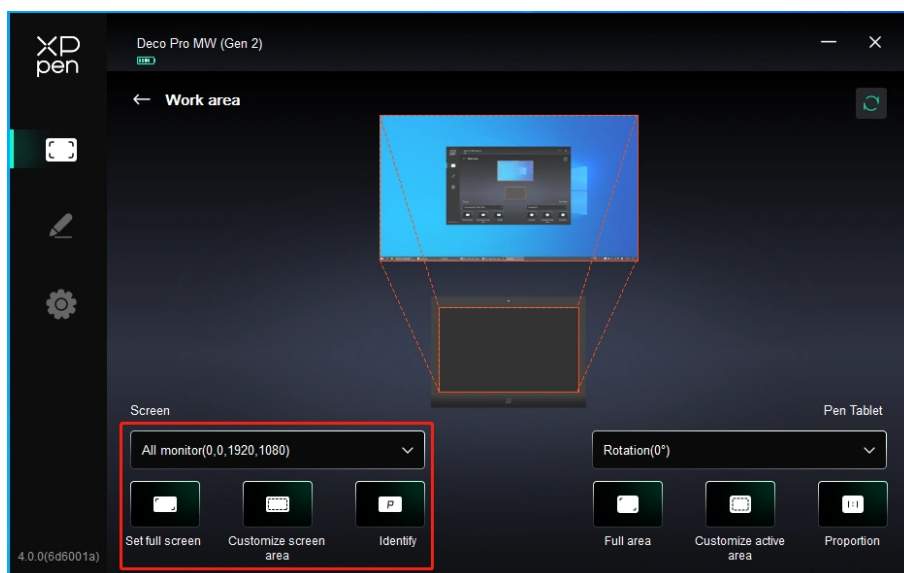


Можете да зададете съответствието между областта на показване на текущия екран и устройството.

Ако се използват няколко монитора в режим на дублиране, работната площ на устройството се картографира върху всички монитори. Когато писалката се движи в работната площ, курсорът се движи едновременно на всички монитори.

Ако се използват няколко монитора в разширен режим, изберете в разделите на мониторите монитора, върху който да се картографира работната площ на устройството.

Областта на картографиране на екрана може да се зададе по два начина:


1. Set full screen (Цял екран): устройството се картографира върху цялата площ на избрания монитор.
2. Customize screen area (Персонализирана област на екрана): областта може да се персонализира по три начина.

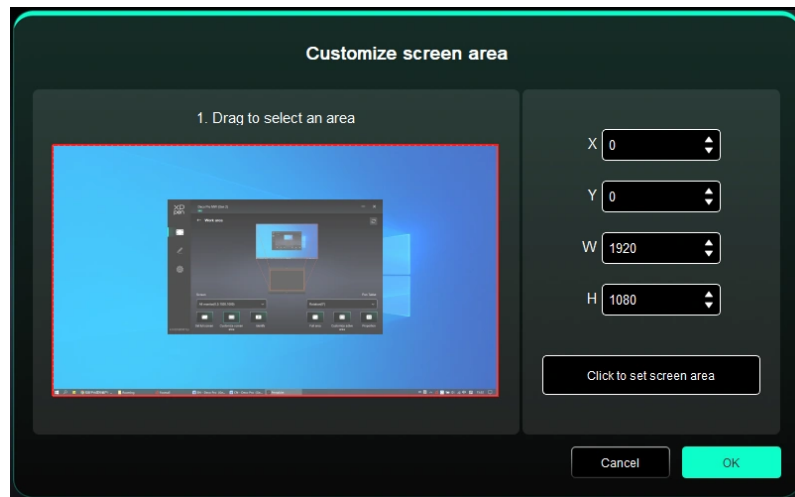


- а) Избор с плъзгане: плъзнете курсора на екрана от една точка до друга.
 - б) Click to set screen area (Задаване с щракване): щракнете на монитора върху положението на горния ляв, а след това на долния десен ъгъл.
 - в) Координати: въведете ръчно координатите в полетата X, Y, W и H.
3. Identify (Идентифициране): идентифицира всички свързани монитори. Номерът на всеки монитор се показва в долния му ляв ъгъл.

8.1.2. Графичен таблет

Драйверът позволява задаване на работната площ на устройството по следните начини:

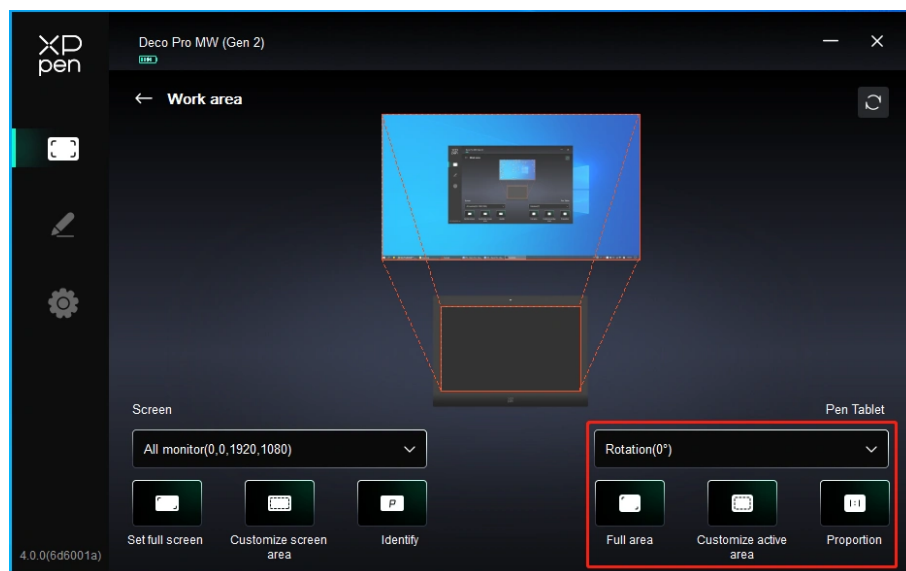

1. Full area (Цялата площ): достъпна е цялата работна площ на устройството.
2. Customize active area (Персонализирана активна зона): по три начина.

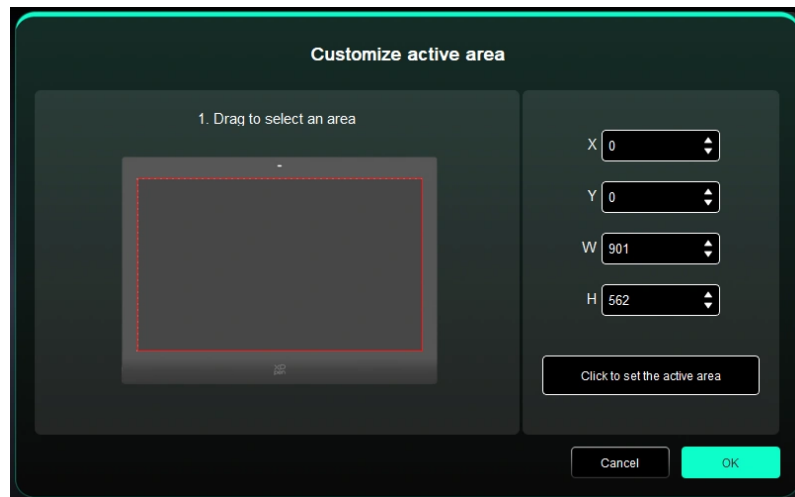

- а) Избор с плъзгане: плъзнете курсора по устройството от една точка до друга.
 - б) Click to set active area (Задаване с щракване): с писалката щракнете върху устройството в положението на горния ляв, а след това на долния десен ъгъл.
 - в) Координати: въведете ръчно координатите в полетата X, Y, W и H.
3. Proportion (Пропорция): мащабира пропорционално работната площ на устройството и избраната област на показване.


Пример: при включена пропорция кръг, нарисуван на устройството, се показва на екрана като кръг, но част от работната площ може да остане неизползвана. Без пропорция кръгът може да се превърне в елипса на екрана.

Завъртане

Устройството може да се настрои на 0°, 90°, 180° или 270° по посока на часовниковата стрелка. Режим за левичари: завъртане на 180°.

8.2. Приложение


Драйверът позволява задаване на различни функции за различни приложения.

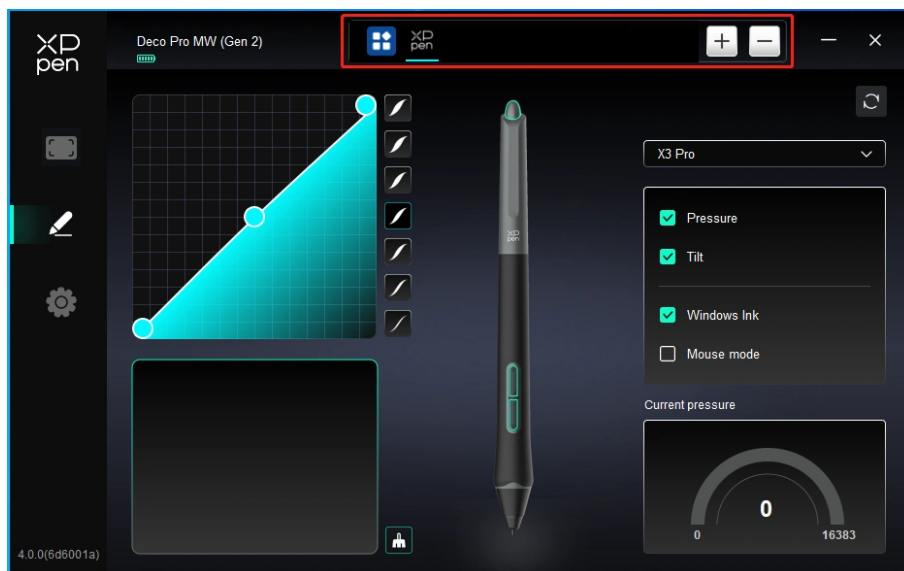

Добавете приложение от списъка с приложения, отметнете го и след това персонализирайте функциите на бутоните на писалката. Например, ако изберете приложение и промените конфигурацията му, промяната важи само докато използвате това приложение. При превключване към друго приложение драйверът го разпознава автоматично. Можете да добавите до 7 приложения.


1. Щракнете върху иконата + горе вдясно на лентата с приложения, за да отворите списъка с приложения.
2. Изберете приложението за добавяне сред работещите приложения или щракнете върху „Browse“ (Преглед), за да добавите някое от инсталираните приложения.
3. Щракнете върху „OK“, за да добавите избраното приложение.
4. За да изтриете добавено приложение, изберете го и щракнете върху иконата – горе вдясно на лентата с приложения.

Ако изберете „всички други приложения“, настройките важат за останалите, неперсонализирани приложения.

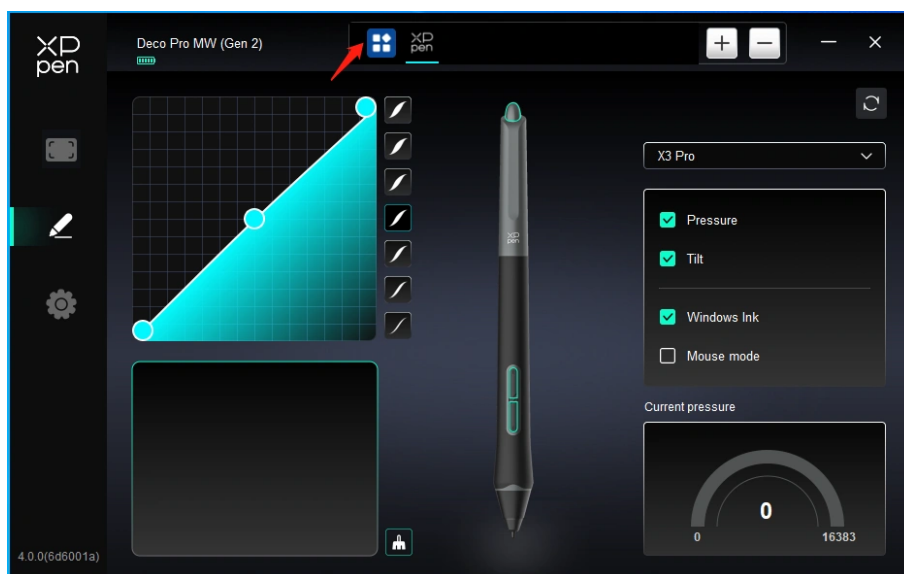


8.3. Настройки на писалката

Когато писалката е в работната площ, устройството я разпознава и я добавя в драйвера. Използваната писалка трябва да е съвместима с устройството.

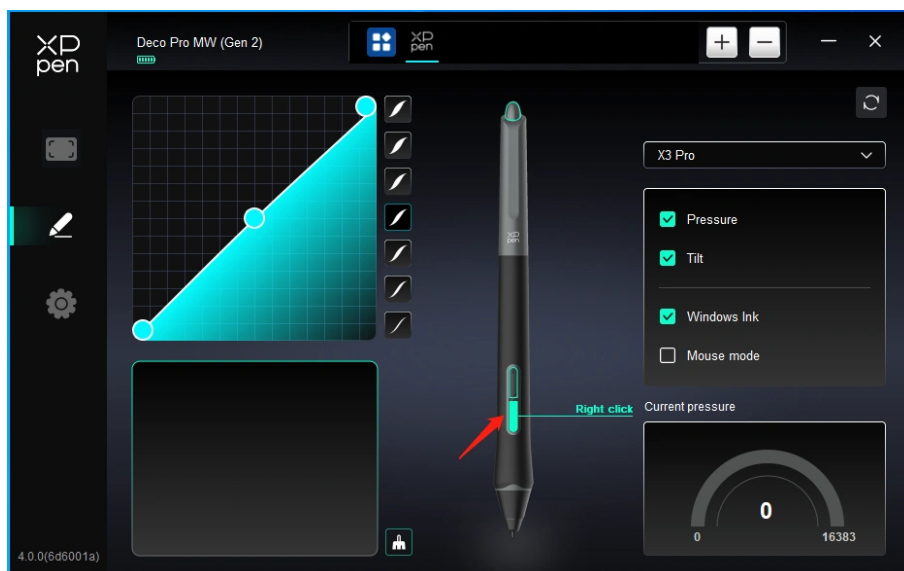

Щракнете върху положението на бутона на писалката в изображението, за да персонализирате функцията му.

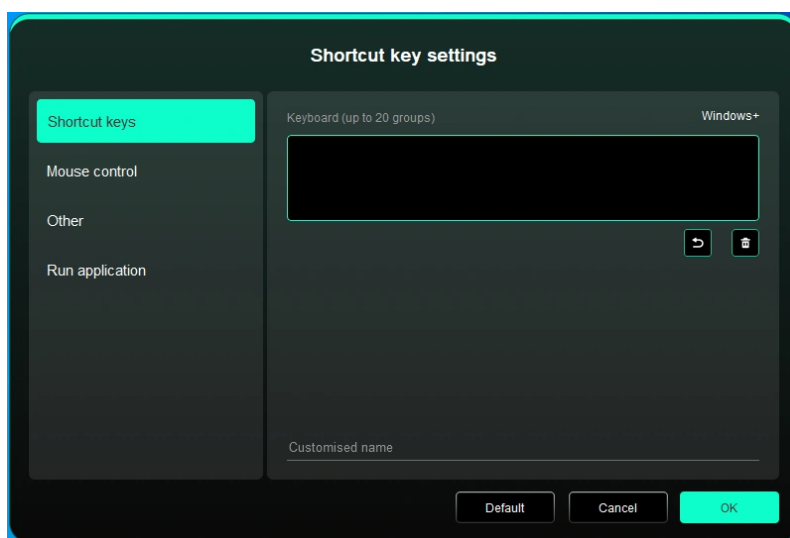

Клавиатура

Можете да зададете клавишна комбинация, например „Alt+A“ в 3D MAX, за да използвате инструмента за подравняване.

Могат да се задават няколко групи клавишни комбинации. Въведете например Ctrl+C, Ctrl+V – при натискане на клавиша всички зададени комбинации се изпълняват веднъж.

Windows (Command): можете да добавите комбинация, съдържаща системния клавиш. Например, за да въведете Win (Cmd)+Shift+3, натиснете Shift+3 и драйверът ще добави системния клавиш автоматично.

Управление с мишка

Задайте комбинация от бутони на мишката и клавиши. При избрани „Shift“ и „Ляв бутон“ комбинацията работи в приложенията, които поддържат такива комбинации.

Други – прецизен режим

Ограничава работната площ на устройството до определена част. Тази функция позволява по-детайлно рисуване.

Стартиране на приложение


Стартира избраното приложение.

Потребителско име

Можете да зададете собствено име на текущите настройки на клавишите.

Настройки на натиска

Настройте кривата на натиска на писалката или изберете някоя от предварително зададените опции за натиск.

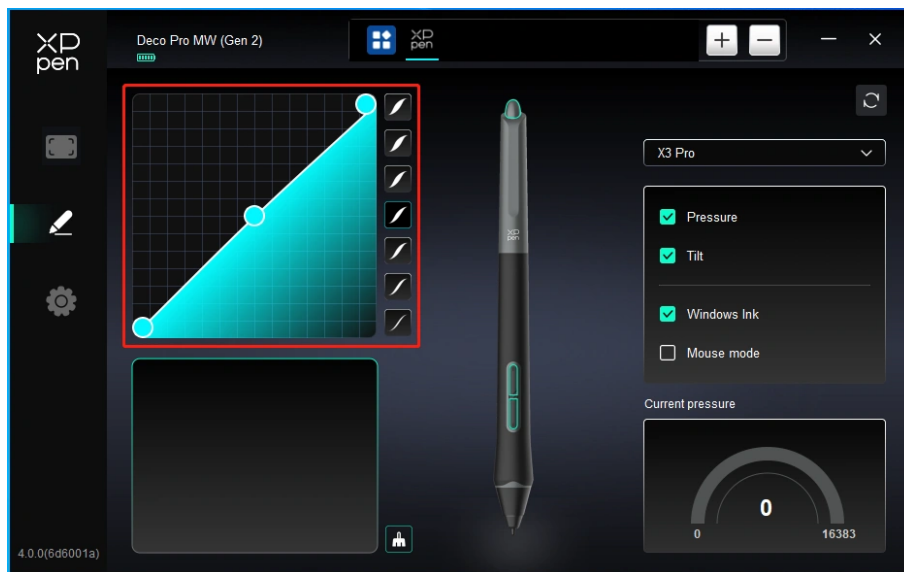

Режим „мишка“


Когато изведете писалката извън работната площ, курсорът остава там, където сте го оставили, както при работа с мишка. В този режим можете да настроите скоростта на курсора. Ако не го изберете, по подразбиране важи режимът „писалка“.

Windows Ink (само за Windows)

Windows поддържа функция за ръкописно въвеждане. Ако ви е необходима в Microsoft Office/Whiteboard или друг софтуер, не я изключвайте.

9. Настройки на пулта с бързи клавиши

9.1. Приложение

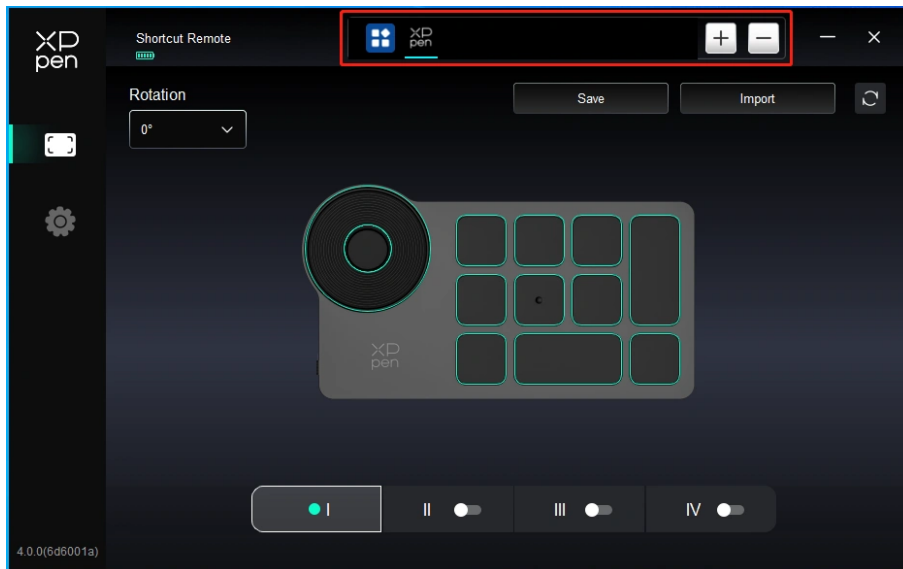


Персонализирайте функциите на устройството за отделните приложения. Например, ако изберете приложение и промените конфигурацията, промените важат само докато използвате това приложение. При превключване между приложения драйверът ги разпознава автоматично. Когато е избрано първото приложение, настройките важат за останалите, неперсонализирани приложения. Можете да добавите до 7 приложения.

1. Щракнете върху иконата + горе вдясно на лентата с приложения, за да отворите списъка с приложения.
2. Изберете приложението за добавяне сред работещите приложения или щракнете върху „Browse“ (Преглед), за да добавите някое от инсталираните приложения.
3. Щракнете върху „OK“, за да добавите избраното приложение.


9.2. Колело

С бутона в средата на колелото превключвате между функциите му.

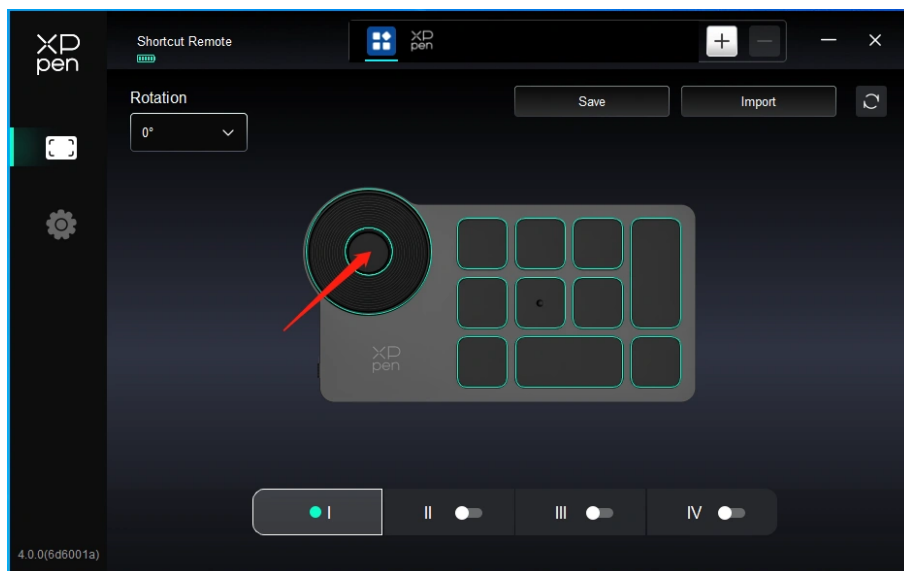


Персонализиране

Щракнете върху колелото в изображението на устройството, изберете „Customize“ (Персонализиране) от падащото меню с предварително зададени функции и задайте функциите при въртене по и обратно на часовниковата стрелка, като въведете желаните клавиши или комбинации от клавиатурата.

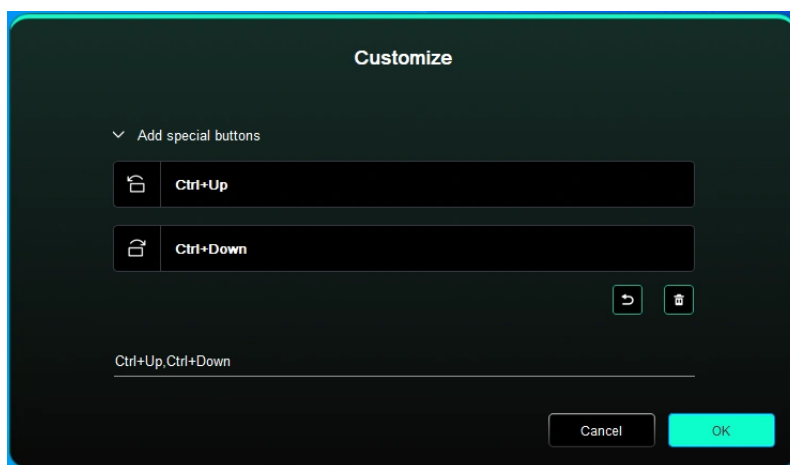

9.3. Импортиране/Запазване

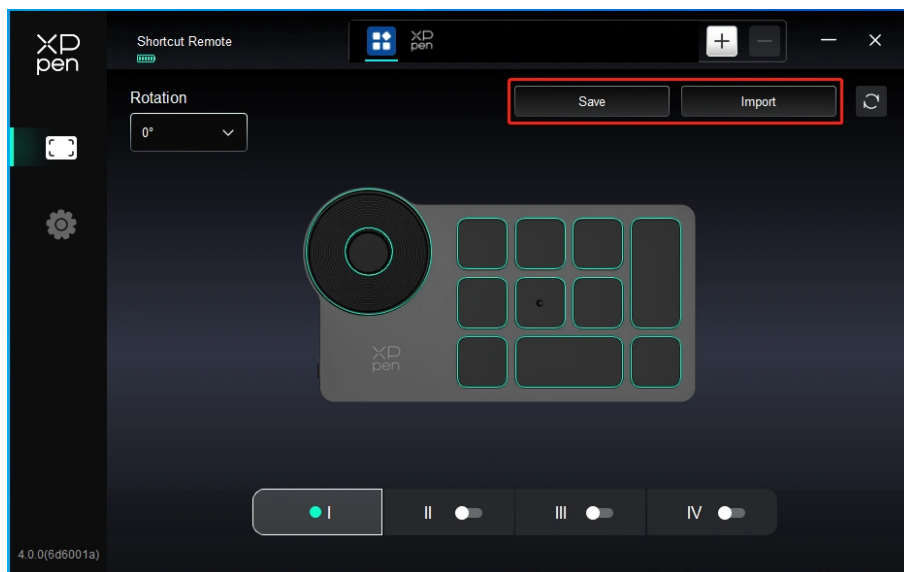

Импортиране

Импортира конфигурацията, запазена в устройството, в драйвера за избраното приложение.


Запазване

Запазва конфигурацията на текущо избраното приложение в устройството.

Забележка: Използвайте функциите „Импортиране“ и „Запазване“ при връзка с кабел. Конфигурацията на „Импортиране“ и „Запазване“ не включва настройката за завъртане и важи само за същата операционна система.

9.4. Бързи клавиши


Драйверът предлага четири групи бързи клавиши. Първата група се използва по подразбиране (не може да се изключи). Всяка група може да се персонализира с различни функции. След включване на групите можете да превключвате между тях с функцията „Key group switching“ (Превключване на групата клавиши) – по подразбиране клавишът K1, който може да се замени с друг.

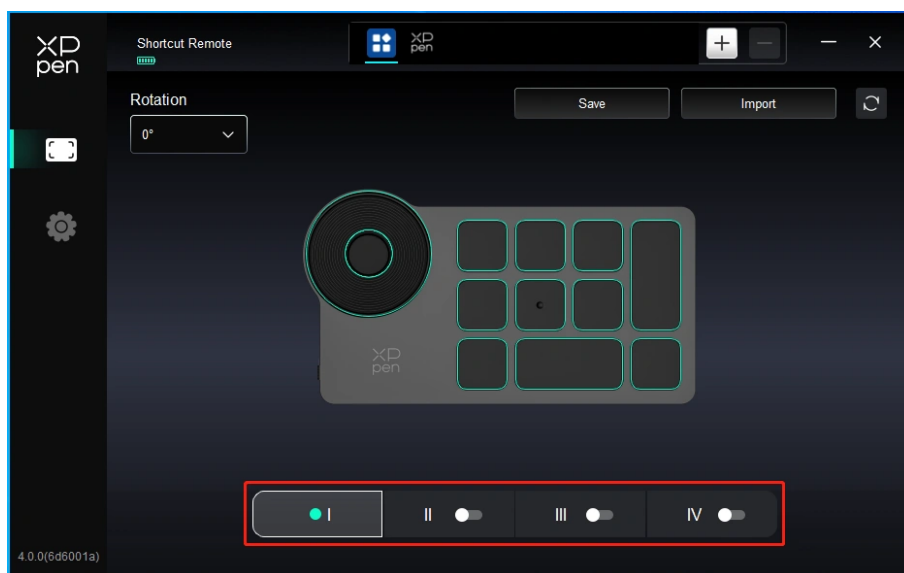

Персонализиране



Щракнете върху съответния клавиш в изображението на устройството, за да персонализирате функцията му. Опциите са същите като за бутоните на писалката (вижте раздел 8.3).

Преглед на настройките

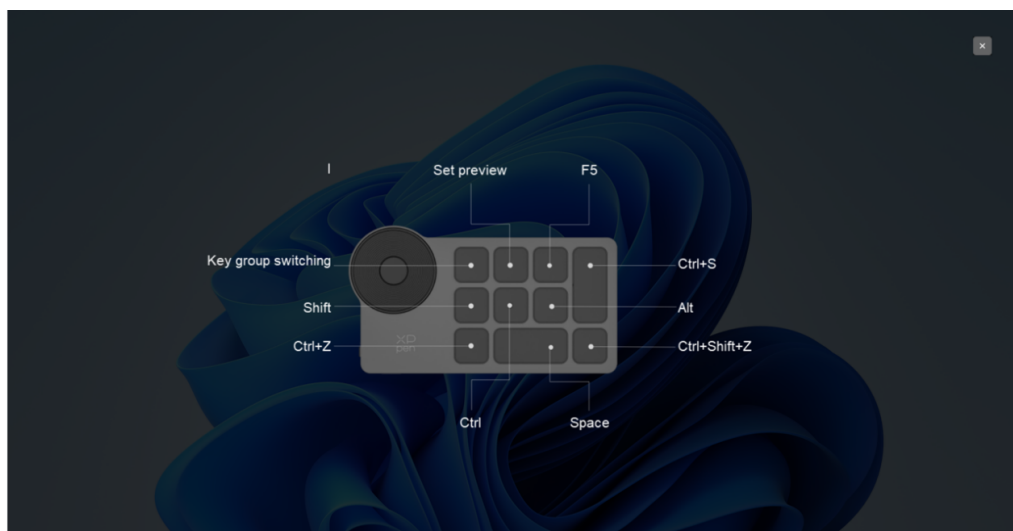

Показва функциите на използваната група клавиши. Ако изберете група, която не е включена в драйвера, по подразбиране се показват функциите на група I. Затворете прозореца с бутона за затваряне горе вдясно.

10. Настройки на драйвера

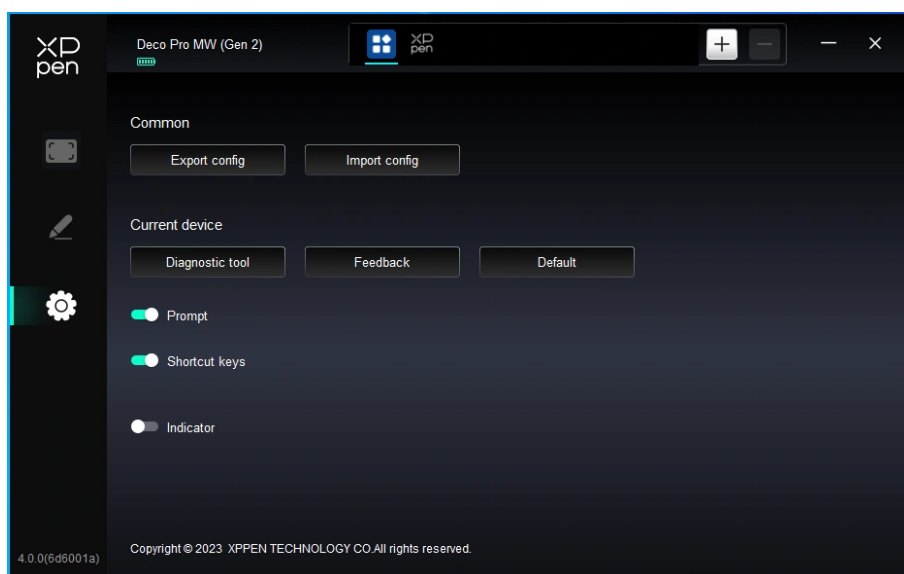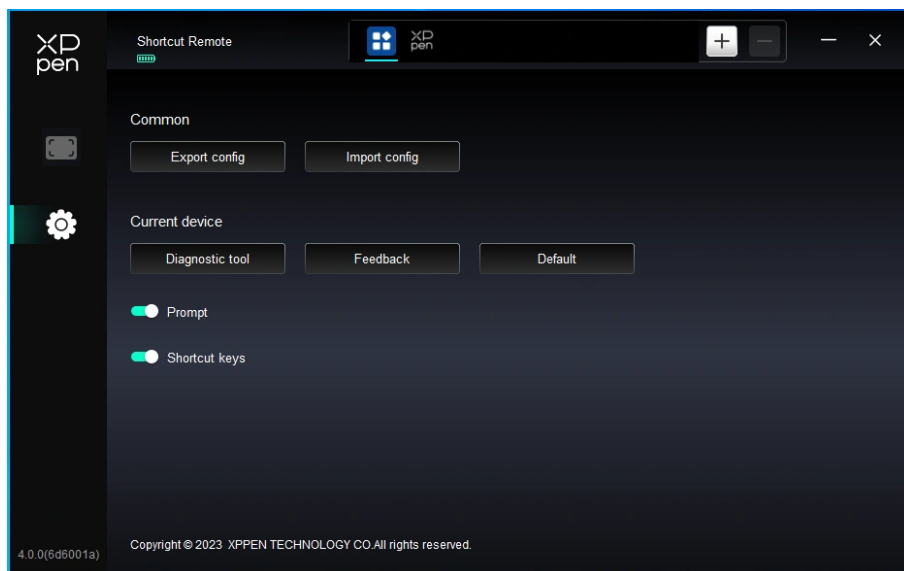

Shortcut keys (Бързи клавиши)

Когато е изключено, функциите на всички клавиши на устройството са деактивирани.

Prompt (Съобщение)

Когато е изключено, при натискане на клавиш в долната част на екрана не се показва съобщение.

Инструмент за диагностика

Ако при използване на драйвера възникнат проблеми, можете да използвате инструмента за диагностика.

Обратна връзка

Ако имате въпроси или предложения при използване на драйвера, можете да ни изпратите обратна връзка чрез тази страница.

Импортиране и експортиране на конфигурация

Можете да импортирате или експортирате конфигурации, за да прочетете или запазите настройките им. Тази функция работи само в същата операционна система.

11. Деинсталиране на драйвера

Windows

Отворете Start → Settings → Apps → Apps & Features (Старт → Настройки → Приложения → Приложения и функции), намерете „Pentablet“, щракнете върху „Деинсталиране“ и следвайте указанията.

Mac

Отворете Go → Applications, намерете XPPen, щракнете върху „UninstallPenTablet“ и следвайте указанията.

Linux

- Deb: въведете командата `sudo dpkg -r XPPenLinux` и я изпълнете.
- Rpm: въведете командата `sudo rpm -e XPPenLinux` и я изпълнете.
- Tar.gz: разархивирайте файла и въведете командата `sudo`; след това плъзнете в прозореца файла `uninstall.sh` и изпълнете командата.


12. iOS/iPadOS: MediBang Paint


12.1. Свързване на графичния таблет с устройство с iOS/iPadOS

- а) Задръжте бутона за захранване 3 секунди, за да включите таблета, след което го задръжте 6 секунди за сдвояване с Bluetooth.
- б) Включете Bluetooth на устройството с iOS/iPadOS и изберете графичния таблет, за да завършите сдвояването (след успешно сдвояване синият индикатор свети).

12.2. Настройка на приложението MediBang

- а) Отворете MediBang, докоснете „New Canvas“ (Ново платно) и създайте платно според указанията.
- б) В екрана за рисуване докоснете бутона за настройки в долния ляв ъгъл, за да отворите настройките на приложението.
- в) В изскачащото меню изберете „Various settings“ (Различни настройки).
- г) Изберете елемента с настройките на XRPen (с надпис на японски, вижте четвъртата екранна снимка).
- д) На отворилата се страница включете връзката с XRPen (първият превключвател с надпис на японски). След успешно свързване в долната част на приложението се появява съобщение.
- е) На същата страница можете да зададете и ориентацията на картографиране на графичния таблет; по подразбиране тя е хоризонтална.
- ж) След като приключите с настройките, върнете се в екрана за рисуване и започнете да творите. По подразбиране приложението картографира платното върху централната част на графичния таблет.

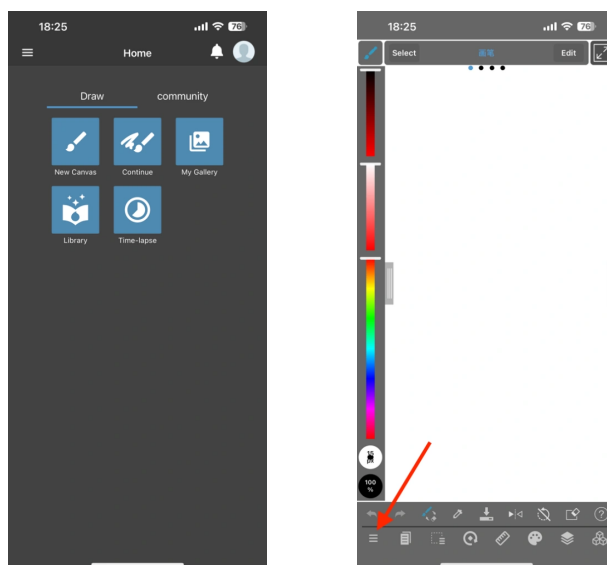

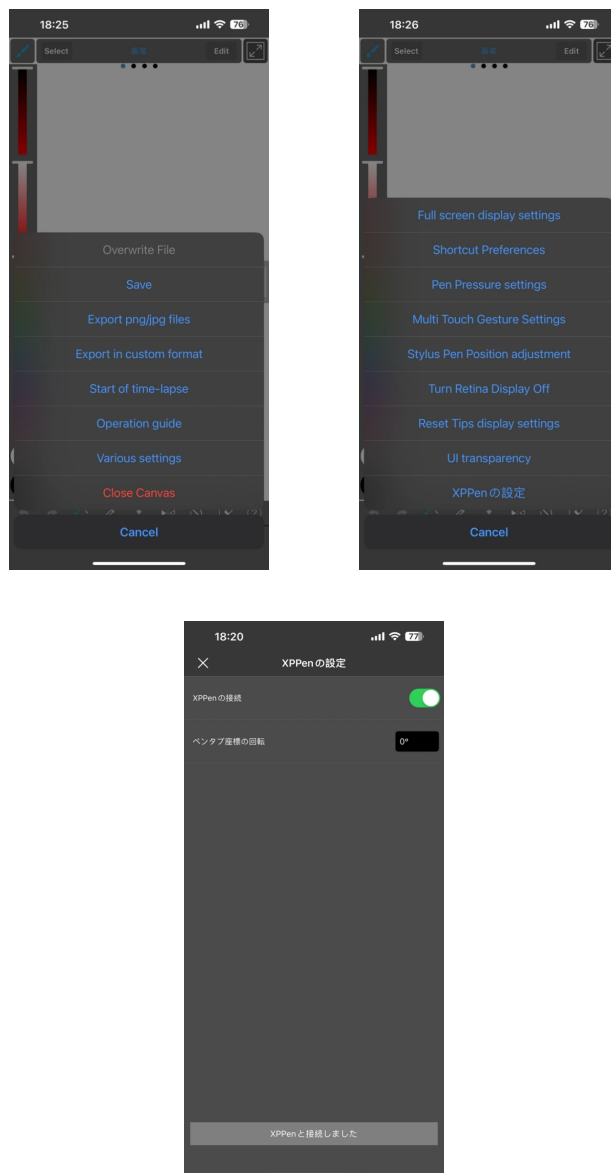

Забележки:

1. Бутоните на писалката временно не са достъпни.
2. Ако Bluetooth връзката не работи нормално, опитайте да я възстановите така:
 - а) Нулирайте Bluetooth, като повторите стъпките за свързване. Сдвоеното устройство се изтрива автоматично при този процес; сдвоете устройството отново.
 - б) Ако графичният таблет е сдвоен с други устройства, прекъснете връзката с тях или превключете към нужното устройство с превключвателя за Bluetooth.


13. iOS/iPadOS: ibis Paint

13.1. Свързване на графичния таблет с устройство с iOS/iPadOS

- а) Задръжте бутона за захранване 3 секунди, за да включите таблета, след което го задръжте 6 секунди за сдвояване с Bluetooth.
- б) Включете Bluetooth на устройството с iOS/iPadOS и изберете графичния таблет, за да завършите сдвояването (след успешно сдвояване синият индикатор свети).


13.2. Настройка на приложението ibis Paint

- а) Отворете ibis Paint и докоснете „Settings“ (Настройки).
- б) В настройките намерете „Supported Handwrite Stylus“ и изберете „XPPen Pen Tablet“.

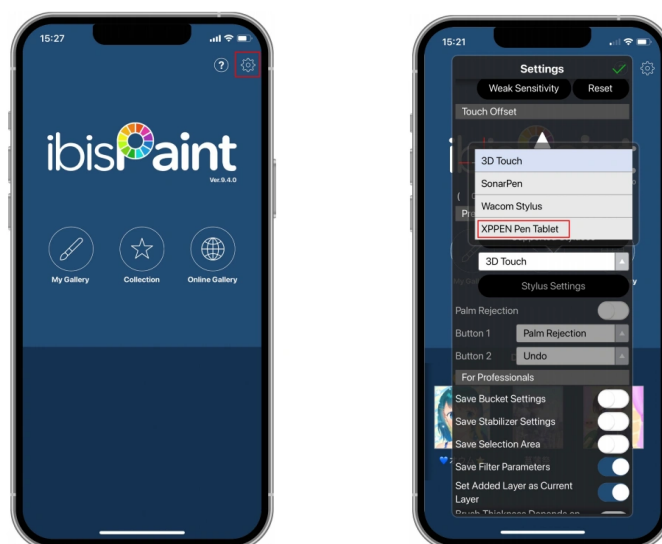


13.3. Настройка на натиска на писалката

- а) Включете функцията за натиск на писалката.
- б) Плъзнете точката върху кривата на чувствителност, за да настроите чувствителността към натиск.
- в) Задайте функциите на бутоните на писалката.
- г) Създайте платно и започнете да творите.

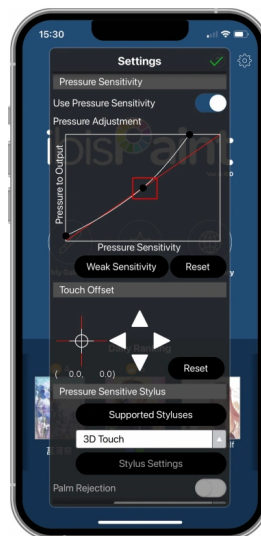

Бутон 2
Бутон 1

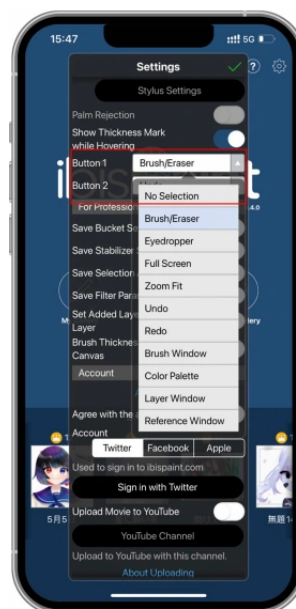

Забележки:

1. Бързи клавиши и потребителски настройки: бутоните и чувствителността към натиск на писалката се персонализират в приложението. Бързите клавиши на

графичния таблет временно не са достъпни. Настройките на драйвера временно не са достъпни, затова областта на картографиране не може да се персонализира.

2. Ако Bluetooth връзката не работи нормално, опитайте да я възстановите така:
 - а) Нулирайте Bluetooth, като повторите стъпките за свързване. Сдвоеното устройство се изтрива автоматично при този процес; сдвоете устройството отново.
 - б) Ако графичният таблет е сдвоен с други устройства, прекъснете връзката с тях или превключете към нужното устройство с превключвателя за Bluetooth.

14. Често задавани въпроси

1. Компютърът не разпознава устройството.

- а) Проверете дали използваният USB порт на компютъра работи нормално. Ако не, използвайте друг USB порт.

2. Писалката не работи.

- а) Уверете се, че използвате писалката, доставена с устройството.
- б) Уверете се, че драйверът е инсталиран правилно, и проверете настройките на писалката в драйвера.

3. Програмата за рисуване не разпознава натиска на писалката, въпреки че курсорът се движи.

- а) Проверете дали програмата за рисуване поддържа натиск на писалката.
- б) Изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на XPPen и проверете дали натискът работи нормално в драйвера.
- в) Преди инсталиране на драйвера затворете антивирусните и графичните програми.
- г) Преди инсталиране деинсталирайте драйверите на други графични дисплеи.
- д) След приключване на инсталирането рестартирайте компютъра.
- е) Ако натискът работи нормално в драйвера (Windows: уверете се, че Windows Ink е включен в настройките на писалката в драйвера), стартирайте програмата за рисуване и опитайте отново.

4. Линиите се забавят при рисуване в програмата.

Проверете дали конфигурацията на компютъра (CPU и GPU) отговаря на препоръчителните изисквания на програмата за рисуване, и оптимизирайте съответните настройки според често задаваните въпроси на официалния уебсайт на програмата.

5. Сдвоено устройство не се свързва.

- а) Отворете настройките за Bluetooth на операционната система и изтрийте Bluetooth връзката на графичния таблет или на пулта с бързи клавиши.
- б) Повторете стъпките за Bluetooth свързване, за да сдвоите и свържете устройството отново.

15. Нормативна информация

Декларация за съответствие

С настоящото Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип MT1592B е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.xp-pen.com

С настоящото Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжение тип АСК05 (безжичен пулт с бързи клавиши) е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.xp-pen.com

FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Предупреждение: промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Забележка на FCC: Това оборудване е изпитано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че в конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Потърсете помощ от търговеца или от опитен радио- и телевизионен техник.

Предупреждение относно радиочестотното облъчване

Устройството е оценено като отговарящо на общите изисквания за радиочестотно облъчване. Може да се използва без ограничения при условия на преносима употреба.

Industry Canada

Това устройство отговаря на освободените от лиценз стандарти RSS на Industry Canada. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) устройството не трябва да причинява смущения и (2) устройството трябва да приема всички смущения, включително смущения, които могат да причинят нежеланата му работа.

Модификации: промени или модификации, които не са изрично одобрени от притежателя на сертификата на устройството, могат да лишат потребителя от правото да използва устройството.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Технически данни

Работна честота	2402–2480 MHz
Макс. мощност	3,3 dBm
Работна температура	0–45 °C
Производител	Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.
Адрес	2/F, West of 3/F, 4/F, No. 4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Контакт

Ако имате нужда от допълнителна помощ, свържете се с нас:

Уебсайт: www.xp-pen.com

Имейл: service@xp-pen.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg