
XPPen
Magic Note Pad
Android Tablet

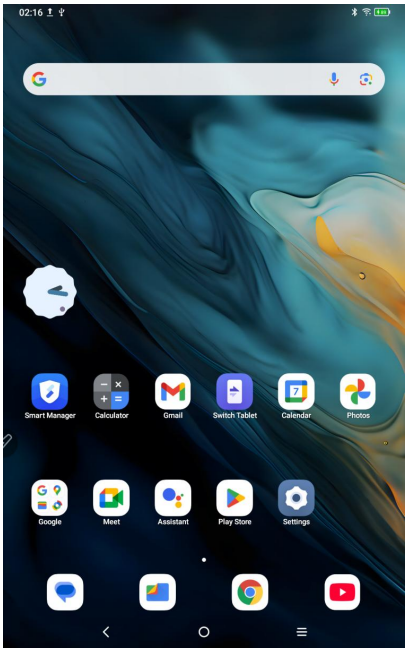


User Manual – Multilanguage Edition

EN English ..... page 2
DE Deutsch .... page 24
CS Čeština .... page 47
SK Slovenčina .. page 70
PL Polski ..... page 93
HU Magyar ... page 116
RO Română ... page 139
SL Slovenščina page 162
BG Bulgarian . page 184

XPPen

Magic Note Pad

Android Tablet

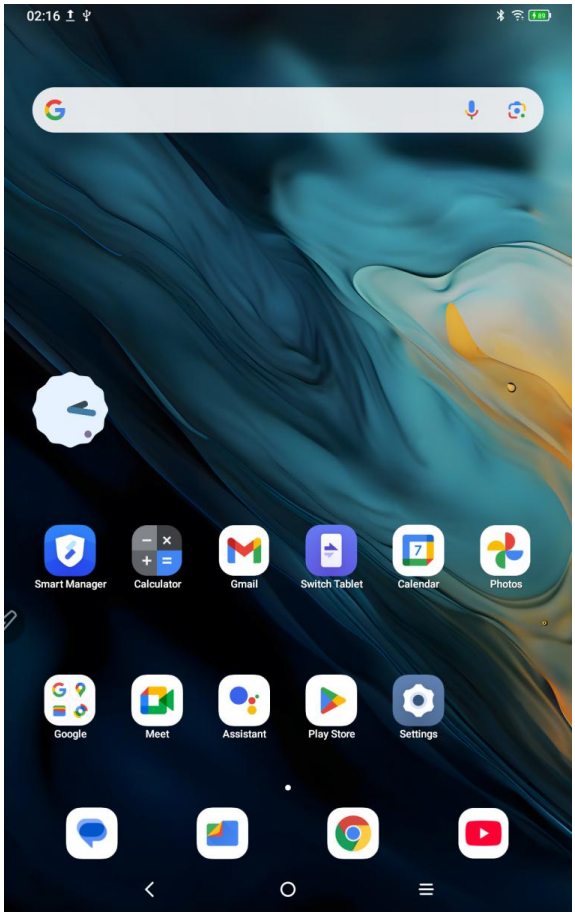

User Manual

Contents

1 Home Screen **3**

2 Power On/Off and Restart **5**

3 File Transfer **6**

3.1 Wired Mode (USB 2.0 OTG) 6

3.2 Bluetooth Wireless Mode 8

4 Switching X-Paper Modes **10**

5 Stylus Settings **12**

5.1 Stylus Calibration 13

5.2 Button Customisation 15

6 Screenshot Editing and Screen-off Notes **16**

6.1 Screenshot Editing 16

6.2 Screen-off Notes 16

7 Preventing Accidental Finger Touches **17**

8 Claiming the Membership Benefits **18**

8.1 XPPen Notes Membership 18

8.2 WPS Membership 20

1. Home Screen


The home screen has a simple design, faster operation and a more personalised interface.




Top status bar: shows the status of the tablet and notification messages.

Bottom favourites bar: holds frequently used apps, which you can remove or replace.

In addition to the home-screen settings in Settings (wallpaper, theme, widgets, etc.), you can also tap and hold a blank area of the home screen to open the home-screen settings, as shown below:

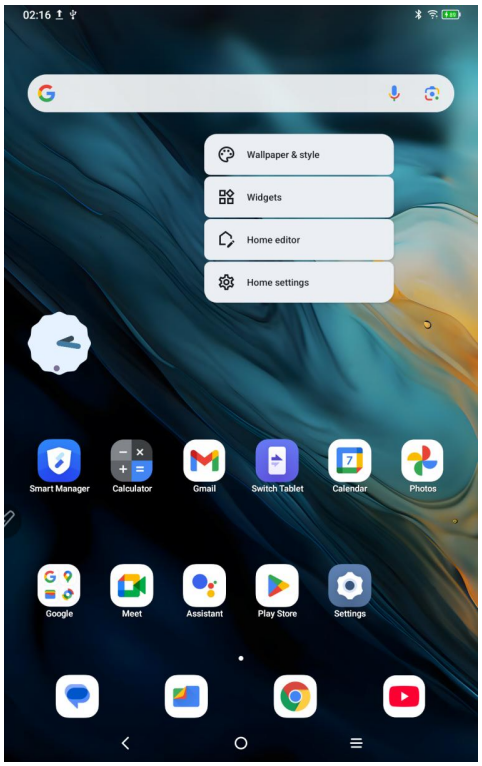

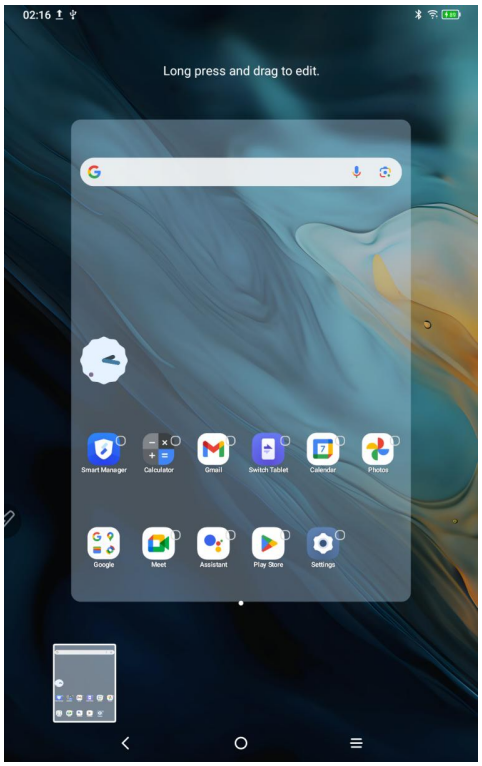


2. Power On/Off and Restart

Power on

Press and hold the power button for about 5 seconds. When the XPPen start-up screen appears, release the power button.

Power off or restart

Press and hold the power button for about 2 seconds. A prompt appears (as shown below); select “Power off” or “Restart”.

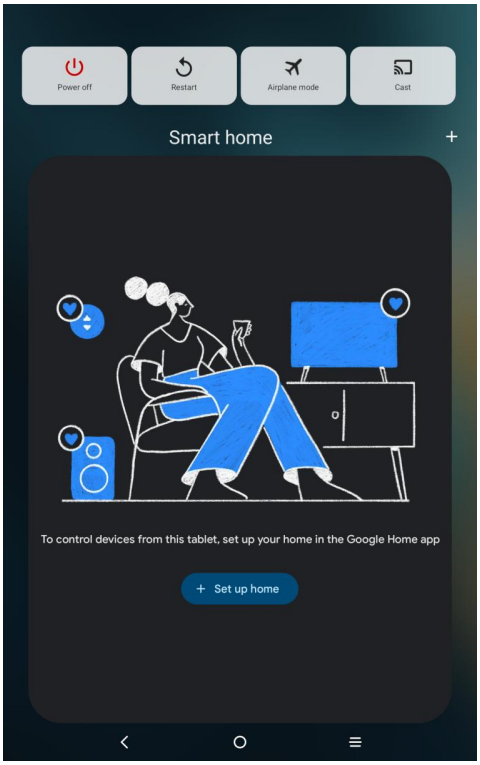

Note: Restarting the tablet regularly clears its running cache and keeps it in good condition. If the tablet does not work properly, you can also try to solve the problem by restarting it.

Forced shutdown

If the tablet does not work properly and restarting does not help, press and hold the power button for more than 10 seconds to force a shutdown.


3. File Transfer

There are two ways to transfer or synchronise files between the tablet and a computer.

3.1. Wired Mode (USB 2.0 OTG)

Step 1: Connect the tablet to the computer with a USB cable.

Step 2: A window appears on the tablet and asks you to choose how the connection is used (transfer files or transfer photos).

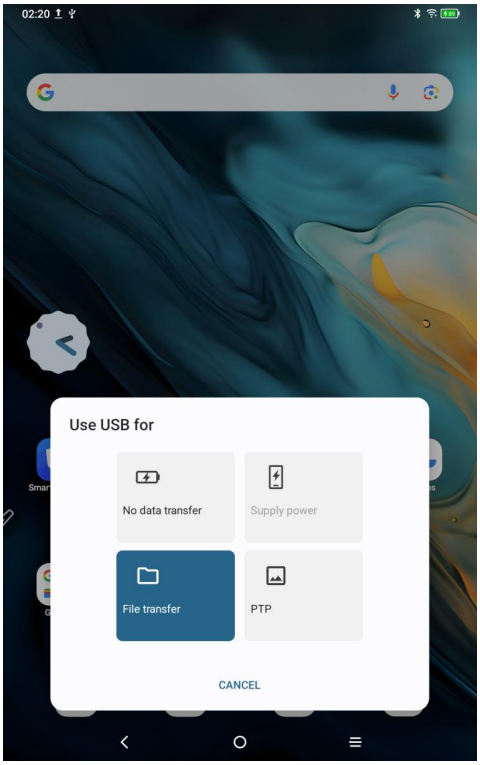


Step 3: Open the computer (Windows or Mac); the corresponding drive folder is displayed (as shown below).


Note:

1. On a Mac, install the “Android File Transfer” app first.
2. Computers running Windows XP may not connect properly. Please download and install Windows Media Player 11 or later.

The folder of the tablet in Windows:

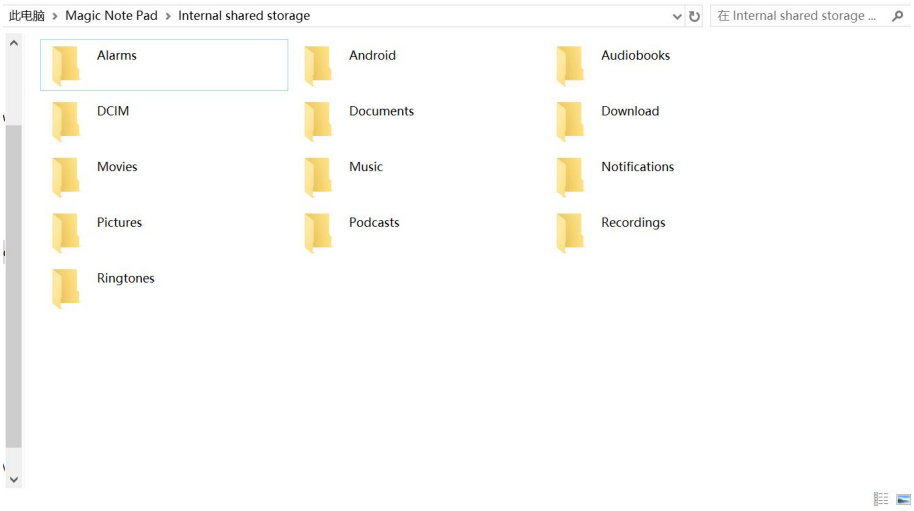

The folder of the tablet in macOS:

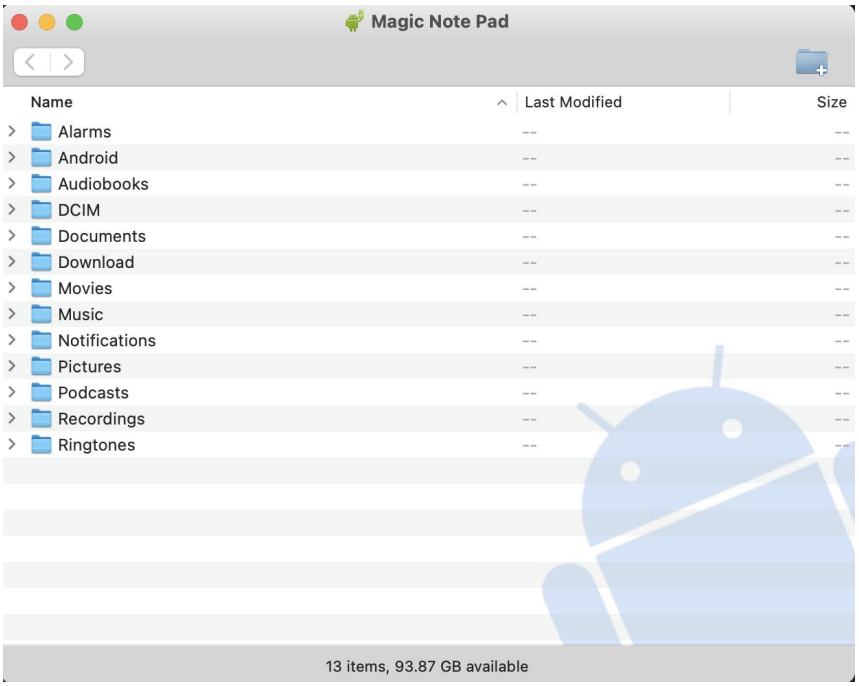

3.2. Bluetooth Wireless Mode


Bluetooth is more convenient than synchronising files with a cable, but it currently supports transfer only between Android devices and Windows computers, not with iOS or macOS devices.

Proceed as follows:

Step 1: Turn on Bluetooth on the sending and the receiving device (a Windows computer is used as an example).


Step 2: On the Windows computer, find "Receive files" in the Bluetooth options and click it to enter the receiving state.

Step 3: On the tablet, select the file you want to transfer and choose "Bluetooth" to share it, as shown below.

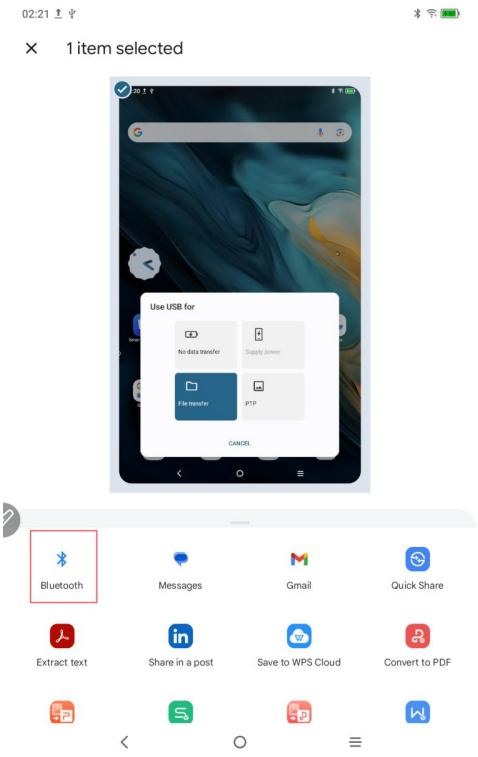

Step 4: Select the receiving device in the list of Bluetooth devices.

Step 5: The computer receives the file and you choose where to save it. The file transfer is complete, as shown below.

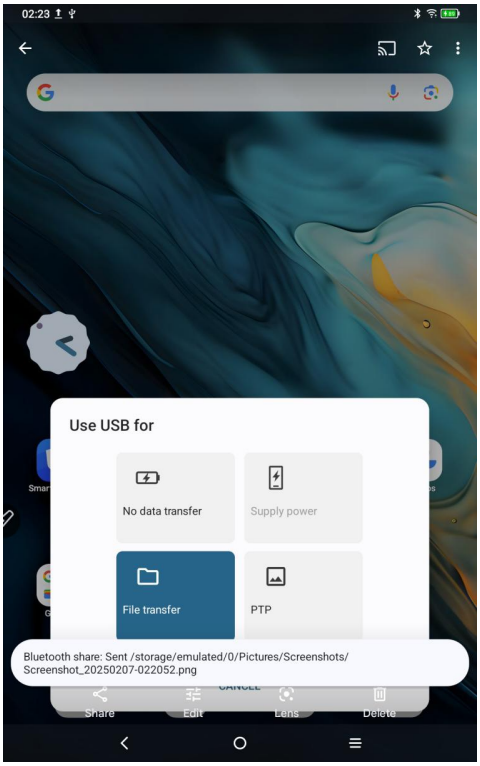
02:23
Use USB for
No data transfer
Supply power
File transfer
PTP
Bluetooth share: Sent /storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_20250207-022052.png
Share
Edit
Lens
Delete


4. Switching X-Paper Modes

There are two ways to open X-Paper:


Method 1


Step 1: Open Settings.


Step 2: Find the fifth option, “X-Paper zone”, as shown below:

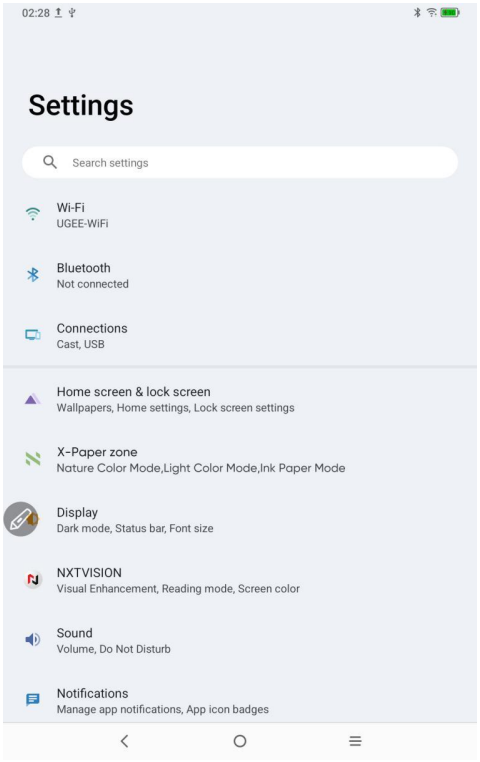

Step 3: There are three modes: “Nature Color Mode”, “Light Color Mode” and “Ink Paper Mode”, as shown in the figures below.

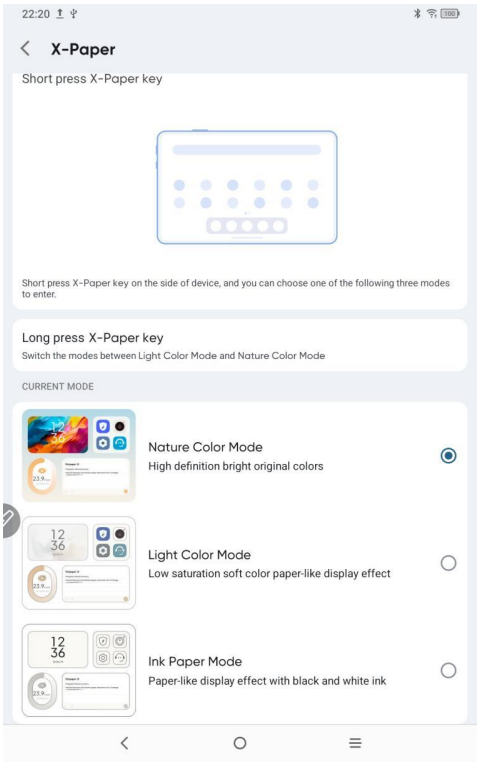
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

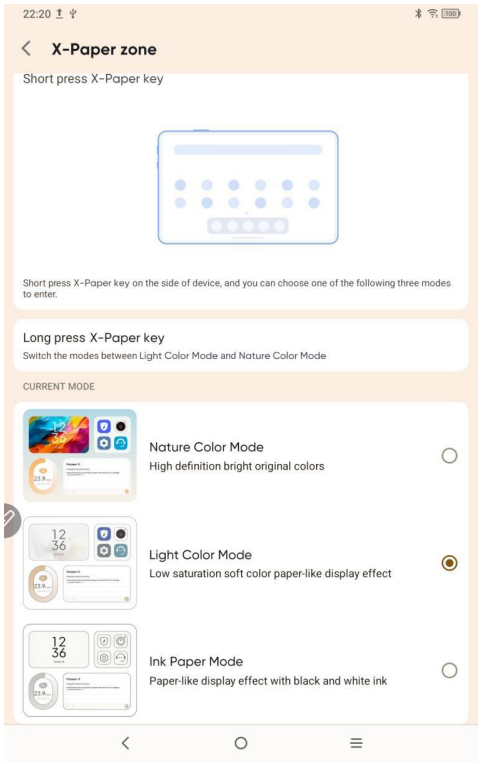
22:20
X-Paper zone
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

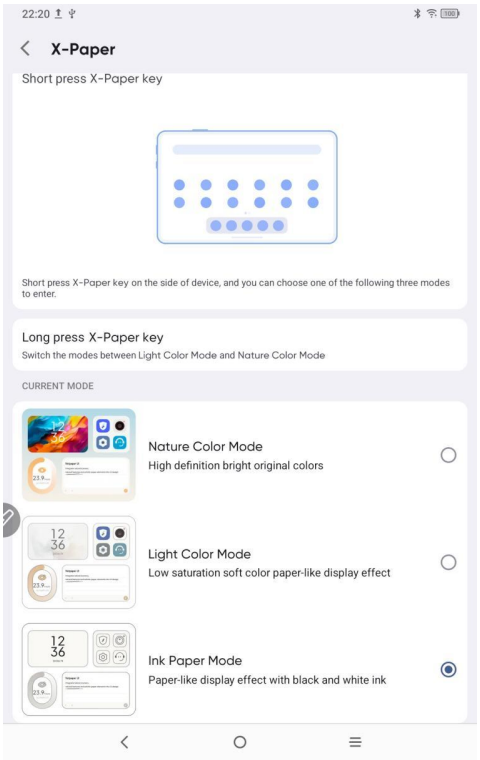
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

Method 2

Press and hold the X-Paper key to open the mode selection, as shown below:



Note: A short press of the X-Paper key switches between light colour mode and true colour mode.

5. Stylus Settings


The stylus of this tablet is a passive pressure-sensitive pen that needs no power supply and no Bluetooth pairing. You can start drawing as soon as you pick up the pen.

5.1. Stylus Calibration


Proceed as follows:

Step 1: Open Settings.

Step 2: Find the 11th option, “Advanced features”, as shown below:

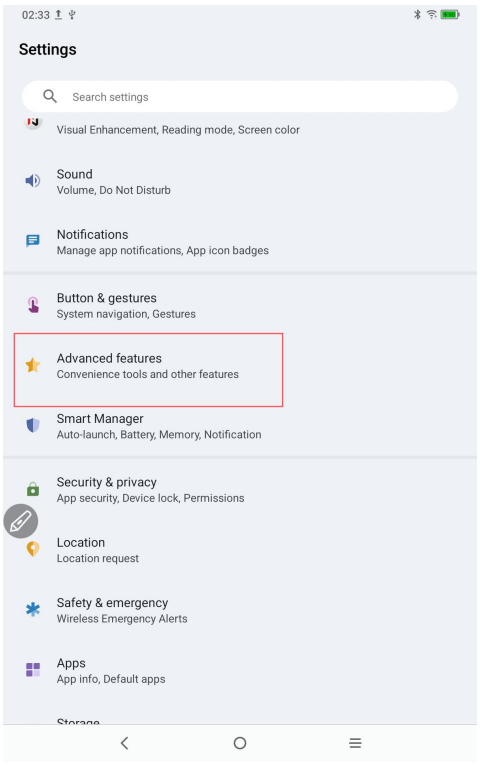

Step 3: Find “Handwriting offset”.

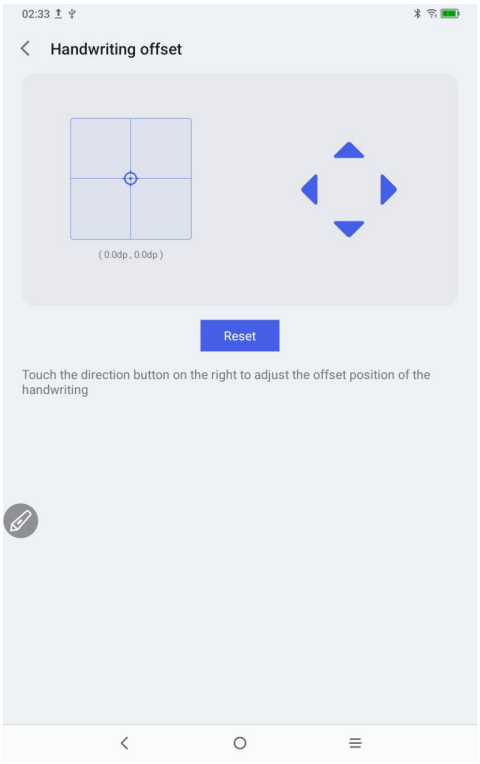

If the point where the pen touches the screen is offset from where the line appears, turn on this function and tap the direction keys on the right to adjust the offset.

5.2. Button Customisation


Proceed as follows:

Step 1: Open Settings.

Step 2: Find the 11th option, “Advanced features”.

Step 3: Find “Stylus”.


Step 4: Find “Customize key function”, as shown below:

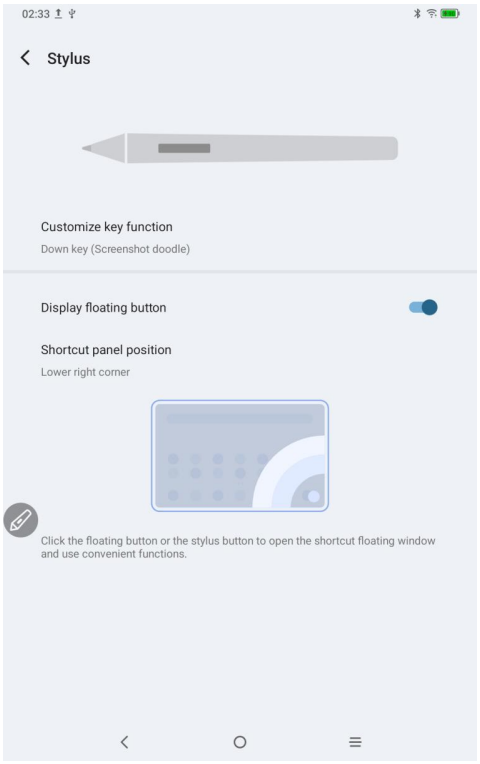

Step 5: Tap “Customize key function”.

Note: To use this feature, press the pen button and tap the screen at the same time.

Tap “Down key”, as shown in the figure below, to define the function of the pen button yourself.

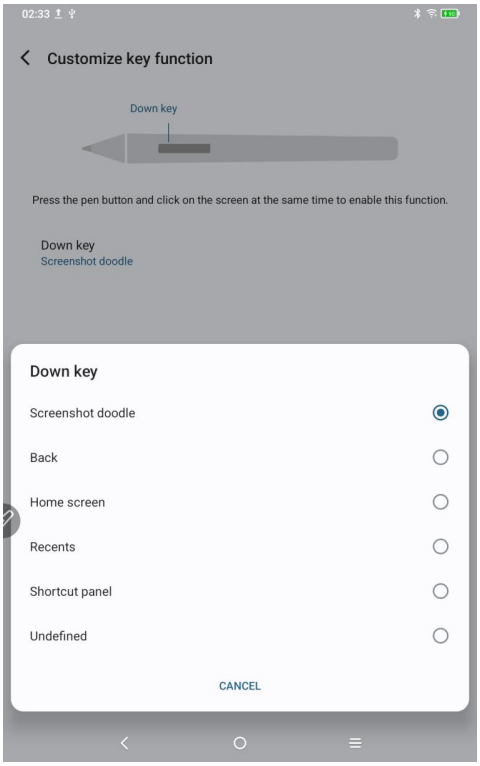

6. Screenshot Editing and Screen-off Notes

6.1. Screenshot Editing

Screenshot editing lets you quickly take a screenshot of the current screen while using the tablet and write and annotate on it. Proceed as follows:

1. The tablet screen is on (but not locked).
2. Press and hold the stylus button and double-tap the screen.

The system automatically opens screenshot editing.


6.2. Screen-off Notes

Screen-off Notes lets you start writing and annotating quickly while the screen is off. Proceed as follows:

1. The tablet is in screen-off standby.
2. Press and hold the stylus button and double-tap the screen.

The system automatically opens Screen-off Notes.

You can also turn this feature on or off in Settings → Advanced features → Screen-Off Notes.

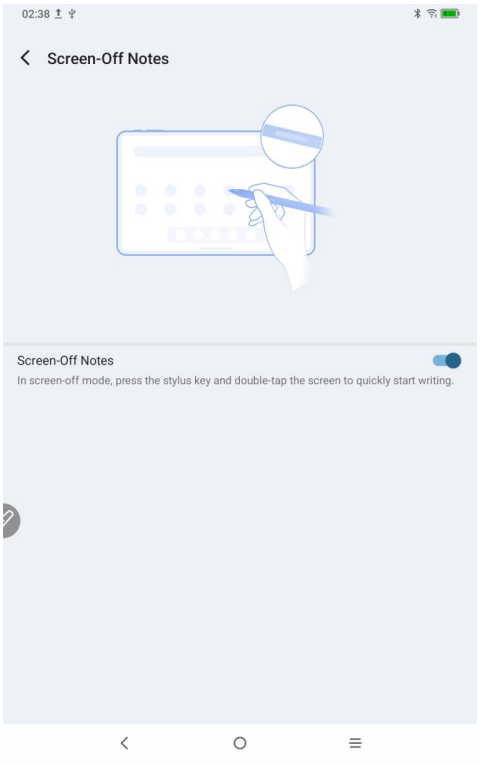

7. Preventing Accidental Finger Touches

This tablet supports both finger touch and pen touch, and by default the system gives priority to the pen: while the system detects that the stylus is in use, finger touches are ignored.

In addition, there is a switch that prevents accidental finger touches. It is intended for handwriting: with handwriting touch turned off, you can concentrate on your work without worrying about touching the screen by accident. There are two ways to set it:

1. Pull down the quick-settings menu at the top and tap the "Handwriting touch" switch.
2. Go to Settings → Advanced features → Handwriting touch.

8. Claiming the Membership Benefits


8.1. XPPen Notes Membership

Proceed as follows:


Step 1: Go to the home screen or the app drawer.

Step 2: Find and open the XPPen Notes app.


Step 3: When you start XPPen Notes for the first time, a window asks you to claim your membership. Tap "Continue", as shown below:

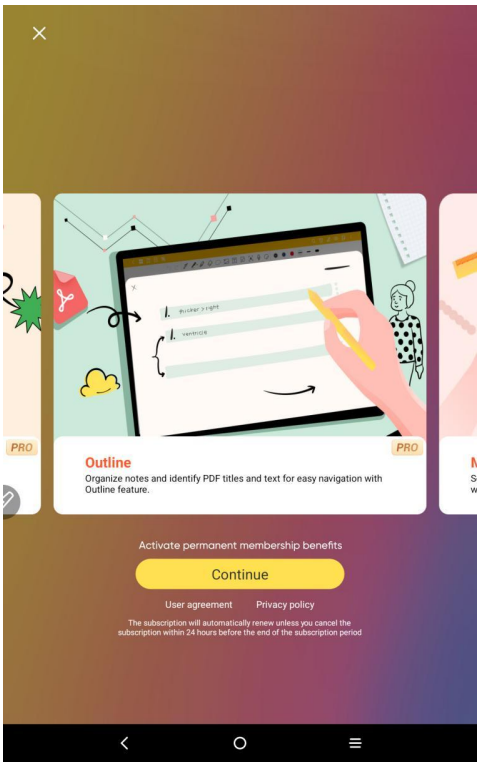

Step 4: After tapping "Continue", you can log in in three ways: with a mobile phone number, Facebook or Google. Choose one of them (note that the security verification at login is case-sensitive).

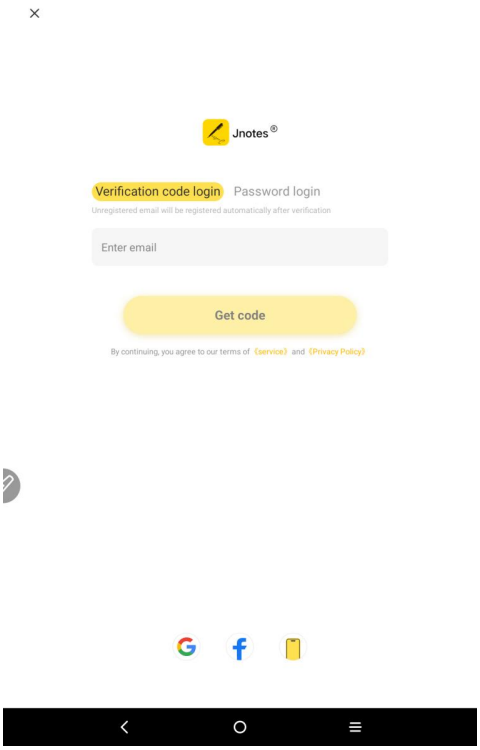

Step 5: After a successful login, you can return to the member centre and view your membership information; the membership does not need to be activated.

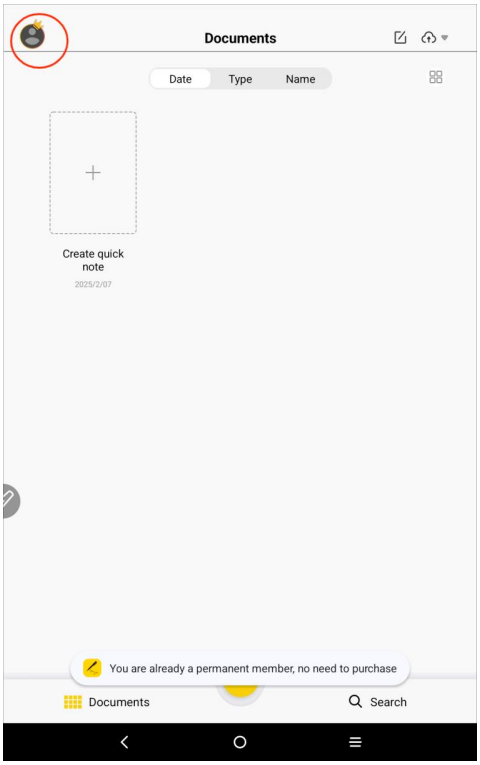


8.2. WPS Membership


Proceed as follows:

Step 1: Go to the home screen or the app drawer.


Step 2: Find and open the WPS app.

Step 3: Log in to your account. If you do not have an account, register and log in.

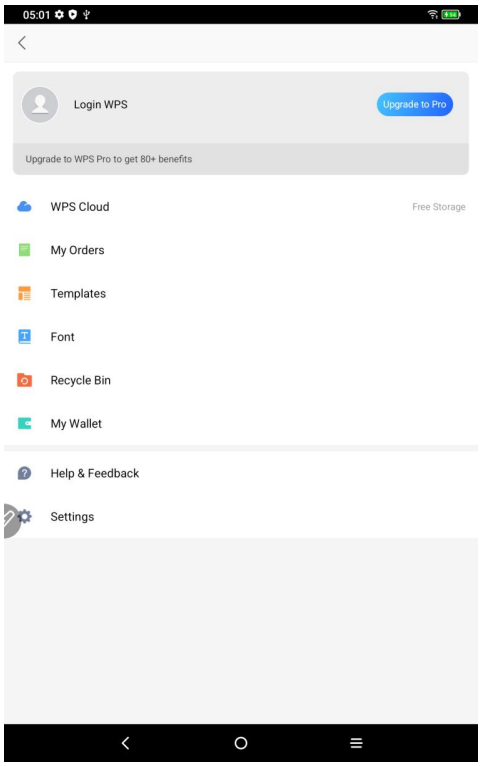


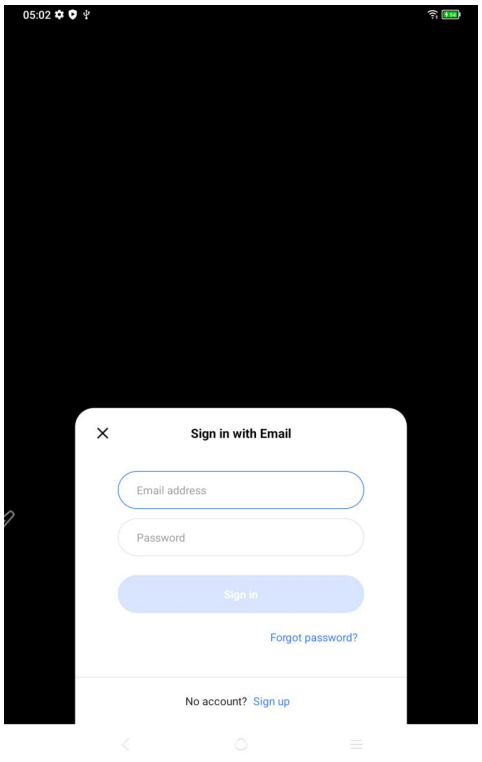

Step 4: Upgrade to WPS Pro membership.

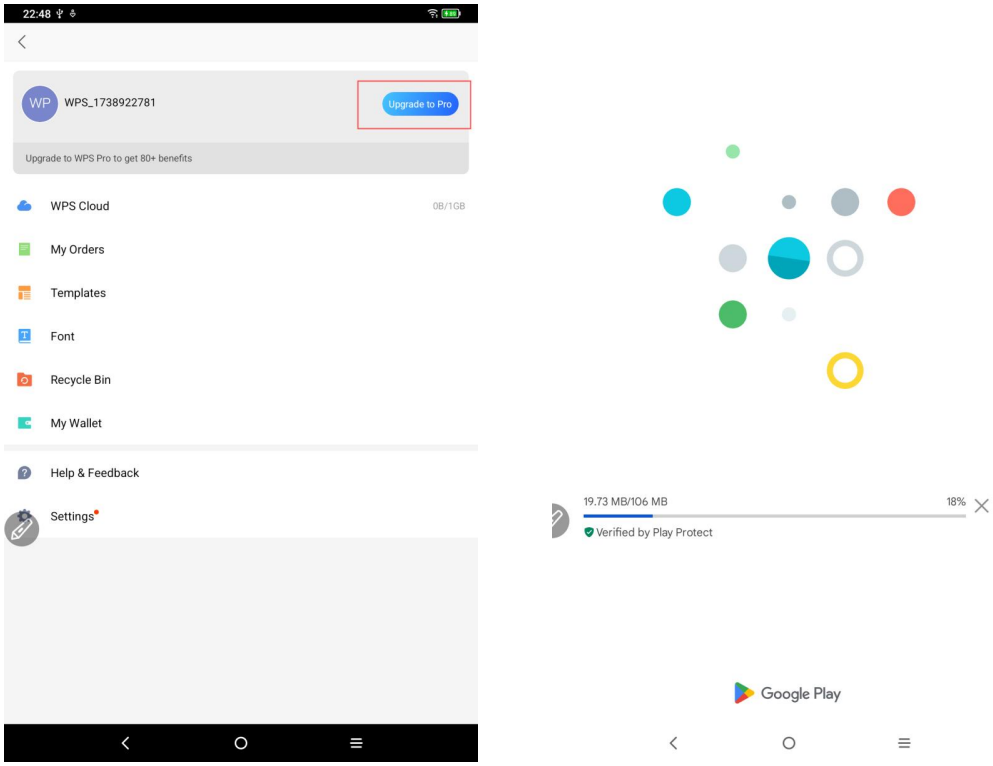

Step 5: Choose the annual subscription and view the 30-day trial information. After you subscribe, a 30-day membership trial starts.

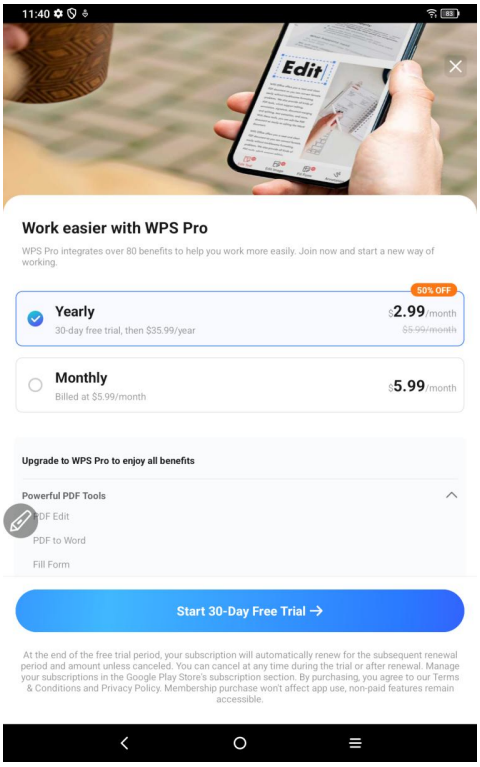


Note: You can cancel the renewal at any time during these 30 days, and nothing is charged when the trial ends. If you do not cancel, the fee is charged after 30 days.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

XPPen

Magic Note Pad

Android-Tablet

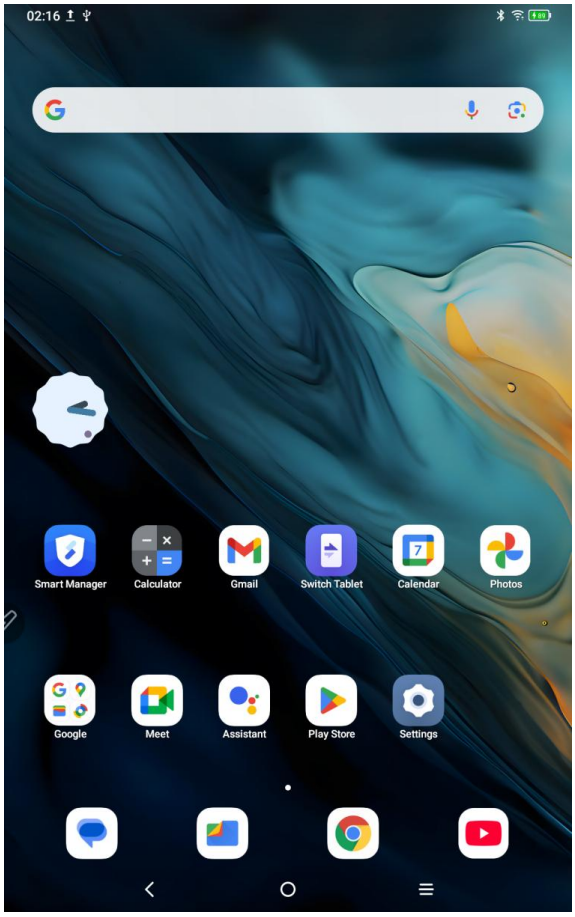

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Startbildschirm **3**

2 Ein-/Ausschalten und Neustart **5**

3 Dateiübertragung **6**

3.1 Kabelgebundener Modus (USB 2.0 OTG) 6

3.2 Kabelloser Modus über Bluetooth 8

4 X-Paper-Modus wechseln **10**

5 Stift-Einstellungen **12**

5.1 Stift-Kalibrierung 13

5.2 Tastenanpassung 15

6 Screenshot-Bearbeitung und Schnellnotizen im Ruhezustand **16**

6.1 Screenshot-Bearbeitung 16

6.2 Schnellnotizen im Ruhezustand 17

7 Einstellungen zur Vermeidung versehentlicher Fingerberührungen **18**

8 Vorteilsangebote **19**

8.1 XPPen Notes Vorteilsangebote 19

8.2 WPS Vorteilsangebote 21

1. Startbildschirm


Der Hauptbildschirm hat ein schlichtes Design, das die Bedienung schneller und individueller macht.




Obere Statusleiste: Hier werden der Status des Grafiktablets und die Benachrichtigungen angezeigt.

Untere Favoritenleiste: Hier finden Sie häufig verwendete Apps, die Sie entfernen oder wechseln können.

Sie können den Startbildschirm (Hintergrundbild, Thema, Widgets usw.) nicht nur in den Einstellungen anpassen, sondern auch durch Gedrückthalten eines leeren Bereichs die Startbildschirmeinstellungen aufrufen, wie unten dargestellt:

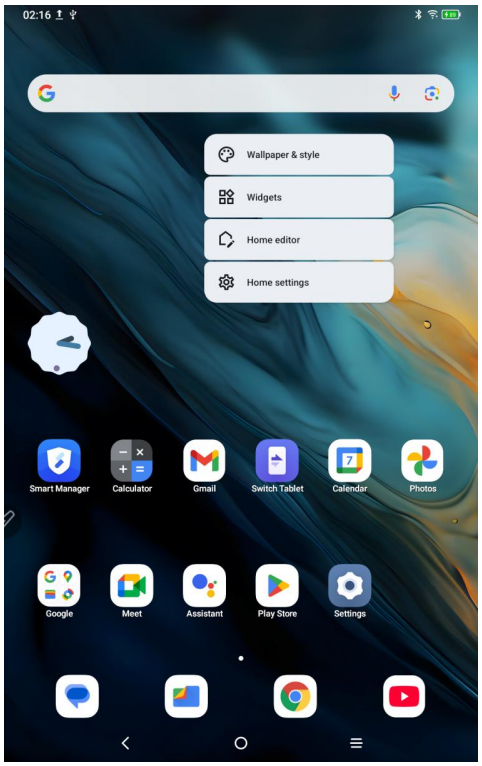

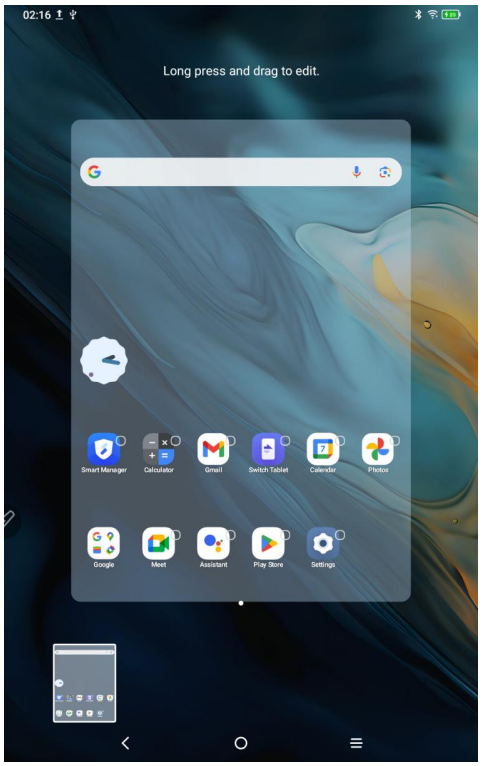


2. Ein-/Ausschalten und Neustart

Einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los, sobald der Startbildschirm erscheint.

Ausschalten oder Neustart

Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis eine Aufforderungsseite erscheint (siehe unten), und wählen Sie Ausschalten oder Neustart.

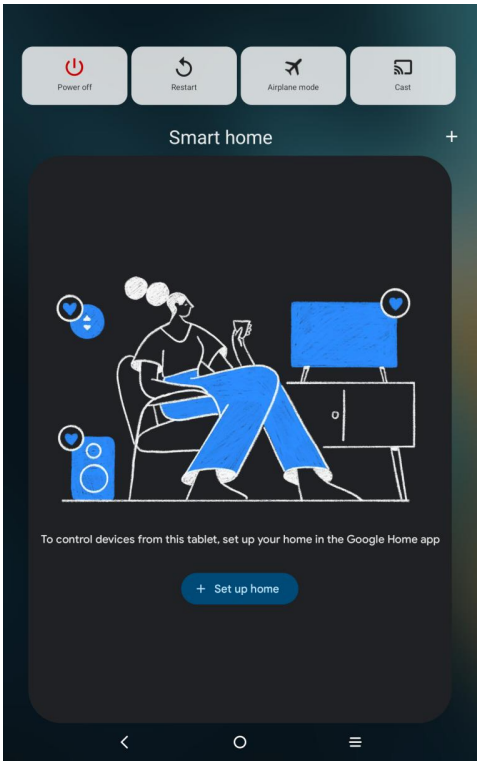

Hinweis: Regelmäßiges Neustarten des Tablets kann den Cache des Tablets bereinigen und dazu beitragen, dass es in einem guten Zustand bleibt. Wenn das Tablet nicht richtig funktioniert, kann ein Neustart ebenfalls eine mögliche Lösung sein.

Ausschalten erzwingen

Wenn das Tablet nicht ordnungsgemäß funktioniert und nicht durch einen Neustart wiederhergestellt werden kann, können Sie versuchen, die Ein/Aus-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt zu halten, um das Tablet zwangsweise auszuschalten.

3. Dateiübertragung


Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien zwischen Tablet und PC zu übertragen oder zu synchronisieren.

3.1. Kabelgebundener Modus (USB 2.0 OTG)

Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Verbinden Sie das Tablet über ein USB-Kabel mit dem PC.

Schritt 2: Ein Popup-Fenster erscheint auf dem Tablet, in dem der Benutzer die Übertragungsmethode auswählen kann (Dateien oder Bilder übertragen).

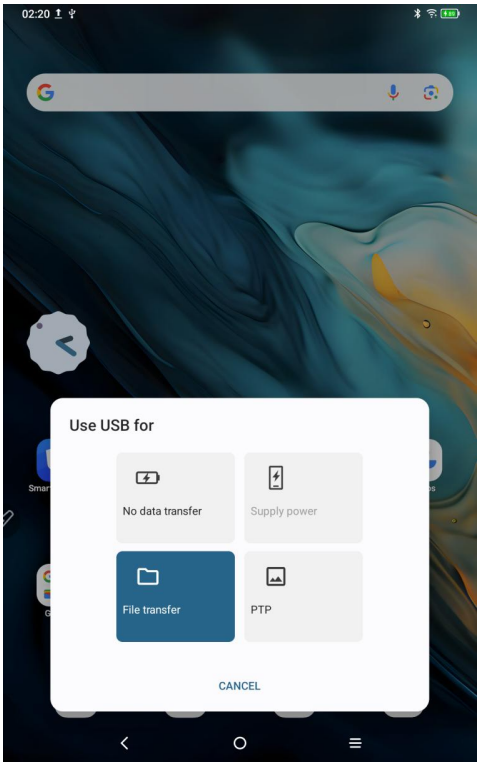


Schritt 3: Öffnen Sie den PC (Windows oder Mac) und Sie werden den entsprechenden Ordner im Festplattenverzeichnis sehen (wie unten dargestellt).


Hinweis:

1. Auf einem Mac muss zuerst die App „Android File Transfer“ installiert werden.
2. Computer mit Windows XP können Verbindungsprobleme haben. Laden Sie den Windows Media Player 11 oder höher herunter und installieren Sie ihn.

Dateiverzeichnis für Windows:

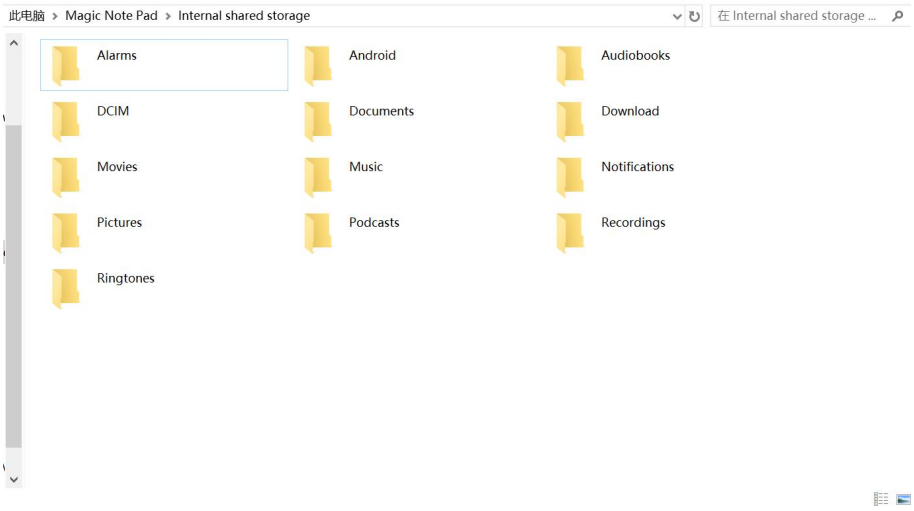

Dateiverzeichnis für macOS:

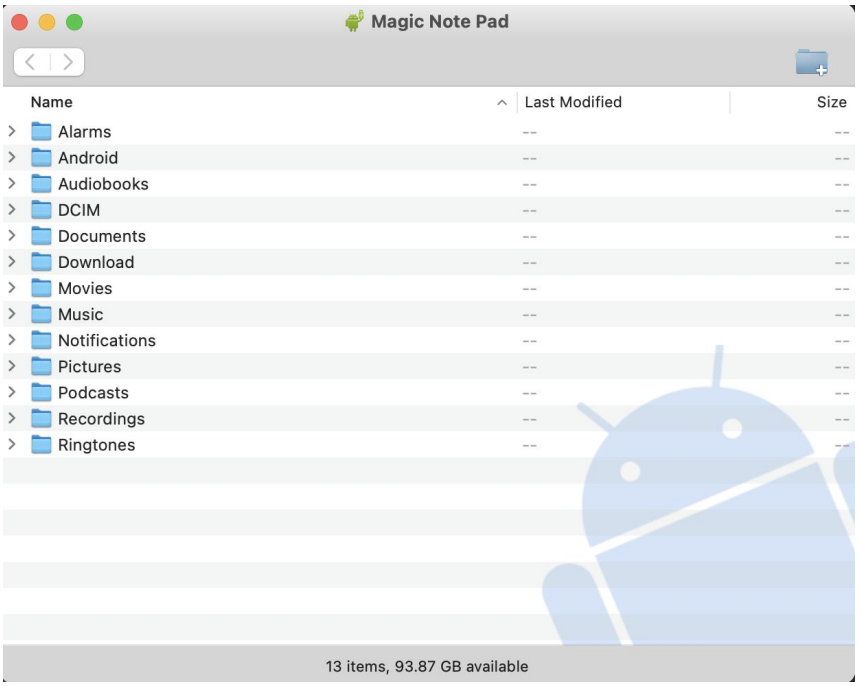

3.2. Kabelloser Modus über Bluetooth


Im Vergleich zur kabelgebundenen Dateisynchronisierung ist Bluetooth praktischer, unterstützt jedoch derzeit nur die Übertragung zwischen Android-Geräten und Windows-PCs und nicht iOS- oder macOS-Geräte.

Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Aktivieren Sie Bluetooth auf dem sendenden und empfangenden Gerät (hier als Beispiel ein Windows-PC).


Schritt 2: Wählen Sie „Datei empfangen“ in den Bluetooth-Optionen auf dem Windows-PC und klicken Sie darauf, um den Status „Datei empfangen“ zu aktivieren.

Schritt 3: Wählen Sie auf dem Tablet die Dateien aus, die Sie übertragen möchten, und wählen Sie die Option „Bluetooth“, um sie zu teilen, wie im folgenden Bild gezeigt.

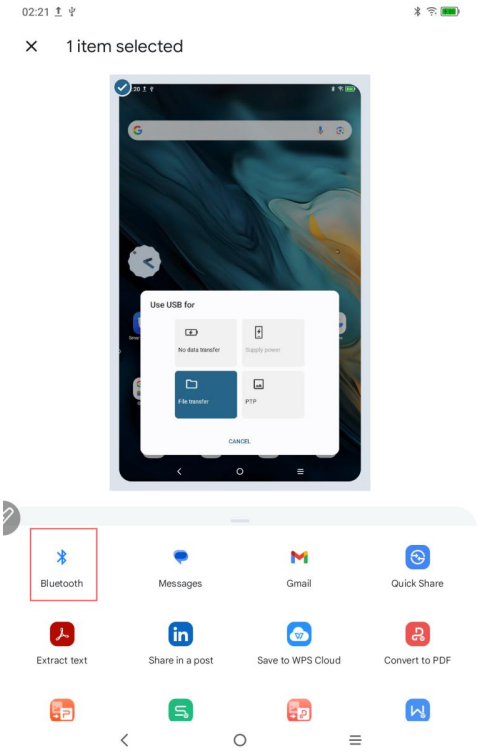

Schritt 4: Wählen Sie das Empfangsgerät in der Bluetooth-Geräteliste aus.

Schritt 5: Der PC empfängt die Datei, und Sie wählen einen Pfad zum Speichern aus. Die Dateiübertragung ist abgeschlossen, wie im folgenden Bild gezeigt.

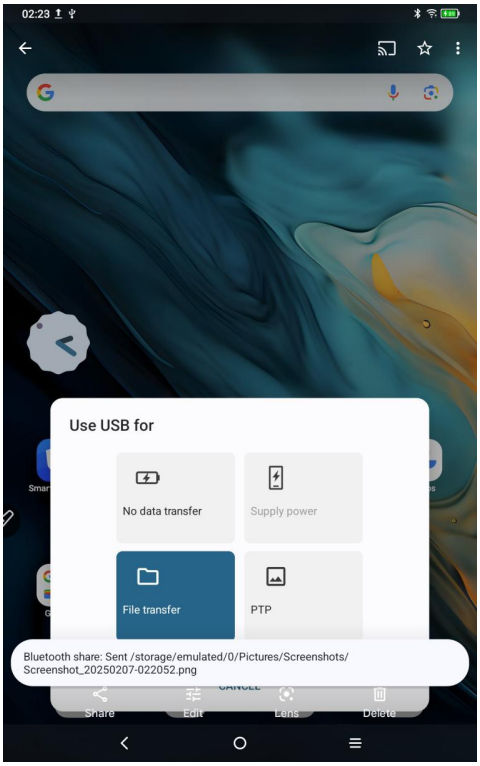
02:23
Use USB for
No data transfer
Supply power
File transfer
PTP
Bluetooth share: Sent /storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_20250207-022052.png
Share
Edit
Lens
Delete


4. X-Paper-Modus wechseln

Es gibt zwei Möglichkeiten, den X-Paper-Modus zu aktivieren:


Methode 1


Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen.


Schritt 2: Finden Sie die Option „X-Paper-Space“ als fünften Punkt im Bild.

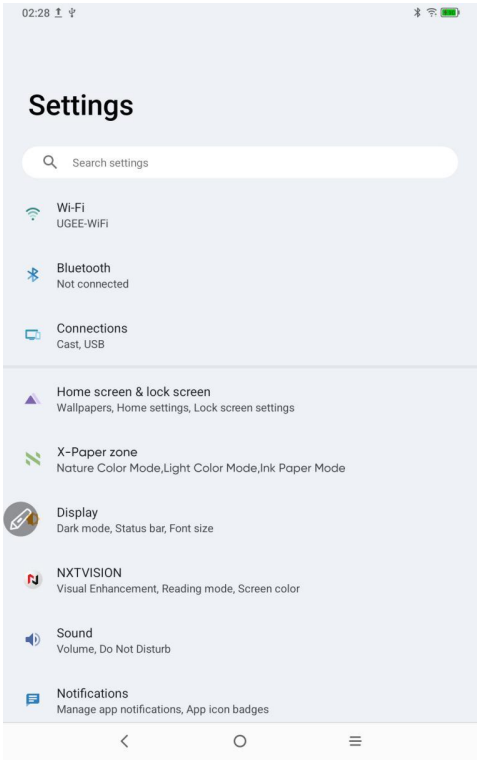

Schritt 3: Es gibt drei Modi: „Naturfarben-Modus“, „Lichtfarben-Modus“ und „Ink-Paper-Modus“ (siehe unten).

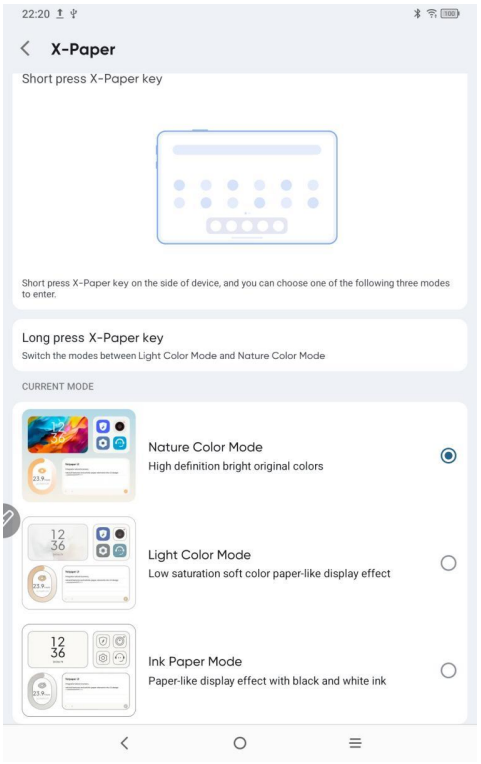
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

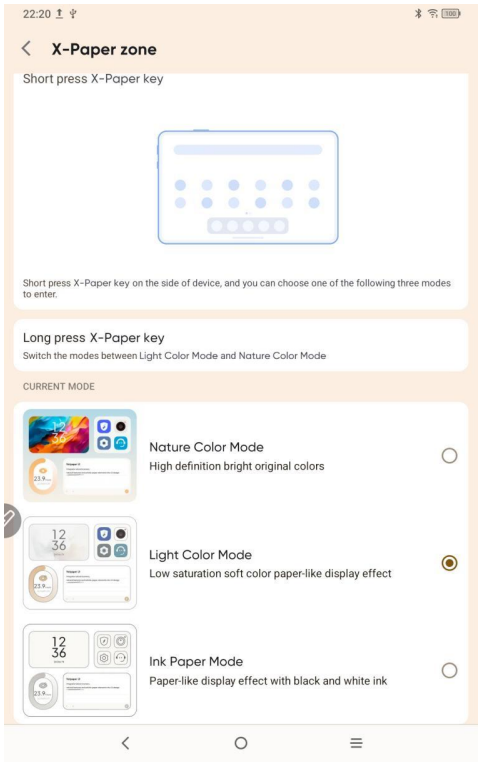
22:20
X-Paper zone
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

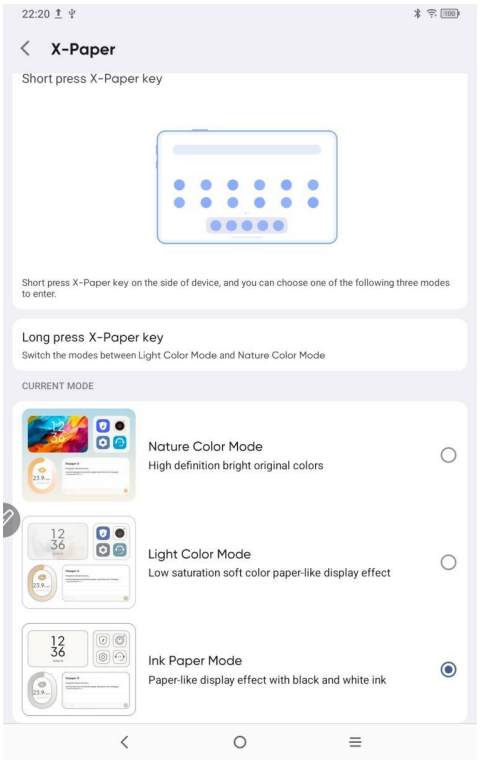
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

Methode 2

Halten Sie die X-Paper-Taste gedrückt, um den Modus zu aktivieren (siehe unten):



Hinweis: Durch kurzes Drücken der X-Paper-Taste können Sie zwischen Lichtfarben-Modus und Echtfarben-Modus wechseln.

5. Stift-Einstellungen


Der Stift dieses Tablets ist ein passiver druckempfindlicher Stift, der keine Stromversorgung oder Bluetooth-Kopplung benötigt. Sie können direkt zeichnen, sobald Sie den Stift aufnehmen.

5.1. Stift-Kalibrierung


Die Schritte sind wie folgt:

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen.

Schritt 2: Suchen Sie die elfte Option „Erweiterte Funktionen“ (siehe unten):

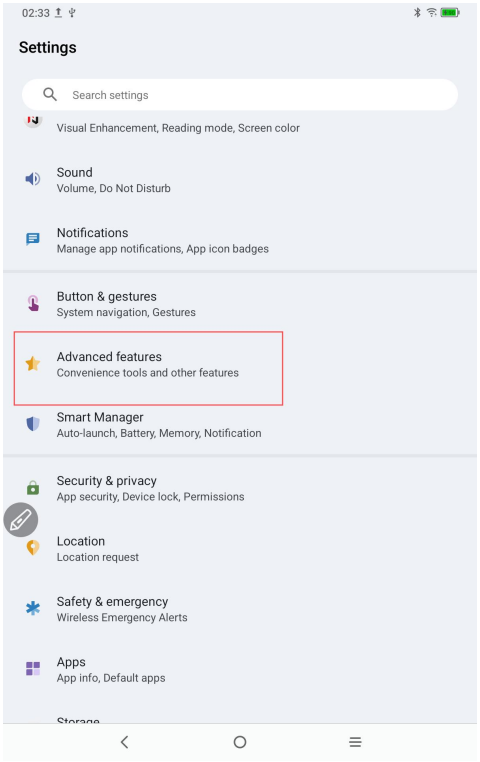

Schritt 3: Suchen Sie die Option „Handschrift-Versatz“.

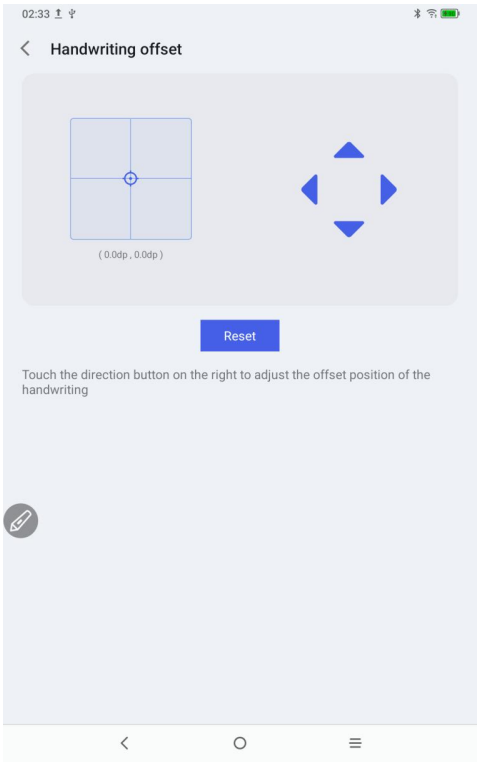

Wenn die Stiftspitze nicht genau mit dem tatsächlichen Schreibpunkt übereinstimmt, können Sie diese Funktion aktivieren und auf die Richtungstaste rechts klicken, um den Versatz der Stiftspitze einzustellen.

5.2. Tastenanpassung

Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen.

Schritt 2: Suchen Sie die elfte Option „Erweiterte Funktionen“.

Schritt 3: Suchen Sie den Stift.


Schritt 4: Suchen Sie die Funktion „Tasten anpassen“ (siehe unten):



Schritt 5: Klicken Sie auf die Funktion „Tasten anpassen“.

Hinweis: Drücken Sie die Stifttasten und tippen Sie gleichzeitig auf den Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Durch Klicken auf die „Abwärtstaste“ („Down key“, siehe unten) können die Benutzer die Funktion der Stifttaste selbst festlegen.

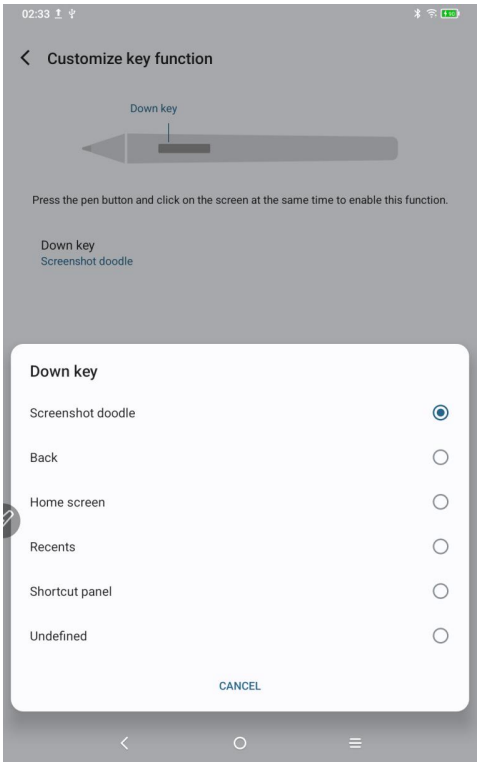

6. Screenshot-Bearbeitung und Schnellnotizen im Ruhezustand

6.1. Screenshot-Bearbeitung

Die Screenshot-Bearbeitung ermöglicht es Benutzern, schnell Screenshots der aktuellen Benutzeroberfläche zu erstellen und darauf zu schreiben oder Anmerkungen hinzuzufügen. Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Tablet im eingeschalteten Zustand befindet (außer im gesperrten Zustand).
2. Halten Sie die Stifttaste gedrückt und tippen Sie doppelt auf den Bildschirm.

Das System öffnet automatisch die Screenshot-Bearbeitungsfunktion.


6.2. Schnellnotizen im Ruhezustand

Die Funktion „Schnellnotizen im Ruhezustand“ ermöglicht es Benutzern, schnell mit dem Schreiben und Annotieren zu beginnen, wenn der Bildschirm aus ist. Die Schritte sind wie folgt:

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Tablet im Standby-Modus befindet.
2. Halten Sie die Stifttaste gedrückt und tippen Sie doppelt auf den Bildschirm.

Das System aktiviert automatisch die Funktion „Schnellnotizen im Ruhezustand“, die der Benutzer nutzen kann.

Zusätzlich können Benutzer diese Funktion unter „Einstellungen → Erweiterte Funktionen → Schnellnotizen im Ruhezustand“ ein- oder ausschalten.

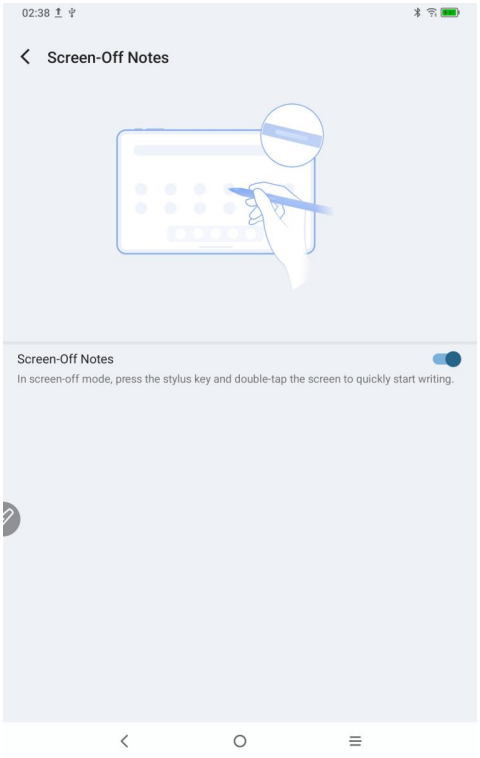

7. Einstellungen zur Vermeidung versehentlicher Fingerberührungen

Dieses Tablet unterstützt sowohl Hand- als auch Stifteingabe. Standardmäßig hat die Stifteingabe Vorrang: Wenn das System erkennt, dass der Stift verwendet wird, reagiert es nicht auf die Fingerberührung.

Zusätzlich gibt es eine Funktion, um versehentliche Fingerberührungen zu vermeiden: Diese Funktion wurde speziell für Handschriftnotizen entwickelt. Nach dem Deaktivieren der Fingerberührung können Sie sich ganz auf das Schreiben konzentrieren, ohne eine versehentliche Berührung befürchten zu müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Einstellung:

1. Ziehen Sie das Kontextmenü oben herunter und wählen Sie die „Fingerberührung“.
2. Um die Einstellung vorzunehmen, gehen Sie zu „Einstellungen → Erweiterte Funktionen → Fingerberührung“.

8. Vorteilsangebote


8.1. XPPen Notes Vorteilsangebote

Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


Schritt 1: Gehen Sie zur Desktop-Startseite oder zum Anwendungsmenü.

Schritt 2: Suchen und öffnen Sie die App XPPen Notes.


Schritt 3: Wenn Sie XPPen Notes zum ersten Mal starten, werden Sie in einem Popup-Fenster aufgefordert, Ihre Mitgliedschaft zu erhalten. Klicken Sie auf „Continue“ (Weiter), wie im folgenden Bild gezeigt:

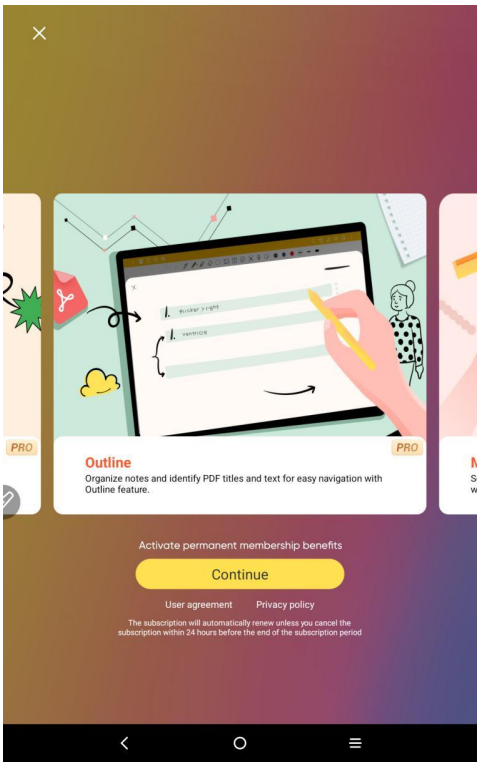

Schritt 4: Nach dem Klicken auf „Continue“ gibt es drei Anmeldemöglichkeiten: Mobiltelefonnummer, Facebook und Google. Wählen Sie eine davon (bei der Sicherheitsüberprüfung der Anmeldung wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden).

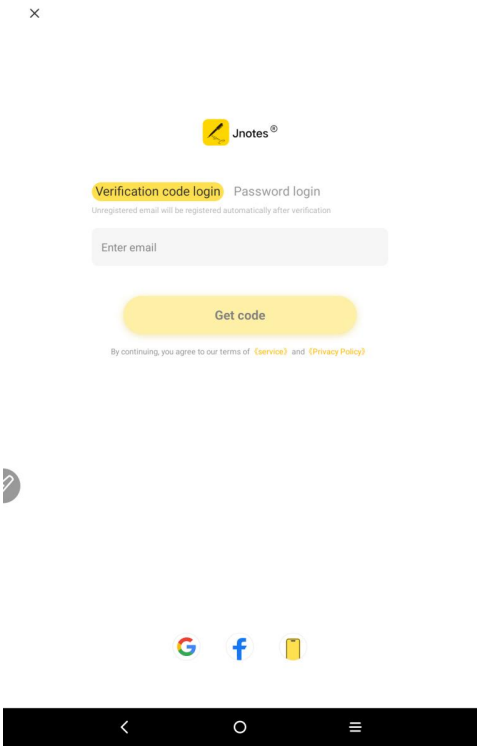

Schritt 5: Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie zum Mitgliederbereich zurückkehren und Ihre Mitgliedschaftsinformationen einsehen, ohne die Mitgliedschaft aktivieren zu müssen.

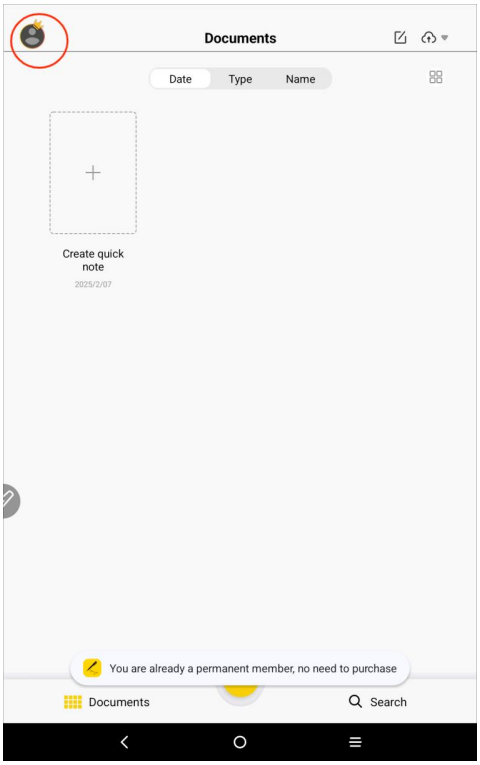


8.2. WPS Vorteilsangebote


Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Gehen Sie zur Desktop-Startseite oder zum Anwendungsmenü.


Schritt 2: Suchen und öffnen Sie die WPS-App.

Schritt 3: Melden Sie sich an. Falls Sie kein Konto haben, registrieren Sie sich zuerst.

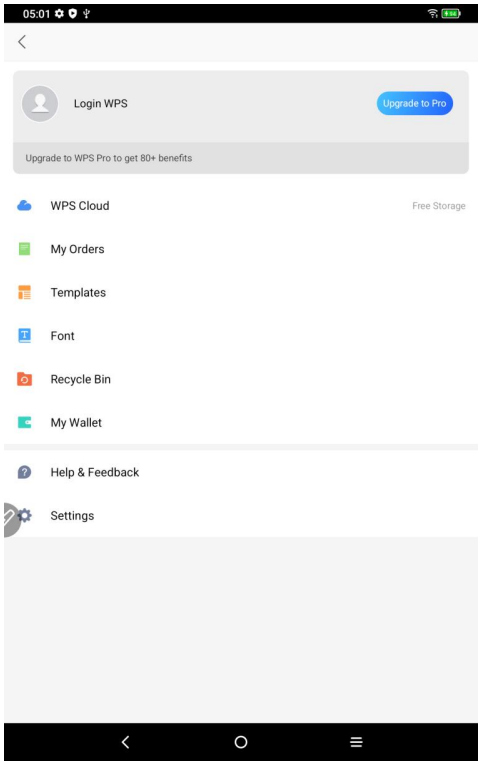


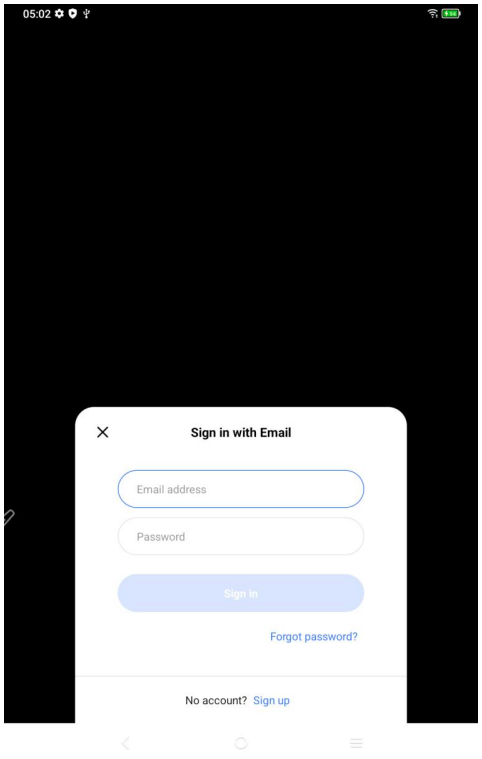

Schritt 4: Wählen Sie „Upgrade auf Pro“.

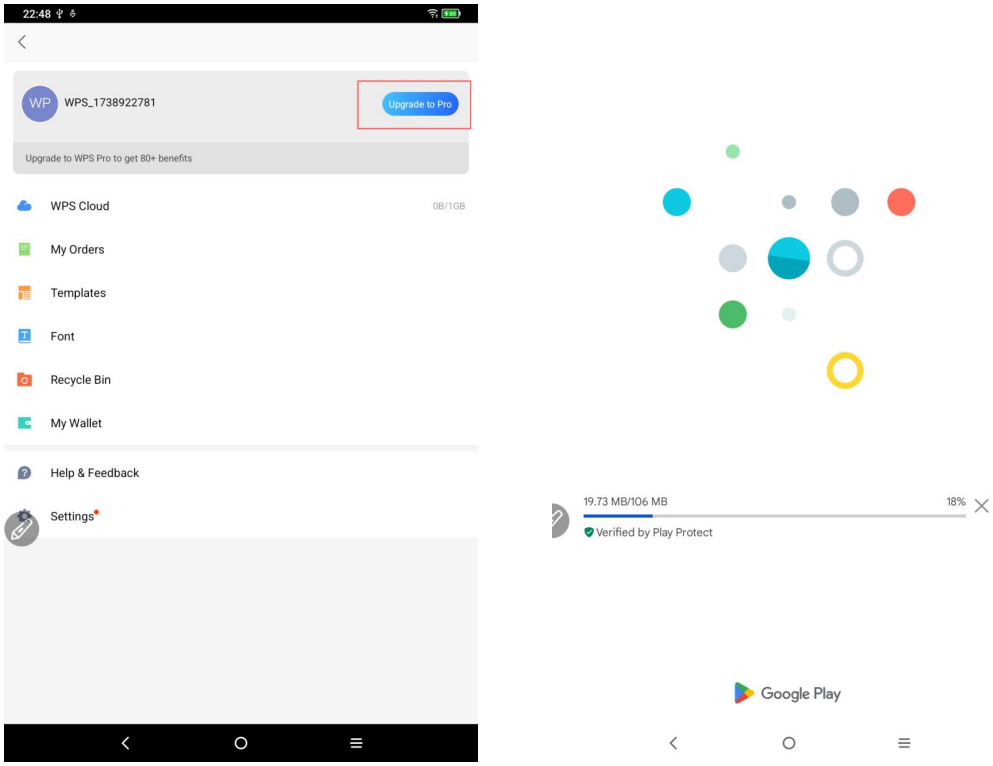

Schritt 5: Wählen Sie ein Jahresabonnement und die 30-tägige Testoption. Nach erfolgreicher Anmeldung wird die 30-tägige Testmitgliedschaft aktiviert.

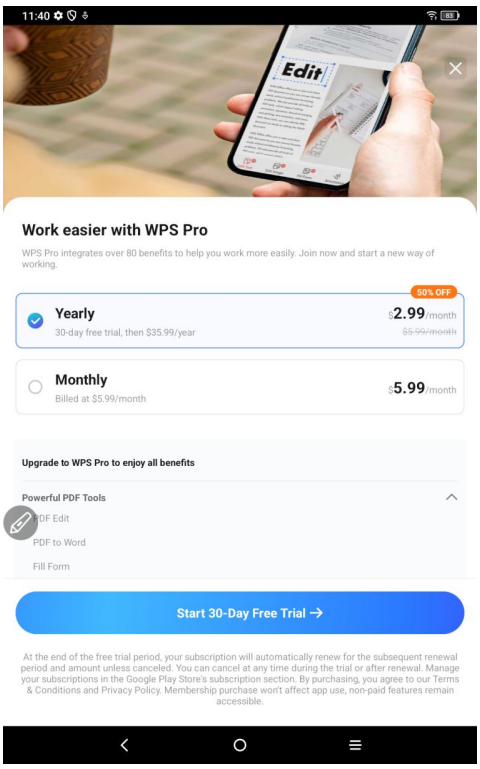

Hinweis: Benutzer können die Verlängerung jederzeit innerhalb von 30 Tagen kündigen, und nach Ablauf der Frist fallen keine Kosten an. Falls keine Kündigung


erfolgt, wird die Gebühr nach 30 Tagen abgebucht.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

XPPen

Magic Note Pad

Tablet se systémem Android

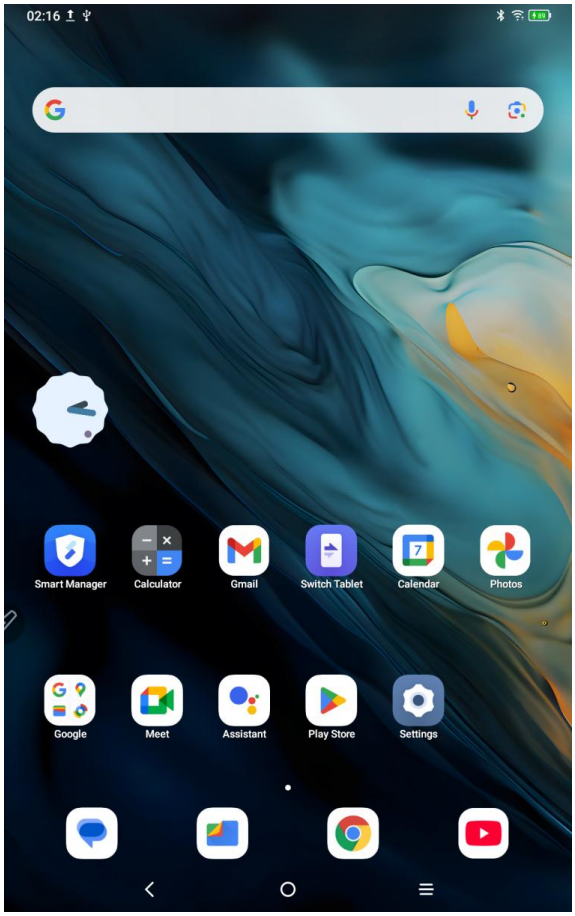

Uživatelská příručka

Obsah

1 Domovská obrazovka **3**

2 Zapnutí/Vypnutí a restart **5**

3 Přenos souborů **6**

3.1 Drátový režim (USB 2.0 OTG) 6

3.2 Bluetooth bezdrátový režim 8

4 Přepínač režimu X-Paper **10**

5 Nastavení dotykového pera **12**

5.1 Kalibrace dotykového pera 13

5.2 Upravení tlačítka 15

6 Úprava snímku obrazovky a poznámky při vypnutí obrazovky **16**

6.1 Úprava snímku obrazovky 16

6.2 Poznámky při vypnutí obrazovky 17

7 Nastavení proti náhodnému dotyku prsty **18**

8 Sběr výhod **19**

8.1 Sběr výhod XPPen Notes 19

8.2 Sběr výhod WPS 21

1. Domovská obrazovka


Hlavní obrazovka přijímá jednoduchý design, který operaci zrychluje a více personalizuje.




Horní stavový panel: Zkontrolujte zprávy stavu a oznámení kreslicího tabletu.

Spodní panel oblíbených: Umístěte často používané aplikace, které můžete odebrat nebo nahradit.

Kromě nastavení souvisejících s domovskou obrazovkou (tapeta, motiv, prvky atd.) v nastavení můžete také klepnutím a podržením na prázdnou oblast domovské obrazovky vstoupit do rozhraní nastavení domovské obrazovky, jak je uvedeno níže:

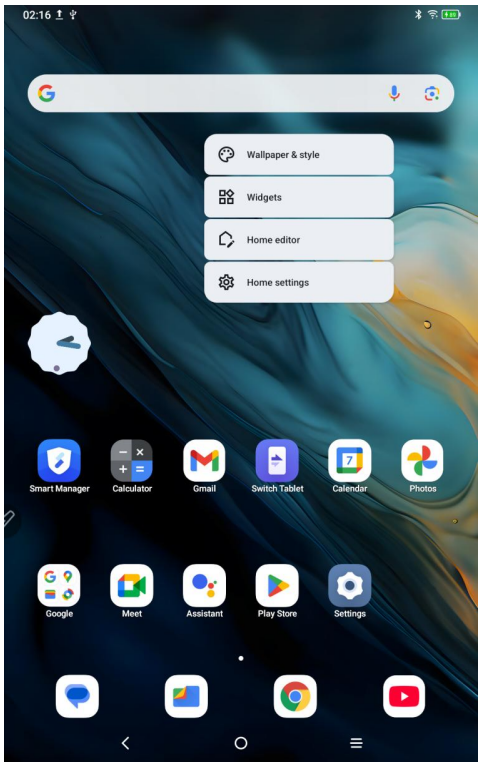

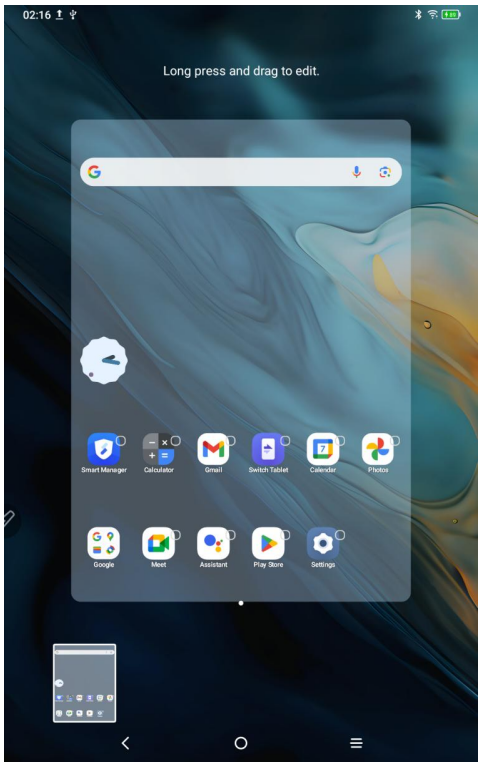


2. Zapnutí/Vypnutí a restart

Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení asi 5 sekund. Když se zobrazí úvodní obrazovka XPPen, uvolněte tlačítko napájení.

Vypnutí nebo restart

Stiskněte a podržte tlačítko napájení asi 2 sekundy, zobrazí se stránka s výzvou (jak je uvedeno níže), vyberte možnost Vypnutí nebo restart.

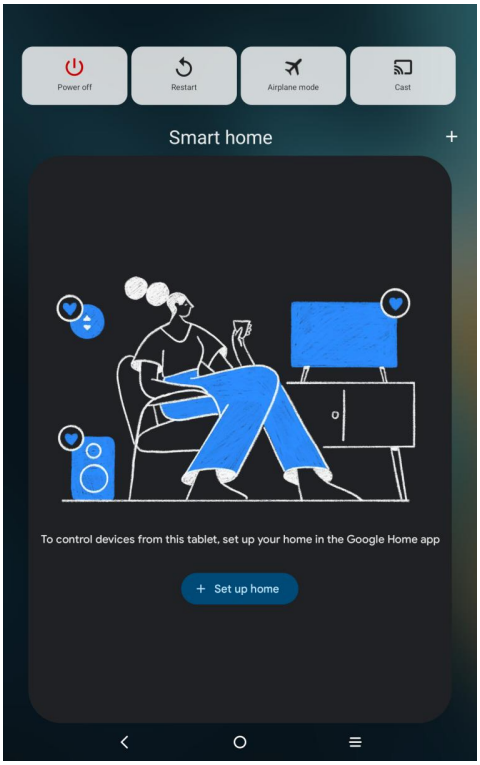

Poznámka: Pravidelné restartování tabletu může vyčistit běžící mezipaměť tabletu a udržet tablet v dobrém stavu. Pokud tablet nefunguje správně, můžete se také pokusit problém vyřešit restartováním tabletu.

Vynutit vypnutí

Pokud tablet nefunguje správně a nelze jej obnovit restartováním, můžete se pokusit stisknout a podržet tlačítko napájení déle než 10 sekund, abyste vynutili vypnutí.

3. Přenos souborů


Jsou dva způsoby, jak přenášet nebo synchronizovat soubory mezi tabletem a PC.

3.1. Drátový režim (USB 2.0 OTG)

Postupujte prosím podle následujících kroků:

Krok 1: Připojte tablet a počítač přes USB kabel.

Krok 2: Na tabletu se objeví vyskakovací okno, které vyzývá uživatele k výběru způsobu použití (přenos souborů nebo přenos obrázků).

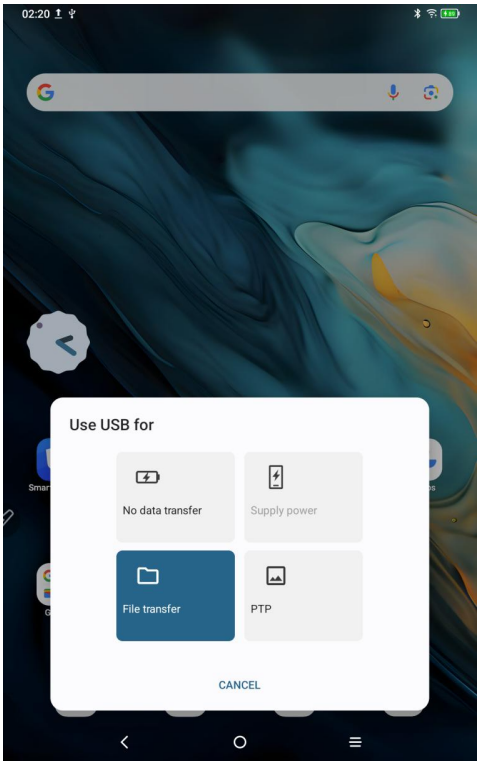

Krok 3: Zapněte počítač (Windows nebo Mac) a uvidíte odpovídající složku adresáře disku (jak je uvedeno níže).

Poznámka:

1. Na počítač Mac je nejprve třeba nainstalovat aplikaci „Android File Transfer“.
2. Počítače se systémem Windows XP mohou mít problémy s připojením. Stáhněte si a nainstalujte Windows Media Player 11 nebo vyšší.

Diagram adresáře souborů systému Windows:


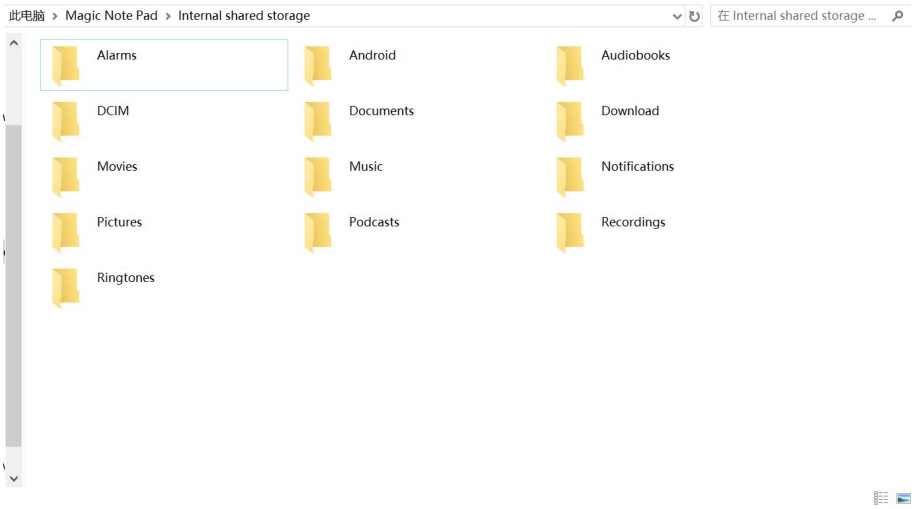


Diagram adresáře souborů systému Mac OS:

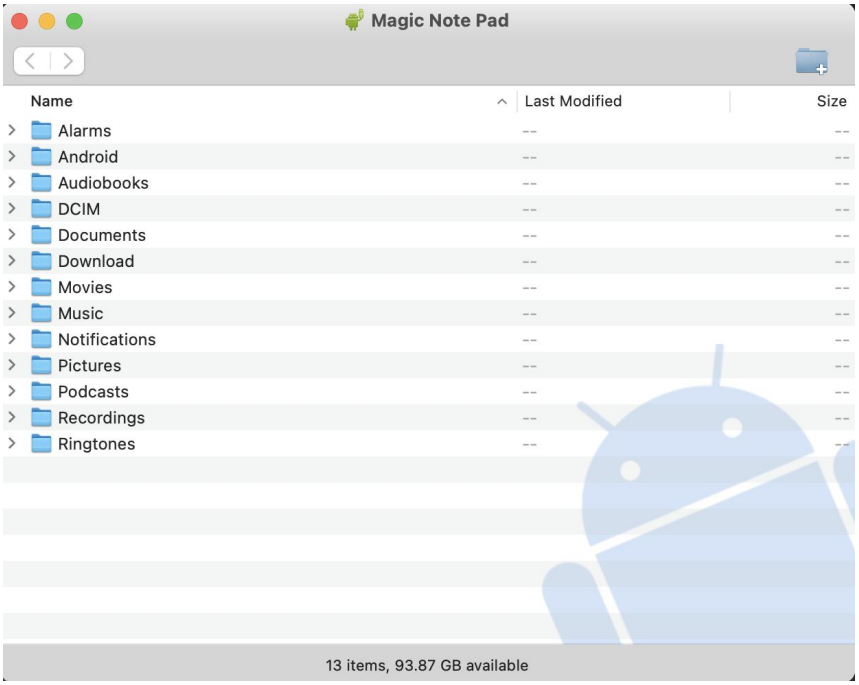

3.2. Bluetooth bezdrátový režim


Ve srovnání s drátovanou synchronizací souborů je bezdrátové Bluetooth pohodlnější, ale v současné době podporuje pouze přenos mezi zařízeními Android a počítači Windows a nepodporuje zařízení iOS a macOS.

Postupujte prosím podle následujících kroků:

Krok 1: Zapněte Bluetooth odesílacího a přijímacího zařízení (například počítače se systémem Windows).


Krok 2: Najděte „Přijímat soubory“ v možnostech Bluetooth v počítači se systémem Windows a kliknutím vstupte do stavu „Přijímat soubory“.

Krok 3: Vyberte soubor, který chcete přenést na tablet, a vyberte „Bluetooth“, který chcete sdílet, jak je uvedeno níže.

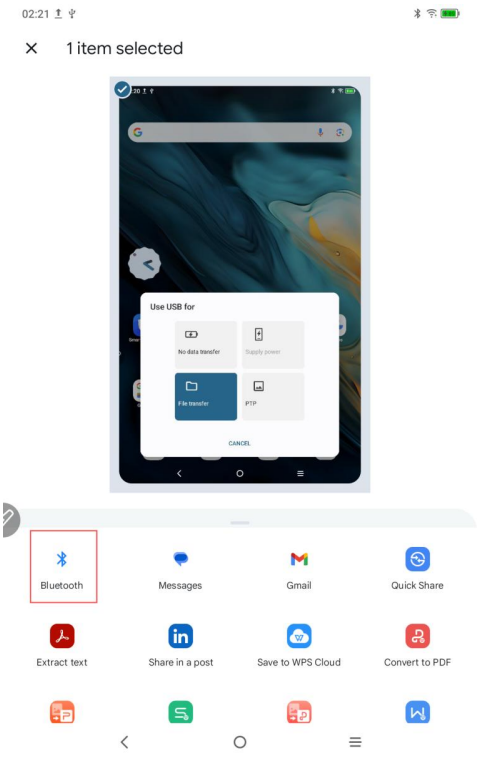

Krok 4: Vyberte zařízení, které chcete přijímat v seznamu Bluetooth zařízení.

Krok 5: Počítač přijímá soubor a vybírá cestu k jeho uložení. Přenos souboru je dokončen, jak je uvedeno níže.

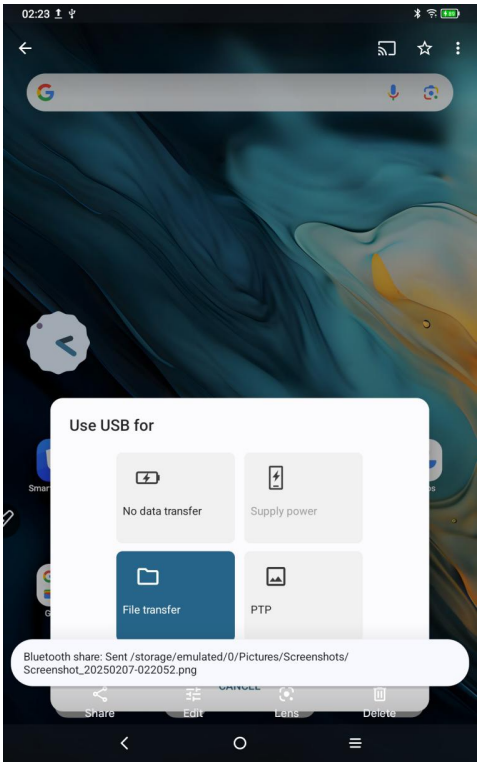
02:23
Use USB for
No data transfer
Supply power
File transfer
PTP
Bluetooth share: Sent /storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_20250207-022052.png
Share
Edit
Lens
Delete


4. Přepínač režimu X-Paper

Jsou dva způsoby, jak vstoupit do X-Paper:


Metoda 1


Krok 1: Otevřít nastavení.


Krok 2: Najděte pátou možnost „X-Paper zóna“, jak je uvedeno níže:

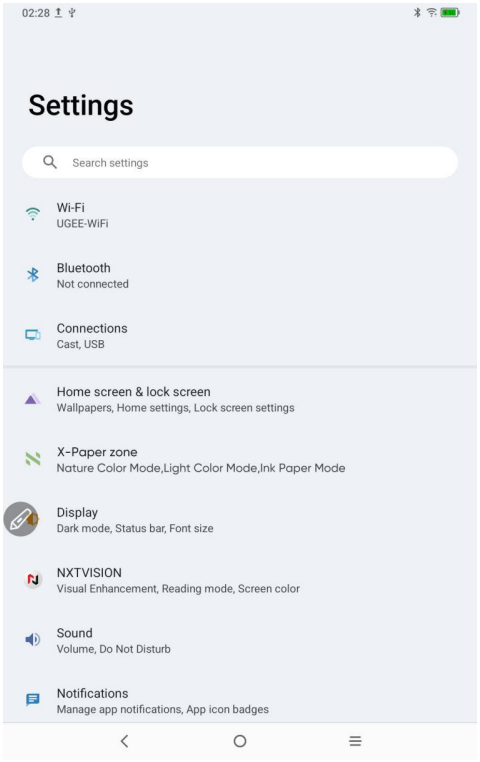

Krok 3: Jsou tři režimy: „Režim přírodní barvy“, „Režim světlé barvy“ a „Režim inkoustového papíru“, jak je uvedeno na obrázku níže.

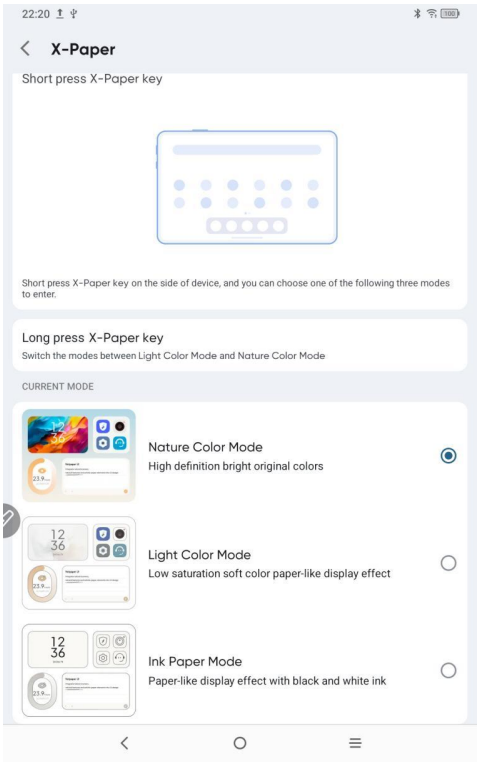
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

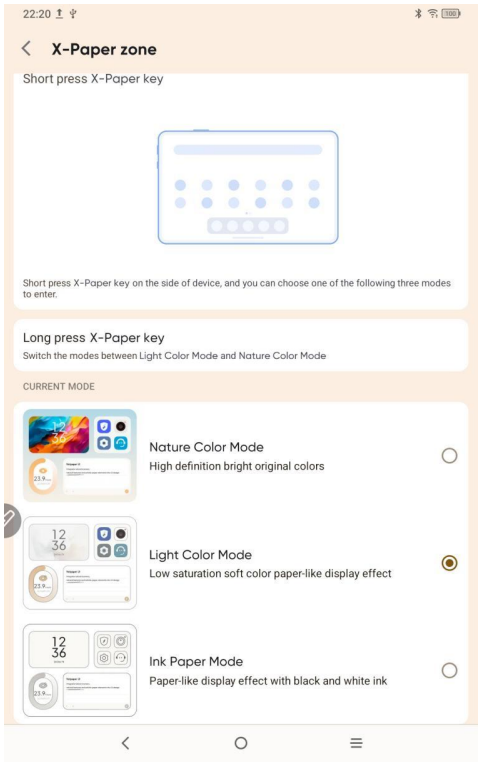
22:20
X-Paper zone
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

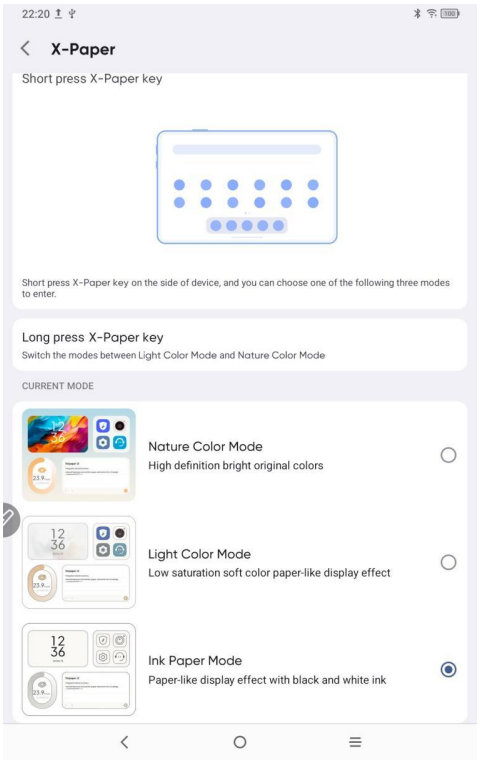
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

Metoda 2

Dlouhým stisknutím tlačítka X-Paper vstupte, jak je uvedeno níže:



Poznámka: Krátkým stisknutím tlačítka X-Paper můžete přepínat mezi režimem světlé barvy a režimem pravé barvy.

5. Nastavení dotykového pera


Toto dotykové pero pro tablet je pasivní tlakově citlivé pero, které nevyžaduje napájení ani spárování přes Bluetooth. Můžete začít kreslit, jakmile zvednete pero.

5.1. Kalibrace dotykového pera


Ty kroky jsou jako následující:

Krok 1: Otevřít nastavení.

Krok 2: Najděte jedenáctou možnost „Pokročilé funkce“, jak je uvedeno níže:

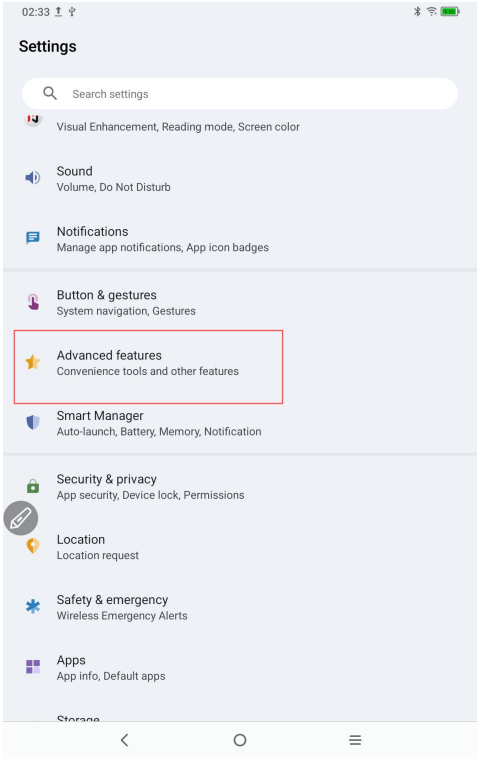

Krok 3: Najít posun rukopisu.

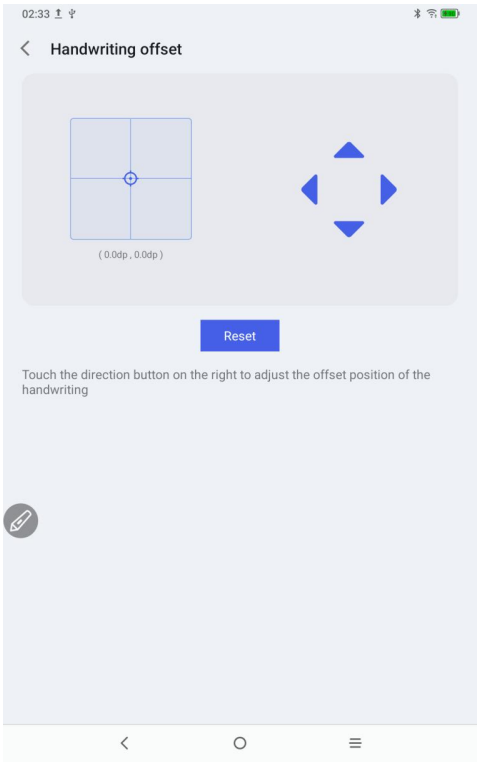

Pokud je posun pozice mezi hrotem stylusu a skutečným bodem přistání stylusu, můžete tuto funkci zapnout a kliknutím na tlačítko směru vpravo upravit posun pozice hrotu pera.

5.2. Upravení tlačítka


Postupujte prosím podle následujících kroků:

Krok 1: Otevřít nastavení.

Krok 2: Najděte jedenáctou možnost „Pokročilé funkce“.

Krok 3: Najděte dotykové pero.


Krok 4: Najděte funkci Upravit klávesy, jak je uvedeno níže:

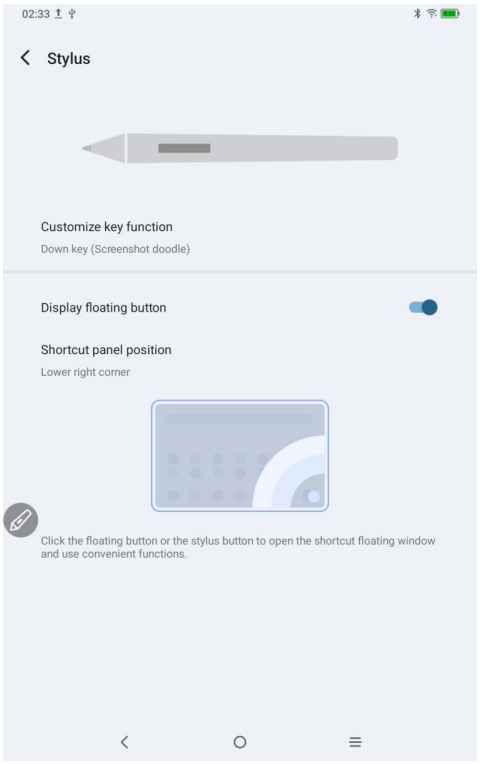

Krok 5: Klikněte na funkci Upravit klávesu.

Poznámka: Použijte tlačítka pera a klepněte současně na obrazovku, abyste tuto funkci aktivovali.

Kliknutím na „Down key“ (Klávesa dolů), jak je uvedeno na obrázku níže, mohou uživatelé sami definovat funkci tlačítka pera.

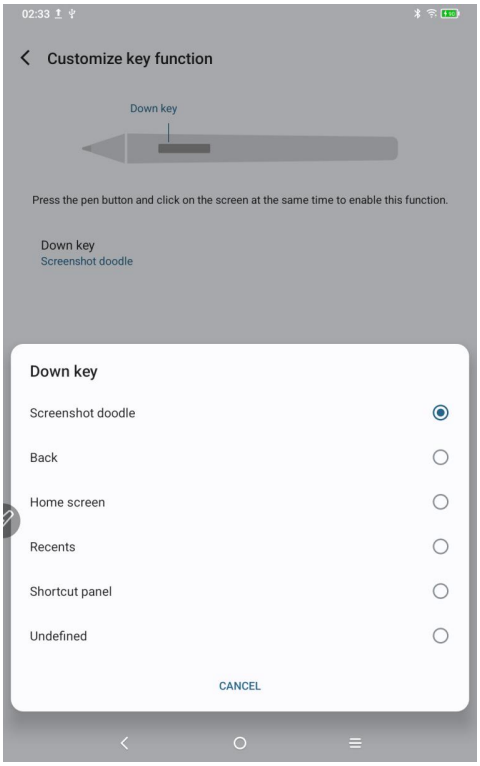

6. Úprava snímku obrazovky a poznámky při vypnutí obrazovky

6.1. Úprava snímku obrazovky

Úprava snímku obrazovky umožňuje uživatelům rychle pořizovat snímky obrazovky aktuálního rozhraní při používání tabletu, což jim umožňuje psát na snímky obrazovky a opatřit je poznámkami. Postupujte prosím podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že je obrazovka tabletu zapnutá (kromě uzamčeného stavu).
2. Stiskněte a podržte tlačítko dotykového pera a dvakrát klikněte na obrazovku.

Systém automaticky otevře funkci úpravy snímku obrazovky pro uživatele k použití.


6.2. Poznámky při vypnutí obrazovky

Poznámky při vypnutí obrazovky umožňují uživatelům rychle začít psát a opatřit poznámkami při vypnutí obrazovky. Ty kroky jsou jako následující:

1. Ujistěte se, že je tablet v pohotovostním režimu pro vypnutí obrazovky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko dotykového pera a dvakrát klikněte na obrazovku.

Systém automaticky zapne funkci poznámky při vypnutí obrazovky, aby ji uživatelé mohli používat.

Kromě toho lze tuto funkci také zapnout/vypnout v Nastavení → Pokročilé funkce → Poznámky k vypnutí obrazovky.

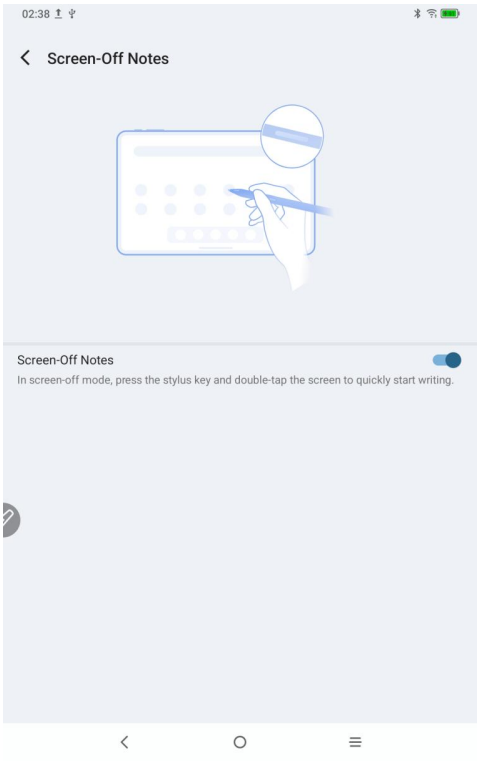

7. Nastavení proti náhodnému dotyku prsty

Tento tablet podporuje dotyk rukou i perem a dotyk perem má prioritu ve výchozím nastavení systému: to znamená, že když systém zjistí, že dotykové pero funguje, dotyk prstem nereaguje.

Kromě toho jsme navrhli přepínač tak, aby se zabránilo náhodnému dotyku prsty: tento přepínač je určen pro scénáře rukopisu. Po zakázání dotyku rukopisu se můžete soustředit na tvorbu bez obav o náhodné dotyky. Jsou 2 operační cesty:

1. Stáhněte zkratkové menu nahoře a vyberte přepínač „Rukopisní dotyk“.
2. K nastavení přejděte na možnost „Nastavení → Pokročilé funkce → Rukopisní dotyk“.

8. Sběr výhod


8.1. Sběr výhod XPPen Notes

Postupujte prosím podle následujících kroků:


Krok 1: Přejděte na domovskou stránku plochy nebo do zásuvky aplikací.

Krok 2: Najděte a otevřete aplikaci XPPen Notes.

Krok 3: Při prvním spuštění aplikace XPPen Notes se na domovské stránce zobrazí informace o zakoupení členství. Klikněte na „Pokračovat“, jak je uvedeno na následujícím obrázku:

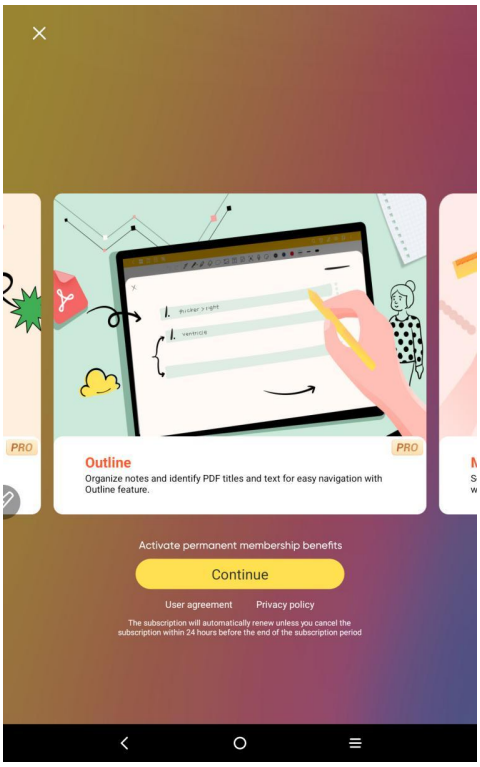


Krok 4: Po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ jsou tři způsoby, jak se přihlásit: číslo mobilního telefonu, Facebook a Google e-mail. Vyberte si jeden pro přihlášení (ověření zabezpečení vstupu přihlášení musí rozlišovat mezi velkými a malými písmeny).

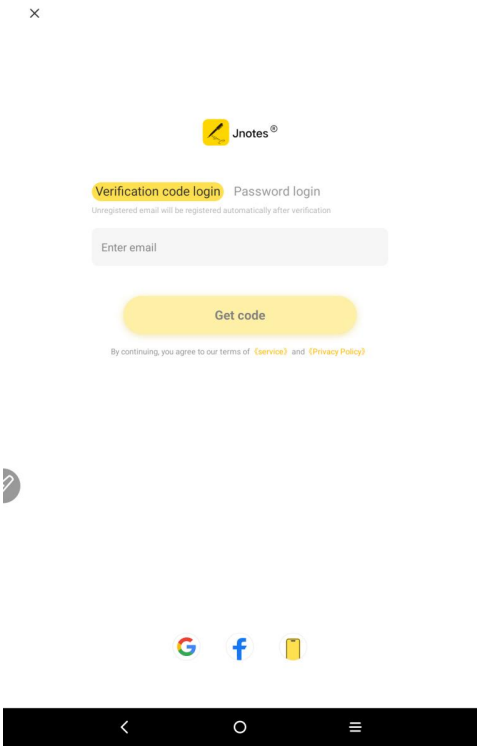

Krok 5: Po úspěšném přihlášení nemusíte aktivovat členství, vraťte se na domovskou stránku XPPen Notes.

Krok 6: Klikněte na obrázek profilu uživatele v levém horním rohu a klikněte na členské centrum pro aktivaci a získání trvalého členství.

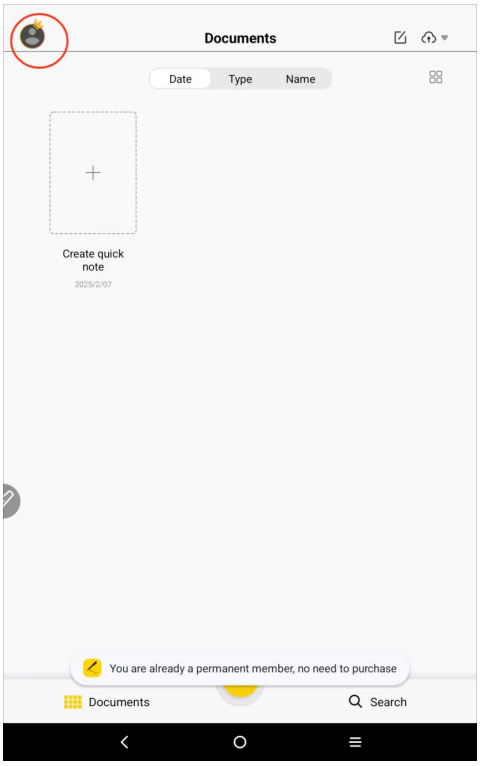


8.2. Sběr výhod WPS


Postupujte prosím podle následujících kroků:

Krok 1: Přejděte na domovskou stránku plochy nebo do zásuvky aplikací.


Krok 2: Najděte a otevřete aplikaci WPS.

Krok 3: Přihlaste se ke svému účtu. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se prosím nejprve.

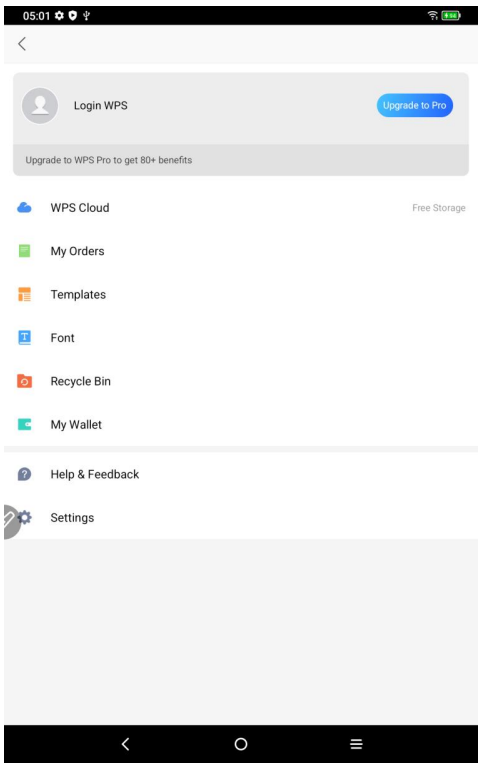


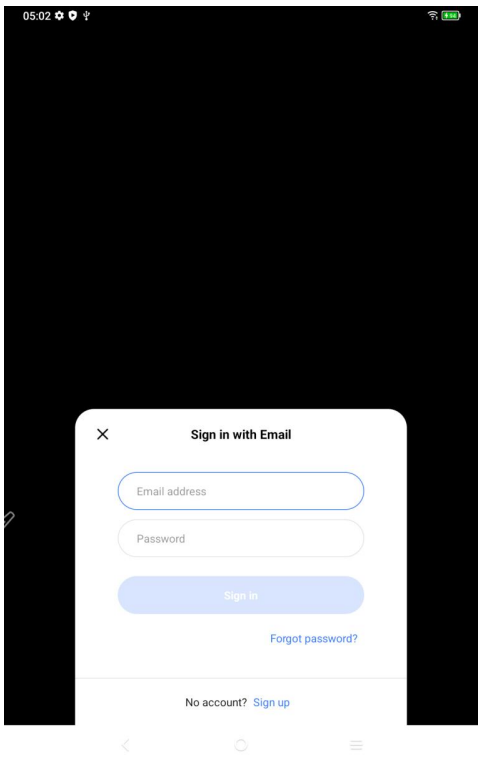

Krok 4: Zvolte „Upgradovat do Pro“.

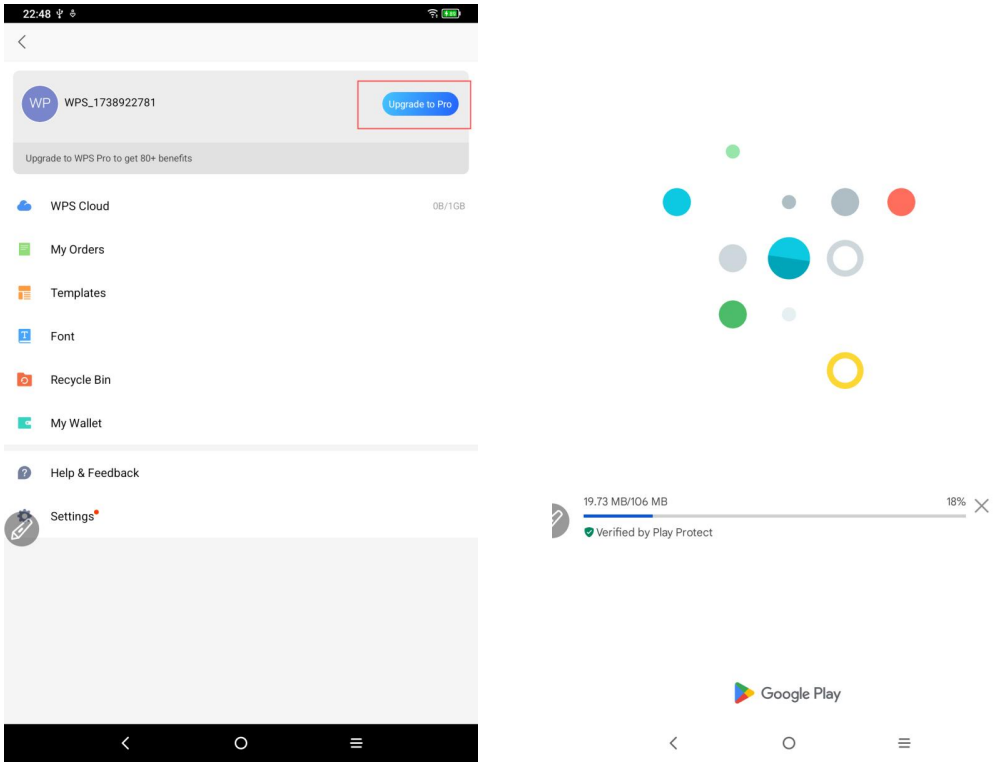

Krok 5: Vyberte si roční předplatné a najděte 30denní zkušební možnost. Po úspěšném předplatném je aktivována 30denní zkušební verze členství.

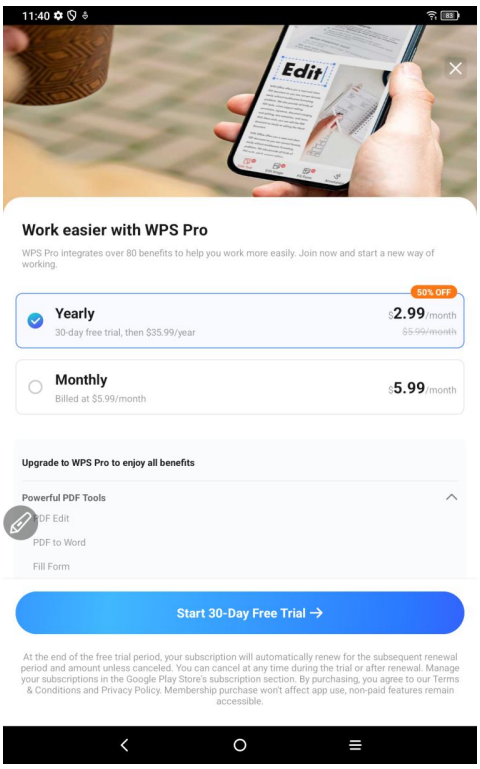

Poznámka: Uživatelé mohou obnovení kdykoliv v průběhu 30 dnů zrušit a po vypršení platnosti nebudou účtovány žádné poplatky. Pokud není zrušeno, poplatek


bude odečten po 30 dnech.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XPPen

Magic Note Pad

Tablet so systémom Android

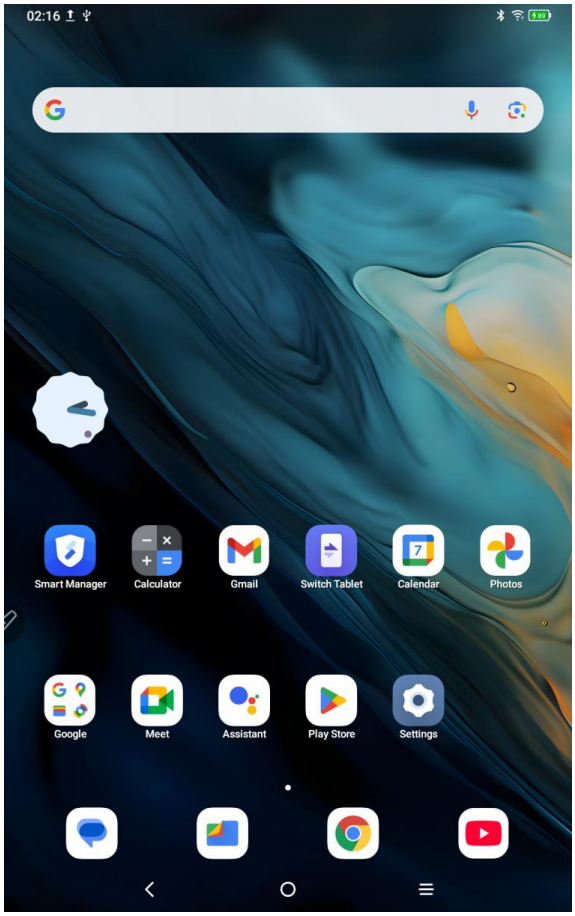

Používateľská príručka

Obsah

1 Domovská obrazovka **3**

2 Zapnutie, vypnutie a reštart **5**

3 Prenos súborov **6**

3.1 Káblový režim (USB 2.0 OTG) 6

3.2 Bezdrôtový režim Bluetooth 8

4 Prepínanie režimov X-Paper **10**

5 Nastavenia stylusu **12**

5.1 Kalibrácia stylusu 13

5.2 Prispôsobenie tlačidla 15

6 Úprava snímok obrazovky a poznámky pri vypnutej obrazovke **16**

6.1 Úprava snímok obrazovky 16

6.2 Poznámky pri vypnutej obrazovke 17

7 Ochrana pred neúmyselným dotykom prsta **18**

8 Získanie členských výhod **19**

8.1 Členstvo XPPen Notes 19

8.2 Členstvo WPS 21

1. Domovská obrazovka


Domovská obrazovka má jednoduchý dizajn, umožňuje rýchlejšie ovládanie a ponúka viac prispôsobené rozhranie.




Horný stavový riadok: zobrazuje stav tabletu a upozornenia.

Dolná lišta obľúbených položiek: obsahuje často používané aplikácie, ktoré môžete odstrániť alebo nahradiť.

Okrem nastavení domovskej obrazovky v Nastaveniach (tapeta, motív, miniaplikácie atď.) môžete tiež ťuknúť na prázdnu oblasť domovskej obrazovky a podržať prst, čím otvoríte nastavenia domovskej obrazovky, ako je znázornené nižšie:

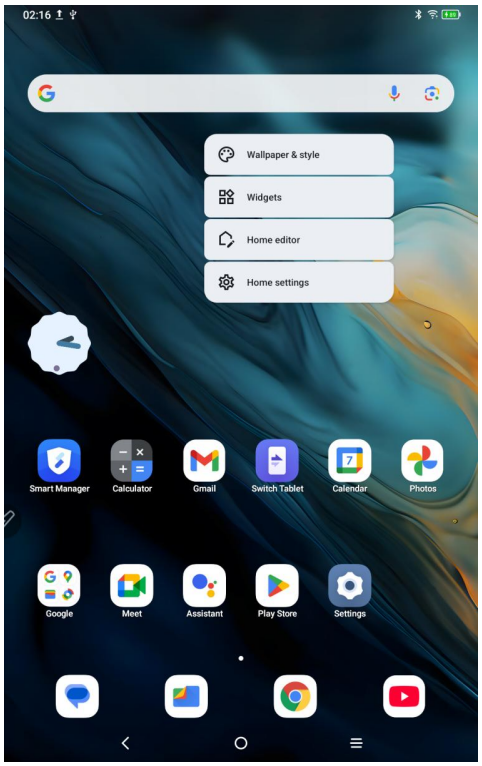

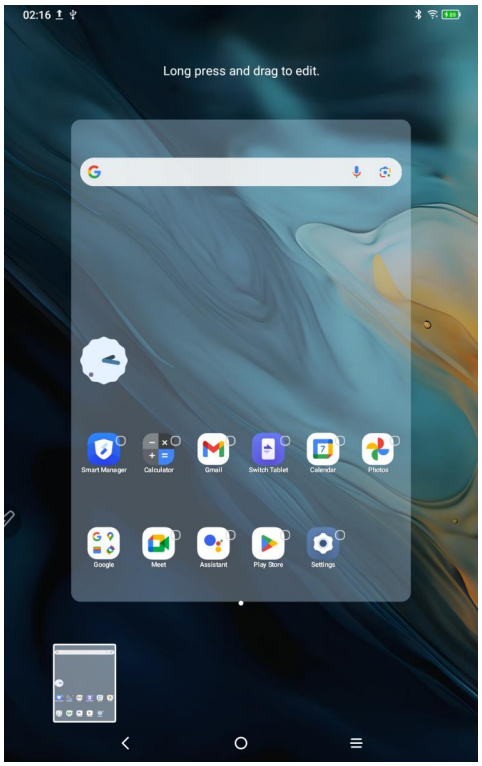


2. Zapnutie, vypnutie a reštart

Zapnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 5 sekúnd. Keď sa zobrazí úvodná obrazovka XPPen, tlačidlo napájania uvoľnite.

Vypnutie alebo reštart

Stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 2 sekundy. Zobrazí sa výzva (ako na obrázku nižšie); vyberte „Power off“ (Vypnúť) alebo „Restart“ (Reštartovať).

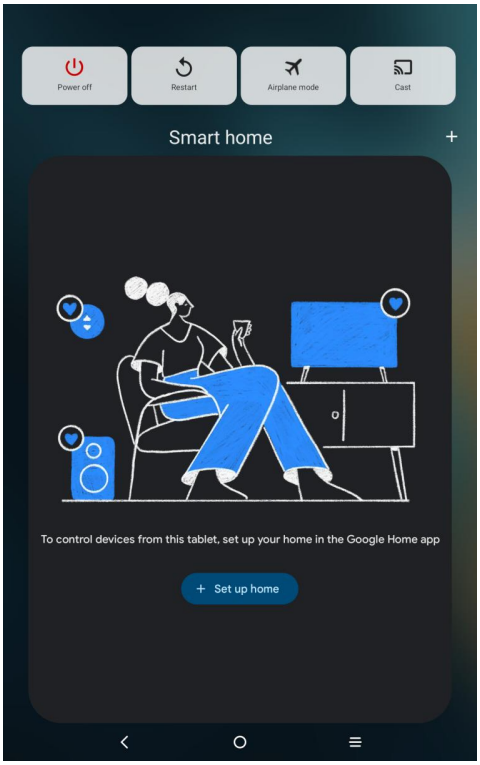

Poznámka: Pravidelným reštartovaním tabletu sa vymaže vyrovnávacia pamäť spustených aplikácií a tablet zostane v dobrom stave. Ak tablet nefunguje správne, môžete sa pokúsiť problém vyriešiť aj reštartom.

Vynútené vypnutie

Ak tablet nefunguje správne a reštart nepomôže, podržte tlačidlo napájania dlhšie ako 10 sekúnd, čím vynútite vypnutie.


3. Prenos súborov

Súbory medzi tabletom a počítačom môžete prenášať alebo synchronizovať dvoma spôsobmi.

3.1. Káblový režim (USB 2.0 OTG)

Krok 1: Prepojte tablet s počítačom pomocou kábla USB.

Krok 2: Na tablete sa zobrazí okno, v ktorom zvolíte, na čo sa má pripojenie použiť (prenos súborov alebo prenos fotiek).

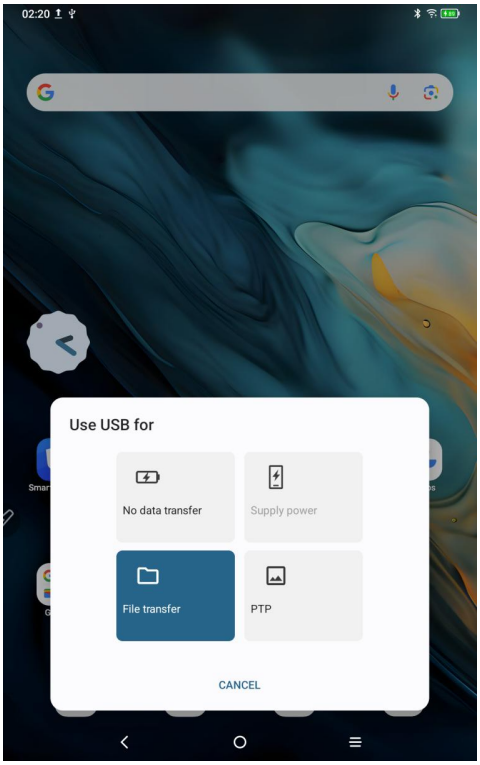


Krok 3: Otvorte počítač (Windows alebo Mac); zobrazí sa príslušný priečinok jednotky (ako na obrázku nižšie).


Poznámka:

1. Na počítači Mac najprv nainštalujte aplikáciu „Android File Transfer“.
2. Počítače so systémom Windows XP sa nemusia pripojiť správne. Stiahnite si a nainštalujte Windows Media Player 11 alebo novší.

Priečinok tabletu v systéme Windows:

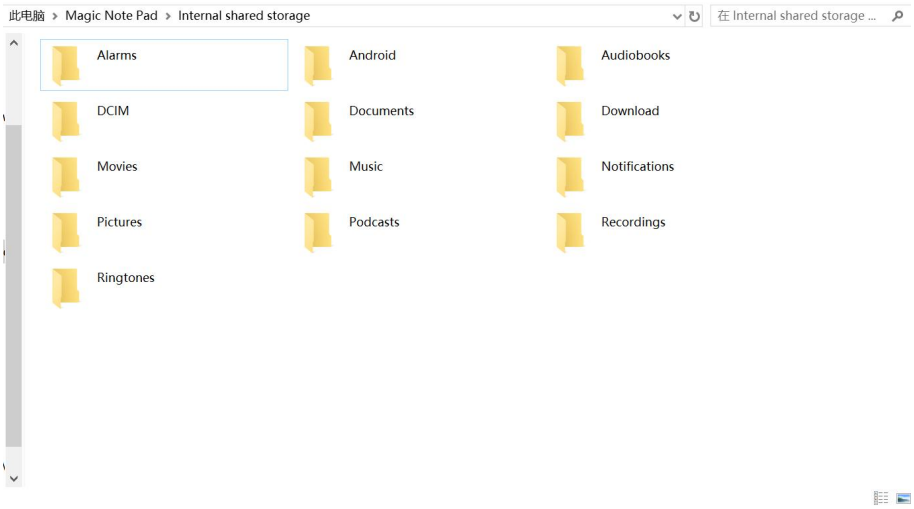

Priečinok tabletu v systéme macOS:

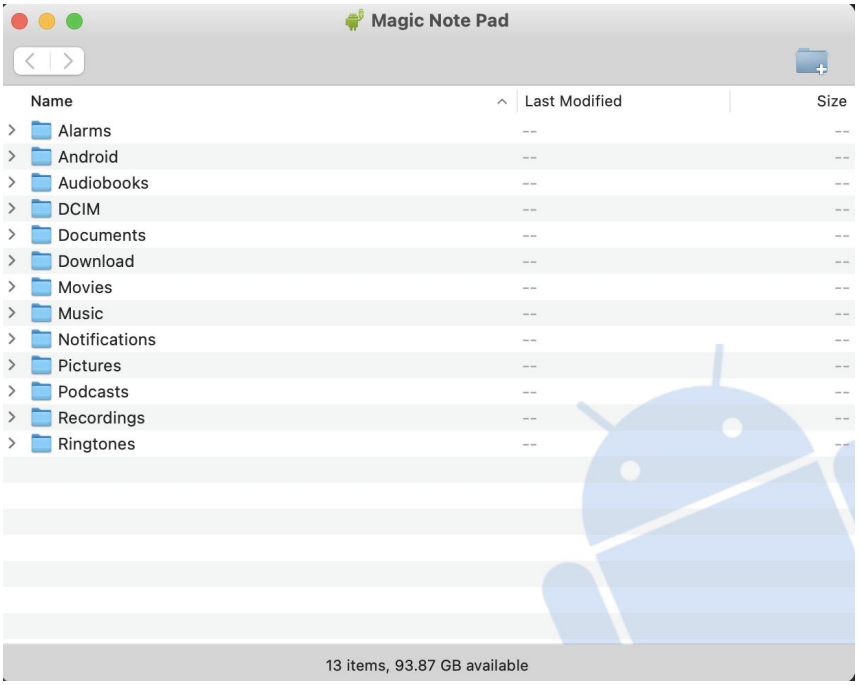

3.2. Bezdrôtový režim Bluetooth


Bluetooth je pohodlnejší ako synchronizácia súborov cez kábel, v súčasnosti však podporuje prenos len medzi zariadeniami so systémom Android a počítačmi so systémom Windows, nie so zariadeniami iOS ani macOS.

Postupujte takto:

Krok 1: Zapnite Bluetooth na odosielajúcom aj prijímajúcom zariadení (ako príklad slúži počítač so systémom Windows).


Krok 2: V počítači so systémom Windows nájdite v možnostiach Bluetooth položku „Prijať súbory“ a kliknutím na ňu prepnite počítač do režimu prijímania.

Krok 3: Na tablete vyberte súbor, ktorý chcete preniesť, a zvoľte zdieľanie cez „Bluetooth“, ako je znázornené nižšie.

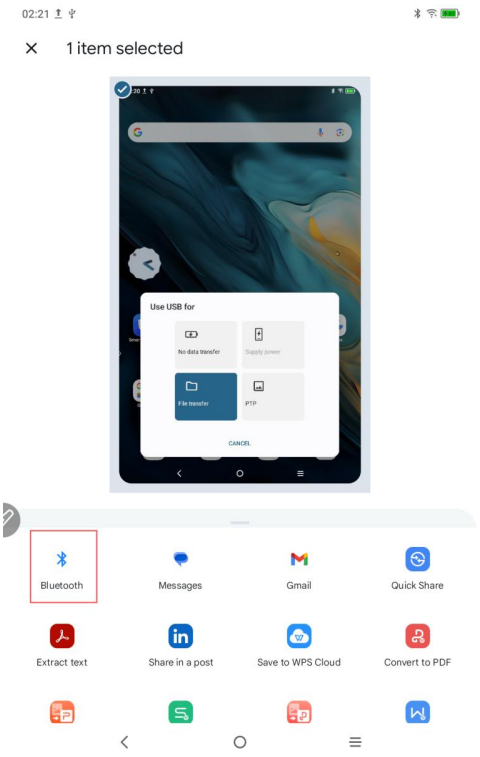

Krok 4: V zozname zariadení Bluetooth vyberte prijímajúce zariadenie.

Krok 5: Počítač súbor prijme a vy zvolíte, kam ho uložiť. Prenos súboru je dokončený, ako je znázornené nižšie.

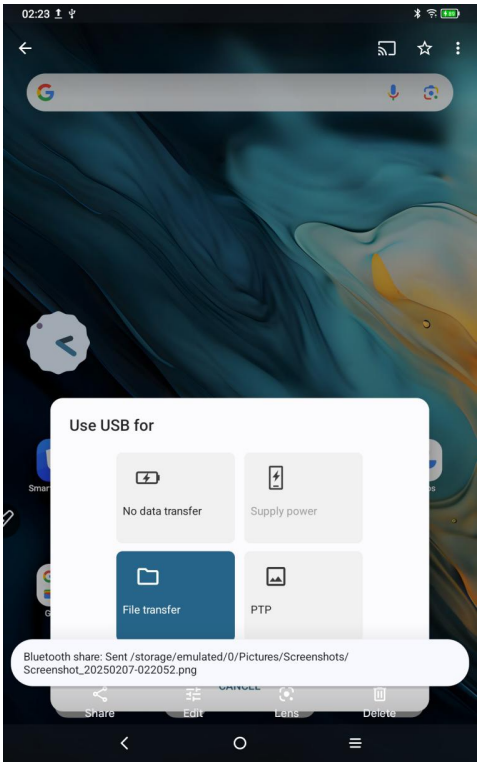
02:23
Use USB for
No data transfer
Supply power
File transfer
PTP
Bluetooth share: Sent /storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_20250207-022052.png
Share
Edit
Lens
Delete


4. Prepínanie režimov X-Paper

X-Paper môžete otvoriť dvoma spôsobmi:


Spôsob 1


Krok 1: Otvorte Nastavenia.


Krok 2: Nájdite piatu položku „X-Paper zone“, ako je znázornené nižšie:

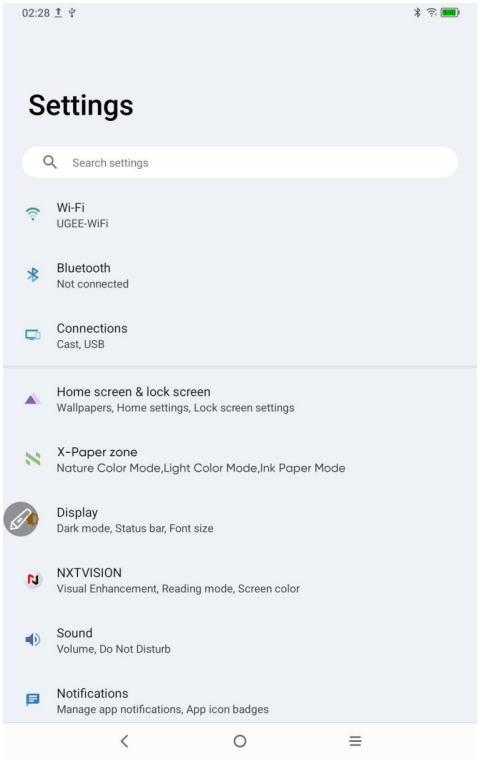

Krok 3: K dispozícii sú tri režimy: „Nature Color Mode“ (prirodzené farby), „Light Color Mode“ (svetlé farby) a „Ink Paper Mode“ (atramentový papier), ako je znázornené na obrázkoch nižšie.

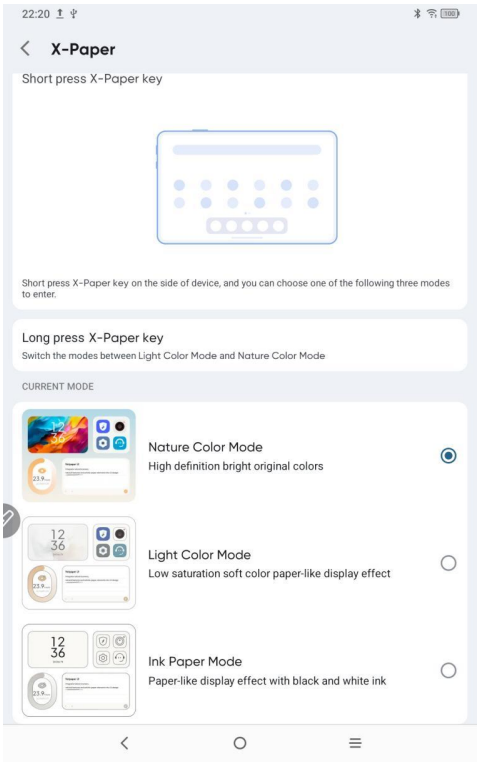
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

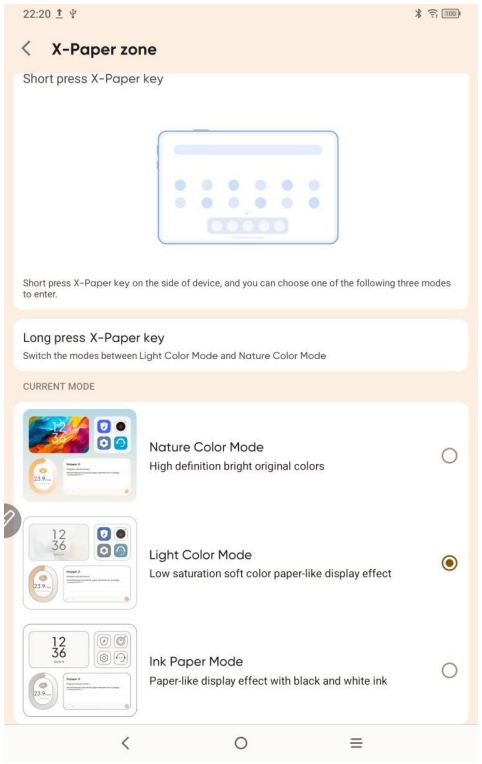
22:20
X-Paper zone
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

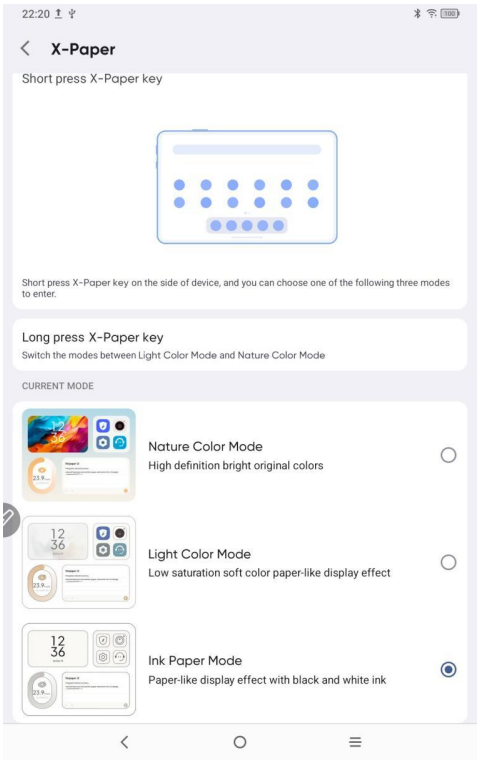
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

Spôsob 2

Podržaním tlačidla X-Paper otvoríte výber režimu, ako je znázornené nižšie:



Poznámka: Krátkym stlačením tlačidla X-Paper prepínate medzi režimom svetlých farieb a režimom skutočných farieb.

5. Nastavenia stylusu


Stylus tohto tabletu je pasívne pero so snímaním prítlaku, ktoré nepotrebuje napájanie ani párovanie cez Bluetooth. Kresliť môžete hneď, ako vezmete pero do ruky.

5.1. Kalibrácia stylusu


Postupujte takto:

Krok 1: Otvorte Nastavenia.

Krok 2: Nájdite jedenástu položku „Advanced features“ (Rozšírené funkcie), ako je znázornené nižšie:

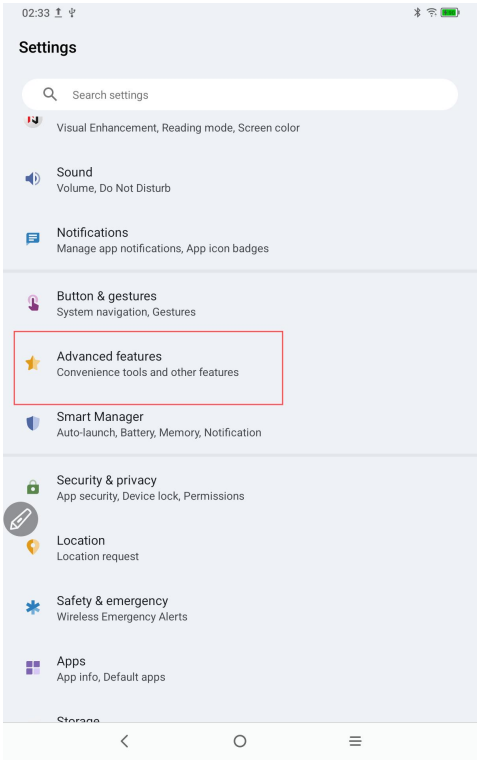

Krok 3: Nájdite „Handwriting offset“ (Posun písania).

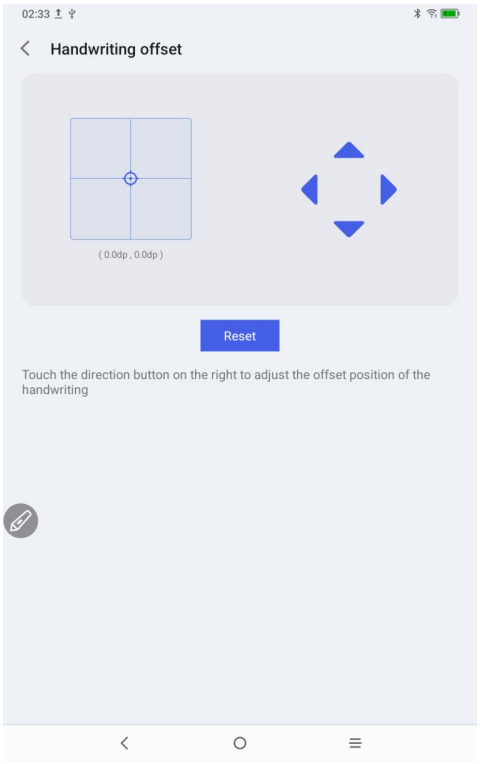

Ak sa miesto, kde sa hrot pera dotýka obrazovky, nezhoduje s miestom, kde sa zobrazí čiara, zapnite túto funkciu a posun upravte ťuknutím na smerové tlačidlá vpravo.

5.2. Prispôsobenie tlačidla


Postupujte takto:

Krok 1: Otvorte Nastavenia.

Krok 2: Nájdite jedenástu položku „Advanced features“ (Rozšírené funkcie).

Krok 3: Nájdite „Stylus“.


Krok 4: Nájdite „Customize key function“ (Prispôsobiť funkciu tlačidla), ako je znázornené nižšie:

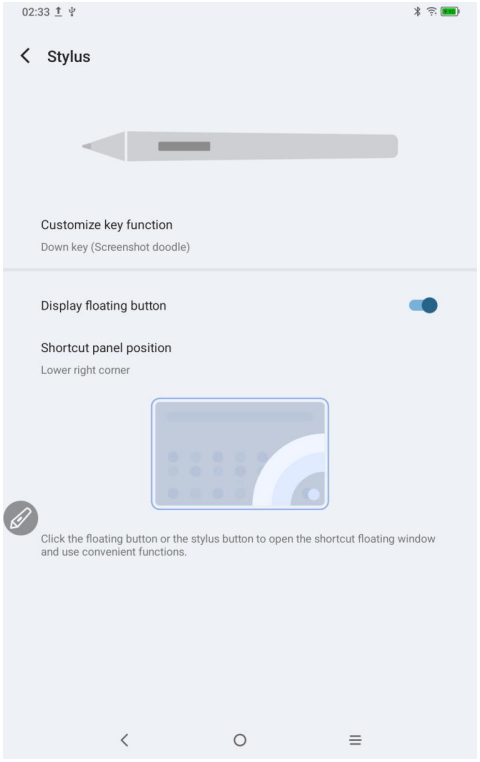

Krok 5: Ťuknite na „Customize key function“.

Poznámka: Ak chcete túto funkciu použiť, stlačte tlačidlo pera a súčasne ťuknite na obrazovku.

Ťuknutím na „Down key“ (Dolné tlačidlo), ako je znázornené na obrázku nižšie, si môžete sami nastaviť funkciu tlačidla pera.

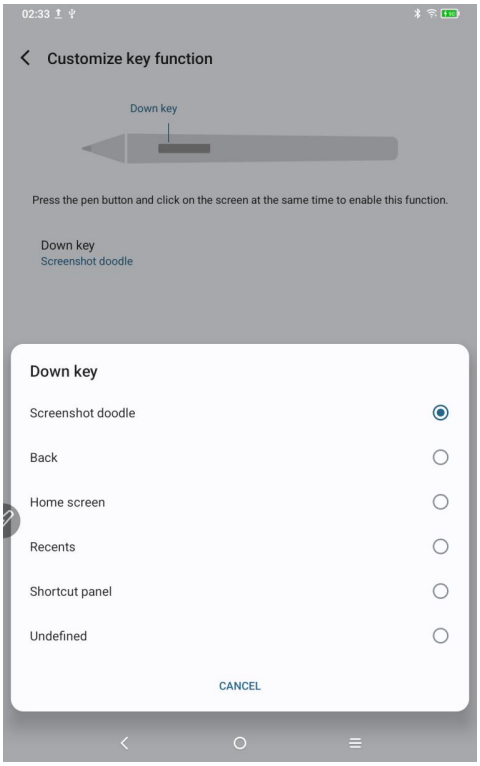

6. Úprava snímok obrazovky a poznámky pri vypnutej obrazovke

6.1. Úprava snímok obrazovky

Úprava snímok obrazovky umožňuje počas používania tabletu rýchlo urobiť snímku aktuálnej obrazovky a písať či kresliť do nej poznámky. Postupujte takto:

1. Obrazovka tabletu je zapnutá (nie je zamknutá).
2. Stlačte a podržte tlačidlo stylusu a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Systém automaticky otvorí úpravu snímky obrazovky.


6.2. Poznámky pri vypnutej obrazovke

Funkcia Screen-off Notes (poznámky pri vypnutej obrazovke) umožňuje rýchlo začať písať a robiť poznámky, aj keď je obrazovka vypnutá. Postupujte takto:

1. Tablet je v pohotovostnom režime s vypnutou obrazovkou.
2. Stlačte a podržte tlačidlo stylusu a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Systém automaticky otvorí poznámky pri vypnutej obrazovke.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť aj v Nastavenia → Advanced features → Screen-Off Notes (Rozšírené funkcie → Poznámky pri vypnutej obrazovke).

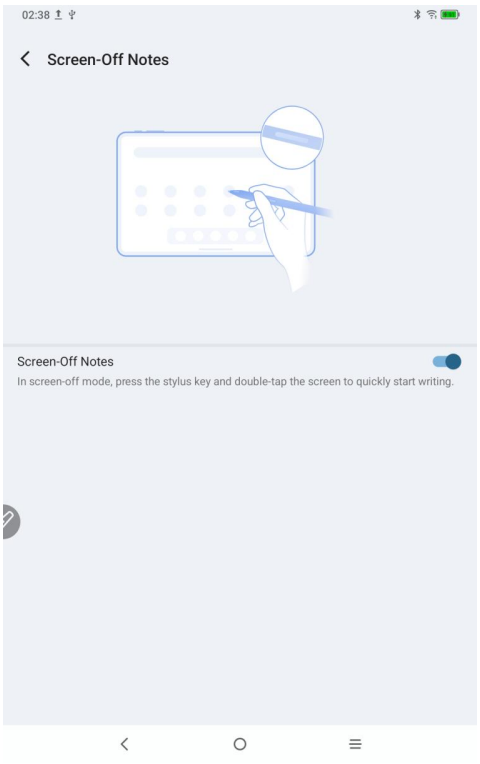

7. Ochrana pred neúmyselným dotykom prsta

Tablet podporuje ovládanie prstom aj perom a systém v predvolenom nastavení uprednostňuje pero: keď systém zistí, že sa používa stylus, dotyky prstom ignoruje.

Okrem toho je k dispozícii prepínač, ktorý bráni neúmyselným dotykom prsta. Je určený na písanie perom: keď je dotykové ovládanie prstom vypnuté, môžete sa sústrediť na tvorbu bez obáv z náhodného dotyku. Nastaviť ho môžete dvoma spôsobmi:

1. Stiahnite ponuku rýchlych nastavení v hornej časti obrazovky a ťuknite na prepínač „Handwriting touch“ (Dotykové písanie).
2. Prejdite do Nastavenia → Advanced features → Handwriting touch (Rozšírené funkcie → Dotykové písanie).

8. Získanie členských výhod


8.1. Členstvo XPPen Notes

Postupujte takto:


Krok 1: Prejdite na domovskú obrazovku alebo do zoznamu aplikácií.

Krok 2: Nájdite a otvorte aplikáciu XPPen Notes.


Krok 3: Pri prvom spustení aplikácie XPPen Notes sa zobrazí okno s ponukou na získanie členstva. Ťuknite na „Continue“ (Pokračovať), ako je znázornené nižšie:

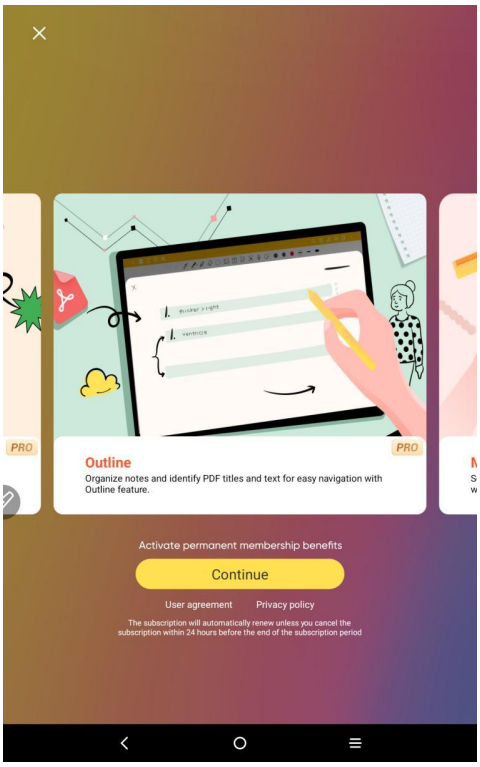

Krok 4: Po ťuknutí na „Continue“ sa môžete prihlásiť tromi spôsobmi: telefónnym číslom, cez Facebook alebo cez Google. Vyberte jeden z nich (pri bezpečnostnom overení pri prihlásení sa rozlišujú veľké a malé písmená).

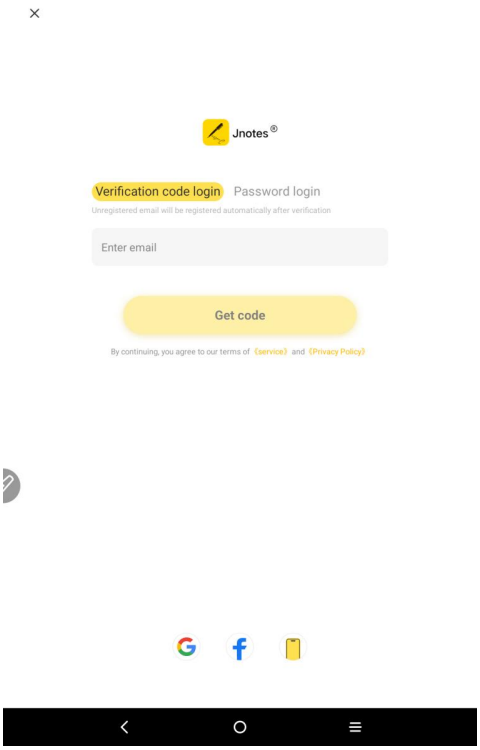

Krok 5: Po úspešnom prihlásení sa môžete vrátiť do centra pre členov a pozrieť si informácie o členstve; členstvo netreba aktivovať.

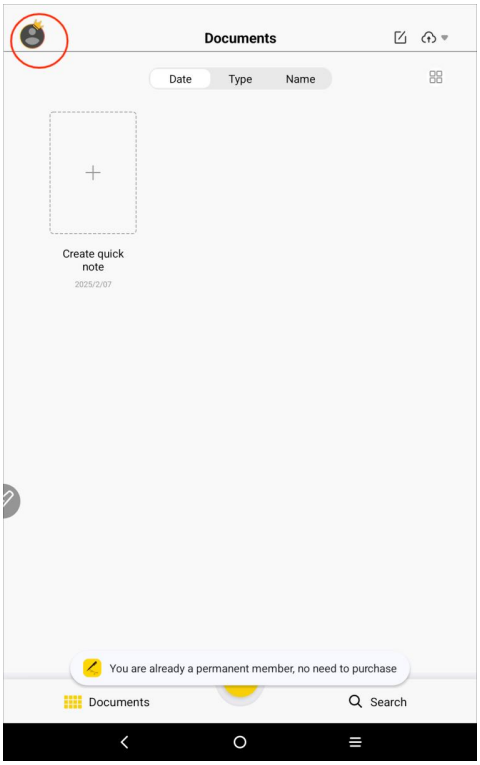


8.2. Členstvo WPS


Postupujte takto:

Krok 1: Prejdite na domovskú obrazovku alebo do zoznamu aplikácií.


Krok 2: Nájdite a otvorte aplikáciu WPS.

Krok 3: Prihláste sa do svojho účtu. Ak účet nemáte, zaregistrujte sa a prihláste sa.

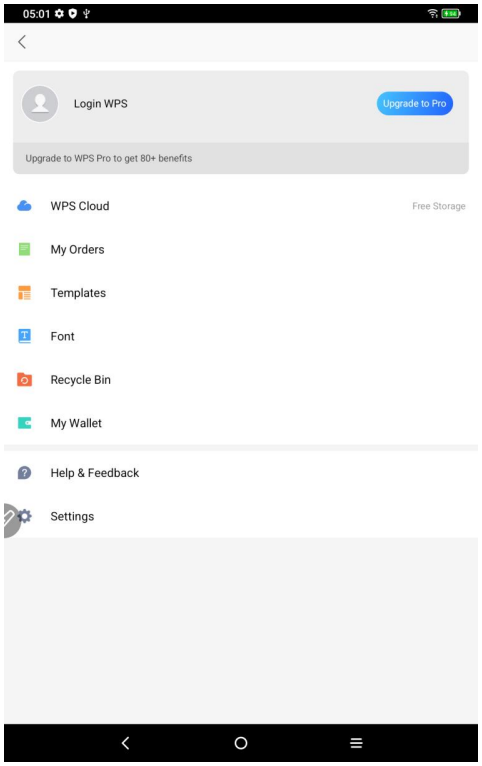


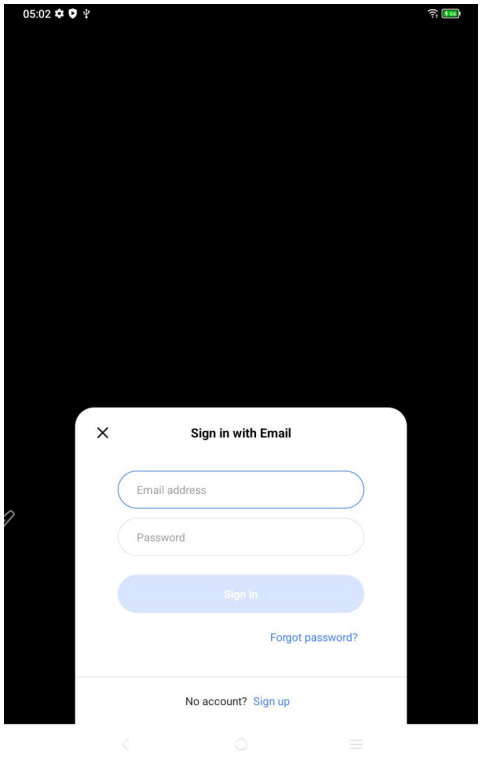

Krok 4: Prejdite na členstvo WPS Pro.

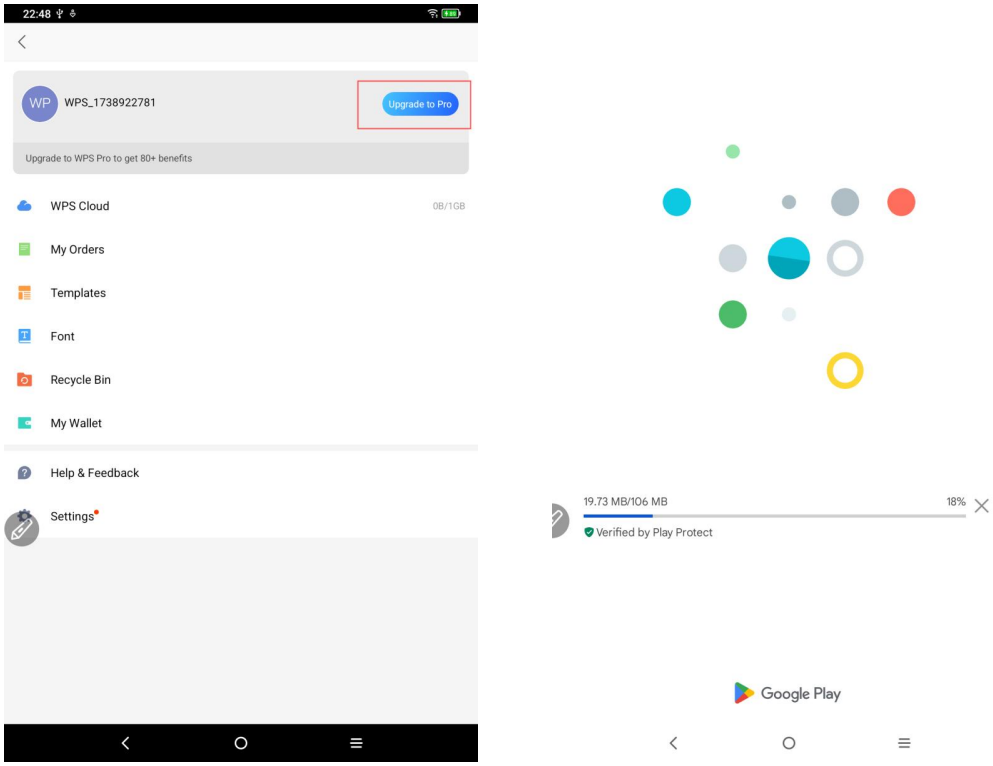

Krok 5: Vyberte ročné predplatné a pozrite si informácie o 30-dňovej skúšobnej verzii. Po predplatení sa začne 30-dňové skúšobné členstvo.

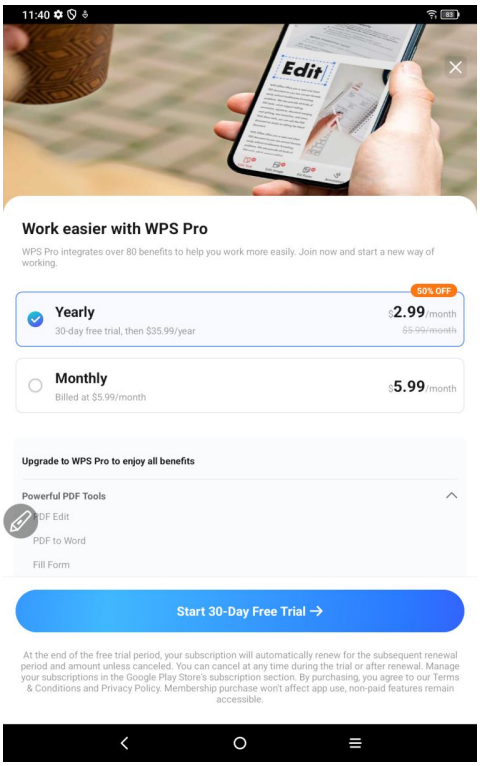

Poznámka: Obnovenie predplatného môžete kedykoľvek počas týchto 30 dní zrušiť


a po skončení skúšobného obdobia sa nič neúčtuje. Ak predplatné nezrušíte, poplatok sa strhne po 30 dňoch.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XPPen

Magic Note Pad

Tablet z systemem Android

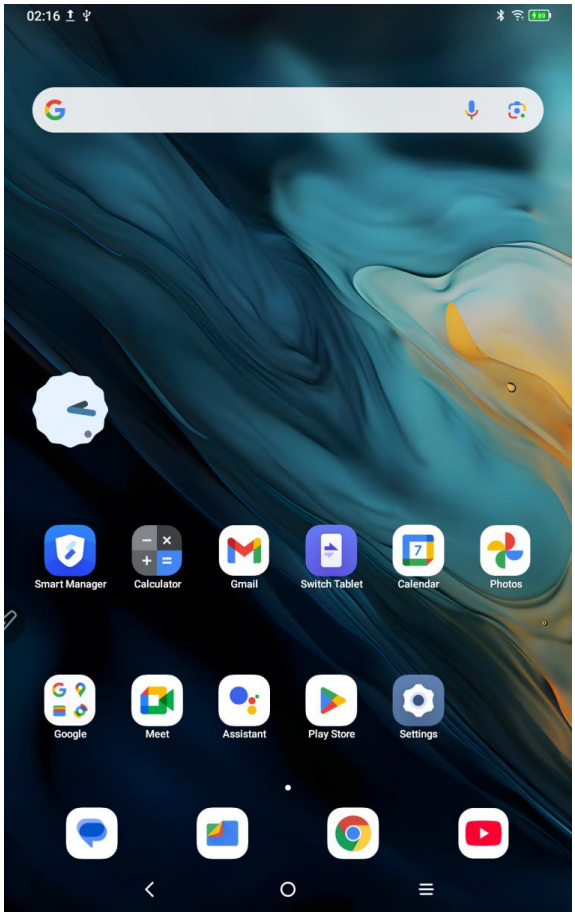

Instrukcja obsługi

Spis treści

1 Ekran główny **3**

2 Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie **5**

3 Transfer plików **6**

3.1 Tryb przewodowy (USB 2.0 OTG) 6

3.2 Tryb bezprzewodowy Bluetooth 8

4 Przełącznik trybu X-Paper **10**

5 Ustawienia rysika **12**

5.1 Kalibracja rysika 13

5.2 Dostosowywanie przycisków 15

6 Edycja zrzutów ekranu i notatki przy wyłączonym ekranie **16**

6.1 Edycja zrzutów ekranu 16

6.2 Notatki przy wyłączonym ekranie 17

7 Ustawienia zapobiegające przypadkowemu dotknięciu palcem **18**

8 Kolekcja korzyści **19**

8.1 Zbiór korzyści z XPPen Notes 19

8.2 Pobieranie świadczeń WPS 21

1. Ekran główny


Ekran główny ma prostą konstrukcję, dzięki czemu obsługa jest szybsza i bardziej spersonalizowana.




Górny pasek stanu: umożliwia sprawdzenie stanu tabletu do rysowania i powiadomień.

Dolny pasek ulubionych: miejsce na często używane aplikacje, które można usunąć lub zamienić.

Oprócz dokonywania ustawień związanych z ekranem głównym (tapeta, motyw, widżety itp.) w ustawieniach, możesz także dotknąć i przytrzymać pusty obszar ekranu głównego, aby przejść do interfejsu ustawień ekranu głównego, jak pokazano poniżej:

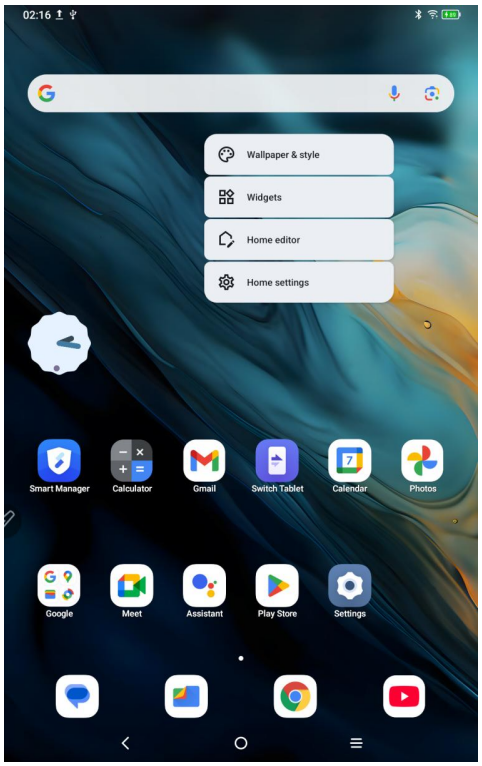

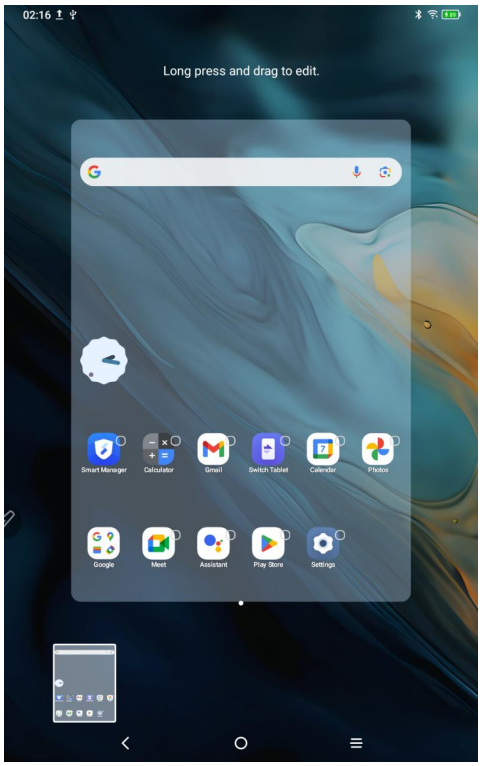


2. Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie

Włączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund. Gdy pojawi się ekran startowy, zwolnij przycisk zasilania.

Wyłączanie lub ponowne uruchamianie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, pojawi się strona zachęty (jak pokazano poniżej), wybierz Wyłącz lub Uruchom ponownie.

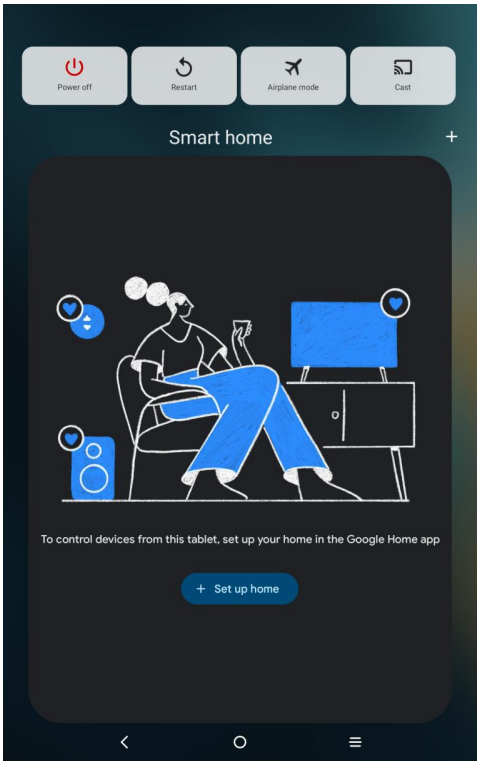

Uwaga: Regularne ponowne uruchamianie tabletu pozwala wyczyścić pamięć podręczną tabletu i utrzymać go w dobrym stanie. Jeśli tablet nie działa prawidłowo, można również spróbować rozwiązać problem poprzez ponowne uruchomienie tabletu.

Wymuś wyłączenie

Jeśli tablet nie działa prawidłowo i nie można przywrócić jego prawidłowego działania poprzez ponowne uruchomienie, można spróbować nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, aby wymusić jego wyłączenie.

3. Transfer plików


Istnieją dwa sposoby przesyłania lub synchronizowania plików między tabletem a komputerem.

3.1. Tryb przewodowy (USB 2.0 OTG)

Wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Podłącz tablet i komputer PC za pomocą kabla USB.

Krok 2: Na tablecie pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o wybranie metody użytkowania (przesyłanie plików lub przesyłanie zdjęć).

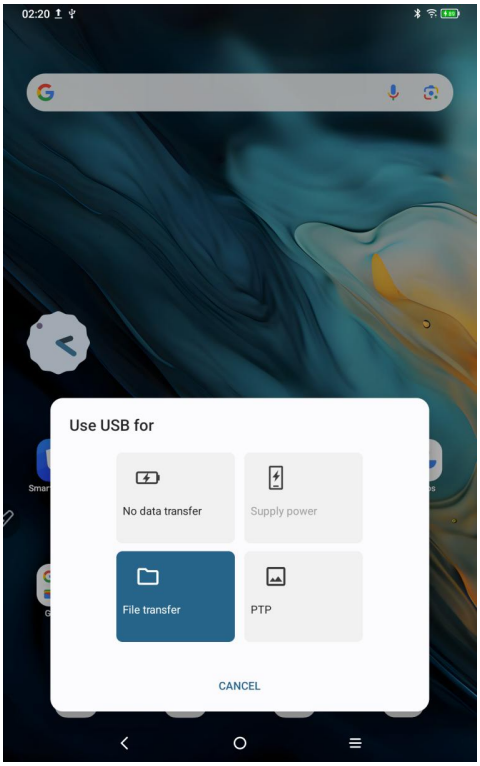


Krok 3: Otwórz komputer (Windows lub Mac), a zobaczysz odpowiedni folder katalogu dysku (jak pokazano poniżej).


Uwaga:

1. Na komputerze Mac należy najpierw zainstalować aplikację Android File Transfer.
2. Komputery z systemem Windows XP mogą mieć problemy z łącznością. Należy pobrać i zainstalować program Windows Media Player 11 lub nowszy.

Schemat katalogu plików systemu Windows:

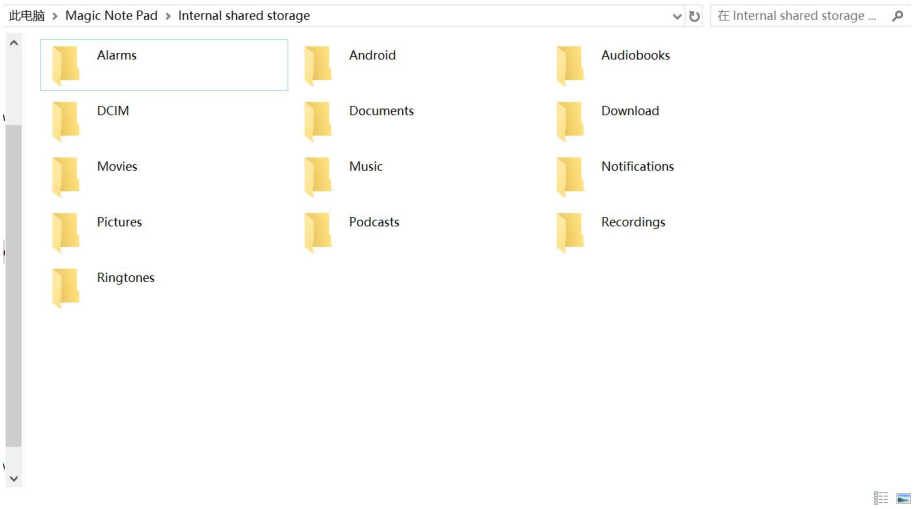

Schemat katalogu plików systemu Mac OS:

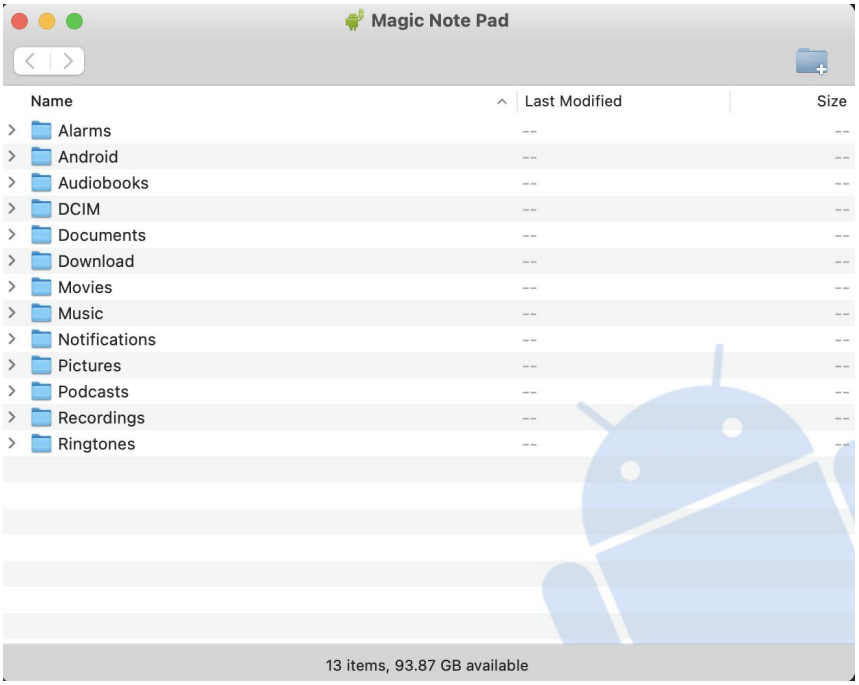

3.2. Tryb bezprzewodowy Bluetooth


W porównaniu z przewodową synchronizacją plików bezprzewodowa transmisja Bluetooth jest wygodniejsza, ale obecnie obsługuje tylko transmisję między urządzeniami z systemem Android i komputerami z systemem Windows i nie obsługuje urządzeń z systemem iOS i macOS.

Wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Włącz Bluetooth na urządzeniach wysyłających i odbierających (na przykładzie komputera z systemem Windows).


Krok 2: Znajdź „Odbierz pliki" w opcjach Bluetooth na komputerze z systemem Windows i kliknij, aby przejść do stanu „Odbierz pliki".

Krok 3: Wybierz plik, który chcesz przesłać na tablecie, i wybierz „Bluetooth", aby go udostępnić, jak pokazano poniżej.

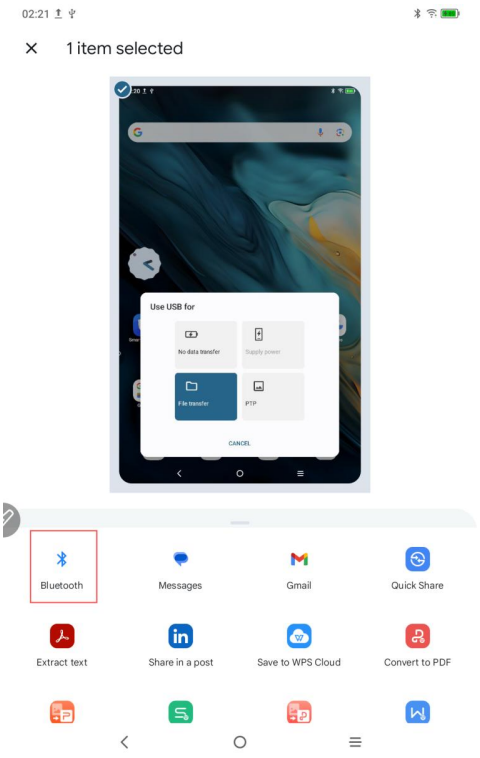

Krok 4: Wybierz urządzenie do odbioru z listy urządzeń Bluetooth.

Krok 5: Komputer odbiera plik i wybiera ścieżkę do jego zapisania. Przesyłanie pliku zostało zakończone, jak pokazano poniżej.

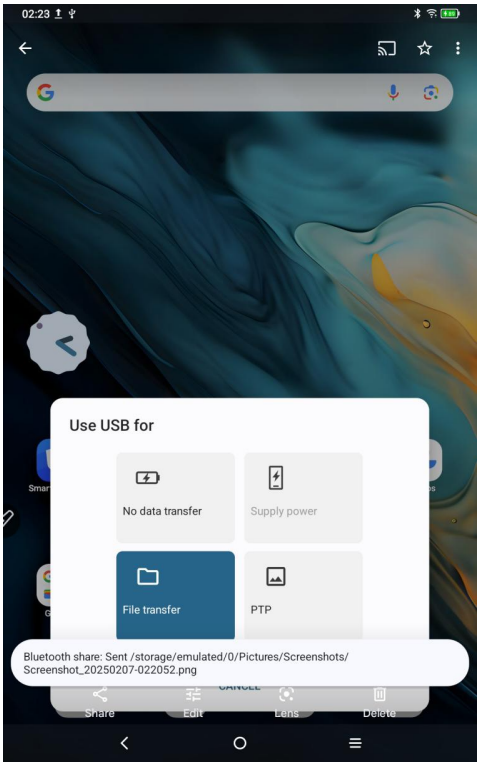
02:23
Use USB for
No data transfer
Supply power
File transfer
PTP
Bluetooth share: Sent /storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_20250207-022052.png
Share
Edit
Lens
Delete


4. Przełącznik trybu X-Paper

Istnieją dwa sposoby wejścia do X-Paper:


Metoda 1


Krok 1: Otwórz Ustawienia.


Krok 2: Znajdź piątą opcję „Strefa X-Paper", jak pokazano poniżej:

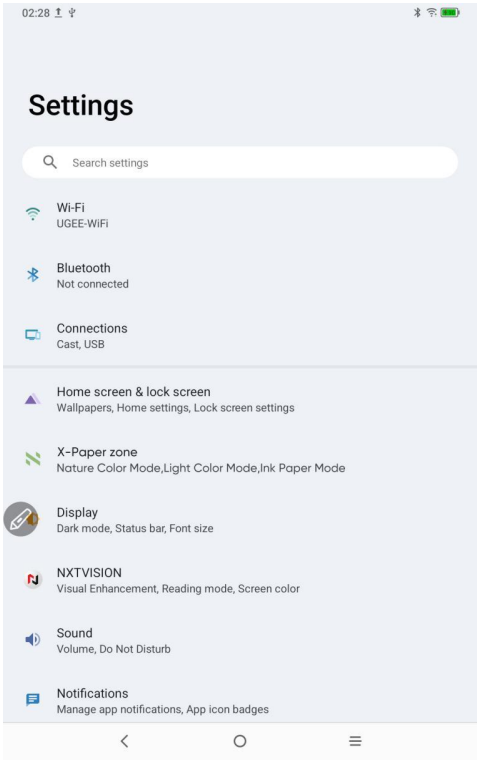

Krok 3: Dostępne są trzy tryby: „Nature Color Mode", „Light Color Mode" i „Ink Paper Mode", jak pokazano na poniższym rysunku.

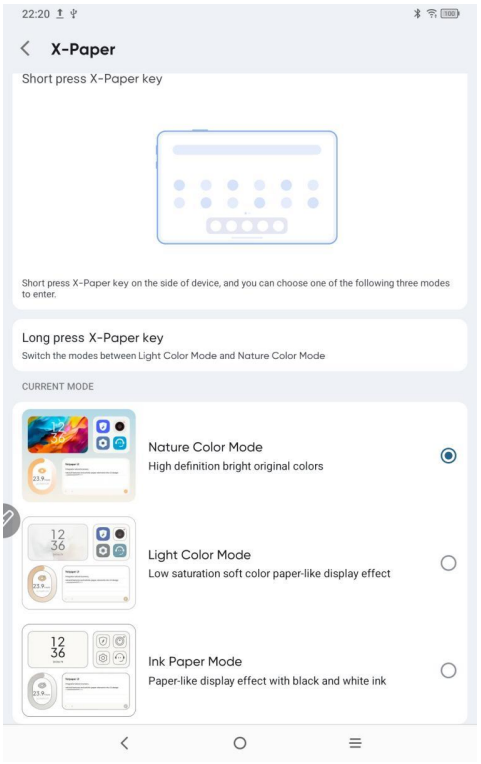
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

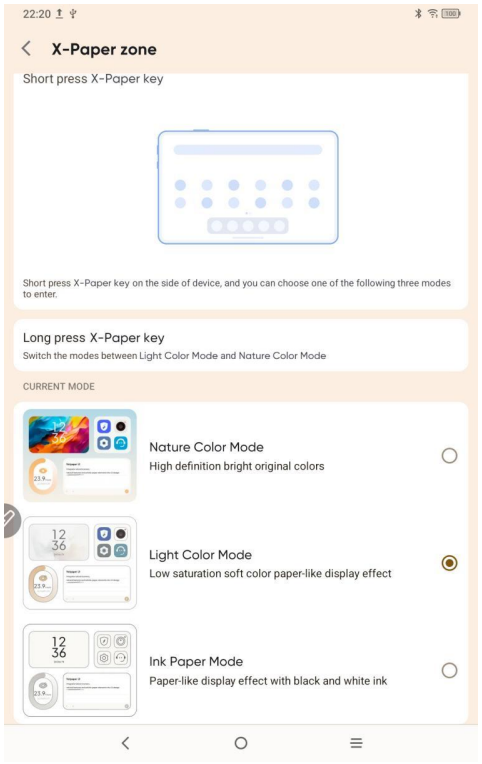
22:20
X-Paper zone
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

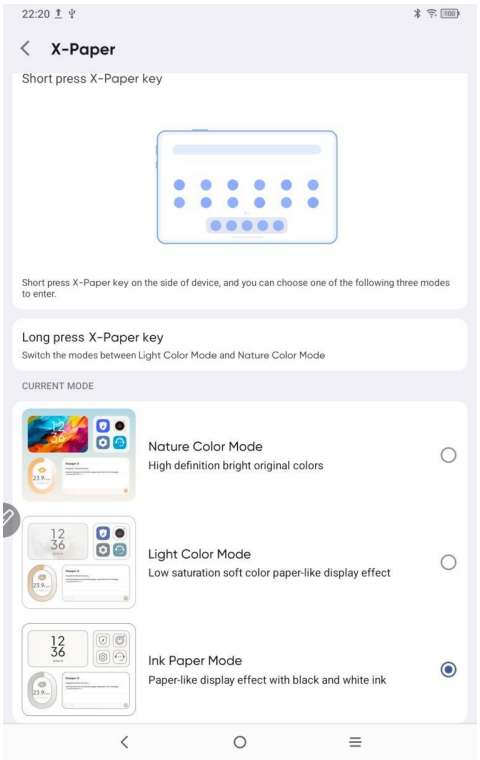
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

Metoda 2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk X-Paper, aby wejść, jak pokazano poniżej:



Uwaga: Krótkie naciśnięcie przycisku X-Paper umożliwia przełączanie między trybem jasnych kolorów a trybem rzeczywistych kolorów.

5. Ustawienia rysika


Rysik do tabletów to pasywne pióro czułe na nacisk, które nie wymaga zasilania ani parowania Bluetooth. Możesz zacząć rysować od razu po wzięciu pióra do ręki.

5.1. Kalibracja rysika


Kroki są następujące:

Krok 1: Otwórz ustawienia.

Krok 2: Znajdź jedenastą opcję „Funkcje zaawansowane”, jak pokazano poniżej:

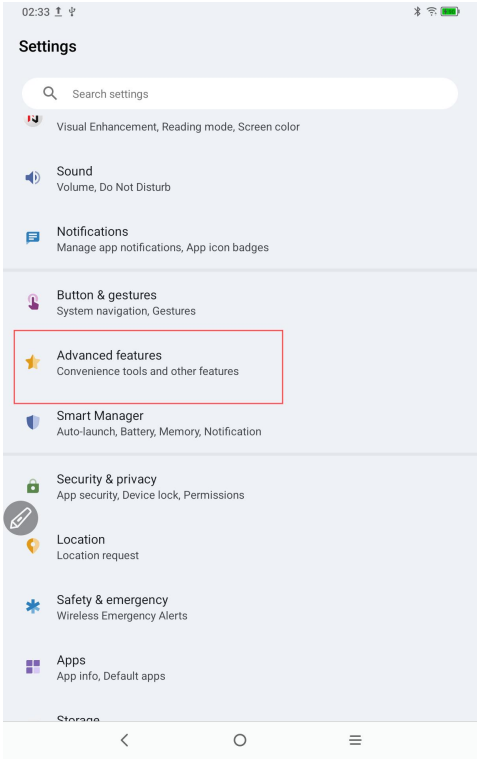

Krok 3: Znajdź przesunięcie pisma ręcznego.

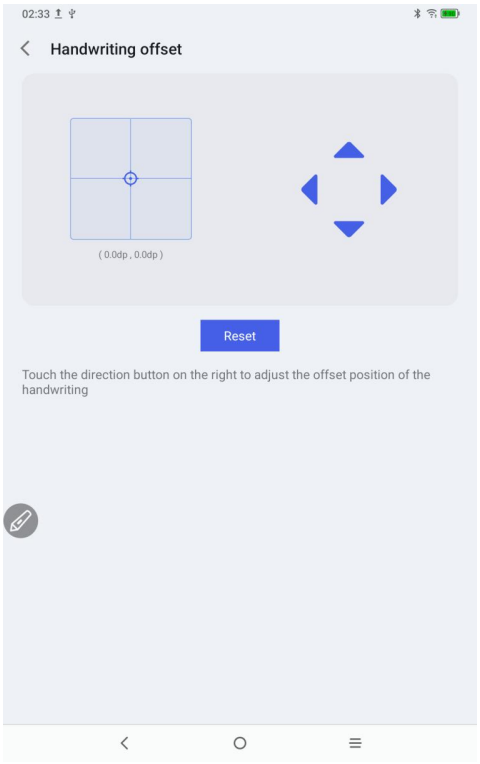

Jeśli występuje przesunięcie między końcówką pióra a rzeczywistym punktem docelowym pióra, można włączyć tę funkcję i kliknąć przycisk kierunkowy po prawej stronie, aby dostosować przesunięcie końcówki pióra.

5.2. Dostosowywanie przycisków


Wykonaj poniższe kroki:

Krok 1: Otwórz Ustawienia.

Krok 2: Znajdź jedenastą opcję „Funkcje zaawansowane”.

Krok 3: Znajdź rysik.


Krok 4: Znajdź funkcję Dostosuj klawisz, jak pokazano poniżej:

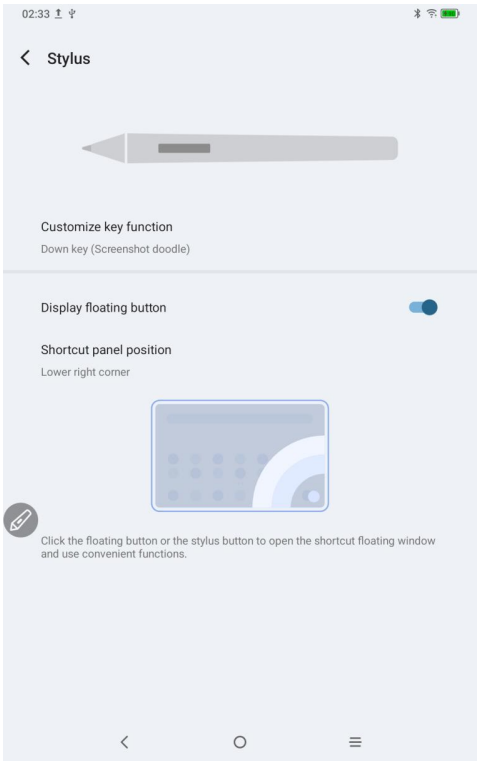

Krok 5: Kliknij funkcję Customize key (Dostosuj klawisz).

Uwaga: Aby włączyć tę funkcję, należy jednocześnie użyć przycisków pióra i dotknąć ekranu.

Klikając „Down Key”, jak pokazano na poniższym rysunku, użytkownicy mogą samodzielnie zdefiniować funkcję przycisku pióra.

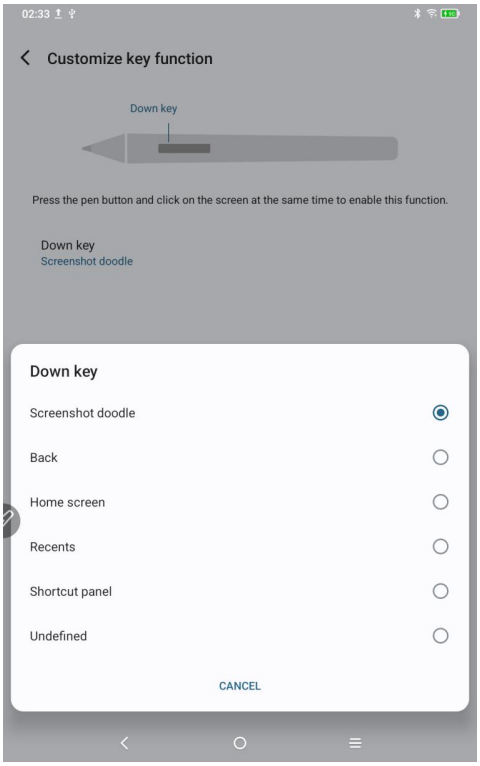

6. Edycja zrzutów ekranu i notatki przy wyłączonym ekranie

6.1. Edycja zrzutów ekranu

Edycja zrzutów ekranu umożliwia użytkownikom szybkie wykonywanie zrzutów ekranu bieżącego interfejsu podczas korzystania z tabletu, umożliwiając im pisanie i dodawanie adnotacji na zrzutach ekranu. Wykonaj poniższe czynności:

1. Upewnij się, że tablet znajduje się w stanie włączonym (z wyjątkiem stanu zablokowania).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika i kliknij dwukrotnie ekran.

System automatycznie otworzy funkcję edycji zrzutu ekranu dla użytkowników.


6.2. Notatki przy wyłączonym ekranie

Funkcja notatek przy wyłączonym ekranie umożliwia użytkownikom szybkie rozpoczęcie pisania i dodawania adnotacji przy wyłączonym ekranie. Kroki są następujące:

1. Upewnij się, że tablet znajduje się w trybie gotowości z wyłączonym ekranem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika i kliknij dwukrotnie ekran.

System automatycznie włączy funkcję notatek przy wyłączonym ekranie, aby użytkownicy mogli z niej korzystać.

Ponadto użytkownicy mogą również włączyć/wyłączyć tę funkcję w Ustawienia → Funkcje zaawansowane → Notatki przy wyłączonym ekranie.

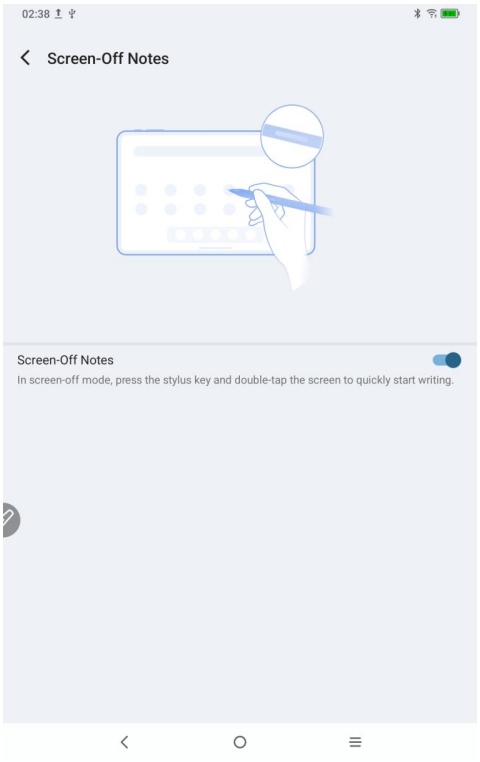

7. Ustawienia zapobiegające przypadkowemu dotknięciu palcem

Tablet obsługuje zarówno dotyk dłonią, jak i piórem, a system domyślnie ustawia priorytet dotyku piórem: to znaczy, gdy system wykryje, że rysik działa, dotyk palcem nie reaguje.

Ponadto zaprojektowaliśmy przełącznik, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu palcem: ten przełącznik jest przeznaczony do scenariuszy pisma odręcznego. Po wyłączeniu funkcji dotykowej pisma ręcznego można skupić się na tworzeniu, nie martwiąc się o przypadkowe dotknięcia. Dostępne są 2 ścieżki obsługi:

1. Rozwiń menu skrótów u góry i wybierz przełącznik „Pismo odręczne”.
2. Aby ustawić, przejdź do opcji „Ustawienia → Funkcje zaawansowane → Pismo odręczne”.

8. Kolekcja korzyści


8.1. Zbiór korzyści z XPPen Notes

Wykonaj poniższe czynności:


Krok 1: Przejdź do strony głównej pulpitu lub szuflady aplikacji.

Krok 2: Znajdź i otwórz aplikację XPPen Notes.

Krok 3: Po uruchomieniu aplikacji XPPen Notes po raz pierwszy na stronie głównej pojawi się informacja o zakupie członkostwa. Kliknij „Kontynuuj", jak pokazano na poniższym rysunku:

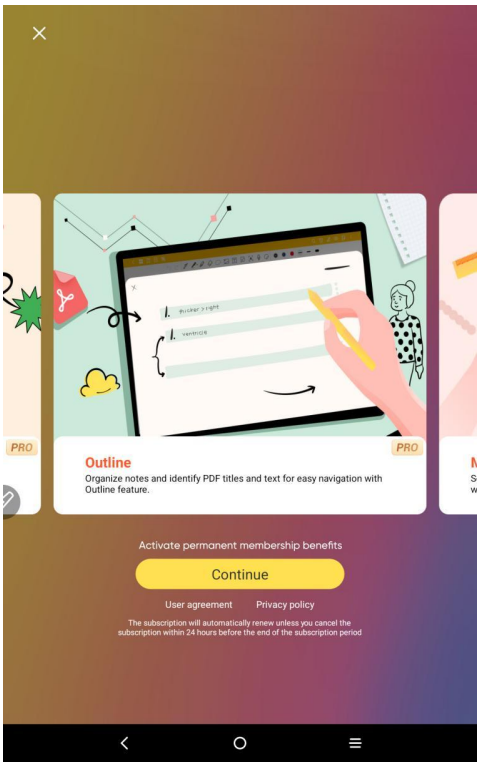


Krok 4: Po kliknięciu przycisku „Kontynuuj" dostępne są trzy sposoby logowania: numer telefonu komórkowego, Facebook i Google e-mail. Wybierz jeden z nich, aby się zalogować (weryfikacja bezpieczeństwa logowania musi rozróżniać wielkie i małe litery).

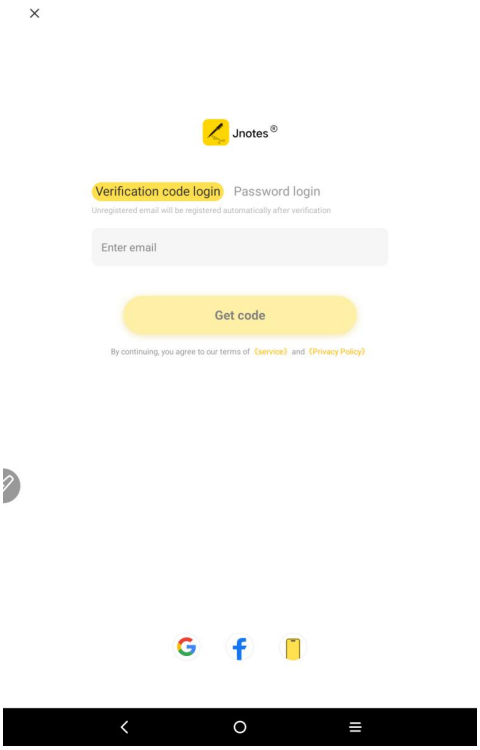

Krok 5: Po pomyślnym zalogowaniu nie musisz aktywować członkostwa, wróć do strony głównej XPPen Notes.

Krok 6: Kliknij zdjęcie profilowe użytkownika w lewym górnym rogu i kliknij Member Center, aby aktywować i otrzymać stałe członkostwo.

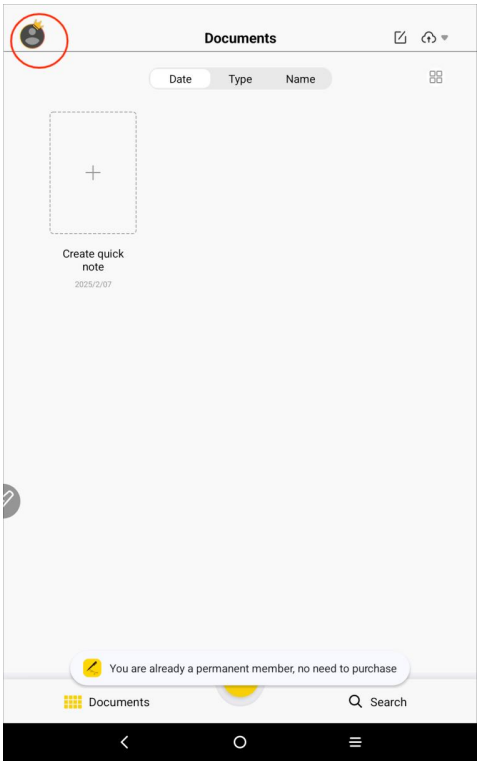


8.2. Pobieranie świadczeń WPS


Wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Przejdź do strony głównej pulpitu lub szuflady aplikacji.


Krok 2: Znajdź i otwórz aplikację WPS.

Krok 3: Zaloguj się na konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się najpierw.

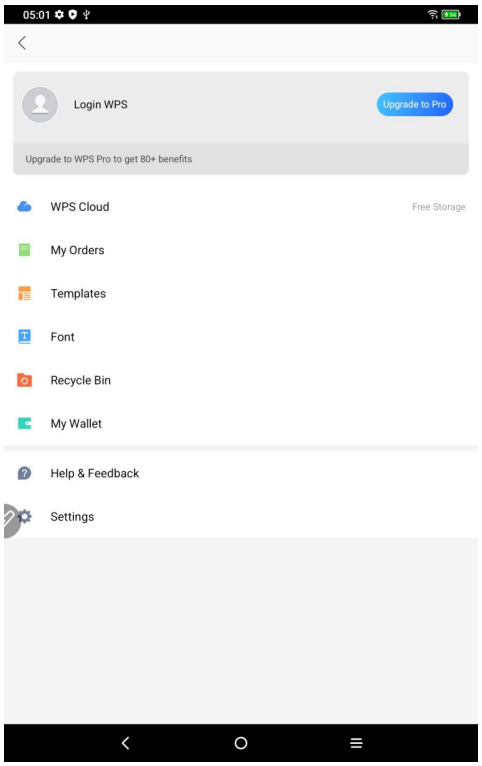


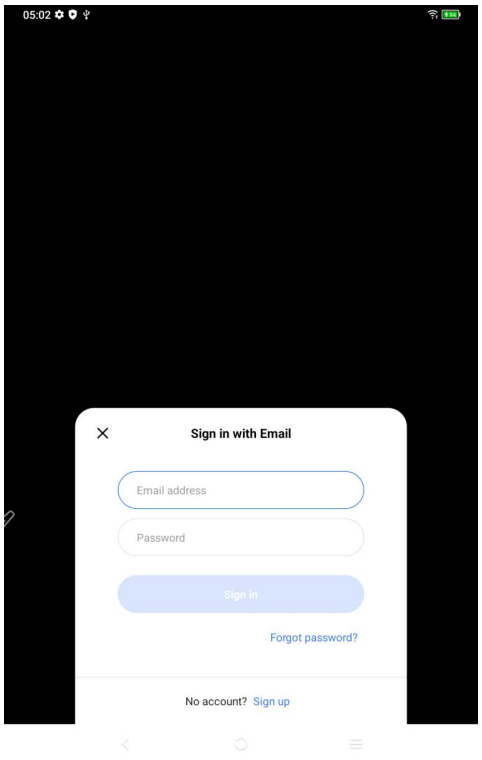

Krok 4: Wybierz „Uaktualnij do wersji Pro”.

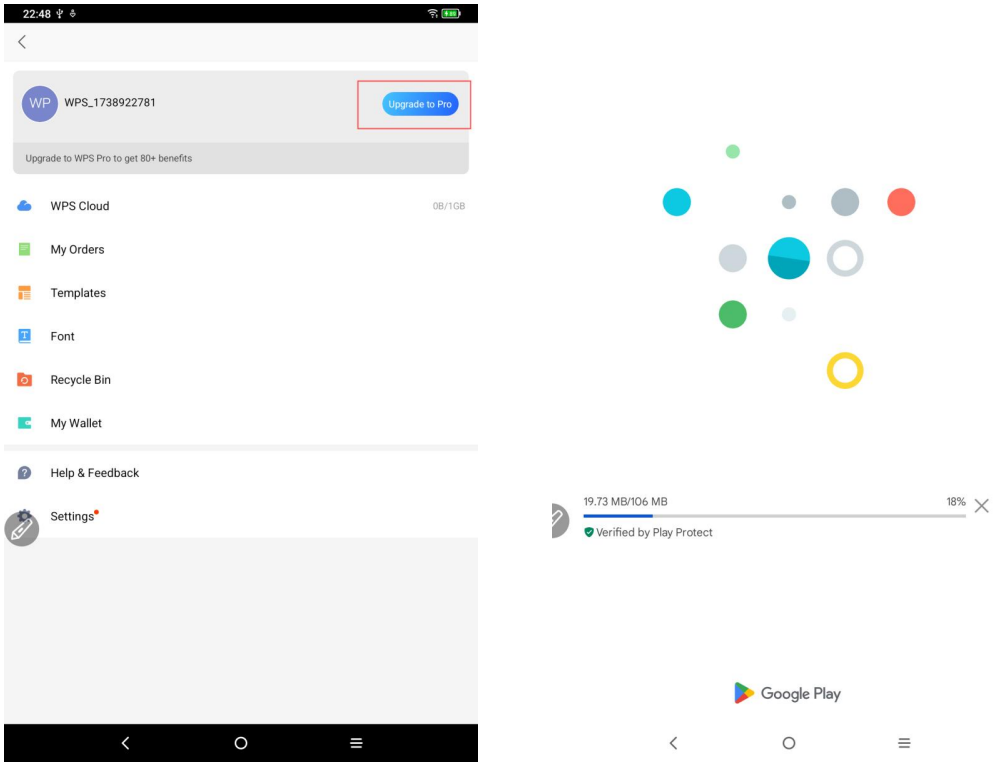

Krok 5: Wybierz roczną subskrypcję i znajdź opcję 30-dniowego okresu próbnego. Po udanej subskrypcji aktywowany zostanie 30-dniowy okres próbny.

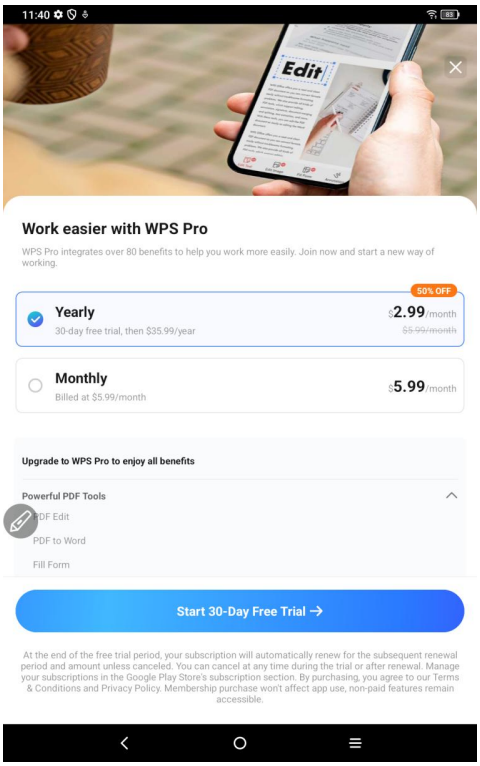

Uwaga: Użytkownicy mogą anulować odnowienie w dowolnym momencie w ciągu


30 dni, a po wygaśnięciu nie będą pobierane żadne opłaty. W przypadku braku anulowania opłata zostanie potrącona po upływie 30 dni.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XPPen

Magic Note Pad

Androidos tablet

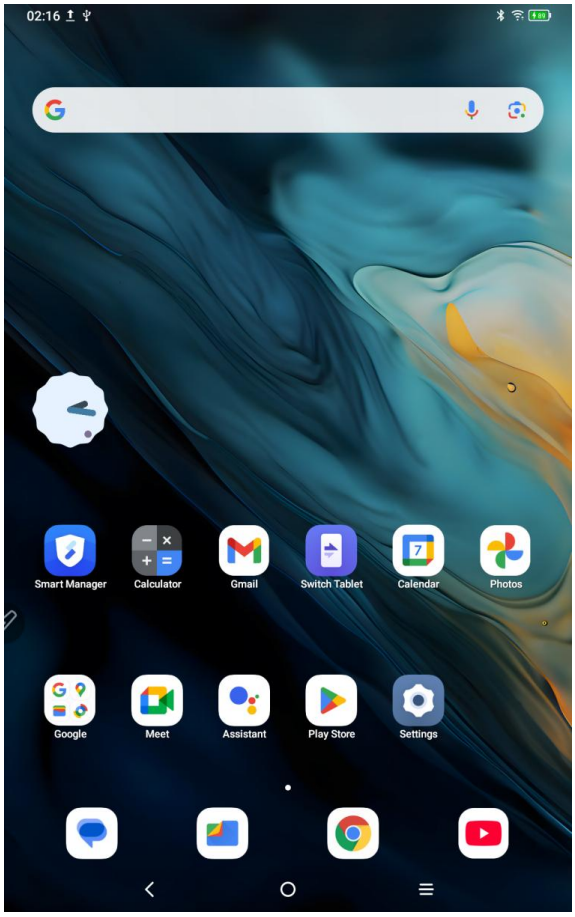

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

1. Kezdőképernyő **3**

2. Be- és kikapcsolás, újraindítás **5**

3. Fájlátvitel **6**

3.1. Vezetékes mód (USB 2.0 OTG) 6

3.2. Vezeték nélküli mód (Bluetooth) 8

4. Az X-Paper módok váltása **10**

5. A toll beállításai **12**

5.1. A toll kalibrálása 13

5.2. A gomb testreszabása 15

6. Képernyőkép-szerkesztés és jegyzetelés kikapcsolt képernyőn **16**

6.1. Képernyőkép-szerkesztés 16

6.2. Jegyzetelés kikapcsolt képernyőn 17

7. A véletlen ujjérintés megakadályozása **18**

8. A tagsági előnyök igénylése **19**

8.1. XPPen Notes tagság 19

8.2. WPS tagság 21

1. Kezdőképernyő


A kezdőképernyő letisztult kialakítású, gyorsabban kezelhető, és jobban személyre szabható.




Felső állapotsor: a tablet állapotát és az értesítéseket mutatja.

Alsó kedvencek sáv: a gyakran használt alkalmazások helye; ezeket eltávolíthatja vagy lecserélheti.

A kezdőképernyő beállításait (háttérkép, téma, widgetek stb.) a Beállításokban is módosíthatja, de a kezdőképernyő egy üres területét megérintve és lenyomva tartva is megnyithatja a kezdőképernyő beállításait, ahogy az alábbi ábra mutatja:

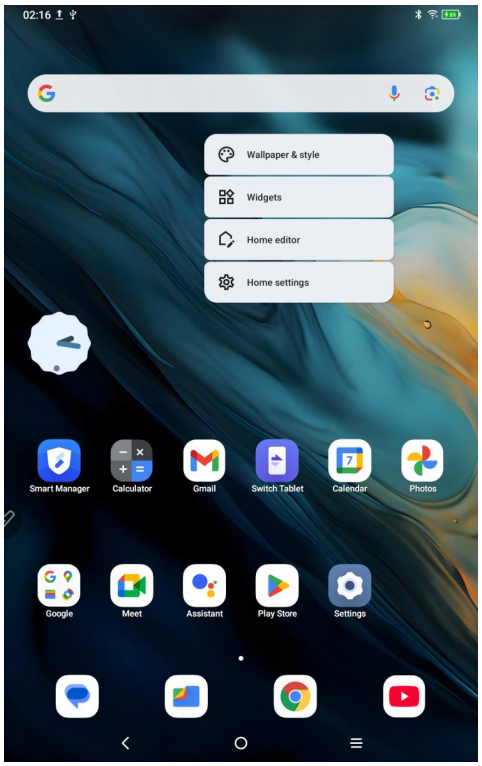

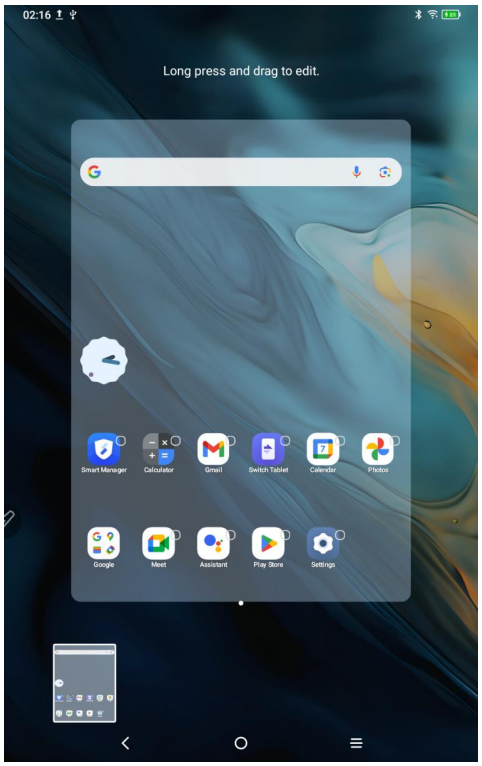


2. Be- és kikapcsolás, újraindítás

Bekapcsolás

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 5 másodpercig. Amikor megjelenik az XPPen indítóképernyő, engedje fel a gombot.

Kikapcsolás vagy újraindítás

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 2 másodpercig. Megjelenik egy menü (lásd az alábbi ábrát); válassza a „Power off” (Kikapcsolás) vagy a „Restart” (Újraindítás) lehetőséget.

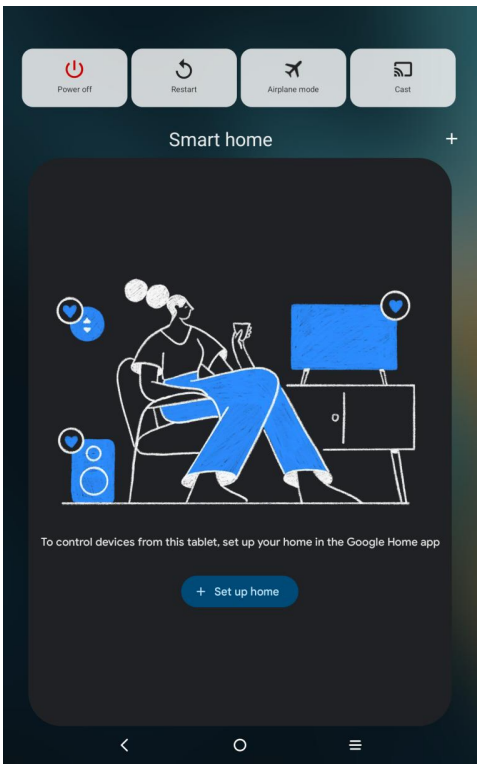

Megjegyzés: A tablet rendszeres újraindítása törli a futási gyorsítótárat, és jó állapotban tartja a készüléket. Ha a tablet nem működik megfelelően, a probléma újraindítással is megoldható lehet.

Kényszerített kikapcsolás


Ha a tablet nem működik megfelelően, és az újraindítás sem segít, tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 10 másodpercig a kényszerített kikapcsoláshoz.

3. Fájlátvitel

A tablet és a számítógép között kétféleképpen vihet át vagy szinkronizálhat fájlokat.

3.1. Vezetékes mód (USB 2.0 OTG)

1. **lépés:** Csatlakoztassa a tabletet a számítógéphez USB-kábellel.
2. **lépés:** A tableten megjelenik egy ablak, amelyben kiválaszthatja a kapcsolat módját (fájlátvitel vagy fotóátvitel).

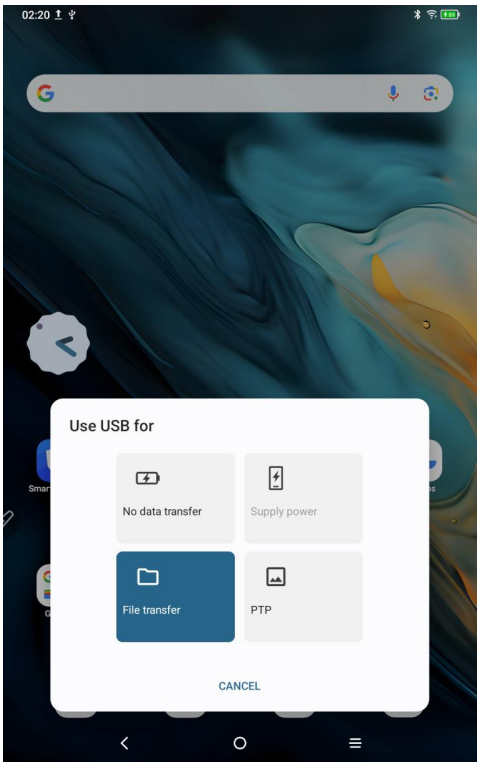


3. **lépés:** Nyissa meg a számítógépen (Windows vagy Mac) a tabletnek megfelelő meghajtó mappáját (lásd az alábbi ábrát).


Megjegyzés:

1. Mac számítógépen először telepítse az „Android File Transfer” alkalmazást.
2. Előfordulhat, hogy a Windows XP rendszerű számítógépek nem csatlakoznak megfelelően. Töltse le és telepítse a Windows Media Player 11-es vagy újabb verzióját.

A tablet mappája Windows alatt:

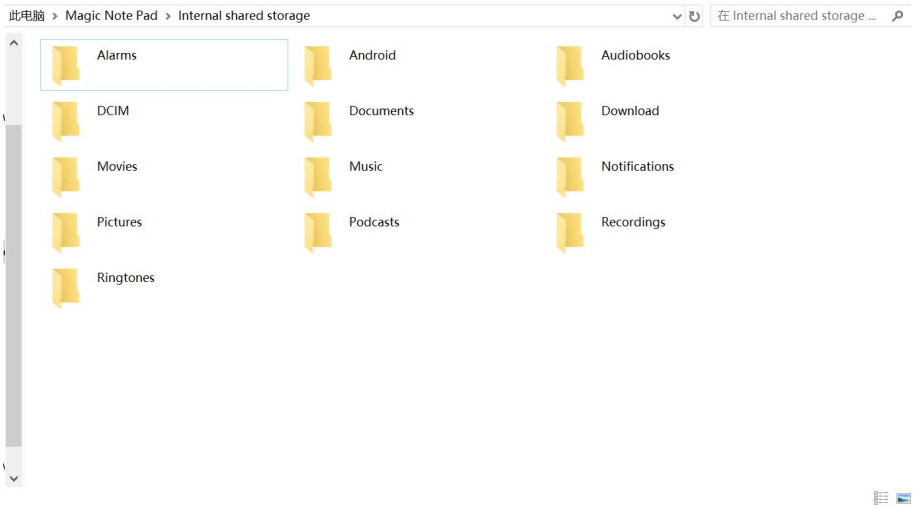

A tablet mappája macOS alatt:

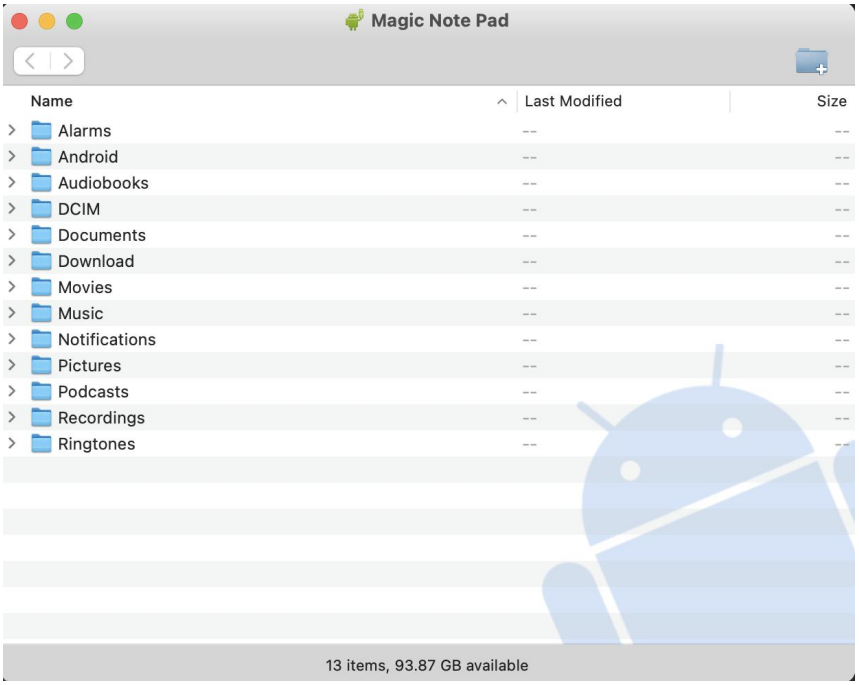


3.2. Vezeték nélküli mód (Bluetooth)


A Bluetooth kényelmesebb, mint a kábeles fájlszinkronizálás, jelenleg azonban csak Android-eszközök és Windows rendszerű számítógépek között támogatott, iOS- és macOS-eszközökkel nem.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. **lépés:** Kapcsolja be a Bluetooth-t a küldő és a fogadó eszközön is (példaként egy Windows rendszerű számítógépet használunk).
2. **lépés:** A Windows rendszerű számítógép Bluetooth-beállításaiban keresse meg a „Fájlok fogadása” lehetőséget, és kattintson rá a fogadási állapot bekapcsolásához.
3. **lépés:** A tableten válassza ki az átvinni kívánt fájlt, és ossza meg a „Bluetooth” lehetőséggel, ahogy az alábbi ábra mutatja.

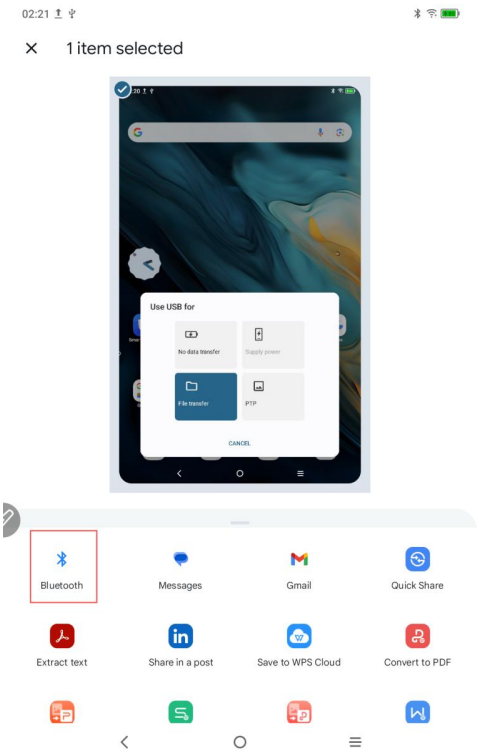

4. **lépés:** A Bluetooth-eszközök listájában válassza ki a fogadó eszközt.
5. **lépés:** A számítógép fogadja a fájlt, Ön pedig kiválasztja a mentés helyét. A fájlátvitel ezzel befejeződött, ahogy az alábbi ábra mutatja.

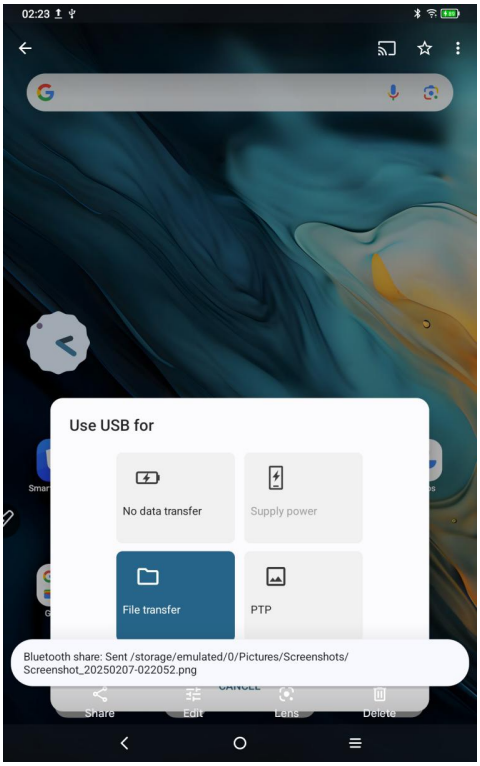
02:23
Use USB for
No data transfer
Supply power
File transfer
PTP
Bluetooth share: Sent /storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_20250207-022052.png
Share
Edit
Lens
Delete


4. Az X-Paper módok váltása

Az X-Paper kétféleképpen nyitható meg:


1. módszer


1. lépés: Nyissa meg a Beállításokat.


2. lépés: Keresse meg az ötödik menüpontot, az „X-Paper zone” elemet, ahogy az alábbi ábra mutatja:

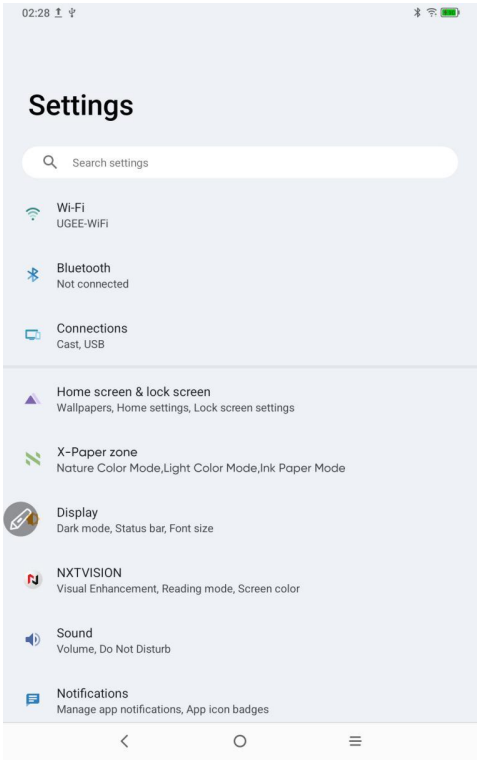

3. lépés: Három mód közül választhat: „Nature Color Mode” (természetes színek), „Light Color Mode” (világos színek) és „Ink Paper Mode” (tintapapír), ahogy az alábbi ábrák mutatják.

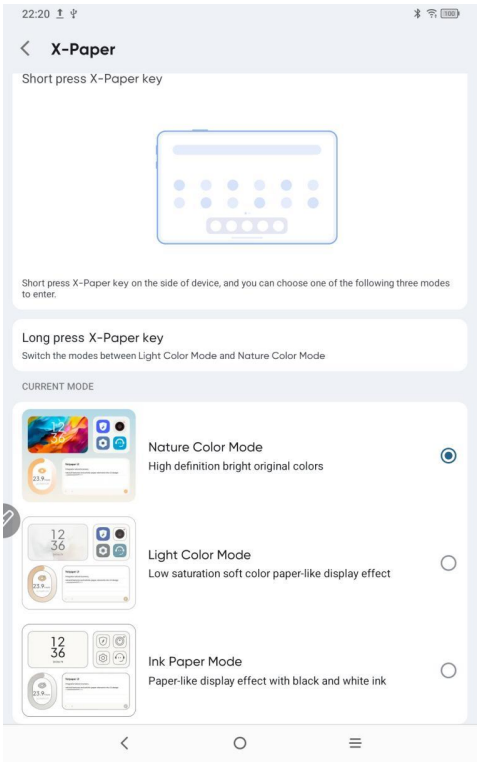
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

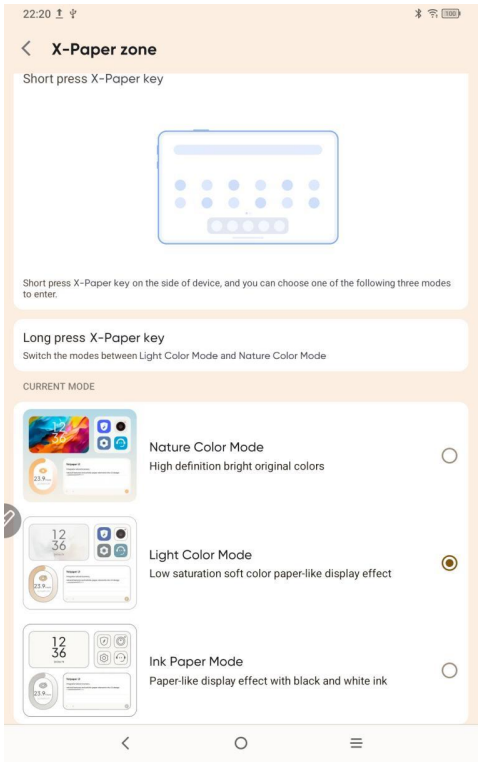
22:20
X-Paper zone
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

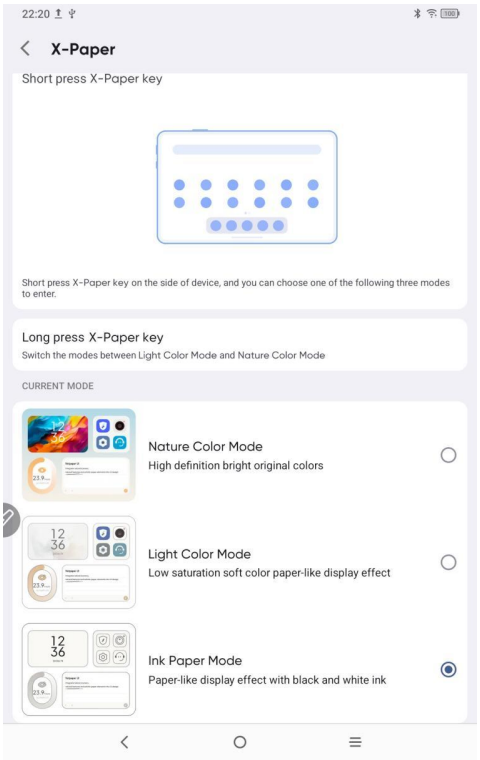
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

2. módszer

Tartsa lenyomva az X-Paper gombot a módválasztó megnyitásához, ahogy az alábbi ábra mutatja:



Megjegyzés: Az X-Paper gomb rövid megnyomásával válthat a világos színek módja és a valódi színek módja között.


5. A toll beállításai

A tablet tolla passzív, nyomásérzékeny toll, amely nem igényel áramellátást és Bluetooth-párosítást. Amint kézbe veszi a tollat, már rajzolhat is.


5.1. A toll kalibrálása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. **lépés:** Nyissa meg a Beállításokat.
2. **lépés:** Keresse meg a tizenegyedik menüpontot, az „Advanced features” (Speciális funkciók) elemet, ahogy az alábbi ábra mutatja:

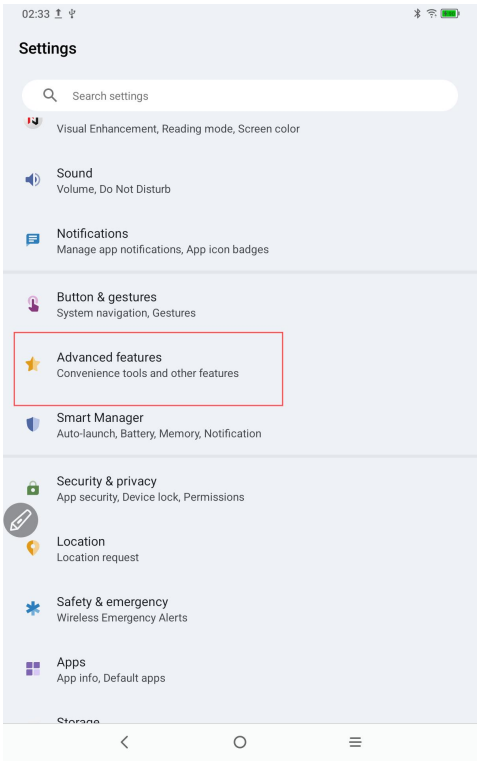

3. **lépés:** Keresse meg a „Handwriting offset” (Írás eltolása) beállítást.

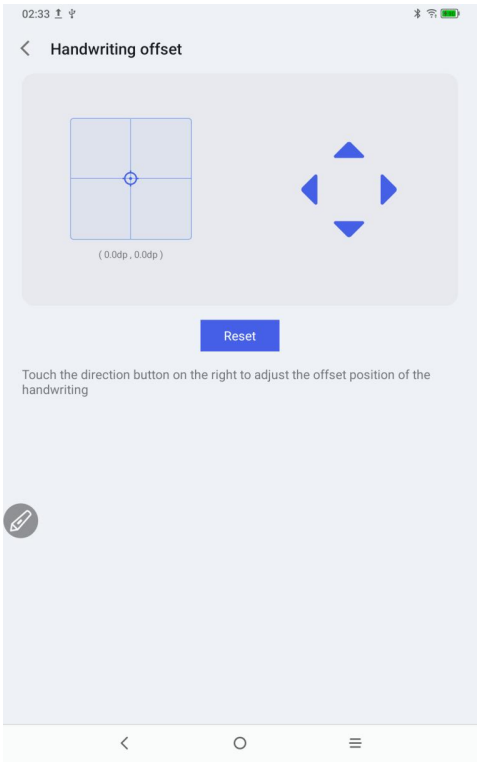

Ha a tollhegy érintési pontja és a vonal megjelenési helye eltér egymástól, kapcsolja be ezt a funkciót, és a jobb oldali iránygombokkal állítsa be az eltolást.

5.2. A gomb testreszabása


Kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Nyissa meg a Beállításokat.

2. lépés: Keresse meg a tizenegyedik menüpontot, az „Advanced features” (Speciális funkciók) elemet.

3. lépés: Keresse meg a „Stylus” (Toll) elemet.


4. lépés: Keresse meg a „Customize key function” (Gombfunkció testreszabása) beállítást, ahogy az alábbi ábra mutatja:

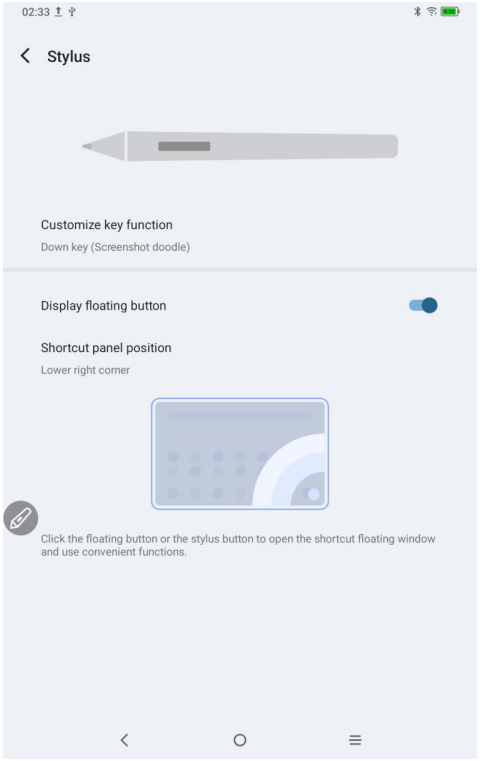

5. lépés: Koppintson a „Customize key function” elemre.

Megjegyzés: A funkció használatához nyomja meg a tollgombot, és közben koppintson a képernyőre.

A „Down key” (Alsó gomb) elemre koppintva (lásd az alábbi ábrát) saját maga határozhatja meg a tollgomb funkcióját.

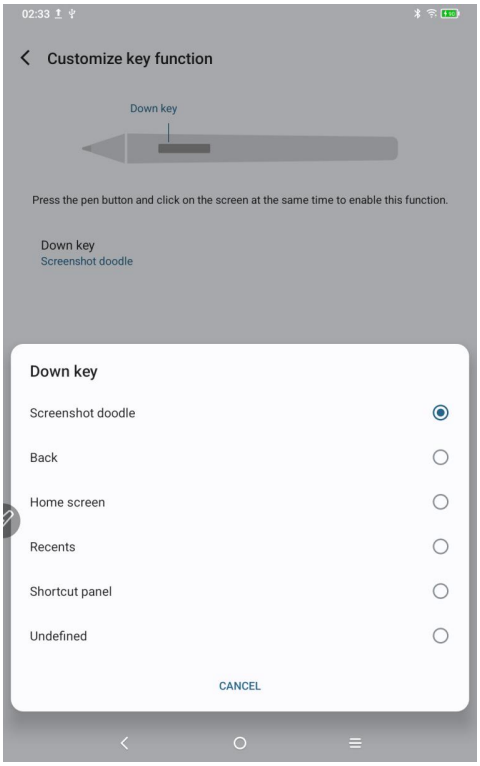

6. Képernyőkép-szerkesztés és jegyzetelés kikapcsolt képernyőn

6.1. Képernyőkép-szerkesztés

A képernyőkép-szerkesztéssel a tablet használata közben gyorsan képernyőképet készíthet az aktuális képernyőről, és írhat vagy jegyzeteket fűzhet hozzá. Kövesse az alábbi lépéseket:

1. A tablet képernyője be van kapcsolva (de nincs zárolva).
2. Tartsa lenyomva a tollgombot, és koppintson duplán a képernyőre.

A rendszer automatikusan megnyitja a képernyőkép-szerkesztést.


6.2. Jegyzetelés kikapcsolt képernyőn

A Screen-off Notes funkcióval kikapcsolt képernyő mellett is azonnal elkezdhet írni és jegyzetelni. Kövesse az alábbi lépéseket:

1. A tablet kikapcsolt képernyővel készenléti állapotban van.
2. Tartsa lenyomva a tollgombot, és koppintson duplán a képernyőre.

A rendszer automatikusan megnyitja a jegyzetelést kikapcsolt képernyőn.

A funkciót a Beállítások → Advanced features → Screen-Off Notes (Speciális funkciók → Jegyzetelés kikapcsolt képernyőn) menüpontban is be- vagy kikapcsolhatja.

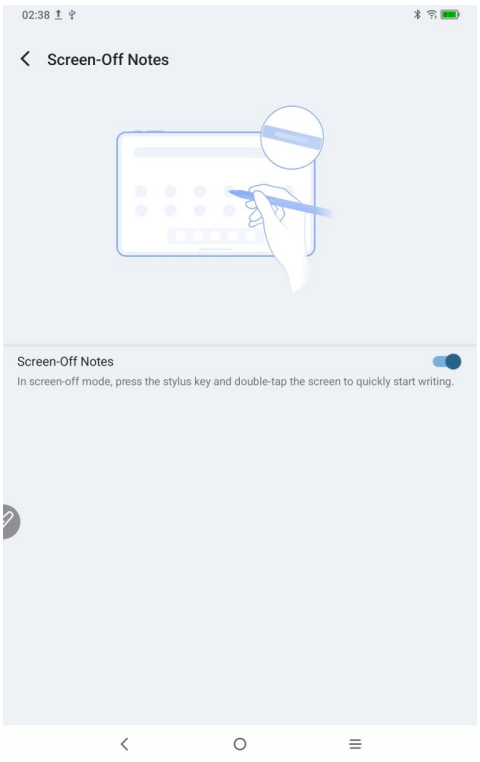

7. A véletlen ujjérintés megakadályozása

A tablet ujjal és tollal is kezelhető, és a rendszer alapértelmezés szerint a tollat részesíti előnyben: amíg a rendszer érzékeli, hogy a tollat használja, az ujjérintésekre nem reagál.

Emellett egy kapcsolóval is megakadályozhatja a véletlen ujjérintést. Ez a kézíráshoz készült: ha kikapcsolja az ujjal történő érintést, nyugodtan alkothat anélkül, hogy egy véletlen érintés miatt aggódnia kellene. Kétféleképpen állíthatja be:


1. Húzza le a gyorsbeállítások menüt a képernyő tetején, és koppintson a „Handwriting touch” (Kézírásos érintés) kapcsolóra.
2. Lépjen a Beállítások → Advanced features → Handwriting touch (Speciális funkciók → Kézírásos érintés) menüpontra.

8. A tagsági előnyök igénylése


8.1. XPPen Notes tagság

Kövesse az alábbi lépéseket:


1. **lépés:** Lépjen a kezdőképernyőre vagy az alkalmazásfiókba.
2. **lépés:** Keresse meg és nyissa meg az XPPen Notes alkalmazást.
3. **lépés:** Az XPPen Notes első indításakor egy ablak felajánlja a tagság igénylését. Koppintson a „Continue” (Tovább) gombra, ahogy az alábbi ábra mutatja:

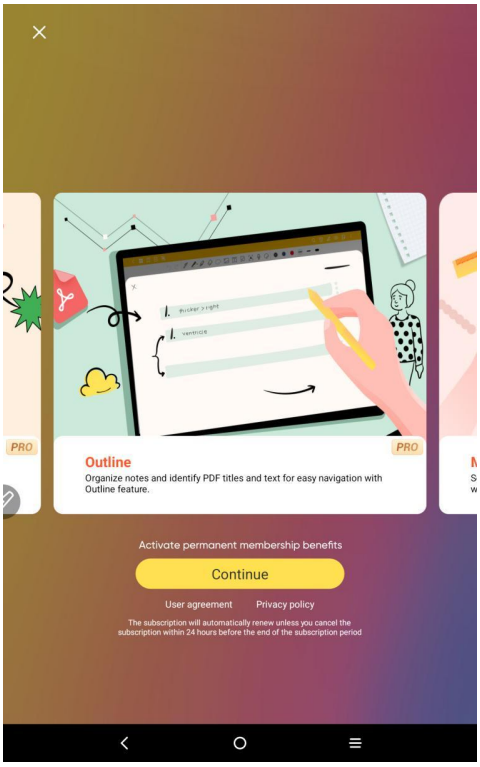

4. **lépés:** A „Continue” gombra koppintás után háromféleképpen jelentkezhet be: mobiltelefonszámmal, Facebookkal vagy Google-fiókkal. Válasszon egyet (a bejelentkezéskor végzett biztonsági ellenőrzés megkülönbözteti a kis- és nagybetűket).

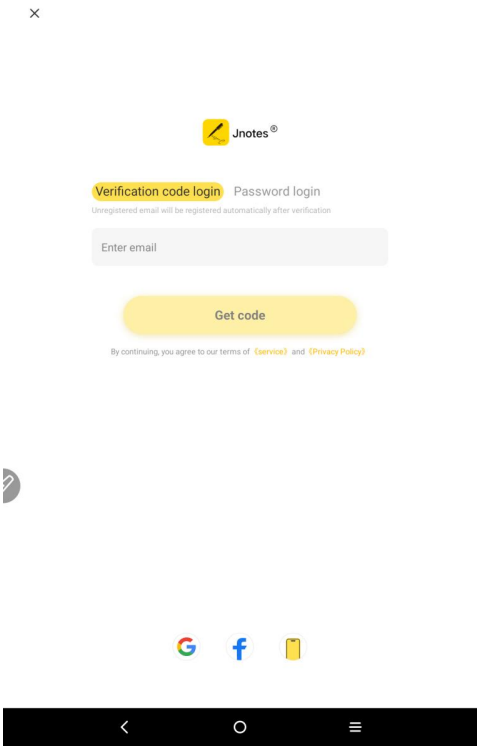


5. lépés: Sikeres bejelentkezés után visszatérhet a tagsági központba, és megtekintheti a tagsági adatait; a tagságot nem kell aktiválni.

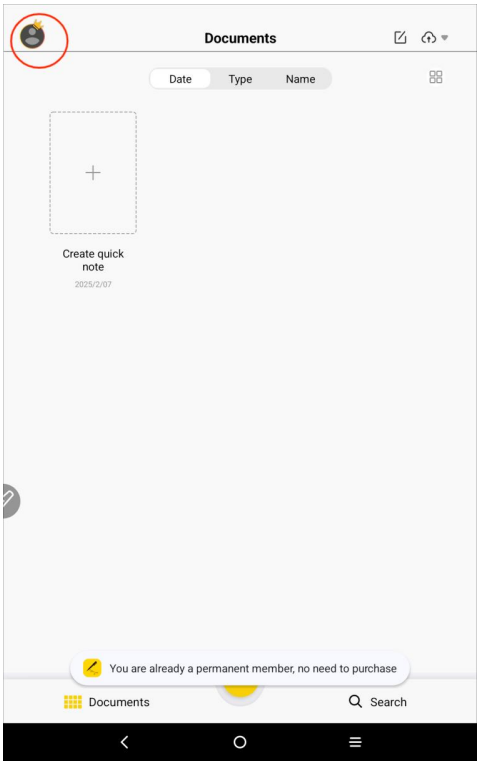


8.2. WPS tagság


Kövesse az alábbi lépéseket:

1. **lépés:** Lépjen a kezdőképernyőre vagy az alkalmazásfiókba.
2. **lépés:** Keresse meg és nyissa meg a WPS alkalmazást.
3. **lépés:** Jelentkezzen be a fiókjába. Ha nincs fiókja, regisztráljon, majd jelentkezzen be.

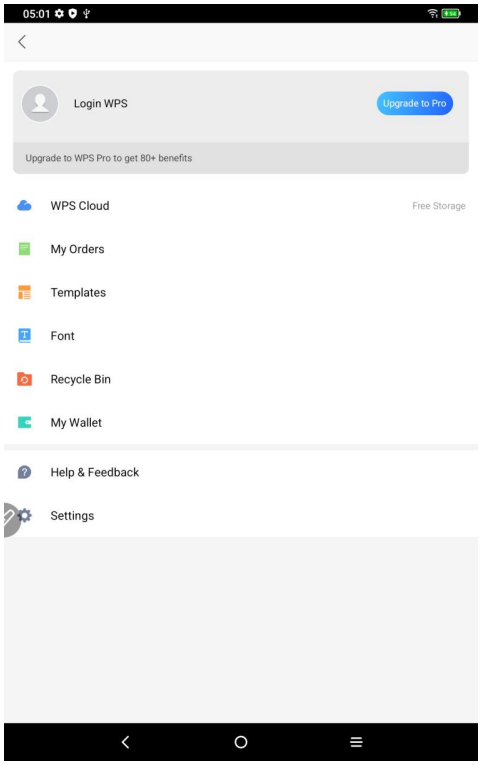


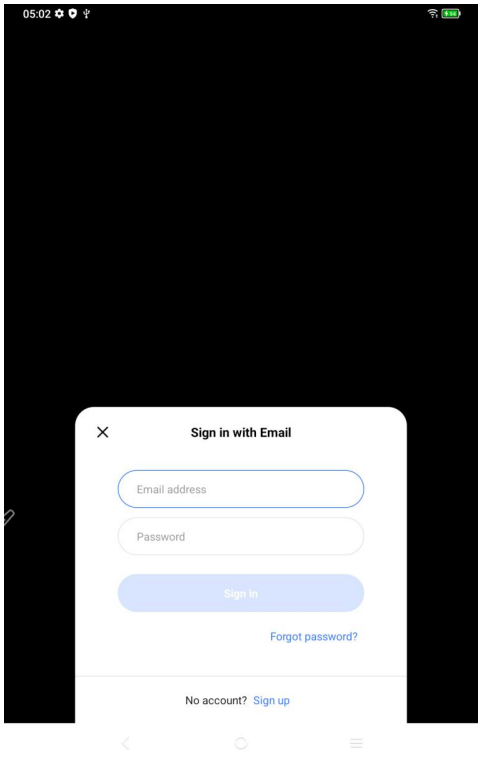

4. **lépés:** Váltson WPS Pro tagságra.

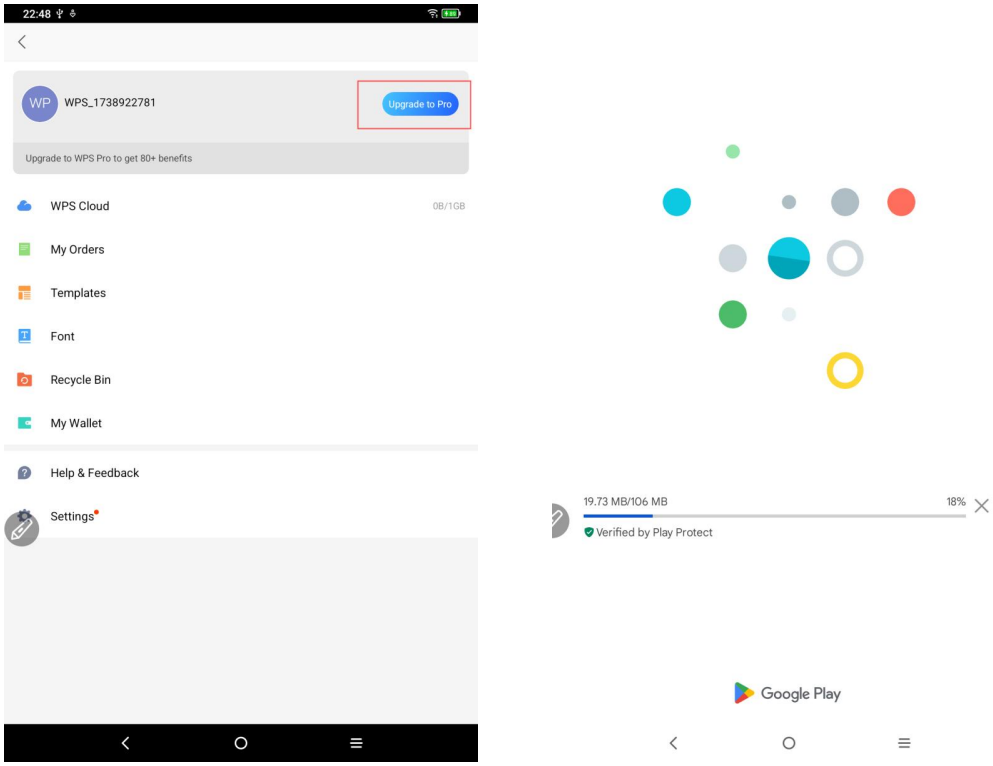

5. lépés: Válassza az éves előfizetést, és tekintse meg a 30 napos próbaidőszak adatait. Az előfizetés után elindul a 30 napos próbatagság.

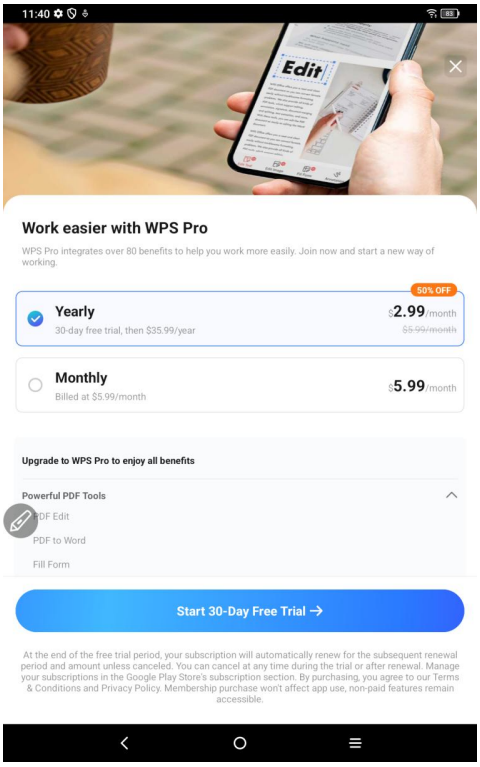

Megjegyzés: A megújítást a 30 nap alatt bármikor lemondhatja, ekkor a próbaidőszak végén semmilyen díjat nem számolnak fel. Ha nem mondja le, a díjat 30


nap után levonják.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XPPen

Magic Note Pad

Tabletă Android

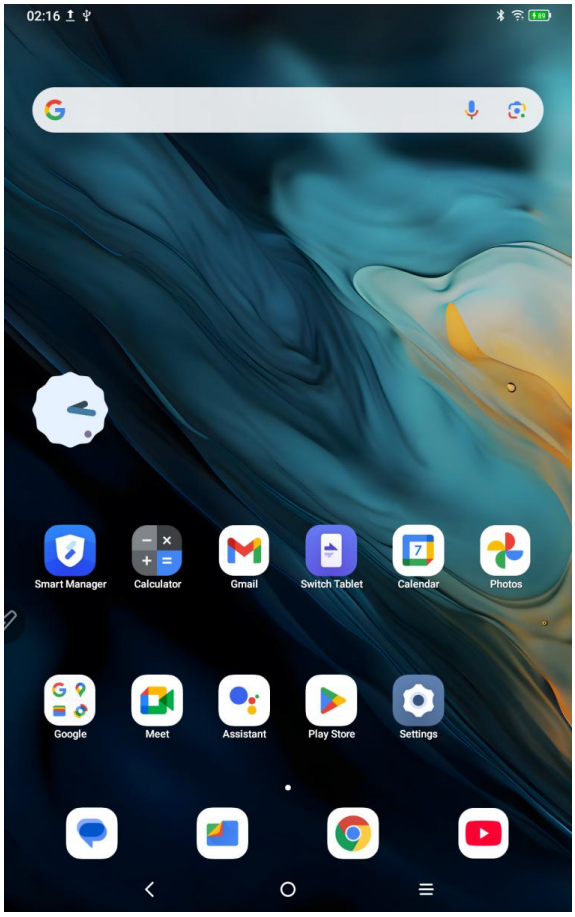

Ghid de utilizare

Cuprins

1 Ecranul de pornire **3**

2 Pornire, oprire și repornire **5**

3 Transferul fișierelor **6**

3.1 Modul cu cablu (USB 2.0 OTG) 6

3.2 Modul fără fir Bluetooth 8

4 Comutarea modurilor X-Paper **10**

5 Setările stylusului **12**

5.1 Calibrarea stylusului 13

5.2 Personalizarea butonului 15

6 Editarea capturilor de ecran și notițele cu ecranul stins **16**

6.1 Editarea capturilor de ecran 16

6.2 Notițe cu ecranul stins 17

7 Prevenirea atingerilor accidentale cu degetul **17**

8 Obținerea beneficiilor de membru **19**

8.1 Abonamentul XPPen Notes 19

8.2 Abonamentul WPS 21

1. Ecranul de pornire


Ecranul de pornire are un design simplu, o utilizare mai rapidă și o interfață mai personalizată.




Bara de stare de sus: afișează starea tabletei și notificările.

Bara de favorite de jos: conține aplicațiile folosite frecvent, pe care le puteți elimina sau înlocui.

Pe lângă setările ecranului de pornire din Setări (imagine de fundal, temă, widgeturi etc.), puteți atinge lung o zonă liberă a ecranului de pornire pentru a deschide setările acestuia, așa cum se arată mai jos:

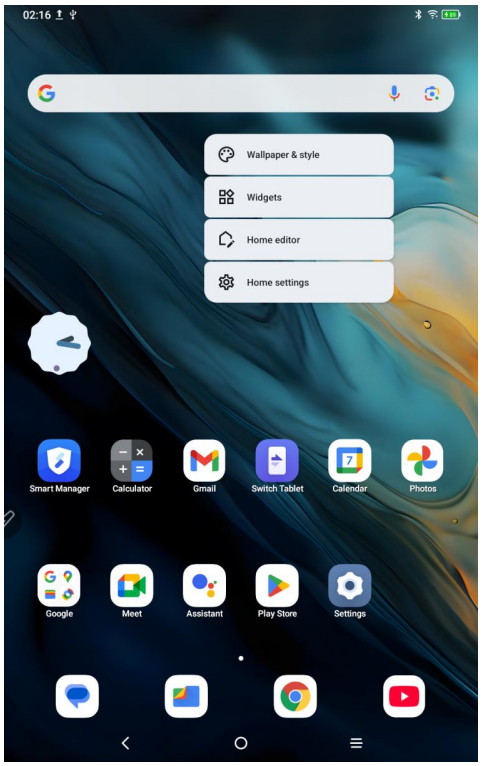

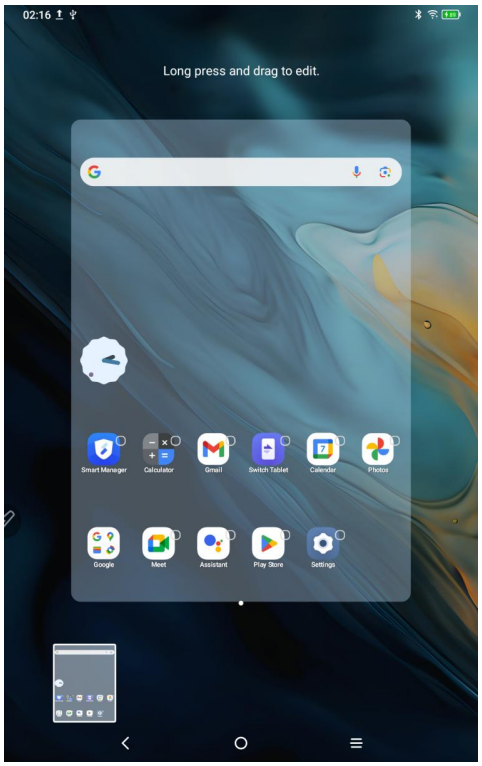


2. Pornire, oprire și repornire

Pornire

Țineți apăsat butonul de pornire aproximativ 5 secunde. Când apare ecranul de pornire XPPen, eliberați butonul.

Oprire sau repornire

Țineți apăsat butonul de pornire aproximativ 2 secunde. Apare un meniu (vezi imaginea de mai jos); selectați „Power off” (Oprire) sau „Restart” (Repornire).

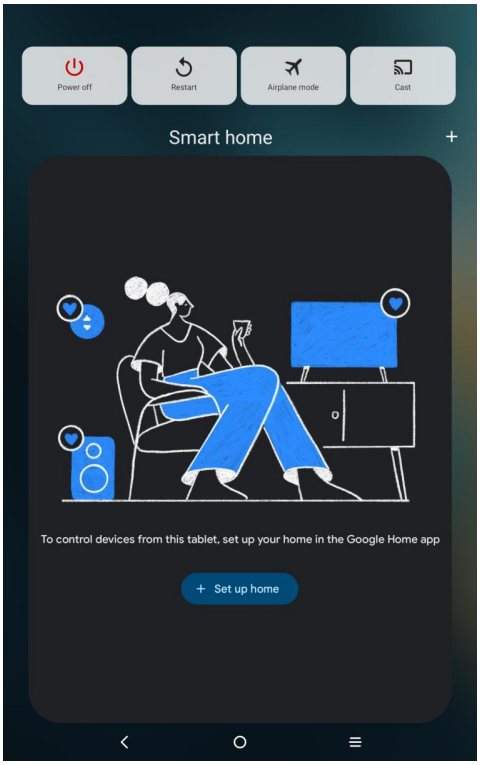

Notă: Repornirea regulată a tabletei golește memoria cache de rulare și o menține în stare bună. Dacă tableta nu funcționează corect, puteți încerca să rezolvați problema și printr-o repornire.

Oprire forțată

Dacă tableta nu funcționează corect și repornirea nu ajută, țineți apăsat butonul de pornire mai mult de 10 secunde pentru a forța oprirea.


3. Transferul fișierelor

Puteți transfera sau sincroniza fișiere între tabletă și computer în două moduri.

3.1. Modul cu cablu (USB 2.0 OTG)

Pasul 1: Conectați tableta la computer cu un cablu USB.

Pasul 2: Pe tabletă apare o fereastră în care alegeți modul de utilizare a conexiunii (transfer de fișiere sau transfer de fotografii).

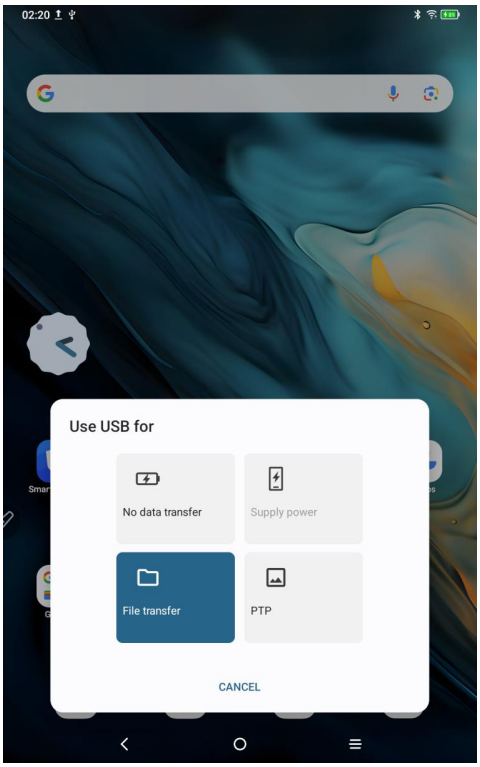


Pasul 3: Deschideți pe computer (Windows sau Mac) folderul unității corespunzătoare (vezi imaginea de mai jos).


Notă:

1. Pe un Mac, instalați mai întâi aplicația „Android File Transfer”.
2. Este posibil ca computerele cu Windows XP să nu se conecteze corect. Descărcați și instalați Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară.

Folderul tabletei în Windows:

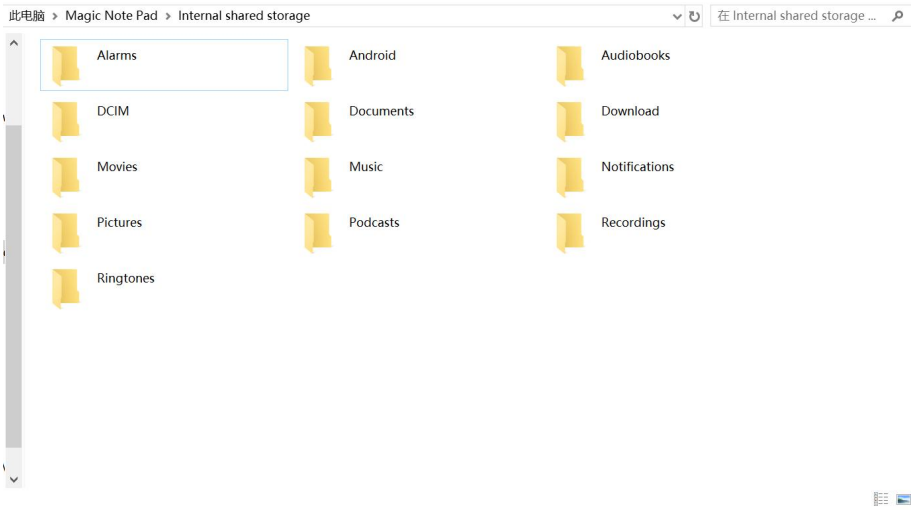

Folderul tabletei în macOS:

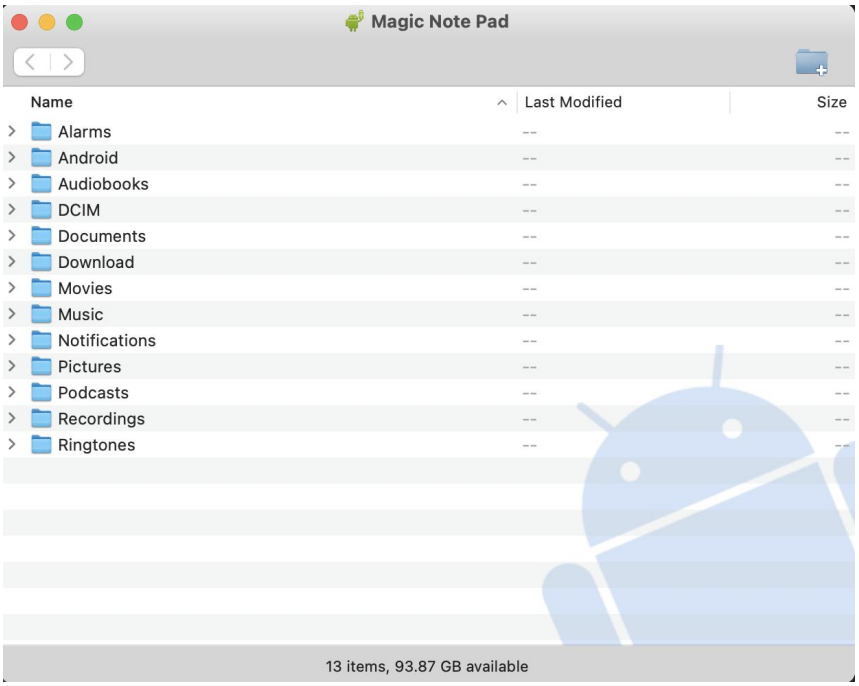

3.2. Modul fără fir Bluetooth


Bluetooth este mai comod decât sincronizarea fișierelor prin cablu, dar în prezent este acceptat doar transferul între dispozitive Android și computere cu Windows, nu și cu dispozitive iOS sau macOS.

Procedați astfel:

Pasul 1: Activați Bluetooth pe dispozitivul care trimite și pe cel care primește (exemplul folosește un computer cu Windows).


Pasul 2: Pe computerul cu Windows, găsiți în opțiunile Bluetooth „Primire fișiere” și faceți clic pentru a intra în modul de primire.

Pasul 3: Pe tabletă, selectați fișierul pe care doriți să îl transferați și alegeți partajarea prin „Bluetooth”, așa cum se arată mai jos.

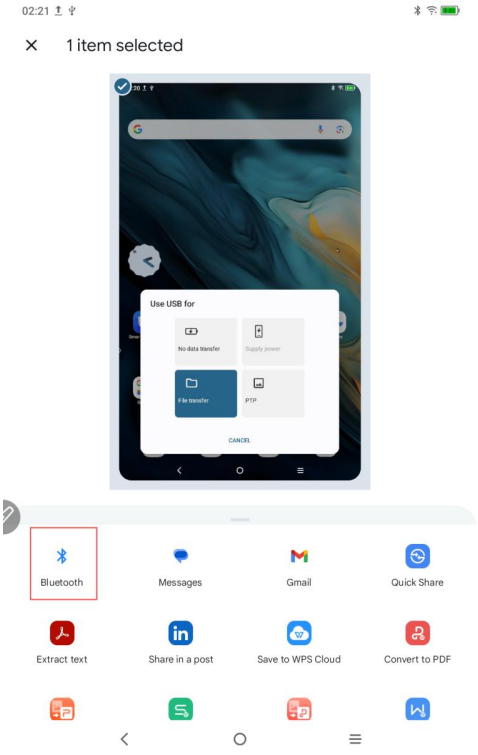

Pasul 4: Selectați dispozitivul care primește din lista de dispozitive Bluetooth.

Pasul 5: Computerul primește fișierul, iar dumneavoastră alegeți unde să fie salvat. Transferul fișierului este încheiat, așa cum se arată mai jos.

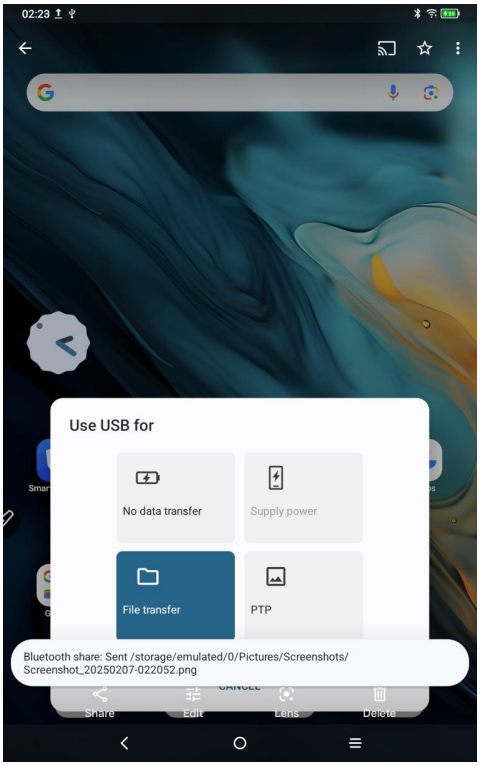
02:23
Use USB for
No data transfer
Supply power
File transfer
PTP
Bluetooth share: Sent /storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_20250207-022052.png
Share
Edit
Lens
Delete


4. Comutarea modurilor X-Paper

X-Paper poate fi deschis în două moduri:


Metoda 1


Pasul 1: Deschideți Setări.


Pasul 2: Găsiți a cincea opțiune, „X-Paper zone”, așa cum se arată mai jos:

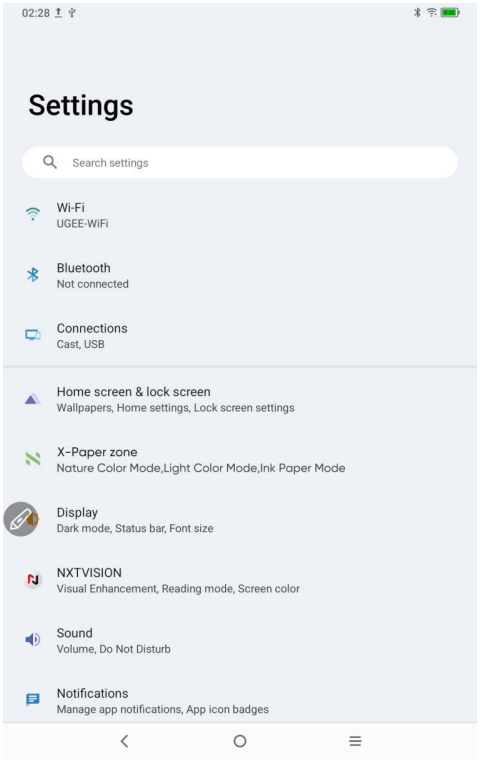

Pasul 3: Există trei moduri: „Nature Color Mode” (culori naturale), „Light Color Mode” (culori deschise) și „Ink Paper Mode” (hârtie cu cerneală), așa cum se arată în imaginile de mai jos.

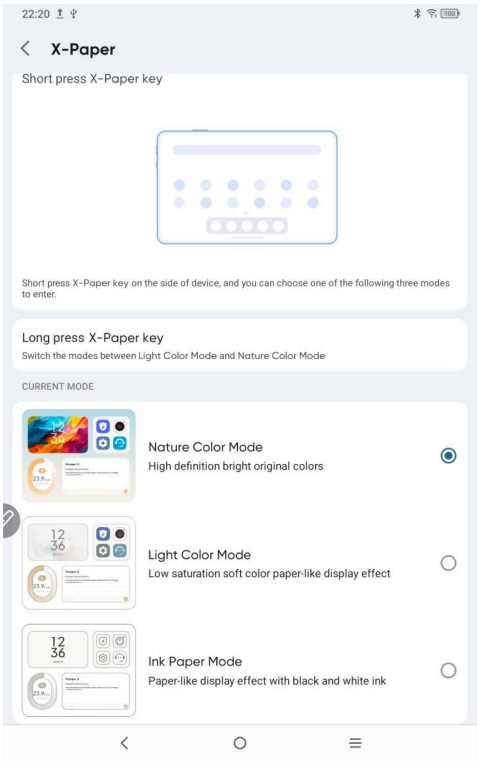
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

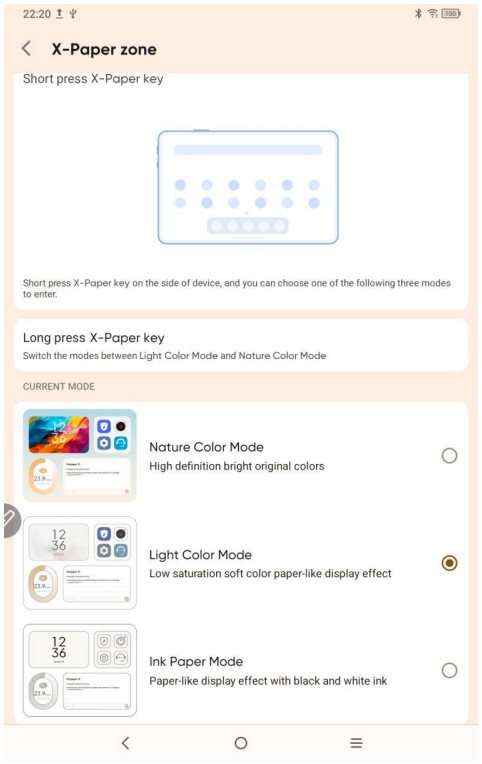
22:20
X-Paper zone
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

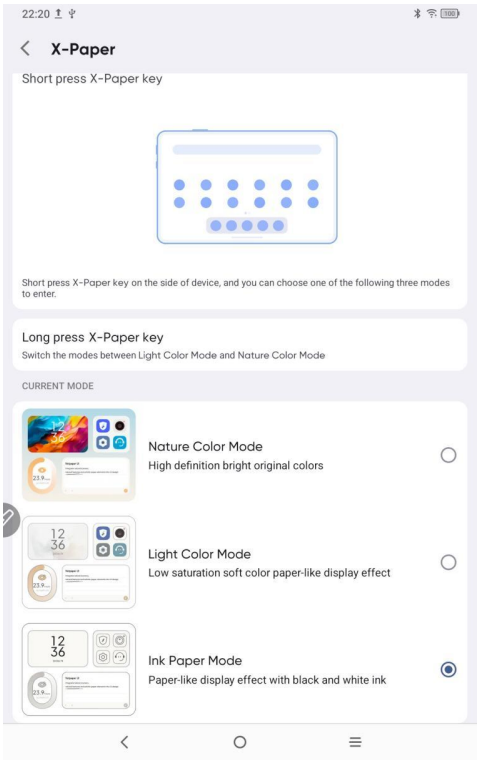
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

Metoda 2

Țineți apăsată tasta X-Paper pentru a deschide selecția modului, așa cum se arată mai jos:



Notă: O apăsare scurtă a tastei X-Paper comută între modul cu culori deschise și modul cu culori reale.

5. Setările stylusului


Stylusul acestei tablete este un creion pasiv sensibil la presiune, care nu are nevoie de alimentare și nici de asociere Bluetooth. Puteți începe să desenați imediat ce îl luați în mână.

5.1. Calibrarea stylusului


Procedați astfel:

Pasul 1: Deschideți Setări.

Pasul 2: Găsiți a unsprezecea opțiune, „Advanced features” (Funcții avansate), așa cum se arată mai jos:

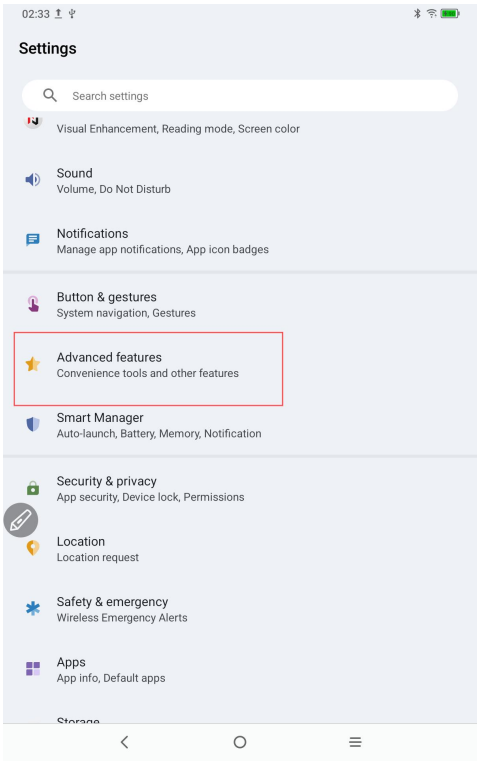

Pasul 3: Găsiți „Handwriting offset” (Decalaj scriere).

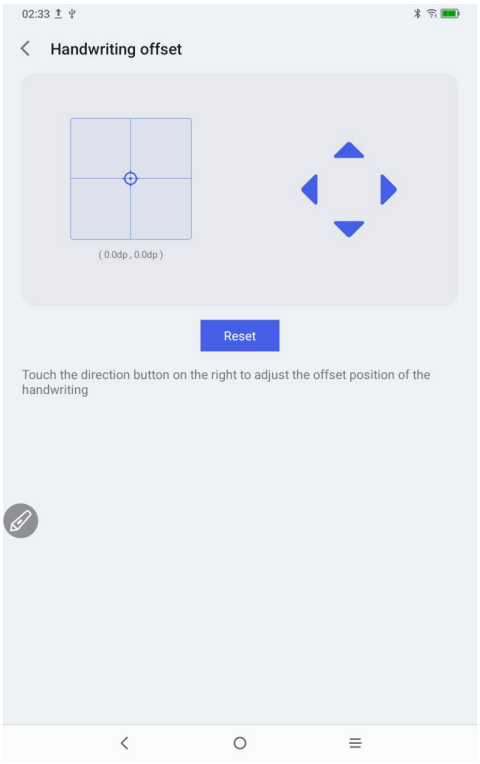

Dacă punctul în care vârful creionului atinge ecranul nu coincide cu locul în care apare linia, activați această funcție și reglați decalajul cu tastele de direcție din dreapta.

5.2. Personalizarea butonului

Procedați astfel:

Pasul 1: Deschideți Setări.

Pasul 2: Găsiți a unsprezecea opțiune, „Advanced features” (Funcții avansate).

Pasul 3: Găsiți „Stylus”.


Pasul 4: Găsiți „Customize key function” (Personalizare funcție buton), așa cum se arată mai jos:



Pasul 5: Atingeți „Customize key function”.

Notă: Pentru a folosi această funcție, apăsați butonul creionului și atingeți simultan ecranul.

Atingând „Down key” (Butonul de jos), așa cum se arată în imaginea de mai jos, puteți defini singur funcția butonului creionului.

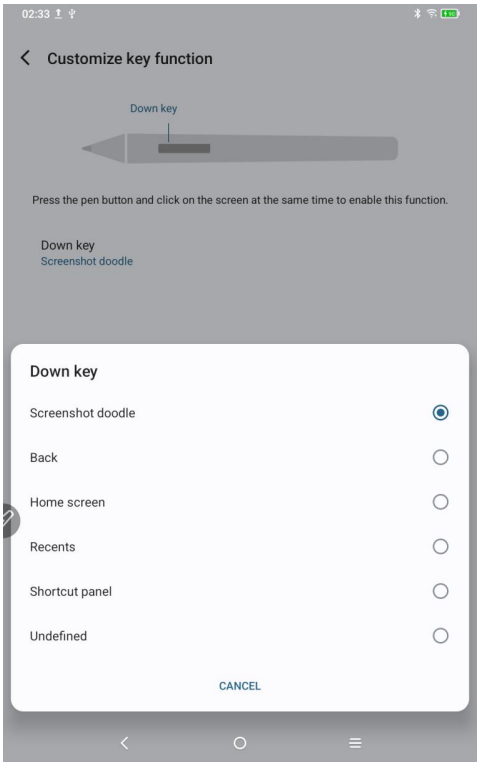

6. Editarea capturilor de ecran și notițele cu ecranul stins

6.1. Editarea capturilor de ecran

Editarea capturilor de ecran vă permite să faceți rapid o captură a ecranului curent în timp ce folosiți tableta și să scrieți sau să adăugați adnotări pe ea. Procedați astfel:

1. Ecranul tabletei este pornit (dar nu blocat).
2. Țineți apăsat butonul stylusului și atingeți de două ori ecranul.

Sistemul deschide automat editarea capturii de ecran.


6.2. Notițe cu ecranul stins

Funcția Screen-off Notes vă permite să începeți rapid să scrieți și să adnotați chiar și cu ecranul stins. Procedați astfel:

1. Tableta este în standby, cu ecranul stins.
2. Țineți apăsat butonul stylusului și atingeți de două ori ecranul.

Sistemul deschide automat notițele cu ecranul stins.

Puteți activa sau dezactiva această funcție și din Setări → Advanced features → Screen-Off Notes (Funcții avansate → Notițe cu ecranul stins).

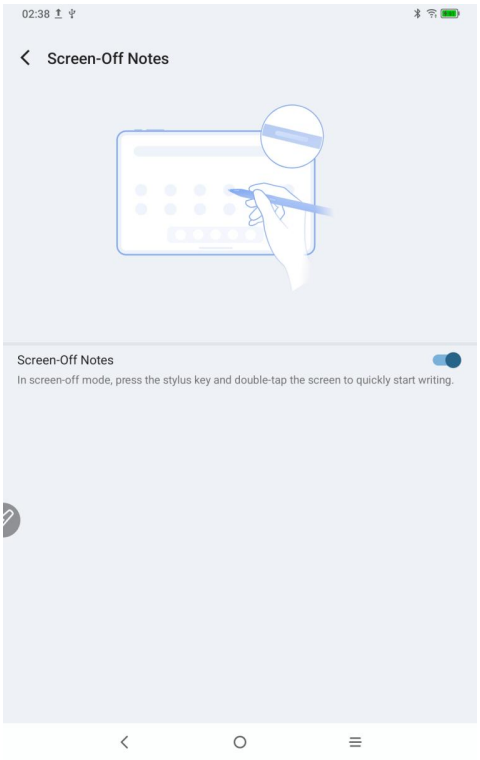

7. Prevenirea atingerilor accidentale cu degetul

Tableta acceptă atât atingerea cu degetul, cât și cu creionul, iar sistemul acordă implicit prioritate creionului: cât timp detectează că stylusul este folosit, atingerile cu degetul sunt ignorate.

În plus, există un comutator care previne atingerile accidentale cu degetul. Este destinat scrisului de mână: cu atingerea cu degetul dezactivată, vă puteți concentra pe creație fără să vă faceți griji pentru atingerile accidentale. Îl puteți seta în două moduri:

1. Trageți în jos meniul de setări rapide din partea de sus și atingeți comutatorul „Handwriting touch” (Atingere scriere de mână).

2. Accesați Setări → Advanced features → Handwriting touch (Funcții avansate → Atingere scriere de mână).

8. Obținerea beneficiilor de membru


8.1. Abonamentul XPPen Notes

Procedați astfel:


Pasul 1: Accesați ecranul de pornire sau lista de aplicații.

Pasul 2: Găsiți și deschideți aplicația XPPen Notes.


Pasul 3: La prima pornire a XPPen Notes, o fereastră vă invită să obțineți abonamentul de membru. Atingeți „Continue” (Continuare), așa cum se arată mai jos:

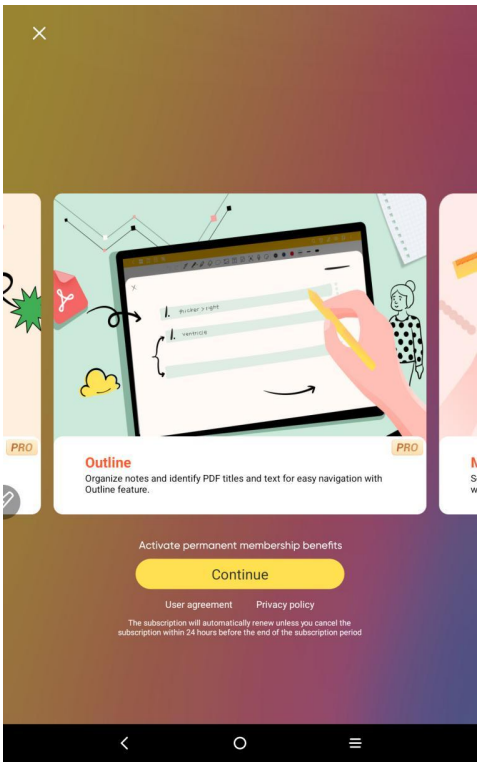

Pasul 4: După ce atingeți „Continue”, vă puteți conecta în trei moduri: cu numărul de telefon mobil, cu Facebook sau cu Google. Alegeți unul dintre ele (la verificarea de securitate a conectării se face distincție între literele mari și mici).

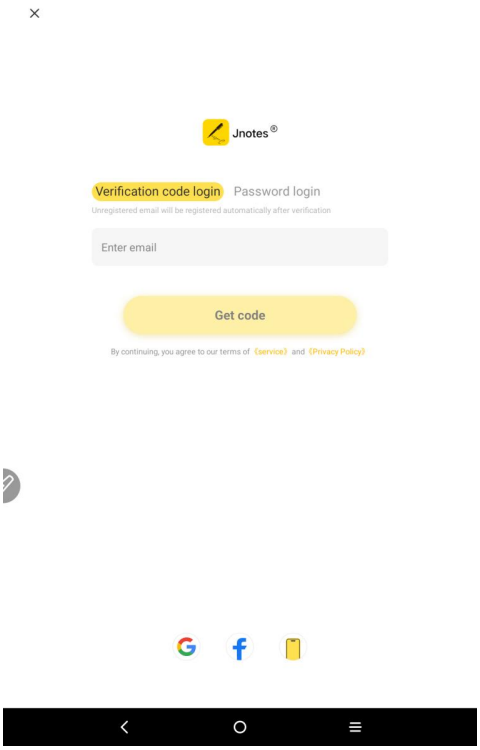

Pasul 5: După conectare, puteți reveni la centrul de membri pentru a vedea informațiile despre abonament; abonamentul nu trebuie activat.

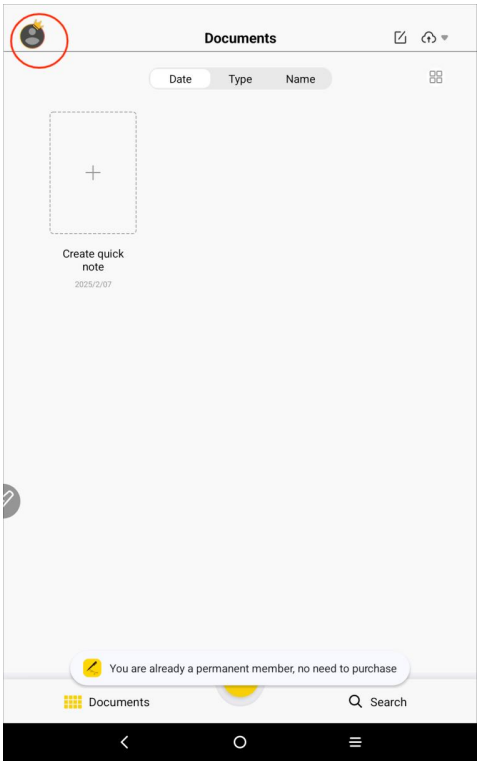


8.2. Abonamentul WPS

Procedați astfel:


Pasul 1: Accesați ecranul de pornire sau lista de aplicații.

Pasul 2: Găsiți și deschideți aplicația WPS.


Pasul 3: Conectați-vă la cont. Dacă nu aveți un cont, înregistrați-vă și conectați-vă.

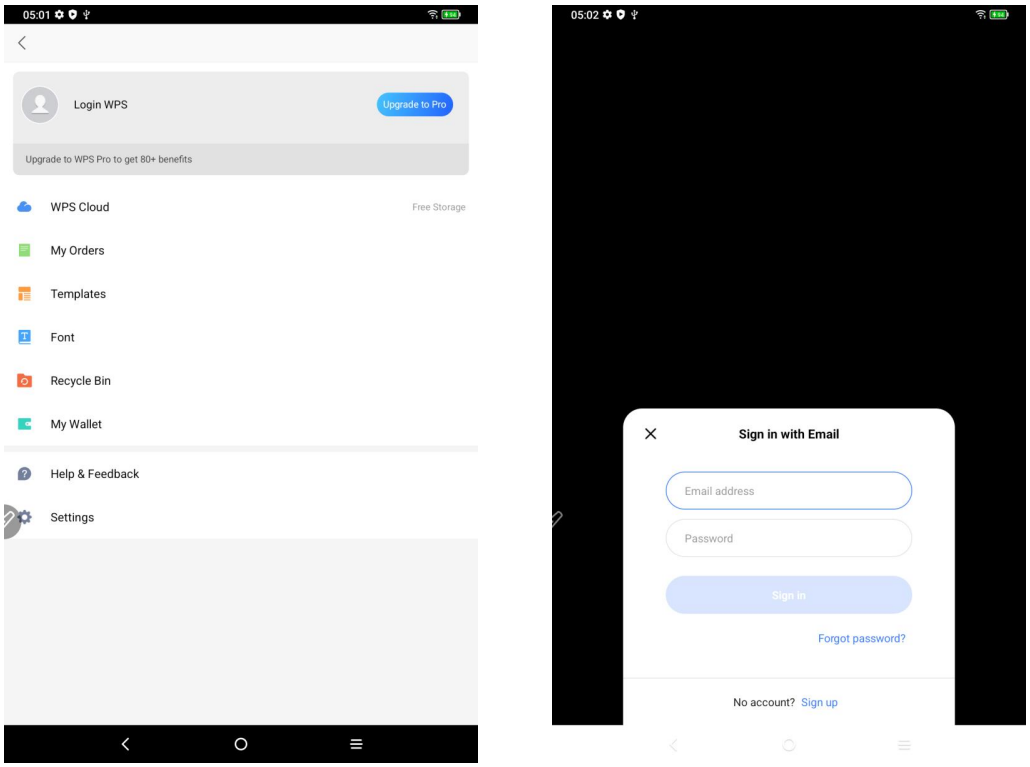

Pasul 4: Treceți la abonamentul WPS Pro.

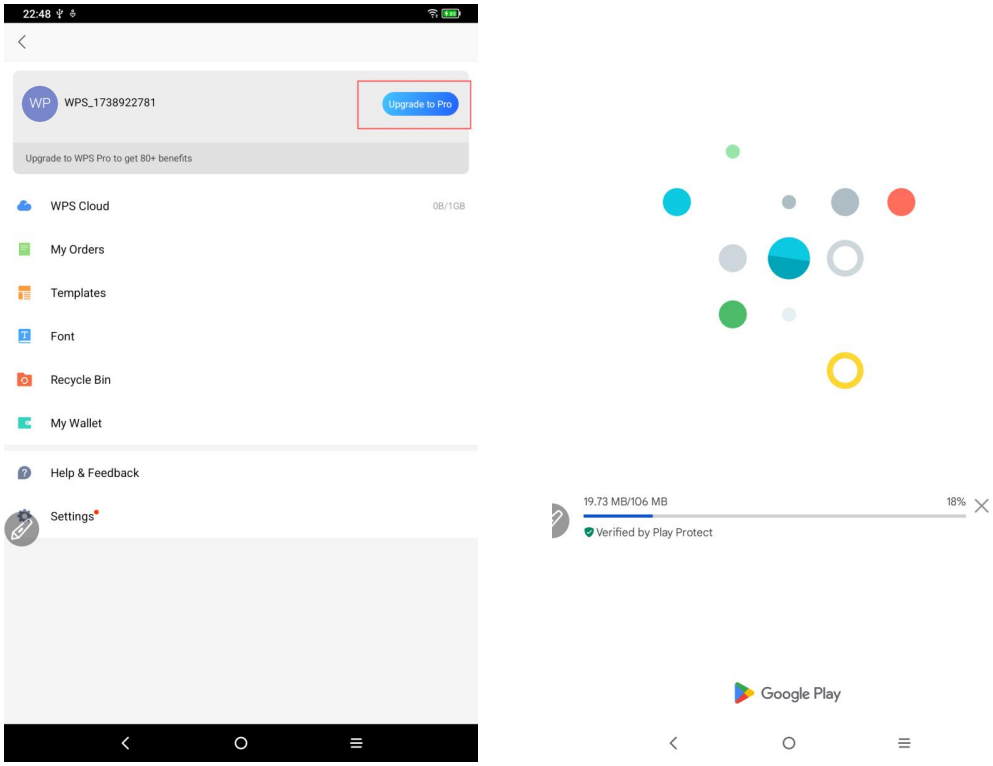

Pasul 5: Alegeți abonamentul anual și consultați informațiile despre perioada de probă de 30 de zile. După abonare începe perioada de probă de 30 de zile.

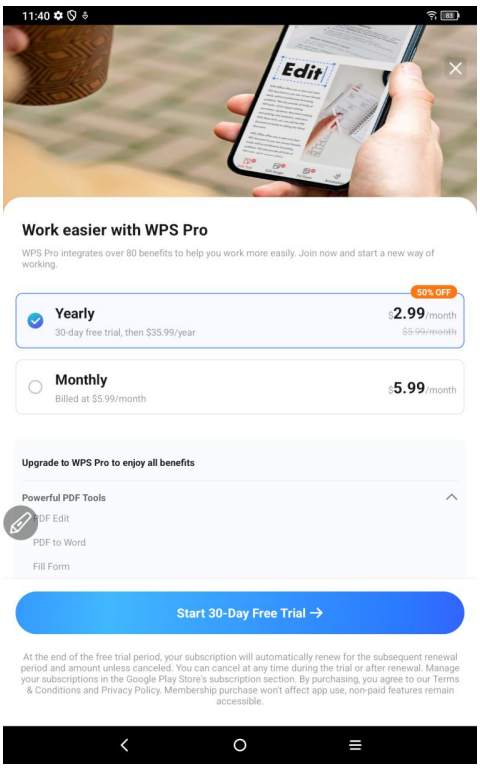


Notă: Puteți anula reînnoirea oricând în aceste 30 de zile, iar la sfârșitul perioadei de probă nu se percepe nimic. Dacă nu anulați, taxa se percepe după 30 de zile.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XPPen

Magic Note Pad

Tablica z Androidom

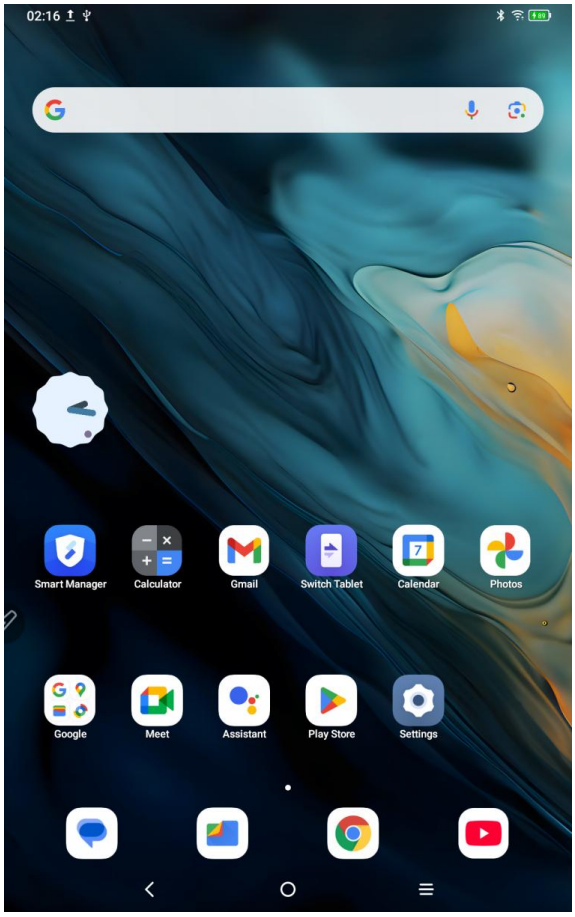

Navodila za uporabo

Kazalo

1 Začetni zaslon **3**

2 Vklop, izklop in ponovni zagon **5**

3 Prenos datotek **6**

3.1 Žični način (USB 2.0 OTG) 6

3.2 Brezžični način Bluetooth 8

4 Preklapljanje načinov X-Paper **10**

5 Nastavitve pisala **12**

5.1 Umerjanje pisala 13

5.2 Prilagoditev gumba 15

6 Urejanje posnetkov zaslona in zapiski pri izklopljenem zaslonu **16**

6.1 Urejanje posnetkov zaslona 16

6.2 Zapiski pri izklopljenem zaslonu 17

7 Preprečevanje nenamernih dotikov s prstom **17**

8 Pridobitev ugodnosti članstva **18**

8.1 Članstvo XPPen Notes 18

8.2 Članstvo WPS 20

1. Začetni zaslon


Začetni zaslon ima preprosto zasnovo, hitrejše upravljanje in bolj prilagojen vmesnik.




Zgornja vrstica stanja: prikazuje stanje tablice in obvestila.

Spodnja vrstica priljubljenih: vsebuje pogosto uporabljene aplikacije, ki jih lahko odstranite ali zamenjate.

Poleg nastavitev začetnega zaslona v Nastavitvah (ozadje, tema, pripomočki itd.) lahko nastavitve začetnega zaslona odprete tudi tako, da se dotaknete praznega dela začetnega zaslona in ga pridržite, kot je prikazano spodaj:

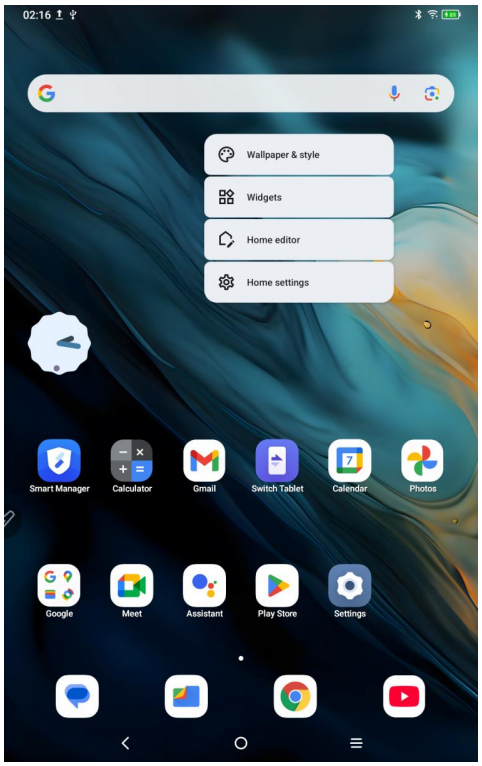

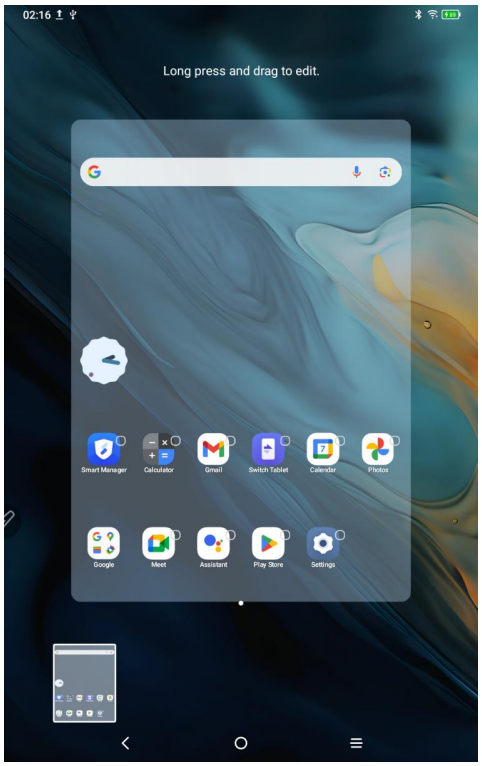


2. Vklop, izklop in ponovni zagon

Vklop

Pritisnite in pridržite gumb za vklop približno 5 sekund. Ko se prikaže zagonski zaslon XPPen, gumb spustite.

Izklop ali ponovni zagon

Pritisnite in pridržite gumb za vklop približno 2 sekundi. Prikaže se meni (glejte sliko spodaj); izberite „Power off“ (Izklop) ali „Restart“ (Ponovni zagon).

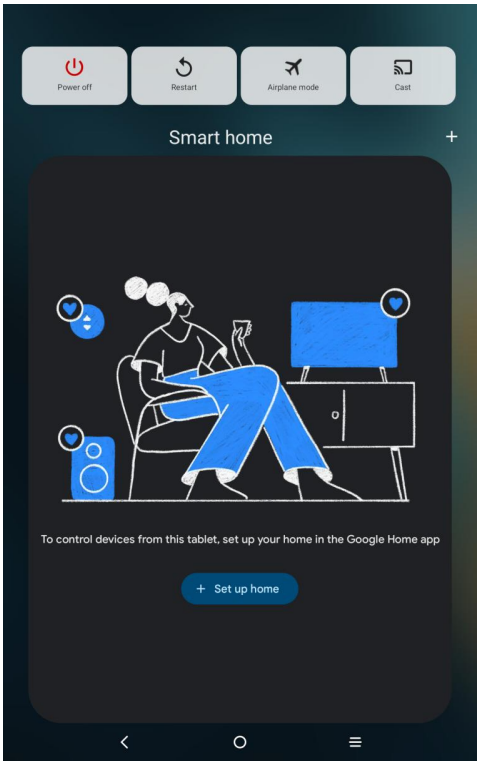

Opomba: Z rednim ponovnim zagonom tablice se počisti predpomnilnik in tablica ostane v dobrem stanju. Če tablica ne deluje pravilno, lahko težavo poskusite odpraviti tudi s ponovnim zagonom.

Prisilni izklop


Če tablica ne deluje pravilno in ponovni zagon ne pomaga, pridržite gumb za vklop več kot 10 sekund, da jo prisilno izklopite.

3. Prenos datotek

Datoteke med tablico in računalnikom lahko prenašate ali sinhronizirate na dva načina.

3.1. Žični način (USB 2.0 OTG)

1. **korak:** Tablico povežite z računalnikom s kablom USB.
2. **korak:** Na tablici se prikaže okno, v katerem izberete način uporabe povezave (prenos datotek ali prenos fotografij).

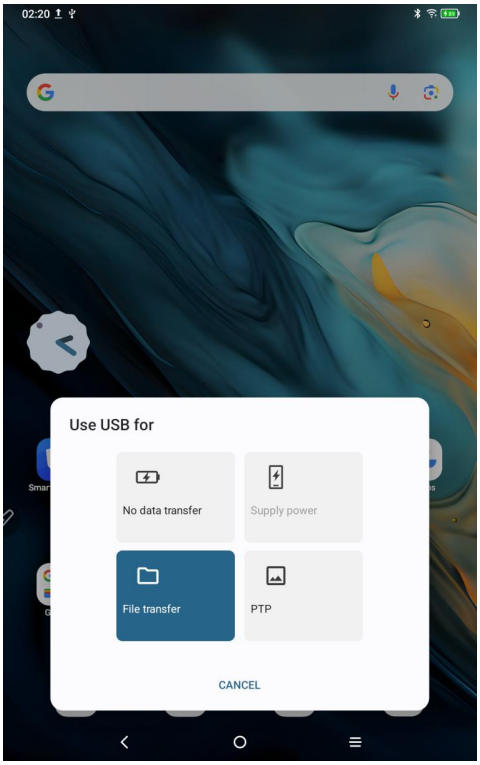


3. **korak:** V računalniku (Windows ali Mac) odprite ustrezno mapo pogona (glejte sliko spodaj).


Opomba:

1. V računalnik Mac najprej namestite aplikacijo „Android File Transfer“.
2. Računalniki z operacijskim sistemom Windows XP se morda ne bodo pravilno povezali. Prenesite in namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico.

Mapa tablice v sistemu Windows:

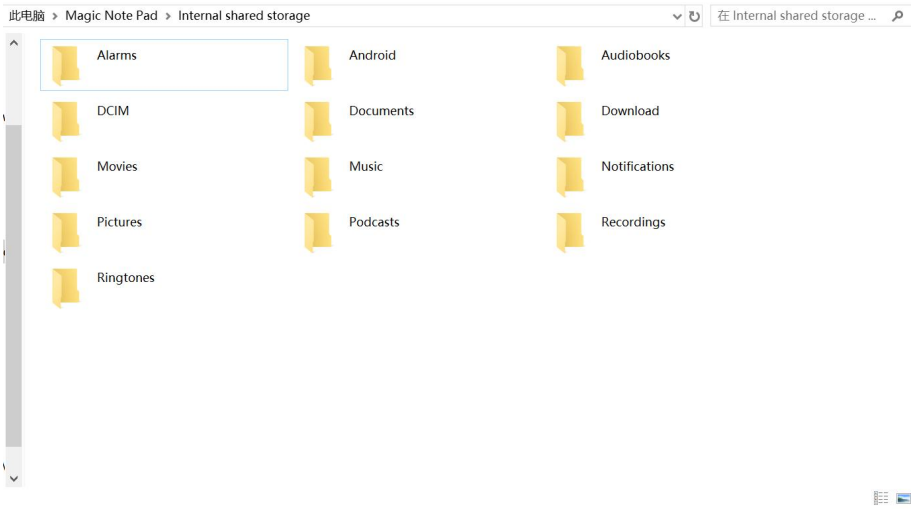

Mapa tablice v sistemu macOS:

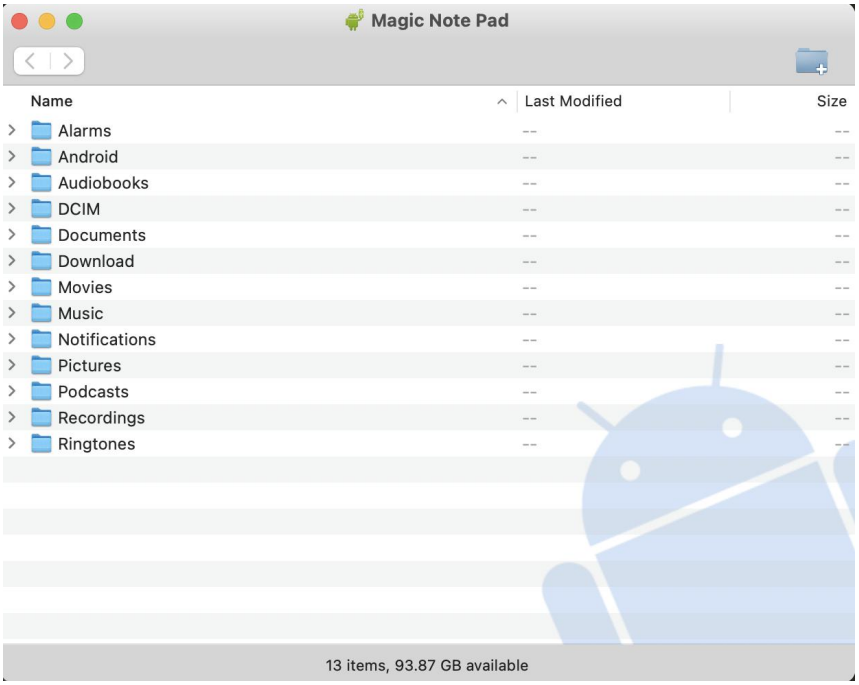


3.2. Brezžični način Bluetooth


Bluetooth je priročnejši od sinhronizacije datotek s kablom, vendar trenutno podpira prenos le med napravami Android in računalniki z operacijskim sistemom Windows, ne pa z napravami iOS ali macOS.

Ravnajte takole:

1. **korak:** Vklopite Bluetooth na napravi, ki pošilja, in na napravi, ki prejema (kot primer je uporabljen računalnik z operacijskim sistemom Windows).
2. **korak:** V računalniku z operacijskim sistemom Windows poiščite v možnostih Bluetooth „Prejmi datoteke“ in kliknite, da preklopite v stanje prejemanja.
3. **korak:** Na tablici izberite datoteko, ki jo želite prenesti, in jo delite prek „Bluetooth“, kot je prikazano spodaj.

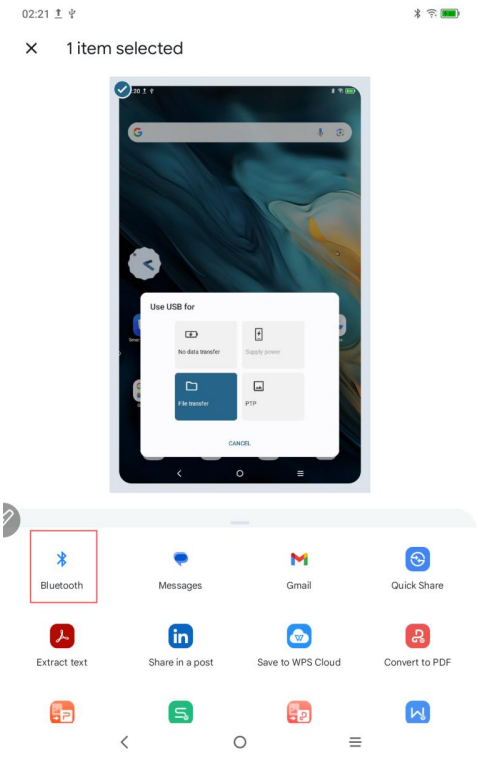

4. **korak:** Na seznamu naprav Bluetooth izberite napravo, ki naj datoteko prejme.
5. **korak:** Računalnik prejme datoteko, vi pa izberete, kam jo shraniti. Prenos datoteke je končan, kot je prikazano spodaj.

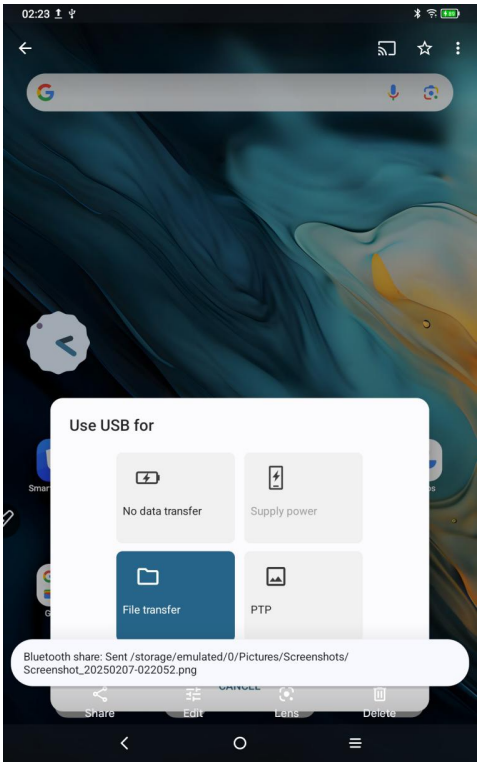
02:23
Use USB for
No data transfer
Supply power
File transfer
PTP
Bluetooth share: Sent /storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_20250207-022052.png
Share
Edit
Lens
Delete


4. Preklapljanje načinov X-Paper

X-Paper lahko odprete na dva načina:


1. način


1. korak: Odprite Nastavitve.


2. korak: Poiščite peto možnost, „X-Paper zone“, kot je prikazano spodaj:

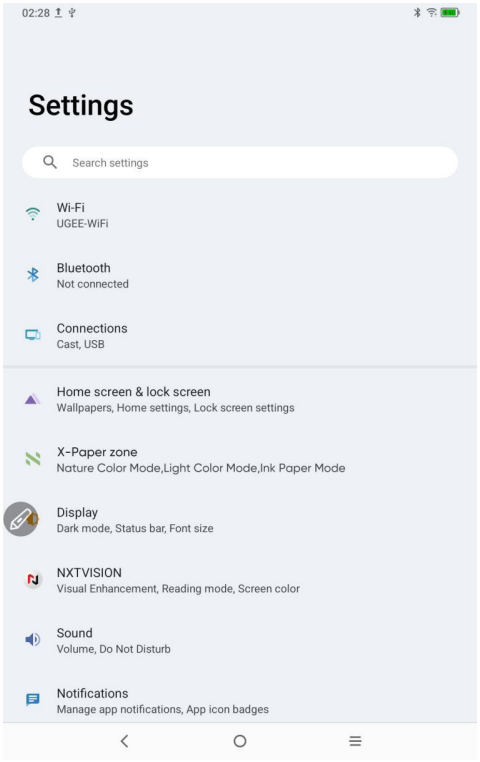

3. korak: Na voljo so trije načini: „Nature Color Mode“ (naravne barve), „Light Color Mode“ (svetle barve) in „Ink Paper Mode“ (črnilni papir), kot je prikazano na spodnjih slikah.

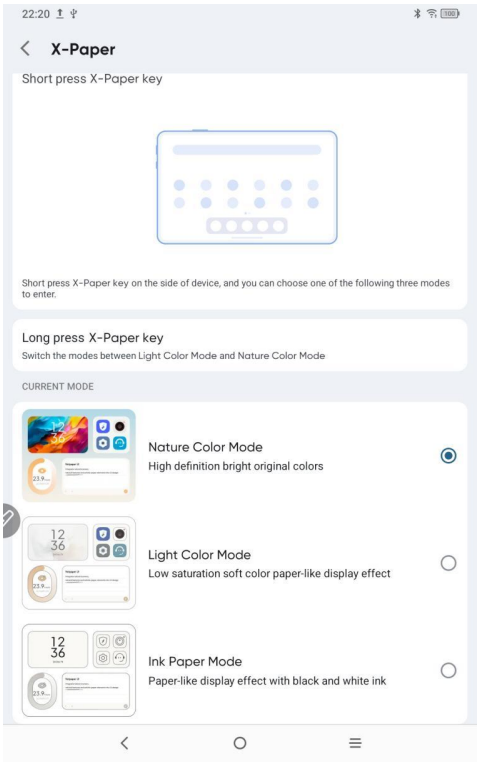
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

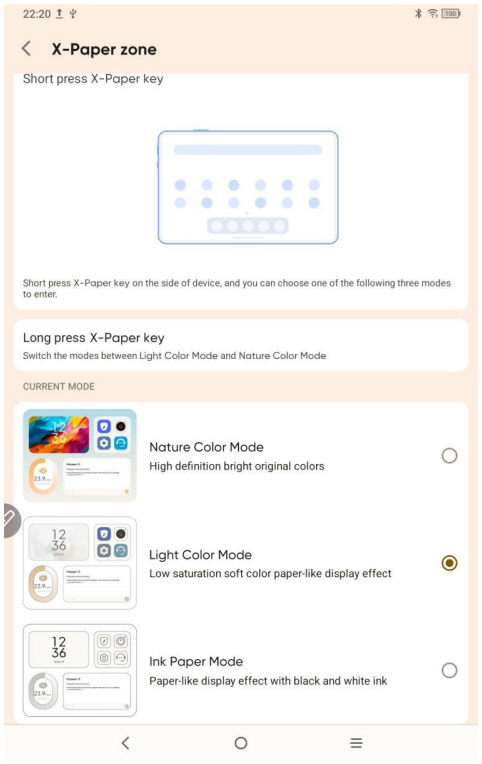
22:20
X-Paper zone
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

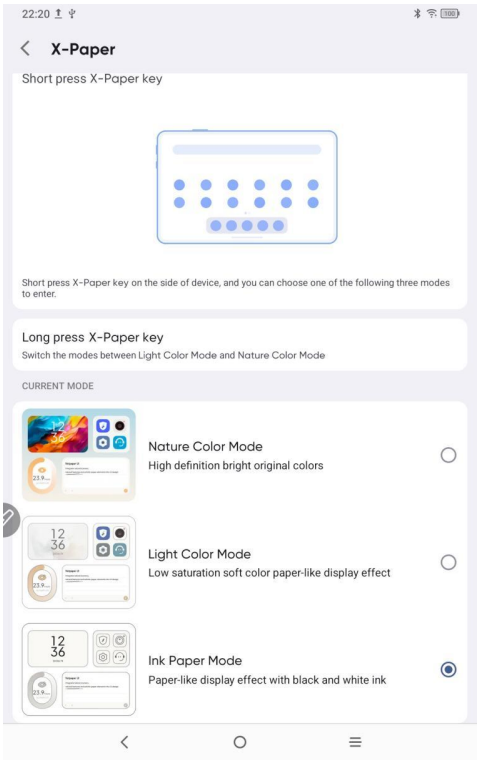
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

2. način

Pridržite tipko X-Paper, da odprete izbiro načina, kot je prikazano spodaj:



Opomba: S kratkim pritiskom tipke X-Paper preklapljate med načinom svetlih barv in načinom pravih barv.


5. Nastavitve pisala

Pisalo te tablice je pasivno pisalo, občutljivo na pritisk, ki ne potrebuje napajanja niti seznanjanja prek povezave Bluetooth. Risati lahko začnete takoj, ko pisalo vzamete v roko.


5.1. Umerjanje pisala

Ravnajte takole:

1. **korak:** Odprite Nastavitve.
2. **korak:** Poiščite enajsto možnost, „Advanced features“ (Napredne funkcije), kot je prikazano spodaj:

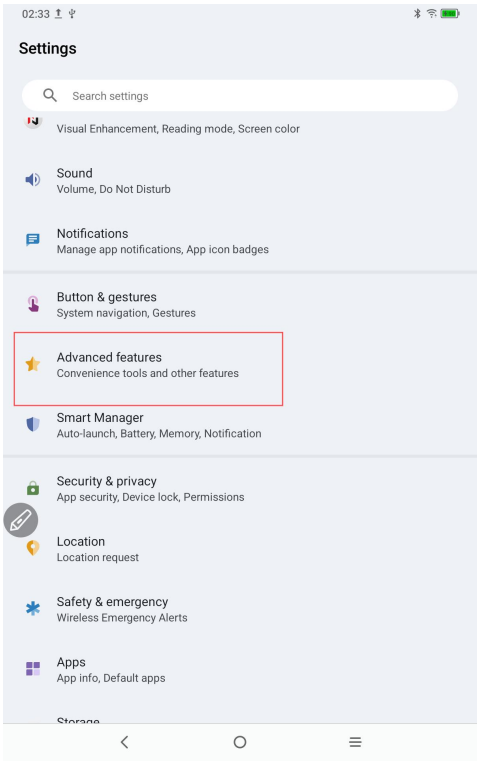

3. **korak:** Poiščite „Handwriting offset“ (Zamik pisave).

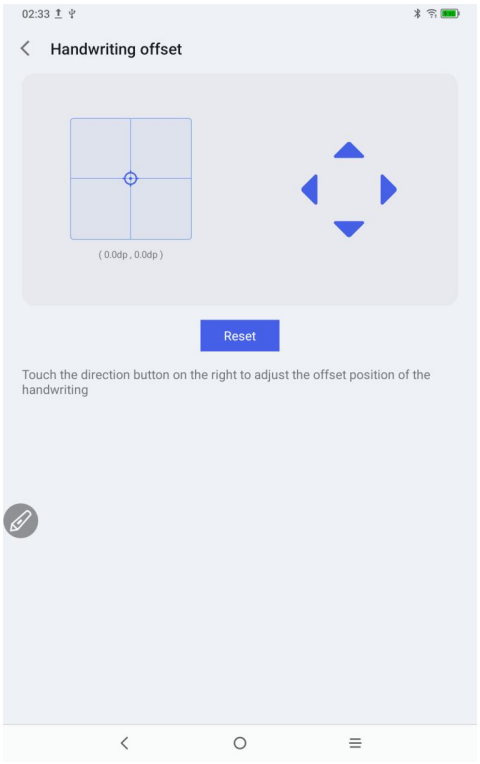

Če se točka, kjer se konica pisala dotakne zaslona, ne ujema s točko, kjer se prikaže črta, vklopite to funkcijo in zamik prilagodite s smernimi tipkami na desni.

5.2. Prilagoditev gumba

Ravnajte takole:


1. **korak:** Odprite Nastavitve.
2. **korak:** Poiščite enajsto možnost, „Advanced features“ (Napredne funkcije).
3. **korak:** Poiščite „Stylus“ (Pisalo).
4. **korak:** Poiščite „Customize key function“ (Prilagodi funkcijo gumba), kot je prikazano spodaj:



5. **korak:** Dotaknite se „Customize key function“.

Opomba: Za uporabo te funkcije pritisnite gumb pisala in se hkrati dotaknite zaslona.

Z dotikom „Down key“ (Spodnji gumb), kot je prikazano na spodnji sliki, lahko sami določite funkcijo gumba pisala.

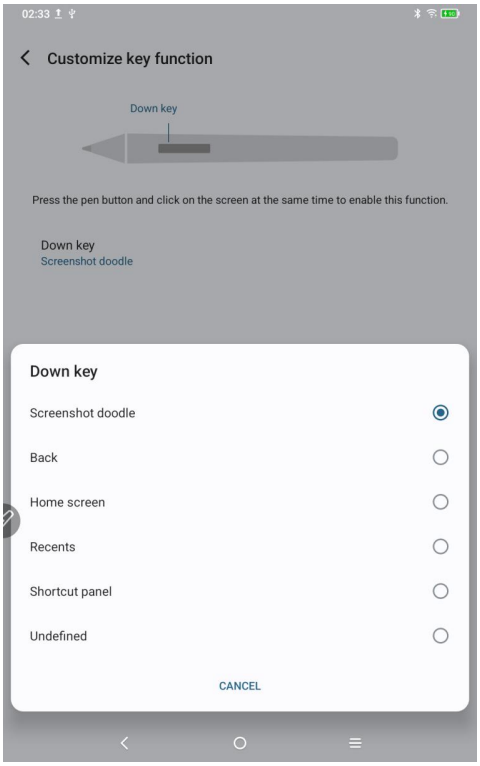

6. Urejanje posnetkov zaslona in zapiski pri izklopljenem zaslonu

6.1. Urejanje posnetkov zaslona

Urejanje posnetkov zaslona vam omogoča, da med uporabo tablice hitro posnamete trenutni zaslon in nanj pišete ali dodajate opombe. Ravnajte takole:

1. Zaslon tablice je vklopljen (vendar ni zaklenjen).
2. Pridržite gumb pisala in se dvakrat dotaknite zaslona.

Sistem samodejno odpre urejanje posnetka zaslona.


6.2. Zapiski pri izklopljenem zaslonu

Funkcija Screen-off Notes vam omogoča, da hitro začnete pisati in dodajati opombe tudi pri izklopljenem zaslonu. Ravnajte takole:

1. Tablica je v stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom.
2. Pridržite gumb pisala in se dvakrat dotaknite zaslona.

Sistem samodejno odpre zapiske pri izklopljenem zaslonu.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite tudi v Nastavitve → Advanced features → Screen-Off Notes (Napredne funkcije → Zapiski pri izklopljenem zaslonu).

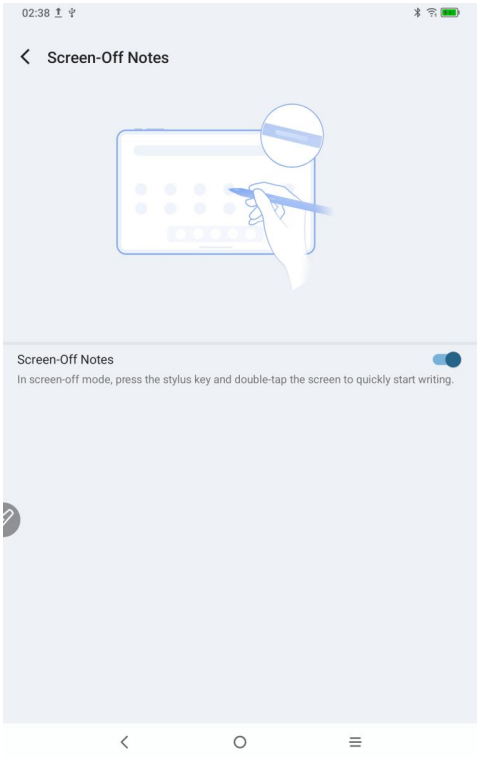

7. Preprečevanje nenamernih dotikov s prstom

Tablica podpira upravljanje s prstom in s pisalom, sistem pa privzeto daje prednost pisalu: ko zazna, da uporabljate pisalo, dotike s prstom prezre.

Poleg tega je na voljo stikalo, ki preprečuje nenamerne dotike s prstom. Namenjeno je pisanju: ko je upravljanje s prstom izklopljeno, se lahko posvetite ustvarjanju brez skrbi zaradi nenamernih dotikov. Nastavite ga lahko na dva načina:


1. Povlecite navzdol meni s hitrimi nastavitvami na vrhu zaslona in se dotaknite stikala „Handwriting touch“ (Dotik za pisanje).
2. Pojdite v Nastavitve → Advanced features → Handwriting touch (Napredne funkcije → Dotik za pisanje).

8. Pridobitev ugodnosti članstva


8.1. Članstvo XPPen Notes

Ravnajte takole:


1. **korak:** Pojdite na začetni zaslon ali v predal z aplikacijami.
2. **korak:** Poiščite in odprite aplikacijo XPPen Notes.
3. **korak:** Ob prvem zagonu aplikacije XPPen Notes vas okno povabi, da pridobite članstvo. Dotaknite se „Continue“ (Nadaljuj), kot je prikazano spodaj:

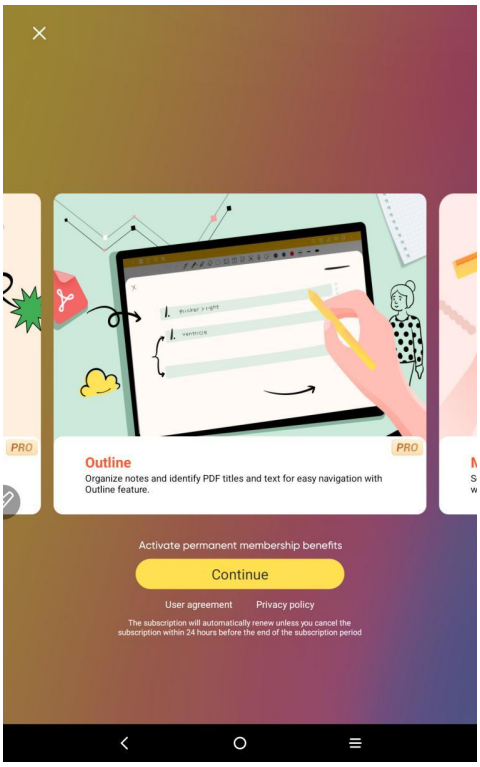

4. **korak:** Ko se dotaknete „Continue“, se lahko prijavite na tri načine: s številko mobilnega telefona, prek Facebooka ali prek Googla. Izberite enega od njih (pri varnostnem preverjanju ob prijavi se razlikujejo velike in male črke).

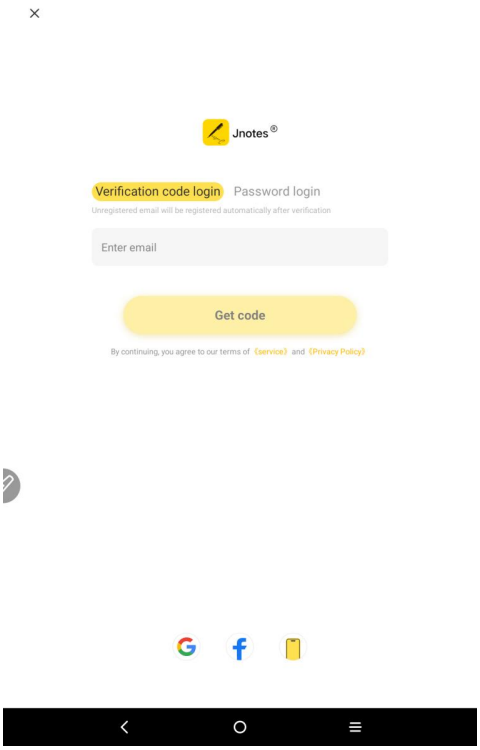


5. **korak:** Po uspešni prijavi se lahko vrnete v center za člane in si ogledate podatke o članstvu; članstva ni treba aktivirati.

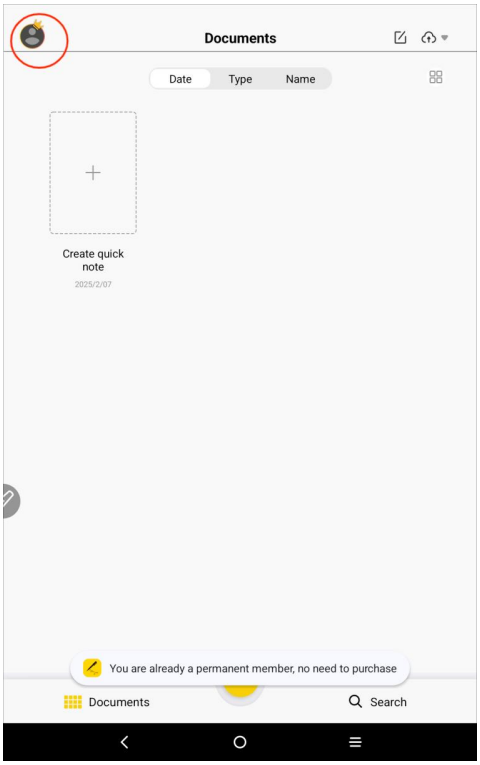


8.2. Članstvo WPS


Ravnajte takole:

1. **korak:** Pojdite na začetni zaslon ali v predal z aplikacijami.
2. **korak:** Poiščite in odprite aplikacijo WPS.
3. **korak:** Prijavite se v svoj račun. Če računa nimate, se registrirajte in prijavite.

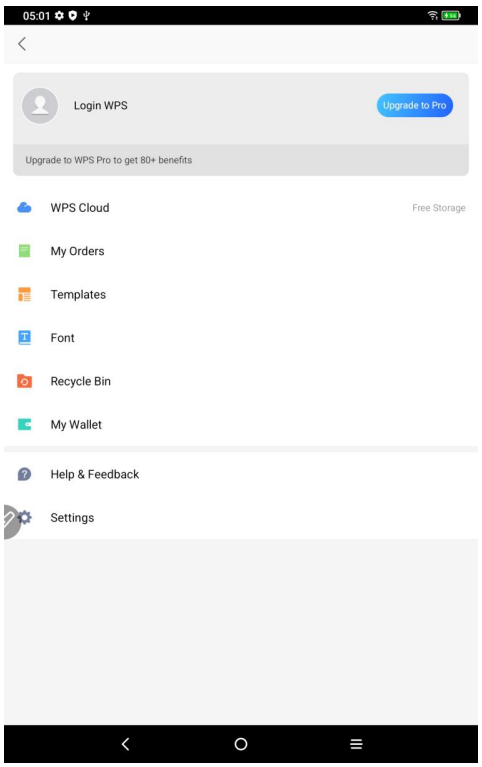


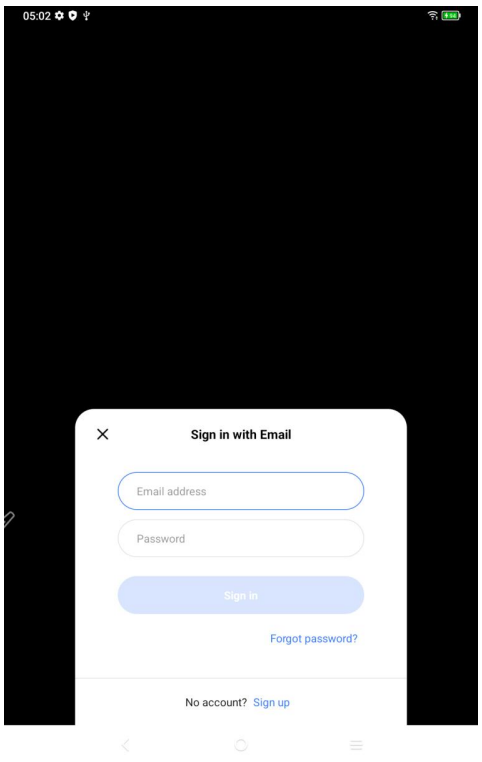

4. **korak:** Nadgradite na članstvo WPS Pro.

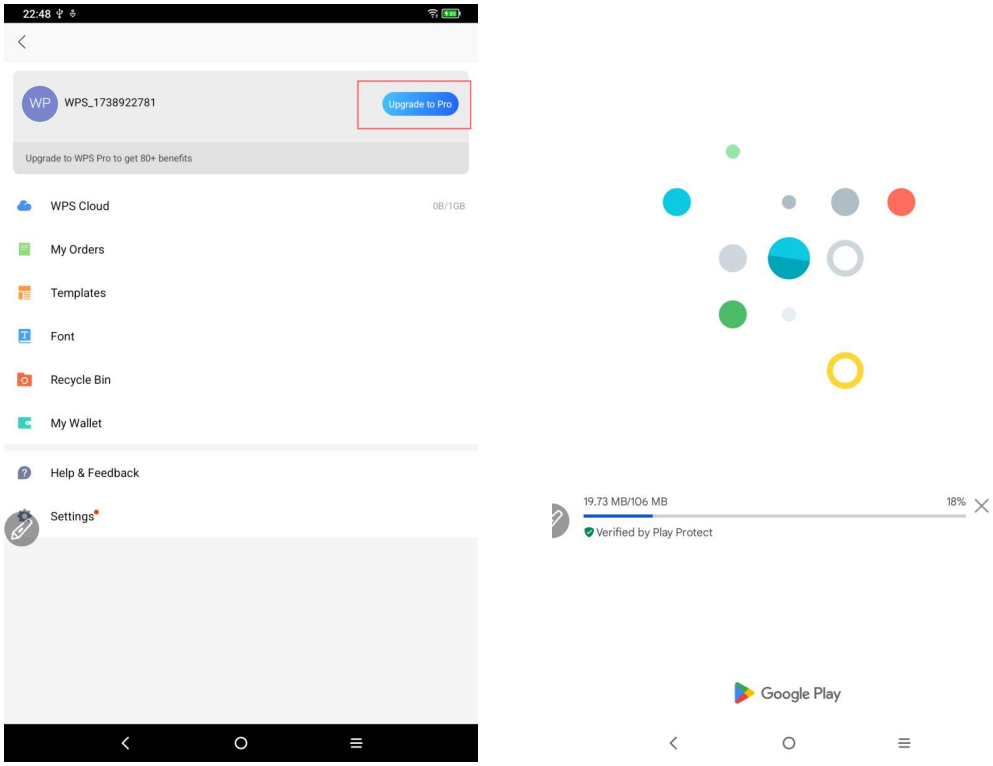

5. **korak:** Izberite letno naročnino in si oglejte podatke o 30-dnevnem preizkusu. Po naročilu se začne 30-dnevno preizkusno članstvo.

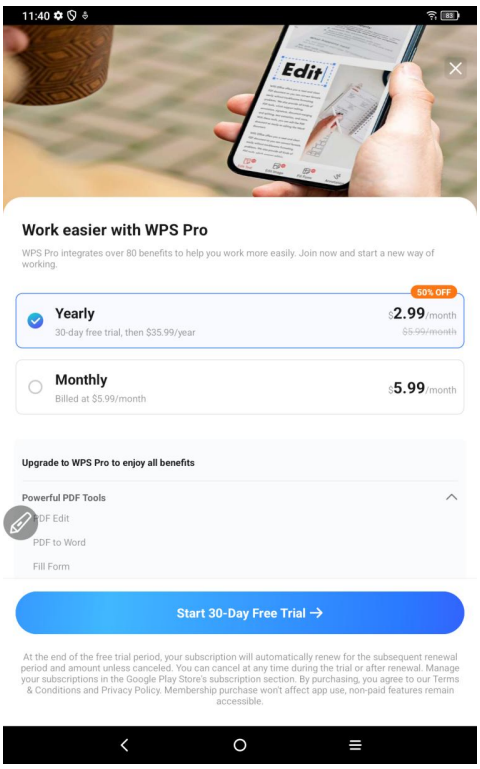


Opomba: Podaljšanje lahko kadar koli v teh 30 dneh prekličete in ob koncu preizkusa vam ne bo nič zaračunano. Če ga ne prekličete, se naročnina zaračuna po 30

dneh.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

XPPen
Magic Note Pad
Таблет с Android

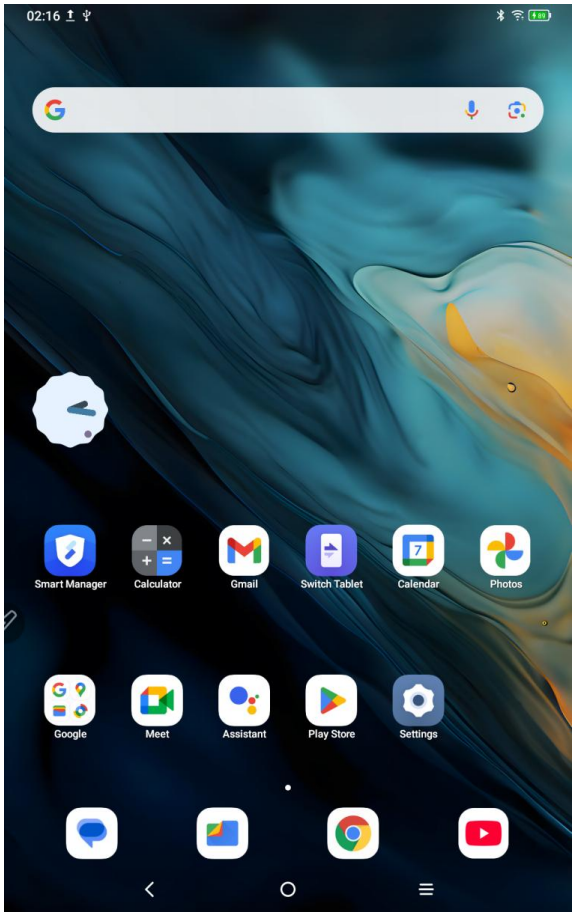

Ръководство за потребителя

Съдържание

1 Начален екран **3**

2 Включване, изключване и рестартиране **5**

3 Прехвърляне на файлове **6**

3.1 Кабелен режим (USB 2.0 OTG) 6

3.2 Безжичен режим Bluetooth 8

4 Превключване на режимите X-Paper **10**

5 Настройки на писалката **12**

5.1 Калибриране на писалката 13

5.2 Персонализиране на бутона 15

6 Редактиране на екранни снимки и бележки при изключен екран **16**

6.1 Редактиране на екранни снимки 16

6.2 Бележки при изключен екран 17

7 Предотвратяване на случайно докосване с пръст **17**

8 Получаване на членски предимства **19**

8.1 Членство в XPPen Notes 19

8.2 Членство в WPS 21

1. Начален екран


Началният екран е с опростен дизайн, по-бърза работа и по-персонализиран интерфейс.




Горна лента на състоянието: показва състоянието на таблета и известията.

Долна лента с любими: съдържа често използвани приложения, които можете да премахнете или замените.

Освен настройките на началния екран в „Настройки“ (тапет, тема, уиджети и др.), можете също да докоснете и задържите празна област на началния екран, за да отворите настройките му, както е показано по-долу:

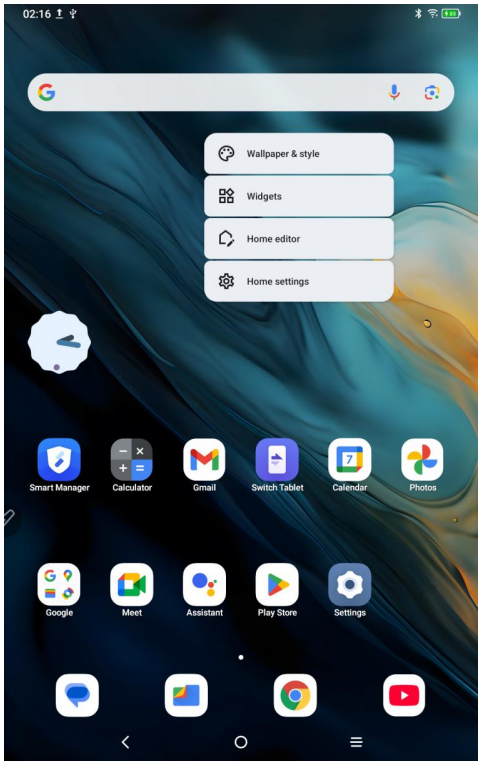

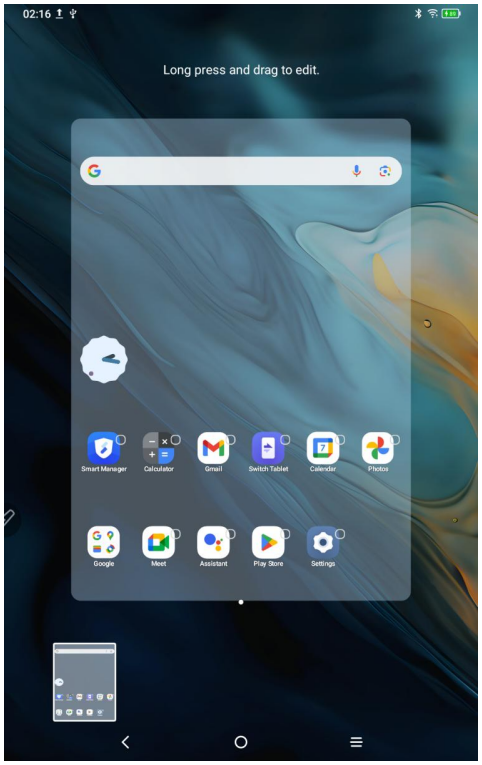


2. Включване, изключване и рестартиране

Включване

Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 5 секунди. Когато се появи началният екран на XPPen, отпуснете бутона.

Изключване или рестартиране

Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 2 секунди. Появява се меню (вижте изображението по-долу); изберете „Power off“ (Изключване) или „Restart“ (Рестартиране).

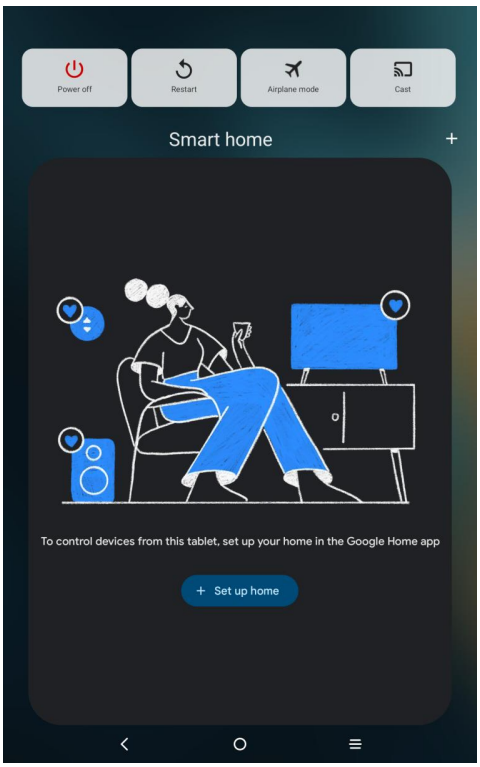

Забележка: Редовното рестартиране на таблета изчиства кеша и поддържа таблета в добро състояние. Ако таблетът не работи правилно, можете да опитате да решите проблема и с рестартиране.

Принудително изключване

Ако таблетът не работи правилно и рестартирането не помага, задръжте бутона за захранване повече от 10 секунди, за да го изключите принудително.


3. Прехвърляне на файлове

Можете да прехвърляте или синхронизирате файлове между таблета и компютъра по два начина.

3.1. Кабелен режим (USB 2.0 OTG)

Стъпка 1: Свържете таблета с компютъра с USB кабел.

Стъпка 2: На таблета се появява прозорец, в който избирате как да се използва връзката (прехвърляне на файлове или на снимки).

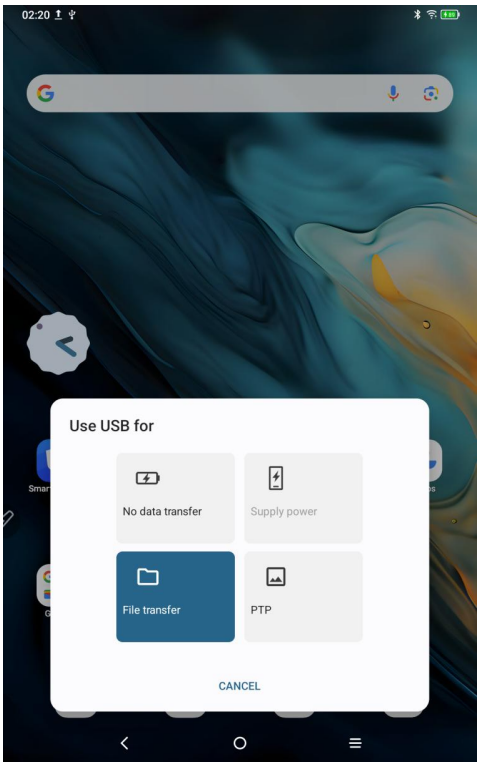


Стъпка 3: Отворете на компютъра (Windows или Mac) папката на съответното устройство (вижте изображението по-долу).


Забележка:

1. На компютър Mac първо инсталирайте приложението „Android File Transfer“.
2. Компютрите с Windows XP може да не се свържат правилно. Изтеглете и инсталирайте Windows Media Player 11 или по-нова версия.

Папката на таблета в Windows:

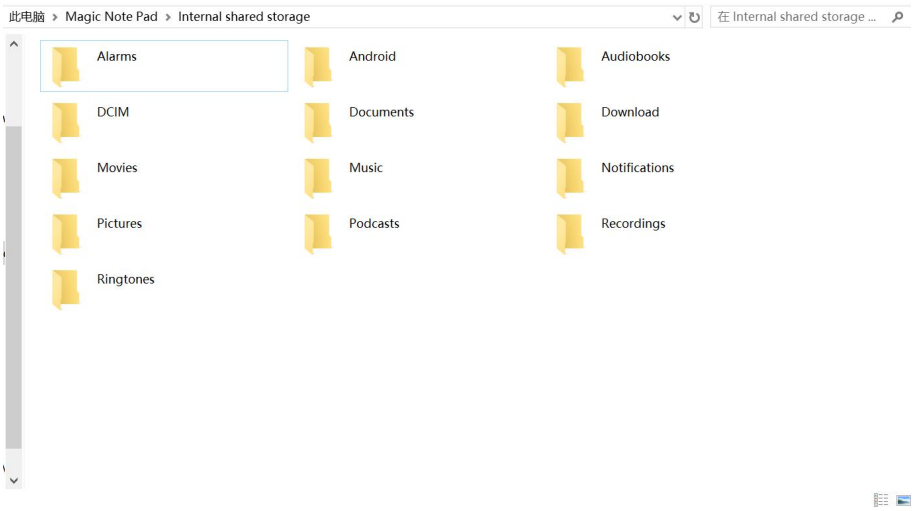

Папката на таблета в macOS:

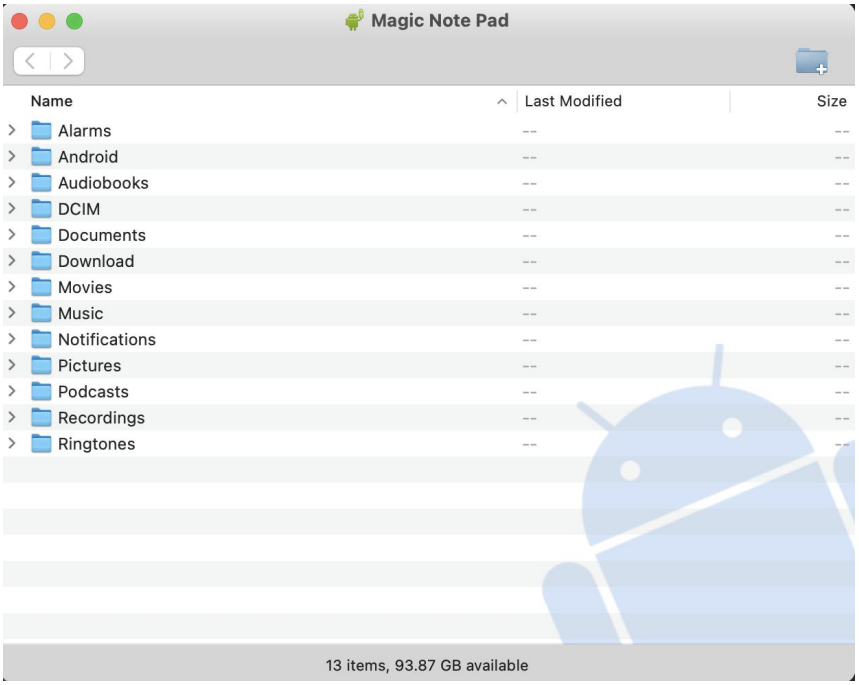

3.2. Безжичен режим Bluetooth


Bluetooth е по-удобен от синхронизирането на файлове с кабел, но в момента поддържа прехвърляне само между устройства с Android и компютри с Windows, не и с устройства с iOS или macOS.

Процедирайте по следния начин:

Стъпка 1: Включете Bluetooth на изпращащото и на получаващото устройство (като пример е използван компютър с Windows).


Стъпка 2: На компютъра с Windows намерете „Получаване на файлове“ в опциите на Bluetooth и щракнете, за да преминете в режим на получаване.

Стъпка 3: На таблета изберете файла, който искате да прехвърлите, и изберете споделяне чрез „Bluetooth“, както е показано по-долу.

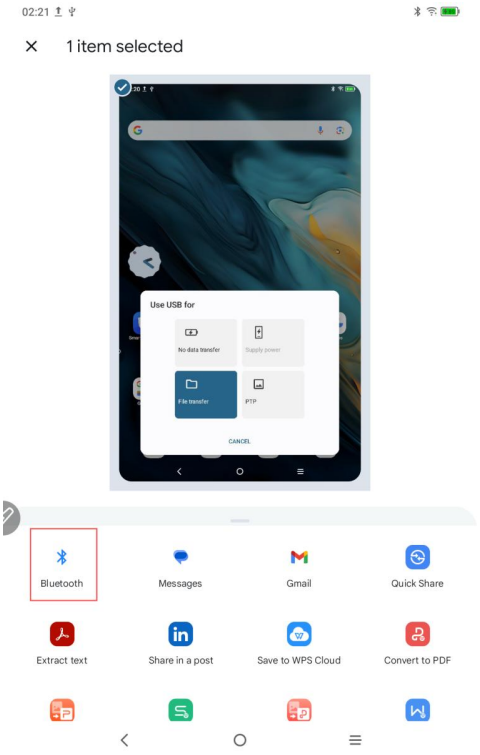

Стъпка 4: Изберете получаващото устройство от списъка с Bluetooth устройства.

Стъпка 5: Компютърът получава файла, а вие избирате къде да го запишете. Прехвърлянето на файла е завършено, както е показано по-долу.

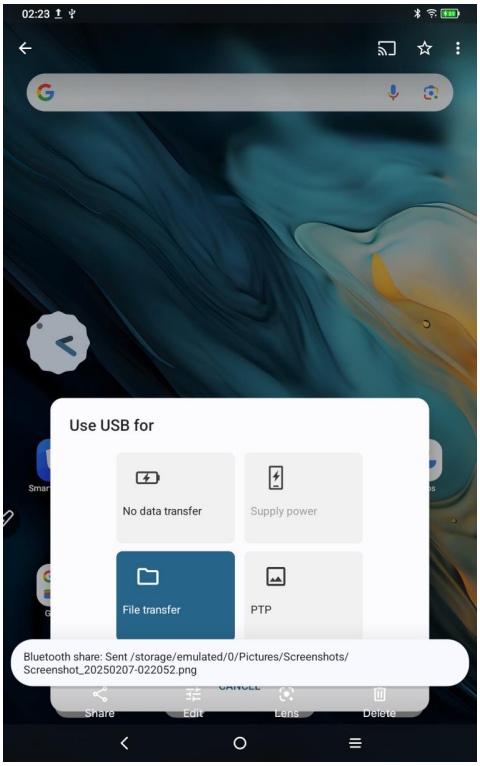
02:23
Use USB for
No data transfer
Supply power
File transfer
PTP
Bluetooth share: Sent /storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_20250207-022052.png
Share
Edit
Lens
Delete


4. Превключване на режимите X-Paper

X-Paper може да се отвори по два начина:


Начин 1


Стъпка 1: Отворете „Настройки“.


Стъпка 2: Намерете петата опция, „X-Paper zone“, както е показано по-долу:

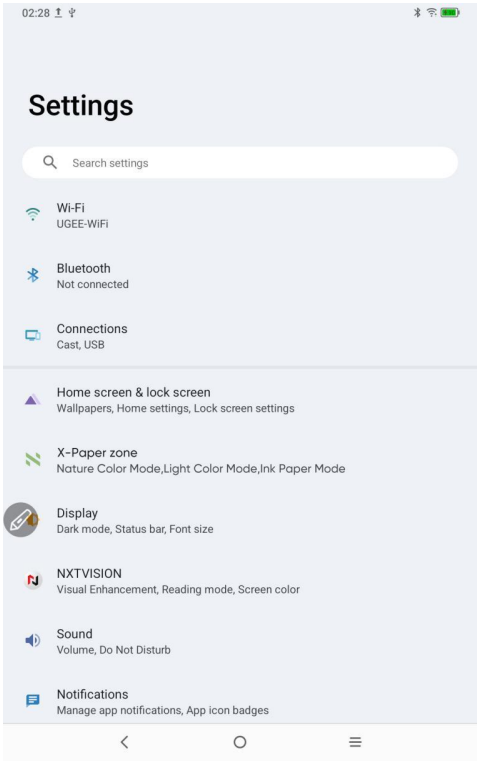

Стъпка 3: Има три режима: „Nature Color Mode“ (естествени цветове), „Light Color Mode“ (светли цветове) и „Ink Paper Mode“ (мастилена хартия), както е показано на изображенията по-долу.

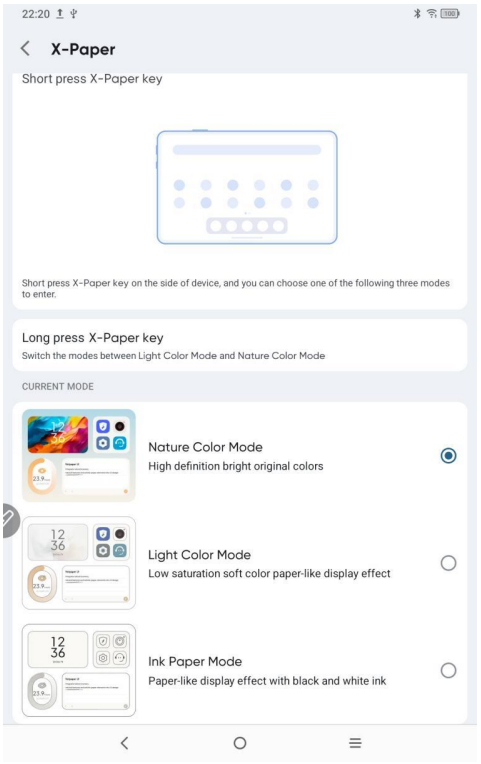
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

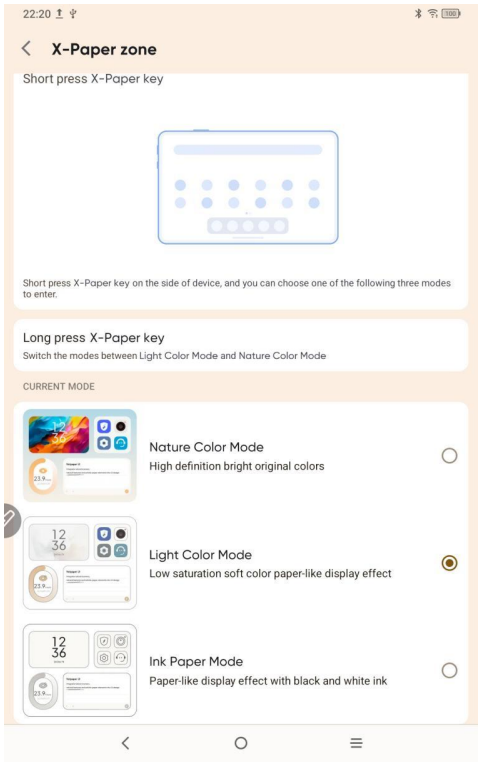
22:20
X-Paper zone
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

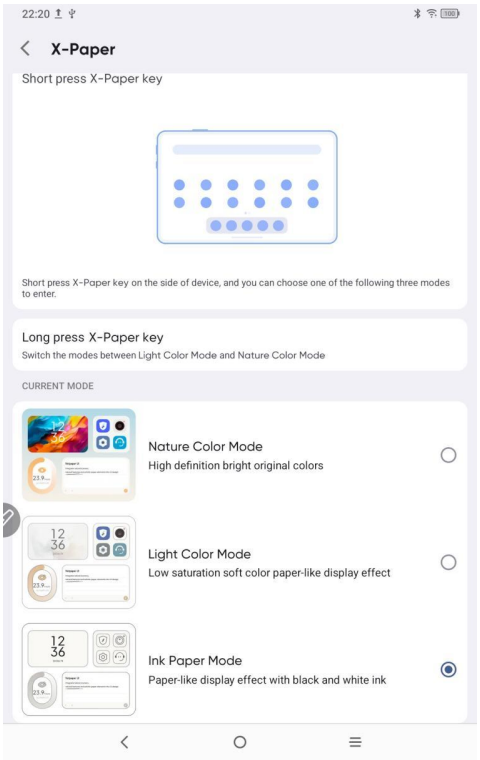
22:20
X-Paper
Short press X-Paper key
Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.
Long press X-Paper key
Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode
CURRENT MODE
Nature Color Mode
High definition bright original colors
Light Color Mode
Low saturation soft color paper-like display effect
Ink Paper Mode
Paper-like display effect with black and white ink

Начин 2

Задръжте бутона X-Paper, за да отворите избора на режим, както е показано по-долу:



Забележка: С кратко натискане на бутона X-Paper превключвате между режима на светли цветове и режима на истински цветове.

5. Настройки на писалката


Писалката на този таблет е пасивна, чувствителна на натиск писалка, която не се нуждае от захранване и сдвояване по Bluetooth. Можете да започнете да рисувате веднага щом вземете писалката.

5.1. Калибриране на писалката


Процедирайте по следния начин:

Стъпка 1: Отворете „Настройки“.

Стъпка 2: Намерете единадесетата опция, „Advanced features“ (Разширени функции), както е показано по-долу:

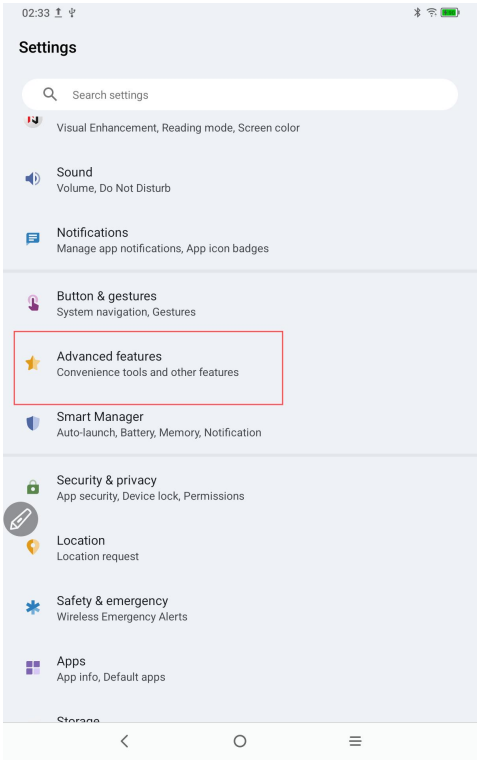

Стъпка 3: Намерете „Handwriting offset“ (Отместване на писането).

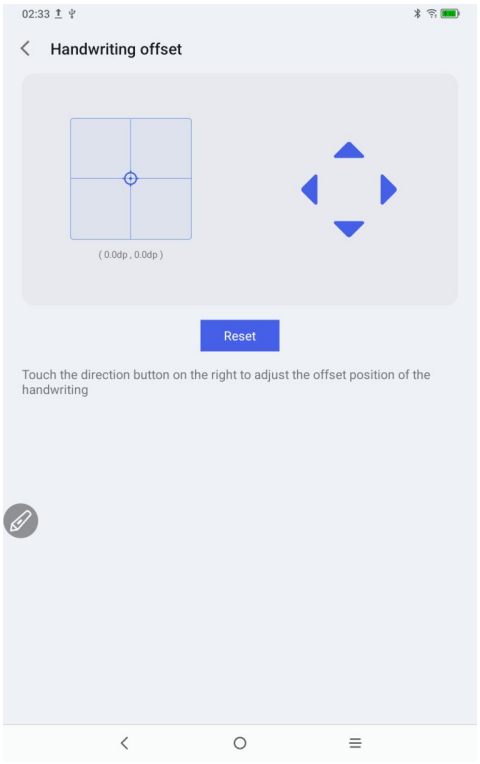

Ако точката, в която върхът на писалката докосва екрана, не съвпада с мястото, където се появява линията, включете тази функция и коригирайте отместването с бутоните за посока вдясно.

5.2. Персонализиране на бутона

Процедирайте по следния начин:

Стъпка 1: Отворете „Настройки“.

Стъпка 2: Намерете единадесетата опция, „Advanced features“ (Разширени функции).

Стъпка 3: Намерете „Stylus“ (Писалка).


Стъпка 4: Намерете „Customize key function“ (Персонализиране на функцията на бутона), както е показано по-долу:



Стъпка 5: Докоснете „Customize key function“.

Забележка: За да използвате тази функция, натиснете бутона на писалката и едновременно докоснете екрана.

С докосване на „Down key“ (Долен бутон), както е показано на изображението по-долу, можете сами да зададете функцията на бутона на писалката.

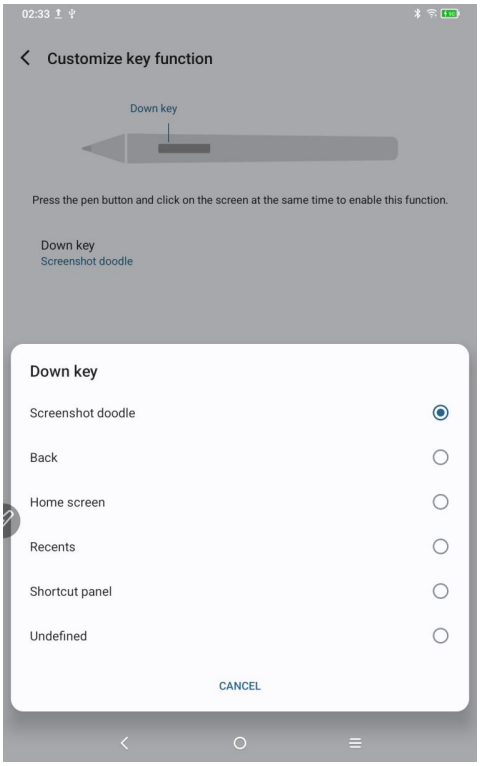

6. Редактиране на екранни снимки и бележки при изключен екран

6.1. Редактиране на екранни снимки

Редактирането на екранни снимки ви позволява по време на работа с таблета бързо да заснемете текущия екран и да пишете или добавяте бележки върху снимката. Процедирайте по следния начин:

1. Екранът на таблета е включен (но не е заключен).
2. Натиснете и задръжте бутона на писалката и докоснете двукратно екрана.

Системата автоматично отваря редактирането на екранната снимка.


6.2. Бележки при изключен екран

Функцията Screen-off Notes ви позволява бързо да започнете да пишете и да добавяте бележки дори при изключен екран. Процедирайте по следния начин:

1. Таблетът е в режим на готовност с изключен екран.
2. Натиснете и задръжте бутона на писалката и докоснете двукратно екрана.

Системата автоматично отваря бележките при изключен екран.

Можете да включите или изключите тази функция и от Настройки → Advanced features → Screen-Off Notes (Разширени функции → Бележки при изключен екран).

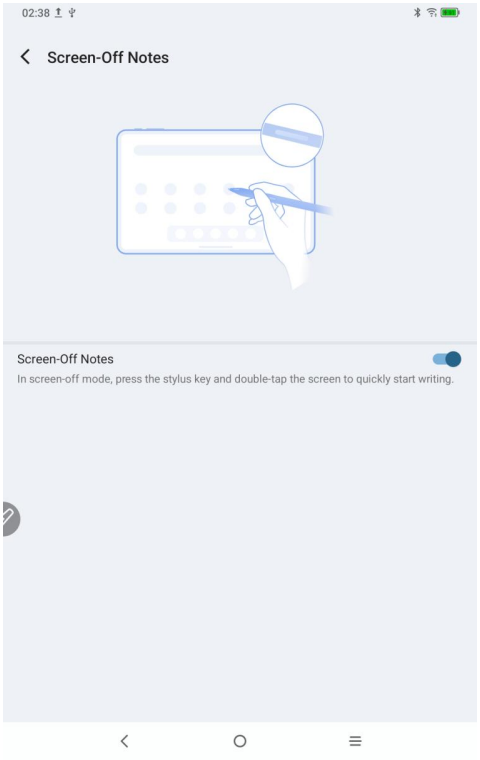

7. Предотвратяване на случайно докосване с пръст

Таблетът поддържа управление с пръст и с писалка, като по подразбиране системата дава приоритет на писалката: докато системата отчита, че писалката се използва, докосванията с пръст се игнорират.

Освен това има превключвател, който предотвратява случайните докосвания с пръст. Той е предназначен за писане на ръка: когато управлението с пръст е изключено, можете да се съсредоточите върху творбата си, без да се притеснявате от случайни докосвания. Можете да го зададете по два начина:

1. Издърпайте надолу менюто с бързи настройки в горната част на екрана и докоснете превключвателя „Handwriting touch“ (Докосване за ръкопис).

2. Отидете в Настройки → Advanced features → Handwriting touch (Разширени функции → Докосване за ръкопис).

8. Получаване на членски предимства


8.1. Членство в XPPen Notes

Процедирайте по следния начин:


Стъпка 1: Отидете на началния екран или в списъка с приложения.

Стъпка 2: Намерете и отворете приложението XPPen Notes.


Стъпка 3: При първото стартиране на XPPen Notes се появява прозорец, който ви предлага да получите членство. Докоснете „Continue“ (Продължи), както е показано по-долу:

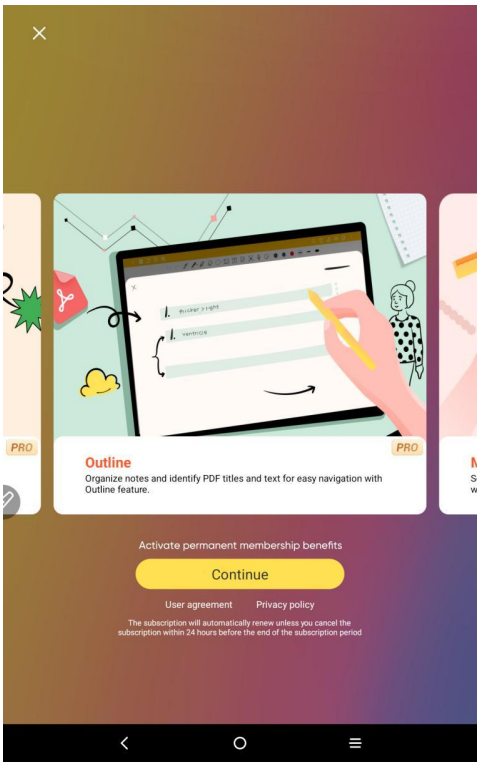

Стъпка 4: След като докоснете „Continue“, можете да влезете по три начина: с номер на мобилен телефон, с Facebook или с Google. Изберете един от тях (при проверката за сигурност при влизане се прави разлика между главни и малки букви).

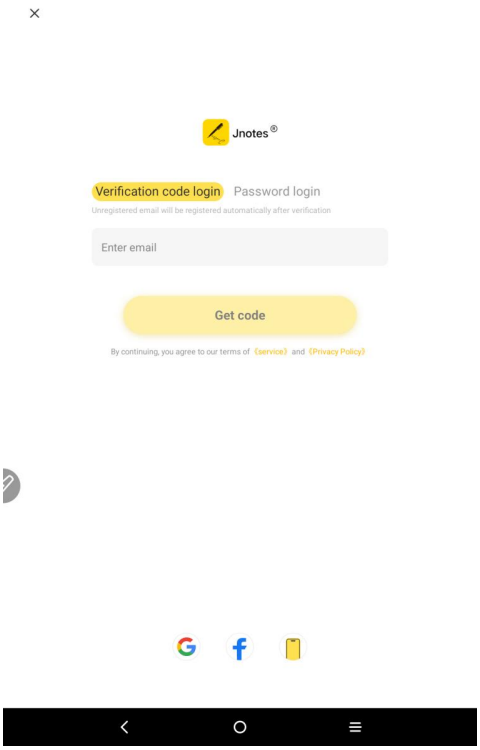

Стъпка 5: След успешно влизане можете да се върнете в центъра за членове и да видите информацията за членството си; членството не е необходимо да се активира.

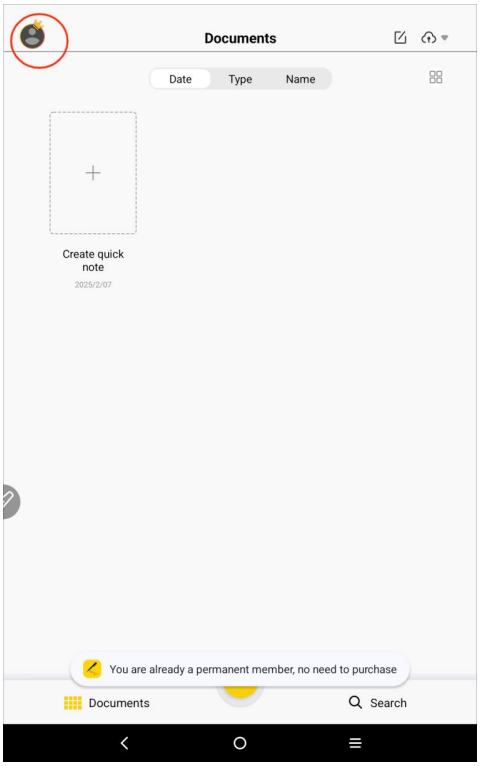


8.2. Членство в WPS


Процедирайте по следния начин:

Стъпка 1: Отидете на началния екран или в списъка с приложения.


Стъпка 2: Намерете и отворете приложението WPS.

Стъпка 3: Влезте в акаунта си. Ако нямате акаунт, регистрирайте се и влезте.

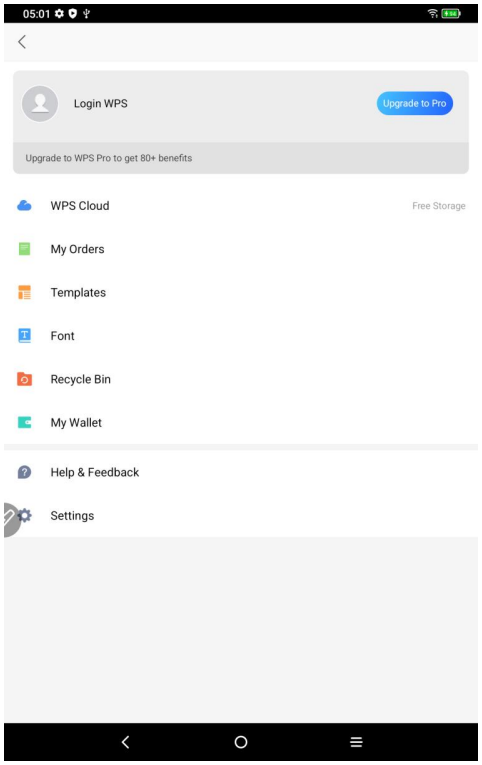


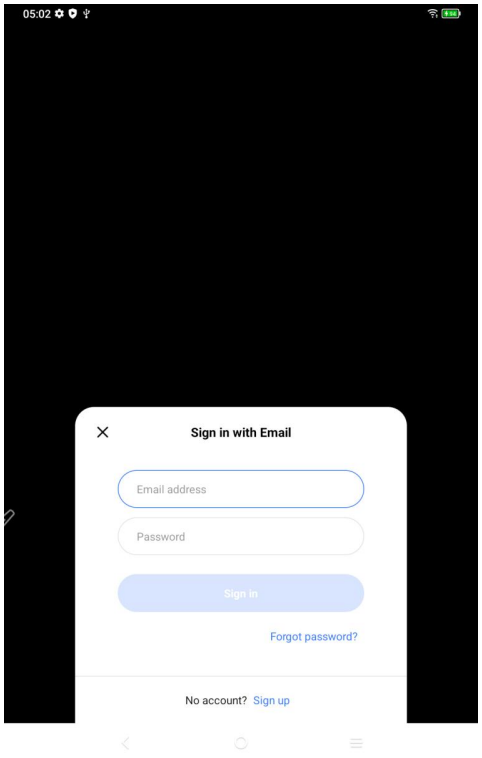

Стъпка 4: Преминете към членство WPS Pro.

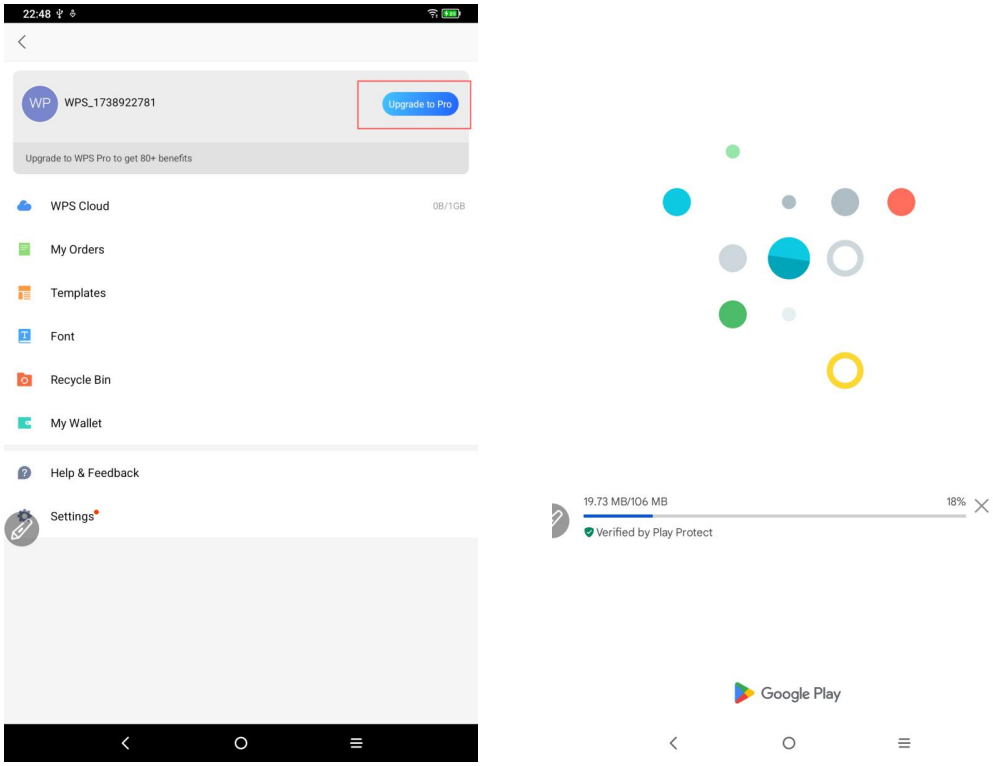

Стъпка 5: Изберете годишния абонамент и вижте информацията за 30-дневния пробен период. След абониране започва 30-дневно пробно членство.

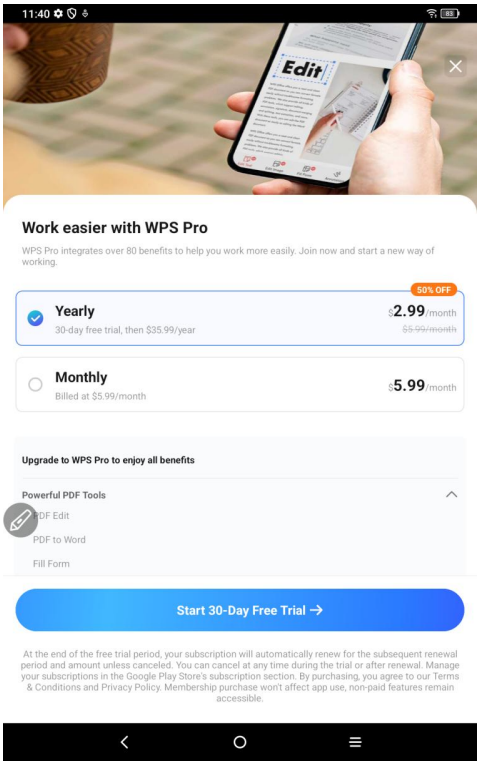

Забележка: Можете да отмените подновяването по всяко време през тези 30 дни и

в края на пробния период няма да бъдете таксувани. Ако не го отмените, таксата се удържа след 30 дни.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg