


XPPen

Star 03 V2

Graphic Pen Tablet

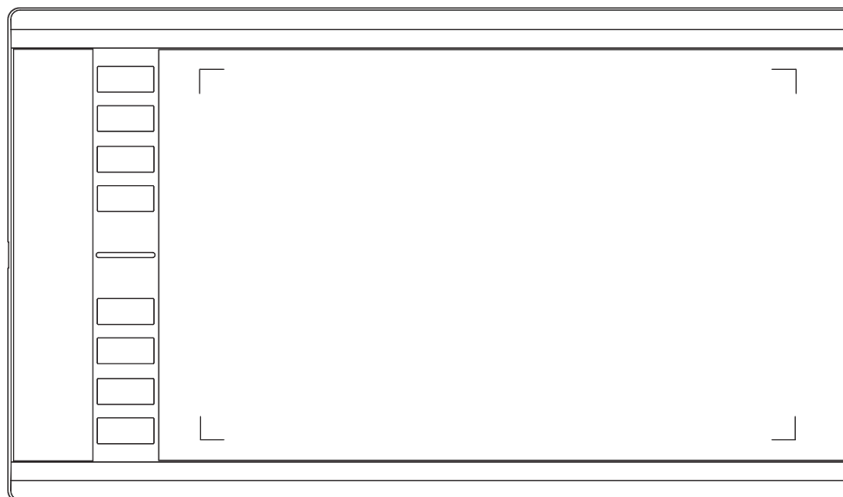


User Manual – Multilanguage Edition

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 21
CS	Čeština		page 41
SK	Slovenčina	..	page 60
PL	Polski		page 79
HU	Magyar		page 98
RO	Română	...	page 117
SL	Slovenščina		page 136
BG	Bulgarian	.	page 155



Star 03 V2

Graphic Pen Tablet

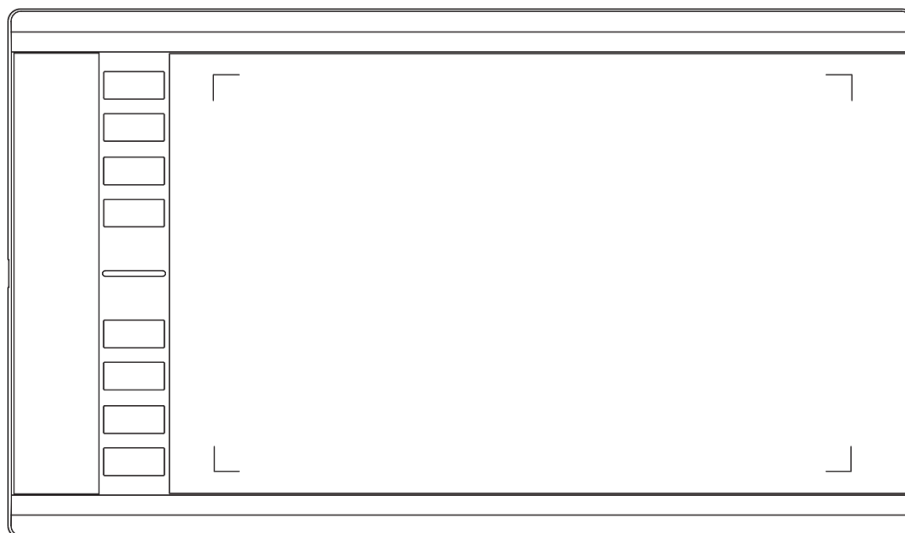

User Manual

Windows 10, 8, 7 and Mac OS X 10.10 or later

Contents

1	Safety Precautions	3
2	Limitation of Liability	4
3	Product Overview	5
3.1	Overview	5
3.2	Active Area	5
4	Stylus	6
4.1	Overview	6
4.2	Pen Tip Replacement	7
5	Driver Installation	7
5.1	Windows	8
5.2	Mac	8
6	Driver Settings	10
6.1	Windows	10
6.2	Mac	14
7	Driver Uninstall	18
7.1	Windows	18
7.2	Mac	18
8	FAQ	18

1. Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the safety precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn your tablet off when on board an aircraft or in any other location where the use of electronic devices is prohibited; otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this device may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or in any location exposed to excessive vibration. This may cause the tablet to fall or strike a surface, which can result in damage to and/or malfunction of the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on this product or put your body weight on it, as this may cause damage.



Avoid exposing the XP-PEN tablet to extremely high or low temperatures.

Do not store this product in areas where the temperature drops below 5 °C or rises above 40 °C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble.

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury.



Do not use alcohol for cleaning.

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents, which may discolour the product and cause it to deteriorate.



Do not expose to water.

Be cautious of water and any liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects, and especially magnetic objects, on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can damage the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive force on the pen or its barrel buttons.


The stylus is a high-precision instrument. Avoid pressing the barrel buttons too hard, and keep objects from pressing on the pen to avoid damage. Keep the pen away from areas with high levels of dust, contaminants or any particulate matter that can affect or damage the pen.

2. Limitation of Liability

1. XP-PEN shall in no event be liable for damage resulting from fires or earthquakes, including damage caused by third parties and damage arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-PEN shall in no event be liable for incidental damage – including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, and corruption or loss of data – arising from the use of, or the failure to use, this product correctly.
3. XP-PEN shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-PEN shall in no event be liable for damage or malfunction arising from the connection to other devices or the use of third-party software.

3. Product Overview


3.1. Overview

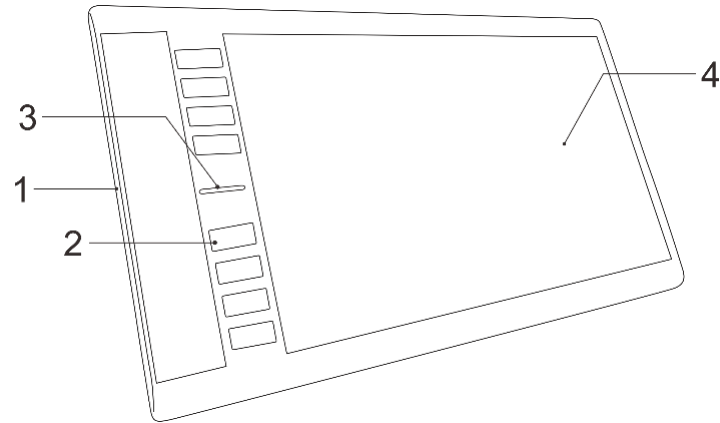

Overview

1. USB port
2. Express keys
3. Status indicator light
 - a. Blinking: the stylus is in range but not touching the work area.
 - b. Solid: the stylus is touching the work area.
 - c. No light: the stylus is out of detection range.
4. Active work area


3.2. Active Area

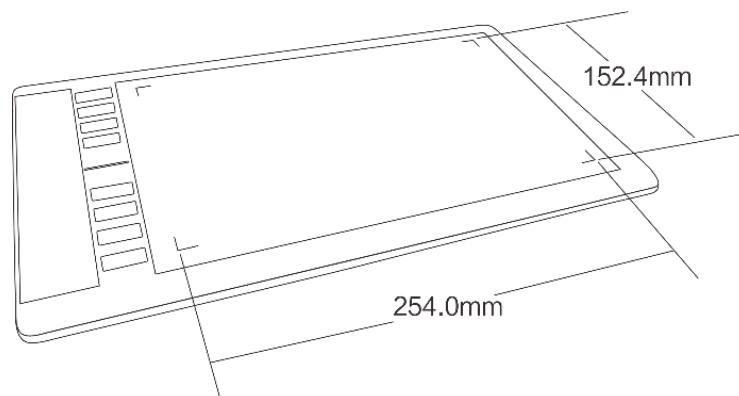

Active area

4. Stylus

4.1. Overview

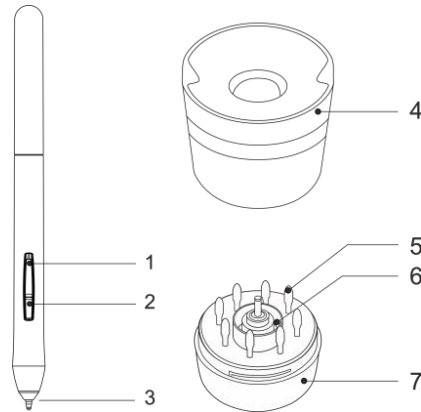

Stylus and accessories


1. Barrel button 2
2. Barrel button 1
3. Pen tip
4. Pen stand (top)
5. Replacement pen tips
6. Pen clip
7. Pen stand (bottom)

Notes:

- a. The barrel button functions can be customized in the tablet's driver settings.
- b. The stylus does not use a battery or require charging.

4.2. Pen Tip Replacement

1. Hold the upper half of the pen stand and twist it counterclockwise to remove it.
2. Remove the pen clip located in the centre of the lower pen stand.
3. Use the pen clip to grip the pen tip and pull it out of the stylus.
4. Push the new pen tip into the stylus.

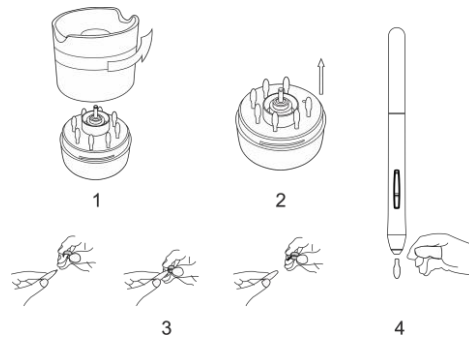

Replacing the pen tip

5. Driver Installation

Supported operating systems:

Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.10 or later

Notes:

1. Disable any antivirus or firewall software and close any non-essential background software before beginning the installation. Some software, such as OneDrive and Dropbox, may lock important files and prevent a successful installation. On a Windows computer, check the system tray at the bottom right of the screen and close any software unrelated to your computer hardware.
2. Uninstall any existing tablet software before attempting to install the Star 03 V2 driver. Other tablet drivers will conflict with the Star 03 V2 driver or prevent installation entirely.
3. Download the latest driver version from the XP-PEN website (www.xp-pen.com) and be sure to extract the contents of the “.zip” file before running the “.exe” or “.pkg” file.

5.1. Windows

1. Connect the Star 03 V2 to your computer with the included USB cable.
2. Download the latest Star 03 V2 driver from the support section of our website, www.xp-pen.com.
3. Extract the contents of the “.zip” file before running the “.exe” file.
4. After a successful installation, the driver icon () appears in your system tray and on your desktop. If the icon is not present, uninstall the driver, restart the computer and repeat step 2.


5.2. Mac

1. Connect the Star 03 V2 to your computer with the included USB cable.
2. Download the latest Star 03 V2 driver from the support section of our website, www.xp-pen.com.
3. Extract the contents of the “.zip” file before running the “.pkg” file.




Mac driver

4. If you get the error message below, complete the following steps.

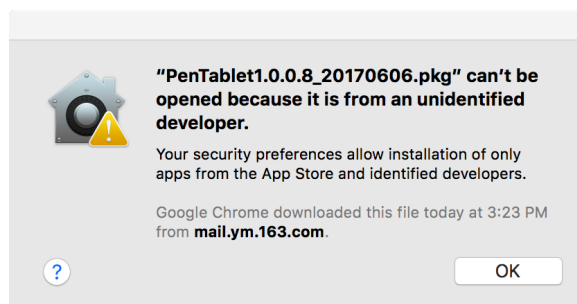


Unidentified developer

- a. Open “System Preferences”, then “Security & Privacy”.

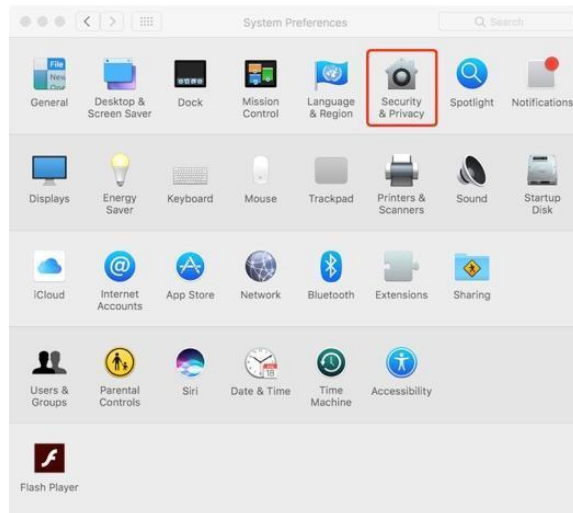


Security & Privacy

- b. Click “Open Anyway”.

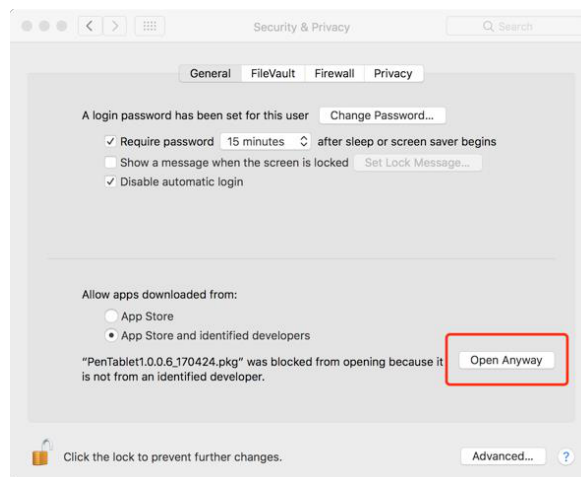

Open Anyway

- c. Enter your user name and password, then click “Unlock”.

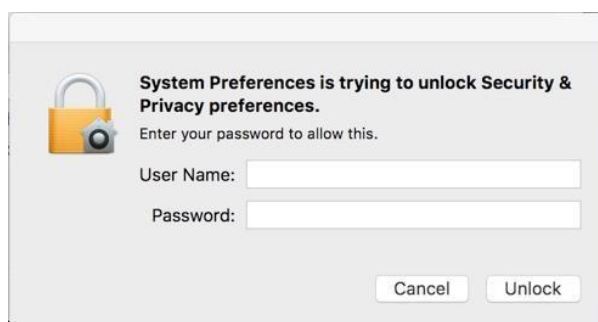


Password

6. Driver Settings

6.1. Windows


To open the Star 03 V2 driver settings, double-click the driver icon (🖊️) in the system tray or on your desktop.

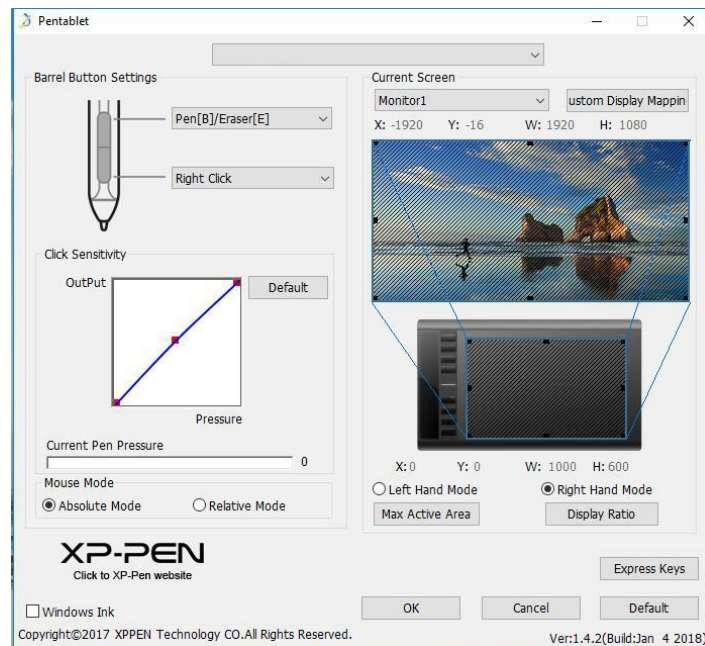

Driver interface

6.1.1. Pen Function Settings

Here you can customize the functions of the pen's barrel buttons. Use the “Function Key” option to program custom keystrokes.

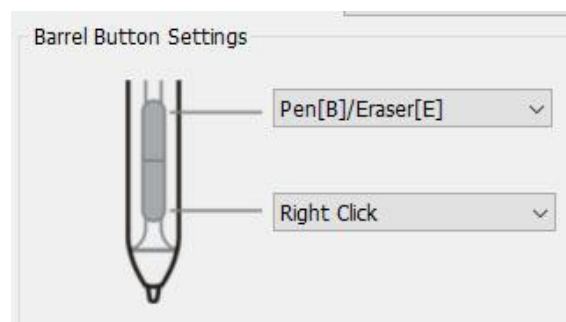


Pen function settings

Note: Pen/Eraser toggle

With the stylus within range of the Star 03 V2 work area, press the assigned barrel button to toggle between pen and eraser mode in compatible drawing software. The current mode is briefly displayed on your monitor.

6.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure


Here you can adjust the pen pressure sensitivity (“Output” and “Press”). “Current Pen Pressure” shows the pressure level currently being applied to your tablet and can be used to test the pen pressure.

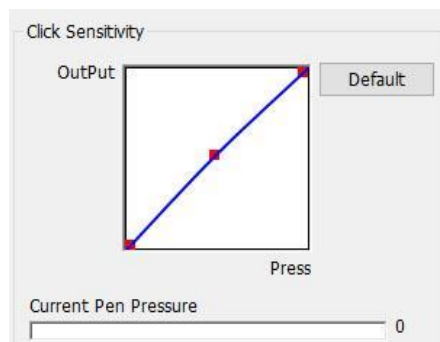

Click Sensitivity & Current Pen Pressure

6.1.3. Current Screen

The Star 03 V2 can be configured for use with a single monitor or with two monitors. The dimensions of your tablet's on-screen work area can also be changed here.

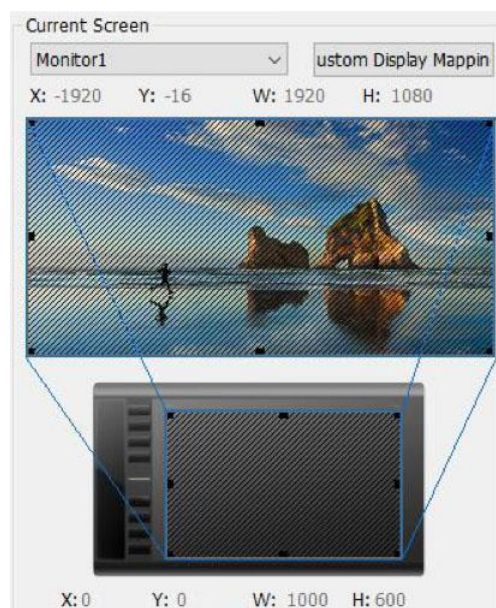

Current Screen

6.1.4. Mouse Mode

Absolute (pen) mode: the standard tablet mode. Each point of the tablet's work area corresponds to an absolute point on your computer display.


Relative (mouse) mode: the tablet's work area does not correspond to absolute points on your computer display, and your pen works like a standard mouse.



Mouse Mode

6.1.5. Windows Ink

Windows Ink support can be switched on and off here. Enabling it allows support for Windows Ink and for applications that use Windows Ink.



Windows Ink

6.1.6. Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

The Star 03 V2 is set up for right-handed use by default. When switching to left-handed mode, be sure to rotate the physical tablet by 180 degrees so that its express keys are on the opposite side.

Max Active Area & Display Ratio

You can set your Star 03 V2 work area to the maximum, or adjust the tablet's on-screen work area to match your monitor's aspect ratio.




Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

6.1.7. Express Keys Setting

Notes:

- (a) The Star 03 V2 express keys are designed to work with US English keyboards. The keys may not function correctly with other keyboard languages.




Keyboard

- (b) By default, the Star 03 V2 express keys are mapped to standard Photoshop keyboard shortcuts. The keys can be customized to work efficiently in other software.

In this tab you can edit the functions of the Star 03 V2 express keys. Use the “Definition” option to program custom keystrokes.


“Disable express keys”: when enabled, all express key functions are disabled.

“Hide Hints”: when enabled, no message pops up at the bottom of the screen when you press an express key.

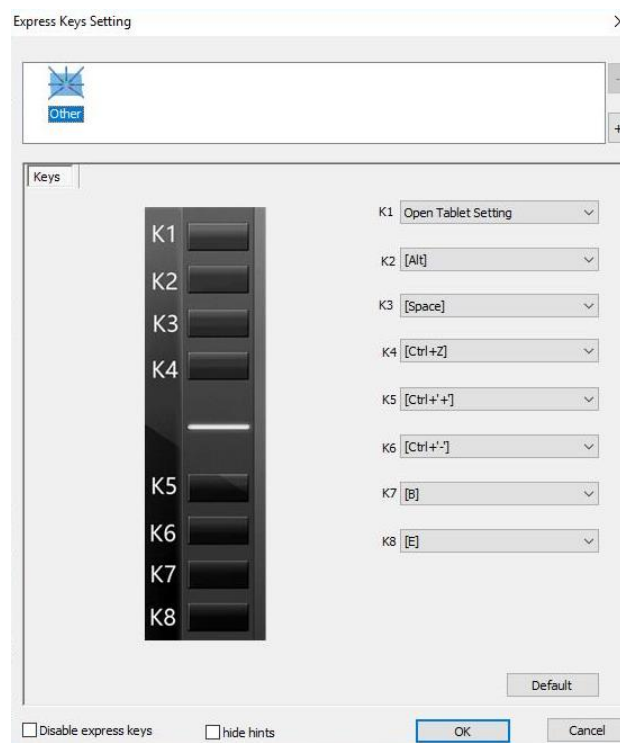

Keys

You can customize the functions of your express keys here. Use the “Function Key” option to program custom keystrokes.

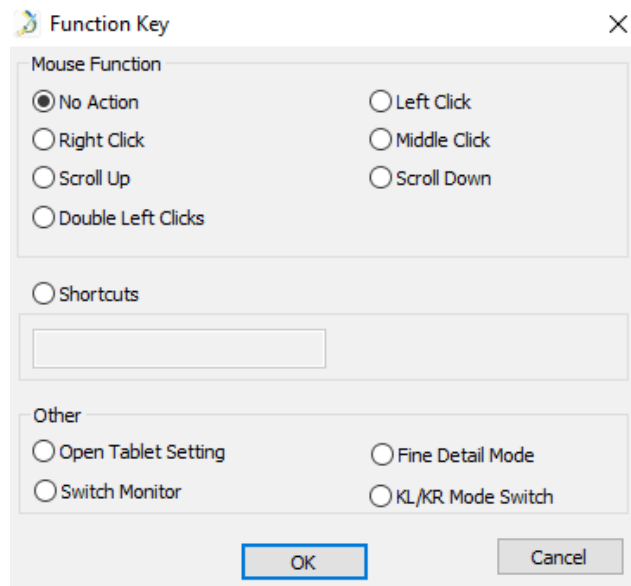

Function Key

6.1.8. XP-PEN Logo

If a driver update is available, a blue arrow (🔵) appears here. Click the arrow to update your driver.


Click our logo to visit our website.



XP-PEN logo


6.2. Mac

To open the Star 03 V2 driver settings, open Finder > Applications > PenTablet-Setting.

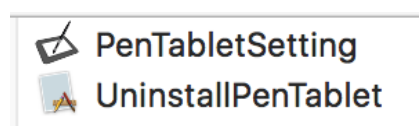

Tablet setting

6.2.1. Pen

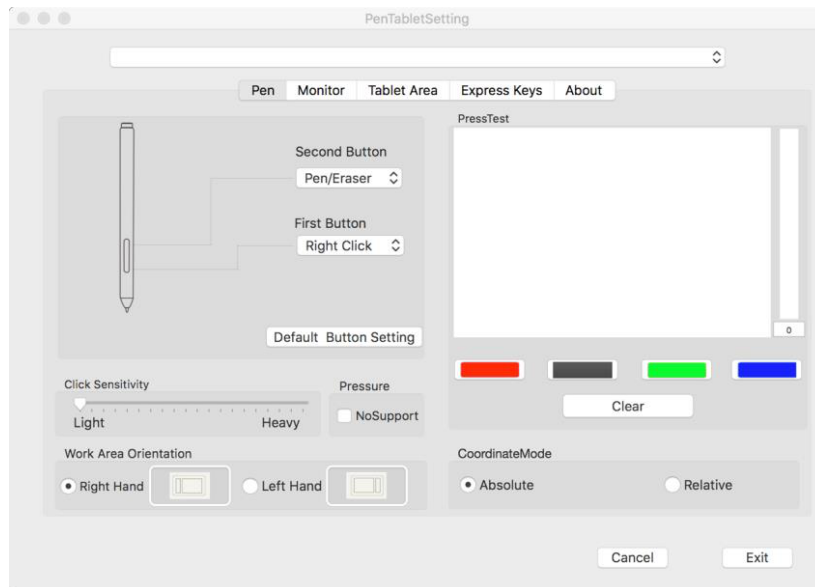

Pen


Note: Pen/Eraser toggle

With the stylus within range of the Star 03 V2 work area, press the assigned barrel button to toggle between pen and eraser mode in compatible drawing software. The current mode is briefly displayed on your monitor.

1. In this tab you can customize the functions of your stylus's barrel buttons, adjust the pressure sensitivity and test your pen pressure.
2. Click "Default Button Setting" to revert to the manufacturer's settings.
3. The pressure option "No Support" disables pen pressure when drawing.
4. A lighter sensitivity means that the digital pressure level rises with less physical pressure.
5. **Absolute (pen) mode:** the standard tablet mode. Each point of the tablet's work area corresponds to an absolute point on your computer display.
Relative (mouse) mode: the tablet's work area does not correspond to absolute points on your computer display, and your pen works like a standard mouse.
6. **Right and left hand mode:** the Star 03 V2 is set up for right-handed use by default. When switching to left-handed mode, be sure to rotate the physical tablet by 180 degrees so that its express keys are on the opposite side.

6.2.2. Monitor


The “Monitor” tab allows you to configure your tablet for use with a single monitor or with two monitors. The tablet can also be configured to use only a portion of your display.

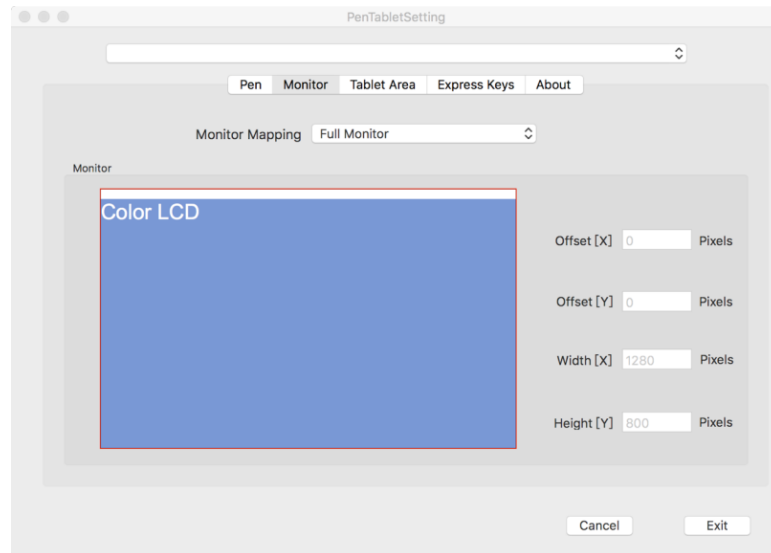

Monitor

6.2.3. Tablet Area


In this tab you can adjust your tablet’s on-screen work area. “Full Area” automatically selects the largest possible work area. “Screen Ratio” adjusts the tablet’s on-screen work area to match your monitor’s aspect ratio.

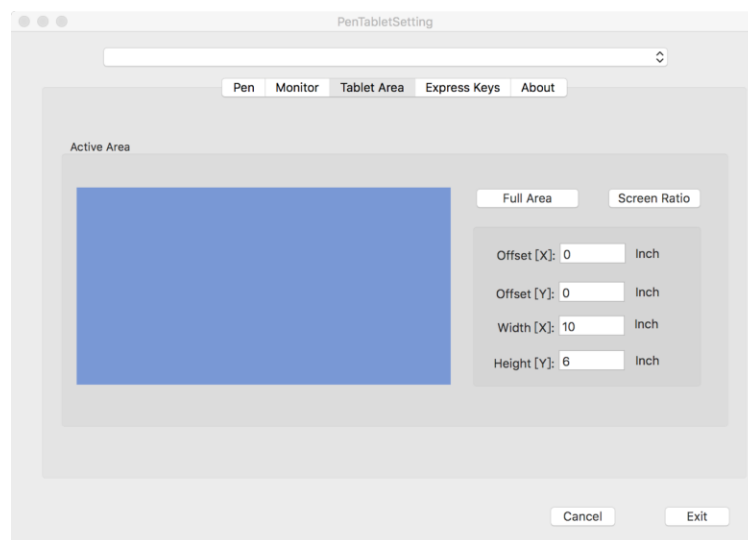

Tablet Area

6.2.4. Express Keys


In the “Express Keys” tab you can choose your preferred functions for the Star 03 V2 express keys. Use the “Reset Customer Defined” option to program custom keystrokes.

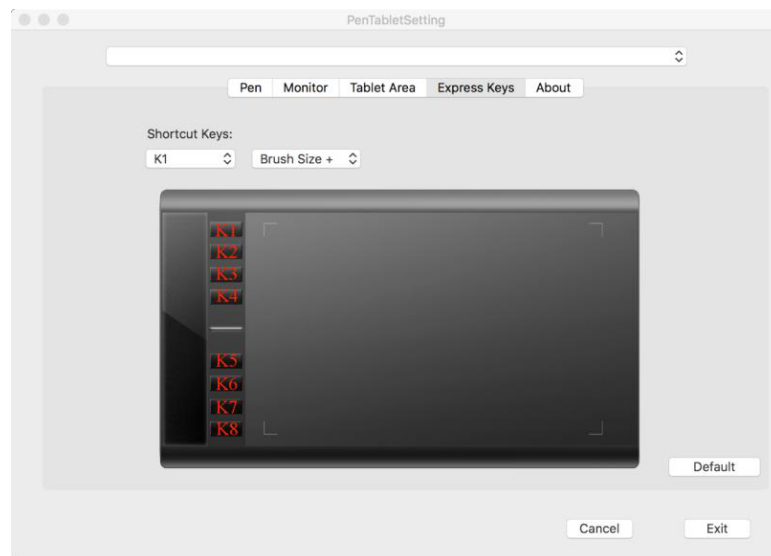

Express Keys

6.2.5. About

This tab displays the current version of your driver software.

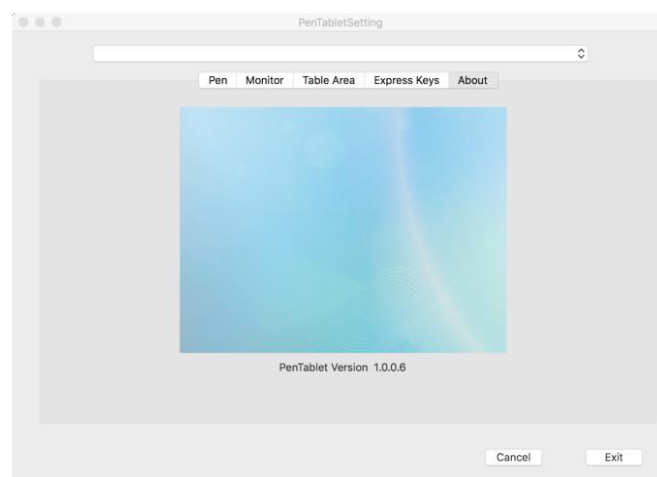

About


7. Driver Uninstall

7.1. Windows

In the Start menu, open [Settings] → [Apps & features]. Find “Pentablet” and click “Uninstall”. Follow the on-screen instructions.

7.2. Mac

Open [Finder] → [Applications] → [Pen Tablet], then click “UninstallPenTablet” and follow the on-screen instructions.

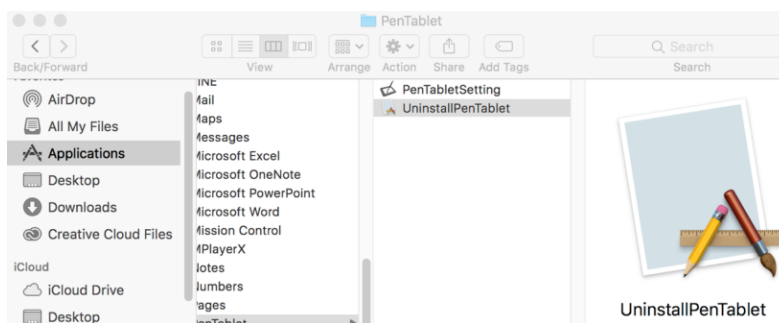

Mac uninstall

Note:

When reinstalling the Star 03 V2 driver, be sure to restart your computer after the uninstallation is complete.

8. FAQ

1. I can't use the stylus to control the cursor.

- Does the tablet's status indicator light turn on when the stylus touches the work area?
- If yes: uninstall the Star 03 V2 driver and restart, then connect the tablet to your computer and test your stylus. If the cursor responds to your pen input, the tablet's hardware is working. Reinstall the Star 03 V2 driver as follows (Windows):
- Download the tablet's latest driver from www.xp-pen.com, then extract the contents of the “.zip” file to the desktop.
- Connect the tablet, then run the driver installation. Complete the installation, then restart.

2. How do I know that the Star 03 V2 driver has been installed successfully?

After you install the driver, the Star 03 V2 driver icon () should be visible in the system tray at the bottom right of your screen (Windows) and on the desktop. Pen input will control the cursor, and pressure sensitivity will work in the driver.

3. How do I determine whether a problem is software- or hardware-related?

- a. Connect and install the Star 03 V2 on a different computer. If the tablet works properly on the other computer, you are experiencing a software issue: make sure that ALL tablet drivers (including the Star 03 V2 driver) are uninstalled and removed from your computer, then reinstall the Star 03 V2.
- b. The status indicator light of the Star 03 V2 helps you determine whether an issue is hardware-related. When everything works properly, the white status indicator light comes on when the stylus is within range of or touching the tablet's work area.

If you have any questions, please contact us at:

Web: www.xp-pen.com


E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz



Star 03 V2

Grafiktablett

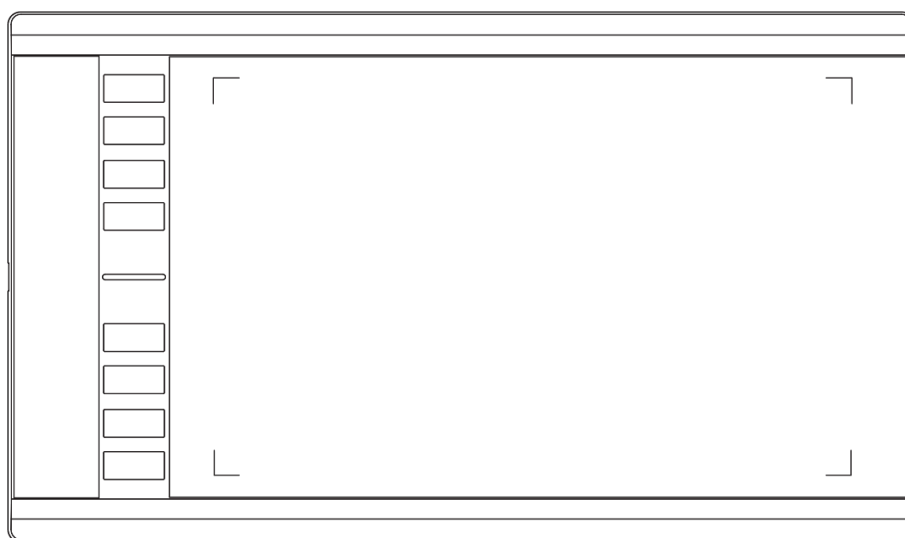

Bedienungsanleitung

Windows 10, 8, 7 und Mac OS X 10.10 oder höher

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	3
2	Haftungsbeschränkung	4
3	Produktübersicht	5
3.1	Übersicht	5
3.2	Arbeitsbereich	5
4	Stylus Stift	6
4.1	Übersicht	6
4.2	Stiftspitzen ersetzen	7
5	Installation des Treibers	7
5.1	Windows	8
5.2	Mac	8
6	Treibereinstellungs-UI	10
6.1	Windows	10
6.2	Mac	15
7	Den Treiber deinstallieren	18
7.1	Windows	18
7.2	Mac	18
8	FAQ	19

1. Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet, damit das XP-PEN Tablett richtig und sicher verwendet wird. Lesen und beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.



Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Bereich von Steuerungssystemen, die ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern.

In einem solchen System könnte dieses Produkt andere elektronische Geräte beeinträchtigen und durch diese Geräte selbst gestört werden.



Schalten Sie das Gerät aus, wo die Verwendung elektronischer Geräte verboten ist.

Schalten Sie Ihr Tablett an Bord eines Flugzeugs oder an jedem anderen Ort aus, an dem die Verwendung elektronischer Geräte verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte in der Umgebung beeinträchtigen kann. Ziehen Sie den USB-Stecker von diesem Produkt ab und schalten Sie es aus.



Halten Sie das Produkt von Säuglingen und Kleinkindern fern.

Das Zubehör dieses Geräts kann für kleine Kinder eine Erstickengefahr darstellen. Bewahren Sie das gesamte Zubehör außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf.



VORSICHT

Stellen Sie dieses Produkt nicht auf instabile Oberflächen.

Stellen Sie dieses Produkt nicht auf instabile oder geneigte Oberflächen oder an Orte mit starken Vibrationen. Das Tablett könnte herunterfallen oder aufschlagen und dadurch beschädigt werden oder nicht mehr richtig funktionieren.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Treten Sie nicht auf das Produkt und stützen Sie sich nicht mit Ihrem Körpergewicht darauf ab, da es sonst beschädigt werden kann.



Setzen Sie das XP-PEN Tablett keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

Lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 5 °C fällt oder über 40 °C steigt. Vermeiden Sie Orte mit starken Temperaturschwankungen. Dies kann das Produkt und seine Bauteile beschädigen.



Nicht zerlegen.

Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht. Andernfalls besteht die Gefahr von Hitze, Brand, Stromschlag und Verletzungen.



Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol.

Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner, Benzol oder andere mineralische Lösungsmittel, die das Produkt verfärben und angreifen können.



Nicht Wasser aussetzen.

Achten Sie auf Wasser und alle Flüssigkeiten in der Nähe des Tablett. Wasser oder andere Flüssigkeiten können das Produkt beschädigen.



VORSICHT



Legen Sie keine metallischen und insbesondere keine magnetischen Gegenstände auf das Tablett.

Metallische und/oder magnetische Gegenstände auf diesem Produkt können während des Betriebs Fehlfunktionen oder dauerhafte Schäden verursachen.



Schlagen Sie den Stift nicht gegen harte Gegenstände.

Schläge gegen harte Gegenstände können den Stift beschädigen.



Halten Sie den Stift nicht zu fest und üben Sie KEINEN übermäßigen Druck auf den Stift und seine Schafttasten aus.


Der Stylus ist ein Präzisionsinstrument. Drücken Sie die Schafttasten nicht zu fest und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf den Stift drücken, um Schäden zu vermeiden. Halten Sie den Stift von stark staubigen oder verschmutzten Orten und von Partikeln fern, die den Stift beeinträchtigen oder beschädigen können.

2. Haftungsbeschränkung

1. XP-PEN haftet in keinem Fall für Schäden durch Brände oder Erdbeben, einschließlich solcher, die von Dritten verursacht werden, sowie solcher, die auf Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder Nachlässigkeit des Benutzers zurückzuführen sind.
2. XP-PEN haftet in keinem Fall für Folgeschäden – einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Geschäftseinnahmen, Unterbrechung der Geschäftstätigkeit sowie Beschädigung oder Verlust von Daten –, die aus der Verwendung oder der nicht ordnungsgemäßen Verwendung dieses Produkts entstehen.
3. XP-PEN haftet in keinem Fall für Schäden durch eine Verwendung, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist.
4. XP-PEN haftet in keinem Fall für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch den Anschluss an andere Geräte oder die Verwendung von Software Dritter entstehen.

3. Produktübersicht


3.1. Übersicht

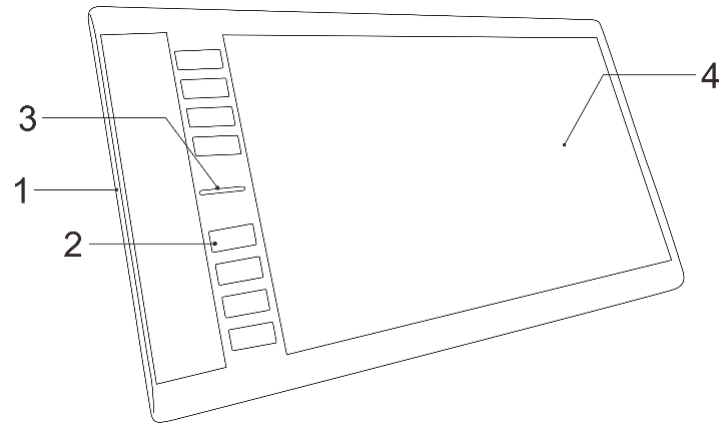

Übersicht

1. USB Anschluss
2. Schnellzugriffstasten
3. Status-Kontrollleuchte
 - a. blinkt: Der Stylus befindet sich in Reichweite, berührt den Arbeitsbereich aber nicht.
 - b. leuchtet: Der Stylus berührt den Arbeitsbereich.
 - c. ausgeschaltet: Der Stylus befindet sich außerhalb der Reichweite.
4. Arbeitsbereich


3.2. Arbeitsbereich

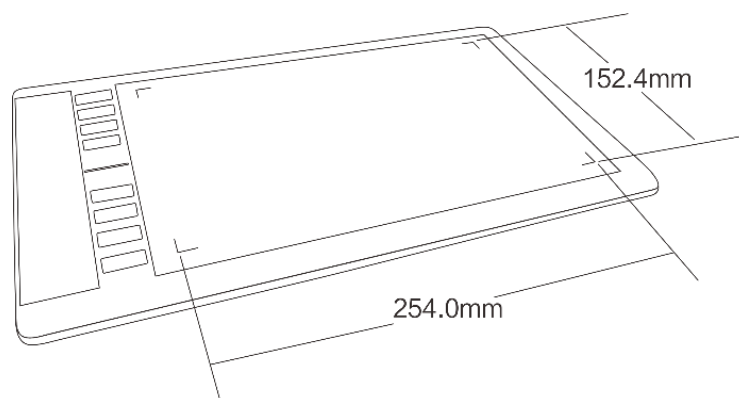

Arbeitsbereich

4. Stylus Stift

4.1. Übersicht

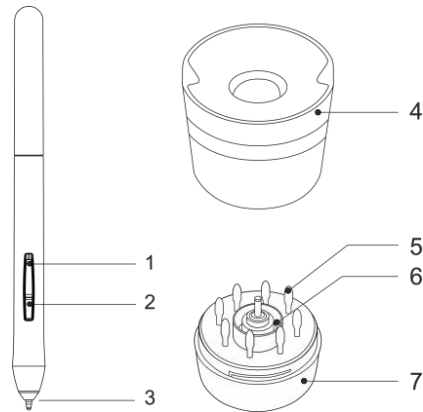

Stylus und Zubehör


1. Schafttaste 2
2. Schafttaste 1
3. Stiftspitze
4. Stifthalter
5. Ersatzspitzen
6. Entferner für Ersatzspitzen
7. Stifthalterboden

Anmerkungen:

1. Die Funktionen der Schafttaste können in der Treibereinstellung angepasst werden.
2. Der Stylus benötigt keine Batterie und muss nicht aufgeladen werden.

4.2. Stiftspitzen ersetzen

1. Halten Sie die obere Hälfte des Stifthalters fest und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu entfernen.
2. Entfernen Sie den Ersatzspitzenentferner in der Mitte des unteren Ständers.
3. Benutzen Sie den Ersatzspitzenentferner, um die Stiftspitze zu greifen und sie aus dem Stylus herauszuziehen.
4. Schieben Sie die neue Ersatzspitze in den Stylus.

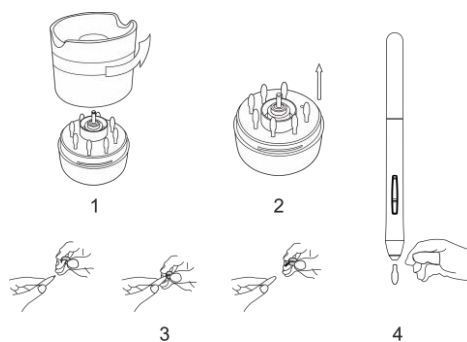

Die Ersatzspitzen ersetzen

5. Installation des Treibers

Systemanforderungen

- Windows 10/8/7
- Mac OS X 10.10 oder höher

Anmerkung:

1. Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen. Einige Software (z. B. OneDrive und Dropbox) kann wichtige Dateien monopolisieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Unter Windows Computern überprüfen Sie die Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schließen Sie jede Software, die nicht mit Ihrer Computerhardware verbunden ist.
2. Deinstallieren Sie jede vorhandene Tabletsoftware, bevor Sie versuchen den Star 03 V2 Treiber zu installieren. Andere Tabletttreiber werden zu einem Konflikt mit dem Star 03 V2 Tablett führen oder können die Installation komplett verhindern.
3. Sie können die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und führen Sie im Anschluss „.exe“ oder „.pkg“ aus.

5.1. Windows

1. Verbinden Sie das Star 03 V2 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
2. Laden Sie die aktuellste Treiberversion des Star 03 V2 auf der „Support“ Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
3. Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss „.exe“ ausführen.
4. Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das Symbol () in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.


5.2. Mac

1. Verbinden Sie das Star 03 V2 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
2. Laden Sie die aktuellste Treiberversion des Star 03 V2 auf der „Support“ Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunter.
3. Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss „.pkg“ ausführen.




Mac Treiber

4. Sollte die untenstehende Fehlermeldung erscheinen, gehen Sie wie folgt vor.

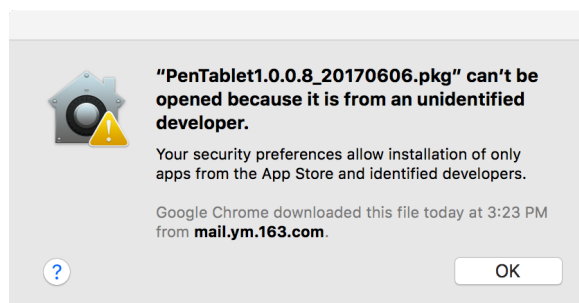


Unidentified developer

- a. Öffnen Sie „System Preferences“, dann „Security & Privacy“.

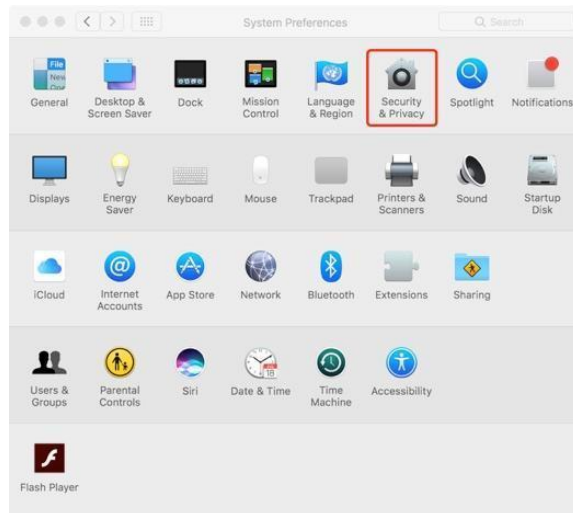


Security & Privacy

- b. Klicken Sie auf „Open Anyway“.

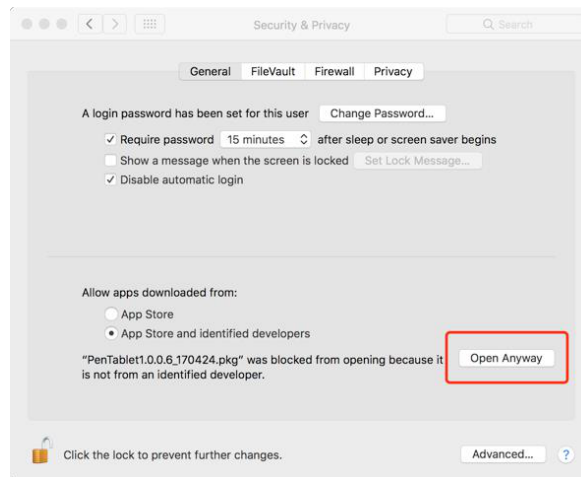

Open Anyway

- c. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, klicken Sie dann auf „Unlock“.

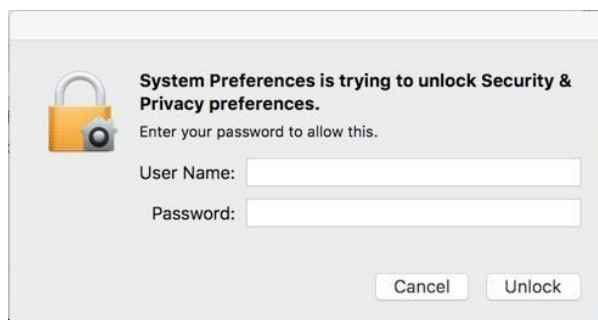


Passwort

6. Treibereinstellungs-UI

6.1. Windows

Das Star 03 V2 Treibereinstellungs-UI kann auf zwei Arten geöffnet werden:


1. Doppelklicken Sie auf das Symbol () in der Taskleiste oder
2. doppelklicken Sie auf das „Pentablet“-Symbol auf Ihrem Desktop.

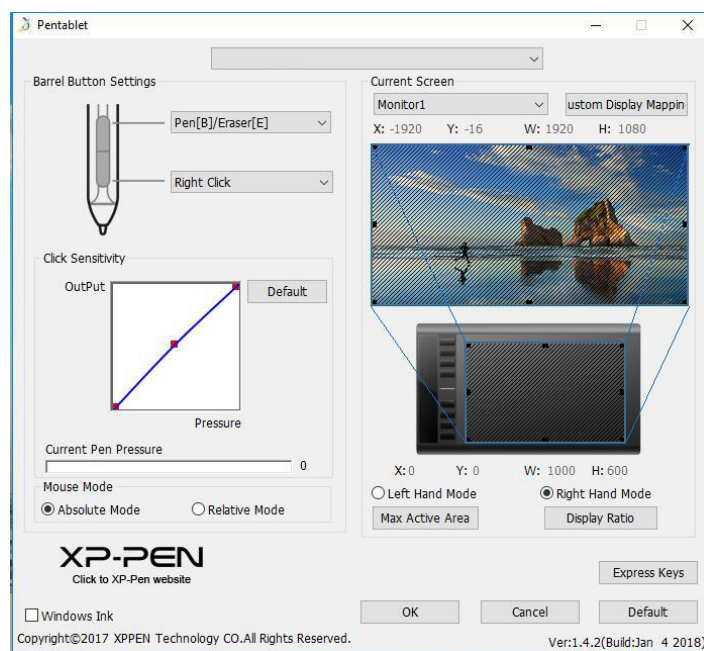

Treiber UI

6.1.1. Stift Funktionen Einstellungen

Sie können die Funktionen der Schafttasten des Stiftes in der Registerkarte „Pen Buttons“ anpassen, indem Sie „Function Key“ im Menü auswählen, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.

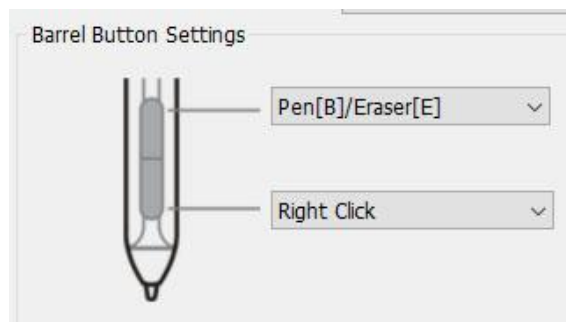


Pen Functions Setting

Anmerkung: Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafittaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

6.1.2. Druckempfindlichkeit und aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit


Hier können Sie die Stiftdruckempfindlichkeit auf „Output“ oder „Press“ einstellen. „Current Pen Pressure“ zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihrem Tablet ausgeführt wird und kann zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stifts benutzt werden.

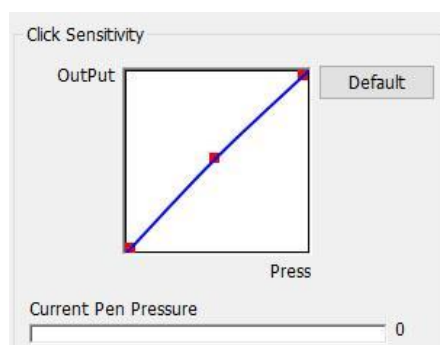

Click Sensitivity & Current Pen Pressure

6.1.3. Aktueller Bildschirm

Das Star 03 V2 kann mit einem oder zwei Monitoren konfiguriert werden. Die Abmessungen des Bildschirmarbeitsbereichs Ihres Tablets können hier geändert werden.

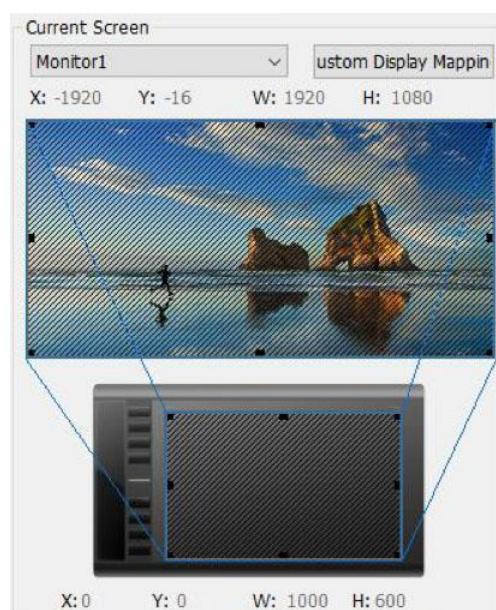

Aktueller Bildschirm

6.1.4. Maus Modus

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablett entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablett entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.



Mouse Mode

6.1.5. Windows Ink

Windows Ink kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.




Windows Ink

6.1.6. Rechts- und Linkshändermodus & Aktiven Bereich & Anzeigeverhältnis maximieren

Das Star 03 V2 Grafiktablett muss um 180 Grad gedreht werden, nachdem der Linkshändermodus aktiviert wurde. Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass sich das physische Tablett um 180 Grad dreht, um seine Schnellzugriffstasten auf die gegenüberliegende Seite zu legen.

Aktiven Bereich & Anzeigeverhältnis maximieren

Sie können Ihren Arbeitsbereich von Star 03 V2 auf den Höchstwert einstellen oder den Bildschirmarbeitsbereich des Tablett an die Auflösung Ihres Monitors anpassen.




Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

6.1.7. Schnellzugriffstasten

Anmerkung:

- (a) Die Schnellzugriffstasten des Star 03 V2 funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.




Tastatur

- (b) Die Schnellzugriffstasten des Star 03 V2 sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.

In der Registerkarte „Express Keys“ können Sie die Schnellzugriffstasten bearbeiten. Verwenden Sie die Option „Definition“, um festgelegte Tastenkombinationen zu programmieren.


Die Schnellzugriffstasten deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Funktionen der Schnellzugriffstasten deaktiviert.

„Hide Hints“: Wenn Sie diese Option aktivieren und eine der Schnellzugriffstasten benutzen, wird kein Popup im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.

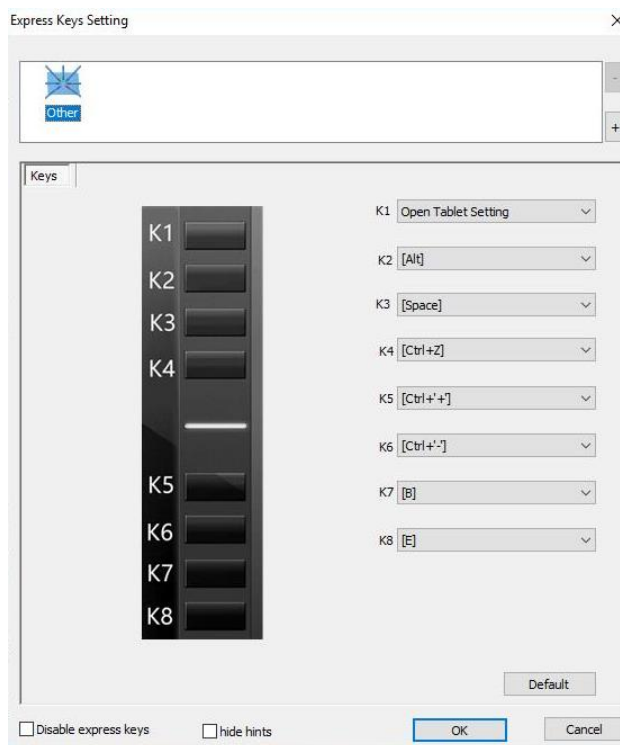

Keys

Sie können die Funktionen der Schnellzugriffstasten hier anpassen. Benutzen Sie „Function Key“ im Menü, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.

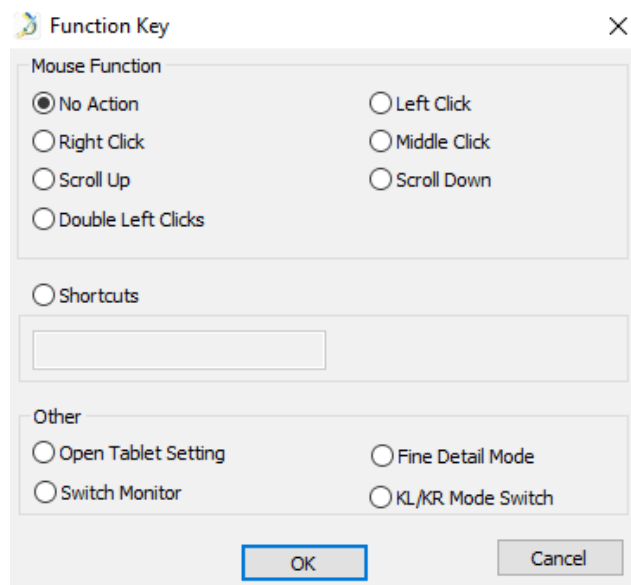

Function Key

6.1.8. XP-PEN Logo

Wenn das Treiber-Update verfügbar ist, werden Sie hier einen blauen Pfeil (👉) sehen. Klicken Sie auf den Pfeil, um den Treiber zu aktualisieren.

Klicken Sie auf unser Logo, um unsere Website zu besuchen.



XP-PEN Logo


6.2. Mac

Um die Treibereinstellungen des Star 03 V2 Tablets zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [PenTabletSetting].



Tablet Setting

6.2.1. Stift

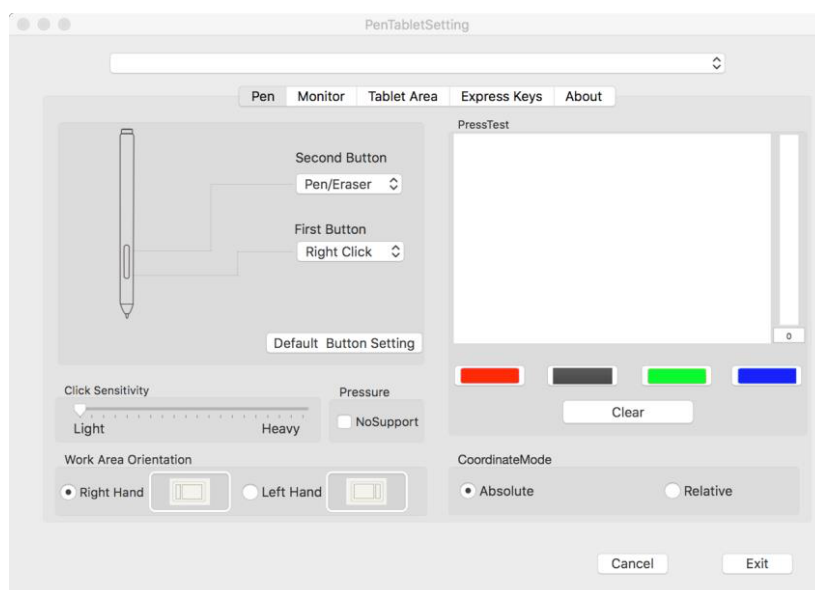

Pen

Anmerkung: Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus


Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

1. In dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Schafttasten Ihres Stylus anpassen, die Empfindlichkeit einstellen und die Stiftdruckempfindlichkeit Ihres Tablets testen.
2. Wenn Sie auf „Default Button Setting“ klicken, werden die Funktionen auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt.
3. Pressure „No Support“: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Funktion der Stiftdruckempfindlichkeit deaktiviert.
4. Geringere Empfindlichkeit bedeutet, dass das digitale Druckempfindlichkeitsniveau bei schwächerem physischem Drücken höher wird.

5. **Absoluter (Stift) Modus:** Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablettts entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.
- Relativer (Maus) Modus:** Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablettts entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.
6. **Rechts- & Linkshänder:** Der Star 03 V2 ist standardmäßig für Rechtshänder eingerichtet. Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass Sie das Tablett selbst um 180 Grad drehen, um seine Schnellzugriffstasten auf die gegenüberliegende Seite zu legen.

6.2.2. Monitor


Die Registerkarte Monitor ermöglicht die Konfiguration zur Benutzung Ihres Tablettts mit einem oder zwei Monitoren. Das Tablett kann auch so konfiguriert werden, dass nur ein Teil des Displays verwendet wird.

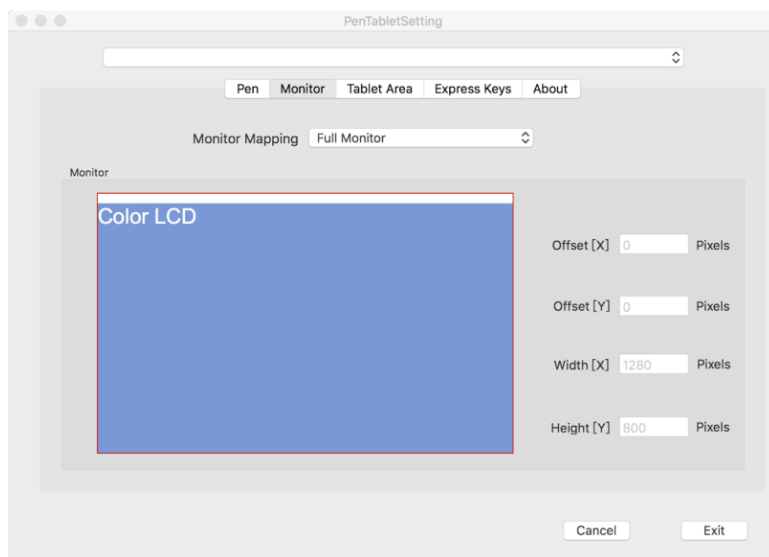

Full Monitor

6.2.3. Bildschirm-Arbeitsbereich (Tablet Area)


Sie können den Bildschirm-Arbeitsbereich in der Registerkarte anpassen. „Full Area“ wählt automatisch den größtmöglichen Bildschirm-Arbeitsbereich aus. „Screen Ratio“ passt den Bildschirm-Arbeitsbereich des Tabletts auf die Auflösung Ihres Monitors an.

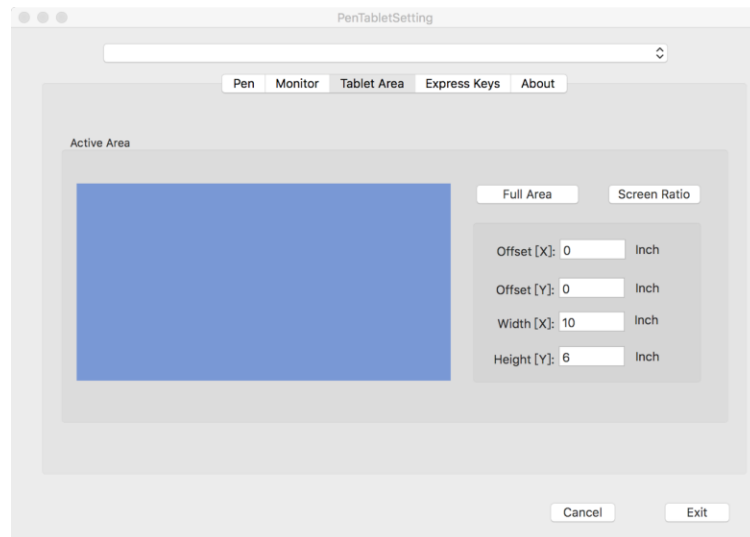

Full Area

6.2.4. Schnellzugriffstasten


In der Registerkarte „Express Keys“ können Sie die gewünschten Funktionen der Star 03 V2 Schnellzugriffstasten aus der Liste auswählen. Verwenden Sie „Reset Customer Defined“ im Menü, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.

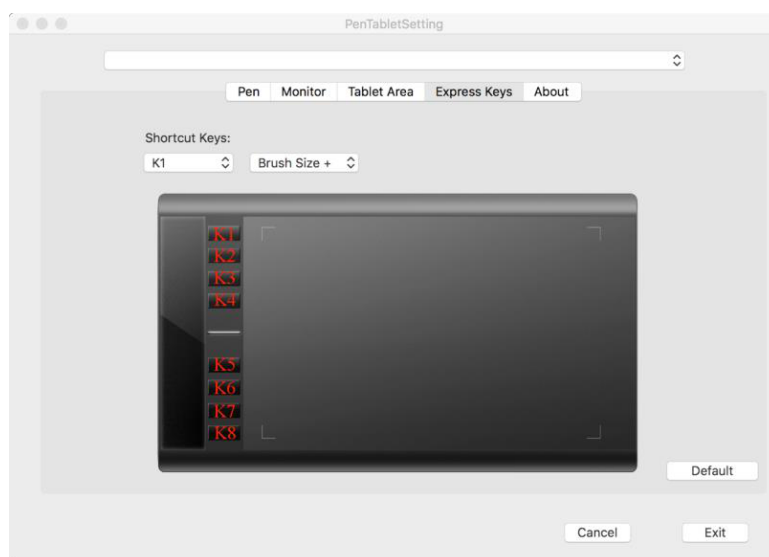

Express Keys

6.2.5. Über

Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

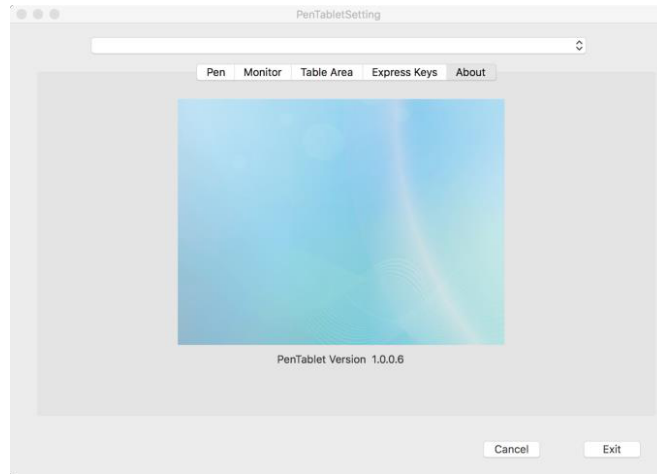

About


7. Den Treiber deinstallieren

7.1. Windows

Öffnen Sie [Start menu] → [All Programs/Apps]. Finden Sie „Pentablet“, klicken Sie auf „Uninstall Driver“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

7.2. Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Application] → [Pen Tablet] und klicken Sie dann auf „UninstallPenTablet“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

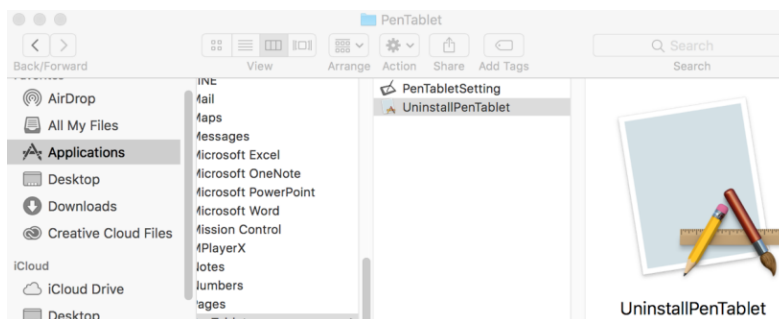

Mac-Deinstallation

Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Star 03 V2 Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neu gestartet haben.

8. FAQ

1. Ich kann den Stift nicht nutzen, um den Cursor zu bedienen.

Schaltet sich die Status-LED des Tablets ein, wenn der Stift den Arbeitsbereich des Tablets berührt?

Ja: Deinstallieren Sie den Star 03 V2 Treiber. Falls die Deinstallation des Treibers nicht ausführt, installieren Sie den Treiber bitte noch einmal. Dann deinstallieren Sie den Treiber. Starten Sie neu. Verbinden Sie das Tablett mit Ihrem Computer und testen Sie den Stift. Wenn der Stift den Cursor steuern kann, funktioniert die Hardware des Tablett. Installieren Sie den Star 03 V2 Treiber noch einmal, folgen Sie den Schritten (Windows):

- a. Laden Sie den neuesten Treiber des Tablett auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter. Dann entpacken Sie die .zip Dateien.
- b. Schließen Sie alle unnötige Software und Prozesse. (Einige Software kann den Wintab Prozess verwenden und die Treiberinstallation beeinträchtigen. One-Drive verursacht vor allem häufig Probleme, das Symbol sieht wie zwei graue Wolken aus.)
- c. Öffnen Sie C:\Windows. Suchen Sie bitte „WinTab32.dll“, dann löschen Sie es.
- d. Verbinden Sie das Tablett und schalten Sie das Tablett ein, dann installieren Sie den Treiber. Nach erfolgreicher Installation des Treibers starten Sie den Computer neu.

Nach Neustart des Computers verschwindet das Treiber Symbol in der Taskleiste: Öffnen Sie C:\Windows. Öffnen Sie File » Folder and Search options » View. Aktivieren Sie „Show hidden files and folders“, dann suchen Sie „wtclient“. Rechtsklicken Sie auf die beiden Dateien. Führen Sie jede als Administrator aus. Das Treiber Symbol sollte in der Taskleiste erscheinen.

2. Wie weiß ich, dass der Star 03 V2 Treiber erfolgreich installiert wurde?

Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das Symbol  in der Taskleiste. Die Stifteingabe wird den Mauszeiger steuern und die Druckempfindlichkeit wird in der Pressure/Pen Registerkarte des Treiber UIs funktionieren.

3. Wie kann ich feststellen, ob ein Problem Software- oder Hardwarebezogen ist?

- i. Verbinden und installieren Sie das Star 03 V2 Tablett auf einem anderen Computer. Falls das Grafiktablett auf dem neuen Computer richtig funktioniert, liegt ein Softwareproblem vor. Stellen Sie sicher, dass alle Tablettsoftwares (einschließlich der des Star 03 V2) deinstalliert und von Ihrem Computer entfernt sind. Installieren Sie das Star 03 V2 Grafiktablett anschließend neu.
- ii. Die Kontrollleuchte des Star 03 V2 Grafiktablets wird Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob ein Hardwareproblem vorliegt. Wenn sich der Stylus Stift in Reichweite des Arbeitsbereiches befindet oder auf diesem liegt, wird die weiße Status-Kontrollleuchte leuchten, wenn alles korrekt funktioniert. Sollte das Licht unter diesen Bedingungen nicht angehen, liegt möglicherweise ein Hardwaredefekt vor.

Hätten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:

Web: www.xp-pen.de


E-Mail: servicede@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu



Star 03 V2

Grafický tablet

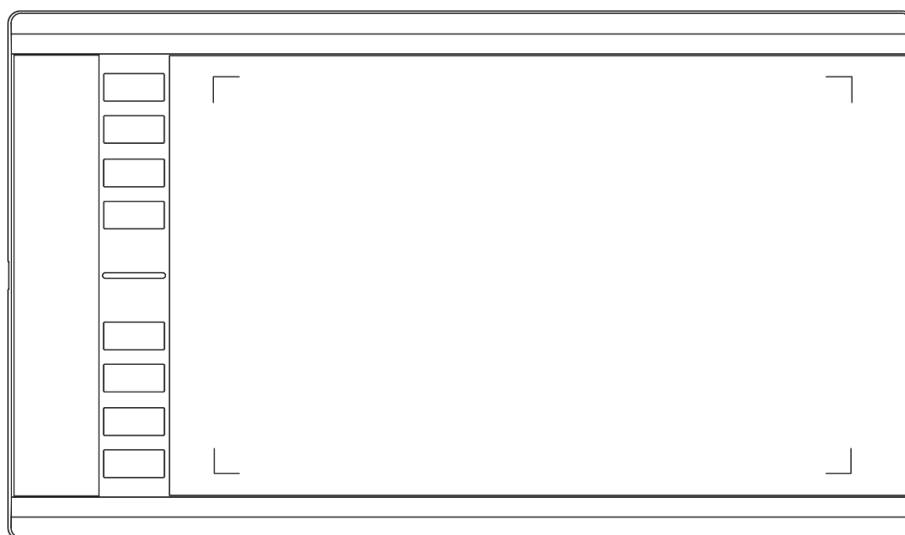

Uživatelská příručka

Windows 10, 8, 7 a Mac OS X 10.10 nebo novější

Obsah

1	Bezpečnostní pokyny	3
2	Omezení odpovědnosti	4
3	Popis výrobku	5
3.1	Přehled	5
3.2	Aktivní plocha	5
4	Pero	6
4.1	Přehled	6
4.2	Výměna hrotu pera	7
5	Instalace ovladače	7
5.1	Windows	8
5.2	Mac	8
6	Nastavení ovladače	10
6.1	Windows	10
6.2	Mac	14
7	Odinstalace ovladače	18
7.1	Windows	18
7.2	Mac	18
8	Časté dotazy	18

1. Bezpečnostní pokyny

V této příručce se používají následující symboly, aby byl tablet XP-PEN používán správně a bezpečně. Bezpečnostní pokyny si pozorně přečtěte a dodržujte je.



Nepoužívejte tento výrobek v prostředí řídicích systémů, které vyžadují vysoký stupeň bezpečnosti a spolehlivosti.

V takovém systému by výrobek mohl negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení a sám by mohl kvůli jejich vlivu selhat.



Vypněte výrobek v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.

Na palubě letadla nebo na jiném místě, kde je používání elektronických zařízení zakázáno, tablet vypněte, jinak by mohl negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení v okolí. Odpojte od výrobku USB konektor a vypněte jej.



Uchovávejte výrobek mimo dosah kojenců a malých dětí.

Príslušenství výrobku může pro malé děti představovat nebezpečí udušení. Veškeré příslušenství uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí.



POZOR

Nepokládejte výrobek na nestabilní povrchy.

Nepokládejte výrobek na nestabilní nebo nakloněné povrchy ani na místa vystavená nadměrným vibracím. Tablet by mohl spadnout nebo na něco narazit, a poškodit se nebo přestat správně fungovat.

Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

Nepokládejte na výrobek těžké předměty. Nestoupejte na něj a neopírejte se o něj celou vahou, mohl by se poškodit.



Nevystavujte tablet XP-PEN extrémně vysokým ani nízkým teplotám.

Neskladujte výrobek na místech, kde teplota klesá pod 5 °C nebo stoupá nad 40 °C. Vyhněte se místům s velkými výkyvy teplot. Mohlo by dojít k poškození výrobku a jeho součástí.



Výrobek nerozebírejte.

Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Mohli byste se vystavit působení tepla, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.



K čištění nepoužívejte alkohol.

Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen ani jiná minerální rozpouštědla, která mohou výrobek odbarvit a poškodit.



Chraňte výrobek před vodou.

Dávejte pozor na vodu a jakékoli tekutiny v blízkosti tabletu. Kontakt s vodou nebo jinou kapalinou může výrobek poškodit.



POZOR



Nepokládejte na tablet kovové a zejména magnetické předměty.

Kovové a/nebo magnetické předměty položené na výrobek během provozu mohou způsobit poruchu nebo trvalé poškození.



Nenarážejte perem do tvrdých předmětů.

Nárazy do tvrdých předmětů mohou pero poškodit.



Nedržte pero příliš pevně a NETLAČTE nadměrnou silou na pero ani na tlačítka na něm.


Pero je vysoce přesný nástroj. Netiskněte tlačítka na peru příliš silně a dbejte na to, aby na pero netlačily jiné předměty, jinak by se mohlo poškodit. Chraňte pero před prachem, nečistotami a jinými částicemi, které by mohly ovlivnit jeho funkci nebo ho poškodit.

2. Omezení odpovědnosti

1. Společnost XP-PEN v žádném případě neodpovídá za škody způsobené požárem nebo zemětřesením, včetně škod způsobených třetími stranami a škod vzniklých nesprávným používáním, zneužitím nebo zanedbáním ze strany uživatele.
2. Společnost XP-PEN v žádném případě neodpovídá za následné škody – mimo jiné ušlý obchodní příjem, přerušení obchodní činnosti a poškození nebo ztrátu dat –, které vzniknou v důsledku používání nebo nesprávného používání tohoto výrobku.
3. Společnost XP-PEN v žádném případě neodpovídá za škody způsobené používáním, které není popsáno v této příručce.
4. Společnost XP-PEN v žádném případě neodpovídá za škody nebo poruchy způsobené připojením k jiným zařízením nebo používáním softwaru třetích stran.

3. Popis výrobku


3.1. Přehled

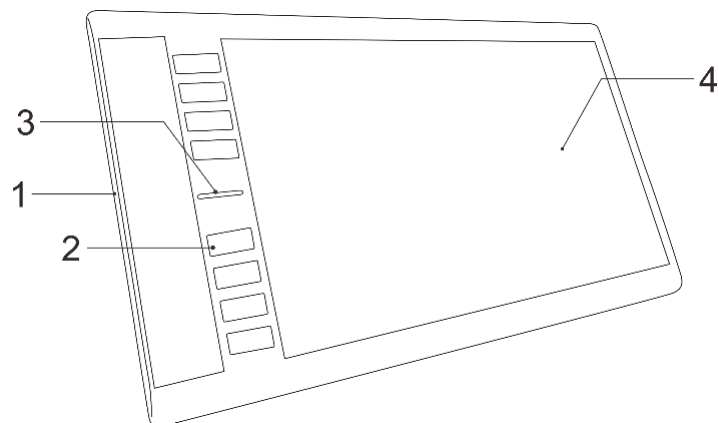

Přehled

1. USB port
2. Expresní tlačítka
3. Kontrolka stavu
 - a. Bliká: pero je v dosahu, ale nedotýká se pracovní plochy.
 - b. Svítí: pero se dotýká pracovní plochy.
 - c. Nesvítí: pero je mimo dosah snímání.
4. Aktivní pracovní plocha


3.2. Aktivní plocha

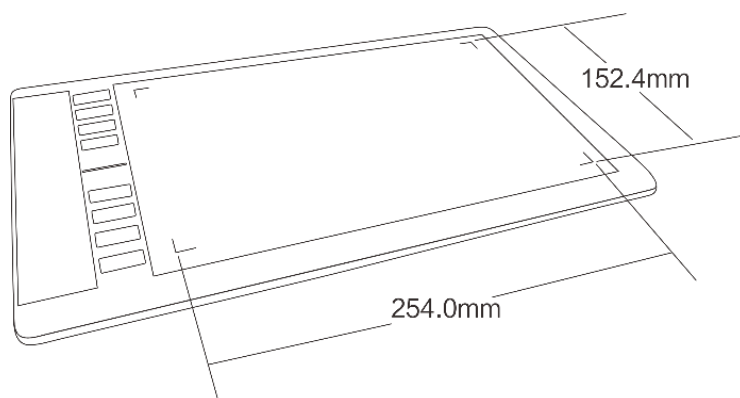

Aktivní plocha

4. Pero

4.1. Přehled

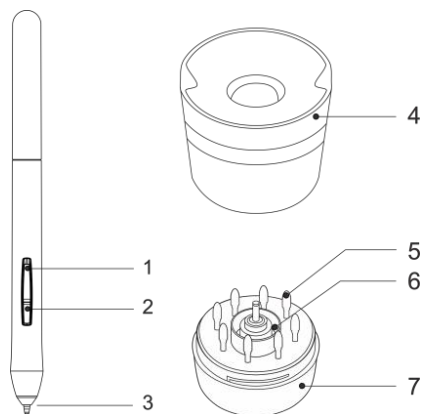

Pero a příslušenství


1. Tlačítko na peru 2
2. Tlačítko na peru 1
3. Hrot pera
4. Stojánek na pero (horní část)
5. Náhradní hroty
6. Svorka na výměnu hrotu
7. Stojánek na pero (spodní část)

Poznámky:

- a. Funkce tlačítek na peru lze přizpůsobit v nastavení ovladače tabletu.
- b. Pero nepoužívá baterii a nepotřebuje nabíjení.

4.2. Výměna hrotu pera

1. Uchopte horní polovinu stojánku a otočením proti směru hodinových ručiček ji sejměte.
2. Vyjměte svorku umístěnou uprostřed spodní části stojánku.
3. Svorkou uchopte hrot pera a vytáhněte ho z pera.
4. Zasuňte do pera nový hrot.

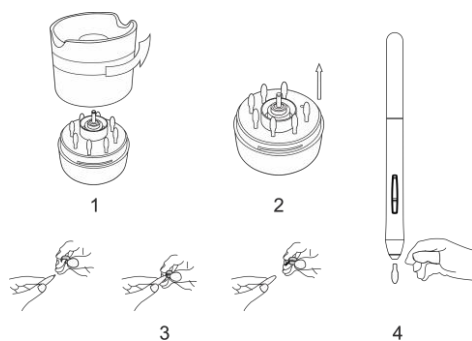

Výměna hrotu pera

5. Instalace ovladače

Podporované operační systémy:

Windows 10, 8 nebo 7

Mac OS X 10.10 nebo novější

Poznámky:

1. Před zahájením instalace vypněte antivirový software a bránu firewall a ukončete všechny nepotřebné programy běžící na pozadí. Některé programy, například OneDrive a Dropbox, mohou blokovat důležité soubory a zabránit úspěšné instalaci. V systému Windows zkontrolujte oznamovací oblast v pravém dolním rohu obrazovky a ukončete všechny programy, které nesouvisejí s hardwarem počítače.
2. Před instalací ovladače Star 03 V2 odinstalujte veškerý software jiných tabletů. Ovladače jiných tabletů budou s ovladačem Star 03 V2 v konfliktu nebo instalaci zcela znemožní.
3. Nejnovější verzi ovladače si stáhněte z webu XP-PEN (www.xp-pen.com) a před spuštěním souboru „.exe“ nebo „.pkg“ nezapomeňte rozbalit obsah souboru „.zip“.

5.1. Windows

1. Připojte Star 03 V2 k počítači přiloženým USB kabelem.
2. Stáhněte si nejnovější ovladač Star 03 V2 ze sekce podpory na našem webu www.xp-pen.com.
3. Před spuštěním souboru „.exe“ rozbalte obsah souboru „.zip“.
4. Po úspěšné instalaci se v oznamovací oblasti a na ploše objeví ikona ovladače (🖊️). Pokud se ikona neobjeví, odinstalujte ovladač, restartujte počítač a zopakujte krok 2.


5.2. Mac

1. Připojte Star 03 V2 k počítači přiloženým USB kabelem.
2. Stáhněte si nejnovější ovladač Star 03 V2 ze sekce podpory na našem webu www.xp-pen.com.
3. Před spuštěním souboru „.pkg“ rozbalte obsah souboru „.zip“.




Ovladač pro Mac

4. Pokud se zobrazí níže uvedená chybová zpráva, postupujte takto.

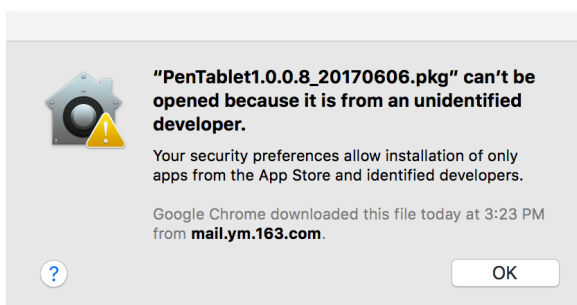


Neidentifikovaný vývojář

- a. Otevřete „System Preferences“ (Předvolby systému) a poté „Security & Privacy“ (Zabezpečení a soukromí).

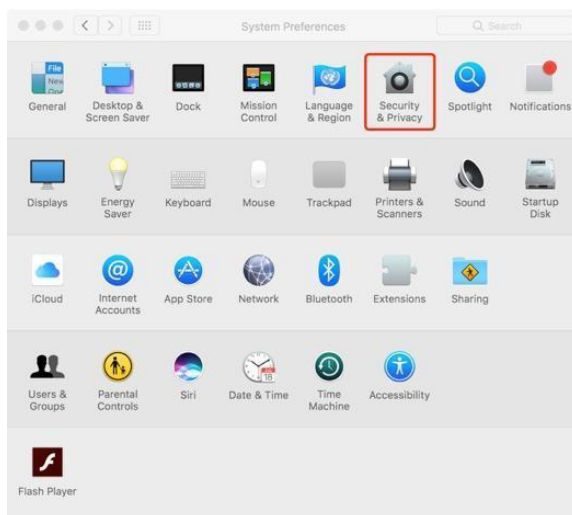

Security & Privacy

b. Klikněte na „Open Anyway“ (Přesto otevřít).

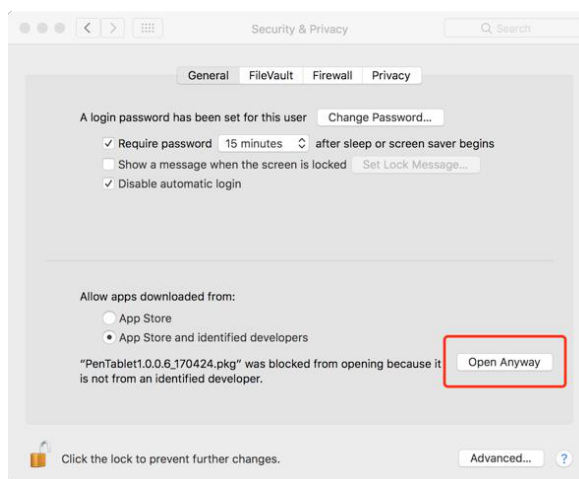

Open Anyway

c. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na „Unlock“ (Odemknout).




Heslo

6. Nastavení ovladače

6.1. Windows


Nastavení ovladače Star 03 V2 otevřete dvojitým kliknutím na ikonu ovladače (🖊️) v oznamovací oblasti nebo na ploše.

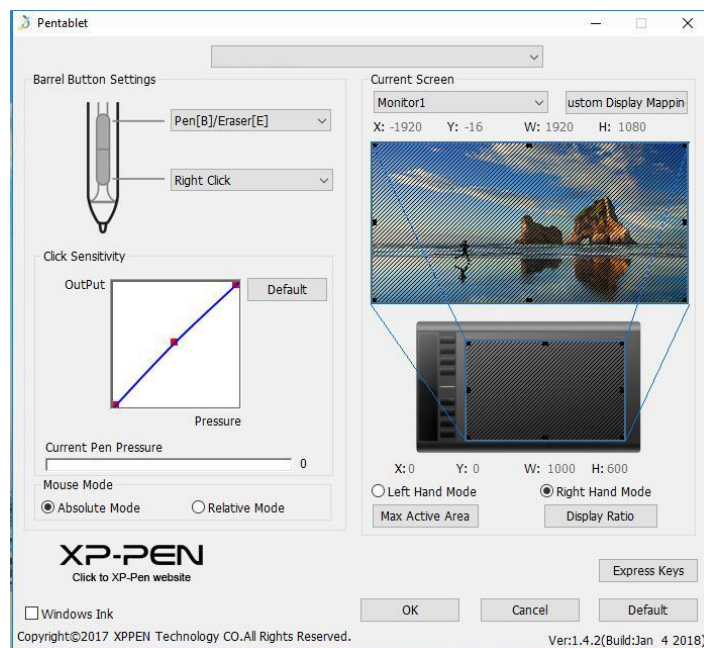

Rozhraní ovladače

6.1.1. Nastavení funkcí pera

Zde můžete přizpůsobit funkce tlačítek na peru. Vlastní klávesové zkratky naprogramujete volbou „Function Key“ (Funkční klávesa).

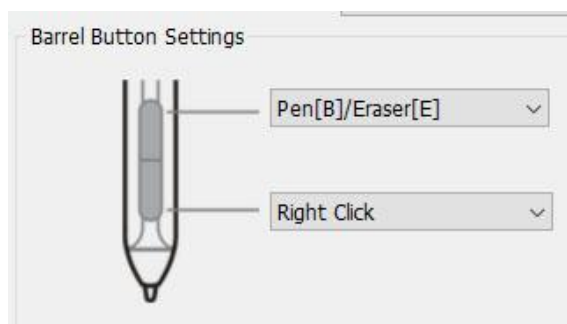


Nastavení funkcí pera

Poznámka: přepínání pero/guma

Když je pero v dosahu pracovní plochy Star 03 V2, stiskněte přiřazené tlačítko na peru a v kompatibilním kreslicím programu přepnete mezi režimem pera a gumy. Aktuální režim se krátce zobrazí na monitoru.

6.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure (citlivost na tlak a aktuální tlak pera)


Zde můžete nastavit citlivost pera na tlak („Output“ a „Press“). „Current Pen Pressure“ (Aktuální tlak pera) zobrazuje úroveň tlaku, kterou právě působíte na tablet, a slouží k vyzkoušení tlaku pera.

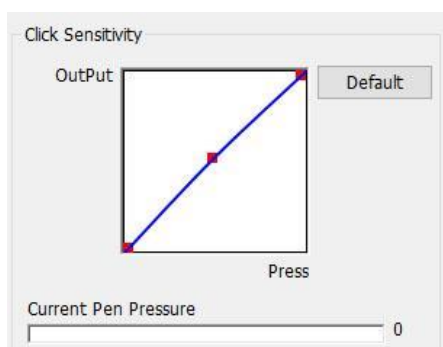

Click Sensitivity & Current Pen Pressure

6.1.3. Current Screen (aktuální obrazovka)

Star 03 V2 lze nastavit pro práci s jedním nebo se dvěma monitory. Zde lze také změnit rozměry pracovní plochy tabletu na obrazovce.

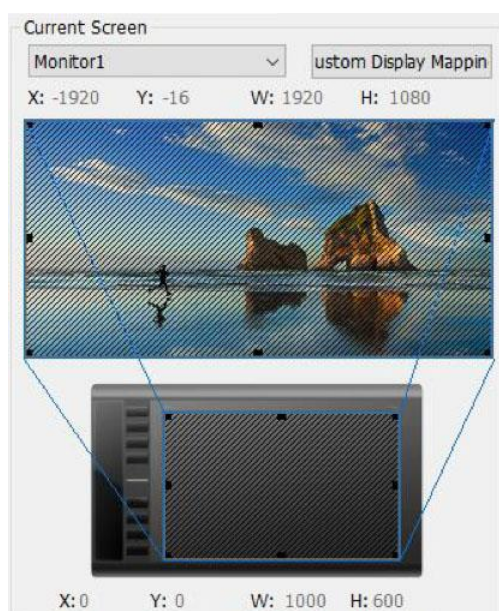


Current Screen

6.1.4. Mouse Mode (režim myši)

Absolutní režim (pero): standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá pevnému bodu na obrazovce počítače.

Relativní režim (myš): pracovní plocha tabletu neodpovídá pevným bodům na obrazovce a pero se chová jako běžná myš.



Mouse Mode

6.1.5. Windows Ink

Zde lze zapnout nebo vypnout podporu Windows Ink. Po zapnutí funguje Windows Ink i aplikace, které Windows Ink využívají.



Windows Ink

6.1.6. Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio (režim pro praváky/leváky, maximální plocha a poměr stran)

Star 03 V2 je ve výchozím nastavení určen pro praváky. Po přepnutí do režimu pro leváky nezapomeňte tablet fyzicky otočit o 180 stupňů, aby expresní tlačítka byla na opačné straně.

Max Active Area & Display Ratio

Pracovní plochu Star 03 V2 můžete nastavit na maximum, nebo ji přizpůsobit poměru stran monitoru.




Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

6.1.7. Express Keys Setting (nastavení expresních tlačítek)

Poznámky:

- (a) Expresní tlačítka Star 03 V2 jsou navržena pro americkou anglickou klávesnici (US English). S klávesnicemi v jiných jazycích nemusí fungovat správně.




Klávesnice

- (b) Ve výchozím nastavení jsou expresní tlačítka Star 03 V2 přiřazena standardním klávesovým zkratkám programu Photoshop. Pro efektivní práci v jiných programech je lze přizpůsobit.

Na této kartě můžete upravit funkce expresních tlačítek Star 03 V2. Vlastní klávesové zkratky naprogramujete volbou „Definition“ (Definice).


„Disable express keys“ (Vypnout expresní tlačítka): po zapnutí jsou všechny funkce expresních tlačítek vypnuté.

„Hide Hints“ (Skrýt nápovědu): po zapnutí se při stisknutí expresního tlačítka v dolní části obrazovky nezobrazí žádné hlášení.

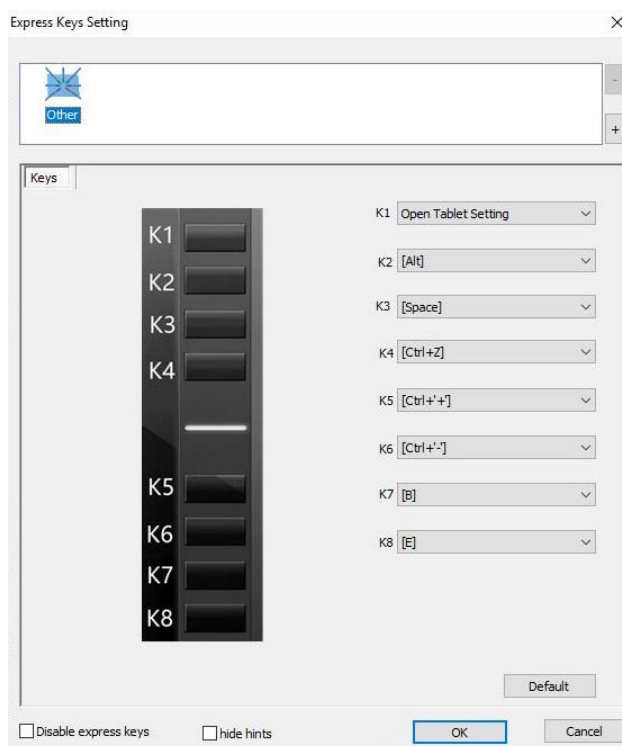

Tlačítka

Zde můžete přizpůsobit funkce expresních tlačítek. Vlastní klávesové zkratky naprogramujete volbou „Function Key“ (Funkční klávesa).

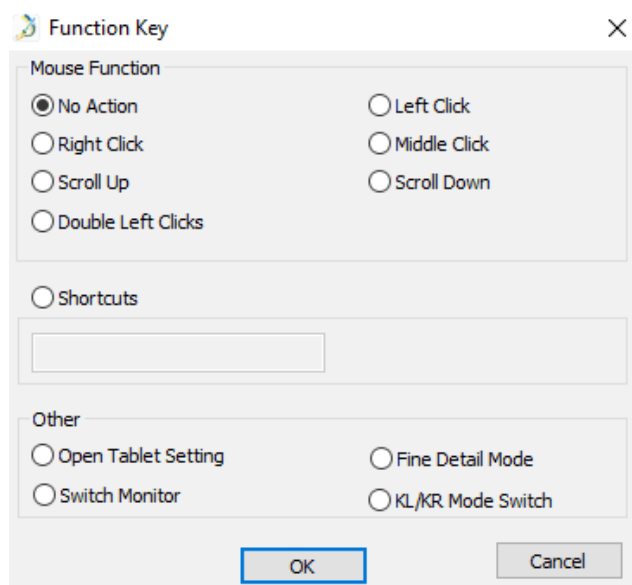

Function Key

6.1.8. Logo XP-PEN

Je-li k dispozici aktualizace ovladače, zobrazí se zde modrá šipka (👉). Kliknutím na šipku ovladač aktualizujete.


Kliknutím na naše logo přejdete na náš web.



Logo XP-PEN


6.2. Mac

Nastavení ovladače Star 03 V2 otevřete ve Finderu: Finder > Aplikace > PenTablet-Setting.

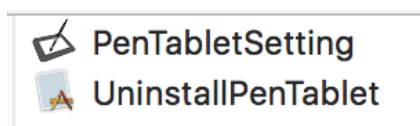

Nastavení tabletu

6.2.1. Pen (pero)

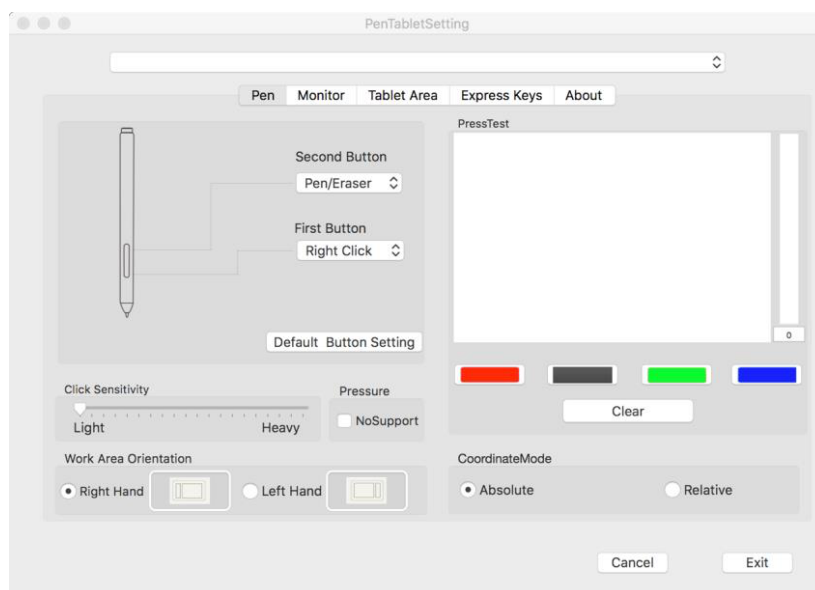

Pen


Poznámka: přepínání pero/guma

Když je pero v dosahu pracovní plochy Star 03 V2, stiskněte přiřazené tlačítko na peru a v kompatibilním kreslicím programu přepnete mezi režimem pera a gumy. Aktuální režim se krátce zobrazí na monitoru.

1. Na této kartě můžete přizpůsobit funkce tlačítek na peru, nastavit citlivost na tlak a vyzkoušet tlak pera.
2. Kliknutím na „Default Button Setting“ (Výchozí nastavení tlačítek) obnovíte nastavení výrobce.
3. Volba tlaku „No Support“ (Bez podpory) vypne při kreslení citlivost na tlak.
4. Lehčí citlivost znamená, že digitální úroveň tlaku stoupá už při menším fyzickém tlaku.
5. **Absolutní režim (pero):** standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá pevnému bodu na obrazovce počítače.
Relativní režim (myš): pracovní plocha tabletu neodpovídá pevným bodům na obrazovce a pero se chová jako běžná myš.
6. **Režim pro praváky a leváky:** Star 03 V2 je ve výchozím nastavení určen pro praváky. Po přepnutí do režimu pro leváky nezapomeňte tablet fyzicky otočit o 180 stupňů, aby expresní tlačítka byla na opačné straně.

6.2.2. Monitor


Karta „Monitor“ umožňuje nastavit tablet pro práci s jedním nebo se dvěma monitory. Tablet lze také nastavit tak, aby pracoval jen s částí obrazovky.

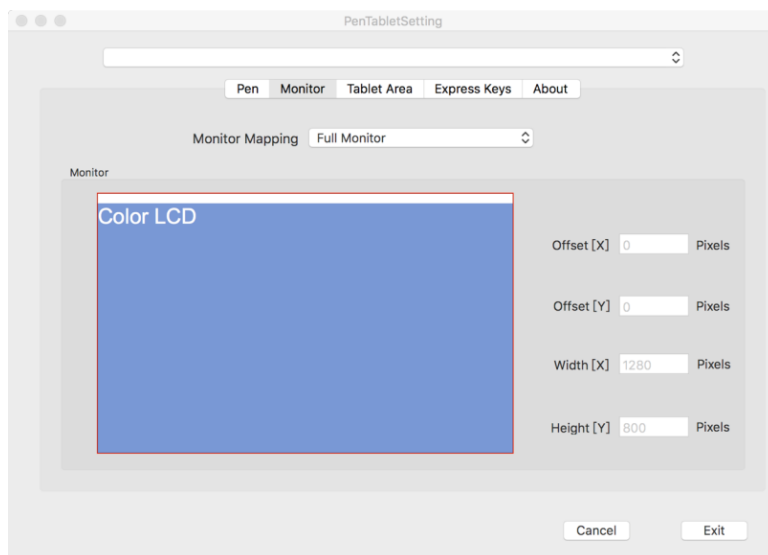

Monitor

6.2.3. Tablet Area (pracovní plocha)


Na této kartě můžete upravit pracovní plochu tabletu na obrazovce. „Full Area“ (Celá plocha) automaticky vybere největší možnou pracovní plochu. „Screen Ratio“ (Poměr obrazovky) přizpůsobí pracovní plochu tabletu poměru stran monitoru.

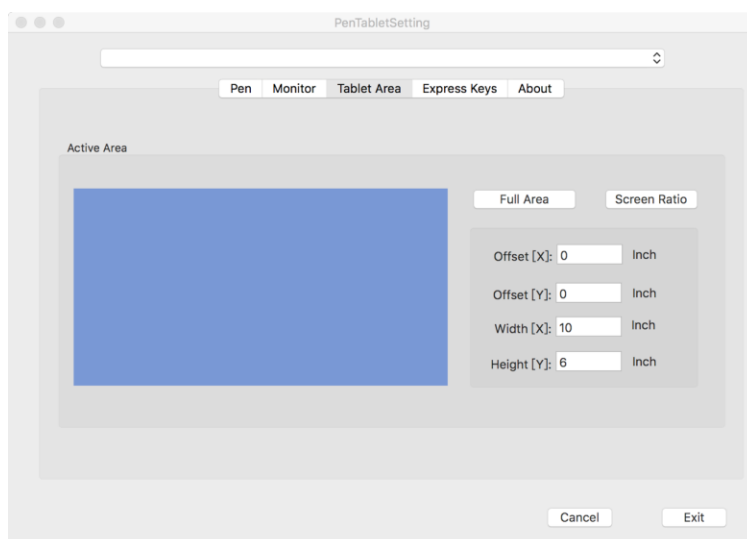

Tablet Area

6.2.4. Express Keys (expresní tlačítka)


Na kartě „Express Keys“ můžete vybrat požadované funkce expresních tlačítek Star 03 V2. Vlastní klávesové zkratky naprogramujete volbou „Reset Customer Defined“.

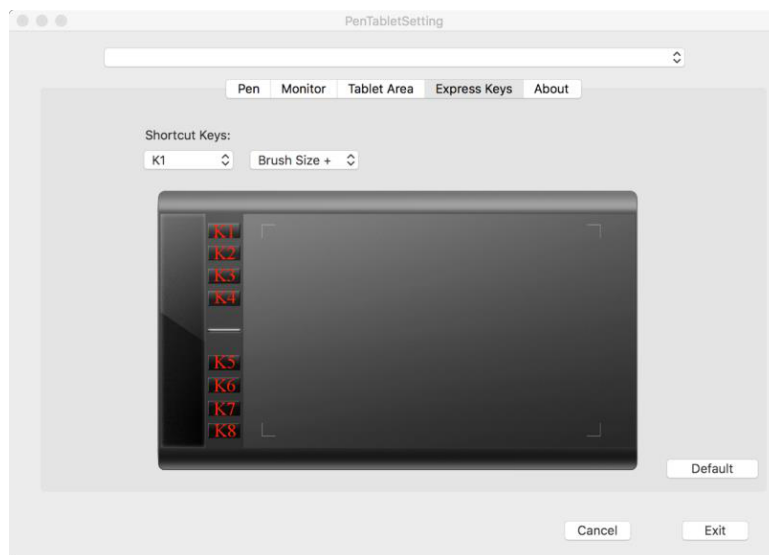

Express Keys

6.2.5. About (o aplikaci)

Tato karta zobrazuje aktuální verzi softwaru ovladače.

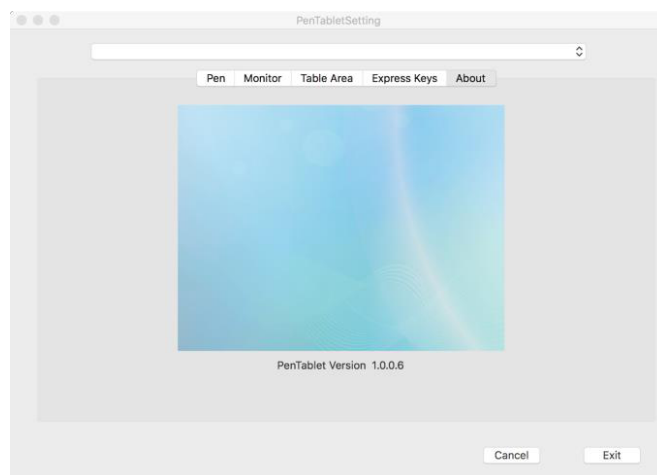

About


7. Odinstalace ovladače

7.1. Windows

V nabídce Start otevřete [Nastavení] → [Aplikace a funkce]. Vyhledejte „Pentablet“ a klikněte na „Odinstalovat“. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

7.2. Mac

Otevřete [Finder] → [Aplikace] → [Pen Tablet], klikněte na „UninstallPenTablet“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

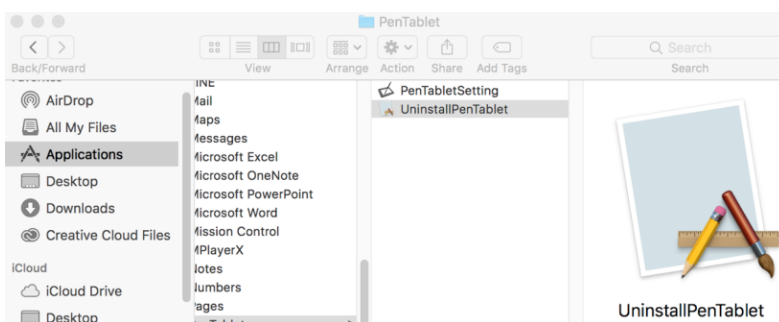

Odinstalace v systému Mac

Poznámka:

Pokud ovladač Star 03 V2 instalujete znovu, restartujte po dokončení odinstalace počítač.

8. Časté dotazy

1. Perem nelze ovládat kurzor.

- Rozsvítí se kontrolka stavu tabletu, když se pero dotkne pracovní plochy?
- Pokud ano: odinstalujte ovladač Star 03 V2 a restartujte počítač, poté tablet připojte k počítači a pero vyzkoušejte. Pokud kurzor na pero reaguje, hardware tabletu funguje. Ovladač Star 03 V2 znovu nainstalujte takto (Windows):
- Stáhněte si nejnovější ovladač tabletu z www.xp-pen.com a rozbalte obsah souboru „zip“ na plochu.
- Připojte tablet a spusťte instalaci ovladače. Dokončete instalaci a restartujte počítač.

2. Jak poznám, že se ovladač Star 03 V2 nainstaloval správně?

Po instalaci ovladače by měla být ikona ovladače Star 03 V2 () vidět v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky (Windows) a na ploše. Pero bude ovládat kurzor a v ovladači bude fungovat citlivost na tlak.

3. Jak zjistím, zda jde o problém softwaru, nebo hardwaru?

- a. Připojte a nainstalujte Star 03 V2 na jiném počítači. Pokud tablet na jiném počítači funguje správně, jde o problém softwaru: ujistěte se, že VŠECHNY ovladače tabletů (včetně ovladače Star 03 V2) jsou z počítače odinstalovány a odstraněny, a poté Star 03 V2 nainstalujte znovu.
- b. Kontrolka stavu Star 03 V2 vám pomůže zjistit, zda jde o problém hardwaru. Pokud vše funguje správně, bílá kontrolka stavu se rozsvítí, když je pero v dosahu pracovní plochy tabletu nebo se jí dotýká.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás:

Web: www.xp-pen.com


E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



Star 03 V2

Grafický tablet

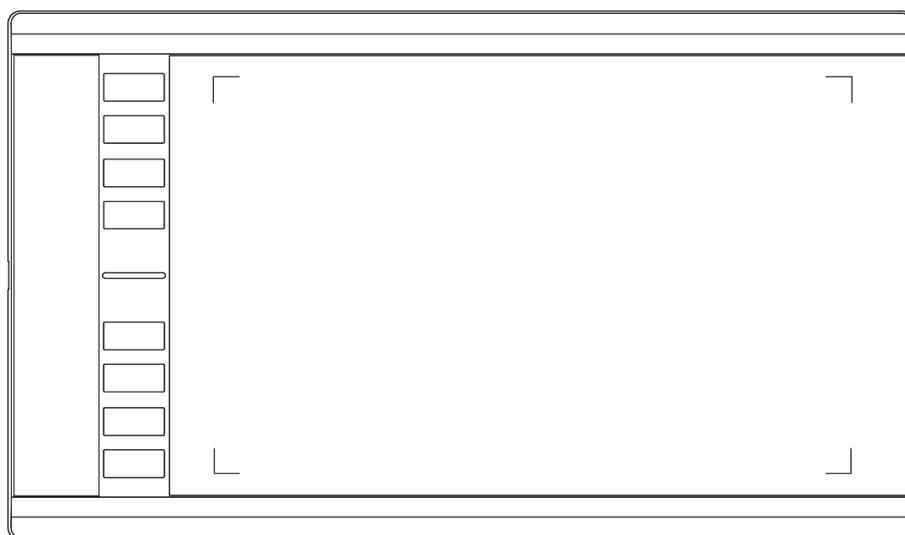

Používateľská príručka

Windows 10, 8, 7 a Mac OS X 10.10 alebo novší

Obsah

1	Bezpečnostné pokyny	3
2	Obmedzenie zodpovednosti	4
3	Popis výrobku	5
3.1	Prehľad	5
3.2	Aktívna plocha	5
4	Pero	6
4.1	Prehľad	6
4.2	Výmena hrotu pera	7
5	Inštalácia ovládača	7
5.1	Windows	8
5.2	Mac	8
6	Nastavenia ovládača	10
6.1	Windows	10
6.2	Mac	14
7	Odištalovanie ovládača	18
7.1	Windows	18
7.2	Mac	18
8	Časté otázky	19

1. Bezpečnostné pokyny

V tejto príručke sa používajú nasledujúce symboly, aby sa tablet XP-PEN používal správne a bezpečne. Bezpečnostné pokyny si pozorne prečítajte a dodržiavajte ich.



Nepoužívajte tento výrobok v prostredí riadiacich systémov, ktoré vyžadujú vysoký stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.

V takom systéme by výrobok mohol negatívne ovplyvniť iné elektronické zariadenia a sám by mohol pre ich vplyv zlyhať.



Vypnite výrobok na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.

Na palube lietadla alebo na inom mieste, kde je používanie elektronických zariadení zakázané, tablet vypnite, inak by mohol negatívne ovplyvniť iné elektronické zariadenia v okolí. Odpojte od výrobku USB konektor a vypnite ho.



Výrobok uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí.

Príslušenstvo výrobku môže pre malé deti predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Všetko príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí.



POZOR

Neklad'te výrobok na nestabilné povrchy.

Neklad'te výrobok na nestabilné alebo naklonené povrchy ani na miesta vystavené nadmerným vibráciám. Tablet by mohol spadnúť alebo do niečoho naraziť a poškodiť sa alebo prestať správne fungovať.

Neklad'te na výrobok ťažké predmety.

Neklad'te na výrobok ťažké predmety. Nestúpajte naň a neopierajte sa oň celou váhou, mohol by sa poškodiť.



Nevystavujte tablet XP-PEN extrémne vysokým ani nízkym teplotám.

Neskladujte výrobok na miestach, kde teplota klesá pod 5 °C alebo stúpa nad 40 °C. Vyhnite sa miestam s veľkými výkyvmi teplôt. Mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku a jeho súčastí.



Výrobok nerozoberajte.

Výrobok nerozoberajte ani neupravujte. Mohli by ste sa vystaviť pôsobeniu tepla, požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.



Na čistenie nepoužívajte alkohol.

Nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo, benzén ani iné minerálne rozpúšťadlá, ktoré môžu výrobok odfarbiť a poškodiť.



Chráňte výrobok pred vodou.

Dávajte pozor na vodu a akékoľvek tekutiny v blízkosti tabletu. Kontakt s vodou alebo inou kvapalinou môže výrobok poškodiť.



POZOR



Neklad'te na tablet kovové a najmä magnetické predmety.

Kovové a/alebo magnetické predmety položené na výrobok počas prevádzky môžu spôsobiť poruchu alebo trvalé poškodenie.



Nenarážajte perom do tvrdých predmetov.

Nárazy do tvrdých predmetov môžu pero poškodiť.



Nedržte pero príliš pevne a NETLAČTE nadmernou silou na pero ani na tlačidlá na ňom.


Pero je vysoko presný nástroj. Nestláčajte tlačidlá na pere príliš silno a dbajte na to, aby na pero netlačili iné predmety, inak by sa mohlo poškodiť. Chráňte pero pred prachom, nečistotami a inými časticami, ktoré by mohli ovplyvniť jeho funkciu alebo ho poškodiť.

2. Obmedzenie zodpovednosti

1. Spoločnosť XP-PEN v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené požiarom alebo zemetrasením vrátane škôd spôsobených tretími stranami a škôd vzniknutých nesprávnym používaním, zneužitím alebo zanedbaním zo strany používateľa.
2. Spoločnosť XP-PEN v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody – okrem iného ušlý obchodný príjem, prerušenie obchodnej činnosti a poškodenie alebo stratu údajov –, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nesprávneho používania tohto výrobku.
3. Spoločnosť XP-PEN v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené používaním, ktoré nie je opísané v tejto príručke.
4. Spoločnosť XP-PEN v žiadnom prípade nezodpovedá za škody alebo poruchy spôsobené pripojením k iným zariadeniam alebo používaním softvéru tretích strán.

3. Popis výrobku


3.1. Prehľad

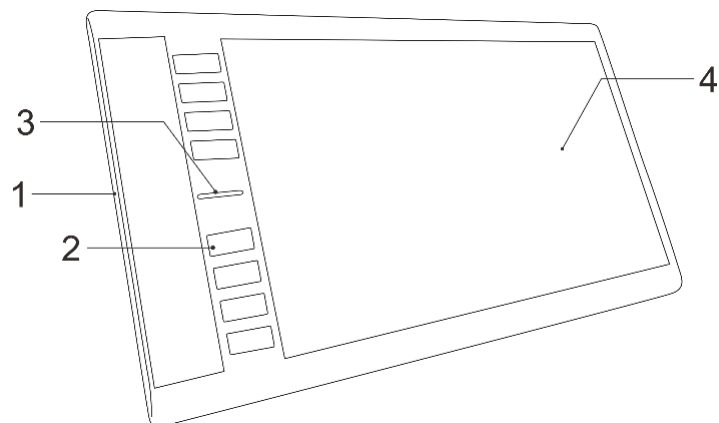

Prehľad

1. USB port
2. Expresné tlačidlá
3. Kontrolka stavu
 - a. Bliká: pero je v dosahu, ale nedotýka sa pracovnej plochy.
 - b. Svetí: pero sa dotýka pracovnej plochy.
 - c. Nesvieti: pero je mimo dosahu snímania.
4. Aktívna pracovná plocha


3.2. Aktívna plocha

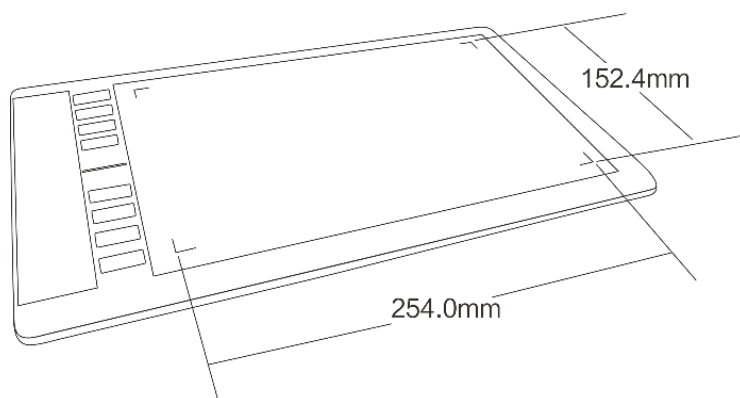

Aktívna plocha

4. Pero

4.1. Prehľad

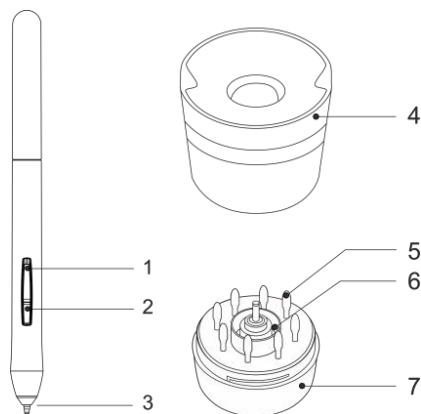

Pero a príslušenstvo


1. Tlačidlo na pere 2
2. Tlačidlo na pere 1
3. Hrot pera
4. Stojan na pero (horná časť)
5. Náhradné hroty
6. Svorka na výmenu hrotu
7. Stojan na pero (spodná časť)

Poznámky:

- a. Funkcie tlačidiel na pere možno prispôbiť v nastaveniach ovládača tabletu.
- b. Pero nepoužíva batériu a nepotrebuje nabíjanie.

4.2. Výmena hrotu pera

1. Uchopte hornú polovicu stojana a otočením proti smeru hodinových ručičiek ju zložte.
2. Vyberte svorku umiestnenú uprostred spodnej časti stojana.
3. Svorkou uchopte hrot pera a vytiahnite ho z pera.
4. Zasuňte do pera nový hrot.

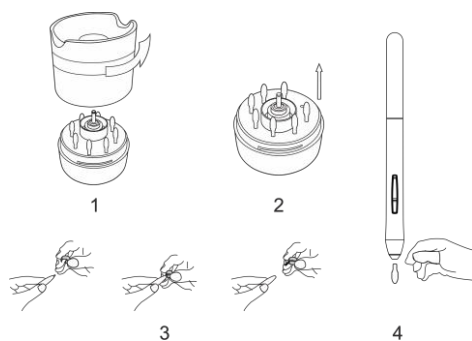

Výmena hrotu pera

5. Inštalácia ovládača

Podporované operačné systémy:

Windows 10, 8 alebo 7

Mac OS X 10.10 alebo novší

Poznámky:

1. Pred začatím inštalácie vypnite antivírusový softvér a bránu firewall a ukončíte všetky nepotrebné programy bežiacie na pozadí. Niektoré programy, napríklad OneDrive a Dropbox, môžu blokovat dôležité súbory a zabrániť úspešnej inštalácii. V systéme Windows skontrolujte oblasť oznámení v pravom dolnom rohu obrazovky a ukončíte všetky programy, ktoré nesúvisia s hardvérom počítača.
2. Pred inštaláciou ovládača Star 03 V2 odinštalujte všetok softvér iných tabletov. Ovládače iných tabletov budú s ovládačom Star 03 V2 v konflikte alebo inštaláciu úplne znemožnia.
3. Najnovšiu verziu ovládača si stiahnite z webu XP-PEN (www.xp-pen.com) a pred spustením súboru „.exe“ alebo „.pkg“ nezabudnite rozbaľiť obsah súboru „.zip“.

5.1. Windows

1. Pripojte Star 03 V2 k počítaču priloženým USB káblom.
2. Stiahnite si najnovší ovládač Star 03 V2 zo sekcie podpory na našom webe www.xp-pen.com.
3. Pred spustením súboru „.exe“ rozbaľte obsah súboru „.zip“.
4. Po úspešnej inštalácii sa v oblasti oznámení a na pracovnej ploche zobrazí ikona ovládača (🖱️). Ak sa ikona nezobrazí, odinštalujte ovládač, reštartujte počítač a zopakujte krok 2.


5.2. Mac

1. Pripojte Star 03 V2 k počítaču priloženým USB káblom.
2. Stiahnite si najnovší ovládač Star 03 V2 zo sekcie podpory na našom webe www.xp-pen.com.
3. Pred spustením súboru „.pkg“ rozbaľte obsah súboru „.zip“.




Ovládač pre Mac

4. Ak sa zobrazí nižšie uvedené chybové hlásenie, postupujte takto.

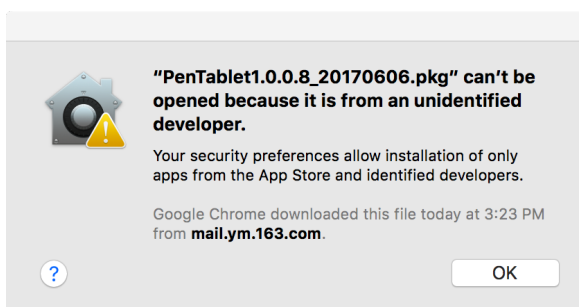


Neidentifikovaný vývojár

- a. Otvorte „System Preferences“ (Systémové nastavenia) a potom „Security & Privacy“ (Zabezpečenie a súkromie).

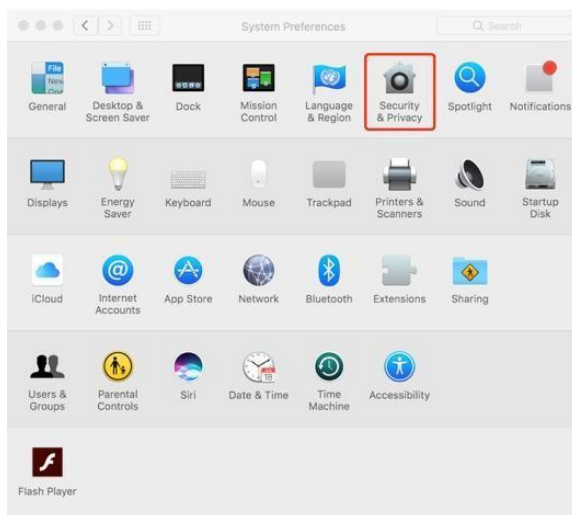

Security & Privacy

- b. Kliknite na „Open Anyway“ (Napriek tomu otvoriť).

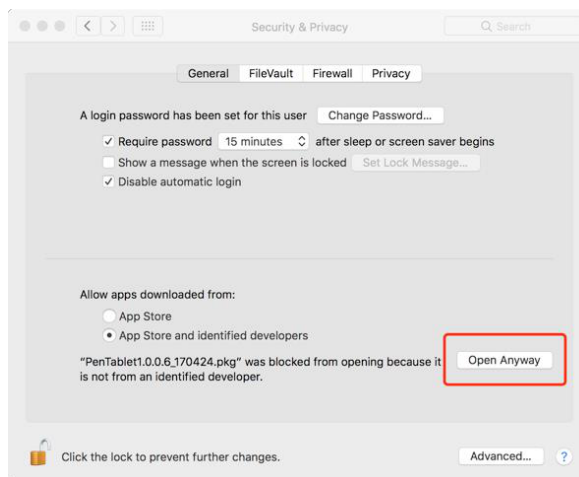

Open Anyway

- c. Zadaťte používateľské meno a heslo a kliknite na „Unlock“ (Odomknúť).




Heslo

6. Nastavenia ovládača

6.1. Windows


Nastavenia ovládača Star 03 V2 otvoríte dvojitém kliknutím na ikonu ovládača (🖊️) v oblasti oznámení alebo na pracovnej ploche.

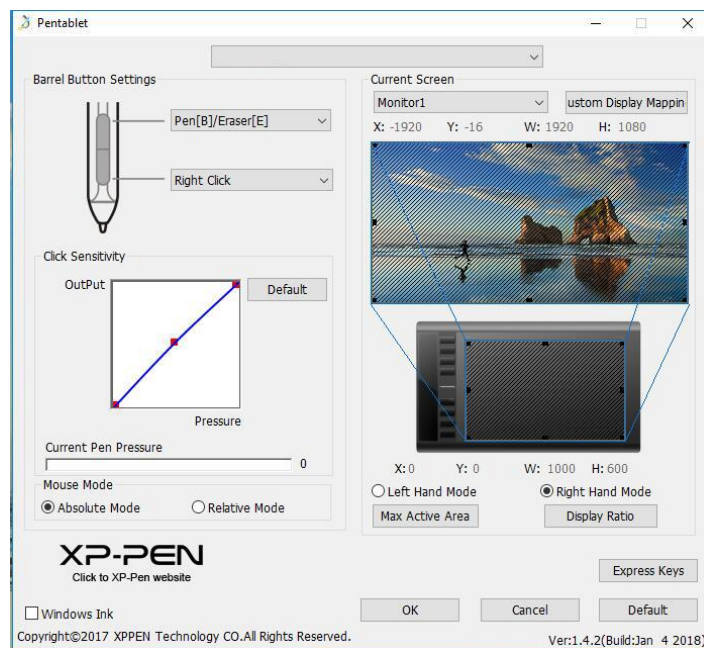

Rozhranie ovládača

6.1.1. Nastavenie funkcií pera

Tu môžete prispôbiť funkcie tlačidiel na pere. Vlastné klávesové skratky naprogramujete voľbou „Function Key“ (Funkčný kláves).

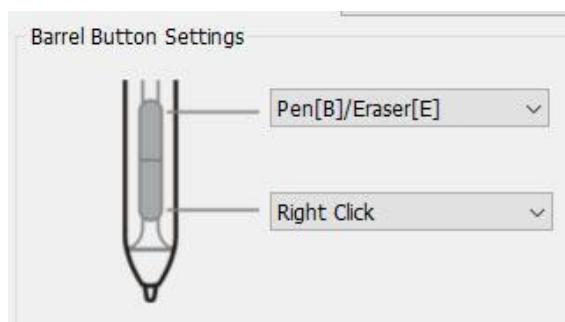


Nastavenie funkcií pera

Poznámka: prepínanie pero/guma

Keď je pero v dosahu pracovnej plochy Star 03 V2, stlačte priradené tlačidlo na pere a v kompatibilnom kresliacom programe prepnete medzi režimom pera a gumy. Aktuálny režim sa krátko zobrazí na monitore.

6.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure (citlivosť na tlak a aktuálny tlak pera)


Tu môžete nastaviť citlivosť pera na tlak („Output“ a „Press“). „Current Pen Pressure“ (Aktuálny tlak pera) zobrazuje úroveň tlaku, ktorým práve pôsobíte na tablet, a slúži na vyskúšanie tlaku pera.

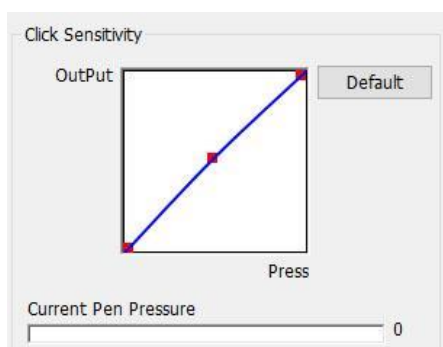

Click Sensitivity & Current Pen Pressure

6.1.3. Current Screen (aktuálna obrazovka)

Star 03 V2 možno nastaviť na prácu s jedným alebo s dvoma monitormi. Tu možno tiež zmeniť rozmery pracovnej plochy tabletu na obrazovke.

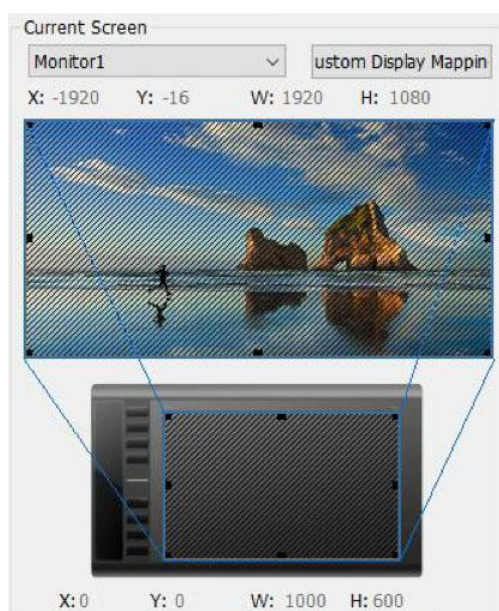


Current Screen

6.1.4. Mouse Mode (režim myši)

Absolútny režim (pero): štandardný režim tabletu. Každý bod pracovnej plochy tabletu zodpovedá pevnému bodu na obrazovke počítača.

Relatívny režim (myš): pracovná plocha tabletu nezodpovedá pevným bodom na obrazovke a pero sa správa ako bežná myš.



Mouse Mode

6.1.5. Windows Ink

Tu možno zapnúť alebo vypnúť podporu Windows Ink. Po zapnutí funguje Windows Ink aj aplikácie, ktoré Windows Ink využívajú.



Windows Ink

6.1.6. Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio (režim pre pravákov/ľavákov, maximálna plocha a pomer strán)

Star 03 V2 je v predvolenom nastavení určený pre pravákov. Po prepnutí do režimu pre ľavákov nezabudnite tablet fyzicky otočiť o 180 stupňov, aby expresné tlačidlá boli na opačnej strane.

Max Active Area & Display Ratio

Pracovnú plochu Star 03 V2 môžete nastaviť na maximum alebo ju prispôbiť pomeru strán monitora.




Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

6.1.7. Express Keys Setting (nastavenie expresných tlačidiel)

Poznámky:

- (a) Expresné tlačidlá Star 03 V2 sú navrhnuté pre americkú anglickú klávesnicu (US English). S klávesnicami v iných jazykoch nemusia fungovať správne.




Klávesnica

- (b) V predvolenom nastavení sú expresné tlačidlá Star 03 V2 priradené štandardným klávesovým skratkám programu Photoshop. Na efektívnu prácu v iných programoch ich možno prispôsobiť.

Na tejto karte môžete upraviť funkcie expresných tlačidiel Star 03 V2. Vlastné klávesové skratky naprogramujete voľbou „Definition“ (Definícia).


„Disable express keys“ (Vypnúť expresné tlačidlá): po zapnutí sú všetky funkcie expresných tlačidiel vypnuté.

„Hide Hints“ (Skryť nápovedu): po zapnutí sa pri stlačení expresného tlačidla v dolnej časti obrazovky nezobrazí žiadne hlásenie.

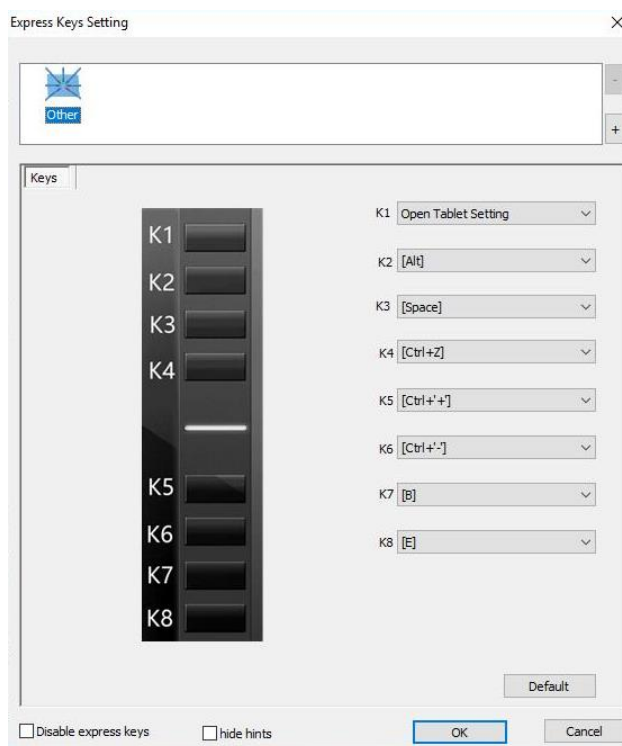

Tlačidlá

Tu môžete prispôsobiť funkcie expresných tlačidiel. Vlastné klávesové skratky naprogramujete voľbou „Function Key“ (Funkčný kláves).

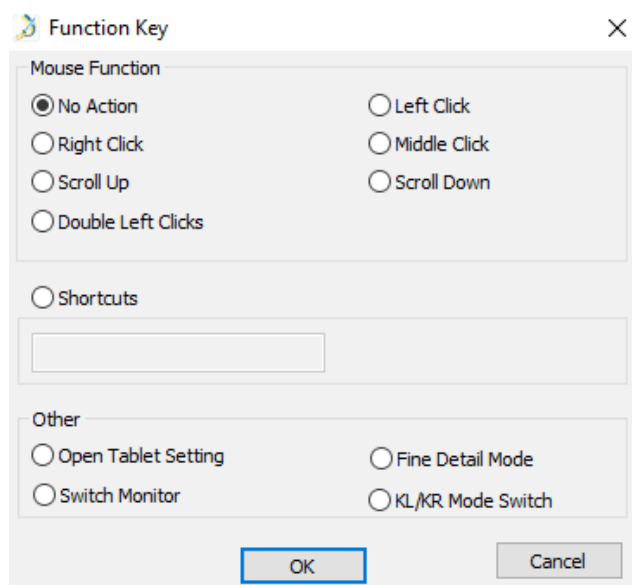

Function Key

6.1.8. Logo XP-PEN

Ak je k dispozícii aktualizácia ovládača, zobrazí sa tu modrá šípka (↗). Kliknutím na šípku ovládač aktualizujete.


Kliknutím na naše logo prejdete na náš web.



Logo XP-PEN


6.2. Mac

Nastavenia ovládača Star 03 V2 otvoríte vo Finderi: Finder > Aplikácie > Pen-TabletSetting.

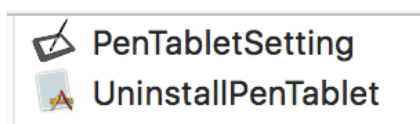

Nastavenie tabletu

6.2.1. Pen (pero)

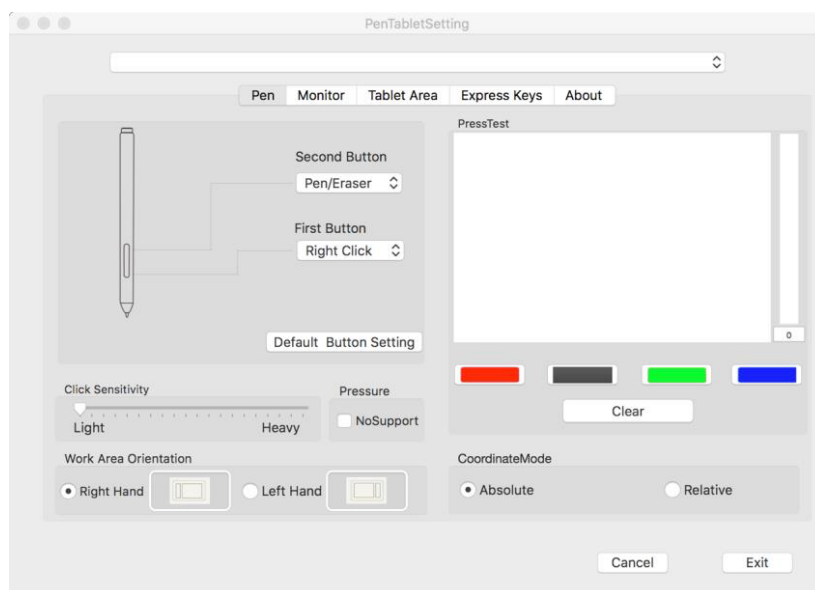

Pen


Poznámka: prepínanie pero/guma

Keď je pero v dosahu pracovnej plochy Star 03 V2, stlačte priradené tlačidlo na pere a v kompatibilnom kresliacom programe prepnete medzi režimom pera a guma. Aktuálny režim sa krátko zobrazí na monitore.

1. Na tejto karte môžete prispôbiť funkcie tlačidiel na pere, nastaviť citlivosť na tlak a vyskúšať tlak pera.
2. Kliknutím na „Default Button Setting“ (Predvolené nastavenie tlačidiel) obnovíte nastavenia výrobcu.
3. Voľba tlaku „No Support“ (Bez podpory) vypne pri kreslení citlivosť na tlak.
4. Ľahšia citlivosť znamená, že digitálna úroveň tlaku stúpa už pri menšom fyzickom tlaku.
5. **Absolútny režim (pero):** štandardný režim tabletu. Každý bod pracovnej plochy tabletu zodpovedá pevnému bodu na obrazovke počítača.
Relatívny režim (myš): pracovná plocha tabletu nezodpovedá pevným bodom na obrazovke a pero sa správa ako bežná myš.
6. **Režim pre pravákov a ľavákov:** Star 03 V2 je v predvolenom nastavení určený pre pravákov. Po prepnutí do režimu pre ľavákov nezabudnite tablet fyzicky otočiť o 180 stupňov, aby expresné tlačidlá boli na opačnej strane.

6.2.2. Monitor


Karta „Monitor“ umožňuje nastaviť tablet na prácu s jedným alebo s dvoma monitormi. Tablet možno tiež nastaviť tak, aby pracoval len s časťou obrazovky.

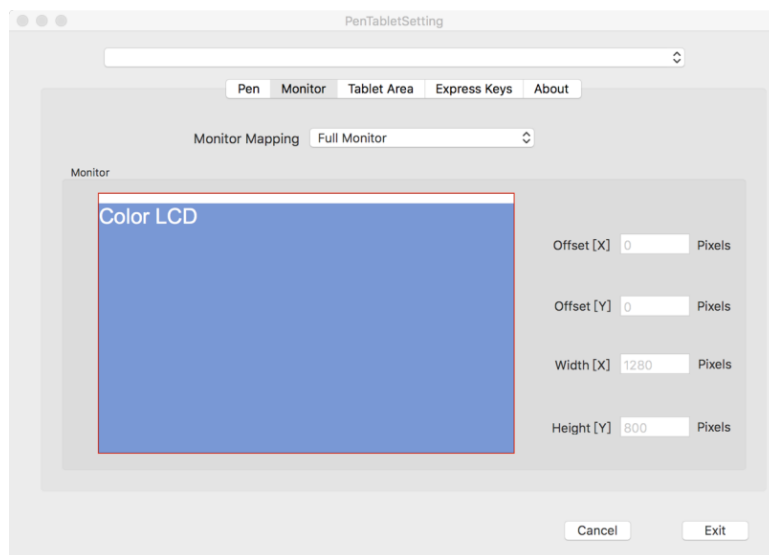

Monitor

6.2.3. Tablet Area (pracovná plocha)


Na tejto karte môžete upraviť pracovnú plochu tabletu na obrazovke. „Full Area“ (Celá plocha) automaticky vyberie najväčšiu možnú pracovnú plochu. „Screen Ratio“ (Pomer obrazovky) prispôsobí pracovnú plochu tabletu pomeru strán monitora.

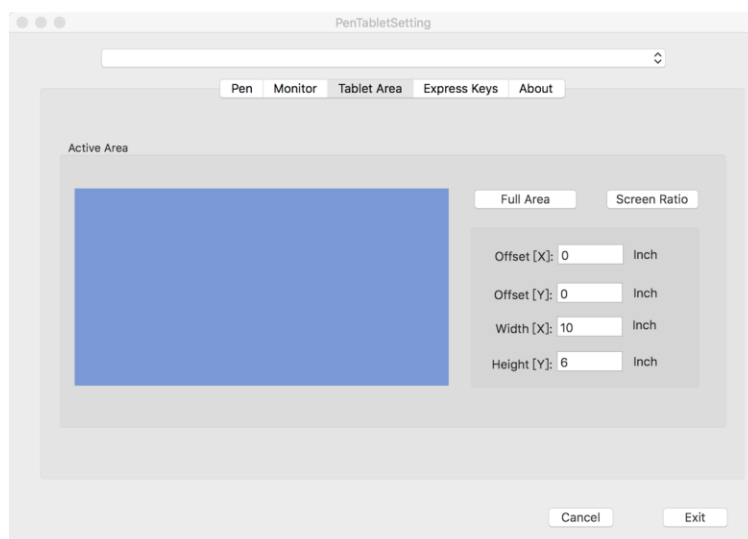

Tablet Area

6.2.4. Express Keys (expresné tlačidlá)


Na karte „Express Keys“ môžete vybrať požadované funkcie expresných tlačidiel Star 03 V2. Vlastné klávesové skratky naprogramujete voľbou „Reset Customer Defined“.

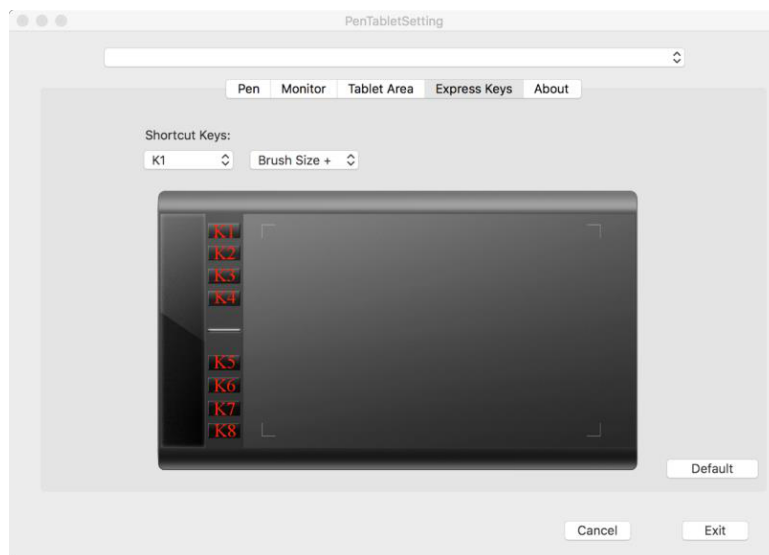

Express Keys

6.2.5. About (o aplikácii)

Táto karta zobrazuje aktuálnu verziu softvéru ovládača.

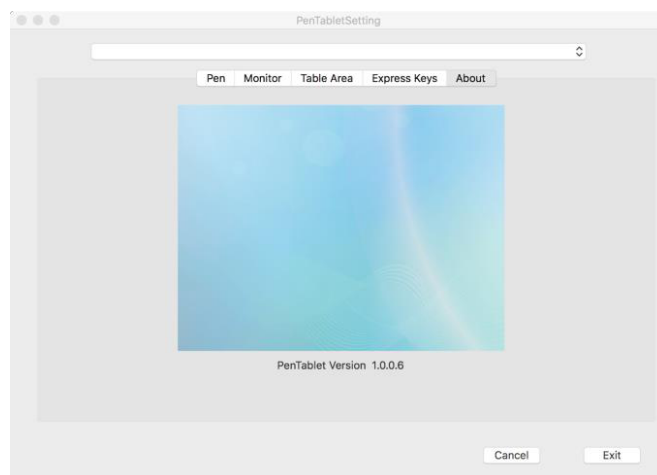

About


7. Odinštalovanie ovládača

7.1. Windows

V ponuke Štart otvorte [Nastavenia] → [Aplikácie a funkcie]. Vyhľadajte „Pentablet“ a kliknite na „Odinštalovať“. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

7.2. Mac

Otvorte [Finder] → [Aplikácie] → [Pen Tablet], kliknite na „UninstallPenTablet“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

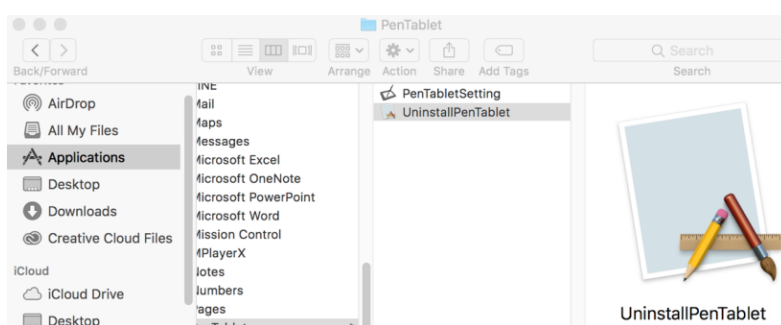

Odinštalovanie v systéme Mac

Poznámka:

Ak ovládač Star 03 V2 inštalujete znova, po dokončení odinštalovania reštartujte počítač.

8. Časté otázky

1. Perom nemožno ovládať kurzor.

- Rozsvieti sa kontrolka stavu tabletu, keď sa pero dotkne pracovnej plochy?
- Ak áno: odinštalujte ovládač Star 03 V2 a reštartujte počítač, potom tablet pripojte k počítaču a pero vyskúšajte. Ak kurzor na pero reaguje, hardvér tabletu funguje. Ovládač Star 03 V2 znova nainštalujte takto (Windows):
- Stiahnite si najnovší ovládač tabletu z www.xp-pen.com a rozbaľte obsah súboru „zip“ na pracovnú plochu.
- Pripojte tablet a spustite inštaláciu ovládača. Dokončíte inštaláciu a reštartujte počítač.

2. Ako zistím, že sa ovládač Star 03 V2 nainštaloval správne?

Po inštalácii ovládača by mala byť ikona ovládača Star 03 V2 () viditeľná v oblasti oznámení v pravom dolnom rohu obrazovky (Windows) a na pracovnej ploche. Pero bude ovládať kurzor a v ovládači bude fungovať citlivosť na tlak.

3. Ako zistím, či ide o problém softvéru, alebo hardvéru?

- Pripojte a nainštalujte Star 03 V2 na inom počítači. Ak tablet na inom počítači funguje správne, ide o problém softvéru: uistite sa, že VŠETKY ovládače tabletov (vrátane ovládača Star 03 V2) sú z počítača odinštalované a odstránené, a potom Star 03 V2 nainštalujte znova.
- Kontrolka stavu Star 03 V2 vám pomôže zistiť, či ide o problém hardvéru. Ak všetko funguje správne, biela kontrolka stavu sa rozsvieti, keď je pero v dosahu pracovnej plochy tabletu alebo sa jej dotýka.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás:

Web: www.xp-pen.com


E-mail: service@xp-pen.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk



Star 03 V2

Tablet graficzny

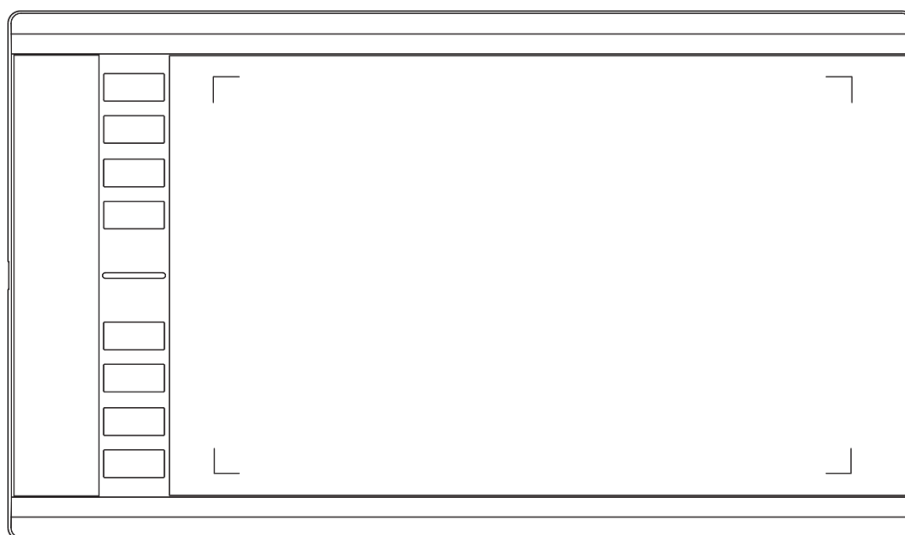

Instrukcja obsługi

Windows 10, 8, 7 oraz Mac OS X 10.10 lub nowszy

Spis treści

1	Środki ostrożności	3
2	Ograniczenie odpowiedzialności	4
3	Informacje ogólne	5
3.1	Ogólne	5
3.2	Obszar roboczy	5
4	Pióro	6
4.1	Ogólne	6
4.2	Wymiana wkładu pióra	7
5	Instalacja sterowników	7
5.1	Windows	8
5.2	Mac	8
6	Ustawienia sterownika	10
6.1	Windows	10
6.2	Mac	14
7	Odinstalowywanie sterownika	18
7.1	Windows	18
7.2	Mac	18
8	FAQ	18

1. Środki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tabletu XP-PEN w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.



Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.

W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy elektroniczne lub może ulec uszkodzeniu z powodu działania tych przyrządów.



W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.

Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz urządzenie.



Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zakrztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.



UWAGA

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.

Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.



Unikaj narażenia tabletu XP-PEN na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których temperatura spada poniżej 5 °C lub przekracza 40 °C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniami temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.



Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem cieplnym lub elektrycznym oraz pożar.



Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.



Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody.

Uważaj na wodę i wszelkie płyny, które mogą się znajdować w pobliżu tabletu. Narażenie na wodę lub inną ciecz może spowodować uszkodzenie urządzenia.



UWAGA



Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, w szczególności przedmiotów magnetycznych, w pobliżu tabletu.

Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie.

Uderzanie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.



Unikaj zbyt ciasnego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióro.


Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na działanie i uszkodzenie pióra.

2. Ograniczenie odpowiedzialności

1. XP-PEN nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez osoby trzecie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
2. XP-PEN nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody, dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, korupcji lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
3. XP-PEN nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
4. XP-PEN nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego oprogramowania.

3. Informacje ogólne


3.1. Ogólne

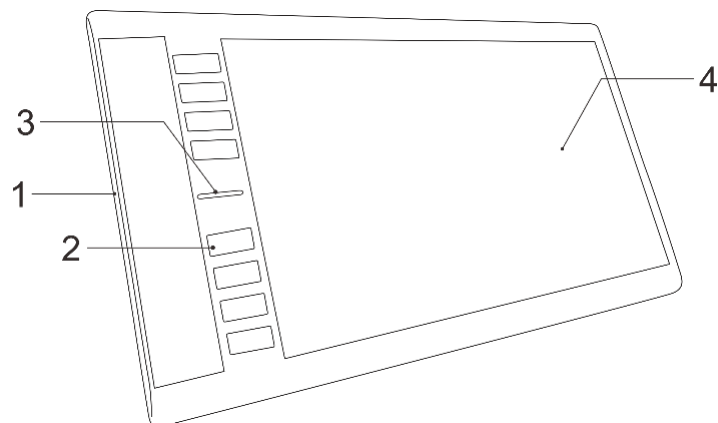

Informacje ogólne

1. Port USB
2. Skróty klawiszowe
3. Wskaźnik statusu:
 - a. Biały, migający: Pióro jest w zasięgu, ale nie dotyka obszaru roboczego.
 - b. Biały, stały: Pióro dotyka obszaru roboczego.
 - c. Nie świeci: Pióro poza zasięgiem.
4. Obszar roboczy


3.2. Obszar roboczy

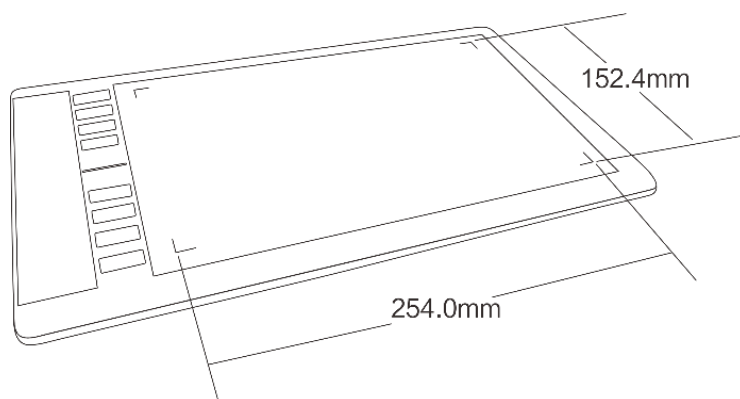

Obszar roboczy

4. Pióro

4.1. Ogólne

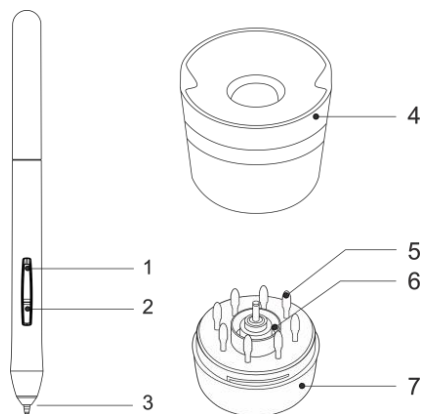

Pióro i akcesoria


1. Przycisk 2
2. Przycisk 1
3. Wkład
4. Podstawka pod pióro (góra)
5. Zapasowe wkłady
6. Klips
7. Podstawka pod pióro (dół)

Uwaga:

1. Przyciski funkcyjne mogą być dostosowywane w ustawieniach sterownika tabletu graficznego.
2. Pióro nie posiada baterii i nie musi być ładowane.

4.2. Wymiana wkładu pióra

1. Trzymaj górną część podstawki i przekręć w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby ją rozdzielić.
2. Wyciągnij klips znajdujący się na środku dolnej części podstawki pod pióro.
3. Użyj klipsa, by chwycić wkład, i wyciągnij go z pióra.
4. Wepchnij nowy wkład.

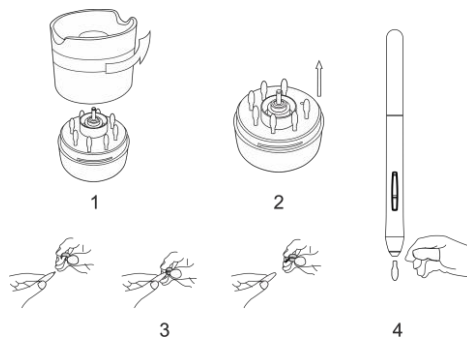

Wymiana wkładu pióra

5. Instalacja sterowników

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 10, 8 lub 7

Mac OS X 10.10 lub nowszy

Uwaga: przed rozpoczęciem instalacji:

1. Wyłącz każdego antywirusa, zaporę systemu oraz każdy niepotrzebny program, ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika.
2. Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych.
3. Możesz również pobrać najnowsze sterowniki ze strony internetowej www.xp-pen.com.

5.1. Windows

1. Podłącz Star 03 V2 do komputera przy pomocy kabla USB.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Star 03 V2 z naszej strony www.xp-pen.com.
3. Rozpakuj plik „zip” przed uruchomieniem pliku „exe”.
4. Po udanej instalacji ikona sterownika () powinna pojawić się na pulpicie i w zasobniku systemowym.
5. Jeśli ikona się nie pojawiła, odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie.


5.2. Mac

1. Podłącz Star 03 V2 do komputera przy pomocy kabla USB.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Star 03 V2 z naszej strony www.xp-pen.com.
3. Rozpakuj plik „zip” przed uruchomieniem pliku „pkg”.




Sterownik dla systemu Mac

4. Jeśli zobaczysz okno poniżej, przejdź do „Ustawienia systemu”, następnie „Bezpieczeństwo i prywatność”, aby to odblokować.

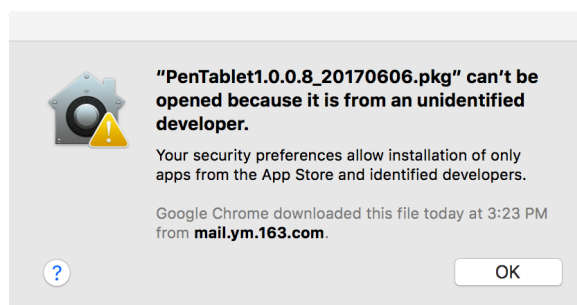


Niezidentyfikowany deweloper

- a. Otwórz „Ustawienia systemu”, następnie „Bezpieczeństwo i prywatność”.

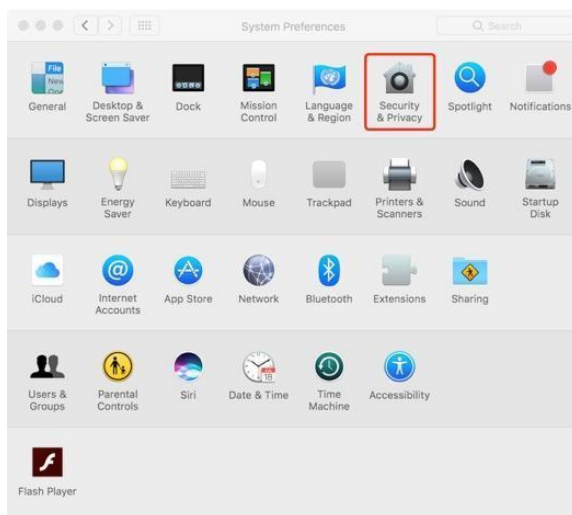


Bezpieczeństwo i prywatność

- b. Kliknij „Open Anyway”. Zaznaczone na czerwono na poniższej grafice.

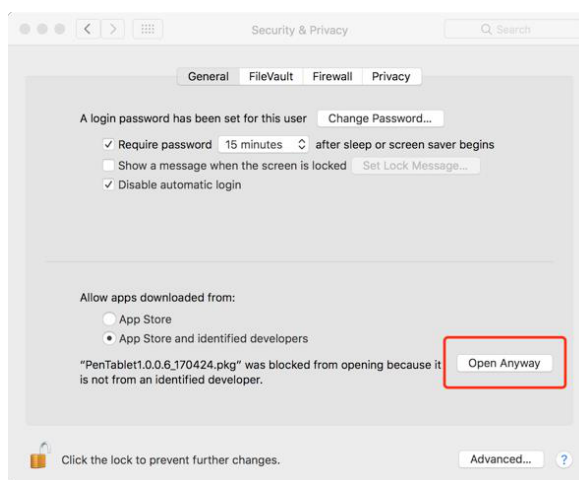

Open Anyway

- c. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i kliknij „Odblokuj” („Unlock”).

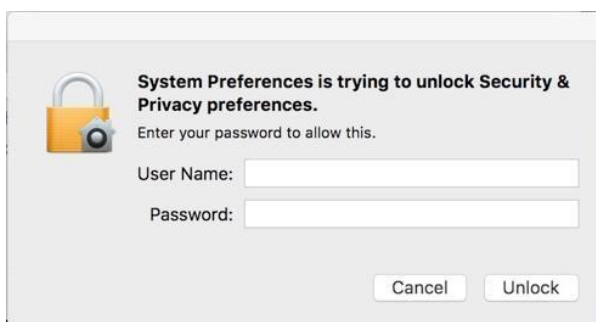


Hasło

6. Ustawienia sterownika

6.1. Windows


Aby otworzyć ustawienia sterownika Star 03 V2, kliknij dwukrotnie ikonę sterownika (🖊️) w zasobniku systemowym lub na pulpicie.

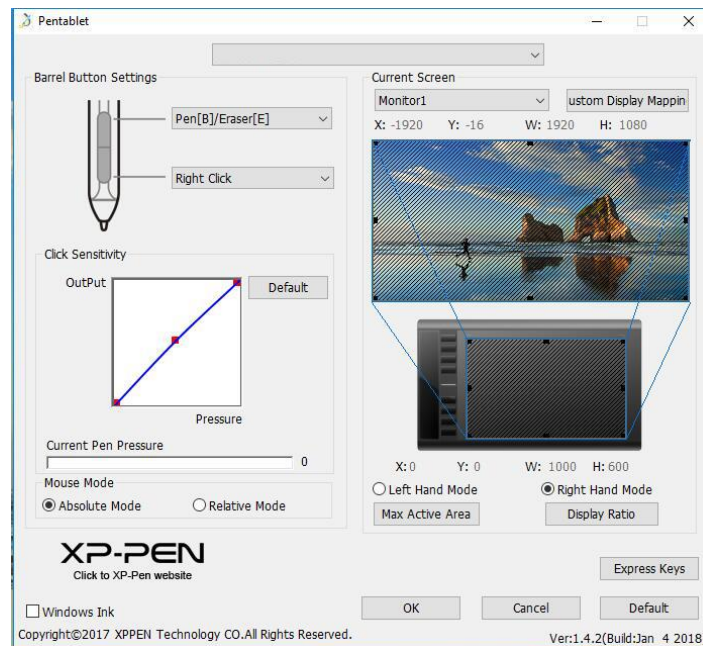

Interfejs sterownika

6.1.1. „Pen function setting”

Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj „Function Key”, by dostosowywać przyciski.

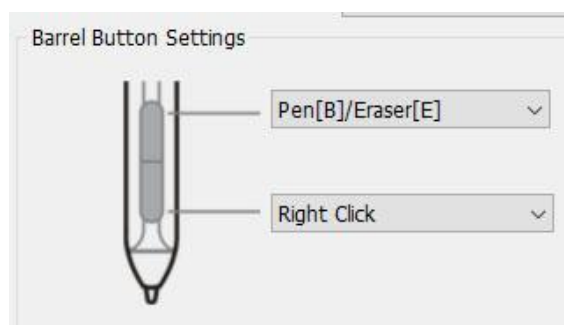


Ustawienia funkcji pióra

Uwaga: Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania)

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

6.1.2. „Click Sensitivity” i „Current Pen Pressure”


Możesz dostosować czułość nacisku „OutPut” (wydajność) oraz „Press” (nacisk).

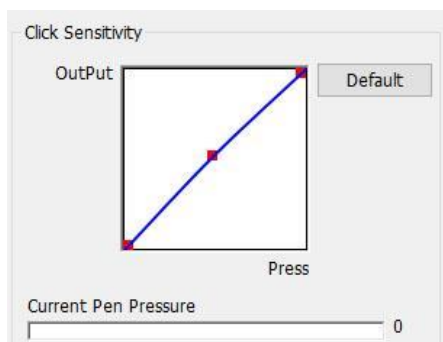

Click Sensitivity i Current Pen Pressure

6.1.3. „Current Screen”

Star 03 V2 może działać z jednym lub dwoma monitorami. Możesz tutaj zmieniać wymiary strefy roboczej.

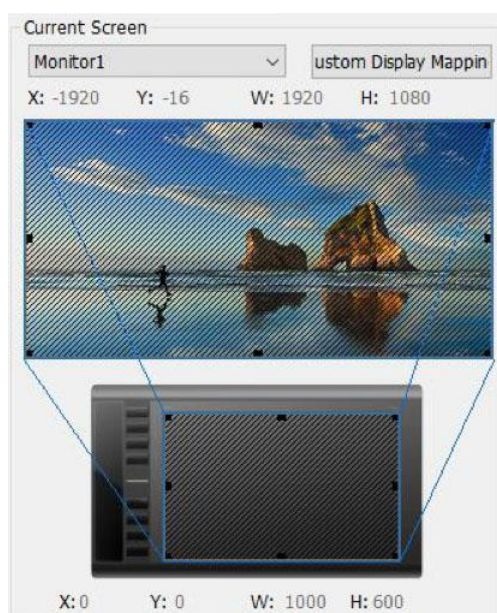


Current Screen

6.1.4. „Mouse Mode”

Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb. Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.

Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki. Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.



Mouse Mode

6.1.5. „Windows Ink”

Włączanie i wyłączanie funkcji „Windows Ink”.



Windows Ink

6.1.6. „Right/Left Hand Mode” i „Max Active Area/Display Ratio”

Możesz tutaj konfigurować ustawienia dla praworęcznych oraz leworęcznych. Star 03 V2 fabrycznie ustawiony jest na „praworęczny”. Po przełączeniu na tryb dla leworęcznych obróć tablet o 180 stopni, tak aby jego przyciski znalazły się po przeciwnej stronie.

„Max Active Area/Display Ratio”

Możesz ustawić swój obszar roboczy na maksymalny lub dopasowany do rozdzielczości.




Right/Left Hand Mode i Max Active Area/Display Ratio

6.1.7. „Express Keys Setting”


Uwaga:

1. Przyciski w Star 03 V2 są zaprojektowane do działania z klawiaturami „US English”. Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.




Klawiatura

2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program „Photoshop”, lecz mogą być dostosowane pod inny program.
 - a. Tutaj możesz zmieniać funkcje przycisków skrótów. Użyj opcji „Definition”, by dopasowywać przyciski.
 - b. „Disable express keys”: Kiedy włączone, wszystkie przyciski są nieaktywne.
 - c. „Hide Hints”: Kiedy aktywne, nie będzie wyświetlać powiadomień w momencie naciśnięcia przycisków na tablecie.

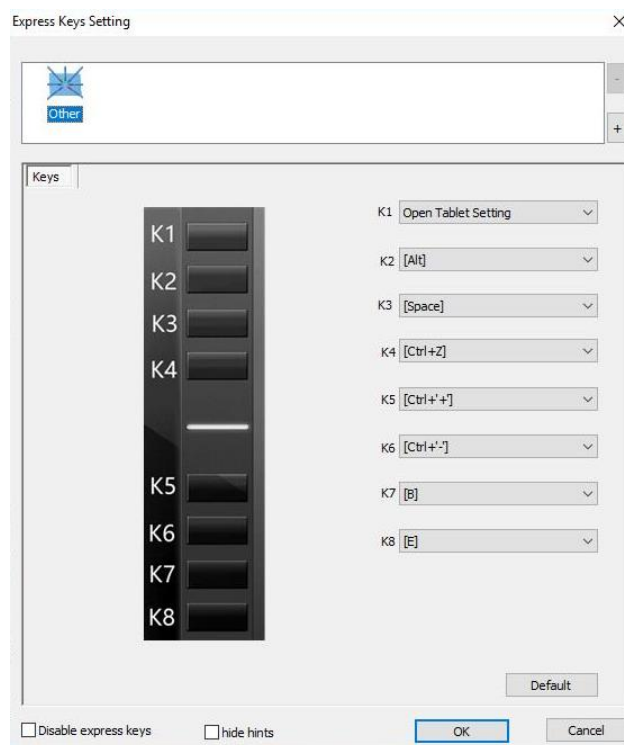

Przyciski

Możesz tutaj edytować funkcje przycisków na tablecie. Wybierz „Default”, by przywrócić ustawienia fabryczne przycisków.

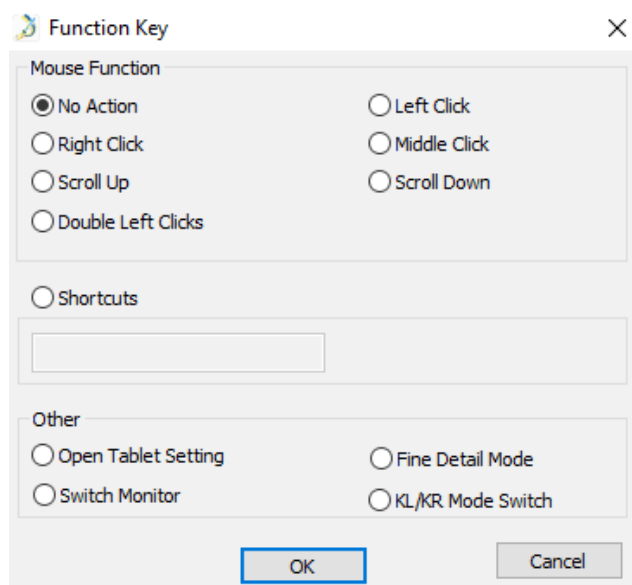

Function Key

6.1.8. XP-PEN Logo

Jeśli jest dostępna aktualizacja, zobaczysz niebieską strzałkę (📶). Kliknij w nią, aby zaktualizować sterownik.


Kliknij w logo, aby wejść na naszą stronę.



Logo XP-PEN


6.2. Mac

Aby otworzyć ustawienia Star 03 V2, należy otworzyć Finder > Aplikacje > „Pen-TabletSetting”.

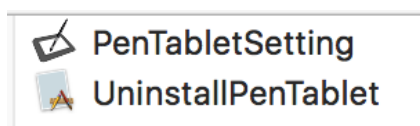

Ustawienia tabletu

6.2.1. „Pen”

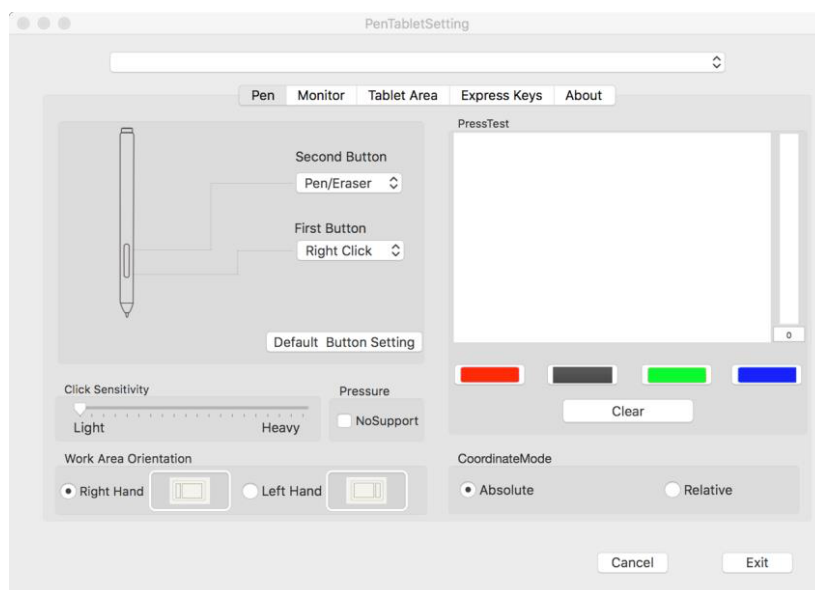

Pen


Uwaga: Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania)

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

1. W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją testować.
2. Wybierz „Default”, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
3. Opcja nacisku „No Support” wyłącza czułość nacisku podczas rysowania.
4. Lżejsza czułość oznacza, że cyfrowy poziom nacisku rośnie przy słabszym fizycznym nacisku.
5. **Absolute (Pen) Mode:** Standardowy tryb. Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.
Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki. Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.
6. Możesz również konfigurować ustawienia dla praworęcznych oraz leworęcznych. Po przełączeniu na tryb dla leworęcznych obróć tablet o 180 stopni, tak aby jego przyciski znalazły się po przeciwnej stronie.

6.2.2. „Monitor”

W tej zakładce możesz konfigurować Twój tablet z jednym lub z dwoma monitorami.

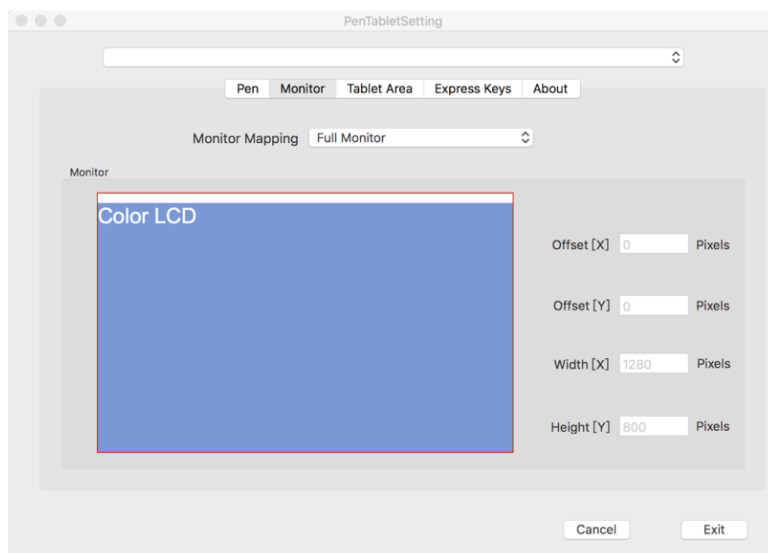


Monitor

6.2.3. „Tablet Area”

„Full Area”: maksymalny obszar roboczy.


„Screen Ratio”: obszar dopasowany do rozdzielczości.

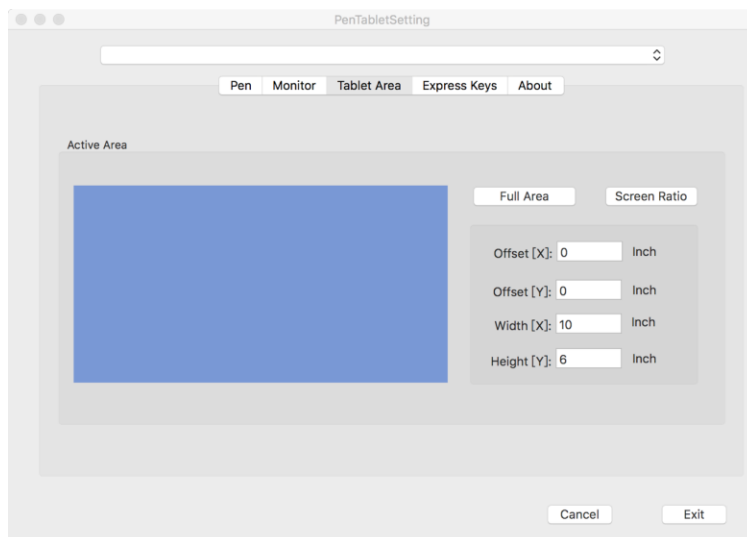

Tablet Area

6.2.4. „Express Keys”


W tej zakładce możesz wybierać funkcje przycisków na Twoim tablecie. Wybierz „Reset Customer Defined”, aby przywrócić standardowe przypisanie.

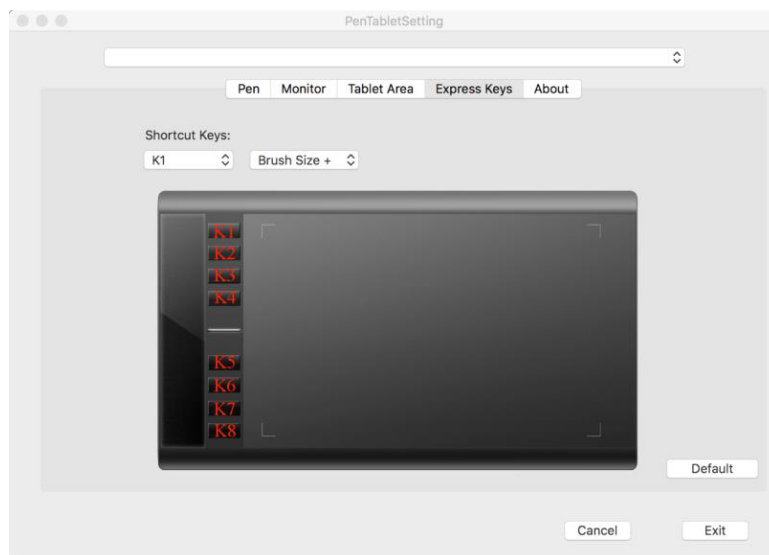

Express Keys

6.2.5. „About”

Ta zakładka zawiera informacje na temat aktualnej wersji oprogramowania.

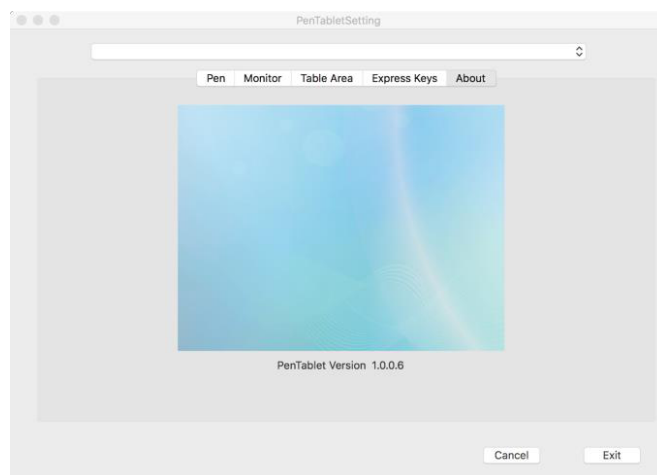

About


7. Odinstalowywanie sterownika

7.1. Windows

Wybierz „Menu Start”, otwórz „Panel Sterowania” > „Programy” > „Odinstaluj Programy”. Znajdź „Pentablet” i wybierz „Odinstaluj”. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

7.2. Mac

Otwórz Finder > „Aplikacje” > „Pen Tablet” i wybierz „Odinstaluj”. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

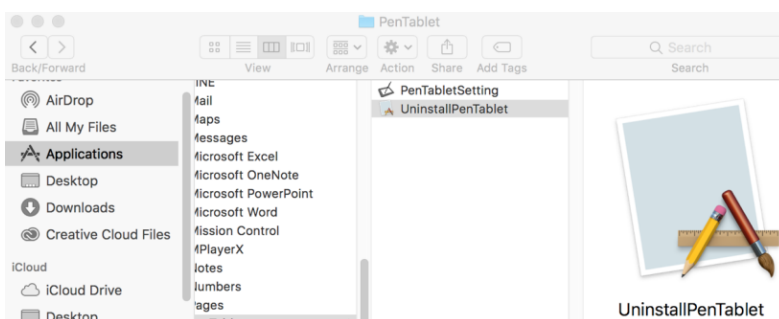

Odinstalowanie w systemie Mac

Uwaga:

Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

8. FAQ

a. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.

Czy lampka wskaźnika statusu tabletu zaświeca się, kiedy rysik jest w kontakcie z obszarem roboczym?

Tak: Odinstaluj sterownik XP-PEN. Zrestartuj urządzenie, następnie podłącz tablet do swojego komputera i przetestuj rysik. Jeśli kursor odpowiada na wskazania pióra, oznacza to, że tablet funkcjonuje. Przeinstaluj sterownik XP-PEN.

b. Skąd wiem, że sterownik XP-PEN został zainstalowany prawidłowo?

Po zainstalowaniu sterownika ikona sterownika XP-PEN powinna być widoczna na pasku zadań (Windows). Kursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku może być kontrolowana w interfejsie użytkownika w zakładce „Nacisk”/„Pióro” („Pressure”/„Pen”).

c. Jak rozpoznać, czy problem jest związany z oprogramowaniem czy sprzętem?

1. Podłącz i zainstaluj Star 03 V2 na innym komputerze. Jeśli tablet funkcjonuje prawidłowo na nowym komputerze, problemy związane są z oprogramowaniem – upewnij się, że wszystkie sterowniki tabletu (włączając w to sterownik XP-PEN) są odinstalowane i usunięte z komputera, następnie zainstaluj Star 03 V2 ponownie.
2. Lampka sygnałowa Star 03 V2 pomoże Ci w określeniu, czy problem jest związany ze sprzętem. Kiedy wszystko funkcjonuje prawidłowo, lampka sygnałowa zaświeci się na biało, kiedy rysik znajdzie się w zasięgu lub dotknie obszaru roboczego tabletu. Jeśli lampka nie zaświeci się, kiedy Star 03 V2 jest uruchomiony, może to oznaczać, że doświadczasz problemów sprzętowych.

W razie pytań prosimy o kontakt:

www.xp-pen.com


E-mail: servicepl@xp-pen.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl



Star 03 V2

Grafikus rajztábla

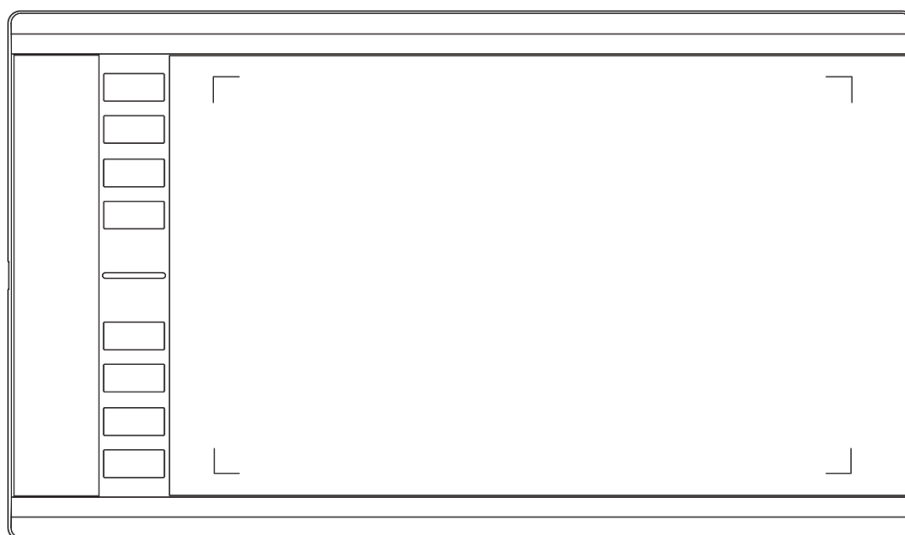

Felhasználói kézikönyv

Windows 10, 8, 7 és Mac OS X 10.10 vagy újabb

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások	3
2. Felelősségkorlátozás	4
3. A termék áttekintése	5
3.1. Áttekintés	5
3.2. Aktív terület	5
4. Toll	6
4.1. Áttekintés	6
4.2. A tollhegy cseréje	7
5. Az illesztőprogram telepítése	7
5.1. Windows	8
5.2. Mac	8
6. Az illesztőprogram beállításai	10
6.1. Windows	10
6.2. Mac	14
7. Az illesztőprogram eltávolítása	18
7.1. Windows	18
7.2. Mac	18
8. Gyakori kérdések	19

1. Biztonsági előírások

A kézikönyv az alábbi szimbólumokat használja annak érdekében, hogy az XP-PEN rajztáblát helyesen és biztonságosan használja. Feltétlenül olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat.



Ne használja a terméket olyan vezérlőrendszerek környezetében, amelyek magas fokú biztonságot és megbízhatóságot igényelnek.

Egy ilyen rendszerben a termék hátrányosan befolyásolhatja más elektronikus eszközök működését, és ezek hatására maga is meghibásodhat.



Kapcsolja ki a terméket olyan helyeken, ahol az elektronikus eszközök használata tilos.

Repülőgép fedélzetén vagy bármely más helyen, ahol az elektronikus eszközök használata tilos, kapcsolja ki a rajztáblát, különben zavarhatja a környező elektronikus eszközöket. Húzza ki az USB-csatlakozót a termékből, és kapcsolja ki.



A terméket csecsemőktől és kisgyermekektől távol tartsa.

A termék tartozékai fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermekek számára. Minden tartozékot tartson csecsemőktől és kisgyermekektől távol.



FIGYELEM

Ne helyezze a terméket instabil felületre.

Ne helyezze a terméket instabil vagy lejtős felületre, illetve erős rezgésnek kitett helyre. A rajztábla leeshet vagy nekiütődhet valaminek, ami a rajztábla sérülését és/vagy hibás működését okozhatja.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.

Ne tegyen nehéz tárgyakat a termékre. Ne lépjen rá, és ne nehezedjen rá a testsúlyával, mert megsérülhet.



Ne tegye ki az XP-PEN rajztáblát szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek.

Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökken vagy 40 °C fölé emelkedik. Kerülje a nagy hőmérséklet-ingadozású helyeket. Ez a termék és alkatrészei károsodásához vezethet.



Ne szerelje szét.

Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Ellenkező esetben hő, tűz, áramütés és sérülés veszélyének teheti ki magát.



Tisztításhoz ne használjon alkoholt.

Soha ne használjon alkoholt, hígítót, benzolt vagy más ásványi oldószert, mert ezek elszínezhetik és károsíthatják a terméket.



Óvja a terméket a víztől.

Ügyeljen a rajztábla közelében lévő vízre és egyéb folyadékokra. Víz vagy más folyadék károsíthatja a terméket.



FIGYELEM



Ne helyezzen fémtárgyakat, különösen mágneses tárgyakat a rajztáblára.

A termékre működés közben helyezett fém és/vagy mágneses tárgyak hibás működést vagy maradandó károsodást okozhatnak.



Ne üsse a tollat kemény tárgyakhoz.

Ha a tollat kemény tárgyakhoz üti, az megsérülhet.



Ne szorítsa túl erősen a tollat, és NE nyomja túl nagy erővel a tollat és az oldalgombjait.


A toll nagy pontosságú eszköz. Ne nyomja túl erősen az oldalgombokat, és ügyeljen arra, hogy más tárgyak ne nyomják a tollat, különben megsérülhet. Tartsa távol a tollat a poros, szennyezett helyektől és minden olyan részecskétől, amely befolyásolhatja a működését vagy károsíthatja.

2. Felelősségkorlátozás

1. Az XP-PEN semmilyen esetben sem felel a tűz vagy földrengés okozta kárért, ideértve a harmadik fél által okozott, valamint a felhasználó helytelen használatából, visszaéléséből vagy gondatlanságából eredő károkat is.
2. Az XP-PEN semmilyen esetben sem felel a járulékos kárért – ideértve többek között az elmaradt üzleti bevételt, az üzleti tevékenység megszakadását, valamint az adatok sérülését vagy elvesztését –, amelyek a termék használatából vagy nem megfelelő használatából erednek.
3. Az XP-PEN semmilyen esetben sem felel az ebben a kézikönyvben nem ismertett használatból eredő kárért.
4. Az XP-PEN semmilyen esetben sem felel a más eszközökhöz való csatlakoztatásból vagy harmadik féltől származó szoftver használatából eredő kárért vagy hibás működésért.

3. A termék áttekintése


3.1. Áttekintés

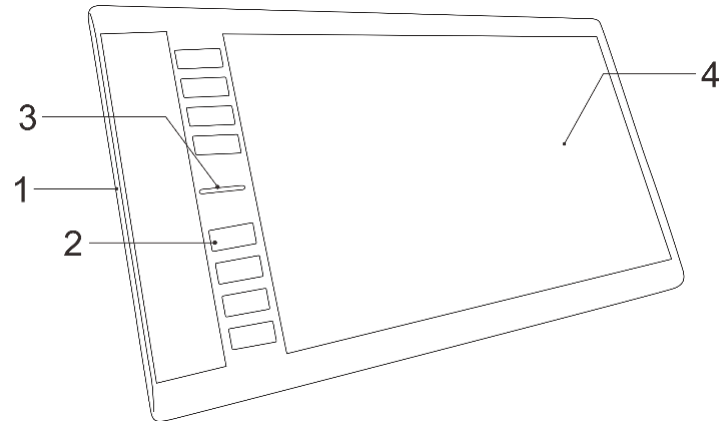

Áttekintés

1. USB-port
2. Gyorsgombok
3. Állapotjelző fény
 - a. Villog: a toll hatótávolságon belül van, de nem érinti a munkaterületet.
 - b. Folyamatosan világít: a toll érinti a munkaterületet.
 - c. Nem világít: a toll az érzékelési tartományon kívül van.
4. Aktív munkaterület


3.2. Aktív terület

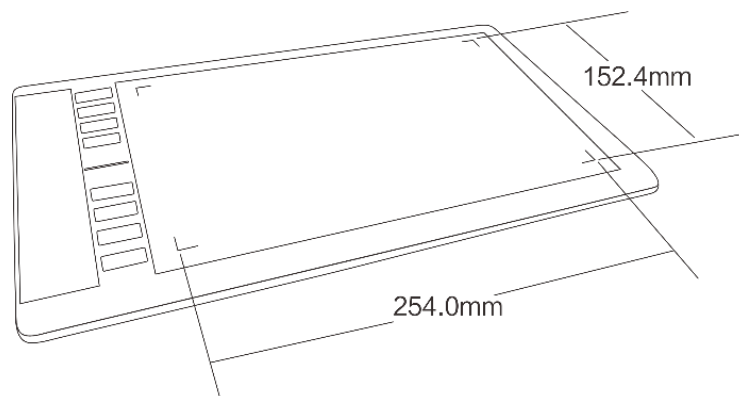

Aktív terület

4. Toll

4.1. Áttekintés

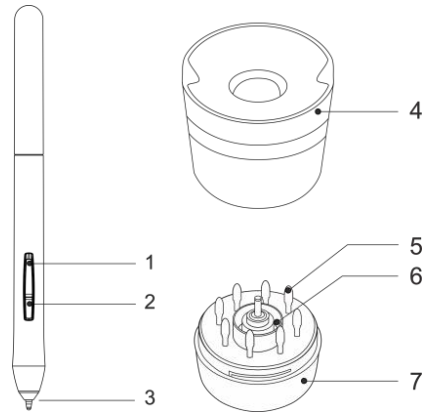

Toll és tartozékok


1. 2. oldalgomb
2. 1. oldalgomb
3. Tollhegy
4. Tolltartó (felső rész)
5. Tartalék tollhegyek
6. Tollhegycsere-csipesz
7. Tolltartó (alsó rész)

Megjegyzések:

- a. Az oldalgombok funkciói a rajztábla illesztőprogramjának beállításáiban testre szabhatók.
- b. A toll nem használ elemet, és nem kell tölteni.

4.2. A tollhegy cseréje

1. Fogja meg a tolltartó felső felét, és az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva vegye le.
2. Vegye ki a tolltartó alsó részének közepén található csipesszt.
3. A csipesszel fogja meg a tollhegyet, és húzza ki a tollból.
4. Nyomja be az új tollhegyet a tollba.

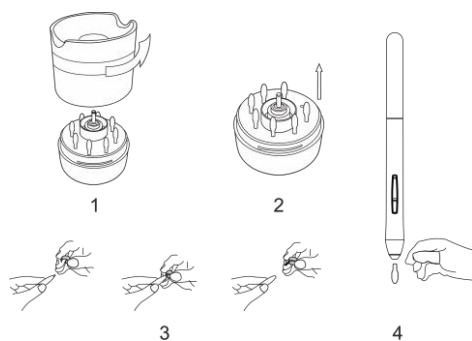

A tollhegy cseréje

5. Az illesztőprogram telepítése

Támogatott operációs rendszerek:

Windows 10, 8 vagy 7

Mac OS X 10.10 vagy újabb

Megjegyzések:

1. A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki a víruskereső és tűzfal szoftvereket, és zárja be a háttérben futó, nem feltétlenül szükséges programokat. Egyes programok, például a OneDrive és a Dropbox, zárolhatnak fontos fájlokat, és megakadályozhatják a sikeres telepítést. Windows rendszerű számítógépen ellenőrizze a képernyő jobb alsó sarkában lévő értesítési területet, és zárjon be minden olyan programot, amely nem kapcsolódik a számítógép hardveréhez.
2. A Star 03 V2 illesztőprogramjának telepítése előtt távolítsa el a más rajztáblákhoz tartozó szoftvereket. Más rajztáblák illesztőprogramjai ütközni fognak a Star 03 V2 illesztőprogramjával, vagy teljesen megakadályozzák a telepítést.
3. Töltse le az illesztőprogram legújabb verzióját az XP-PEN weboldaláról (www.xp-pen.com), és a „.exe” vagy „.pkg” fájl futtatása előtt feltétlenül csomagolja ki a „.zip” fájl tartalmát.

5.1. Windows

1. Csatlakoztassa a Star 03 V2 rajztáblát a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.
2. Töltse le a Star 03 V2 legújabb illesztőprogramját weboldalunk támogatási részéből: www.xp-pen.com.
3. A „.exe” fájl futtatása előtt csomagolja ki a „.zip” fájl tartalmát.
4. Sikeres telepítés után az illesztőprogram ikonja () megjelenik az értesítési területen és az asztalon. Ha az ikon nem jelenik meg, távolítsa el az illesztőprogramot, indítsa újra a számítógépet, és ismételje meg a 2. lépést.


5.2. Mac

1. Csatlakoztassa a Star 03 V2 rajztáblát a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.
2. Töltse le a Star 03 V2 legújabb illesztőprogramját weboldalunk támogatási részéből: www.xp-pen.com.
3. A „.pkg” fájl futtatása előtt csomagolja ki a „.zip” fájl tartalmát.




Mac illesztőprogram

4. Ha az alábbi hibaüzenet jelenik meg, végezze el a következő lépéseket.

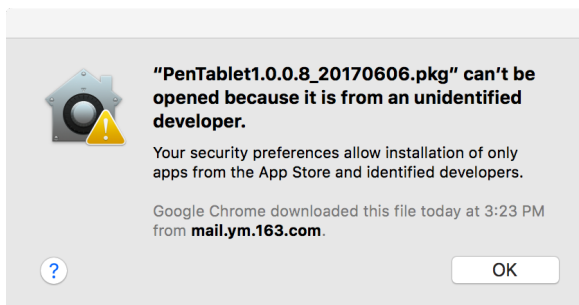


Ismeretlen fejlesztő

- a. Nyissa meg a „System Preferences” (Rendszerbeállítások), majd a „Security & Privacy” (Biztonság és adatvédelem) menüt.

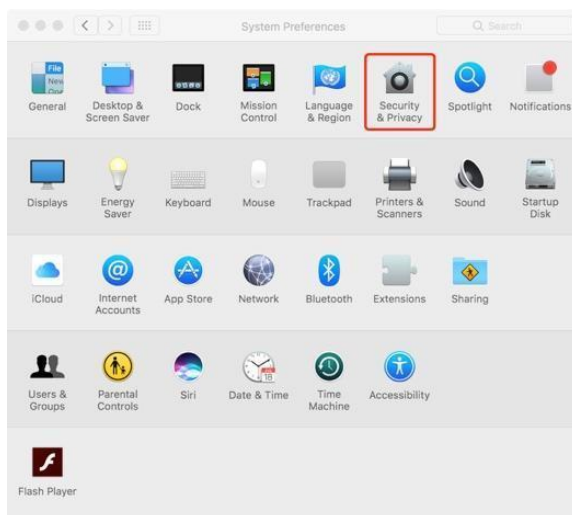


Security & Privacy

- b. Kattintson az „Open Anyway” (Megnyitás mindenképp) gombra.

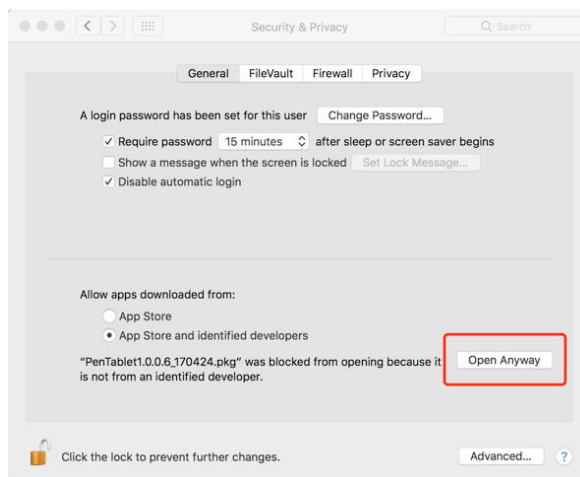

Open Anyway

- c. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson az „Unlock” (Feloldás) gombra.

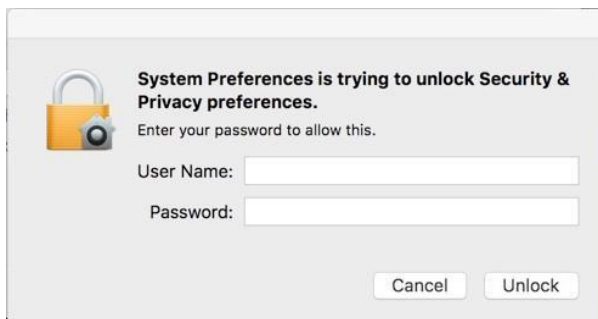


Jelszó

6. Az illesztőprogram beállításai

6.1. Windows


A Star 03 V2 illesztőprogramjának beállításait az értesítési területen vagy az asztalon lévő illesztőprogram-ikonra (🖊️) duplán kattintva nyithatja meg.

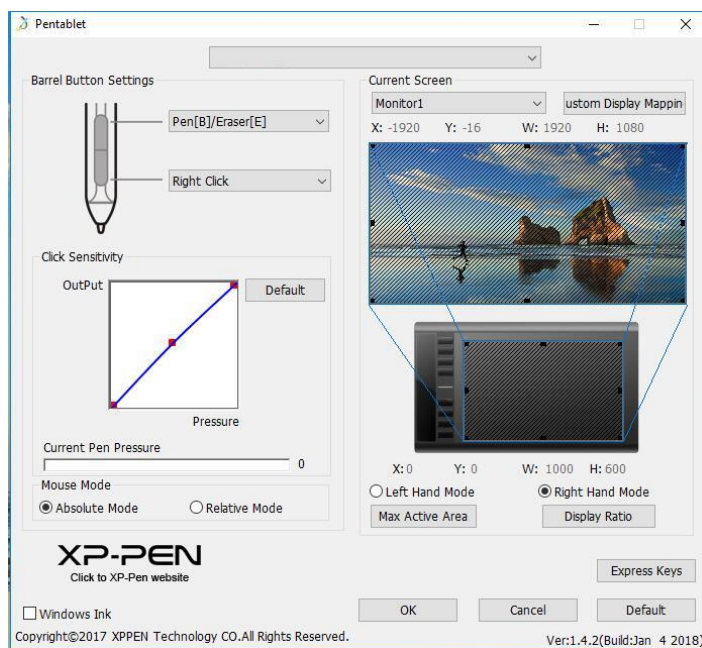

Az illesztőprogram felülete

6.1.1. A toll funkcióinak beállítása

Itt testre szabhatja a toll oldalgombjainak funkcióit. Egyéni billentyűparancsokat a „Function Key” (Funkciógomb) opcióval programozhat.

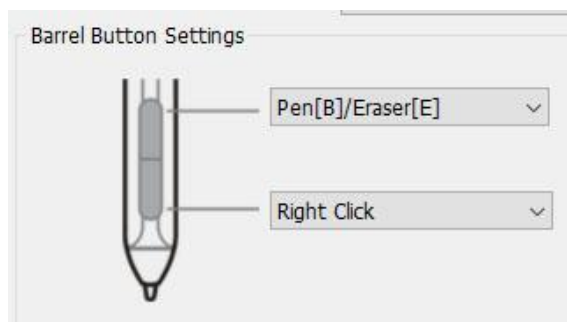


A toll funkcióinak beállítása

Megjegyzés: toll/radír váltás

Amikor a toll a Star 03 V2 munkaterületének hatótávolságán belül van, a hozzárendelt oldalgomb megnyomásával válthat a toll és a radír mód között a kompatibilis rajzprogramokban. Az aktuális mód rövid ideig megjelenik a monitoron.

6.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure (nyomásérzékenység és aktuális tollnyomás)


Itt állíthatja be a toll nyomásérzékenységét („Output” és „Press”). A „Current Pen Pressure” (Aktuális tollnyomás) a rajztáblára éppen kifejtett nyomás szintjét mutatja, és a tollnyomás kipróbálására használható.

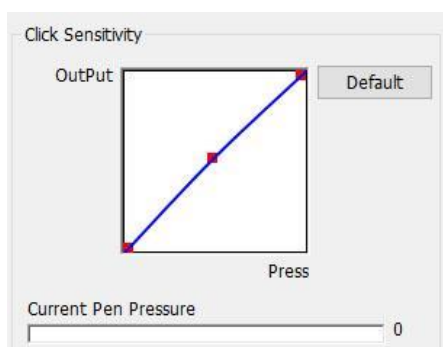

Click Sensitivity & Current Pen Pressure

6.1.3. Current Screen (aktuális képernyő)

A Star 03 V2 egy vagy két monitorral való használatra állítható be. Itt a rajztáblához tartozó képernyőterület méretei is módosíthatók.

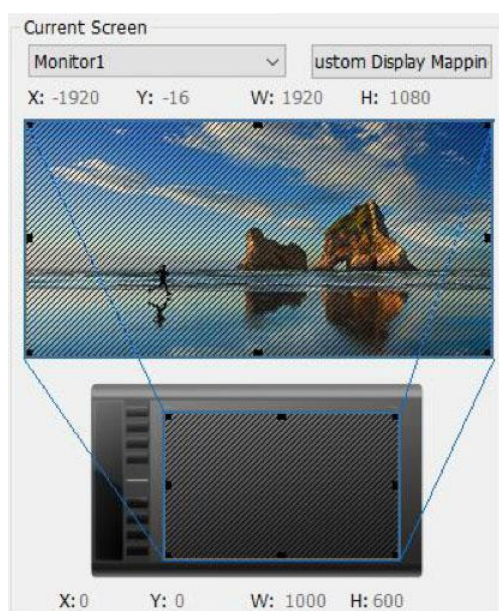


Current Screen

6.1.4. Mouse Mode (egér mód)

Abszolút (toll) mód: a rajztábla alapértelmezett módja. A rajztábla munkaterületének minden pontja a számítógép képernyőjén egy meghatározott pontnak felel meg.

Relatív (egér) mód: a rajztábla munkaterülete nem felel meg a képernyő meghatározott pontjainak, a toll hagyományos egérként működik.



Mouse Mode

6.1.5. Windows Ink

Itt kapcsolható be és ki a Windows Ink támogatása. Bekapcsolva a Windows Ink és az azt használó alkalmazások is működnek.



Windows Ink

6.1.6. Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio (jobb-/balkezes mód, maximális terület és képarány)

A Star 03 V2 alapértelmezés szerint jobbkezes használatra van beállítva. Balkezes módra váltáskor fordítsa el a rajztáblát fizikailag is 180 fokkal, hogy a gyorsgombok a másik oldalra kerüljenek.

Max Active Area & Display Ratio

A Star 03 V2 munkaterületét beállíthatja a maximális méretre, vagy hozzáigazíthatja a monitor képarányához.



Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

6.1.7. Express Keys Setting (gyorsgombok beállítása)

Megjegyzések:

- (a) A Star 03 V2 gyorsgombjai amerikai angol (US English) billentyűzetkiosztáshoz készültek. Más nyelvű billentyűzetkiosztással előfordulhat, hogy nem működnek megfelelően.




Billentyűzet

- (b) Alapértelmezés szerint a Star 03 V2 gyorsgombjaihoz a Photoshop szabványos billentyűparancsai vannak rendelve. A gombok más programokban való hatékony használathoz testre szabhatók.

Ezen a lapon szerkesztheti a Star 03 V2 gyorsgombjainak funkcióit. Egyéni billentyűparancsokat a „Definition” (Meghatározás) opcióval programozhat.


„Disable express keys” (Gyorsgombok letiltása): bekapcsolva a gyorsgombok összes funkciója le van tiltva.

„Hide Hints” (Tipppek elrejtése): bekapcsolva a gyorsgombok megnyomásakor nem jelenik meg üzenet a képernyő alján.

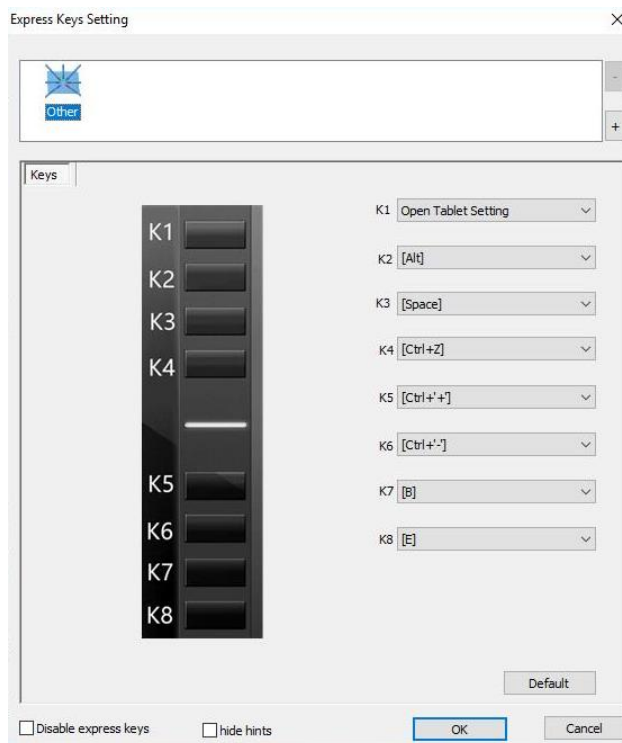

Gombok

Itt testre szabhatja a gyorsgombok funkcióit. Egyéni billentyűparancsokat a „Function Key” (Funkciógomb) opcióval programozhat.

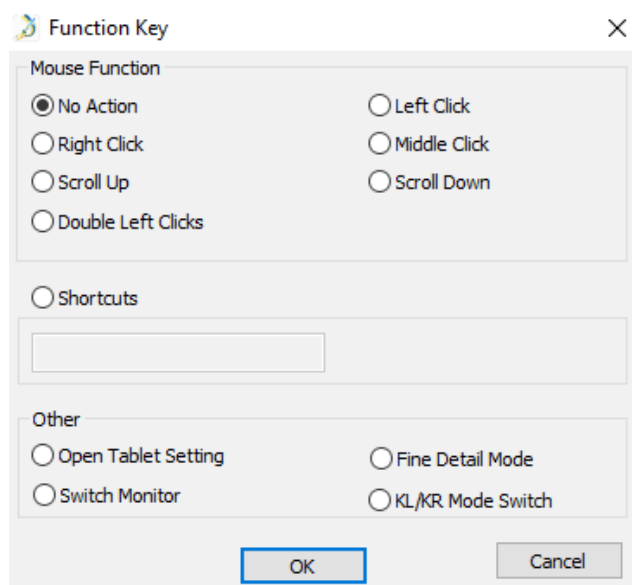

Function Key

6.1.8. XP-PEN logó

Ha elérhető illesztőprogram-frissítés, itt egy kék nyíl (🔵) jelenik meg. A nyíllra kattintva frissítheti az illesztőprogramot.


A logónkra kattintva felkeresheti weboldalunkat.



XP-PEN logó


6.2. Mac

A Star 03 V2 illesztőprogramjának beállításait a Finderben nyithatja meg: Finder > Alkalmazások > PenTabletSetting.

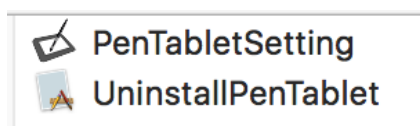

A rajztábla beállításai

6.2.1. Pen (toll)

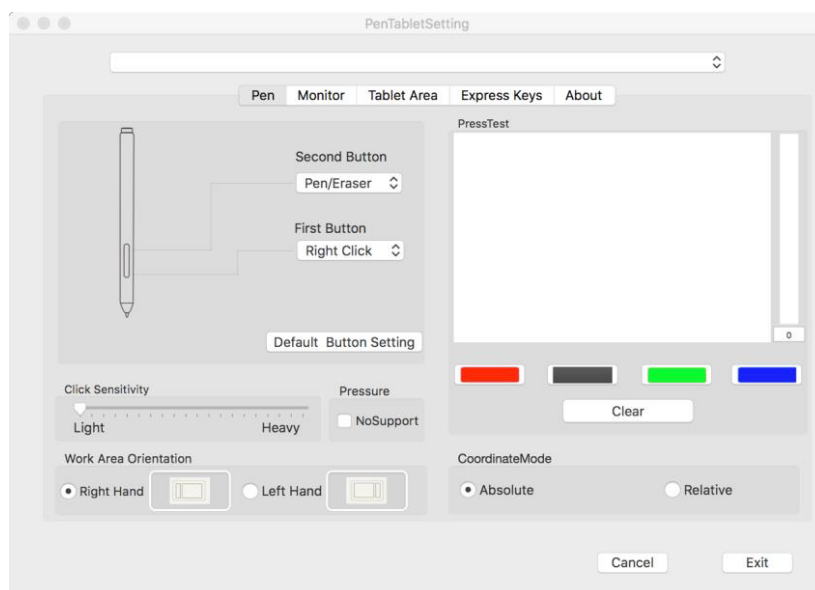

Pen


Megjegyzés: toll/radír váltás

Amikor a toll a Star 03 V2 munkaterületének hatótávolságán belül van, a hozzárendelt oldalgomb megnyomásával válthat a toll és a radír mód között a kompatibilis rajzprogramokban. Az aktuális mód rövid ideig megjelenik a monitoron.

1. Ezen a lapon testre szabhatja a toll oldalgombjainak funkcióit, beállíthatja a nyomásérzékenységet, és kipróbálhatja a tollnyomást.
2. A „Default Button Setting” (Alapértelmezett gombbeállítás) gombra kattintva visszaállíthatja a gyári beállításokat.
3. A „No Support” (Nincs támogatás) nyomásbeállítás rajzolás közben kikapcsolja a nyomásérzékenységet.
4. Könnyebb érzékenység esetén a digitális nyomásszint kisebb fizikai nyomásra is emelkedik.
5. **Abszolút (toll) mód:** a rajztábla alapértelmezett módja. A rajztábla munkaterületének minden pontja a számítógép képernyőjén egy meghatározott pontnak felel meg.
Relatív (egér) mód: a rajztábla munkaterülete nem felel meg a képernyő meghatározott pontjainak, a toll hagyományos egérként működik.
6. **Jobb- és balkezes mód:** a Star 03 V2 alapértelmezés szerint jobbkezes használatra van beállítva. Balkezes módra váltáskor fordítsa el a rajztáblát fizikailag is 180 fokkal, hogy a gyorsgombok a másik oldalra kerüljenek.

6.2.2. Monitor


A „Monitor” lapon beállíthatja a rajztáblát egy vagy két monitorral való használatra. A rajztábla úgy is beállítható, hogy csak a képernyő egy részét használja.

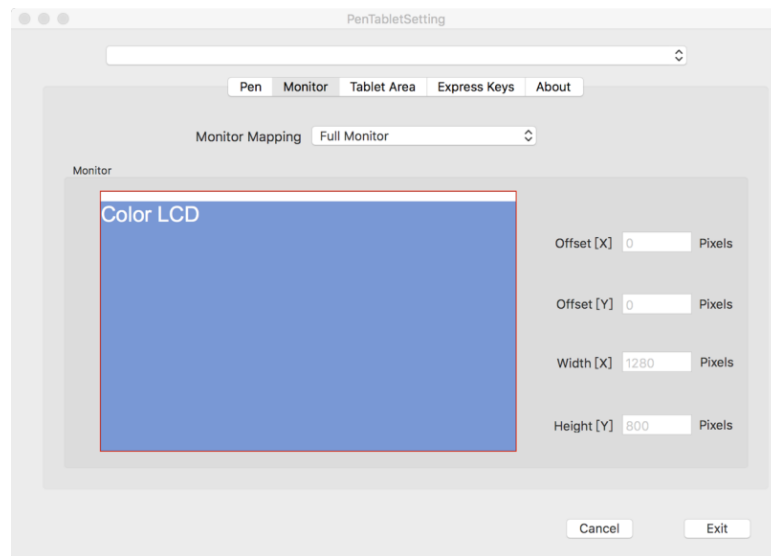

Monitor

6.2.3. Tablet Area (munkaterület)


Ezen a lapon módosíthatja a rajztáblához tartozó képernyőterületet. A „Full Area” (Teljes terület) automatikusan a lehető legnagyobb munkaterületet választja ki. A „Screen Ratio” (Képernyőarány) a rajztábla munkaterületét a monitor képarányához igazítja.

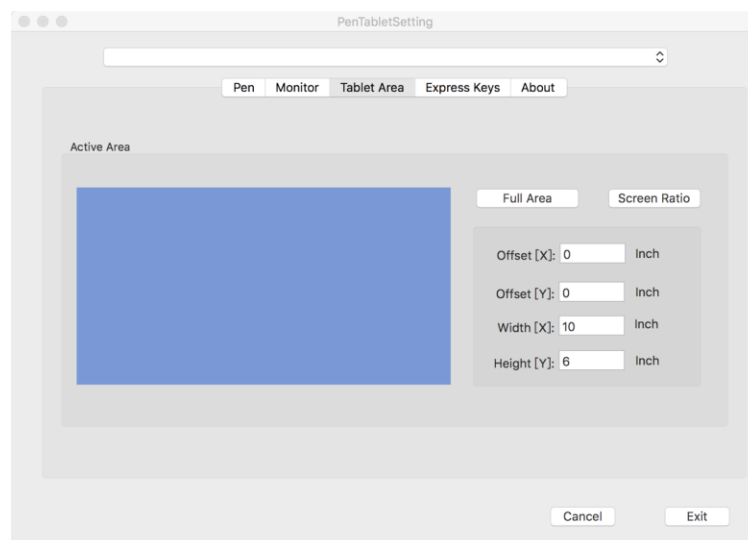

Tablet Area

6.2.4. Express Keys (gyorsgombok)


Az „Express Keys” lapon kiválaszthatja a Star 03 V2 gyorsgombjainak kívánt funkcióit. Egyéni billentyűparancsokat a „Reset Customer Defined” opcióval programozhat.

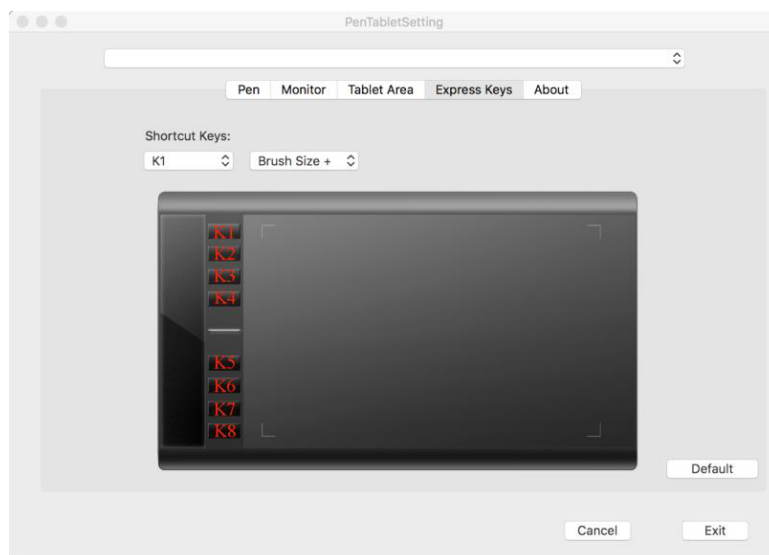

Express Keys

6.2.5. About (névjegy)

Ez a lap az illesztőprogram aktuális verzióját mutatja.

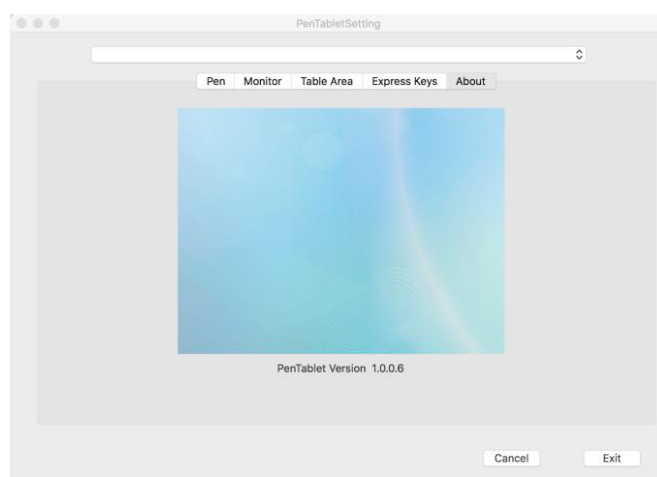

About


7. Az illesztőprogram eltávolítása

7.1. Windows

A Start menüben nyissa meg a [Gépház] → [Alkalmazások és szolgáltatások] elemet. Keresse meg a „Pentablet” bejegyzést, és kattintson az „Eltávolítás” gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

7.2. Mac

Nyissa meg a [Finder] → [Alkalmazások] → [Pen Tablet] mappát, kattintson az „UninstallPenTablet” elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

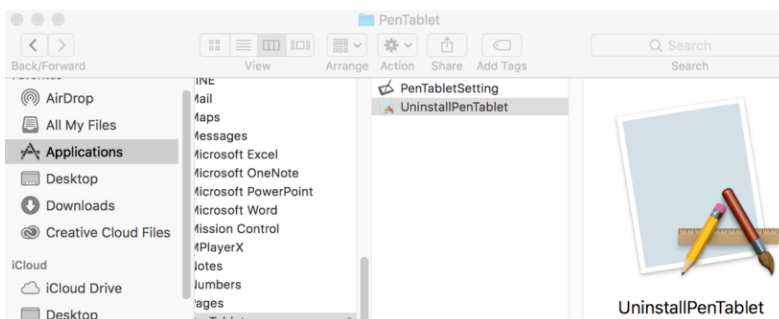

Eltávolítás Macen

Megjegyzés:

A Star 03 V2 illesztőprogramjának újratelepítésekor az eltávolítás befejezése után feltétlenül indítsa újra a számítógépet.

8. Gyakori kérdések

1. Nem tudom a tollal vezérelni a kurzort.

- a. Világít a rajztábla állapotjelző fénye, amikor a toll hozzáér a munkaterülethez?
- b. Ha igen: távolítsa el a Star 03 V2 illesztőprogramját, és indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa a rajztáblát a számítógéphez, és próbálja ki a tollat. Ha a kurzor reagál a tollra, a rajztábla hardvere működik. Telepítse újra a Star 03 V2 illesztőprogramját az alábbiak szerint (Windows):
- c. Töltse le a rajztábla legújabb illesztőprogramját a www.xp-pen.com oldalról, majd csomagolja ki a „zip” fájl tartalmát az asztalra.
- d. Csatlakoztassa a rajztáblát, majd indítsa el az illesztőprogram telepítését. Fejezze be a telepítést, majd indítsa újra a számítógépet.

2. Honnan tudom, hogy a Star 03 V2 illesztőprogramja sikeresen települt?

Az illesztőprogram telepítése után a Star 03 V2 illesztőprogram-ikonjának  láthatónak kell lennie a képernyő jobb alsó sarkában lévő értesítési területen (Windows) és az asztalon. A toll vezérli a kurzort, és az illesztőprogramban működik a nyomás-érzékenység.

3. Hogyan állapíthatom meg, hogy a probléma szoftveres vagy hardveres eredetű?

- a. Csatlakoztassa és telepítse a Star 03 V2 rajztáblát egy másik számítógépen. Ha a rajztábla a másik számítógépen megfelelően működik, szoftveres problémáról van szó: győződjön meg arról, hogy az ÖSSZES rajztábla-illesztőprogram (a Star 03 V2 illesztőprogramját is beleértve) el van távolítva a számítógépről, majd telepítse újra a Star 03 V2 rajztáblát.
- b. A Star 03 V2 állapotjelző fénye segít megállapítani, hogy hardveres problémáról van-e szó. Megfelelő működés esetén a fehér állapotjelző fény kigyullad, amikor a toll a rajztábla munkaterületének hatótávolságán belül van, vagy hozzáér.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk:

Web: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.hu



Star 03 V2

Tabletă grafică

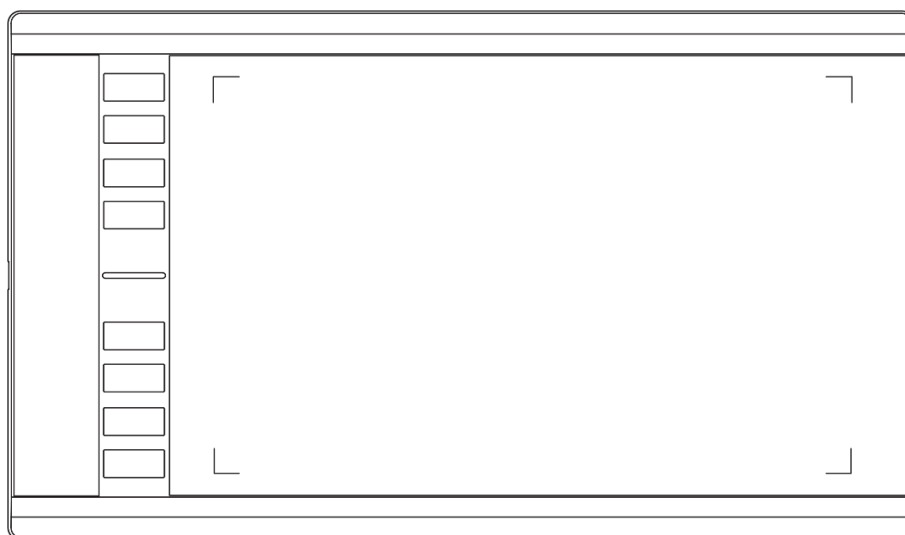

Ghid de utilizare

Windows 10, 8, 7 și Mac OS X 10.10 sau mai nou

Cuprins

1	Măsuri de siguranță	3
2	Limitarea răspunderii	4
3	Prezentarea produsului	5
3.1	Prezentare generală	5
3.2	Suprafața activă	5
4	Stiloul	6
4.1	Prezentare generală	6
4.2	Înlocuirea vârfului	7
5	Instalarea driverului	7
5.1	Windows	8
5.2	Mac	8
6	Setările driverului	10
6.1	Windows	10
6.2	Mac	14
7	Dezinstalarea driverului	18
7.1	Windows	18
7.2	Mac	18
8	Întrebări frecvente	18

1. Măsuri de siguranță

Acest manual folosește următoarele simboluri pentru ca tableta XP-PEN să fie utilizată corect și în siguranță. Citiți și respectați neapărat măsurile de siguranță.



Nu utilizați acest produs în zona sistemelor de control care necesită un grad ridicat de siguranță și fiabilitate.

Într-un astfel de sistem, produsul ar putea afecta negativ alte dispozitive electronice și s-ar putea defecta din cauza influenței acestora.



Opriți produsul în zonele în care utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă.

Opriți tableta la bordul unei aeronave sau în orice alt loc în care utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă; în caz contrar, aceasta poate afecta negativ alte dispozitive electronice din zonă. Deconectați conectorul USB de la produs și opriți-l.



Nu lăsați produsul la îndemâna sugarilor și a copiilor mici.

Accesoriiile acestui dispozitiv pot prezenta pericol de sufocare pentru copiii mici. Nu lăsați niciun accesoriu la îndemâna sugarilor și a copiilor mici.



ATENȚIE

Nu așezați produsul pe suprafețe instabile.

Nu așezați produsul pe suprafețe instabile sau înclinate și nici în locuri expuse la vibrații puternice. Tableta ar putea cădea sau lovi o suprafață, ceea ce poate duce la deteriorarea și/sau funcționarea defectuoasă a acesteia.

Nu așezați obiecte grele pe produs.

Nu puneți obiecte grele pe produs. Nu călcați pe produs și nu vă sprijiniți cu greutatea corpului pe el, deoarece se poate deteriora.



Nu expuneți tableta XP-PEN la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.

Nu depozitați produsul în locuri în care temperatura scade sub 5°C sau depășește 40°C. Evitați locurile cu variații mari de temperatură. Acestea pot deteriora produsul și componentele sale.



Nu dezamblați.

Nu dezamblați și nu modificați produsul. În caz contrar, vă puteți expune la căldură, incendiu, electrocutare și vătămări.



Nu folosiți alcool pentru curățare.

Nu folosiți niciodată alcool, diluant, benzen sau alți solvenți minerali, care pot decolora și deteriora produsul.



Nu expuneți produsul la apă.

Aveți grijă la apă și la orice lichide aflate în apropierea tabletei. Contactul cu apa sau cu alte lichide poate deteriora produsul.



ATENȚIE



Nu așezați obiecte metalice și mai ales obiecte magnetice pe tabletă. Obiectele metalice și/sau magnetice așezate pe produs în timpul funcționării pot provoca defecțiuni sau deteriorări permanente.



Nu loviți stiloul de obiecte dure.

Lovirea stiloului de obiecte dure îl poate deteriora.



Nu strângeți stiloul prea tare și NU apăsați excesiv pe stilou și pe butoanele sale laterale.


Stiloul este un instrument de mare precizie. Nu apăsați prea tare butoanele laterale și nu lăsați alte obiecte să apese pe stilou, pentru a evita deteriorarea acestuia. Feriți stiloul de locuri cu mult praf, murdărie sau particule care îi pot afecta funcționarea sau îl pot deteriora.

2. Limitarea răspunderii

1. XP-PEN nu răspunde în niciun caz pentru daunele cauzate de incendii sau cutremure, inclusiv cele cauzate de terți și cele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau neglijența utilizatorului.
2. XP-PEN nu răspunde în niciun caz pentru daunele indirecte – inclusiv, dar fără a se limita la pierderea veniturilor, întreruperea activității comerciale și coruperea sau pierderea datelor – rezultate din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.
3. XP-PEN nu răspunde în niciun caz pentru daunele rezultate din utilizări care nu sunt descrise în acest manual.
4. XP-PEN nu răspunde în niciun caz pentru daunele sau defecțiunile rezultate din conectarea la alte dispozitive sau din utilizarea software-ului terților.

3. Prezentarea produsului


3.1. Prezentare generală

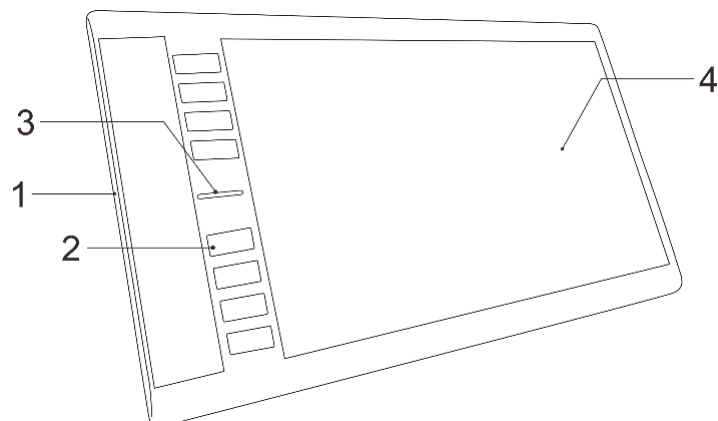

Prezentare generală

1. Port USB
2. Taste rapide
3. Indicator luminos de stare
 - a. Clipește: stiloul este în raza de detecție, dar nu atinge suprafața de lucru.
 - b. Aprins continuu: stiloul atinge suprafața de lucru.
 - c. Stins: stiloul este în afara razei de detecție.
4. Suprafață activă de lucru


3.2. Suprafața activă

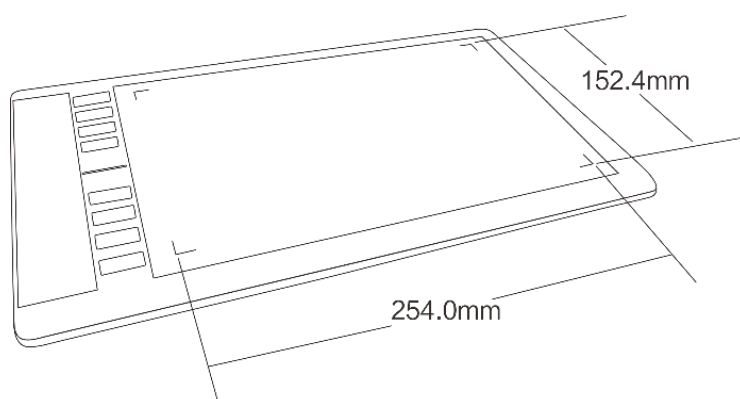

Suprafața activă

4. Stiloul

4.1. Prezentare generală

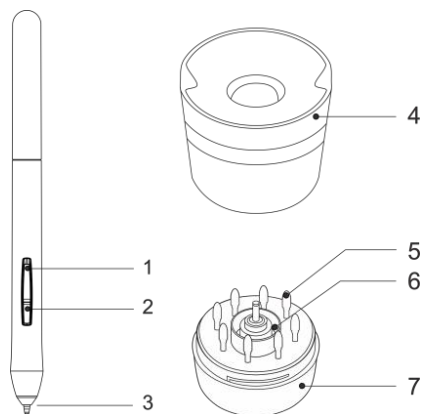

Stiloul și accesoriile


1. Buton lateral 2
2. Buton lateral 1
3. Vârful stiloului
4. Suport pentru stilou (partea superioară)
5. Vârfuri de schimb
6. Clemă pentru vârfuri
7. Suport pentru stilou (partea inferioară)

Note:

- a. Funcțiile butoanelor laterale pot fi personalizate în setările driverului tabletei.
- b. Stiloul nu folosește baterie și nu necesită încărcare.

4.2. Înlocuirea vârfului

1. Țineți jumătatea superioară a suportului pentru stilou și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic pentru a o scoate.
2. Scoateți clema aflată în centrul părții inferioare a suportului.
3. Prindeți vârful stiloului cu clema și trageți-l afară din stilou.
4. Împingeți vârful nou în stilou.

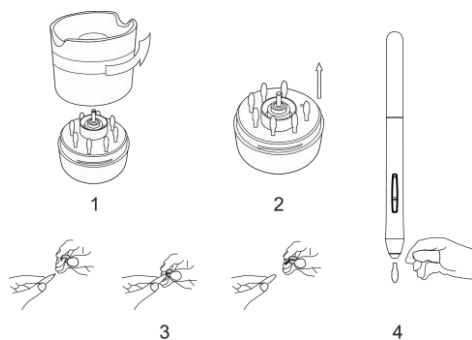

Înlocuirea vârfului

5. Instalarea driverului

Sisteme de operare acceptate:

Windows 10, 8 sau 7

Mac OS X 10.10 sau mai nou

Note:

1. Înainte de a începe instalarea, dezactivați programele antivirus și firewall și închideți toate programele care rulează în fundal și nu sunt necesare. Unele programe, cum ar fi OneDrive și Dropbox, pot bloca fișiere importante și pot împiedica instalarea. Pe un computer cu Windows, verificați zona de notificare din dreapta jos a ecranului și închideți toate programele care nu au legătură cu hardware-ul computerului.
2. Înainte de a instala driverul Star 03 V2, dezinstalați orice software pentru alte tablete. Driverule pentru alte tablete vor intra în conflict cu driverul Star 03 V2 sau vor împiedica complet instalarea.
3. Descărcați cea mai recentă versiune a driverului de pe site-ul XP-PEN (www.xp-pen.com) și nu uitați să dezarhivați conținutul fișierului „.zip” înainte de a rula fișierul „.exe” sau „.pkg”.

5.1. Windows

1. Conectați Star 03 V2 la computer cu cablul USB inclus.
2. Descărcați cel mai recent driver pentru Star 03 V2 din secțiunea de asistență a site-ului nostru, www.xp-pen.com.
3. Dezarhivați conținutul fișierului „.zip” înainte de a rula fișierul „.exe”.
4. După instalarea reușită, pictograma driverului () apare în zona de notificare și pe desktop. Dacă pictograma nu apare, dezinstalați driverul, reporniți computerul și repetați pasul 2.


5.2. Mac

1. Conectați Star 03 V2 la computer cu cablul USB inclus.
2. Descărcați cel mai recent driver pentru Star 03 V2 din secțiunea de asistență a site-ului nostru, www.xp-pen.com.
3. Dezarhivați conținutul fișierului „.zip” înainte de a rula fișierul „.pkg”.




Driverul pentru Mac

4. Dacă apare mesajul de eroare de mai jos, urmați pașii următori.

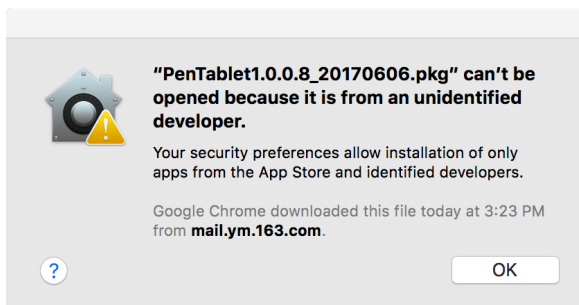


Dezvoltator neidentificat

- a. Deschideți „System Preferences” (Preferințe sistem), apoi „Security & Privacy” (Securitate și confidențialitate).

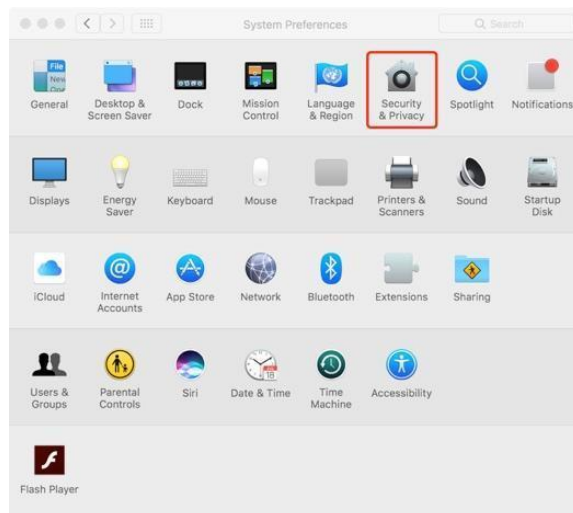


Security & Privacy

- b. Faceți clic pe „Open Anyway” (Deschide oricum).

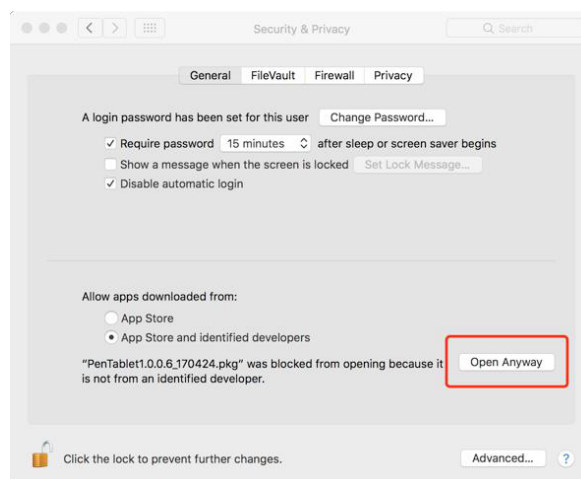

Open Anyway

- c. Introduceți numele de utilizator și parola, apoi faceți clic pe „Unlock” (Debloca).

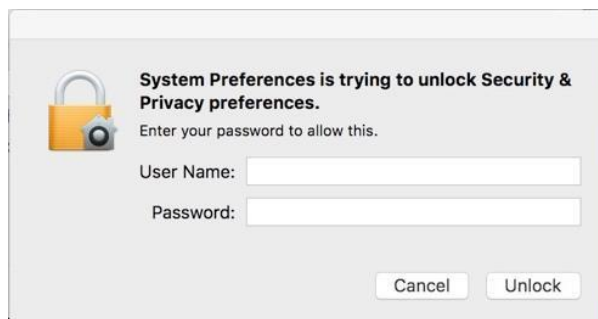


Parolă

6. Setările driverului

6.1. Windows


Pentru a deschide setările driverului Star 03 V2, faceți dublu clic pe pictograma driverului (🖊️) din zona de notificare sau de pe desktop.

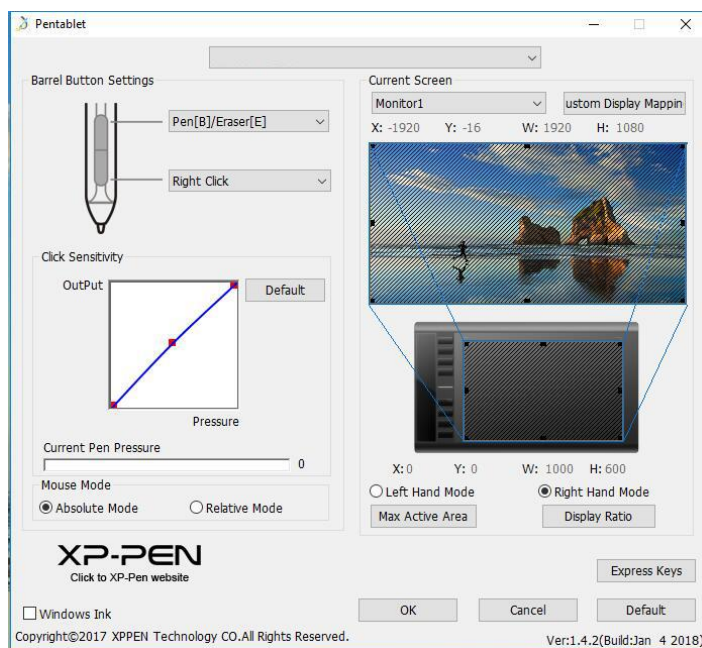

Interfața driverului

6.1.1. Setarea funcțiilor stiloului

Aici puteți personaliza funcțiile butoanelor laterale ale stiloului. Folosiți opțiunea „Function Key” (Tastă funcțională) pentru a programa combinații de taste personalizate.

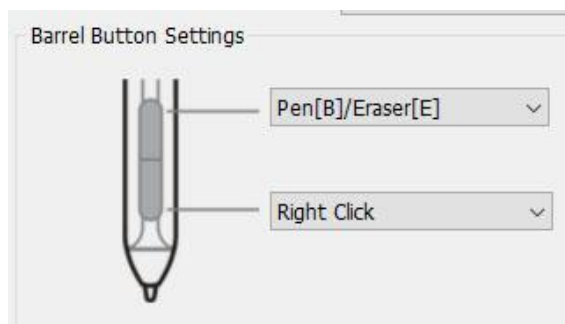


Setarea funcțiilor stiloului

Notă: comutare stilou/radieră

Când stiloul se află în raza suprafeței de lucru a Star 03 V2, apăsați butonul lateral atribuit pentru a comuta între modul stilou și modul radieră în programele de desen compatibile. Modul curent este afișat scurt pe monitor.

6.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure (sensibilitate la apăsare și apăsarea curentă)


Aici puteți regla sensibilitatea la apăsare a stiloului („Output” și „Press”). „Current Pen Pressure” (Apăsarea curentă a stiloului) arată nivelul de apăsare exercitat în acel moment asupra tabletei și poate fi folosit pentru a testa apăsarea stiloului.

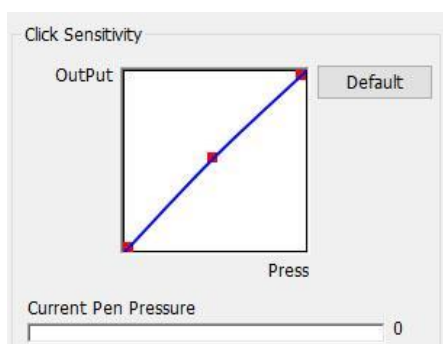

Click Sensitivity & Current Pen Pressure

6.1.3. Current Screen (ecranul curent)

Star 03 V2 poate fi configurată pentru utilizarea cu un monitor sau cu două monitoare. Tot aici se pot modifica dimensiunile zonei de pe ecran corespunzătoare suprafeței de lucru a tabletei.

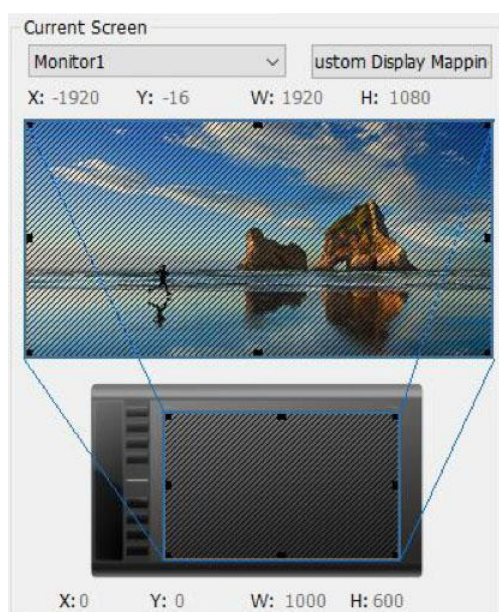


Current Screen

6.1.4. Mouse Mode (modul mouse)

Modul absolut (stilou): modul standard al tabletei. Fiecare punct al suprafeței de lucru a tabletei corespunde unui punct fix de pe ecranul computerului.

Modul relativ (mouse): suprafața de lucru a tabletei nu corespunde unor puncte fixe de pe ecran, iar stiloul funcționează ca un mouse obișnuit.



Mouse Mode

6.1.5. Windows Ink

Aici puteți activa sau dezactiva suportul Windows Ink. Activarea permite funcționarea Windows Ink și a aplicațiilor care folosesc Windows Ink.



Windows Ink

6.1.6. Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio (mod dreptaci/stângaci, suprafață maximă și raport de afișare)

Star 03 V2 este configurată implicit pentru utilizatorii dreptaci. Când comutați în modul pentru stângaci, rotiți fizic tableta cu 180 de grade, astfel încât tastele rapide să ajungă pe partea opusă.

Max Active Area & Display Ratio

Puteți seta suprafața de lucru a Star 03 V2 la maximum sau o puteți adapta la raportul de aspect al monitorului.



Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

6.1.7. Express Keys Setting (setarea tastelor rapide)

Note:

- (a) Tastele rapide ale Star 03 V2 sunt concepute pentru tastaturi US English (engleză americană). Cu tastaturi în alte limbi, este posibil ca tastele să nu funcționeze corect.




Tastatură

- (b) Implicit, tastele rapide ale Star 03 V2 sunt atribuite comenzilor rapide standard din Photoshop. Tastele pot fi personalizate pentru a lucra eficient și în alte programe.

În această filă puteți edita funcțiile tastelor rapide ale Star 03 V2. Folosiți opțiunea „Definition” (Definiție) pentru a programa combinații de taste personalizate.


„Disable express keys” (Dezactivare taste rapide): când este activată, toate funcțiile tastelor rapide sunt dezactivate.

„Hide Hints” (Ascundere indicii): când este activată, la apăsarea unei taste rapide nu mai apare niciun mesaj în partea de jos a ecranului.

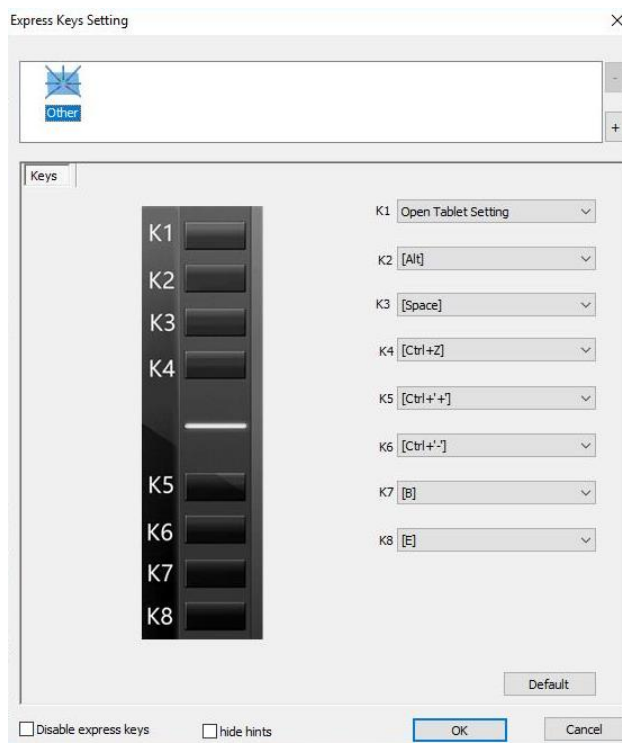

Taste

Aici puteți personaliza funcțiile tastelor rapide. Folosiți opțiunea „Function Key” (Tastă funcțională) pentru a programa combinații de taste personalizate.

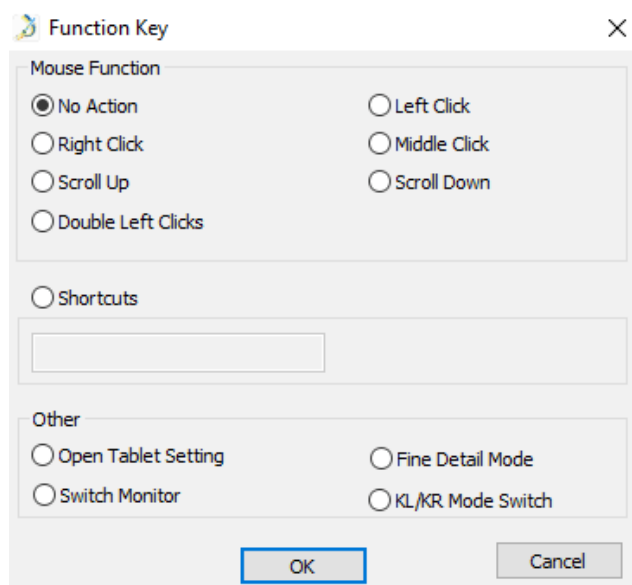

Function Key

6.1.8. Sigla XP-PEN

Dacă este disponibilă o actualizare a driverului, aici apare o săgeată albastră (). Faceți clic pe săgeată pentru a actualiza driverul.


Faceți clic pe sigla noastră pentru a vizita site-ul nostru.



Sigla XP-PEN


6.2. Mac

Pentru a deschide setările driverului Star 03 V2, deschideți Finder > Aplicații > PenTabletSetting.

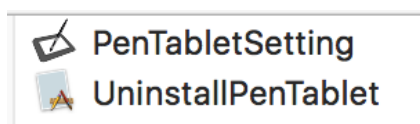

Setările tabletei

6.2.1. Pen (stilou)

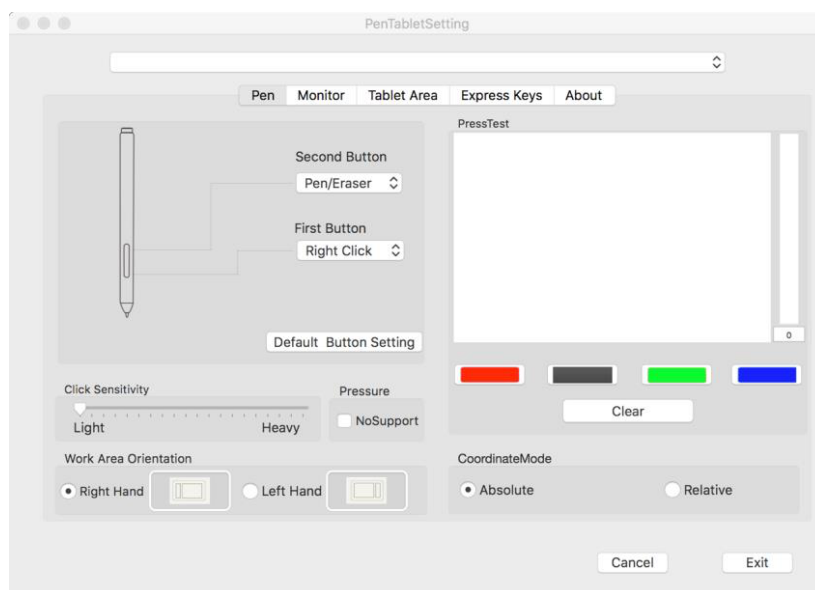

Pen


Notă: comutare stilou/radieră

Când stiloul se află în raza suprafeței de lucru a Star 03 V2, apăsați butonul lateral atribuit pentru a comuta între modul stilou și modul radieră în programele de desen compatibile. Modul curent este afișat scurt pe monitor.

1. În această filă puteți personaliza funcțiile butoanelor laterale ale stiloului, puteți regla sensibilitatea la apăsare și puteți testa apăsarea stiloului.
2. Faceți clic pe „Default Button Setting” (Setare implicită butoane) pentru a reveni la setările din fabrică.
3. Opțiunea de apăsare „No Support” (Fără suport) dezactivează sensibilitatea la apăsare în timpul desenului.
4. O sensibilitate mai ușoară înseamnă că nivelul digital de apăsare crește la o apăsare fizică mai mică.
5. **Modul absolut (stilou):** modul standard al tabletei. Fiecare punct al suprafeței de lucru a tabletei corespunde unui punct fix de pe ecranul computerului.
Modul relativ (mouse): suprafața de lucru a tabletei nu corespunde unor puncte fixe de pe ecran, iar stiloul funcționează ca un mouse obișnuit.
6. **Modul dreptaci și stângaci:** Star 03 V2 este configurată implicit pentru utilizatorii dreptaci. Când comutați în modul pentru stângaci, rotiți fizic tableta cu 180 de grade, astfel încât tastele rapide să ajungă pe partea opusă.

6.2.2. Monitor


Fila „Monitor” vă permite să configurați tableta pentru utilizarea cu un monitor sau cu două monitoare. Tableta poate fi configurată și astfel încât să folosească doar o parte a ecranului.

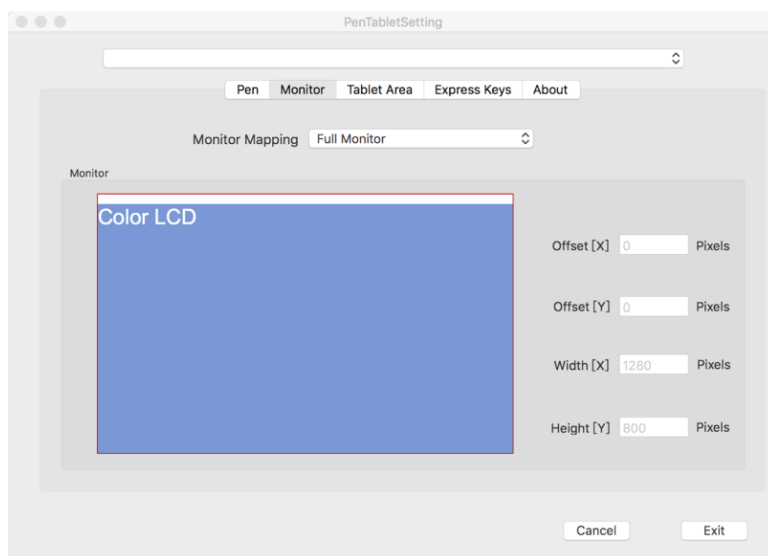

Monitor

6.2.3. Tablet Area (suprafața de lucru)


În această filă puteți regla zona de pe ecran corespunzătoare suprafeței de lucru a tabletei. „Full Area” (Suprafață completă) selectează automat cea mai mare suprafață de lucru posibilă. „Screen Ratio” (Raport ecran) adaptează suprafața de lucru a tabletei la raportul de aspect al monitorului.

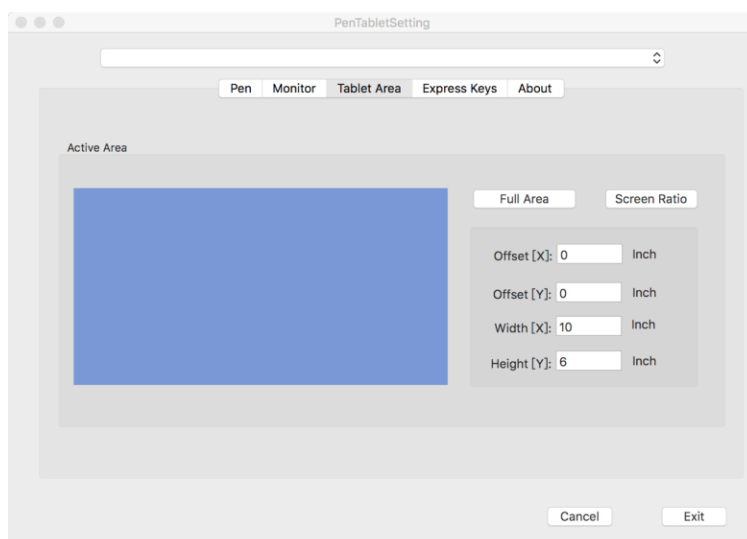

Tablet Area

6.2.4. Express Keys (taste rapide)


În fila „Express Keys” puteți alege funcțiile dorite pentru tastele rapide ale Star 03 V2. Folosiți opțiunea „Reset Customer Defined” pentru a programa combinații de taste personalizate.

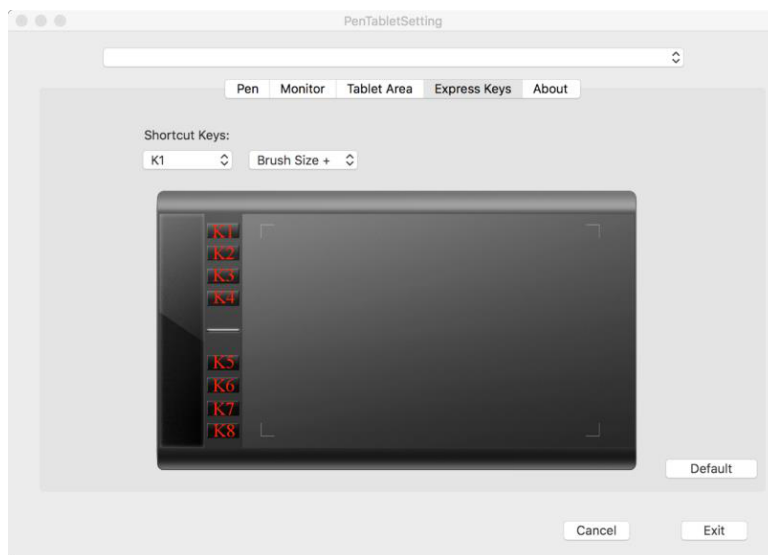

Express Keys

6.2.5. About (despre)

Această filă afișează versiunea curentă a software-ului driverului.

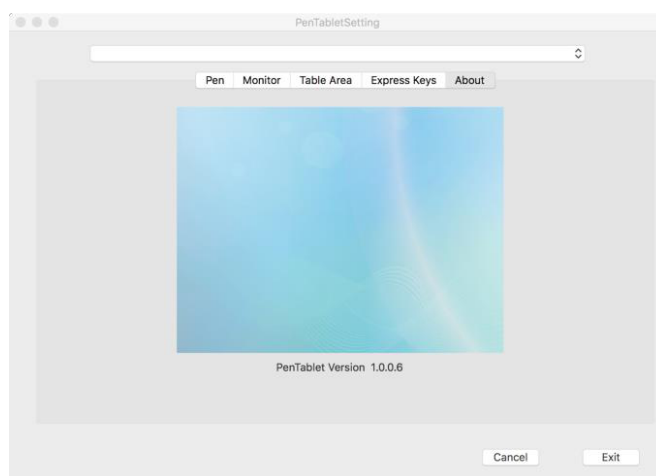

About


7. Dezinstalarea driverului

7.1. Windows

În meniul Start, deschideți [Setări] → [Aplicații și caracteristici]. Găsiți „Pentablet” și faceți clic pe „Dezinstalare”. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

7.2. Mac

Deschideți [Finder] → [Aplicații] → [Pen Tablet], apoi faceți clic pe „UninstallPen-Tablet” și urmați instrucțiunile de pe ecran.

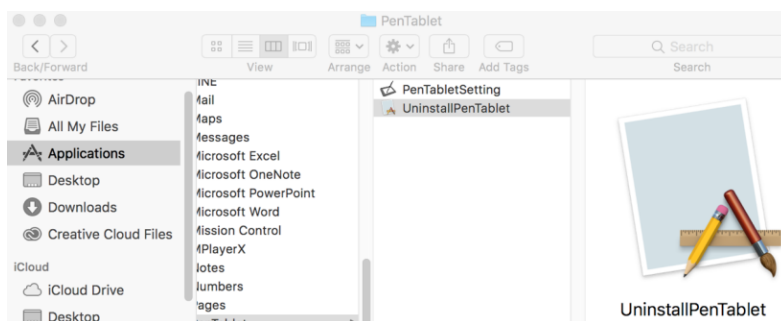

Dezinstalarea pe Mac

Notă:

Când reinstalați driverul Star 03 V2, reporniți neapărat computerul după finalizarea dezinstalării.

8. Întrebări frecvente

1. Nu pot controla cursorul cu stiloul.

- Se aprinde indicatorul luminos de stare al tabletei când stiloul atinge suprafața de lucru?
- Dacă da: dezinstalați driverul Star 03 V2 și reporniți computerul, apoi conectați tableta la computer și testați stiloul. Dacă cursorul răspunde la stilou, hardware-ul tabletei funcționează. Reinstalați driverul Star 03 V2 astfel (Windows):
- Descărcați cel mai recent driver al tabletei de pe www.xp-pen.com, apoi dezarhivați conținutul fișierului „.zip” pe desktop.
- Conectați tableta, apoi rulați instalarea driverului. Finalizați instalarea, apoi reporniți computerul.

2. Cum știu dacă driverul Star 03 V2 a fost instalat cu succes?

După instalarea driverului, pictograma driverului Star 03 V2 () trebuie să fie vizibilă în zona de notificare din dreapta jos a ecranului (Windows) și pe desktop. Stiloul va controla cursorul, iar sensibilitatea la apăsare va funcționa în driver.

3. Cum îmi dau seama dacă problema ține de software sau de hardware?

- a. Conectați și instalați Star 03 V2 pe un alt computer. Dacă tableta funcționează corect pe celălalt computer, problema ține de software: asigurați-vă că TOATE driverele de tabletă (inclusiv driverul Star 03 V2) sunt deinstalate și eliminate de pe computer, apoi reinstalați Star 03 V2.
- b. Indicatorul luminos de stare al Star 03 V2 vă ajută să stabiliți dacă problema ține de hardware. Când totul funcționează corect, indicatorul luminos alb se aprinde atunci când stiloul se află în raza suprafeței de lucru a tabletei sau o atinge.

Dacă aveți întrebări, contactați-ne:

Web: www.xp-pen.com


E-mail: service@xp-pen.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro



Star 03 V2

Grafična tablica

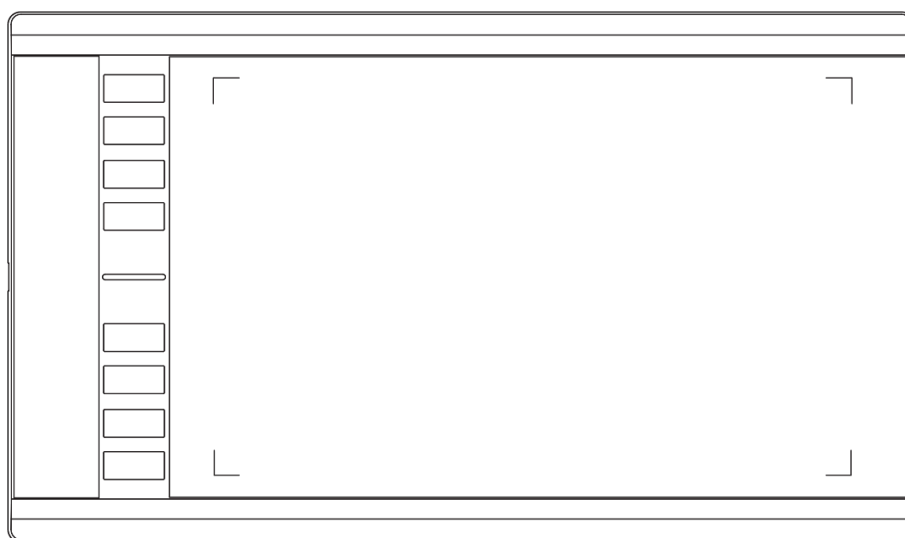

Navodila za uporabo

Windows 10, 8, 7 in Mac OS X 10.10 ali novejši

Kazalo

1	Varnostni ukrepi	3
2	Omejitev odgovornosti	4
3	Pregled izdelka	5
3.1	Pregled	5
3.2	Aktivna površina	5
4	Pero	6
4.1	Pregled	6
4.2	Menjava konice	7
5	Namestitev gonilnika	7
5.1	Windows	8
5.2	Mac	8
6	Nastavitve gonilnika	10
6.1	Windows	10
6.2	Mac	14
7	Odstranitev gonilnika	18
7.1	Windows	18
7.2	Mac	18
8	Pogosta vprašanja	18

1. Varnostni ukrepi

V teh navodilih so uporabljeni naslednji simboli, ki zagotavljajo pravilno in varno uporabo tablice XP-PEN. Varnostne ukrepe obvezno preberite in jih upoštevajte.



Izdelka ne uporabljajte v območju krmilnih sistemov, ki zahtevajo visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti.

V takem sistemu bi izdelek lahko negativno vplival na druge elektronske naprave in bi zaradi njihovega vpliva lahko tudi sam deloval nepravilno.



Izdelek izklopite na mestih, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana.

Na krovu letala ali na katerem koli drugem mestu, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana, tablico izklopite, sicer lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave v okolici. Iz izdelka izvlecite priključek USB in ga izklopite.



Izdelek hranite zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok.

Dodatna oprema izdelka lahko za majhne otroke predstavlja nevarnost za dušitve. Vso dodatno opremo hranite zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok.



POZOR

Izdelka ne postavljajte na nestabilne površine.

Izdelka ne postavljajte na nestabilne ali nagnjene površine ali na mesta, izpostavljena močnim tresljajem. Tablica bi lahko padla ali udarila ob površino, kar lahko povzroči poškodbe in/ali okvaro tablice.

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

Na izdelek ne polagajte težkih predmetov. Ne stopajte nanj in se nanj ne opirajte s celotno težo telesa, saj se lahko poškoduje.



Tablice XP-PEN ne izpostavljajte zelo visokim ali nizkim temperaturam.

Izdelka ne shranjujte na mestih, kjer temperatura pade pod 5 °C ali se dvigne nad 40 °C. Izogibajte se mestom z velikimi temperaturnimi nihanji. To lahko poškoduje izdelek in njegove sestavne dele.



Ne razstavljajte.

Izdelka ne razstavljajte in ne spreminjajte. S tem se lahko izpostavite vročini, požaru, električnemu udaru in poškodbam.



Za čiščenje ne uporabljajte alkohola.

Nikoli ne uporabljajte alkohola, razredčila, benzena ali drugih mineralnih topil, ki lahko izdelek razbarvajo in poškodujejo.



Izdelka ne izpostavljajte vodi.

Pazite na vodo in vse tekočine v bližini tablice. Stik z vodo ali drugo tekočino lahko izdelek poškoduje.



POZOR



Na tablico ne polagajte kovinskih in še posebej ne magnetnih predmetov.

Kovinski in/ali magnetni predmeti na izdelku med delovanjem lahko povzročijo okvaro ali trajne poškodbe.



S peresom ne udarjajte ob trde predmete.

Udarci ob trde predmete lahko pero poškodujejo.



Peresa ne stiskajte premočno in NE pritiskajte premočno na pero in njegove stranske gumbe.


Pero je zelo natančen instrument. Stranskih gumbov ne pritiskajte premočno in pazite, da na pero ne pritiskajo drugi predmeti, sicer se lahko poškoduje. Pero hranite stran od prašnih in umazanih mest ter delcev, ki bi lahko vplivali na njegovo delovanje ali ga poškodovali.

2. Omejitev odgovornosti

1. XP-PEN v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki jo povzročita požar ali potres, vključno s škodo, ki jo povzročijo tretje osebe, in škodo zaradi napačne uporabe, zlorabe ali malomarnosti uporabnika.
2. XP-PEN v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo – med drugim za izgubo poslovnega prihodka, prekinitev poslovne dejavnosti ter poškodovanje ali izgubo podatkov –, ki nastane zaradi uporabe ali nepravilne uporabe tega izdelka.
3. XP-PEN v nobenem primeru ne odgovarja za škodo zaradi uporabe, ki ni opisana v teh navodilih.
4. XP-PEN v nobenem primeru ne odgovarja za škodo ali okvare zaradi priključitve na druge naprave ali uporabe programske opreme tretjih oseb.

3. Pregled izdelka


3.1. Pregled

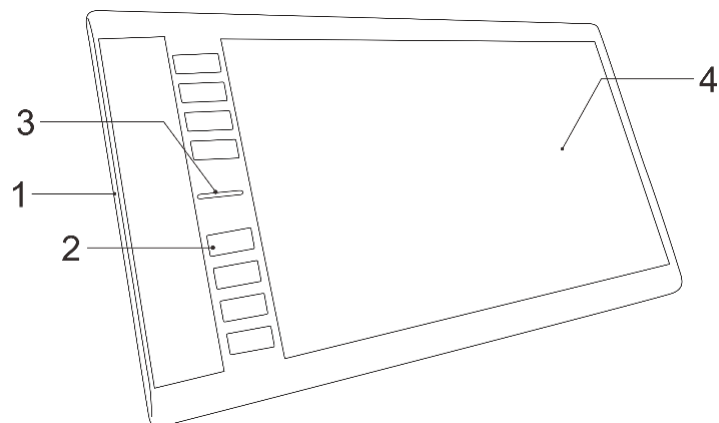

Pregled

1. Vrata USB
2. Hitre tipke
3. Lučka stanja
 - a. Utripa: pero je v dosegu, vendar se ne dotika delovne površine.
 - b. Sveti neprekinjeno: pero se dotika delovne površine.
 - c. Ne sveti: pero je zunaj dosega zaznavanja.
4. Aktivna delovna površina


3.2. Aktivna površina

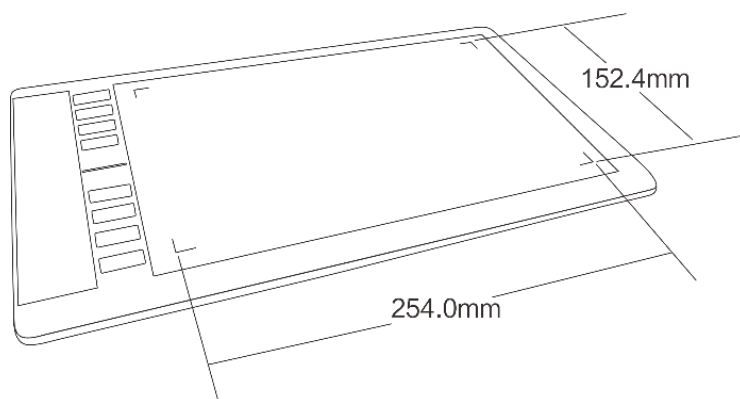

Aktivna površina

4. Pero

4.1. Pregled

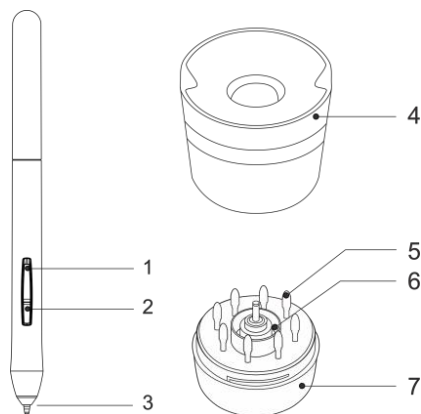

Pero in dodatna oprema


1. Stranski gumb 2
2. Stranski gumb 1
3. Konica peresa
4. Stojalo za pero (zgornji del)
5. Nadomestne konice
6. Sponka za menjavo konice
7. Stojalo za pero (spodnji del)

Opombe:

- a. Funkcije stranskih gumbov lahko prilagodite v nastavitvah gonilnika tablice.
- b. Pero ne potrebuje baterije in ga ni treba polniti.

4.2. Menjava konice

1. Primate zgornjo polovico stojala za pero in jo z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca snemite.
2. Vzemite ven sponko, ki je na sredini spodnjega dela stojala.
3. S sponko primate konico peresa in jo izvlecite iz peresa.
4. Novo konico potisnite v pero.

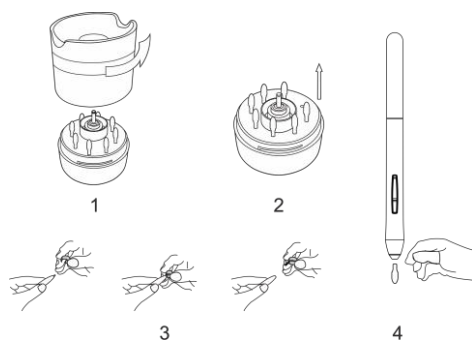

Menjava konice

5. Namestitev gonilnika

Podprti operacijski sistemi:

Windows 10, 8 ali 7

Mac OS X 10.10 ali novejši

Opombe:

1. Pred začetkom namestitve onemogočite protivirusno programsko opremo in požarni zid ter zaprite vse nepotrebne programe, ki se izvajajo v ozadju. Nekateri programi, na primer OneDrive in Dropbox, lahko zaklenejo pomembne datoteke in preprečijo uspešno namestitev. V računalniku z Windows preverite območje za obvestila v spodnjem desnem kotu zaslona in zaprite vse programe, ki niso povezani s strojno opremo računalnika.
2. Pred namestitvijo gonilnika Star 03 V2 odstranite vso programsko opremo drugih tablic. Gonilniki drugih tablic bodo v sporu z gonilnikom Star 03 V2 ali bodo namestitev povsem preprečili.
3. Najnovejšo različico gonilnika prenesite s spletnega mesta XP-PEN (www.xp-pen.com) in pred zagonom datoteke „.exe“ ali „.pkg“ obvezno razširite vsebino datoteke „.zip“.

5.1. Windows

1. Star 03 V2 s priloženim kablom USB priključite na računalnik.
2. Najnovejši gonilnik za Star 03 V2 prenesite iz razdelka za podporo na našem spletnem mestu www.xp-pen.com.
3. Pred zagonom datoteke „.exe“ razširite vsebino datoteke „.zip“.
4. Po uspešni namestitvi se ikona gonilnika () prikaže v območju za obvestila in na namizju. Če se ikona ne prikaže, odstranite gonilnik, znova zaženite računalnik in ponovite 2. korak.


5.2. Mac

1. Star 03 V2 s priloženim kablom USB priključite na računalnik.
2. Najnovejši gonilnik za Star 03 V2 prenesite iz razdelka za podporo na našem spletnem mestu www.xp-pen.com.
3. Pred zagonom datoteke „.pkg“ razširite vsebino datoteke „.zip“.




Gonilnik za Mac

4. Če se prikaže spodnje sporočilo o napaki, naredite naslednje.

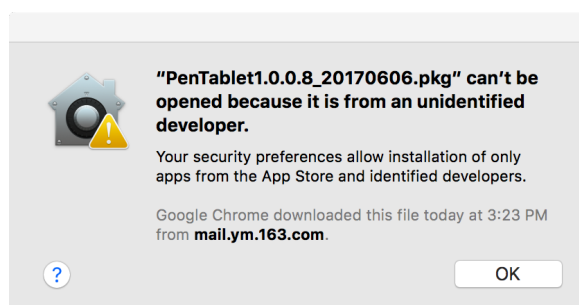


Neznani razvijalec

- a. Odprite „System Preferences“ (Sistemske nastavitve) in nato „Security & Privacy“ (Varnost in zasebnost).

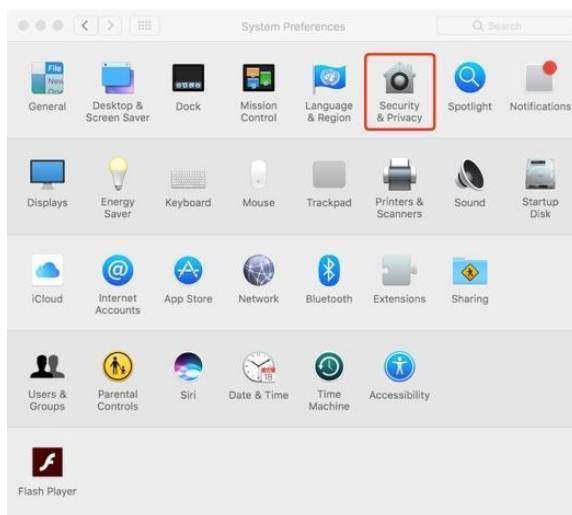

Security & Privacy

- b. Kliknite „Open Anyway“ (Vseeno odpri).

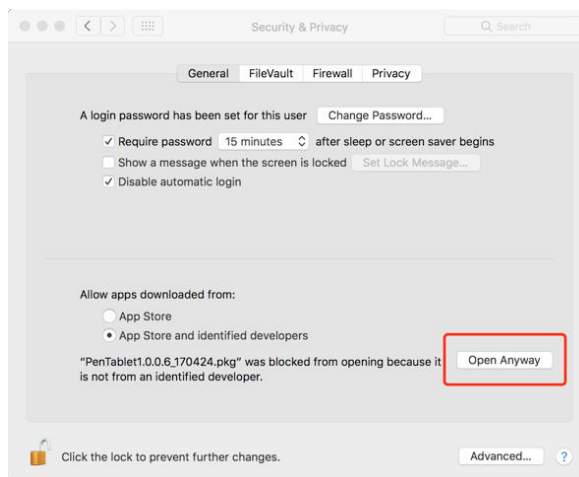

Open Anyway

- c. Vnesite uporabniško ime in geslo ter kliknite „Unlock“ (Odkleni).




Geslo

6. Nastavitve gonilnika

6.1. Windows


Nastavitve gonilnika Star 03 V2 odprete z dvoklikom ikone gonilnika (🖊️) v območju za obvestila ali na namizju.

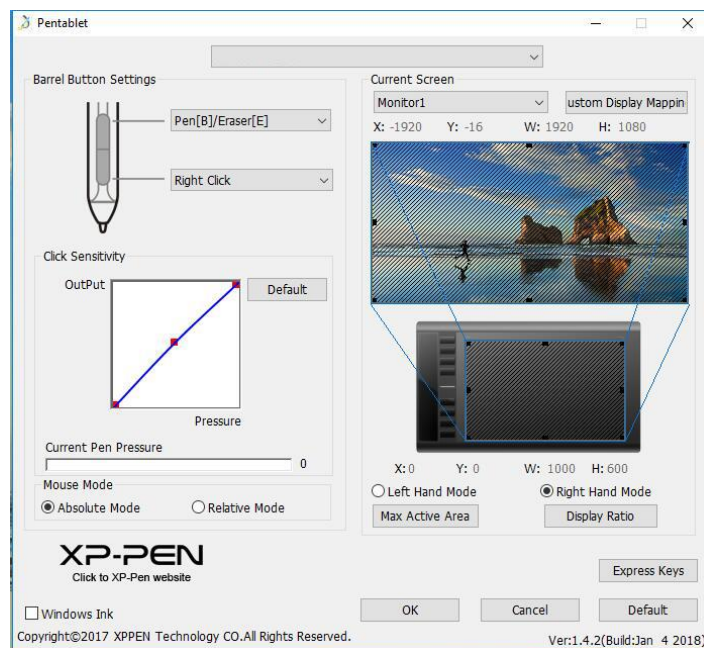

Vmesnik gonilnika

6.1.1. Nastavitve funkcij peresa

Tu lahko prilagodite funkcije stranskih gumbov peresa. Bližnjice po meri programirate z možnostjo „Function Key“ (Funkcijska tipka).

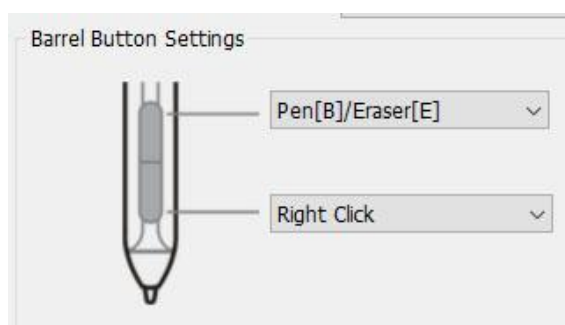


Nastavitve funkcij peresa

Opomba: preklop pero/radirka

Ko je pero v dosegu delovne površine Star 03 V2, pritisnite dodeljeni stranski gumb in v združljivem programu za risanje preklopite med načinom peresa in radirke. Trenutni način se za kratek čas prikaže na zaslonu.

6.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure (občutljivost na pritisk in trenutni pritisk peresa)


Tu lahko nastavite občutljivost peresa na pritisk („Output“ in „Press“). „Current Pen Pressure“ (Trenutni pritisk peresa) prikazuje raven pritiska, s katerim trenutno pritiskate na tablico, in služi za preizkus pritiska peresa.

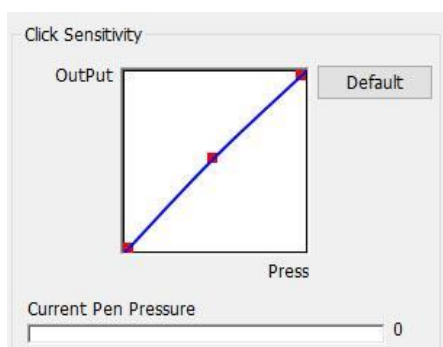

Click Sensitivity & Current Pen Pressure

6.1.3. Current Screen (trenutni zaslon)

Star 03 V2 lahko nastavite za uporabo z enim ali dvema zaslonoma. Tu lahko spremenite tudi mere območja zaslona, ki ustreza delovni površini tablice.

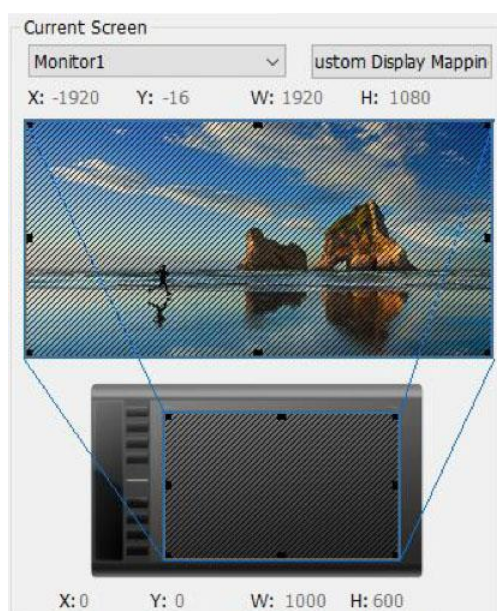


Current Screen

6.1.4. Mouse Mode (način miške)

Absolutni način (pero): standardni način tablice. Vsaka točka delovne površine tablice ustreza določeni točki na zaslonu računalnika.

Relativni način (miška): delovna površina tablice ne ustreza določenim točkam na zaslonu, pero deluje kot običajna miška.



Mouse Mode

6.1.5. Windows Ink

Tu lahko vklopite ali izklopite podporo za Windows Ink. Ko je vklopljena, delujejo Windows Ink in aplikacije, ki ga uporabljajo.



Windows Ink

6.1.6. Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio (način za desničarje/levičarje, največja površina in razmerje)

Star 03 V2 je privzeto nastavljena za desničarje. Ko preklopite v način za levičarje, tablico fizično zavrtite za 180 stopinj, tako da so hitre tipke na nasprotni strani.

Max Active Area & Display Ratio

Delovno površino Star 03 V2 lahko nastavite na največjo velikost ali jo prilagodite razmerju stranic zaslona.




Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

6.1.7. Express Keys Setting (nastavitve hitrih tipk)

Opombe:

- (a) Hitre tipke Star 03 V2 so zasnovane za ameriško angleško tipkovnico (US English). S tipkovnicami v drugih jezikih morda ne bodo delovale pravilno.




Tipkovnica

- (b) Hitrim tipkam Star 03 V2 so privzeto dodeljene standardne bližnjice programa Photoshop. Za učinkovito delo v drugih programih jih lahko prilagodite.

Na tem zavihku lahko urejate funkcije hitrih tipk Star 03 V2. Bližnjice po meri programirate z možnostjo „Definition“ (Definicija).


„Disable express keys“ (Onemogoči hitre tipke): ko je vklopljeno, so vse funkcije hitrih tipk onemogočene.

„Hide Hints“ (Skrij namige): ko je vklopljeno, se ob pritisku hitre tipke na dnu zaslona ne prikaže nobeno sporočilo.

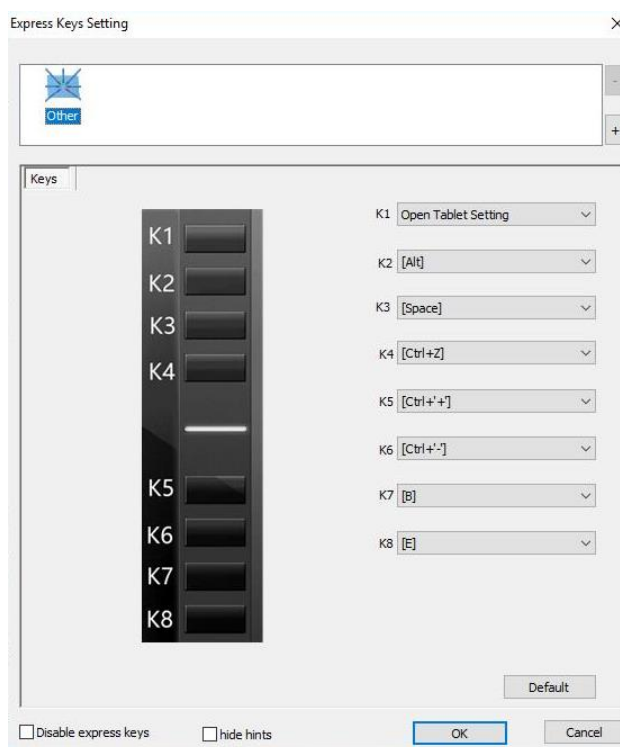

Tipke

Tu lahko prilagodite funkcije hitrih tipk. Bližnjice po meri programirate z možnostjo „Function Key“ (Funkcijska tipka).

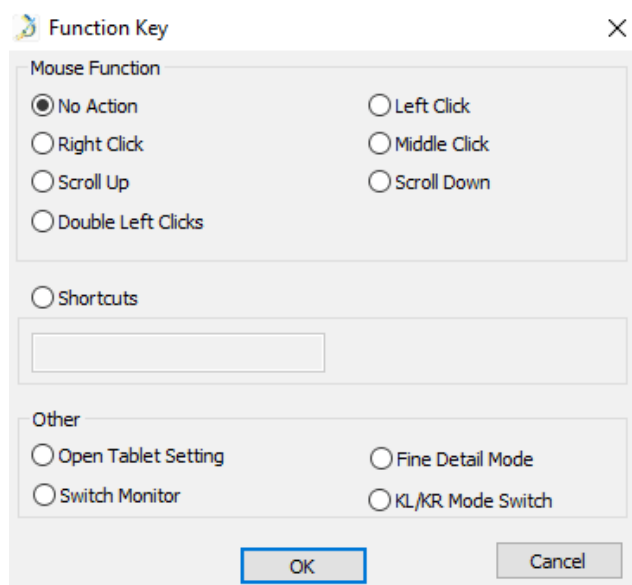

Function Key

6.1.8. Logotip XP-PEN

Če je na voljo posodobitev gonilnika, se tu prikaže modra puščica (🔵). S klikom na puščico posodobite gonilnik.


S klikom na naš logotip obiščete naše spletno mesto.



Logotip XP-PEN


6.2. Mac

Nastavitve gonilnika Star 03 V2 odprete v Finderju: Finder > Aplikacije > PenTabletSetting.

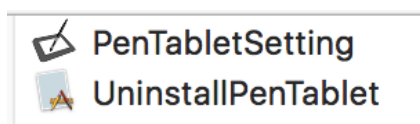

Nastavitve tablice

6.2.1. Pen (pero)

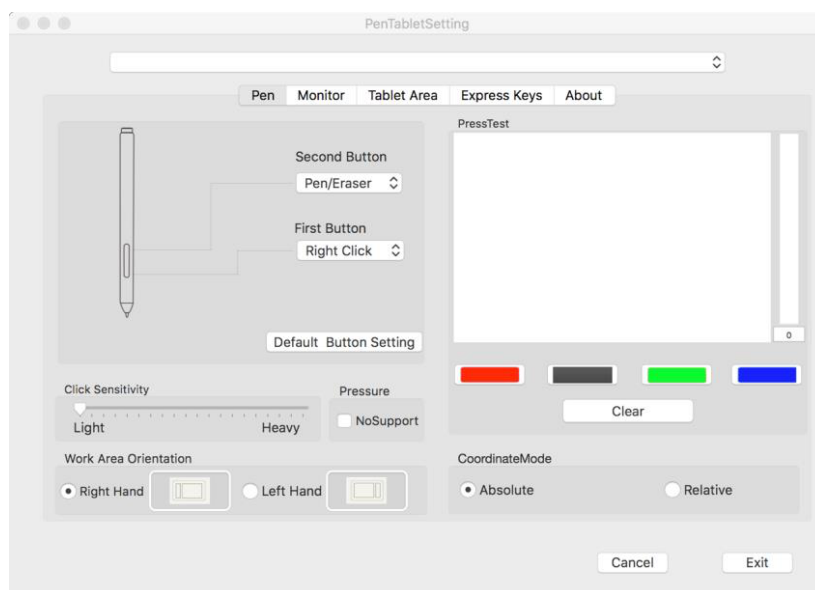

Pen


Opomba: prekllop pero/radirka

Ko je pero v dosegu delovne površine Star 03 V2, pritisnite dodeljeni stranski gumb in v združljivem programu za risanje preklopite med načinom peresa in radirke. Trenutni način se za kratek čas prikaže na zaslonu.

1. Na tem zavihku lahko prilagodite funkcije stranskih gumbov peresa, nastavite občutljivost na pritisk in preizkusite pritisk peresa.
2. S klikom na „Default Button Setting“ (Privzete nastavitve gumbov) obnovite tovarniške nastavitve.
3. Možnost pritiska „No Support“ (Brez podpore) med risanjem izklopi občutljivost na pritisk.
4. Lažja občutljivost pomeni, da digitalna raven pritiska narašča že pri manjšem fizičnem pritisku.
5. **Absolutni način (pero):** standardni način tablice. Vsaka točka delovne površine tablice ustreza določeni točki na zaslonu računalnika.
Relativni način (miška): delovna površina tablice ne ustreza določenim točkam na zaslonu, pero deluje kot običajna miška.
6. **Način za desničarje in levičarje:** Star 03 V2 je privzeto nastavljena za desničarje. Ko preklopite v način za levičarje, tablico fizično zavrtite za 180 stopinj, tako da so hitre tipke na nasprotni strani.

6.2.2. Monitor


Zavihek „Monitor“ omogoča nastavitve tablice za uporabo z enim ali dvema zaslonoma. Tablico lahko nastavite tudi tako, da uporablja le del zaslona.

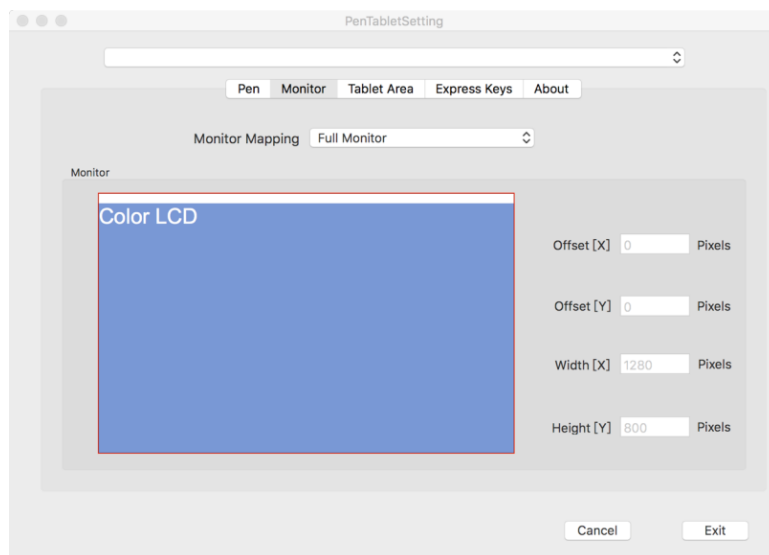

Monitor

6.2.3. Tablet Area (delovna površina)


Na tem zavihku lahko prilagodite območje zaslona, ki ustreza delovni površini tablice. „Full Area“ (Celotna površina) samodejno izbere največjo možno delovno površino. „Screen Ratio“ (Razmerje zaslona) prilagodi delovno površino tablice razmerju stranic zaslona.

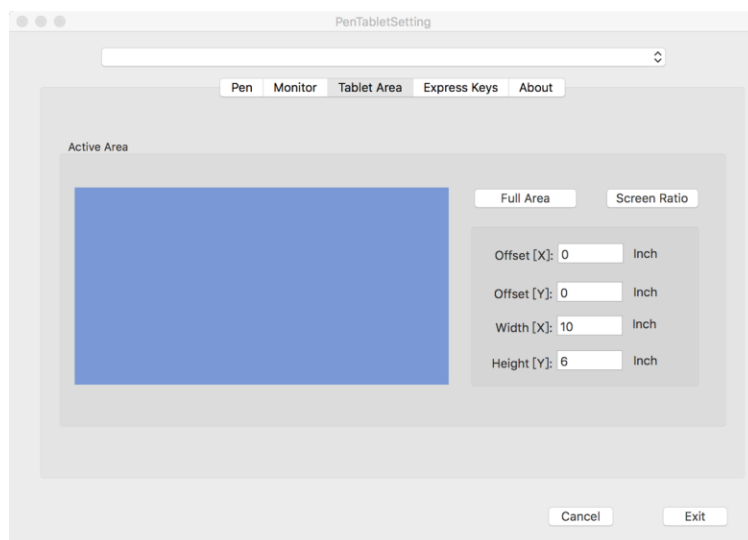

Tablet Area

6.2.4. Express Keys (hitre tipke)


Na zavihku „Express Keys“ lahko izberete želene funkcije hitrih tipk Star 03 V2. Bližnjice po meri programirate z možnostjo „Reset Customer Defined“.

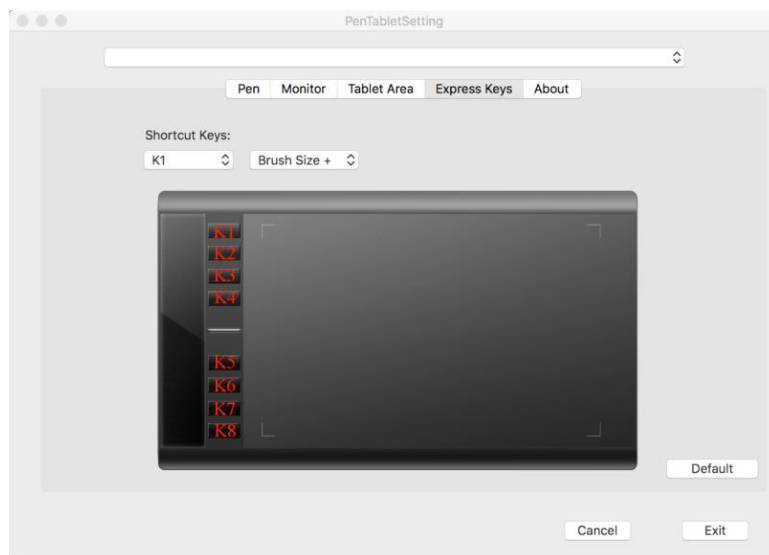

Express Keys

6.2.5. About (vizitka)

Ta zavihek prikazuje trenutno različico programske opreme gonilnika.

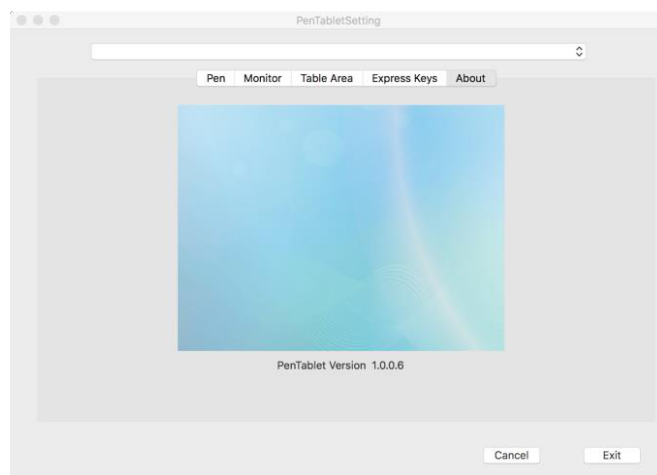

About


7. Odstranitev gonilnika

7.1. Windows

V meniju Start odprite [Nastavitve] → [Aplikacije in funkcije]. Poiščite „Pentablet“ in kliknite „Odstrani“. Sledite navodilom na zaslonu.

7.2. Mac

Odprite [Finder] → [Aplikacije] → [Pen Tablet], kliknite „UninstallPenTablet“ in sledite navodilom na zaslonu.

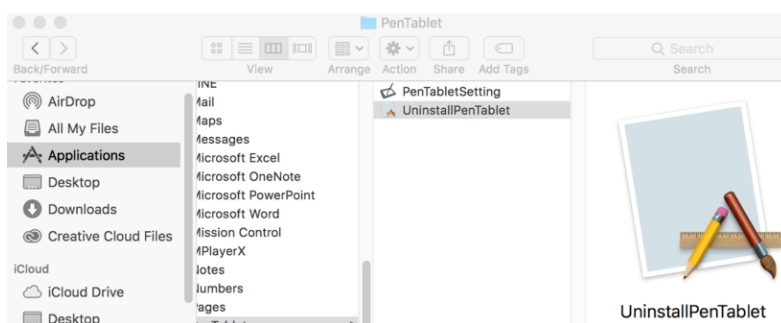

Odstranitev v sistemu Mac

Opomba:

Če gonilnik Star 03 V2 nameščate znova, po končani odstranitvi obvezno znova zaženite računalnik.

8. Pogosta vprašanja

1. S peresom ne morem upravljati kazalca.

- Ali lučka stanja na tablici zasveti, ko se pero dotakne delovne površine?
- Če da: odstranite gonilnik Star 03 V2 in znova zaženite računalnik, nato tablico priključite na računalnik in preizkusite pero. Če se kazalec odziva na pero, strojna oprema tablice deluje. Gonilnik Star 03 V2 znova namestite takole (Windows):
- Najnovejši gonilnik tablice prenesite z www.xp-pen.com in vsebino datoteke „zip“ razširite na namizje.
- Priključite tablico in zaženite namestitev gonilnika. Dokončajte namestitev in znova zaženite računalnik.

2. Kako vem, da je bil gonilnik Star 03 V2 uspešno nameščen?

Po namestitvi gonilnika mora biti ikona gonilnika Star 03 V2 () vidna v območju za obvestila v spodnjem desnem kotu zaslona (Windows) in na namizju. Pero bo upravljalo kazalec, občutljivost na pritisk pa bo v gonilniku delovala.

3. Kako ugotovim, ali gre za težavo s programsko ali strojno opremo?

- a. Star 03 V2 priključite in namestite na drugem računalniku. Če tablica na drugem računalniku deluje pravilno, gre za težavo s programsko opremo: prepričajte se, da so VSI gonilniki tablic (vključno z gonilnikom Star 03 V2) odstranjeni iz računalnika, nato Star 03 V2 znova namestite.
- b. Lučka stanja na Star 03 V2 vam pomaga ugotoviti, ali gre za težavo s strojno opremo. Ko vse deluje pravilno, bela lučka stanja zasveti, ko je pero v dosegu delovne površine tablice ali se je dotika.

Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte:

Splet: www.xp-pen.com


E-pošta: service@xp-pen.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si



Star 03 V2

Графичен таблет

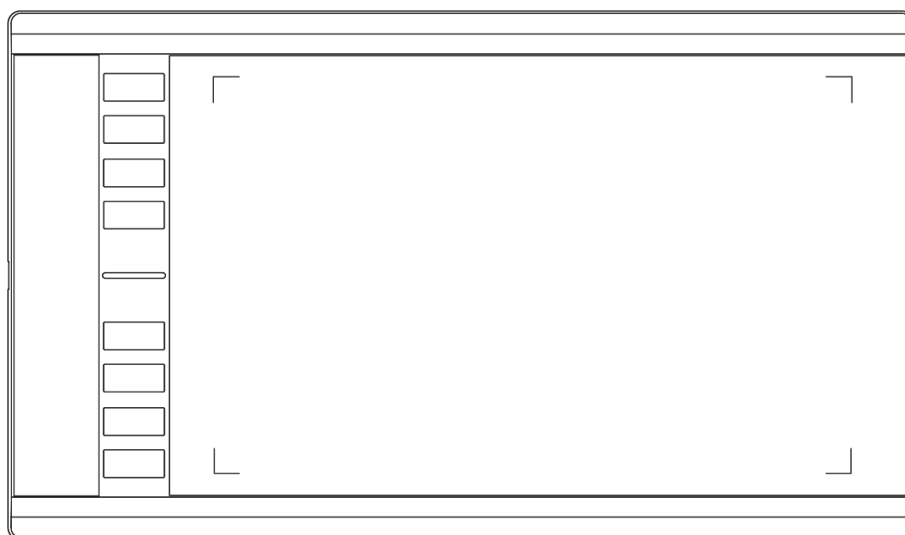

Ръководство за потребителя

Windows 10, 8, 7 и Mac OS X 10.10 или по-нова версия

Съдържание

1	Мерки за безопасност	3
2	Ограничаване на отговорността	4
3	Общ преглед на продукта	5
3.1	Общ преглед	5
3.2	Активна площ	5
4	Писалка	6
4.1	Общ преглед	6
4.2	Смяна на върха на писалката	7
5	Инсталиране на драйвера	7
5.1	Windows	8
5.2	Mac	8
6	Настройки на драйвера	10
6.1	Windows	10
6.2	Mac	15
7	Деинсталиране на драйвера	18
7.1	Windows	18
7.2	Mac	18
8	Често задавани въпроси	19

1. Мерки за безопасност

В това ръководство се използват следните символи, за да се гарантира правилната и безопасна употреба на таблета XP-PEN. Непременно прочетете и спазвайте мерките за безопасност.



Не използвайте този продукт в зони на системи за управление, които изискват висока степен на безопасност и надеждност.

В такава система продуктът може да повлияе неблагоприятно на други електронни устройства и самият той да се повреди поради тяхното въздействие.



Изключвайте продукта на места, където използването на електронни устройства е забранено.

Изключвайте таблета на борда на самолет или на всяко друго място, където използването на електронни устройства е забранено, тъй като в противен случай той може да повлияе неблагоприятно на други електронни устройства наоколо. Извадете USB конектора от продукта и го изключете.



Пазете продукта далеч от бебета и малки деца.

Акcesoарите на това устройство могат да представляват опасност от задавяне за малки деца. Пазете всички акcesoари далеч от бебета и малки деца.



ВНИМАНИЕ

Не поставяйте продукта върху нестабилни повърхности.

Не поставяйте продукта върху нестабилни или наклонени повърхности, нито на места, изложени на силни вибрации. Таблетът може да падне или да се удари, което може да доведе до повреда и/или неизправност.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта. Не стъпвайте върху него и не се опирайте с тежестта на тялото си, тъй като това може да го повреди.



Не излагайте таблета XP-PEN на изключително високи или ниски температури.

Не съхранявайте продукта на места, където температурата пада под 5 °C или се покачва над 40 °C. Избягвайте места с големи температурни колебания. Това може да повреди продукта и неговите компоненти.



Не разглобявайте.

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта. Това може да ви изложи на опасност от нагряване, пожар, токов удар и нараняване.



Не използвайте алкохол за почистване.

Никога не използвайте алкохол, разрежител, бензен или други минерални разтворители, които могат да обезцветят и повредят продукта.



Пазете продукта от вода.

Внимавайте с вода и всякакви течности в близост до таблета. Контактът с вода или друга течност може да повреди продукта.



ВНИМАНИЕ



Не поставяйте метални и особено магнитни предмети върху таблета.

Метални и/или магнитни предмети върху продукта по време на работа могат да причинят неизправност или трайна повреда.



Не удряйте писалката в твърди предмети.

Ударите в твърди предмети могат да повредят писалката.



Не стискайте писалката прекалено силно и НЕ натискайте прекомерно писалката и страничните ѝ бутони.


Писалката е високопрецизен инструмент. Не натискайте страничните бутони прекалено силно и не допускайте други предмети да притискат писалката, за да избегнете повреда. Пазете писалката от места с много прах, замърсявания или частици, които могат да повлияят на работата ѝ или да я повредят.

2. Ограничаване на отговорността

1. XP-PEN в никакъв случай не носи отговорност за щети, причинени от пожари или земетресения, включително такива, причинени от трети лица, и такива, произтичащи от неправилна употреба, злоупотреба или небрежност на потребителя.
2. XP-PEN в никакъв случай не носи отговорност за косвени щети – включително, но не само загуба на приходи, прекъсване на търговската дейност и повреда или загуба на данни, – произтичащи от използването или неправилното използване на този продукт.
3. XP-PEN в никакъв случай не носи отговорност за щети, произтичащи от употреба, която не е описана в това ръководство.
4. XP-PEN в никакъв случай не носи отговорност за щети или неизправности, произтичащи от свързването с други устройства или използването на софтуер на трети страни.

3. Общ преглед на продукта


3.1. Общ преглед

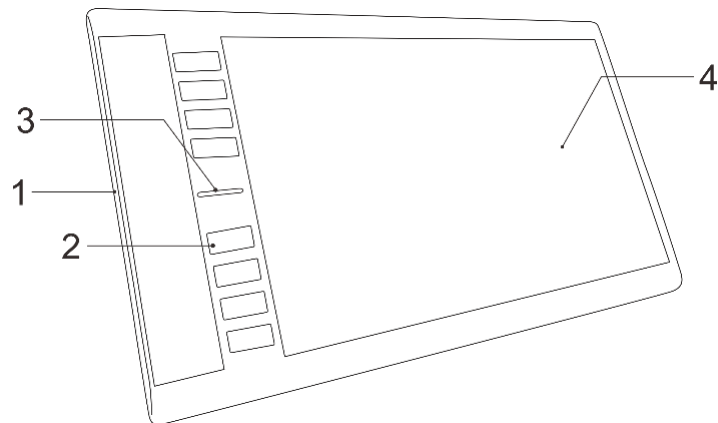

Общ преглед

1. USB порт
2. Бързи клавиши
3. Индикатор за състоянието
 - а. Мига: писалката е в обхват, но не докосва работната площ.
 - б. Свети постоянно: писалката докосва работната площ.
 - в. Не свети: писалката е извън обхвата на засичане.
4. Активна работна площ


3.2. Активна площ

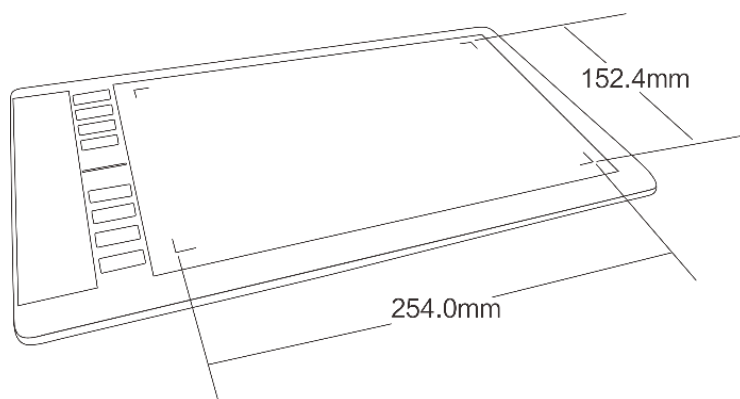

Активна площ

4. Писалка

4.1. Общ преглед

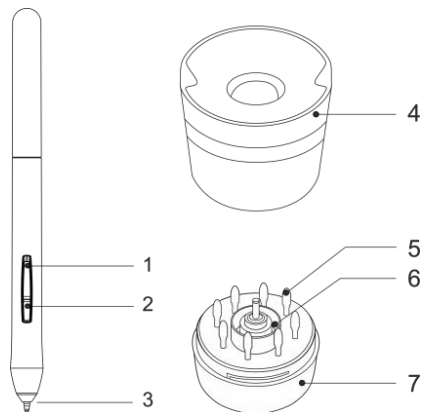

Писалка и аксесоари


1. Страничен бутон 2
2. Страничен бутон 1
3. Върх на писалката
4. Поставка за писалка (горна част)
5. Резервни върхове
6. Щипка за смяна на върха
7. Поставка за писалка (долна част)

Бележки:

- а. Функциите на страничните бутони могат да се персонализират в настройките на драйвера на таблета.
- б. Писалката не използва батерия и не се нуждае от зареждане.

4.2. Смяна на върха на писалката

1. Хванете горната половина на поставката и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да я свалите.
2. Извадете щипката, разположена в центъра на долната част на поставката.
3. Захванете върха на писалката с щипката и го издърпайте от писалката.
4. Вкарайте новия връх в писалката.

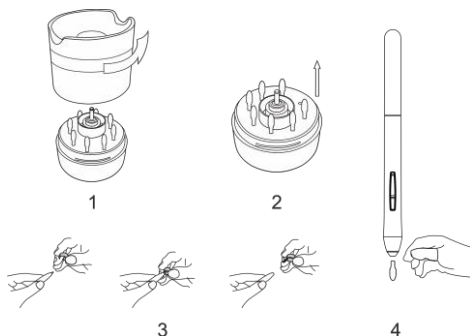

Смяна на върха на писалката

5. Инсталиране на драйвера

Поддържани операционни системи:

Windows 10, 8 или 7

Mac OS X 10.10 или по-нова версия

Бележки:

1. Преди да започнете инсталацията, деактивирайте антивирусния софтуер и защитната стена и затворете всички ненужни програми, работещи във фонов режим. Някои програми, например OneDrive и Dropbox, могат да заключат важни файлове и да попречат на успешната инсталация. На компютър с Windows проверете областта за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана и затворете всички програми, които не са свързани с хардуера на компютъра.
2. Преди да инсталирате драйвера на Star 03 V2, деинсталирайте всякакъв софтуер за други таблети. Драйверите на други таблети ще влязат в конфликт с драйвера на Star 03 V2 или изцяло ще попречат на инсталацията.
3. Изтеглете най-новата версия на драйвера от уебсайта на XP-PEN (www.xp-pen.com) и непременно разархивирайте съдържанието на файла „.zip“, преди да стартирате файла „.exe“ или „.pkg“.

5.1. Windows

1. Свържете Star 03 V2 към компютъра с включения в комплекта USB кабел.
2. Изтеглете най-новия драйвер за Star 03 V2 от раздела за поддръжка на нашия уебсайт www.xp-pen.com.
3. Разархивирайте съдържанието на файла „.zip“, преди да стартирате файла „.exe“.
4. След успешна инсталация иконата на драйвера () се появява в областта за уведомяване и на работния плот. Ако иконата не се появи, деинсталирайте драйвера, рестартирайте компютъра и повторете стъпка 2.


5.2. Mac

1. Свържете Star 03 V2 към компютъра с включения в комплекта USB кабел.
2. Изтеглете най-новия драйвер за Star 03 V2 от раздела за поддръжка на нашия уебсайт www.xp-pen.com.
3. Разархивирайте съдържанието на файла „.zip“, преди да стартирате файла „.pkg“.




Драйвер за Mac

4. Ако се появи съобщението за грешка по-долу, изпълнете следните стъпки.

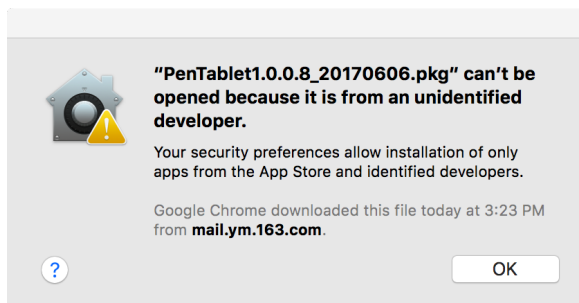


Неидентифициран разработчик

- a. Отворете „System Preferences“ (Системни настройки), след това „Security & Privacy“ (Сигурност и поверителност).

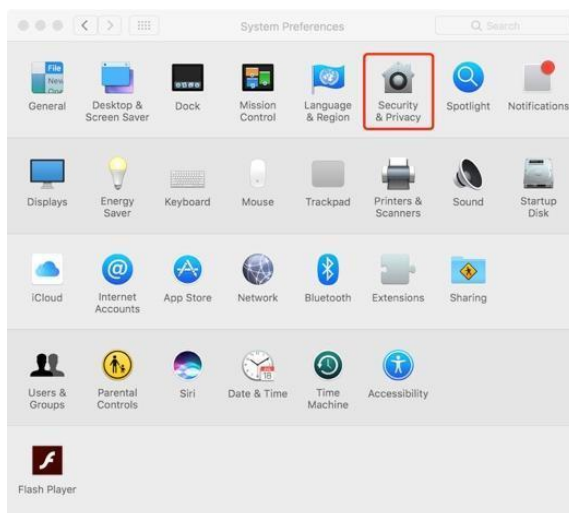


Security & Privacy

б. Щракнете върху „Open Anyway“ (Отвори въпреки това).

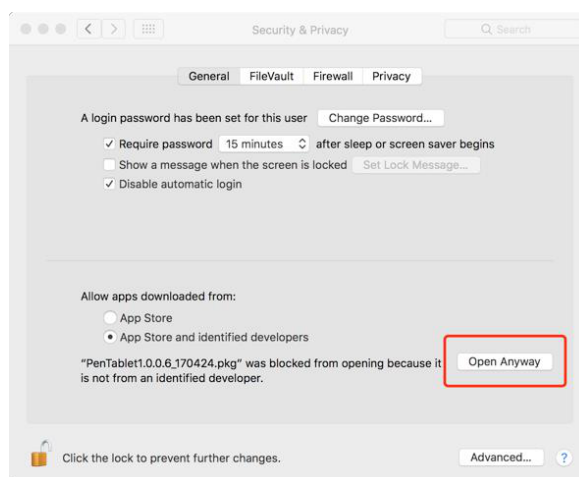

Open Anyway

в. Въведете потребителското си име и парола, след това щракнете върху „Unlock“ (Отключи).

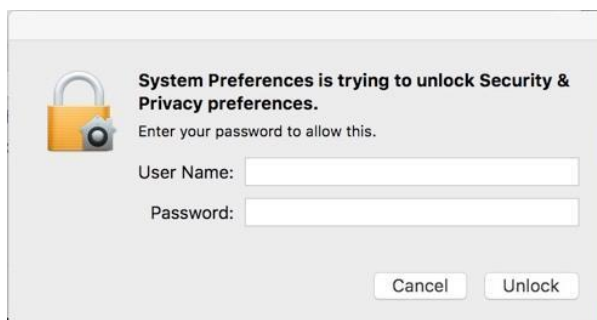


Парола

6. Настройки на драйвера

6.1. Windows


За да отворите настройките на драйвера на Star 03 V2, щракнете двукратно върху иконата на драйвера (🖊️) в областта за уведомяване или на работния плот.

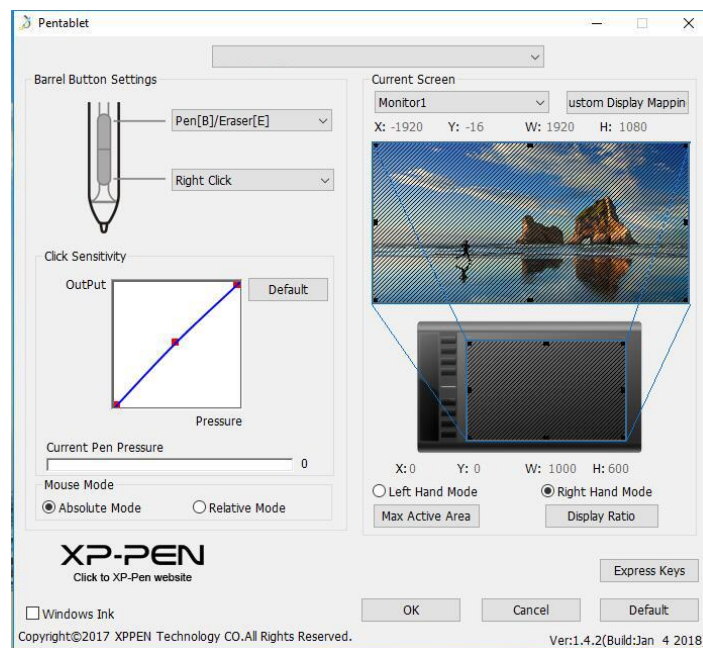

Интерфейс на драйвера

6.1.1. Настройки на функциите на писалката

Тук можете да персонализирате функциите на страничните бутони на писалката. С опцията „Function Key“ (Функционален клавиш) програмирате клавишни комбинации по избор.

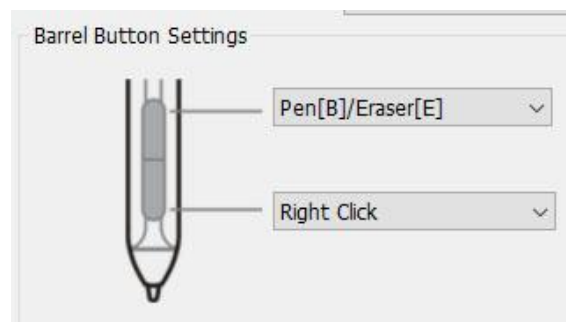


Настройки на функциите на писалката

Бележка: превключване писалка/гума

Когато писалката е в обхвата на работната площ на Star 03 V2, натиснете зададения страничен бутон, за да превключите между режим писалка и режим гума в съвместими програми за рисуване. Текущият режим се показва за кратко на монитора.

6.1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure (чувствителност на натиск и текущ натиск)


Тук можете да настроите чувствителността на писалката към натиск („Output“ и „Press“). „Current Pen Pressure“ (Текущ натиск на писалката) показва нивото на натиск, което упражнявате в момента върху таблета, и може да се използва за проверка на натиска.

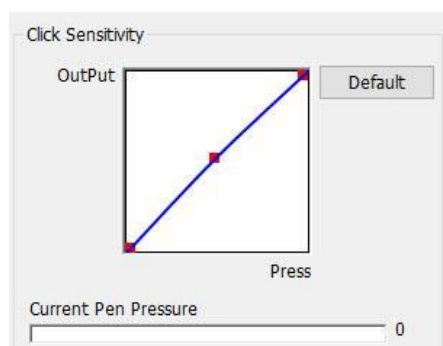

Click Sensitivity & Current Pen Pressure

6.1.3. Current Screen (текущ екран)

Star 03 V2 може да се настрои за работа с един или с два монитора. Тук могат да се променят и размерите на областта от екрана, която отговаря на работната площ на таблета.

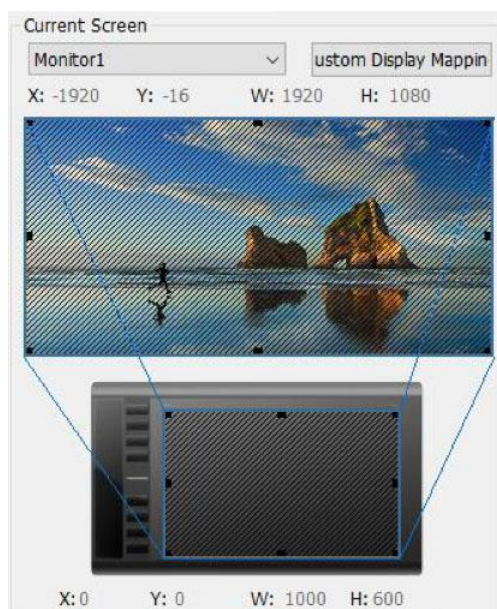

Current Screen

6.1.4. Mouse Mode (режим на мишка)

Абсолютен режим (писалка): стандартният режим на таблета. Всяка точка от работната площ на таблета отговаря на определена точка от екрана на компютъра.

Относителен режим (мишка): работната площ на таблета не отговаря на определени точки от екрана и писалката работи като обикновена мишка.



Mouse Mode

6.1.5. Windows Ink

Тук можете да включите или изключите поддръжката на Windows Ink. Когато е включена, работят Windows Ink и приложенията, които го използват.




Windows Ink

6.1.6. Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio (режим за десничари/левичари, максимална площ и съотношение)

По подразбиране Star 03 V2 е настроен за десничари. Когато превключите в режим за левичари, завъртете физически таблета на 180 градуса, така че бързите клавиши да са от противоположната страна.

Max Active Area & Display Ratio

Можете да зададете максималната работна площ на Star 03 V2 или да я съобразите със съотношението на страните на монитора.




Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

6.1.7. Express Keys Setting (настройки на бързите клавиши)

Бележки:

- (а) Бързите клавиши на Star 03 V2 са предназначени за американска английска клавиатура (US English). С клавиатури на други езици клавишите може да не работят правилно.




Клавиатура

- (б) По подразбиране на бързите клавиши на Star 03 V2 са зададени стандартните клавишни комбинации на Photoshop. Клавишите могат да се персонализират за ефективна работа и в други програми.


В този раздел можете да редактирате функциите на бързите клавиши на Star 03 V2. С опцията „Definition“ (Дефиниция) програмирате клавишни комбинации по избор. „Disable express keys“ (Деактивиране на бързите клавиши): когато е включено, всички функции на бързите клавиши са деактивирани.

„Hide Hints“ (Скриване на подсказките): когато е включено, при натискане на бърз клавиш в долната част на екрана не се появява съобщение.

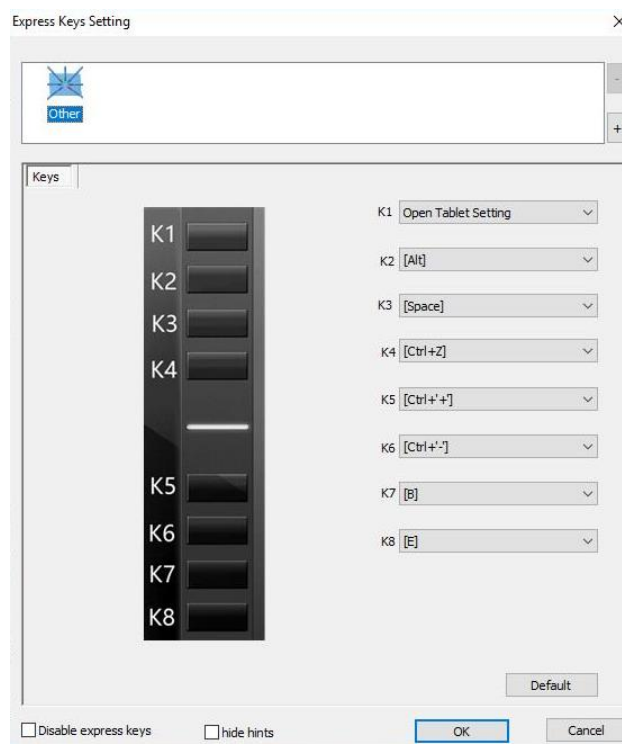

Клавиши

Тук можете да персонализирате функциите на бързите клавиши. С опцията „Function Key“ (Функционален клавиш) програмирате клавишни комбинации по избор.

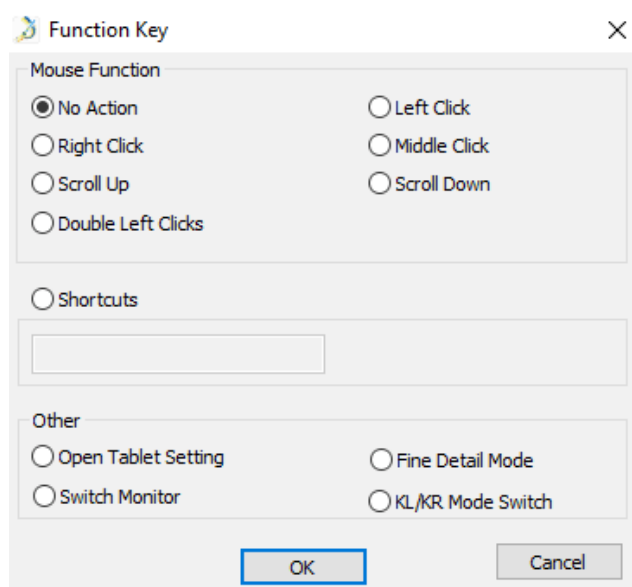

Function Key

6.1.8. Логото на XP-PEN

Ако има налична актуализация на драйвера, тук се появява синя стрелка (📌). Щракнете върху стрелката, за да актуализирате драйвера.


Щракнете върху логото ни, за да посетите нашия уебсайт.



Логото на XP-PEN


6.2. Mac

За да отворите настройките на драйвера на Star 03 V2, отворете Finder > Applications (Приложения) > PenTabletSetting.

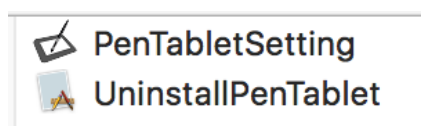

Настройки на таблета

6.2.1. Pen (писалка)

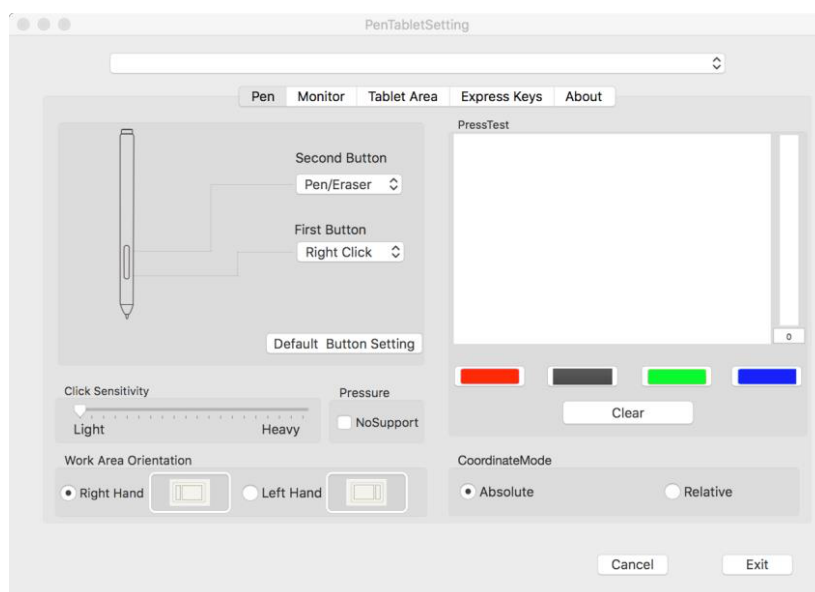

Pen


Бележка: превключване писалка/гума

Когато писалката е в обхвата на работната площ на Star 03 V2, натиснете зададения страничен бутон, за да превключите между режим писалка и режим гума в съвместими програми за рисуване. Текущият режим се показва за кратко на монитора.

1. В този раздел можете да персонализирате функциите на страничните бутони на писалката, да настроите чувствителността на натиск и да проверите натиска на писалката.
2. Щракнете върху „Default Button Setting“ (Настройки на бутоните по подразбиране), за да възстановите фабричните настройки.
3. Опцията за натиск „No Support“ (Без поддръжка) изключва чувствителността на натиск при рисуване.
4. По-леката чувствителност означава, че цифровото ниво на натиск се покачва при по-слаб физически натиск.
5. **Абсолютен режим (писалка):** стандартният режим на таблета. Всяка точка от работната площ на таблета отговаря на определена точка от екрана на компютъра.
Относителен режим (мишка): работната площ на таблета не отговаря на определени точки от екрана и писалката работи като обикновена мишка.
6. **Режим за десничари и левичари:** по подразбиране Star 03 V2 е настроен за десничари. Когато превключите в режим за левичари, завъртете физически таблета на 180 градуса, така че бързите клавиши да са от противоположната страна.

6.2.2. Monitor (монитор)


Разделът „Monitor“ позволява да настроите таблета за работа с един или с два монитора. Таблетът може да се настрои и така, че да използва само част от екрана.

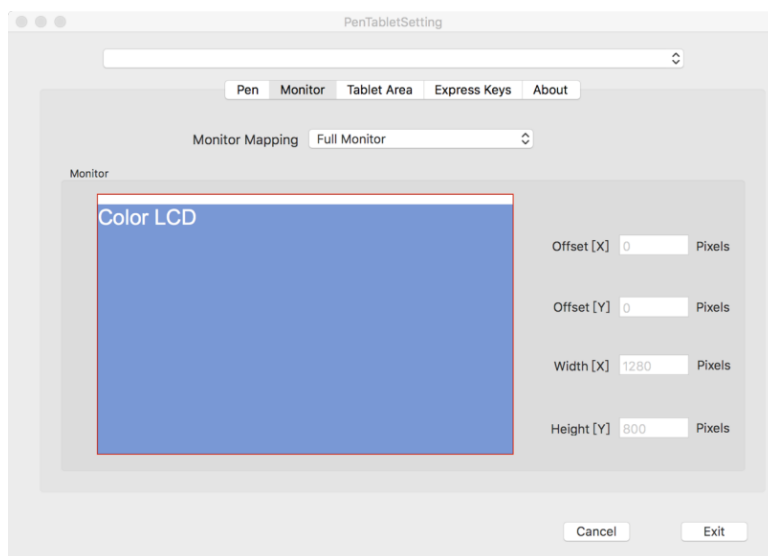

Monitor

6.2.3. Tablet Area (работна площ)


В този раздел можете да настроите областта от екрана, която отговаря на работната площ на таблета. „Full Area“ (Цялата площ) автоматично избира възможно най-голямата работна площ. „Screen Ratio“ (Съотношение на екрана) съобразява работната площ на таблета със съотношението на страните на монитора.

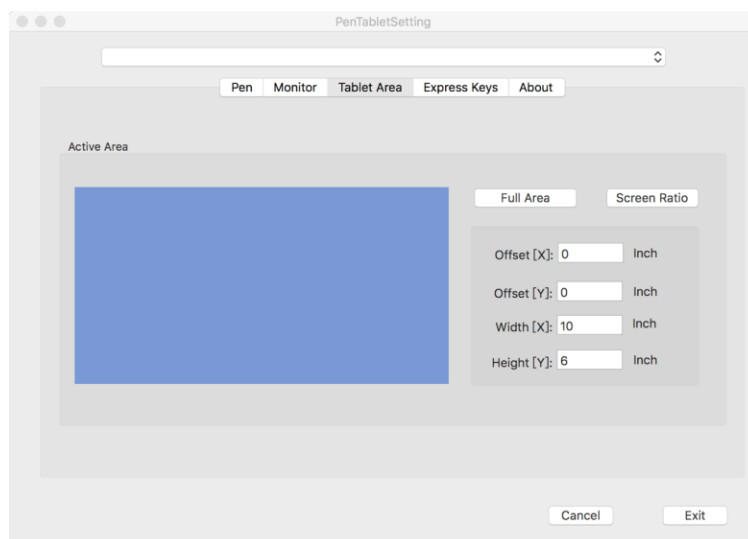

Tablet Area

6.2.4. Express Keys (бързи клавиши)


В раздела „Express Keys“ можете да изберете желаните функции на бързите клавиши на Star 03 V2. С опцията „Reset Customer Defined“ програмирате клавишни комбинации по избор.

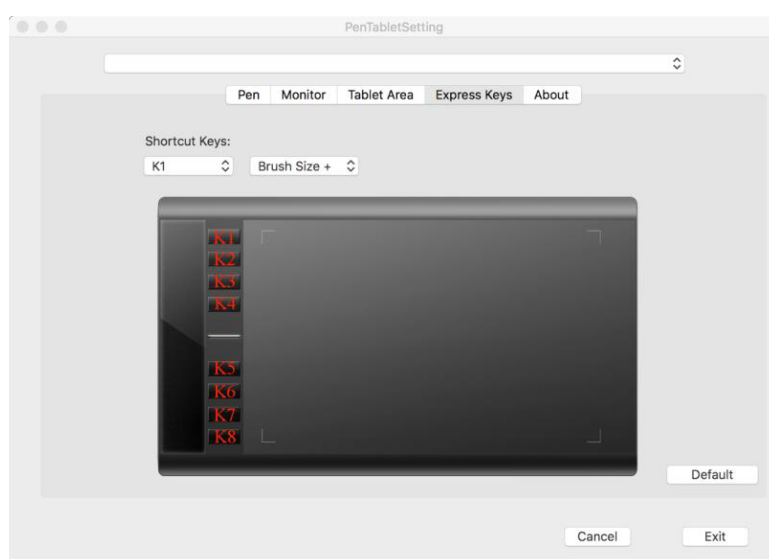

Express Keys

6.2.5. About (информация)

Този раздел показва текущата версия на софтуера на драйвера.

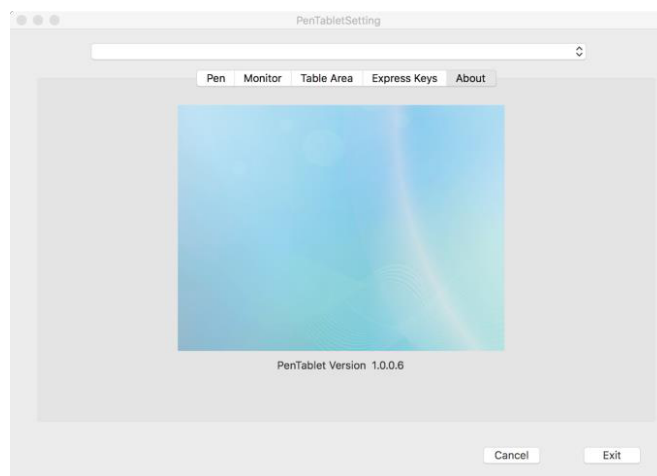

About


7. Деинсталиране на драйвера

7.1. Windows

В менюто „Старт“ отворете [Настройки] → [Приложения и функции]. Намерете „Pentablet“ и щракнете върху „Деинсталиране“. Следвайте инструкциите на екрана.

7.2. Mac

Отворете [Finder] → [Applications] → [Pen Tablet], след това щракнете върху „UninstallPenTablet“ и следвайте инструкциите на екрана.

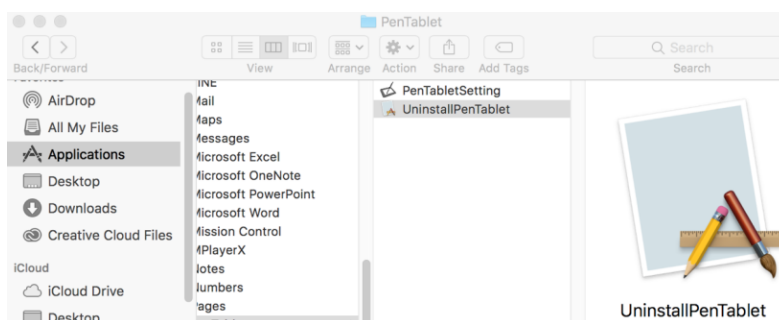

Деинсталиране на Mac

Бележка:

Когато инсталирате отново драйвера на Star 03 V2, непременно рестартирайте компютъра след приключване на деинсталирането.

8. Често задавани въпроси

1. Не мога да управлявам курсора с писалката.

- а. Светва ли индикаторът за състоянието на таблета, когато писалката докосне работната площ?
- б. Ако да: деинсталирайте драйвера на Star 03 V2 и рестартирайте компютъра, след това свържете таблета към компютъра и проверете писалката. Ако курсорът реагира на писалката, хардуерът на таблета работи. Инсталирайте отново драйвера на Star 03 V2, както следва (Windows):
- в. Изтеглете най-новия драйвер на таблета от www.xp-pen.com, след това разархивирайте съдържанието на файла „.zip“ на работния плот.
- г. Свържете таблета и стартирайте инсталацията на драйвера. Завършете инсталацията, след това рестартирайте компютъра.

2. Как да разбера дали драйверът на Star 03 V2 е инсталиран успешно?

След инсталиране на драйвера иконата на драйвера на Star 03 V2 () трябва да се вижда в областта за уведомяване в долния десен ъгъл на екрана (Windows) и на работния плот. Писалката ще управлява курсора, а чувствителността на натиск ще работи в драйвера.

3. Как да определя дали проблемът е софтуерен или хардуерен?

- а. Свържете и инсталирайте Star 03 V2 на друг компютър. Ако таблетът работи правилно на другия компютър, проблемът е софтуерен: уверете се, че ВСИЧКИ драйвери за таблети (включително драйверът на Star 03 V2) са деинсталирани и премахнати от компютъра, след това инсталирайте отново Star 03 V2.
- б. Индикаторът за състоянието на Star 03 V2 ви помага да определите дали проблемът е хардуерен. Когато всичко работи правилно, белият индикатор за състоянието светва, когато писалката е в обхвата на работната площ на таблета или я докосва.

Ако имате въпроси, свържете се с нас:

Уебсайт: www.xp-pen.com

Имейл: service@xp-pen.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg