


Digitální zavlažovací počítač s tlačítky


MODEL: SGW01

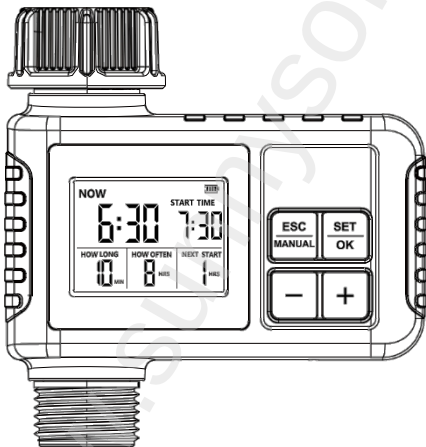

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

SLOŽENÍ PRODUKTU

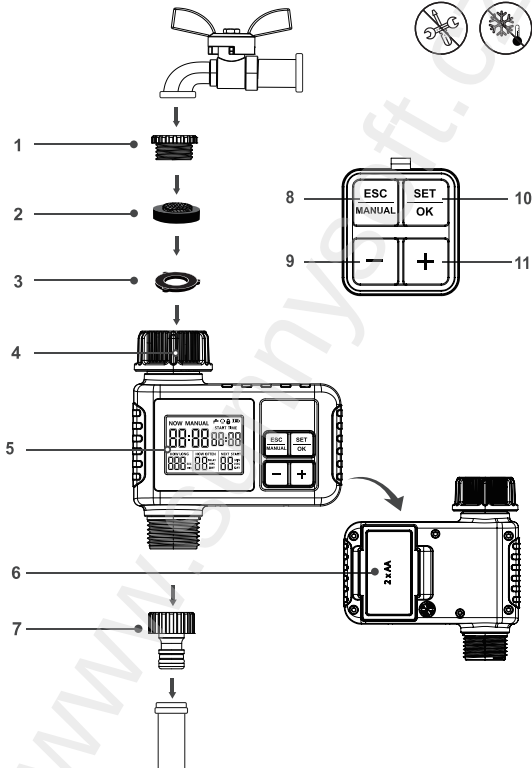

POPIS PRODUKTU

Č.	Součást	Popis
1	Adaptér 3/4" z kohoutku na 1/2" kohoutek	Použijte jej pro kohoutek se závitem 1/2"
2	Filtr	Musí být použit, aby zachytil nečistoty
3	Silikonové těsnění	Doporučujeme jej nainstalovat v případě úniku vody.
4	Přívod vody	Upevňovací matice, otočná o 360
5	LCD displej	Čistý obraz
6	Příhrádka na baterie	Pevně zatlačte kryt, aby byl dobře uzavřen.
7	Spojka hadice	Je nutné ji použít k připojení hadice.
8	 Tlačítko	Návrat zpět / spuštění nebo zastavení ručního zavlažování
9	Tlačítko -	Snížení číslice / dětská pojistka
10	 Tlačítko	Vstup do nastavení programu / potvrzení nastavení
11	Tlačítko +	Zvýšení číslice / zpoždění zavlažování program

Popis obsahu obrazovky

	Indikátor baterie
	Zpoždění v případě deště (1–15 dní)
	Dětská pojistka
	Zavlažování
TEĎ	Aktuální čas
ČAS ZAHÁJENÍ	Nastavte čas zahájení zavlažování
DÉLKA	Nastavte dobu zavlažování (1–360 minut)
JAK ČASTO	Nastavte frekvenci zavlažování (1–23 hodin, 1–15 dní)
DALŠÍ START	Zbývající čas do dalšího zavlažovacího cyklu

SPECIFIKACE

Minimální/maximální provozní tlak	0,05–0,8 MPa (7,25 psi–116 psi)
Pracovní teplota	4,5 °C – 45 °C (40,1 °F – 113 °F)
Napájení	2 x AA alkalické baterie, nepoužívejte dobíjecí baterie
Vodotěsnost	IPX5




Poznámka

1. Tento časovač je vhodný pouze pro standardní závit $3/4''$.
2. Pravidelně čistěte a vyměňujte filtr, pokud je opotřebovaný, aby se prodloužila životnost časovače.
3. V zimě vyjměte baterie, vyprázdněte časovač a uložte jej v interiéru, aby nedošlo k jeho zamrznutí.
4. Nainstalujte časovač pouze ručně, nepoužívejte nářadí. Použití nářadí může časovač poškodit.
5. Nevystavujte produkt extrémní síle a nárazům.
6. Aby nedocházelo k únikům, ujistěte se, že je časovač vody pevně připojen k vodovodnímu kohoutku a hadici, v případě potřeby přidejte silikonové těsnění a těsnicí pásku.
7. Pouze pro venkovní použití.

INSTALACE PRODUKTU

1. Instalace baterie

- 1) Sejměte kryt baterie na zadní straně časovače.
- 2) Vložte 2 nové **alkalické** baterie AA (1,5 V) (nejsou součástí balení).
- 3) Pevně nasadte kryt zpět na časovač.

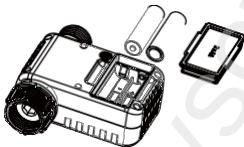

POZNÁMKA:

1. Pevně nasadte kryt bateriového prostoru, aby byla zajištěna vodotěsnost.
2. Na konci zavlažovací sezóny vyjměte staré baterie a zlikvidujte je správným způsobem.
3. Vyměňte baterie, když se na displeji objeví indikátor slabé baterie.
4. Nepoužívejte dobíjecí baterie, aby nedocházelo k problémům s nízkým napětím.
5. Časovač nemá programovatelnou paměť, po vypnutí napájení je nutné jej resetovat.


2. Instalace časovače

- 1) Připojte časovač k venkovnímu kohoutku na hadici.
- 2) Po naprogramování časovače prosím otevřete kohoutek.

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACÍHO PROGRAMU

NASTAVIT NYNÍ

1. Nastavte aktuální čas stisknutím tlačítka  .
2. Na displeji bude blikat hodina.
3. Stisknutím tlačítka „“ (Zvýšit) nebo „“ (Snížit) nastavte hodiny a stisknutím tlačítka  pro potvrzení.
4. Na displeji začne blikat minuta.
5. Stiskněte tlačítko „“ (Zvýšit) nebo „“ (Snížit) pro nastavení času v minutách a stiskněte tlačítko  pro potvrzení. Časovač se automaticky přesune k dalšímu kroku: START TIME (ČAS ZAHÁJENÍ).

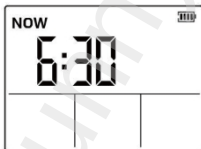

TIPY:


Podržením tlačítka „“ (Nastavit čas) nebo „“ (Nastavit minuty) můžete čas rychle změnit.

Po nastavení stiskněte tlačítko „“ (Nastavit čas) pro návrat do hlavního rozhraní. Nastavená hodnota se neuloží.

Pokud během nastavení neprovedete žádnou operaci po dobu 20 sekund, vrátíte se automaticky do hlavního rozhraní a nastavená hodnota se neuloží.

NASTAVENÍ ČASU ZAHÁJENÍ


1. Na displeji začnou blikat číslice START TIME (čas spuštění).
 2. Stiskněte tlačítko „**+**“ (hodiny) nebo „**-**“ (minuty) pro nastavení hodin a minut, poté stiskněte tlačítko **SET OK** potvrďte. Časovač automaticky přejde k dalšímu kroku: HOW LONG (DĚLKA).
- TIPY:**

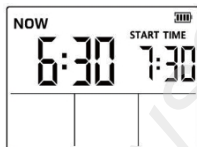

Když je START TIME « NOW , naplánovaná úloha bude provedena následující den.


NASTAVTE HOW LONG

1. Na displeji začnou blikat číslice JAK DLOUHO, které udávají dobu zavlažování.
2. Stiskněte tlačítko „**+**“ (Nastavit čas) nebo „**-**“ (Nastavit den) pro nastavení číslic a poté stiskněte tlačítko **SET OK** pro potvrzení. Časovač zavlažování automaticky přejde do dalšího kroku: JAK ČASTO.

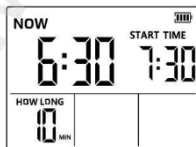

NASTAVTE ČETNOST

1. Na displeji budou blikat číslice ČETNOST, které udávají dobu do dalšího zavlažování.
2. Stiskněte tlačítko „+“ (ČAS ZALÉVÁNÍ) nebo „-“ (ČETBA ČASU ZALÉVÁNÍ), abyste nastavili číslice, a poté stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

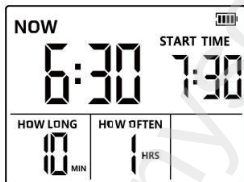


Příklady frekvencí zavlažování jsou každý 1 den, každé 2 dny a každé 3 dny:

Jak často = 1 den



Jak často = 2 dny




Jak často = 3 dny



HLAVNÍ OBRAZOVKA

Po nastavení zavlažovacího programu se zavlažovací časovač automaticky přepne na hlavní obrazovku a zavlažovací plán se automaticky spustí.

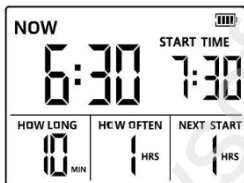

TIPY:


Pokud potřebujete přejít do režimu VYPNUTO nebo ODLOŽENÍ Z DŮVODU DEŠTĚ, ujistěte se, že jste na hlavní obrazovce.

REŽIM VYPNUTO

V režimu VYPNUTO nebudou naprogramované plány spuštěny.

1. Podržte tlačítka „“ a „“ po dobu 5 sekund a na displeji se rozblíká nápis „OFF“. Poté se na displeji zobrazí pouze aktuální čas, indikátor baterie a nápis „OFF“.

2. Pokud chcete režim OFF zrušit a zařízení znovu aktivovat, podržte tlačítka „“ a „“ po dobu 5 sekund.

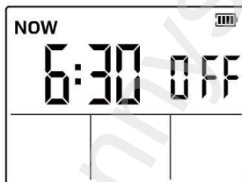


DALŠÍ FUNKCE

1. RUČNÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Tato funkce umožňuje zavlažovat bez přerušení nastaveného zavlažovacího plánu.

Ujistěte se, že je časovač na hlavní obrazovce nebo na obrazovce odložení z důvodu deště.

1. Stiskněte tlačítko  pro vstup do programování ručního zavlažování.
2. Stisknutím tlačítka „“ (Zavlažování) nebo „“ (Zavlažování) vyberte dobu zavlažování v délce od 1 do 360 minut.
3. Stisknutím tlačítka  potvrďte.
4. Když stisknete , ruční zavlažování se ukončí a časovač se přepne zpět na hlavní obrazovku nebo obrazovku odložení zavlažování.

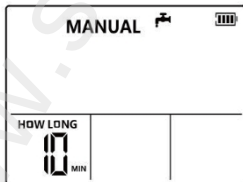


2. ODLOŽENÍ Z DŮVODU DEŠTĚ

Režim odložení z důvodu deště vám umožňuje přeskočit zavlažovací plán na stanovenou dobu, což pomáhá šetřit vodu během deštivých dnů.

Před nastavením se ujistěte, že je časovač na hlavní obrazovce nebo obrazovce odložení z důvodu deště.

1. Podržte tlačítko „“ (Nastavení) po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „“ (Nastavení prodlevy).
2. Stisknutím tlačítka „“ (Zpoždění) nebo „“ (Zpoždění) nastavte délku zpoždění od 0 do 15 dnů.
3. Stiskněte tlačítko , aby se změny uložily.
4. Chcete-li odložení z důvodu deště ukončit, stiskněte znovu tlačítko  5 sekund.

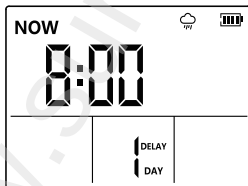


3. DĚTSKÁ ZÁMEK

Aby se zabránilo nechtěným nastavením, lze zařízení uzamknout.

1. Podržte tlačítko „“ (Zámek) po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „“ (Zámek).

2. Pokud chcete dětskou pojistku zrušit, stiskněte znovu tlačítko „“ po dobu 5 sekund.

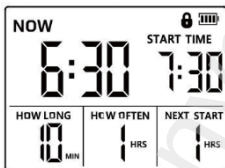

4. STAV BATERIE

Stav baterie se zobrazí následovně:



PLNÁ



SLABÁ BATERIE


Poznámka: Když se na displeji objeví indikátor slabé baterie, ventil se automaticky uzavře, aby nedošlo k úniku. V případě, že dojde k přerušení normálního provozu, vyměňte baterii včas.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Únik	- Není nainstalováno silikonové těsnění. - Kohoutek nemá standardní závit 3/4".	- Přidejte silikonové těsnění - Ujistěte se, že kohoutek má závit 3/4". - Omotejte teflonovou páskou.
Voda nepřestane / vytéká	- Dlouhodobé skladování a přeprava způsobují nefunkčnost ventilu. - Ucpání ventilu	Krok 1. Vložte zpět baterie. Krok 2. Spusťte funkci ručního zavlažování na 5–7 sekund a zastavte ji. Krok 3. Opakujte krok 2 třikrát až pětkrát. Krok 4. Zkuste zařízení používat normálně.
Krátká životnost baterie	- Kombinované použití starých a nových baterií. - Použité uhlíkové baterie nebo dobíjecí baterie.	Používejte nové alkalické baterie.
Nízký tlak vody	- Ucpání filtru. - Vstupní tlak není dostatečný pro zavlažování.	- Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný, vyčistěte nebo vyměňte filtr. - Instalace posilovacího čerpadla nebo jiného pomocného zařízení pro zvýšení tlaku vody.
Žádná odezva na funkci ručního zavlažování / odložení zavlažování v případě deště	Po nastavení ručního zavlažování nebo zpoždění deště jste nestiskli  tlačítko pro uložení nastavení.	Stiskněte  poté, co potvrdíte dobu zavlažování nebo odložení.

Digitaler Bewässerungscomputer mit Tasten

MODELL: SGW01

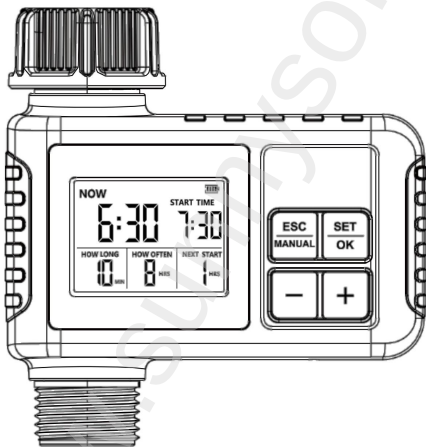

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a


19000 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

GEBRAUCHSANWEISUNG

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

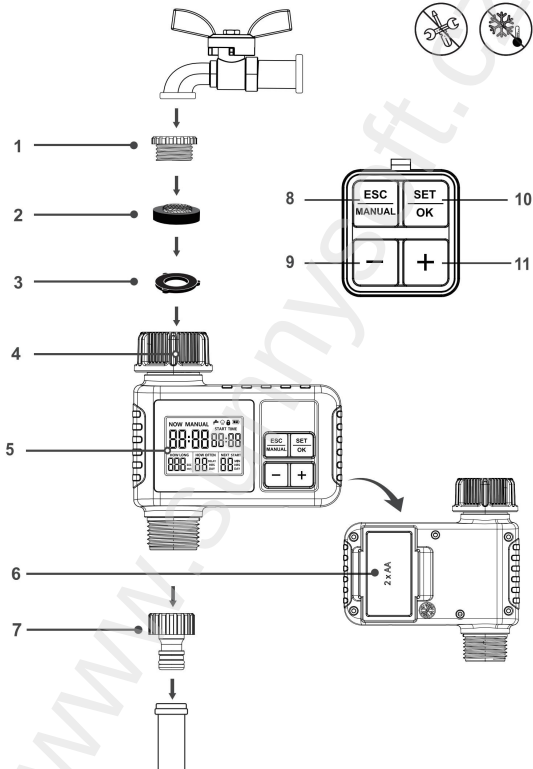

PRODUKTBESCHREIBUNG

C.	Komponente	Beschreibung
1	3/4" -Adapter von Wasserhahn bis 1/2" klopfen	Verwenden Sie es für einen Gewindebohrer mit einem 1/2"-Gewinde
2	Filter	Muss zum Auffangen von Schmutz verwendet werden.
3	Silikondichtung	Wir empfehlen die Installation, wenn Wasserleck.
4.	Wasserversorgung	Befestigungsmutter, 360° drehbar
5	LCD-Display	Klares Bild
6	Batteriefach	Drücken Sie den Deckel fest an, um ihn zu verschließen. geschlossen.
7	Schlauchkupplung	Es ist notwendig, es zum Anschließen des Schlauchs zu verwenden.
8	 Taste	Manuelle Bewässerung starten oder stoppen
9	Taste -	Ziffernreduzierung / Kindersicherung
10	 Taste	Programmeinstellungen eingeben / Einstellungen bestätigen
11	+ Schaltfläche	Verzögerung beim Bewässern erhöhen Programm

Beschreibung des Bildschirminhalts

	Batterieanzeige
	Regenverzögerung (1-15 Tage)
	Kindersicherung
	Bewässerung
JETZT	Aktuelle Zeit
STARTZEIT Bewässerung	Startzeit einstellen
LÄNGE	Stellen Sie die Bewässerungszeit ein (1-360 Minuten).
WIE OFT	Stellen Sie die Bewässerungshäufigkeit ein (1-23 Stunden, 1-15 Tage)
ANDERE START	Verbleibende Zeit bis zum nächsten Bewässerungszyklus

SPEZIFIKATIONEN

Minimum/Maximum Betriebsdruck	0,05–0,8 MPa (7,25 psi–116 psi)
Betriebstemperatur	4,5 °C - 45 °C (40,1 °F - 113 °F)
Stromversorgung	2 x AA-Alkalibatterien verwenden, keine Akkus verwenden
Wasserdicht	IPX5




Notiz

1. Dieser Timer ist nur für Standard-3/4"-Gewinde geeignet.
2. Reinigen und ersetzen Sie den Filter regelmäßig, wenn er abgenutzt ist, um die Lebensdauer des Timers zu verlängern.
3. Im Winter die Batterien entfernen, den Timer entladen und ihn im Innenbereich lagern, um ein Einfrieren zu verhindern.
4. Installieren Sie den Timer ausschließlich von Hand, verwenden Sie kein Werkzeug. kann den Timer beschädigen.
5. Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften und Stößen aus.
6. Um Lecks zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr fest sitzt. Anschluss an Wasserhahn und Schlauch, gegebenenfalls Silikondichtung und Dichtungsband hinzufügen.
7. Nur für den Außenbereich.

PRODUKTINSTALLATION

1. Batterieeinbau

- 1) Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Timers.
- 2) Legen Sie 2 neue AA (1,5V) **Alkalibatterien** ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3) Setzen Sie den Deckel wieder fest auf den Timer.

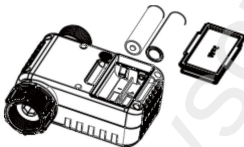

NOTIZ:

1. Bringen Sie den Batteriefachdeckel fest an, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
2. Am Ende der Bewässerungssaison sollten die alten Batterien entfernt und fachgerecht entsorgt werden.
3. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand erscheint. Batterie.
4. Verwenden Sie keine Akkus, um Probleme mit niedriger Spannung zu vermeiden.
5. Der Timer verfügt über keinen programmierbaren Speicher und muss nach dem Ausschalten der Stromversorgung zurückgesetzt werden.


2. Zeitschaltuhr installieren

- 1) Schließen Sie den Timer an den Außenwasserhahn am Gartenschlauch an.
- 2) Nach der Programmierung des Timers öffnen Sie bitte den Wasserhahn.

EINSTELLEN DES AUTOMATISCHEN WASSERPROGRAMMS

JETZT EINRICHTEN

1. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit durch Drücken der Taste ein. 
2. Die Stunde blinkt auf dem Display.
3. Drücken Sie den Knopf  " (Erhöhen) oder  " (Verringern) die Uhr stellen und durch Drücken eines Knopfes  um zu bestätigen.
4. Die Minute beginnt auf dem Display zu blinken.
5. Drücken Sie den Knopf  " (Erhöhen) oder  " (Verringern), um die Zeit in Minuten einstellen und den Knopf drücken  Einstellung zu bestätigen. Der Timer wird automatisch zum nächsten Schritt über: STARTZEIT.

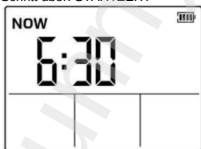

TIPPS:

Durch Gedrückthalten der Taste  " (Zeit einstellen) oder  " (Minuten einstellen) Sie können die Zeit schnell ändern.

Nach dem Einstellen die Taste drücken  (Zeit einstellen) Rückkehr zu Hauptschnittstelle. Der eingestellte Wert wird nicht gespeichert.

Wenn Sie während der Einstellung 20 Sekunden lang keine Eingabe vornehmen, kehren Sie automatisch zur Hauptoberfläche zurück und der eingestellte Wert wird gespeichert.


wird nicht gespeichert.

EINSTELLEN DER STARTZEIT

1. Die Ziffern für STARTZEIT blinken auf dem Display.

2. Drücken Sie den Knopf „“ Geben Sie „(Stunden)“ oder „“ (Minuten) ein, um Stunden und Minuten einzustellen, und drücken Sie dann die Taste zum Bestätigen. Der Timer springt automatisch zum nächsten Schritt: WIE LANGE?

TIPPS:

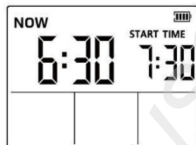


Wenn STARTZEIT auf «JETZT» eingestellt ist, wird die geplante Aufgabe am nächsten Tag ausgeführt.

EINSTELLEN WIE LANGE

1. Die Ziffern von HOW LONG beginnen auf dem Display zu blinken und zeigen die Zeit an. Bewässerung.

2. Drücken Sie den Knopf „“ (Zeit einstellen) oder „“ (Tag einstellen), um die Ziffern einzustellen, und dann die Taste zum Bestätigen drücken. Timer“

Die Bewässerung wird automatisch zum nächsten Schritt übergehen: WIE HÄUFIG?

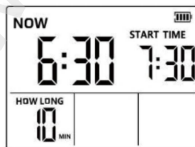

FREQUENZ EINSTELLEN

- Die Ziffern der Frequenzanzeige blinken auf dem Display und zeigen die Zeit bis zum nächsten Signal an.

Bewässerung.


- Drücken Sie den Knopf



" (WASSERZEIT) oder " (LESEZEIT)



WASSER) die Ziffern einstellen, dann die Taste zum Bestätigen drücken.

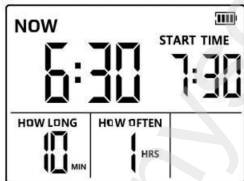

Beispiele für Bewässerungshäufigkeiten sind: jeden Tag, alle zwei Tage und alle drei Tage:

Wie oft = 1 Tag

Nach	Di.	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa	NEIN

Wie oft = 2 Tage


Nach	Di.	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa	NEIN

Häufigkeit = 3 Tage

Nach	Di.	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa	NEIN

HAUPTBILDSCHIRM

Nach dem Einstellen des Bewässerungsprogramms startet der Bewässerungstimer wechselt automatisch zum Hauptbildschirm und der Bewässerungsplan ist Startet automatisch.

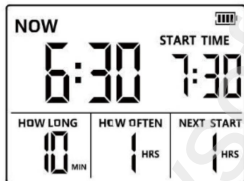

TIPPS:

Wenn Sie aufgrund von


Regen, stelle sicher, dass du dich auf dem Hauptbildschirm befindest.

AUS- MODUS

Im AUS-Modus werden programmierte Zeitpläne nicht ausgeführt.

1. Halten Sie die Tasten gedrückt "  " und "  ". Die Anzeige bleibt 5 Sekunden lang aktiv und blinkt dann mit der Aufschrift „AUS“. Anschließend werden nur noch die aktuelle Uhrzeit, der Akkustand und „AUS“ angezeigt.

2. Um den AUS-Modus zu deaktivieren und das Gerät wieder zu aktivieren, halten Sie Tasten "  " und "  " für 5 Sekunden.

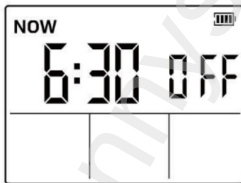

WEITERE MERKMALE

1. MANUELLE BEWÄSSERUNG

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, zu bewässern, ohne den festgelegten Zeitplan zu unterbrechen.

Bewässerungsplan.

Stellen Sie sicher, dass der Timer auf dem Hauptbildschirm oder dem Schlumberbildschirm angezeigt wird.
wegen des Regens.


1. Drücken Sie den Knopf  um in die Programmierung einzusteigen
manuelle Bewässerung.

2. Drücken Sie den Knopf  "(Bewässerung) oder  "(Bewässerung)

Wählen Sie eine Bewässerungszeit zwischen 1 und 360 Minuten.

3. Drücken Sie den Knopf  bestätigen.

4. Wenn Sie drücken  , Die manuelle Bewässerung endet und der Timer schaltet ab.
wechselt zurück zum Hauptbildschirm oder zum Schlumberbildschirm
Bewässerung.

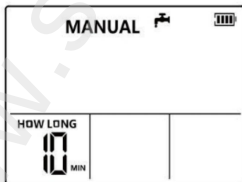


2. Verschiebung wegen Regen

Der Regenverzögerungsmodus ermöglicht es Ihnen, den Bewässerungsplan für einen festgelegten Zeitraum zu überspringen und so an Regentagen Wasser zu sparen.

Stellen Sie vor dem Einstellen sicher, dass der Timer auf dem Hauptbildschirm oder dem Bildschirm angezeigt wird.

Verschiebung wegen Regens.

1. Halten Sie die Taste gedrückt. " " (Setup) für 5 Sekunden, bis die
wird nicht auf dem Display angezeigt " " (Einstellen der Verzögerung) .
2. Drücken Sie den Knopf " " (Verzögerung) oder " " (Verzögerung)
legen Sie die Verzögerungsdauer von 0 bis 15 Tagen fest.
3. Drücken Sie den Knopf  Die Änderungen speichern.
4. Um die Regenpause zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.
Sekunden.  5

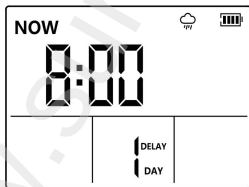


3. Kinderschloss

Um unerwünschte Einstellungen zu verhindern, kann das Gerät gesperrt werden.

1. Halten Sie die Taste gedrückt. " „(Sperre) 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Anzeige Folgendes anzeigt
wird nicht angezeigt " " (Sperren).

2. Wenn Sie die Kindersicherung deaktivieren möchten, drücken Sie die Taste erneut.  nach
für 5 Sekunden.

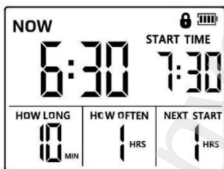

4. BATTERIESTATUS

Der Batteriestatus wird wie folgt angezeigt:



VOLL




NIEDRIGER BATTERIELAUF

Hinweis: Wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand erscheint, schließt das Ventil automatisch, um ein Auslaufen zu verhindern. Sollte es zu einer Unterbrechung des normalen Betriebs kommen, tauschen Sie die Batterie bitte umgehend aus.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Flucht	1. Es gibt keinen installiert Silikondichtung. 2. Der Wasserhahn hat keinen Standard-3/4"-Gewinde.	1. Silikondichtstoff hinzufügen 2. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn 3/4"-Gewinde. 3. Mit Teflonband umwickeln.
Wasser wird nicht aufhören / fließt aus	1. Langfristig Lagerung und Transportursache Ventilfehlfunktion. 2. Ventilverstopfung	Schritt 1. Batterien wieder einlegen. Schritt 2. Starten Sie die manuelle Bewässerungsfunktion für 5-7 Sekunden und stoppen Sie sie dann. Schritt 3. Wiederholen Sie Schritt 2 drei- bis fünfmal. Schritt 4. Versuchen Sie, Ihr Gerät normal zu benutzen.
Kurze Akkulaufzeit	1. Kombinierte Nutzung alte und neue Batterien. 2. Verwendeter Kohlenstoff Batterie oder wiederaufladbarer Akku.	Verwenden Sie neue Alkalibatterien.
Niedriger Wasserdruck	1. Filter verstopft . 2. Der Einlassdruck ist nicht ausreichend zur Bewässerung.	1. Prüfen Sie, ob der Filter verstopft ist. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter. 2. Installation der Druckerhöhungspumpe oder andere Hilfsstoffe Wasserdruckverstärkungsgerät.
Keine Antwort zur Funktion Handbuch bewässern gerade / Verschiebung Bewässerung im Falle Regen	Nach dem Einrichten der manuellen Bewässerung oder Regenverzögerung – Sie Sie haben den  Knopf gedrückt um die Einstellungen zu speichern.	Presse  nach Bestätigung Bewässerungszeitpunkt oder -verschiebung.

Digitális öntözőrendszer-komputer gombokkal


MODELL: SGW01

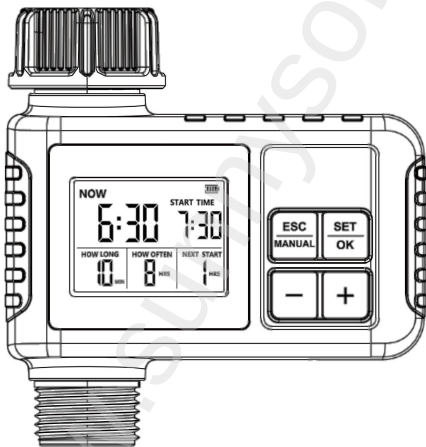

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TERMÉKÖSSZETÉTEL

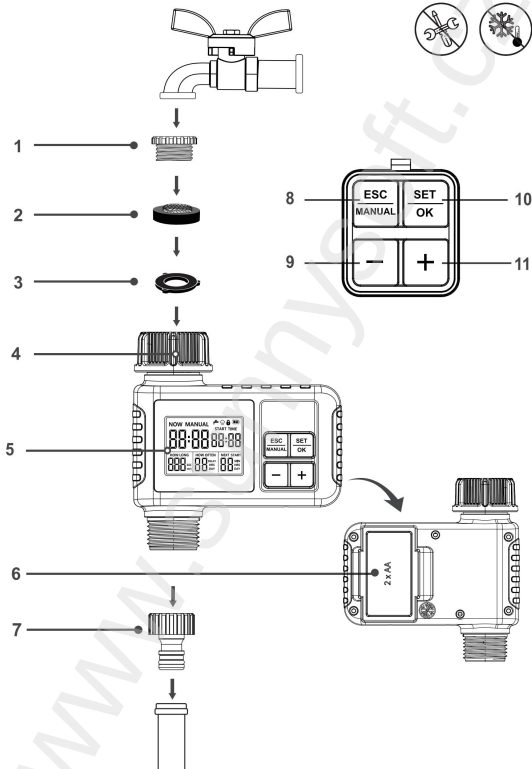

TERMÉKLEÍRÁS

C.	Összetevő	Leírás
1	3/4" -os adapter a csaptól 1/2"-ig csap	1/2"-es menetű csaphoz használható
2	Szűrő	A szennyeződések felfogására kell használni
3	Szilikon tömítés	Javasoljuk a telepítését, ha vízszivárgás.
4	Vízellátás	Rögzítőanya, 360°-ban forgatható
5	LCD kijelző	Tiszta kép
6	Elemtartó rekesz	Nyomja meg erősen a fedelet a rögzítéshez. zárt.
7	Tömlőcsatlakozó	A tömlő csatlakoztatásához szükséges használni.
8	 Gomb	Kézi öntözés visszaállítása / indítása vagy leállítása
9	Gomb -	Számjegycsökkentés / gyerekzár
10	 Gomb	Programbeállítások megadása / beállítások megerősítése
11	+ gomb	Növelje a számjegyet/öntözési késleltetést program

A képernyő tartalmának leírása

	Akkumulátorjelző
	Eső késleltetés (1-15 nap)
	Gyerekzár
	Öntözés
JELENLEG	Aktuális idő
KEZDÉSI IDŐ Állítsa	be az öntözés kezdési idejét
HOSSZ	Öntözési idő beállítása (1-360 perc)
MILYEN GYAKRAN	Állítsa be az öntözési gyakoriságot (1-23 óra, 1-15 nap)
MÁS INDUL	Hátralévő idő a következő öntözési ciklusig

SPECIFIKÁCIÓK

Minimum/maximum üzemi nyomás	0,05–0,8 MPa (7,25–116 psi)
Üzemi hőmérséklet	4,5°C - 45°C (40,1°F - 113°F)
Tápegység	2 db AA alkáli elem, ne használjon újratölthető elemeket
Vízálló	IPX5




Jegyzet

1. Ez az időzítő csak szabványos 3/4"-os menetekhez alkalmas.
2. Az időzítő élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa és cserélje ki a szűrőt, ha elkopott.
3. Télen vegye ki az elemeket, merítse le az időzítőt, és tárolja beltérben.
hogymegakadályozza a fagyását.
4. Az időzítőt csak kézzel szerelje fel, ne használjon szerszámokat. Szerszámok használata károsíthatja az időzítőt.
5. Ne tegye ki a terméket szélsőséges erőhatásnak és ütéseknek.
6. A szivárgások elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az öntözőóra szorosan rögzítve van. vízcaphoz és tömlőhöz csatlakoztatva, szükség esetén használjon szilikon tömítést és tömítőszalagot.
7. Kizárólag kültéri használatra.

TERMÉK TELEPÍTÉSE

1. Az elem behelyezése

- 1) Távolítsa el az elemtartó fedelét az időzítő hátulján.
- 2) Helyezzen be 2 új AA (1,5 V-os) alkáli elemet (nem tartozék).
- 3) Helyezze vissza a fedelet határozottan az időzítőre.

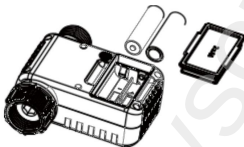

JEGYZET:

1. A vízállóság biztosítása érdekében erősen rögzítse az elemtartó rekesz fedelét.
2. Az öntözési szezon végén vegye ki a régi elemeket, és ártalmatlanítsa azokat a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.
3. Cserélje ki az elemeket, amikor a kijelzőn megjelenik az alacsony elemtöltöttség jelzése.
akkumulátor.
4. Ne használjon újratölthető elemeket az alacsony feszültség okozta problémák elkerülése érdekében.
5. Az időzítő nem rendelkezik programozható memóriával, azt a tápellátás kikapcsolása után vissza kell állítani.


2. Időzítő telepítése

- 1) Csatlakoztassa az időzítőt a kültéri csaphoz a tömlőn.
- 2) Az időzítő beprogramozása után nyissa ki a csapot.

AZ AUTOMATIKUS ÖNTÖZŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA

BEÁLLÍTÁS MOST

1. Állítsa be az aktuális időt a gomb megnyomásával.  .
2. Az óra villogni fog a kijelzőn.
3. Nyomja meg a gombot "  " (Növelés) vagy "  " (Csökkentse) állítsa be az órát és egy gomb megnyomásával  a megerősítéshez.
4. A perc villogni kezd a kijelzőn.
5. Nyomja meg a gombot "  " (Növelés) vagy "  " (Csökkentés) a beállítás percben megadott időt, és nyomja meg a gombot  megerősítéséhez. Az időzítő automatikusan a következő lépésre ugrik: KEZDÉSI IDŐ.

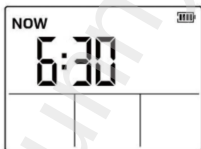

TIPPEK:

A gomb lenyomva tartásával "  " (Idő beállítása) vagy "  " (Perc beállítása) gyorsan módosíthatja az időt.

Beállítás után nyomja meg a gombot  (Idő beállítása) a visszatéréshez fő felület. A beállított érték nem kerül mentésre.

Ha a beállítás során 20 másodpercig nem végez semmilyen műveletet, automatikusan visszatér a fő felületre, és a beállított érték lesz érvényben.


nem lesz megmentve.

A KEZDÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. A kijelzőn villogni kezdenek a KEZDÉSI IDŐ számjegyei.

2. Nyomja meg a gombot "  „(óra) vagy „(perc)” gombbal állítsa be az órát és a percet, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez. Az időzítő automatikusan a következő lépésre ugrik: MENNYI IDŐ.

TIPPEK:

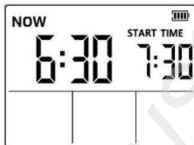


Ha a KEZDÉSI IDŐ „MOST”, az ütemezett feladat a következő napon kerül végrehajtásra.

BEÁLLÍTÁS MENNYI IDŐT

1. A kijelzőn a HOW LONG számjegyek villogni kezdenek, jelezve az időt. öntözés.

2. Nyomja meg a gombot "  „(Idő beállítása) vagy „  „(Nap beállítása) a  számjegyek beállításához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez. Időzítő Az öntözés automatikusan a következő lépésre ugrik: MILYEN GYAKORISÁG.

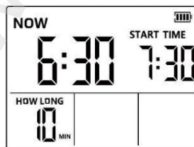


FREKVENCIA BEÁLLÍTÁSA

1. A FREQUENCY számjegyek villogni kezdenek a kijelzőn, jelezve a következő lejátszásig hátralévő időt. öntözés.

2. Nyomja meg a gombot "  „ (ÖNTÖZÉSI IDŐ) vagy „  (OLVASÁSI IDŐ)

ÖNTÖZÉS) a számjegyek beállításához, majd nyomja meg a gombot a  megerősítéshez.

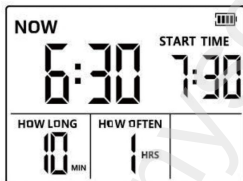

Az öntözési gyakoriságra példák a napi, a kétnaponta és a háromnaponta történő öntözés:

Milyen gyakran = 1 nap

Után	Kedd	Hétfő	Csütörtök	Péntek	Ült	Nem
						

Milyen gyakran = 2 nap


Után	Kedd	Hétfő	Csütörtök	Péntek	Ült	Nem
						

Milyen gyakran = 3 nap

Után	Kedd	Hétfő	Csütörtök	Péntek	Ült	Nem
						

FŐ KÉPERNYŐ

Az öntözési program beállítása után az öntözési időzítő automatikusan átvált a főképernyőre, és az öntözési ütemterv is aktiválódik. automatikusan elindul.

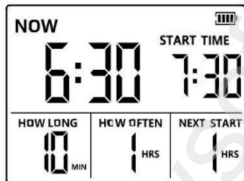

TIPPEK:


Ha KI vagy SZUNDI üzemmódba kell kapcsolnia a következők miatt :
ESŐ, győződj meg róla, hogy a főképernyőn vagy.

KI ÜZEMMÓD

KI üzemmódban a programozott ütemtervek nem kerülnek végrehajtásra.

1. Tartsa lenyomva a gombokat "  " és "  " 5 másodpercig, és a kijelzőn villogni kezd az „OFF” felirat. Ezután a kijelzőn csak az aktuális idő, az akkumulátorjelző és az „OFF” felirat jelenik meg.

2. A KI üzemmód törléséhez és a készülék újbóli aktiválásához tartsa lenyomva a gombok "  " és "  " 5 másodpercig.

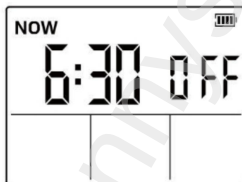

EGYÉB JELLEMZŐK

1. KÉZI ÖNTÖZÉS

Ez a funkció lehetővé teszi az öntözést a beállított ütemterv megszakítása nélkül.
öntözési terv.


Győződjön meg arról, hogy az időzítő a főképernyőn vagy a szundi képernyőn van.
az eső miatt.

1. Nyomja meg a gombot  belépni a programozásba
kézi öntözés.

2. Nyomja meg a gombot "  „(Öntözés) vagy ”  ”
Válasszon öntözési időt 1 és 360 perc között.

3. Nyomja meg a gombot  megerősíteni.

4. Amikor megnyomja a  , A kézi öntözés véget ér, és az időzítő
visszavált a főképernyőre vagy a szundi képernyőre
öntözés.

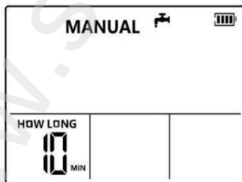

2. ELHALASZTÁS ESŐ MIATT

Az eső késleltetés mód lehetővé teszi az öntözési ütemterv kihagyását egy meghatározott ideig, így segítve a vízmegtakarítást esős napokon.


Beállítás előtt győződjön meg arról, hogy az időzítő a főképernyőn vagy a képernyőn van. eső miatti halasztás.

1. Tartsa lenyomva a gombot  (Beállítás) gombot 5 másodpercig, amíg a nem jelenik meg a kijelzőn  (A késleltetés beállítása).

2. Nyomja meg a gombot  „(Késleltetés)” vagy  (Késés) állítsa be a késleltetés hosszát 0 és 15 nap között.

3. Nyomja meg a gombot  a változtatások mentéséhez.

4. Az eső késleltetésének leállításához nyomja meg ismét a gombot.  5 másodperc.

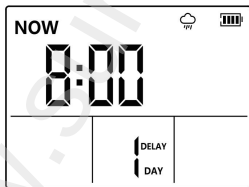


3. GYERMEKZÁR

A nem kívánt beállítások elkerülése érdekében a készülék zárolható.

1. Tartsa lenyomva a gombot "  „ (Zárolás) 5 másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a nem fog megjelenni "  " (Zár).

2. A gyerekzár kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.  után 5 másodpercig.

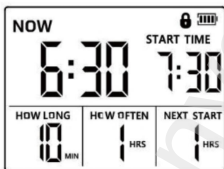

4. AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT

Az akkumulátor állapota a következőképpen jelenik meg:



TELE




ALACSONY AKKUMULÁTOR FÉLTÜLTÉS

Megjegyzés: Amikor az alacsony elemtöltöttség jelzése megjelenik a kijelzőn, a szelep automatikusan bezárul a szivárgás megelőzése érdekében. A normál működés megszakadása esetén kérjük, időben cserélje ki az elemet.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Memekülés	- Nincs telepítve szilikon tömítés. - A csapnak nincs szabványos 3/4"-os menettel.	- Szilikon tömítőanyag hozzáadása - Győződjön meg arról, hogy a csaptelep 3/4"-os menet. - Tekerje le teflonszalaggal.
Víz nem fog megállni / kifolyik	- Hosszú távú tárolás és szállítási ok szelep meghibásodása. - Szelep eltömődés	1. lépés: Helyezze vissza az elemeket. 2. lépés: Indítsa el a manuális öntözési funkciót 5-7 másodpercre, majd állítsa le. 3. lépés: Ismételje meg a 2. lépést háromszor-ötször. 4. lépés: Próbálja meg a készüléket a szokásos módon használni.
Rövid akkumulátor-üzemidő	- Kombinált használat régi és új elemek. - Használt szén akkumulátor vagy újratölthető akkumulátor.	Használjon új alkáli elemeket.
Alacsony víznyomás	- Eltömődött a szűrő. - A bemeneti nyomás nem elegendő öntözéshez.	- Ellenőrizze, hogy a szűrő nincs-e eltömődve. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt. - Nyomásfokozó szivattyú telepítése vagy más segédanyag víznyomásnövelő készülék.
Nincs válasz a függvényen kézikönyv közben / nem halasztás öntözés esetén eső	A kézi öntözés beállítása után, vagy Eső késleltetés öntözés nyomta meg  a gombot a beállítások mentéséhez.	Nyomja meg  megerősítés után öntözési idő vagy elhalasztás.

Цифров компьютер за напояване с бутони


МОДЕЛ: SGW01

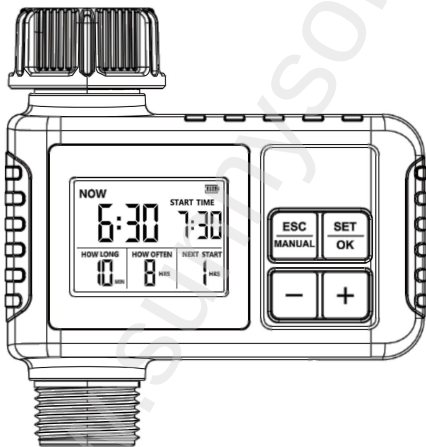

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СЪСТАВ НА ПРОДУКТА

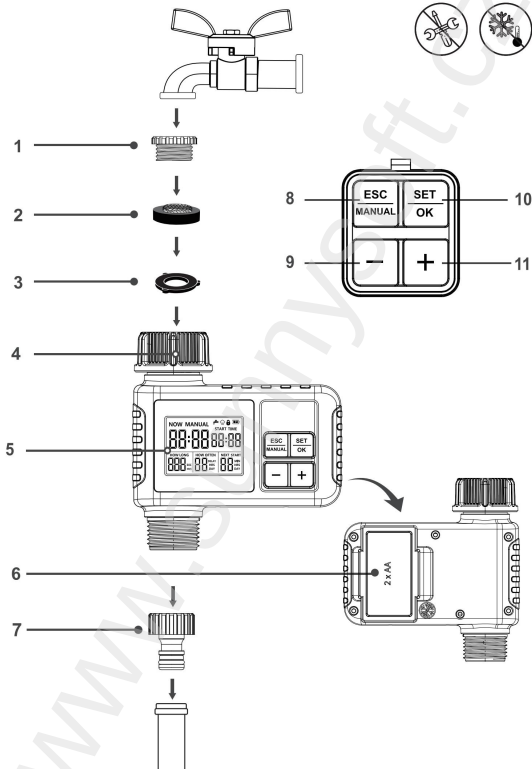

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

В.	Компонент	Описание
1	3/4" адаптер от кран до 1/2" кран	Използвайте го за кран с резба 1/2"
2	Филтър	Трябва да се използва за улавяне на мръсотия
3	Силиконово уплътнение	Препоръчваме да го инсталирате, ако изтичане на вода.
4	Водоснабдяване	Фиксираща гайка, въртяща се на 360°
5	LCD дисплей	Ясно изображение
6	Отделение за батерии	Натиснете здраво капака, за да го закрепите. затворено.
7	Съединител за маркуч	Необходимо е да се използва за свързване на маркуча.
8	 Бутон	Връщане / стартиране или спиране на ръчно поливане
9	Бутон -	Намаляване на цифрите / заключване за деца
10	 Бутон	Въведете настройките на програмата / потвърдете настройките
11	+ бутон	Увеличаване на забавянето на цифрата/поливането програма

Описание на съдържанието на екрана

	Индикатор за батерията
	Закъснение поради дъжд (1-15 дни)
	Детска ключалка
	Напояване
СЕГА	Текущо време
НАЧАЛЕН ЧАС	Задайте началния час за поливане
ДЪЛЖИНА	Задайте времето за поливане (1-360 минути)
КОЛКО ЧЕСТО	Задайте честотата на поливане (1-23 часа, 1-15 дни)
ДРУГИ СТАРТ	Оставащо време до следващия цикъл на поливане

СПЕЦИФИКАЦИИ

Минимум/максимум работно налягане	0,05–0,8 MPa (7,25 psi–116 psi)
Работна температура	4,5°C - 45°C (40,1°F - 113°F)
Захранване	2 x AA алкални батерии, не използвайте презареждащи се батерии
Водоустойчив	IPX5




Забележка

1. Този таймер е подходящ само за стандартни резби 3/4".
2. Почиствайте и сменяйте филтъра редовно, ако е износен, за да удължите живота на таймера.
3. През зимата извадете батериите, разредете таймера и го съхранявайте на закрито, за да се предотврати замръзването му.
4. Монтирайте таймера само на ръка, не използвайте инструменти. Използване на инструменти може да повреди таймера.
5. Не излагайте продукта на екстремни сили и удари.
6. За да предотвратите течове, уверете се, че таймерът за вода е здраво затворен свързан към крана за вода и маркуча, добавете силиконово уплътнение и уплътнителна лента, ако е необходимо.
7. Само за употреба на открито.

МОНТАЖ НА ПРОДУКТА

1. Монтаж на батерията

- 1) Отстранете капака на батерията отзад на таймера.
- 2) Поставете 2 нови алкални батерии тип AA (1,5 V) (не са включени).
- 3) Поставете плътно капака обратно на таймера.

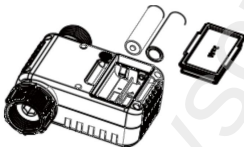


ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Поставете здраво капака на отделениято за батерии, за да осигурите водонепропускливост.
 2. В края на сезона на поливане, извадете старите батерии и ги изхвърлете по подходящ начин.
 3. Сменете батериите, когато на дисплея се появи индикаторът за изтощена батерия.
 4. Не използвайте презареждащи се батерии, за да избегнете проблеми с ниско напрежение.
 5. Таймерът няма програмируема памет, той трябва да се нулира след изключване на захранването.
- ## 2. Инсталиране на таймер
- 1) Свържете таймера към външния кран на маркуча.
 - 2) След програмиране на таймера, моля, отворете крана.

НАСТРОЙТЕ СЕГА

1. Задайте текущото време, като натиснете бутона  .
2. Часът ще мига на дисплея.
3. Натиснете бутона  " (Увеличаване) "  „(Намаляване) настройте часовника и чрез натискане на бутон  или за потвърждение.
4. Минутите ще започнат да мигат на дисплея.
5. Натиснете бутона  " (Увеличение) или "  " (Намаляване), за да потвърдите времето в минути и натиснете бутона  настройката. Таймерът ще автоматично преминава към следващата стъпка: НАЧАЛЕН ЧАС.

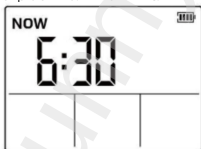

СЪВЕТИ:

Чрез задържане на бутона  " (Задаване на време) или "  (Задаване на минути) можете бързо да промените времето.

След настройката, натиснете бутона  (Задаване на време), за да се върнете към главен интерфейс. Зададената стойност няма да бъде запазена.

Ако не извършите никаква операция в продължение на 20 секунди по време на настройката, автоматично ще се върнете към основния интерфейс и зададената стойност ще бъде няма да бъде спасен.

НАСТРОЙКА НА НАЧАЛНОТО ВРЕМЕ

1. Цифрите за НАЧАЛНО ВРЕМЕ ще мигат на дисплея.
2. Натиснете бутона "  „ (часове) или „ (минути)“, за да настроите часовете и минутите, след което натиснете бутона, за да потвърдите. Таймерът автоматично ще премине към следващата стъпка: КОЛКО ВРЕМЕ.


СЪВЕТИ:



Когато НАЧАЛНОТО ВРЕМЕ е « СЕГА », планираната задача ще бъде изпълнена на следващия ден.

ЗАДАДЕТЕ КОЛКО ДЪЛГО


1. Цифрите HOW LONG ще започнат да мигат на дисплея, показвайки времето напояване.
2. Натиснете бутона "  „ (Задаване на време) или „  „ (Задаване на ден)“,  за да зададете цифрите, след което натиснете бутона за потвърждение. Таймер поливането автоматично ще премине към следващата стъпка: КОЛКО ЧЕСТО.

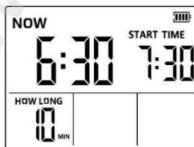

ЗАДАВАНЕ НА ЧЕСТОТА

1. Цифрите за ЧЕСТОТА ще мигат на дисплея, показвайки времето до следващия напояване.

2. Натиснете бутона „+“ „(ВРЕМЕ ЗА ПОЛИВАНЕ) или „-“ „(ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ)“
ПОЛИВАНЕ), за да зададете цифрите, след което натиснете бутона  за потвърждение.

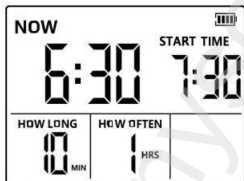

Примери за честота на поливане са на всеки 1 ден, на всеки 2 дни и на всеки 3 дни:

Колко често = 1 ден

След	Вт	сряда	четвъртък	Петък	Съб	Не

Колко често = 2 дни


След	Вт	сряда	четвъртък	Петък	Съб	Не

Колко често = 3 дни

След	Вт	сряда	четвъртък	Петък	Съб	Не

ГЛАВЕН ЕКРАН

След настройване на програмата за поливане, таймерът за поливане автоматично превключва към главния екран и графикът за поливане е стартира автоматично.

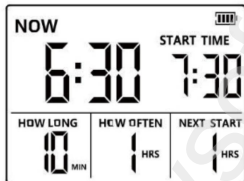

СЪВЕТИ:


Ако трябва да преминете в режим ИЗКЛ. или ОТЛАГАНЕ поради ДЖЕЙН, увери се, че си на главния екран.

ИЗКЛЮЧЕН РЕЖИМ

В режим ИЗКЛ., програмираните графици няма да бъдат изпълнени.

1. Задръжете бутоните натиснати "  " и "  " за 5 секунди и дисплеят ще мига „OFF“. След това дисплеят ще показва само текущото време, индикатора за батерията и „OFF“.

2. За да отмените режим ИЗКЛ. и да активирате отново устройството, задръжете копчета "  " и "  " за 5 секунди.

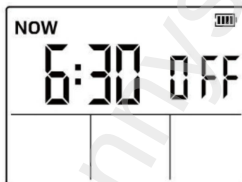

1. РЪЧНО НАПОЯВАНЕ

Тази функция ви позволява да напоявате, без да прекъсвате зададения график.
план за напояване.


Уверете се, че таймерът е на главния екран или на екрана за отлагане от
заради дъжда.

1. Натиснете бутона  за влизане в програмирането
ръчно напояване.

2. Натиснете бутона  „(Поливане)“ или  „(Поливане)“
изберете време за поливане от 1 до 360 минути.

3. Натиснете бутона  потвърди.

4. Когато натиснете , Ръчното поливане ще приключи и таймерът ще
превключва обратно към главния екран или екрана за отлагане
напояване.

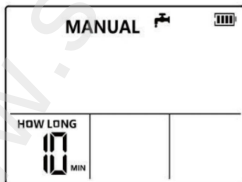


2. ОТЛАГАНЕ ПОРАДИ ДЪЖД

Режимът за забавяне на дъжда ви позволява да пропуснете графика за поливане за зададен период от време, което помага за пестене на вода по време на дъждовни дни.

Преди настройване, уверете се, че таймерът е на главния екран или екрана отлагане поради дъжд.

1. Задръжте бутона натиснат "  " (Настройка) за 5 секунди, докато не се показва на дисплея "  " (Настройка на закъснението).
2. Натиснете бутона "  „(Закъснение)” или "  (Закъснение) задайте продължителността на закъснението от 0 до 15 дни.
3. Натиснете бутона  за да запазите промените.
4. За да прекратите закъснението за дъжд, натиснете бутона отново.  5

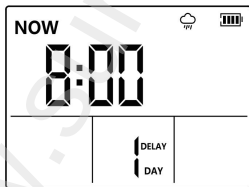


3. ДЕТСКА КЛЮЧАЛКА

За да се предотвратят нежелани настройки, устройството може да бъде заключено.

1. Задръжте бутона натиснат "  „ (Заключване) за 5 секунди, докато на дисплея се покаже няма да се показва "  " (Заключване).

2. Ако искате да отмените детската защита, натиснете бутона отново.  след за 5 секунди.

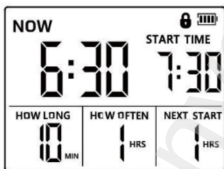

4. СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА

Състоянието на батерията се показва, както следва:



ПЪЛЕН




НИЗЪК ЗАРЕЖДЕН ...

Забележка: Когато на дисплея се появи индикаторът за изтощена батерия, клапанът автоматично ще се затвори, за да предотврати теч. В случай на прекъсване на нормалната работа, моля, сменете батерията навреме.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Бягство	- Няма инсталиран силиконово уплътнение. - Кранът няма стандартна резба 3/4".	- Добавете силиконов уплътнител - Уверете се, че кранът е 3/4" резба. - Увийте с тefлонова лента.
Вода няма да спре / изтича	- Дългосрочно съхранение и причина за транспорт неизправност на клапана. - Запушване на клапана	Стъпка 1. Поставете отново батериите. Стъпка 2. Стартирайте функцията за ръчно поливане за 5-7 секунди и я спрете. Стъпка 3. Повторете стъпка 2 от три до пет пъти. Стъпка 4. Опитайте да използвате устройството си нормално.
Кратък живот на батерията	- Комбинирана употреба стари и нови батерии. - Използван въглерод батерия или презареждаща се батерия.	Използвайте нови алкални батерии.
Ниско водно налягане	- Филтърът е запушен. - Входното налягане не е достатъчно за напояване.	- Проверете дали филтърът е запушен, Почистете или сменете филтъра. - Монтаж на бустерна помпа или други помощни средства устройство за повишаване на водното налягане.
Няма отговор върху функцията ръководство поливате / не отлагане напояване в случай дъжд	След настройване на ръчно поливане или Забавяне поради дъжд, сте натиснали  бутона за да запазите настройките.	Натиснете след  потвърждение време за напояване или отлагане.

Calculator digital de irigații cu butoane


MODEL: SGW01

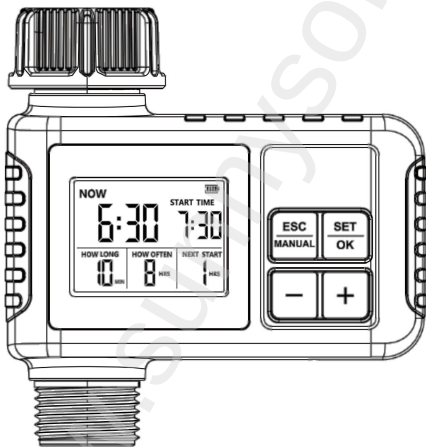

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Praga 9 Cehia
www.sunnysoft.cz

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

COMPOZIȚIA PRODUSULUI

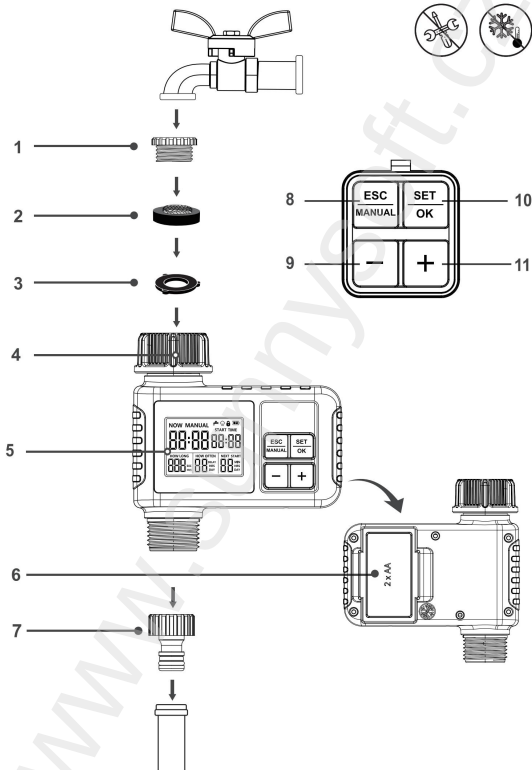

DESCRIERE PRODUS

C.	Componentă	Descriere
1	Adaptor de 3/4" de la robinet la 1/2" robinet	Folosește-l pentru un robinet cu filet de 1/2"
2	Filtra	Trebuie folosit pentru a capta murdăria
3	Garnitură de silicon	Vă recomandăm să îl instalați dacă scurgeri de apă.
4	Alimentare cu apă	Piuliță de fixare, rotativă la 360°
5	Afișaj LCD	Imagine clară
6	Compartimentul bateriei	Apăsați ferm capacul pentru a-l fixa. închis.
7	Cuplaj furtun	Este necesar să îl utilizați pentru a conecta furtunul.
8	 Buton	Revenirea / pornirea sau oprirea udării manuale
9	Buton -	Reducerea numărului de cifre / blocare pentru copii
10	 Buton	Introduceți setările programului / confirmați setările
11	buton +	Creșterea întârzierii degetelor/udare program

Descrierea conținutului ecranului

	Indicator baterie
	Întârziere din cauza ploii (1-15 zile)
	Blocare pentru copii
	Irigare
ACUM	Ora curentă
ORA DE ÎNCEPERE	Setați ora de începere a udării
LUNGIME	Setați timpul de udare (1-360 minute)
CÂT DE DES	Setați frecvența de udare (1-23 ore, 1-15 zile)
ALTE ÎNCEPUT	Timp rămas până la următorul ciclu de udare

SPECIFICAȚII

Minim/maxim presiunea de funcționare	0,05–0,8 MPa (7,25 psi–116 psi)
Temperatura de lucru	4,5°C - 45°C (40,1°F - 113°F)
Alimentare electrică	2 baterii alcaline AA, nu utilizați baterii reîncărcabile
Impermeabil	IPX5




Nota

1. Acest temporizator este potrivit doar pentru filete standard de 3/4".
2. Curățați și înlocuiți filtrul în mod regulat dacă este uzat pentru a prelungi durata de viață a temporizatorului.
3. Iarna, scoateți bateriile, descărcați cronometrul și depozitați-l în interior, pentru a preveni înghețarea acestuia.
4. Instalați temporizatorul doar manual, nu folosiți unelte. Utilizarea uneltelor ar putea deteriora cronometrul.
5. Nu expuneți produsul la forțe și impacturi extreme.
6. Pentru a preveni scurgerile, asigurați-vă că temporizatorul de apă este fixat ferm. conectat la robinetul de apă și la furtun, adăugați garnitură de silicon și bandă de etanșare, dacă este necesar.
7. Numai pentru utilizare în exterior.

INSTALARE PRODUS

1. Instalarea bateriei

- 1) Scoateți capacul bateriilor de pe spatele cronometrului.
- 2) Introduceți 2 baterii alcaline AA (1,5 V) noi (nu sunt incluse).
- 3) Puneți ferm capacul la loc pe cronometru.

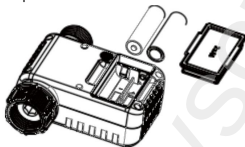

NOTA:

1. Instalați ferm capacul compartimentului bateriei pentru a asigura etanșeitatea.
 2. La sfârșitul sezonului de udare, scoateți bateriile vechi și aruncați-le în mod corespunzător.
 3. Înlocuiți bateriile când pe afișaj apare indicatorul de baterie descărcată.
 4. Nu utilizați baterii reîncărcabile pentru a evita problemele cauzate de tensiune scăzută.
 5. Cronometrul nu are memorie programabilă, acesta trebuie resetat după oprirea alimentării.
- ## 2. Instalarea temporizatorului
- 1) Conectați temporizatorul la robinetul exterior de pe furtun.
 - 2) După programarea temporizatorului, vă rugăm să deschideți robinetul.

SETAREA PROGRAMULUI AUTOMAT DE UDARE

CONFIGURAȚI ACUM

1. Setați ora curentă apăsând butonul .




2. Ora va clipi pe afișaj.

3. Apăsați butonul "  " (Mărește) sau "  " „(Scădeți) setați ceasul și prin apăsarea unui buton  pentru a confirma.

4. Minutul va începe să clipească pe afișaj.

5. Apăsați butonul "  " (Creștere) sau "  " (Scădeți) pentru a confirma timpul în minute și apăsați butonul  setarea. Cronometrul va trece automat la pasul următor: ORA DE ÎNCEPERE.

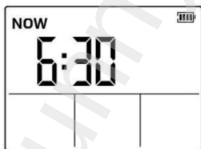

SFATURİ:

Ținând apăsat butonul "  " (Setare oră) sau puteți "  " (Setează minutele) schimba rapid ora.


După setare, apăsați butonul  (Setați ora) pentru a reveni la interfața principală. Valoarea setată nu va fi salvată.

Dacă nu efectuați nicio operațiune timp de 20 de secunde în timpul setării, veți reveni automat la interfața principală, iar valoarea setată va fi resetată. nu va fi salvat.

SETAREA OREI DE ÎNCEPERE

1. Cifrele OREI DE ÎNCEPERE vor clipi pe afișaj.
2. Apăsați butonul "  „ (ore) sau „ (minute)”  pentru a seta orele și minutele, apoi apăsați butonul pentru a confirma. Cronometrul va  de automat la pasul următor: CÂT TIMP.


SFATURI:

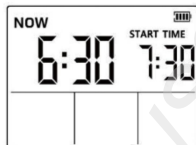

Când ORA DE START este «ACUM», sarcina programată va fi executată a doua zi.

SETARE DURATĂ


1. Cifrele HOW LONG (DURATA) vor începe să clipească pe afișaj, indicând timpul. irigare.
2. Apăsați butonul "  „ (Setați ora) sau „  „ (Setare zi) pentru a  seta cifrele, apoi apăsați butonul pentru a confirma. Temporizator udarea va trece automat la pasul următor: CÂT DE FRECVENȚĂ.

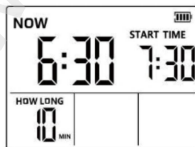

SETARE FRECVENȚĂ

1. Cifrele FRECVENȚEI vor clipi pe afișaj, indicând timpul până la următoarea irigare.

2. Apăsați butonul  „ (TIMP DE UDARE) sau „ (TIMP DE CITIRE)  (TIMP DE UDARE) pentru a seta cifrele, apoi apăsați butonul pentru a SET OK  confirma.

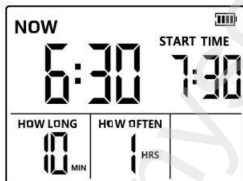

Exemple de frecvențe de udare sunt la fiecare 1 zi, la fiecare 2 zile și la fiecare 3 zile:

Cât de des = 1 zi

După	Marti	Miercuri	Joi	Vin	Sâmbătă	Nu

Cât de des = 2 zile


După	Marti	Miercuri	Joi	Vin	Sâmbătă	Nu

Cât de des = 3 zile

După	Marti	Miercuri	Joi	Vin	Sâmbătă	Nu

ECRAN PRINCIPAL

După setarea programului de udare, temporizatorul de udare trece automat la ecranul principal și programul de udare este pornește automat.

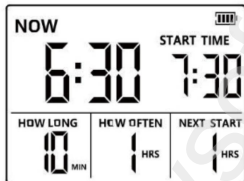

SFATURI:


Dacă trebuie să treceți în modul OFF sau SNOOZE din cauza RAIN, asigură-te că ești pe ecranul principal.

. MOD OPRIT

În modul OPRIT, programele programate nu vor fi executate.

1. Țineți apăsat butoanele "  " și "  " timp de 5 secunde, iar afișajul va clipi „OFF”. Apoi, afișajul va afișa doar ora curentă, indicatorul bateriei și „OFF”.

2. Pentru a anula modul OPRIT și a reactiva dispozitivul, țineți apăsat butoane "  " și "  " timp de 5 secunde.

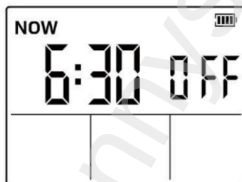

ALTE CARACTERISTICI

1. IRIGAȚIE MANUALĂ

Această funcție vă permite să irigați fără a întrerupe programul setat.
plan de irigații.


Asigurați-vă că temporizatorul este pe ecranul principal sau pe ecranul de amânare din
din cauza ploii.

1. Apăsați butonul  a intra în programare
irigare manuală.

2. Apăsați butonul  „(Udare) sau  „(Udare) ”
selecțați o durată de udare de la 1 la 360 de minute.

3. Apăsați butonul  confirma.

4. Când apăsați , udarea manuală se va termina și cronometrul va porni.
revine la ecranul principal sau la ecranul de amânare
irigare.

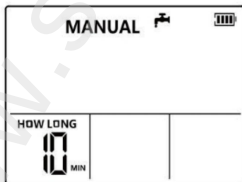

2. AMÂNARE DIN CAUZA PLOII

Modul de întârziere pentru ploaie vă permite să omiteți programul de udare pentru o perioadă de timp setată, ajutând la economisirea apei în zilele ploioase.

Înainte de setare, asigurați-vă că temporizatorul este pe ecranul principal sau pe ecranul amânare din cauza ploii.


1. Țineți apăsat butonul "  „(Configurare) timp de 5 secunde până când nu apare pe afișaj "  " (Setarea întârzierii).

2. Apăsați butonul "  „(Întârziere)” sau "  „(Întârziere) setați durata întârzierii de la 0 la 15 zile.

3. Apăsați butonul  pentru a salva modificările.

4. Pentru a încheia întârzierea pentru ploaie, apăsați din nou butonul.

 5

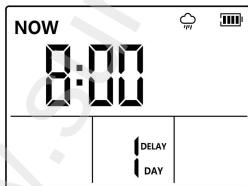

3. ÎNCHIDERE PENTRU COPII

Pentru a preveni setările nedorite, dispozitivul poate fi blocat.


1. Țineți apăsat butonul  „(Blocare) timp de 5 secunde până când afișajul arată

nu se va afișa  ” (Blocare).

2. Dacă doriți să anulați blocarea pentru copii, apăsați din nou butonul.



timp de 5 secunde.

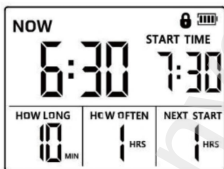

4. STAREA BATERIEI

Starea bateriei este afișată după cum urmează:



DEPLIN




BATERIE DESCĂRCATĂ

Notă: Când indicatorul de baterie descărcată apare pe afișaj, supapa se va închide automat pentru a preveni scurgerile. În cazul întreruperii funcționării normale, vă rugăm să înlocuiți bateria la timp.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Evadare	1. Nu există instalat garnitură de silikon. 2. Robinetul nu are filet standard de 3/4".	1. Adăugați silikon de etanșare 2. Asigurați-vă că robinetul are Filet de 3/4". 3. Înfășurați cu bandă de teflon.
Apă nu se va opri / curge afară	1. Pe termen lung depozitare și cauza transportului defectiune a valvei. 2. Blocarea valvei	Pasul 1. Reintroduceți bateriile. Pasul 2. Porniți funcția de udare manuală timp de 5-7 secunde și opriți-o. Pasul 3. Repetați pasul 2 de trei până la cinci ori. Pasul 4. Încercați să utilizați dispozitivul în mod normal.
Durată scurtă de viață a bateriei	1. Utilizare combinată baterii vechi și noi. 2. Carbonul utilizat baterie sau baterie reîncărcabilă.	Folosiți baterii alcaline noi.
Presiune scăzută a apei	1. Filtru înfundat . 2. Presiunea de admisie nu este suficientă pentru irigații.	1. Verificați dacă filtrul este înfundat, Curățați sau înlocuiți filtrul. 2. Instalarea pompei de presiune sau alte elemente auxiliare dispozitiv de creștere a presiunii apei.
Niciun răspuns asupra funcției manual udați / nu ați apăsat amânare irigare în caz ploaie	După configurarea udării manuale sau Întârziere pentru ploaie, butonul  pentru a salva setările.	Apăsăți după  confirmare timpul de udare sau amânarea acestuia.

Cyfrowy komputer nawadniający z przyciskami


MODEL: SGW01

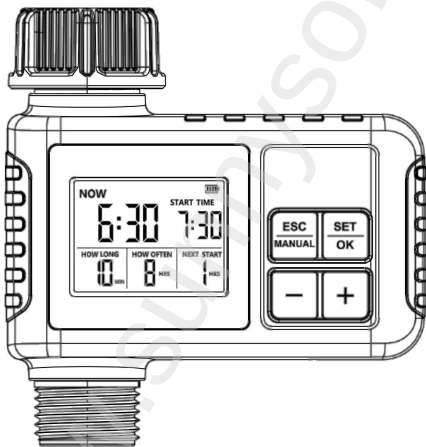

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
www.sunnysoft.cz
Czechy

INSTRUKCJA UŻYCIA

SKŁAD PRODUKTU

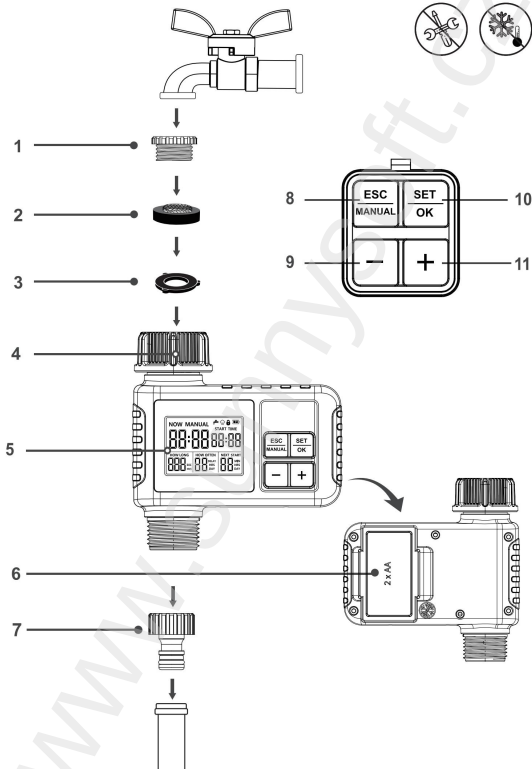

OPIS PRODUKTU

C.	Część	Opis
1	Adapter 3/4" z kranu do 1/2" uzyskiwać	Użyj go do gwintu 1/2"
2	Filtr	Należy używać do wychwytywania brudu
3	Uszczelka silikonowa	Zalecamy zainstalowanie go, jeśli wyciek wody.
4	Zaopatrzenie w wodę	Nakrętka mocująca, obrotowa o 360°
5	Wyświetlacz LCD	Wyraźny obraz
6	Komora baterii	Naciśnij mocno pokrywę, aby ją zabezpieczyć. Zamknięte.
7	Złącze węża	Należy go użyć do podłączenia węża.
8	 Przycisk	Powrót/uruchomienie lub zatrzymanie ręcznego podlewania
9	Przycisk -	Redukcja cyfr / blokada dziecięca
10	 Przycisk	Wprowadź ustawienia programu / potwierdź ustawienia
11	przycisk +	Zwiększ opóźnienie cyfr/podlewania program

Opis zawartości ekranu

	Wskaźnik baterii
	Opóźnienie spowodowane deszczem (1-15 dni)
	Blokada dziecięca
	Nawadnianie
TERAZ	Aktualny czas
CZAS ROZPOCZĘCIA	Ustaw czas rozpoczęcia podlewania
DŁUGOŚĆ	Ustaw czas podlewania (1-360 minut)
JAK CZĘSTO	Ustaw częstotliwość podlewania (1-23 godziny, 1-15 dni)
INNY START	Czas pozostały do następnego cyklu podlewania

SPECYFIKACJE

Minimum/maksimum ciśnienie robocze	0,05–0,8 MPa (7,25–116 psi)
Temperatura pracy	4,5°C - 45°C (40,1°F - 113°F)
Zasilacz	2 baterie alkaliczne AA, nie należy używać akumulatorów
Wodoodporny	IPX5




Notatka

1. Ten timer jest odpowiedni wyłącznie do standardowych gwintów 3/4".
2. Aby wydłużyć żywotność timera, regularnie czyść i wymieniaj filtr, jeśli jest zużyty.
3. Zimą wyjmij baterie, rozładuj timer i przechowuj go w pomieszczeniu, aby zapobiec zamarznięciu.
4. Instaluj timer wyłącznie ręcznie, nie używając narzędzi. Używanie narzędzi może uszkodzić timer.
5. Nie wystawiaj produktu na działanie nadmiernej siły i uderzeń.
6. Aby zapobiec wyciekom, upewnij się, że timer wody jest mocno dokręcony. Podłącz do kranu i węża, w razie potrzeby dodaj uszczelkę silikonową i taśmę uszczelniającą.
7. Tylko do użytku na zewnątrz.

INSTALACJA PRODUKTU

1. Montaż baterii

- 1) Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się z tyłu timera.
- 2) Włóż 2 nowe baterie alkaliczne AA (1,5 V) (nie dołączone).
- 3) Dokładnie zamknij pokrywę timera.

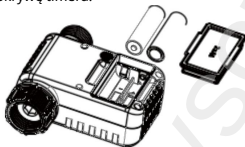

NOTATKA:

1. Dokładnie zamontuj pokrywę komory baterii, aby zapewnić jej wodoszczelność.
2. Po zakończeniu sezonu podlewania wyjmij stare baterie i zutylizuj je w odpowiedni sposób.
3. Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.
4. Aby uniknąć problemów z niskim napięciem, nie należy używać akumulatorów.
5. Timer nie posiada programowalnej pamięci, należy go zresetować po wyłączeniu zasilania.

2. Instalacja timera

- 1) Podłącz timer do zewnętrznego kranu na wężu.
- 2) Po zaprogramowaniu timera otwórz kran.

SKONFIGURUJ TERAZ

1. Ustaw aktualny czas naciskając przycisk .




2. Na wyświetlaczu zacznie migać godzina.

3. Naciśnij przycisk " " (Zwiększ) lub " " (Zmniejsz) ustaw zegar i naciskając przycisk aby potwierdzić.

4. Na wyświetlaczu zaczną migać minuty.

5. Naciśnij przycisk " " (Zwiększ) lub " " (Zmniejsz), aby potwierdzić czas w minutach i naciśnij przycisk ustawienie. Timer zostanie automatycznie przechodzi do następnego kroku: CZAS ROZPOCZĘCIA.

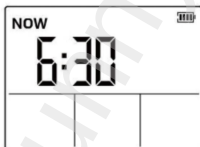

PORADY:

Przytrzymując przycisk " " (Ustaw czas) lub " " (Ustaw minuty) możesz szybko zmienić czas.

Po ustawieniu naciśnij przycisk " " (Ustaw czas) powrotu do głównego interfejsu. Ustawiona wartość nie zostanie zapisana.


Jeżeli w ciągu 20 sekund podczas ustawiania nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi automatyczny powrót do głównego interfejsu, a ustawiona wartość zostanie nie zostanie zbowiony.

USTAWIANIE CZASU ROZPOCZĘCIA

1. Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry CZASU ROZPOCZĘCIA.

2. Naciśnij przycisk "  „(godziny)” lub „(minuty)”, aby ustawić godziny i minuty, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić i timer automatycznie przejdzie do następnego kroku: JAK DŁUGO. 

PORADY:

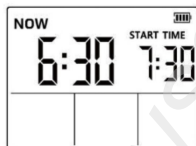


Jeśli CZAS ROZPOCZĘCIA ma wartość « TERAZ », zaplanowane zadanie zostanie wykonane następnego dnia.

USTAW JAK DŁUGO

1. Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry HOW LONG, wskazujące czas nawadnianie.

2. Naciśnij przycisk "  „(Ustaw czas)” lub "  „(Ustaw dzień)”, aby  ustawić cyfry, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić. Timer podlewanie automatycznie przejdzie do następnego kroku: JAK CZĘSTO.

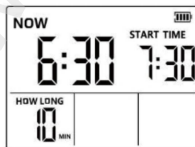

USTAW CZĘSTOTLIWOŚĆ

1. Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry CZĘSTOTLIWOŚCI, wskazując czas do następnego nawadnianie.


2. Naciśnij przycisk



„ (CZAS PODLEWANIA) lub „ (CZAS ODCZYTU)



PODLEWANIE) aby ustawić cyfry, a następnie naciśnij przycisk w celu potwierdzenia.

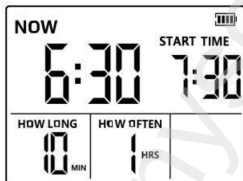

Przykłady częstotliwości podlewania: co 1 dzień, co 2 dni i co 3 dni:

Jak często = 1 dzień



Jak często = 2 dni




Jak często = 3 dni



EKRAN GŁÓWNY

Po ustawieniu programu podlewania, timer podlewania automatycznie przełącza się na ekran główny i harmonogram podlewania uruchamia się automatycznie.

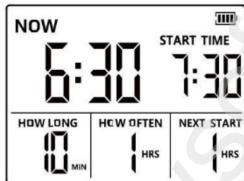

PORADY:


Jeśli musisz przejść do trybu WYŁĄCZENIA lub DRZEMKI z powodu RAIN, upewnij się, że jesteś na ekranie głównym.

TRYB WYŁĄCZONY

W trybie WYŁĄCZONYM zaprogramowane harmonogramy nie zostaną wykonane.

1. Przytrzymaj przyciski "  " i "  " przez 5 sekund, a na wyświetlaczu zacznie migać napis „OFF”. Następnie na wyświetlaczu pojawi się tylko aktualna godzina, wskaźnik baterii i napis „OFF”.

2. Aby anulować tryb WYŁĄCZENIA i ponownie włączyć urządzenie, przytrzymaj pikolak "  " i "  " przez 5 sekund.

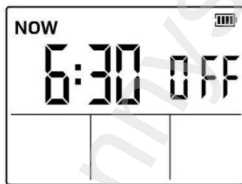

INNE FUNKCJE

1. NAWADNIANIE RĘCZNE

Funkcja ta umożliwia nawadnianie bez przerywania ustawionego harmonogramu. plan nawadniania.


Upewnij się, że timer jest na ekranie głównym lub ekranie drzemki. z powodu deszczu.

1. Naciśnij przycisk  wejść do programowania nawadnianie ręczne.

2. Naciśnij przycisk  „(Podlewanie) lub „(Podlewanie)  wybierz czas podlewania od 1 do 360 minut.

3. Naciśnij przycisk  potwierdzać.

4. Po naciśnięciu , ręczne podlewanie zakończy się, a timer zostanie wyłączony przełączą z powrotem na ekran główny lub ekran drzemki nawadnianie.

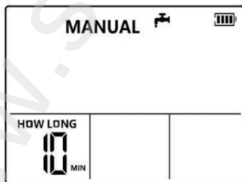

2. PRZEŁOŻENIE Z POWODU DESZCZU

Tryb opóźnienia podlewania pozwala pominąć harmonogram podlewania na określony czas, co pomaga oszczędzać wodę w deszczowe dni.

Przed ustawieniem upewnij się, że timer znajduje się na ekranie głównym lub ekranie przełożenie z powodu deszczu.

1. Przytrzymaj przycisk "  " (Konfiguracja) przez 5 sekund, aż

nie pojawia się na wyświetlaczu "  " (Ustawianie opóźnienia) .


2. Naciśnij przycisk "  " „(Opóźnienie)” lub "  " (Opóźnienie) ustaw długość opóźnienia od 0 do 15 dni.

3. Naciśnij przycisk  aby zapisać zmiany.

4. Aby zakończyć opóźnienie z powodu deszczu, naciśnij przycisk ponownie.

 5

towary drugiej jakości.

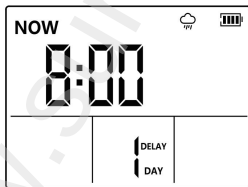


3. ZABEZPIECZENIE DZIECIĘCE

Aby zapobiec niepożądanym ustawieniom, urządzenie można zablokować.

1. Przytrzymaj przycisk  „(Zablokuj) przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się nie wyświetli się  ” (Zamek).

2. Jeśli chcesz anulować blokadę rodzicielską, naciśnij przycisk ponownie.  Po przez 5 sekund.

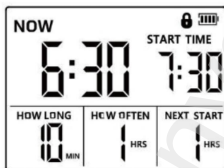

4. STAN BATERII

Stan baterii wyświetlany jest w następujący sposób:



PEŁNY




Niski poziom naładowania baterii

Uwaga: Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu baterii, zawór automatycznie się zamknie, aby zapobiec wyciekowi. W przypadku przerwania normalnej pracy należy wymienić baterię na czas.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Ucieczka	- Nie ma zainstalowany uszczelka silikonowa. - Kran nie ma standardowy gwint 3/4".	- Dodaj uszczelniając silikonowy - Upewnij się, że kran ma Gwint 3/4". - Owiń taśmą teflonową.
Woda nie zatrzyma się / wypływa	- Długoterminowe przechowywanie i przyczyna transportu awaria zaworu. - Zablokowanie zaworu	Krok 1. Włóż baterie ponownie. Krok 2. Uruchom funkcję podlewania ręcznego na 5-7 sekund, a następnie zatrzymaj ją. Krok 3. Powtórz krok 2 trzy do pięciu razy. Krok 4. Spróbuj normalnie korzystać z urządzenia.
Krótki czas pracy baterii	- Łączone zastosowanie stare i nowe baterie. - Zużyty węgiel bateria lub akumulator.	Użyj nowych baterii alkalicznych.
Niskie ciśnienie wody	- Filtr zatkany. - Ciśnienie wlotowe jest niewystarczające do nawadniania.	- Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany, Wyczyść lub wymień filtr. - Montaż pompy wspomagającej lub inne pomocnicze urządzenie podnoszące ciśnienie wody.
Brak odpowiedzi na funkcji pod ręcznik podlewasz / nie odroczenie nawadnianie w przypadku deszczu	Po ustawieniu ręcznego podlewania lub Opóźnienie deszczu nacisnąłeś  przycisku aby zapisać ustawienia.	Naciśnij po  potwierdzeniu czas nawadniania lub jego odroczenie.

Digitalni namakalni računalnik z gumbi


MODEL: SGW01

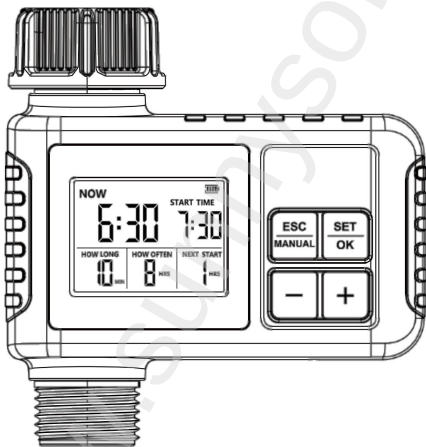

Dobavitelj/distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česka
www.sunnysoft.cz

NAVODILA ZA UPORABO

SESTAVA IZDELKA

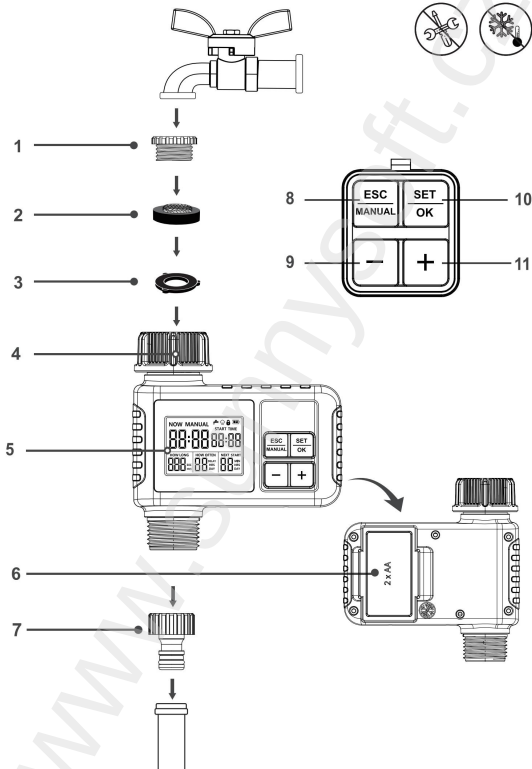

OPIS IZDELKA

C.	Komponenta	Opis
1	3/4" adapter od pipe do 1/2" pipa	Uporabite ga za pipo z navojem 1/2"
2	Filter	Uporabiti ga je treba za zajemanje umazanije
3	Silikonsko tesnilo	Priporočamo namestitev, če puščanje vode.
4	Oskrba z vodo	Pritrdilna matica, vrtljiva za 360°
5	LCD-zaslon	Jasna slika
6	Predal za baterije	Trdno pritisnite pokrov, da ga pritrdite. zaprto.
7	Spojka cevi	Uporabiti ga je treba za priključitev cevi.
8	 Gumb	Vrnitev/zagon ali ustavitev ročnega zalivanja
9	Gumb -	Zmanjšanje števila števk / otroška ključavnica
10	 Gumb	Vnos nastavitve programa / potrditev nastavitve
11	gumb +	Povečajte zamik številke/zalivanja program

Opis vsebine zaslona

	Indikator baterije
	Zamuda zaradi dežja (1–15 dni)
	Otroška ključavnica
	Namakanje
ZDAJ	Trenutni čas
ZAČETNI ČAS Nastavite	začetni čas zalivanja
DOLŽINA	Nastavite čas zalivanja (1–360 minut)
KAKO POGOSTO	Nastavite pogostost zalivanja (1–23 ur, 1–15 dni)
DRUGO ZAČNI	Preostali čas do naslednjega zalivalnega cikla

SPECIFIKACIJE

Minimalno/maksimum obratovalni tlak	0,05–0,8 MPa (7,25 psi–116 psi)
Delovna temperatura	4,5 °C–45 °C (40,1 °F–113 °F)
Napajalnik	2 x AA alkalne baterije, ne uporabljajte polnilnih baterij
Vodoodporno	IPX5




Opomba

1. Ta časovnik je primeren samo za standardne navoje 3/4".
2. Redno čistite in menjajte filter, če je obrabljen, da podaljšate življenjsko dobo časovnika.
3. Pozimi odstranite baterije, izpraznite časovnik in ga shranite v zaprtih prostorih, da preprečimo njegovo zmrzovanje.
4. Časovnik namestite samo ročno, ne uporabljajte orodja. Uporaba orodja lahko poškoduje časovnik.
5. Izdelka ne izpostavljajte ekstremni sili in udarcem.
6. Da preprečite puščanje, se prepričajte, da je časovnik za vodo trdno zaprt priključen na vodovodno pipo in cev, po potrebi dodajte silikonsko tesnilo in tesnilni trak.
7. Samo za zunanjo uporabo.

NAMESTITEV IZDELKA

1. Namestitev baterije

- 1) Odstranite pokrovček baterije na zadnji strani časovnika.
- 2) Vstavite 2 novi alkalni bateriji AA (1,5 V) (nista priloženi).
- 3) Pokrov trdno namestite nazaj na časovnik.

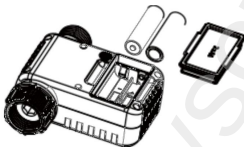

OPOMBA:

1. Trdno namestite pokrov predalčka za baterije, da zagotovite vodotesnost.
2. Ob koncu zalivalne sezone odstranite stare baterije in jih pravilno zavržite.
3. Baterije zamenjajte, ko se na zaslonu prikaže indikator nizke napolnjenosti baterij. baterija.
4. Ne uporabljajte polnilnih baterij, da se izognete težavam zaradi nizke napetosti.
5. Časovnik nima programabilnega pomnilnika, po izklopu napajanja ga je treba ponastaviti.


2. Namestitev časovnika

- 1) Priključite časovnik na zunanjo pipo na cevi.
- 2) Po programiranju časovnika odprite pipo.

NASTAVITEV PROGRAMA AVTOMATSKEGA ZALIVANJA

NASTAVI ZDAJ

1. Nastavite trenutni čas s pritiskom na gumb  .
2. Na zaslonu bo utripala ura.
3. Pritisnite gumb  " (Povečaj) ali za  "(Zmanjšanje) nastavite uro in s pritiskom na gumb  potrditev.
4. Na zaslonu bodo začele utripati minute.
5. Pritisnite gumb  " (Povečaj) ali  "(Zmanjšanje) za potrditev čas v minutah in pritisnite gumb  nastavitve. Časovnik bo samodejno preide na naslednji korak: ZAČETNI ČAS.

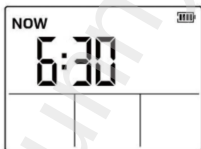

NASVETI:

Z držanjem gumba  " (Nastavi čas) ali pa  " (Nastavite minute) lahko čas hitro spremenite.

Po nastavitvi pritisnite gumb  " (Nastavi čas) za vrnitev na glavni vmesnik. Nastavljena vrednost se ne bo shranila.


Če med nastavitvijo 20 sekund ne izvedete nobene operacije, se boste samodejno vrnili na glavni vmesnik in nastavljena vrednost bo ne bo rešen.

NASTAVITEV ZAČETNEGA ČASA

1. Na zaslonu bodo utripale številke ZAČETNEGA ČASA.

2. Pritisnite gumb "+" (ure) ali "-" (minute) za nastavitev ur in minut, nato pritisnite gumb za potrditev. Časovnik se bo samodejno premaknil na naslednji korak: KAKO ČASOVATI.

NASVETI:

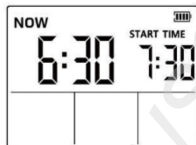


Ko je ZAČETNI ČAS »ZDAJ«, se bo načrtovana naloga izvedla naslednji dan.

NASTAVITE KAKO DOLGO

1. Na zaslonu bodo začele utripati številke HOW LONG, ki označujejo čas namakanje.

2. Pritisnite gumb "+" (Nastavi čas) ali "-" (Nastavi dan) za

SET OK nastavitev števil in nato pritisnite gumb za potrditev. Časovnik zalivanje bo samodejno nadaljevalo z naslednjim korakom: KAKO POGOSTO.

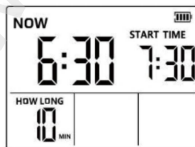

NASTAVITEV FREKVENCE

1. Številke FREKVENCIJE bodo utripale na zaslonu in prikazovale čas do naslednjega namakanje.


2. Pritisnite gumb



" (ČAS ZALIVANJA) ali " (ČAS BRANJA)



ZALIVANJE) za nastavev številc in nato pritisnite gumb za potrditev.

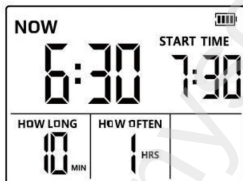

Primeri pogostosti zalivanja so vsak 1 dan, vsak 2 dni in vsak 3 dni:

Kako pogosto = 1 dan

Po	tor	sre	čet	pet	Sobota	Ne

Kako pogosto = 2 dni


Po	tor	sre	čet	pet	Sobota	Ne

Kako pogosto = 3 dni

Po	tor	sre	čet	pet	Sobota	Ne

GLAVNI ZASLON

Po nastavitvi programa zalivanja se časovnik zalivanja samodejno preklopi na glavni zaslon in urnik zalivanja je samodejno zažene.

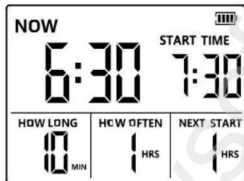

NASVETI:


Če morate preklopiti v način IZKLOP ali DREMENJE zaradi RAIN, prepričaj se, da si na glavnem zaslonu.

IZKLOPLJEN NAČIN

V načinu IZKLOP se programirani urniki ne bodo izvajali.

1. Držite pritisnjene gumba "  " in "  " 5 sekund in na zaslonu bo utripalo »OFF«. Nato bo na zaslonu prikazan samo trenutni čas, indikator baterije in »OFF«.

2. Za preključitev načina IZKLOP in ponovni vklop naprave držite gumbi "  " in "  " za 5 sekund.

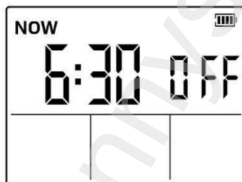

DRUGE LASTNOSTI

1. ROČNO NAMAKANJE

Ta funkcija vam omogoča namakanje brez prekinitve nastavljenega urnika. načrt namakanja.


Prepričajte se, da je časovnik nastavljen na glavnem zaslonu ali na zaslonu za dremež. zaradi dežja.

1. Pritisnite gumb  za vstop v programiranje ročno namakanje.

2. Pritisnite gumb "  "(Zalivanje) ali " (Zalivanje) "  izberite čas zalivanja od 1 do 360 minut.

3. Pritisnite gumb  potrdi.

4. Ko pritisnete , Ročno zalivanje se bo končalo in časovnik bo preklopi nazaj na glavni zaslon ali zaslon za dremež namakanje.

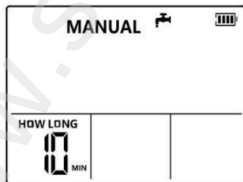

2. PRESTAVITEV ZARADI DEŽJA

Način zakasnitve zaradi dežja vam omogoča, da za določeno časovno obdobje preskočite urnik zalivanja, kar pomaga prihraniti vodo v deževnih dneh.

Pred nastavitvijo se prepričajte, da je časovnik na glavnem zaslonu ali zaslonu preložitev zaradi dežja.

1. Držite gumb  " (Nastavitev) držite 5 sekund, dokler se ne

se ne prikaže na zaslonu "  " (Nastavitev zakasnitve) .


2. Pritisnite gumb  »(Zakasnitev)« ali  " (Zamuda)

nastavite dolžino zakasnitve od 0 do 15 dni.

3. Pritisnite gumb  da shranite spremembe.

4. Za prekinitev zakasnitve zaradi dežja ponovno pritisnite gumb.

 5

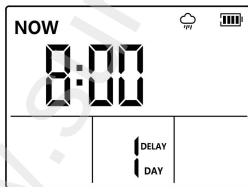


3. OTROŠKA KLJUČAVNICA

Da preprečite neželene nastavitve, lahko napravo zaklenete.

1. Držite gumb  " (Zaklenjeno) 5 sekund, dokler se na zaslonu ne prikaže ne bo prikazano "  " (Zakleni).

2. Če želite preklicati otroško ključavnico, ponovno pritisnite gumb.  po za 5 sekund.

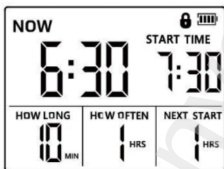

4. STANJE BATERIJE

Stanje baterije je prikazano na naslednji način:



POLNO




PRAZNA BATERIJA

Opomba: Ko se na zaslonu prikaže indikator nizke napolnjenosti baterije, se ventil samodejno zapre, da prepreči puščanje. V primeru prekinitve normalnega delovanja pravočasno zamenjajte baterijo.

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Pobeg	- Ni nameščen silikonsko tesnilo. - Pipa nima standardni 3/4" navoj.	- Dodajte silikonsko tesnilno maso - Prepričajte se, da je pipa 3/4" navoj. - Zavijte s teflonskim trakom.
Voda ne bo ustavil / odteče	- Dolgoročno shranjevanje in vzrok za prevoz okvara ventila. - Blokada ventila	1. korak. Ponovno vstavite baterije. 2. korak. Zaženite funkcijo ročnega zalivanja za 5–7 sekund in jo nato ustavite. 3. korak. 2. korak ponovite tri do petkrat. 4. korak. Poskusite napravo uporabljati normalno.
Kratka življenjska doba baterije	- Kombinirana uporaba stare in nove baterije. - Rabljeni ogljik baterija ali polnilna baterija.	Uporabite nove alkalne baterije.
Nizek vodni tlak	- Filter je zamašen . - Vhodni tlak ni zadosten za namakanje.	1. Preverite, ali je filter zamašen, Očistite ali zamenjajte filter. 2. Vgradnja tlačne črpalke ali druge pomožne snovi naprava za povečanje vodnega tlaka.
Brez odgovora na funkciji priročnik zalivate / niste odlog namakanje v primeru dež	Po nastavitvi ročnega zalivanja oz. Zakasnitev zaradi dežja, pritisnite  gumba za shranjevanje nastavitv.	Po potrditvi  pritisnite čas namakanja ali odložitev.

Digitalno računo za navodnjavanje s tipkama


MODEL: SGW01

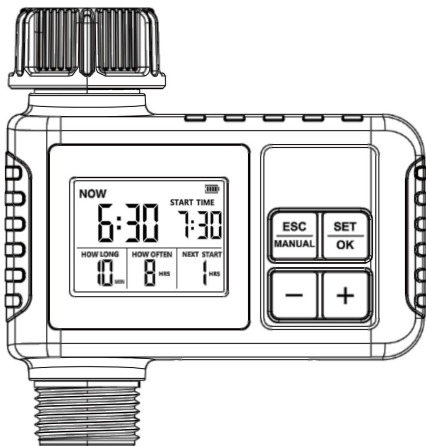

Dobavljatelj/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

UPUTE ZA UPORABU

SASTAV PROIZVODA

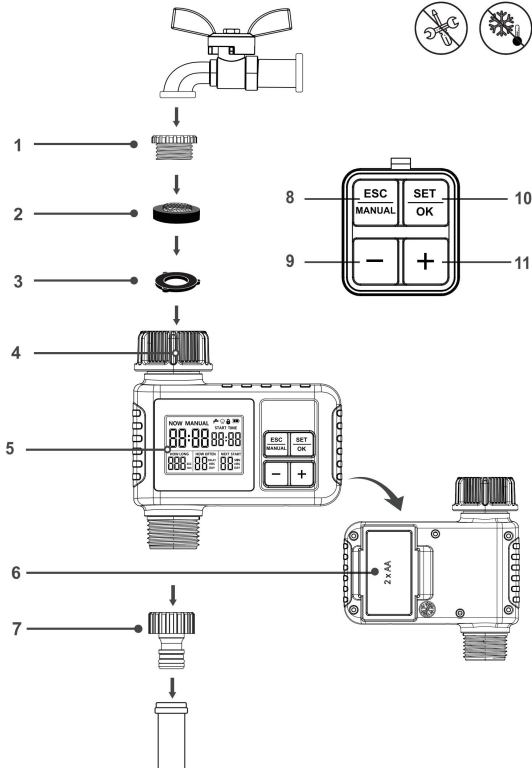

OPIS PROIZVODA

C.	Komponenta	Opis
1	3/4" adapter od slavine do 1/2" slavina	Koristite ga za slavinu s navojem od 1/2"
2	Filter	Mora se koristiti za skupljanje prljavštine
3	Silikonska brtva	Preporučujemo instalaciju ako curenje vode.
4	Opskrba vodom	Pričvrсна matica, rotirajuća za 360°
5	LCD zaslon	Očisti sliku
6	Odjeljak za baterije	Čvrsto pritisnite poklopac da biste ga učvrstili. Zatvoreno.
7	Spojница crijeva	Potrebno ga je koristiti za spajanje crijeva.
8	 Gumb	Povratak / pokretanje ili zaustavljanje ručnog zalijevanja
9	Gumb -	Smanjenje broja znamenki / dječja brava
10	 Gumb	Unos postavki programa / potvrda postavki
11	+ gumb	Povećanje odgode znamenki/zalijevanja program

Opis sadržaja ekrana

	Indikator baterije
	Odgoda kiše (1-15 dana)
	Dječja brava
	Navodnjavanje
SADA	Trenutno vrijeme
VRIJEME POČETKA PO	Postavite vrijeme početka zalijevanja
DULJINA	Postavite vrijeme zalijevanja (1-360 minuta)
KOLIKO ČESTO	Postavite učestalost zalijevanja (1-23 sata, 1-15 dana)
OSTALO START	Preostalo vrijeme do sljedećeg ciklusa zalijevanja

TEHNIČKI PODACI

Minimalno/maksimalno radni tlak	0,05–0,8 MPa (7,25 psi–116 psi)
Radna temperatura	4,5 °C - 45 °C (40,1 °F - 113 °F)
Napajanje	2 x AA alkalne baterije, ne koristite punjive baterije
Vodootporno	IPX5




Bilješka

1. Ovaj timer je prikladan samo za standardne navoje od 3/4".
2. Redovito čistite i mijenjajte filter ako je istrošen kako biste produžili vijek trajanja timera.
3. Zimi izvadite baterije, ispraznite timer i spremite ga u zatvorenom prostoru, kako bi se spriječilo njegovo smrzavanje.
4. Timer instalirajte samo ručno, nemojte koristiti alate. Korištenje alata može oštetiti timer.
5. Ne izlažite proizvod ekstremnoj sili i udarcima.
6. Kako biste spriječili curenje, provjerite je li mjerač vremena za vodu čvrsto zatvoren spojeno na slavinu za vodu i crijevo, po potrebi dodajte silikonsku brtvu i brtvenu traku.
7. Samo za vanjsku upotrebu.

UGRADNJA PROIZVODA

1. Ugradnja baterije

- 1) Uklonite poklopac baterije na stražnjoj strani timera.
- 2) Umetnite 2 nove AA (1,5 V) alkalne baterije (nisu uključene).
- 3) Čvrsto vratite poklopac na timer.

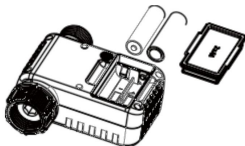

BILJEŠKA:

1. Čvrsto postavite poklopac odjeljka za baterije kako biste osigurali vodonepropusnost.
2. Na kraju sezone zalijevanja izvadite stare baterije i pravilno ih zbrinite.
3. Zamijenite baterije kada se na zaslonu pojavi indikator slabe baterije. baterija.
4. Nemojte koristiti punjive baterije kako biste izbjegli probleme s niskim naponom.
5. Tajmer nema programabilnu memoriju, potrebno ga je resetirati nakon isključivanja napajanja.

2. Ugradnja timera

- 1) Spojite timer na vanjsku slavinu na crijevu.
- 2) Nakon programiranja timera, otvorite slavinu.

POSTAVLJANJE AUTOMATSKOG PROGRAMA ZALIVANJA

POSTAVI SADA

1. Postavite trenutno vrijeme pritiskom na gumb  .
2. Na zaslonu će bljeskati sat.
3. Pritisnite gumb  " (Povećaj) ili za  "(Smanji) postavi sat i pritiskom na gumb  potvrdu.
4. Minuta će početi treptati na zaslonu.
5. Pritisnite gumb  " (Povećanje) ili  " (Smanjivanje) za potvrdu vrijeme u minutama i pritisnite gumb  postavke. Timer će automatski prelazi na sljedeći korak: VRIJEME POČETKA.



SAVJETI:

Držanjem gumba  " (Postavi vrijeme) ili  " (Postavite minute) možete brzo promijeniti vrijeme.

Nakon podešavanja, pritisnite gumb  " (Postavi vrijeme) za povratak na glavno sučelje. Postavljena vrijednost neće biti spremljena.

Ako ne izvršite nikakvu radnju 20 sekundi tijekom podešavanja, automatski ćete se vratiti na glavno sučelje i postavljena vrijednost će biti neće biti spašen/a.

POSTAVLJANJE VREMENA POČETKA

1. Znamenke POČETNOG VREMENA treptat će na zaslonu.

2. Pritisnite gumb "+" (sati) ili "-" (minute) za postavljanje sati i minuta, a zatim pritisnite gumb za potvrdu. Timer će se automatski prebaciti na sljedeći korak: KOLIKO DUGO.

SAVJETI:




Kada je VRIJEME POČETKA « SADA », planirani zadatak će se izvršiti sljedeći dan.

POSTAVI KOLIKO DUGO

1. Brojke KOLIKO DUGO će početi treptati na zaslonu, označavajući vrijeme navodnjavanje.

2. Pritisnite gumb "+" (Postavi vrijeme) ili "-" (Postavi dan) za postavljanje znamenki, a zatim pritisnite gumb za potvrdu. Timer zalijevanje će automatski prijeći na sljedeći korak: KOLIKO UČESTALOST.

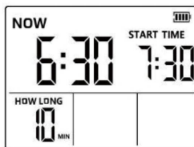

POSTAVI FREKVENCIJU

1. Znamenke FREKVENCIJE treptat će na zaslonu, označavajući vrijeme do sljedećeg navodnjavanja.


2. Pritisnite gumb



" (VRIJEME ZALIVANJA) ili " (VRIJEME OČITAVANJA)



ZALIVANJE) za postavljanje znamenki, a zatim pritisnite gumb za potvrdu.

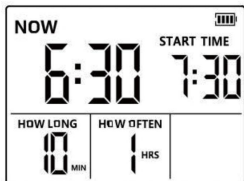

Primjeri učestalosti zalijevanja su svaki dan, svaka 2 dana i svaka 3 dana:

Koliko često = 1 dan

Nakon	Uto	Sri	Čet	Pet	Subota	Ne

Koliko često = 2 dana


Nakon	Uto	Sri	Čet	Pet	Subota	Ne

Koliko često = 3 dana

Nakon	Uto	Sri	Čet	Pet	Subota	Ne

GLAVNI ZASLON

Nakon postavljanja programa zalijevanja, tajmer zalijevanja automatski se prebacuje na glavni zaslon i raspored navodnjavanja je automatski se pokreće.

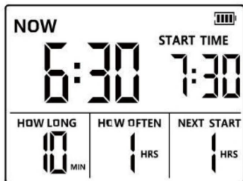

SAVJETI:


Ako trebate isključiti ili odgoditi alarm zbog RAIN, provjeri jesi li na glavnom zaslonu.

ISKLJUČENI NAČIN

U ISKLJUČENOM načinu rada, programirani rasporedi neće se izvršavati.

1. Držite pritisnute tipke "  " i "  " 5 sekundi i na zaslonu će bljeskati „OFF“. Zatim će na zaslonu biti prikazano samo trenutno vrijeme, indikator baterije i „OFF“.

2. Za otkazivanje ISKLJUČENOG načina rada i ponovno aktiviranje uređaja, držite gumbi "  " i "  " 5 sekundi.

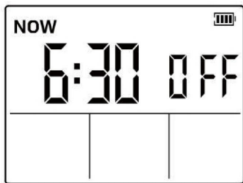

OSTALE ZNAČAJKE

1. RUČNO NAVODNJAVANJE

Ova značajka omogućuje vam navodnjavanje bez prekidanja postavljenog rasporeda. plan navodnjavanja.


Provjerite je li timer na glavnom zaslonu ili zaslonu odgode alarma zbog kiše.

1. Pritisnite gumb  za ulazak u programiranje ručno navodnjavanje.

2. Pritisnite gumb " "(Zalijevanje) ili " "(Zalijevanje) odaberite vrijeme zalijevanja od 1 do 360 minuta.

3. Pritisnite gumb  potvrditi.

4. Kada pritisnete , ručno zalijevanje će se završiti i timer će vraća se na glavni zaslon ili odgađa zaslon navodnjavanje.

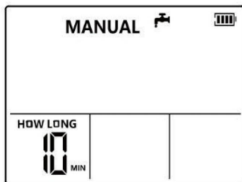

2. ODGODA ZBOG KIŠE

Način rada odgode kiše omogućuje vam preskakanje rasporeda zalijevanja na određeno vremensko razdoblje, što pomaže u uštedi vode tijekom kišnih dana.

Prije postavljanja provjerite je li timer na glavnom zaslonu ili zaslonu odgoda zbog kiše.

1. Držite pritisnut gumb "  " (Postavljanje) 5 sekundi dok se


ne pojavljuje se na zaslonu "  " (Postavljanje odgode).

2. Pritisnite gumb "  „(Odgoda)” ili postavite "  " (Kašnjenje) duljinu odgode od 0 do 15 dana.

3. Pritisnite gumb  za spremanje promjena.

4. Za prekid odgode zbog kiše ponovno pritisnite gumb.

 5

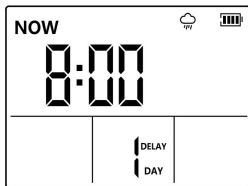


3. DJEČJA BRAVA

Kako biste spriječili neželjene postavke, uređaj se može zaključati.

1. Držite pritisnut gumb "  " (Zaključano) 5 sekundi dok se na zaslonu ne prikaže
neće se prikazati "  " (Zaključaj).

2. Ako želite otkazati dječju blokadu, ponovno pritisnite gumb.
5 sekundi.

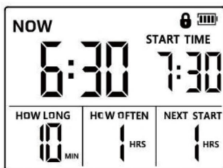

4. STANJE BATERIJE

Status baterije prikazuje se na sljedeći način:



PUNO




SLAB BATERIJA

Napomena: Kada se na zaslonu pojavi indikator slabe baterije, ventil će se automatski zatvoriti kako bi se spriječilo curenje. U slučaju prekida normalnog rada, molimo vas da na vrijeme zamijenite bateriju.

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Pobjeći	1. Ne postoji instaliran silikonska brtva. 2. Slavina nema standardni navoj od 3/4".	1. Dodajte silikonsko brtvilo 2. Provjerite je li slavina Navoj 3/4". 3. Omotajte teflonskom trakom.
Voda neće stati / istječe	1. Dugoročno skladištenje i uzrok prijevoza kvar ventila. 2. Blokada ventila	Korak 1. Ponovno umetnite baterije. Korak 2. Pokrenite funkciju ručnog zalijevanja na 5-7 sekundi i zaustavite je. Korak 3. Ponovite korak 2 tri do pet puta. Korak 4. Pokušajte koristiti uređaj normalno.
Kratko trajanje baterije	1. Kombinirana upotreba stare i nove baterije. 2. Rabljeni ugljik baterija ili punjiva baterija.	Koristite nove alkalne baterije.
Nizak tlak vode	1. Filter je začepljen . 2. Ulazni tlak nije dovoljan za navodnjavanje.	1. Provjerite je li filter začepljen, Očistite ili zamijenite filter. 2. Ugradnja booster pumpe ili druge pomoćne uređaj za povišenje tlaka vode.
Nema odgovora na funkciji priručnik zalijevate / niste odgoda navodnjavanje u slučaju kiša	Nakon postavljanja ručnog zalijevanja ili Kašnjenje zbog kiše, pritisnuli  gumb za spremanje postavki.	Pritisnite  nakon potvrde vrijeme ili odgoda navodnjavanja.


Water Timer

MODEL : SGW01

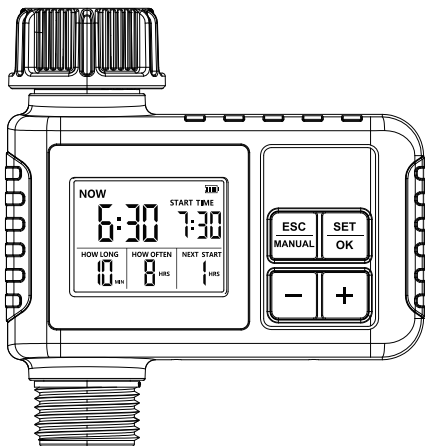

USER MANUAL

PRODUCT COMPOSITION

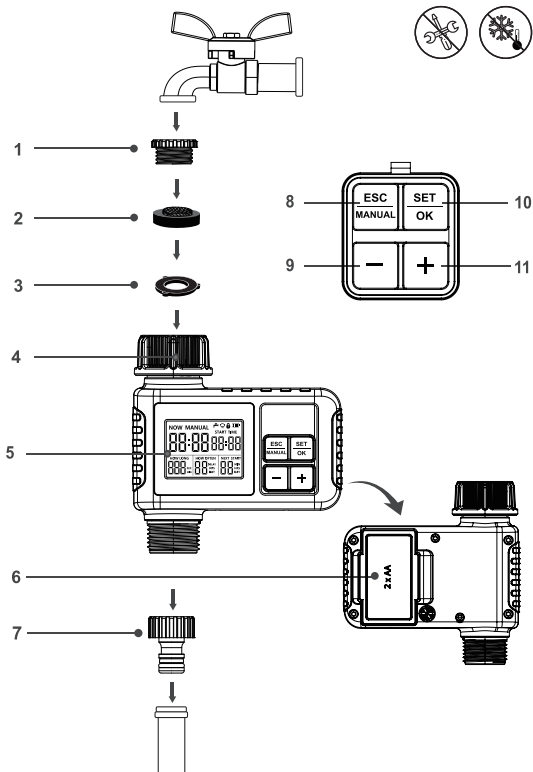

PRODUCT DESCRIPTION

No.	Component	Description
1	Adapter 3/4" faucet to 1/2" faucet	Use it for a tap with 1/2" faucet thread
2	Filter	Must be used, in order to trap dirt particles
3	Silicone gasket	Recommend to install it when water leaks
4	Water inlet	Union nut, 360° rotatable
5	LCD display	Clear view
6	Battery compartment	Push the cover firmly to get a good closure
7	Hose coupling	It is necessary to use it to connect the hose
8	 button	Return back / start or stop manual watering
9	- button	Digit decrease / child lock
10	 button	Enter into the program setting / confirm the setting
11	+ button	Digit increase / delay watering program

Screen content description

	Battery indicator
	Rain delay (1~15days)
	Child lock
	Watering
NOW	Current time
START TIME	Set the time of start watering
HOW LONG	Set watering duration (1~360minutes)
HOW OFTEN	Set watering frequency(1~23 hours, 1~15 days)
NEXT START	Remaining time till next watering cycle

SPECIFICATION

Min/Max operating pressure	0.05~0.8Mpa(7.25psi~116psi)
Working temperature	4.5°C~45°C(40.1°F~113°F)
Power	2 x AA alkaline batteries don't use rechargeable batteries
Waterproof	IPX5




NOTE:

1. This timer is only suitable for 3/4" thread standards.
2. Regularly clean and replace the filter if worn to extend the timer's lifespan.
3. In winter, please remove batteries, drain and store it indoor to keep away from freezing.
4. Do not install the timer with tools. Hand tighten only. Use of tools may damage the timer.
5. Do not subject the product to extreme force and shock.
6. To prevent leakage, make sure that the water timer is tightly attached to the faucet and hose, add silicone gasket and thread seal tape if necessary.
7. For outdoor use only.

PRODUCT INSTALLATION

1. Installing the battery

- 1) Remove the battery cover on back of the timer.
- 2) Install 2 new AA (1.5V) **ALKALINE** batteries (not included).
- 3) Firmly reinstall the cover back into the timer.

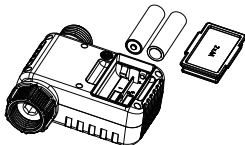

NOTE:

1. Firmly restore the battery compartment cover to ensure water resistance.
2. Remove old batteries at the end of the watering season and disposed of them properly.
3. Replace batteries when the low battery indicator appears on display.
4. Do not use rechargeable batteries to prevent low voltage issues.
5. The timer doesn't have programmable memory, it needs to be reset once power off.


2. Installing the timer

- 1) Attach the timer to an outdoor hose faucet.
- 2) Please turn on the tap after programming the timer.

AUTOMATIC WATERING PROGRAM SETTING

STEP 1: SET NOW

1. Set the current time by pressing .
2. The hour will flash on the display.
3. Press the  or  to set the time in hours, and press the  to confirm.
4. The minute will flash on the display.
5. Press the  or  to set the time in minute, and press the  to confirm. The water timer will automatically enter the next step: START TIME

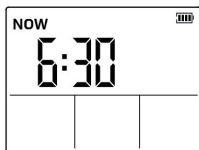


TIPS:

- Hold the  or  button can change the time quickly.
- At the setting, press the  button to back to the main interface, and the set value are not saved.
- At the setting, 20 seconds without any operation, it will go automatically back to the main interface, and the set value are not saved.

STEP 2: SET START TIME

1. The START TIME digits will flash on the display.
2. Press the **+** or **-** button to set the hour and minute, then press **SET OK** button to confirm. The water timer will automatically enter the next step: HOW LONG

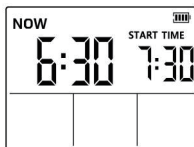


TIPS:

When the START TIME < NOW, The scheduled task will be executed the next day.


STEP 3: SET HOW LONG

1. The HOW LONG digits will flash on the display, and the digits indicate the watering duration.
2. Press the **+** or **-** button to set the digits, then press **SET OK** button to confirm. The water timer will automatically enter the next step: HOW OFTEN

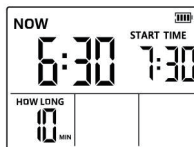

STEP 4: SET HOW OFTEN

1. The HOW OFTEN digits will flash on the display, and the digits indicate the time duration until the next watering.
2. Press the  or  button to set the digits, then press  button to confirm.

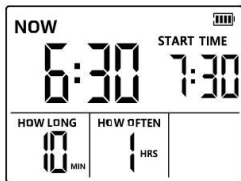

Examples of watering frequencies are every 1 day, every 2 days and every 3 days:

How often = 1 day



How often = 2 day




How often = 3 day



MAIN SCREEN

After the watering program is set up, the water timer will automatically enter the main screen and the watering plan will be automatically executed.

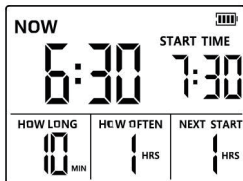


TIPS:

If you need to enter OFF mode or RAIN DELAY mode, make sure you are at main screen.

OFF MODE

During OFF mode the programmed schedules will not be executed.

1. Hold button  and  button for 5 seconds, and the OFF will flash on the display. Then only the current time, battery indicator and OFF will show on the display.
2. If you want to remove OFF mode and reactivate the device, hold  and  button for 5 seconds.

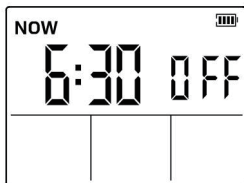


ADDITIONAL FEATURES

1. MANUAL WATERING

This feature allows you to water without interrupting your set watering schedule.

Please make sure the timer is at main screen or rain delay screen.

1. Press the  button to enter the manual watering programming.
2. Press the  or  button to select watering duration from 1 to 360 minutes.
3. Press the  button to confirm.
4. When you press the  button again, the manual watering task ends and the timer will switch back to main screen or rain delay screen.

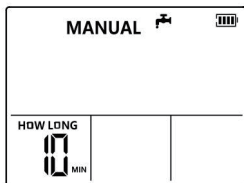


2. RAIN DELAY

Rain delay mode allows you to skip the watering schedule for a set period of time, which helps to save water during rainy days.

Before setting, make sure the timer is at main screen or rain delay screen.


1. Hold the  button 5 seconds until the  appear on the screen.
2. Press the  or  button to set the duration of the delay from 0 to 15 days.
3. Press the  button to save changes.
4. To quit the rain delay, press the  5 seconds again.

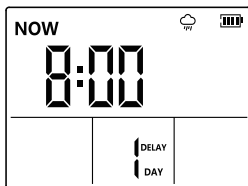

3. CHILD LOCK

To prevent unwanted settings, the device can be locked.

1. Hold the  button 5 seconds until the  appears on the screen.
2. If you want to cancel the child lock , press  button 5 seconds again.

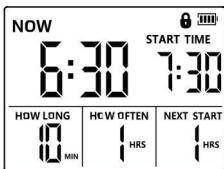

4. BATTERY STATUS

Battery status will be displayed as following:



FULL



LOW BATTERY

Note: When the low battery indicator appears on display, the valve will close automatically to avoid leakage. Please replace the battery in time in case it interrupts the normal operation.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Leakage	1. No silicone gasket installed. 2. The faucet is not the standard 3/4" thread.	1. Add silicone gasket 2. Make sure the faucet is a 3/4" faucet. 3. Wrap with teflon tape.
The water won't stop / flow out	1. Long time storage and transportation make the valve inactive. 2. Valve blockage	Step1. Reinstall the batteries. Step2. Run the manual watering function or 5-7 seconds and stop it. Step3. Repeat the Step 2 for 3 to 5 times. Step4. Try to use it normally.
Short battery life	1. Mixed use of old and new batteries. 2. Used carbon batteries or rechargeable batteries.	Use new alkaline batteries
Low water pressure	1. Filter blockage. 2. Inlet pressure not sufficient to support watering needs.	1. Check if the filter is clogged, clean or replace the filter. 2. Installation of a booster pump or other auxiliary equipment of increasing water pressure.
No response for manual watering / rain delay function	After setting manual watering or rain delay time, you didn't press the  button to save the settings.	Press  button after the water time or delay time confirmed.