





M1911

Dřevěný gelový blaster

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Pozor:

Tento výrobek je vyroben ze dřeva. Při vyjímání nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození!

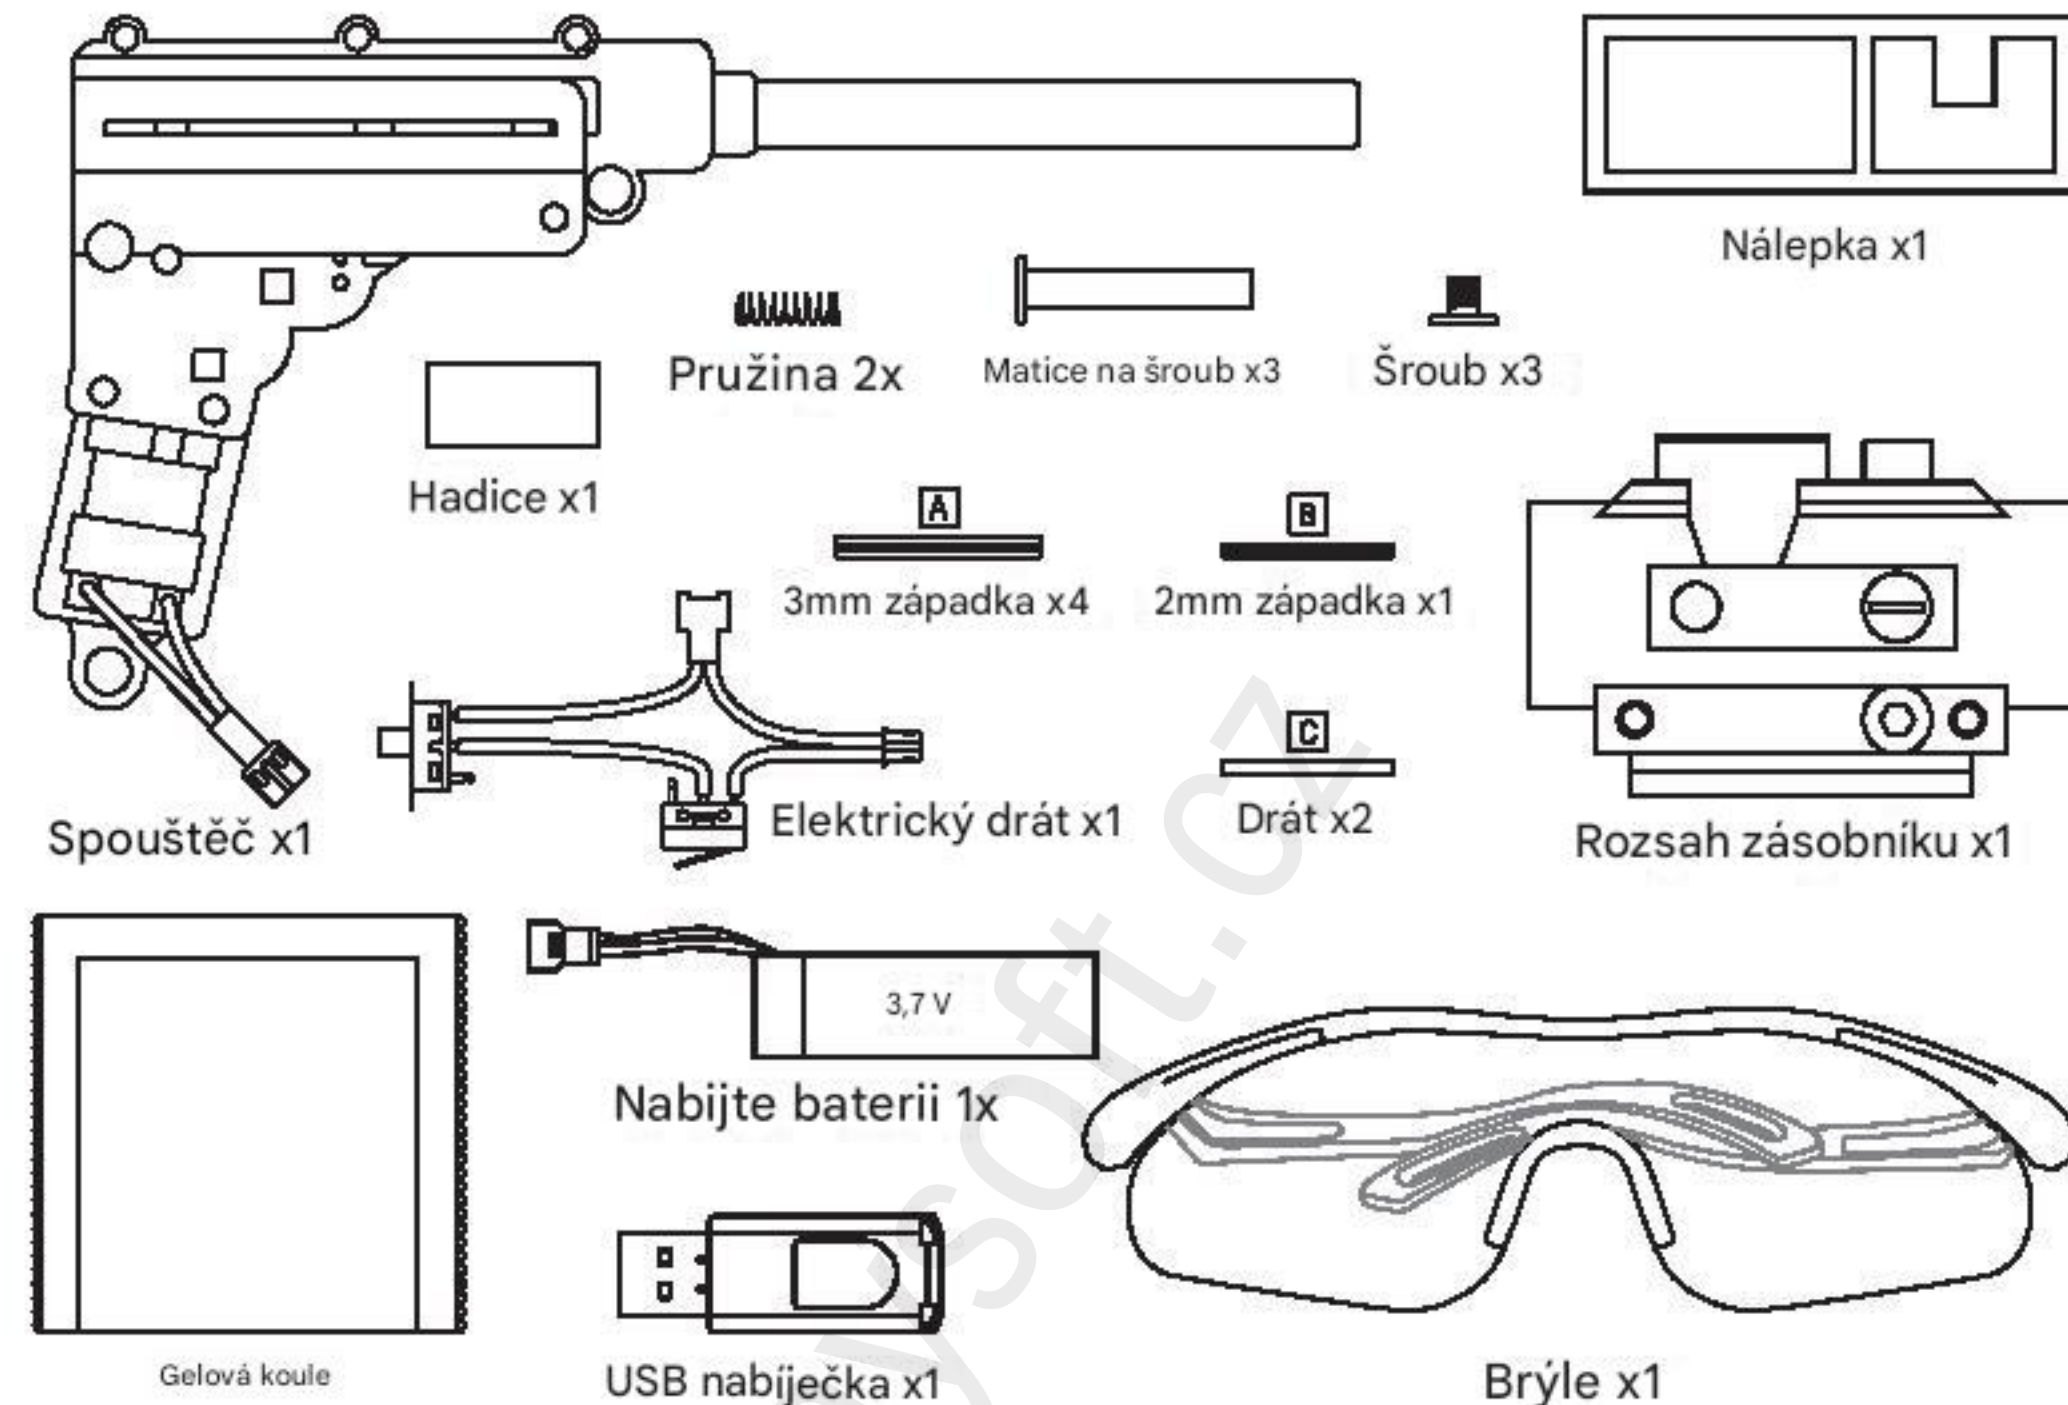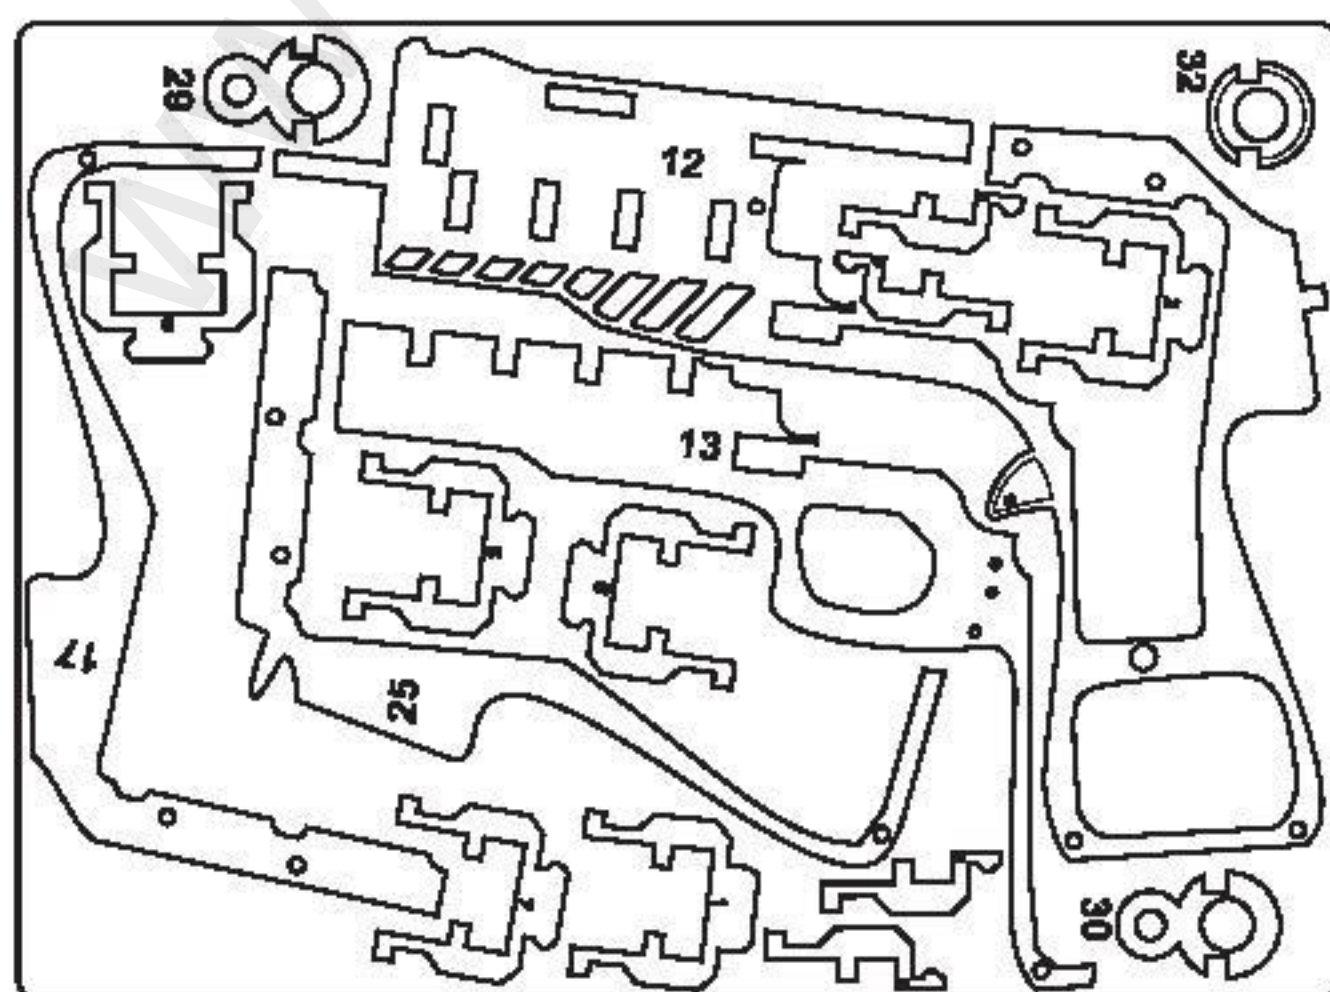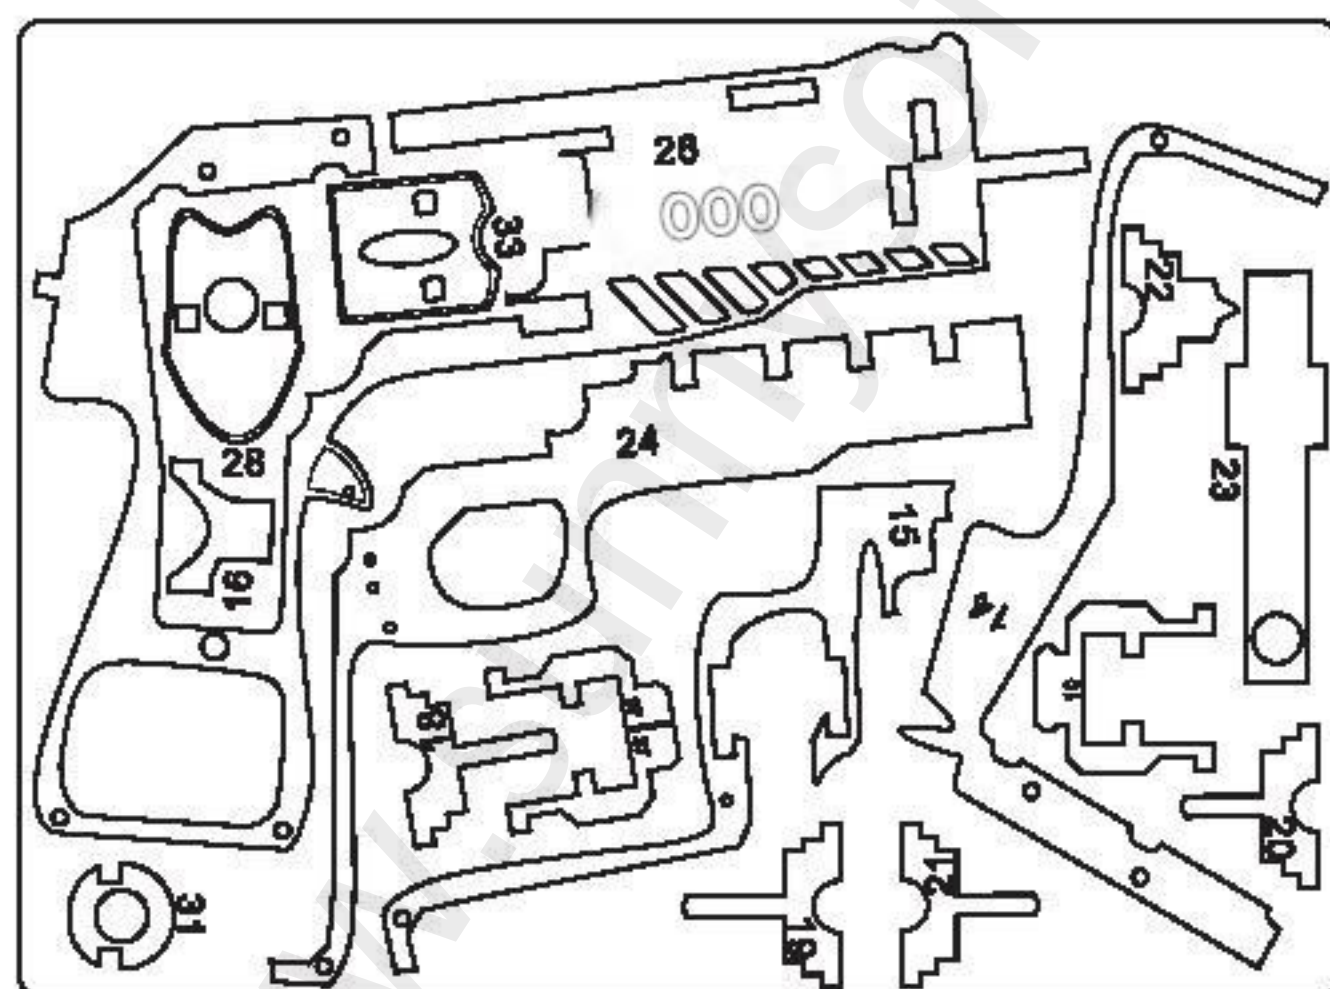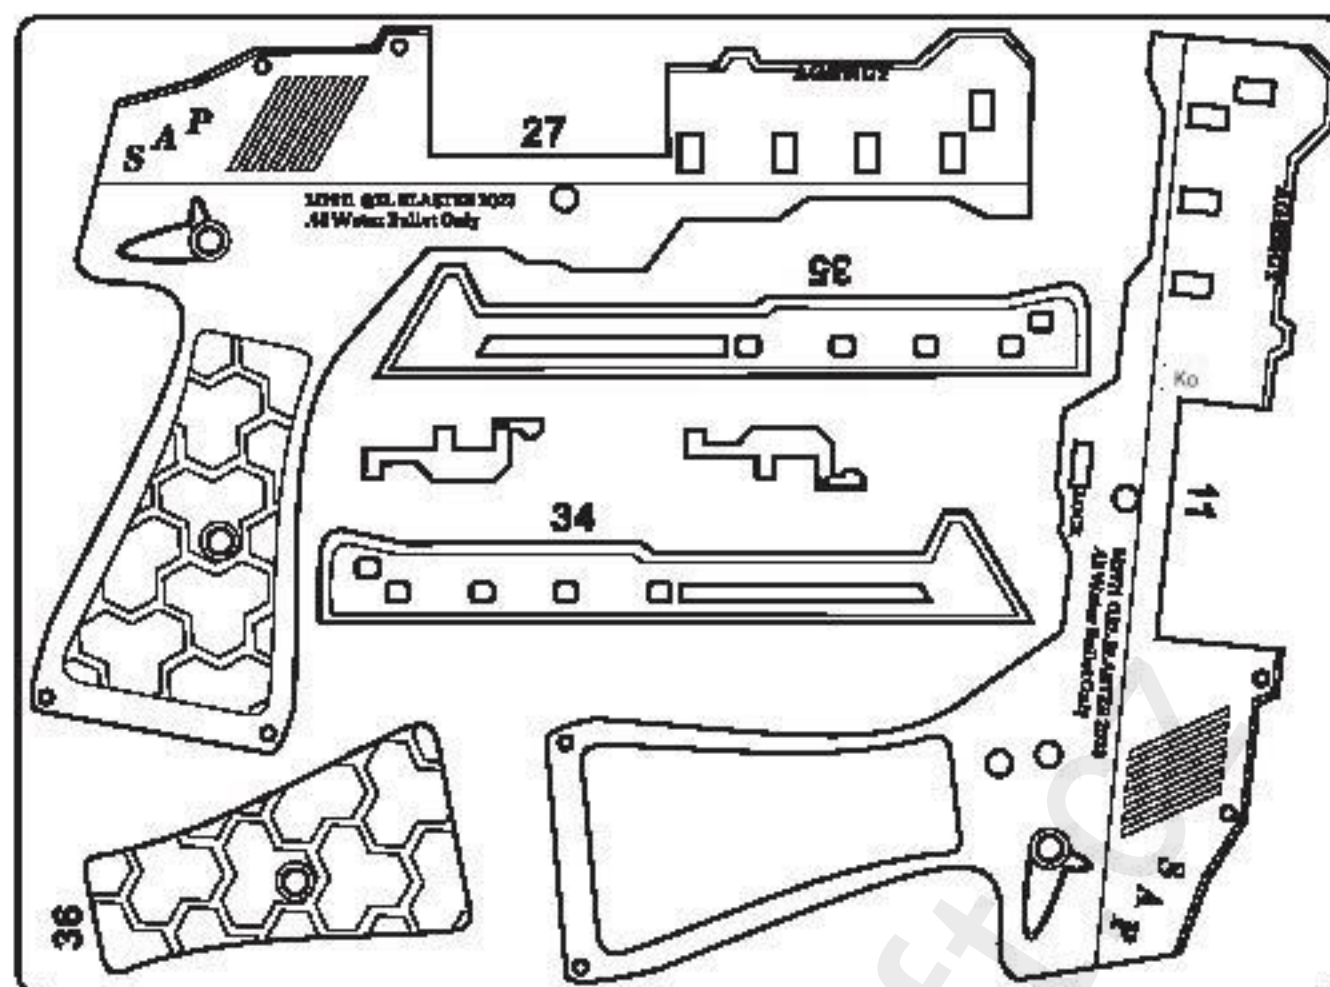

Poznámka k bateriím:

1. Tato hračka používá sadu 3,7V dobíjecích baterií;
2. Nedobíjecí baterie nelze nabíjet;
3. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Děti se nesmí samy nabíjet;
4. Nekombinujte staré a nové nebo různé typy baterií;
5. Při instalaci nebo výměně baterie dbejte na správnou polaritu;
6. Vybité baterie vyjměte z hračky. Pokud se delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii;
7. Napájecí svorka nemůže být zkratována;
8. Postupujte podle pokynů pro vložení nebo vyjmutí baterie;
9. Připojte nabíječku USB k napájecí zástrčce s výstupem 5,0 V 2A (např. nabíječka telefonu, USB počítače);
10. Baterii nelze připojit ke zdroji energie s vyšším výkonem, než je doporučený;
11. Během procesu nabíjení se může nabíječka USB mírně zahřát, což je normální jev;
12. Produkt lze nabíjet pouze přiloženou USB nabíječkou a doporučeným napájením. Nabíječka není hračka;
13. Pravidelně kontrolujte, zda jsou vodiče, zástrčky, pouzdra a další součásti USB nabíječky. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nabíjení by mělo být zastaveno;
14. Před čištěním hraček odpojte napájení;
15. Prosím nerozkládejte ani nevhazujte poškozenou baterii do ohně nebo vody, abyste předešli nehodám;
16. Hračky nesmějí používat děti mladší 3 let.





M1911

Gel-Blaster aus Holz

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Aufmerksamkeit:

Dieses Produkt ist aus Holz gefertigt. Bitte wenden Sie beim Entfernen keine übermäßige Kraft an, um ein Brechen zu vermeiden!

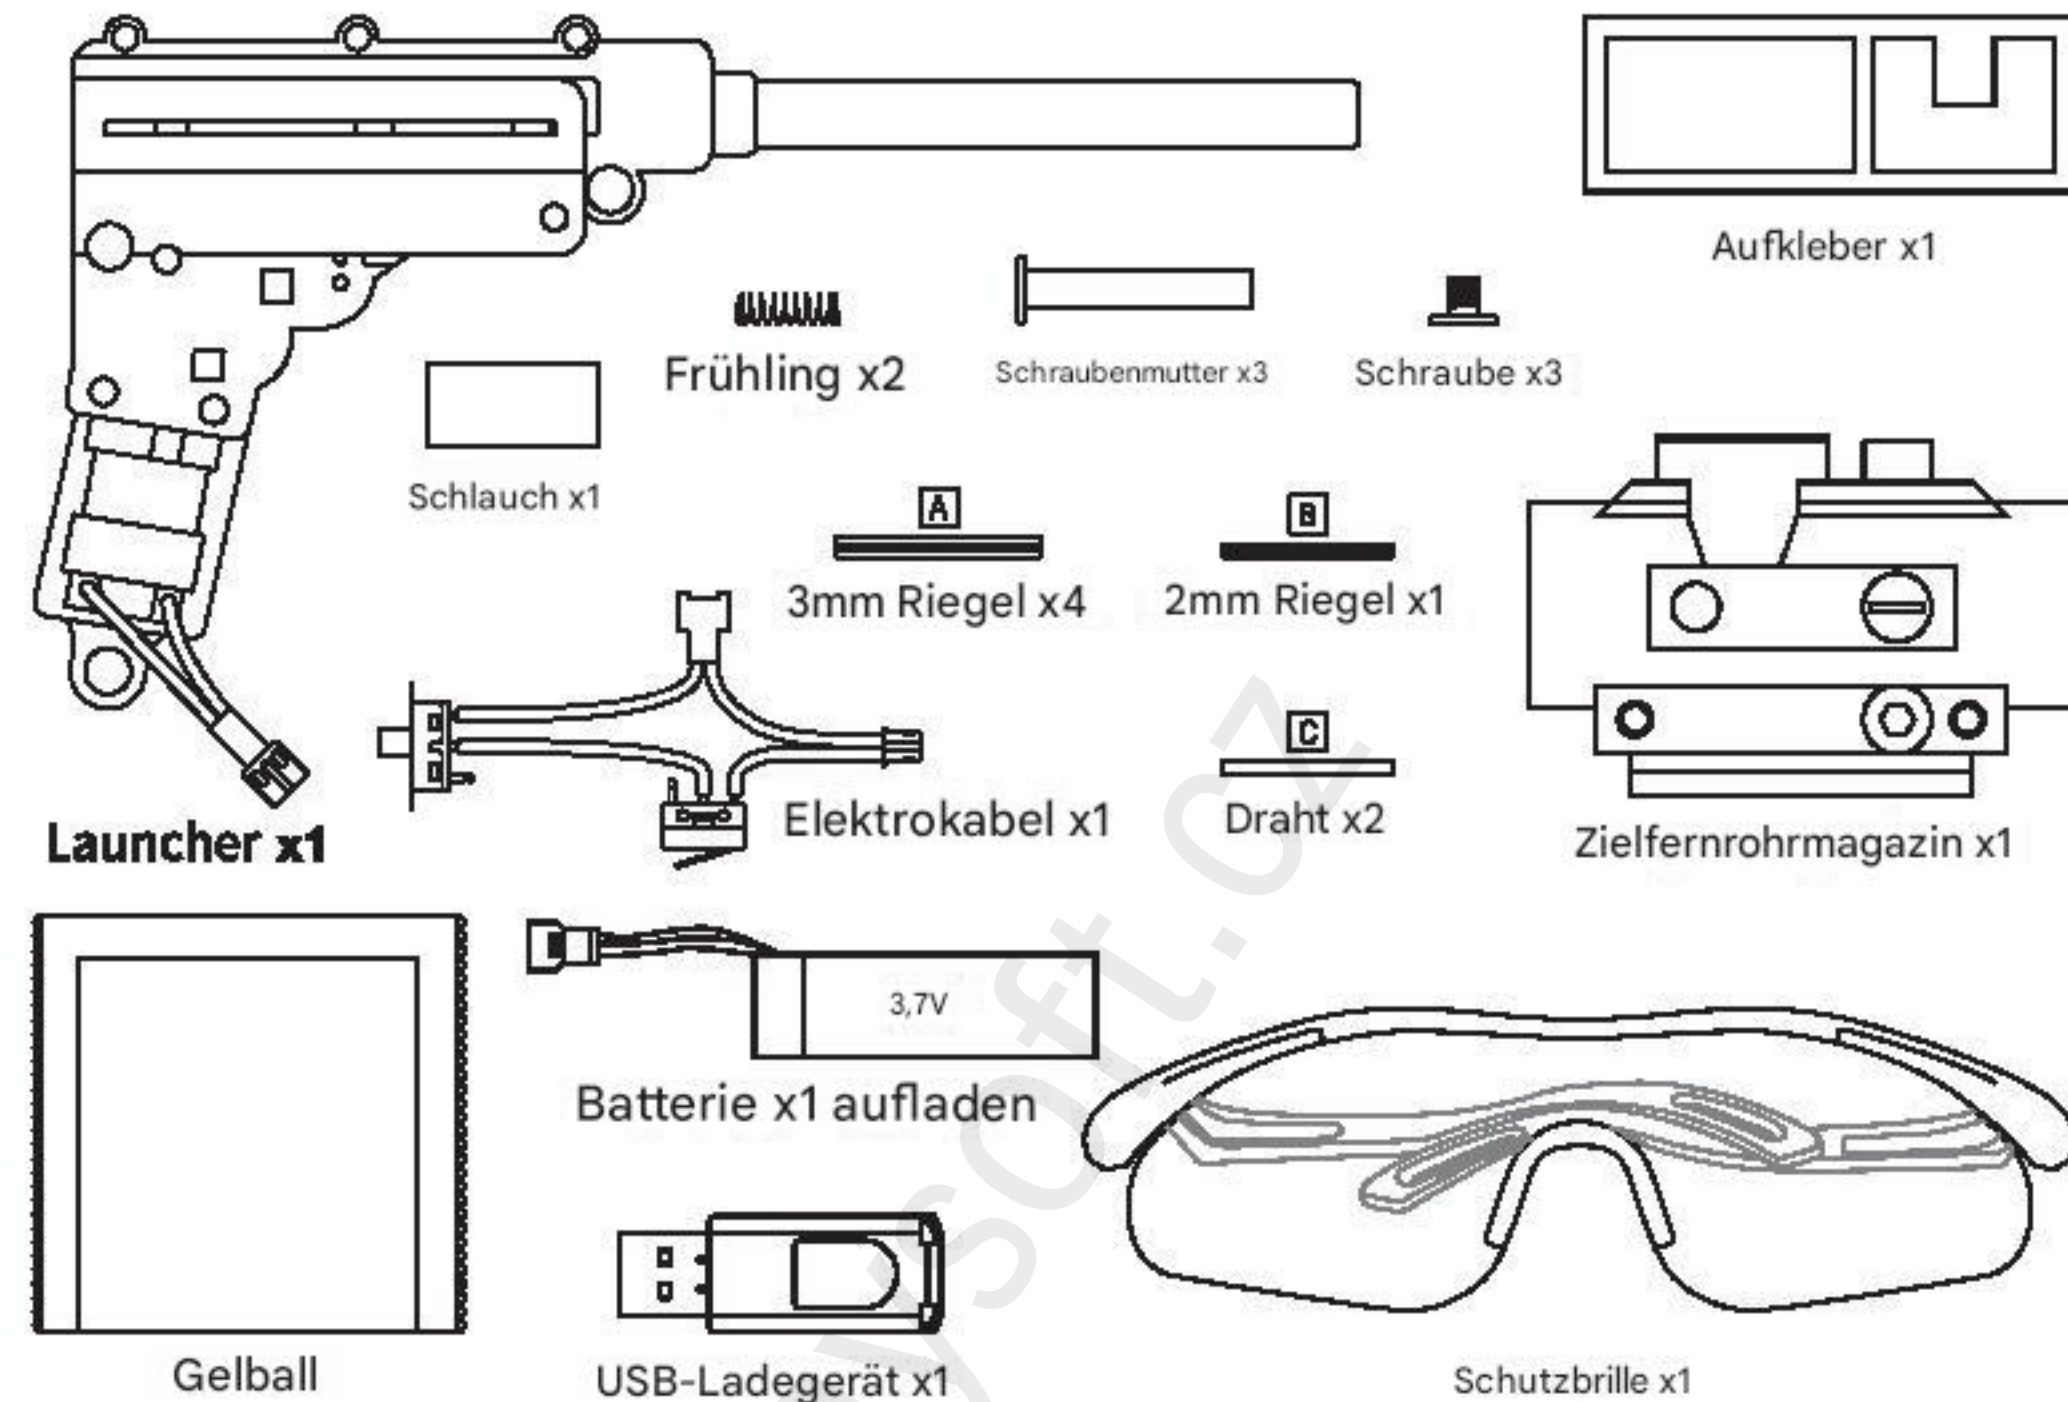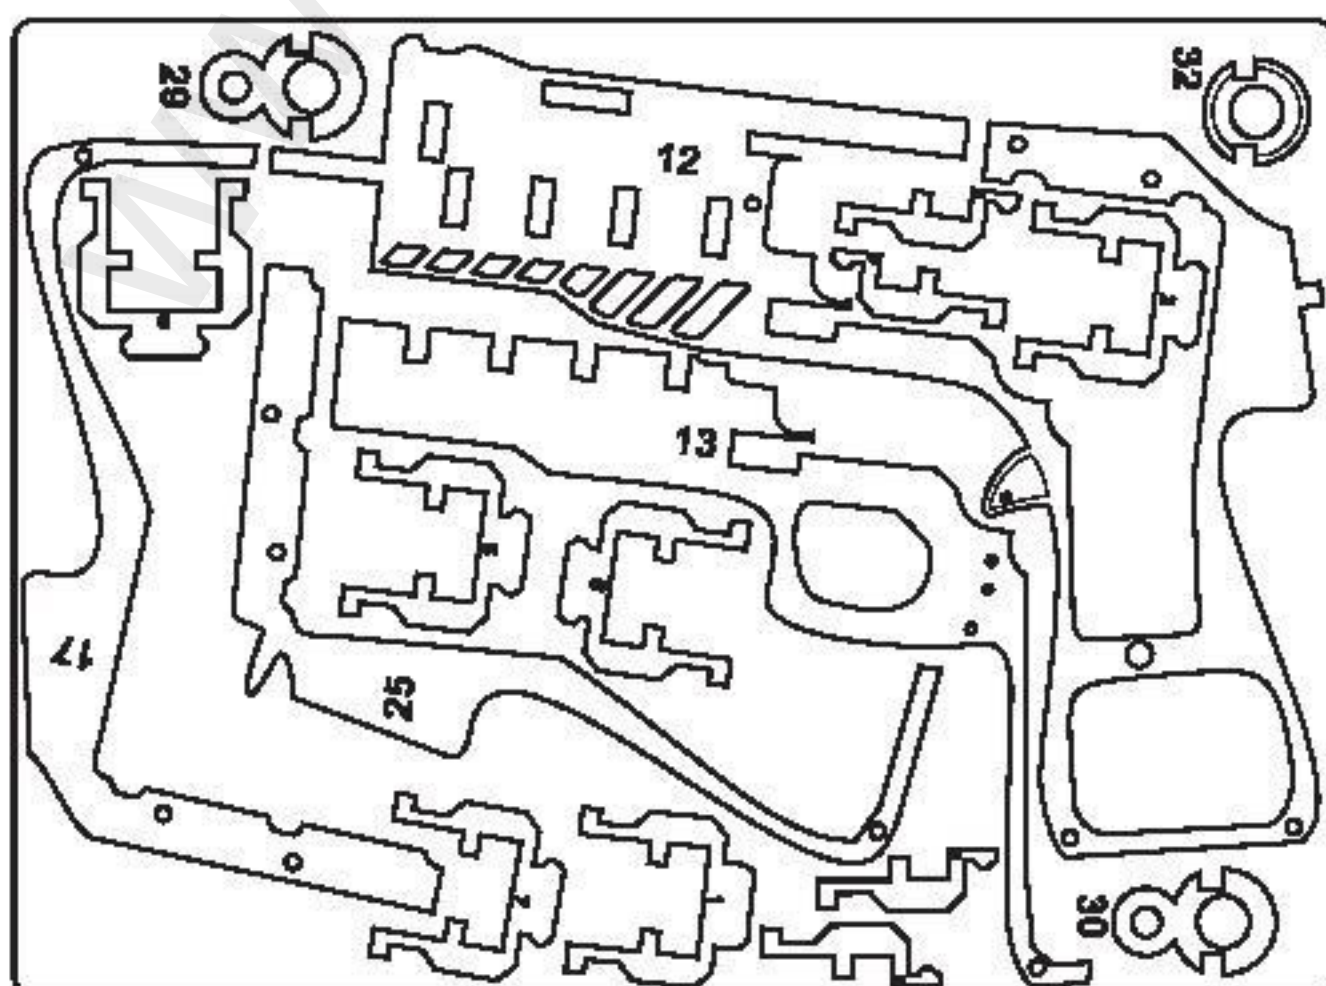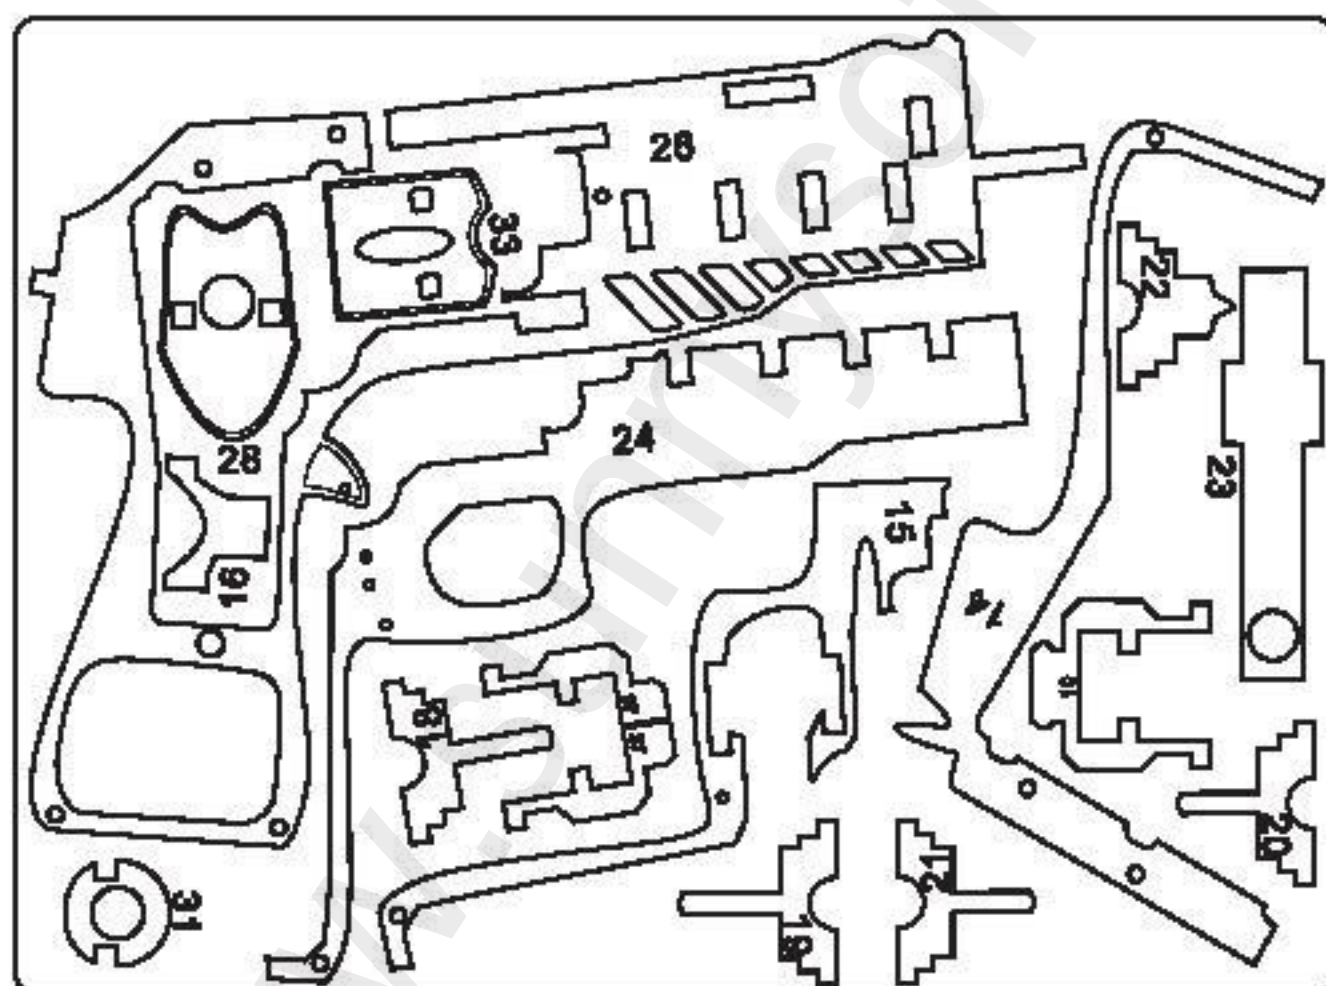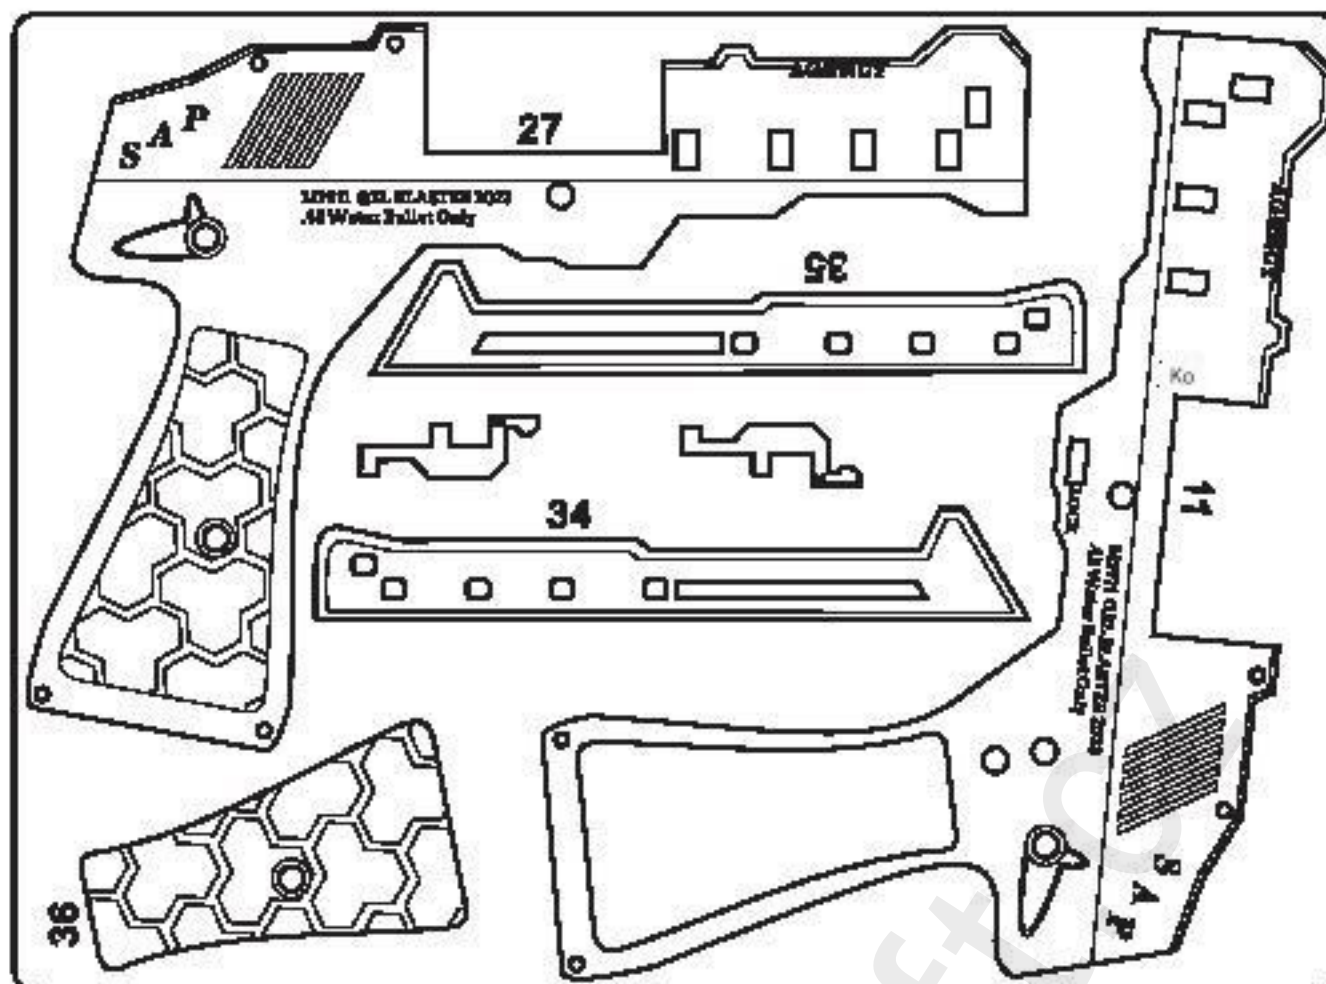


Hinweis zu Batterien:

1. Dieses Spielzeug benötigt einen Satz wiederaufladbarer 3,7-V-Batterien.
2. Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden;
3. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Kindern ist es nicht gestattet, die Batterien selbst aufzuladen.
4. Mischen Sie keine alten und neuen oder unterschiedlichen Batterietypen.
5. Achten Sie beim Einsetzen oder Auswechseln der Batterie auf die Polarität.
6. Verbrauchte Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden. Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.
7. Der Stromanschluss kann nicht kurzgeschlossen werden.
8. Folgen Sie bitte der Anleitung zum Einlegen oder Entfernen der Batterie.
9. Schließen Sie das USB-Ladegerät an eine Steckdose mit 5,0 V 2 A-Ausgang an (z. B. Telefonladegerät, Computer-USB).
10. Die Batterie kann nicht an eine Stromquelle mit einer höheren als der empfohlenen Leistung angeschlossen werden.
11. Während des Ladevorgangs kann das USB-Ladegerät leicht heiß werden, was ein normales Phänomen ist.
12. Das Produkt kann nur mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät und der empfohlenen Leistung aufgeladen werden. Das Ladegerät ist kein Spielzeug;
13. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob die Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Komponenten des USB-Ladegeräts intakt sind. Wenn Sie Schäden feststellen, sollten Sie den Ladevorgang abbrechen.
14. Bevor Sie Spielzeug reinigen, ziehen Sie den Netzstecker,
15. Um Unfälle zu vermeiden, zerlegen Sie die beschädigte Batterie nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer oder Wasser.
16. Spielzeug darf nicht von Kindern unter 3 Jahren verwendet werden.

This diagram illustrates the exploded view of a handgun, showing the following components labeled with numbers:

- 12**: Magazine
- 13**: Slide
- 25**: Frame
- 29**: Trigger
- 30**: Trigger Guard
- 32**: Barrel
- 44**: Grip






Figyelem:
Ez a termék fából készült.
Kérjük, ne alkalmazzon túlzott
erőt az eltávolításakor,
hogy elkerülje a törést!

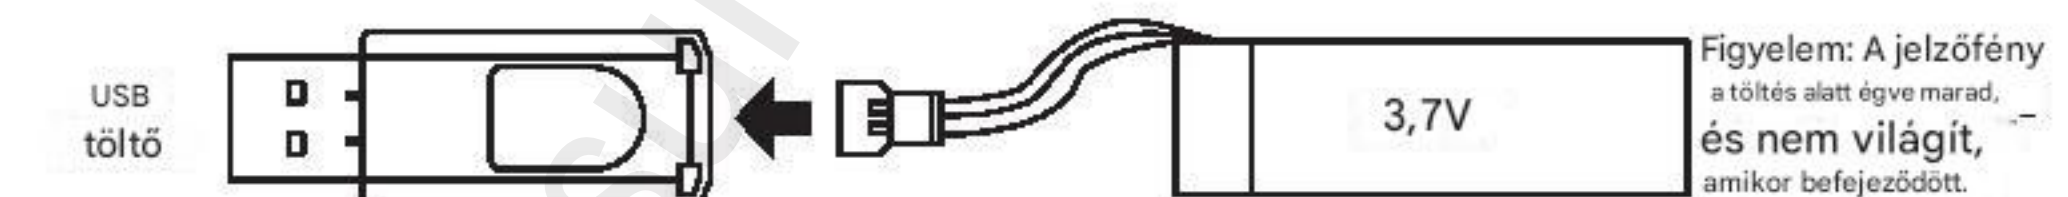

1. Ez a játék egy 3,7 V-os újratölthető elemet használ;
2. A nem újratölthető elemek nem tölthetők;
3. Az újratölthető elemeket csak felnőtt guidance alatt lehet tölteni. Gyermek nem töltheti fel magát;
4. Ne használjon együtt régi és új vagy különböző típusú elemeket;
5. Ügyeljen a polarításra az elem behelyezésekor vagy cseréjekor;
6. A lemerült elemeket ki kell venni a játékból. Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort;
7. A tápcsatlakozó nem zárható rövidre;
8. Kérjük, kövesse az akkumulátor behelyezésére vagy eltávolítására vonatkozó útmutatót;
9. Csatlakoztassa az USB-töltőt egy 5,0 V 2A kimenetű tápcsatlakozóhoz (például teleföntöltőhöz, számítógépes USB-hez);
10. Az akkumulátor nem csatlakoztatható az ajánlott teljesítménynél nagyobb áramforráshoz;
11. A töltési folyamat során az USB-töltő enyhén felforrósodhat, ami normális jelenség;
12. A termék csak a mellékelt USB-töltővel és az ajánlott tápfeszültséggel tölthető. A töltő nem játék;
13. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy az USB-töltő vezetékai, csatlakozói, héjai és egyéb alkatrészei-e. Ha bármilyen sérülést talál, a töltést le kell állítani;
14. A játékok tisztítása előtt húzza ki a konnektorból,
15. Kérjük, ne bontsa le, és ne dobja tűzbe vagy vízbe a sérült akkumulátort, mert balesetet okozhat;
16. A játékokat 3 éven aluli gyermekek nem használhatják.

M1911

Blaster din lemn cu gel

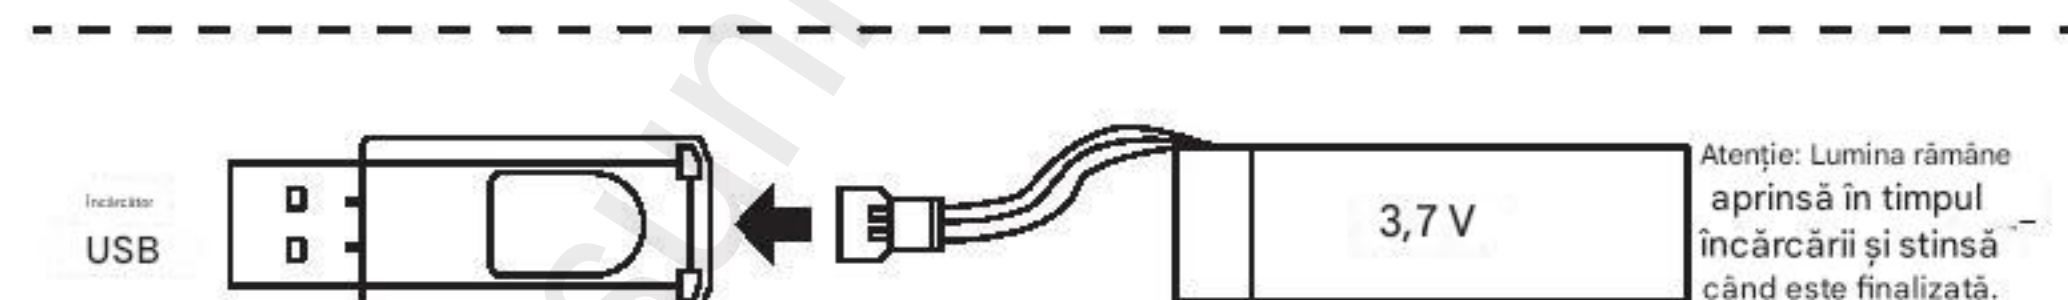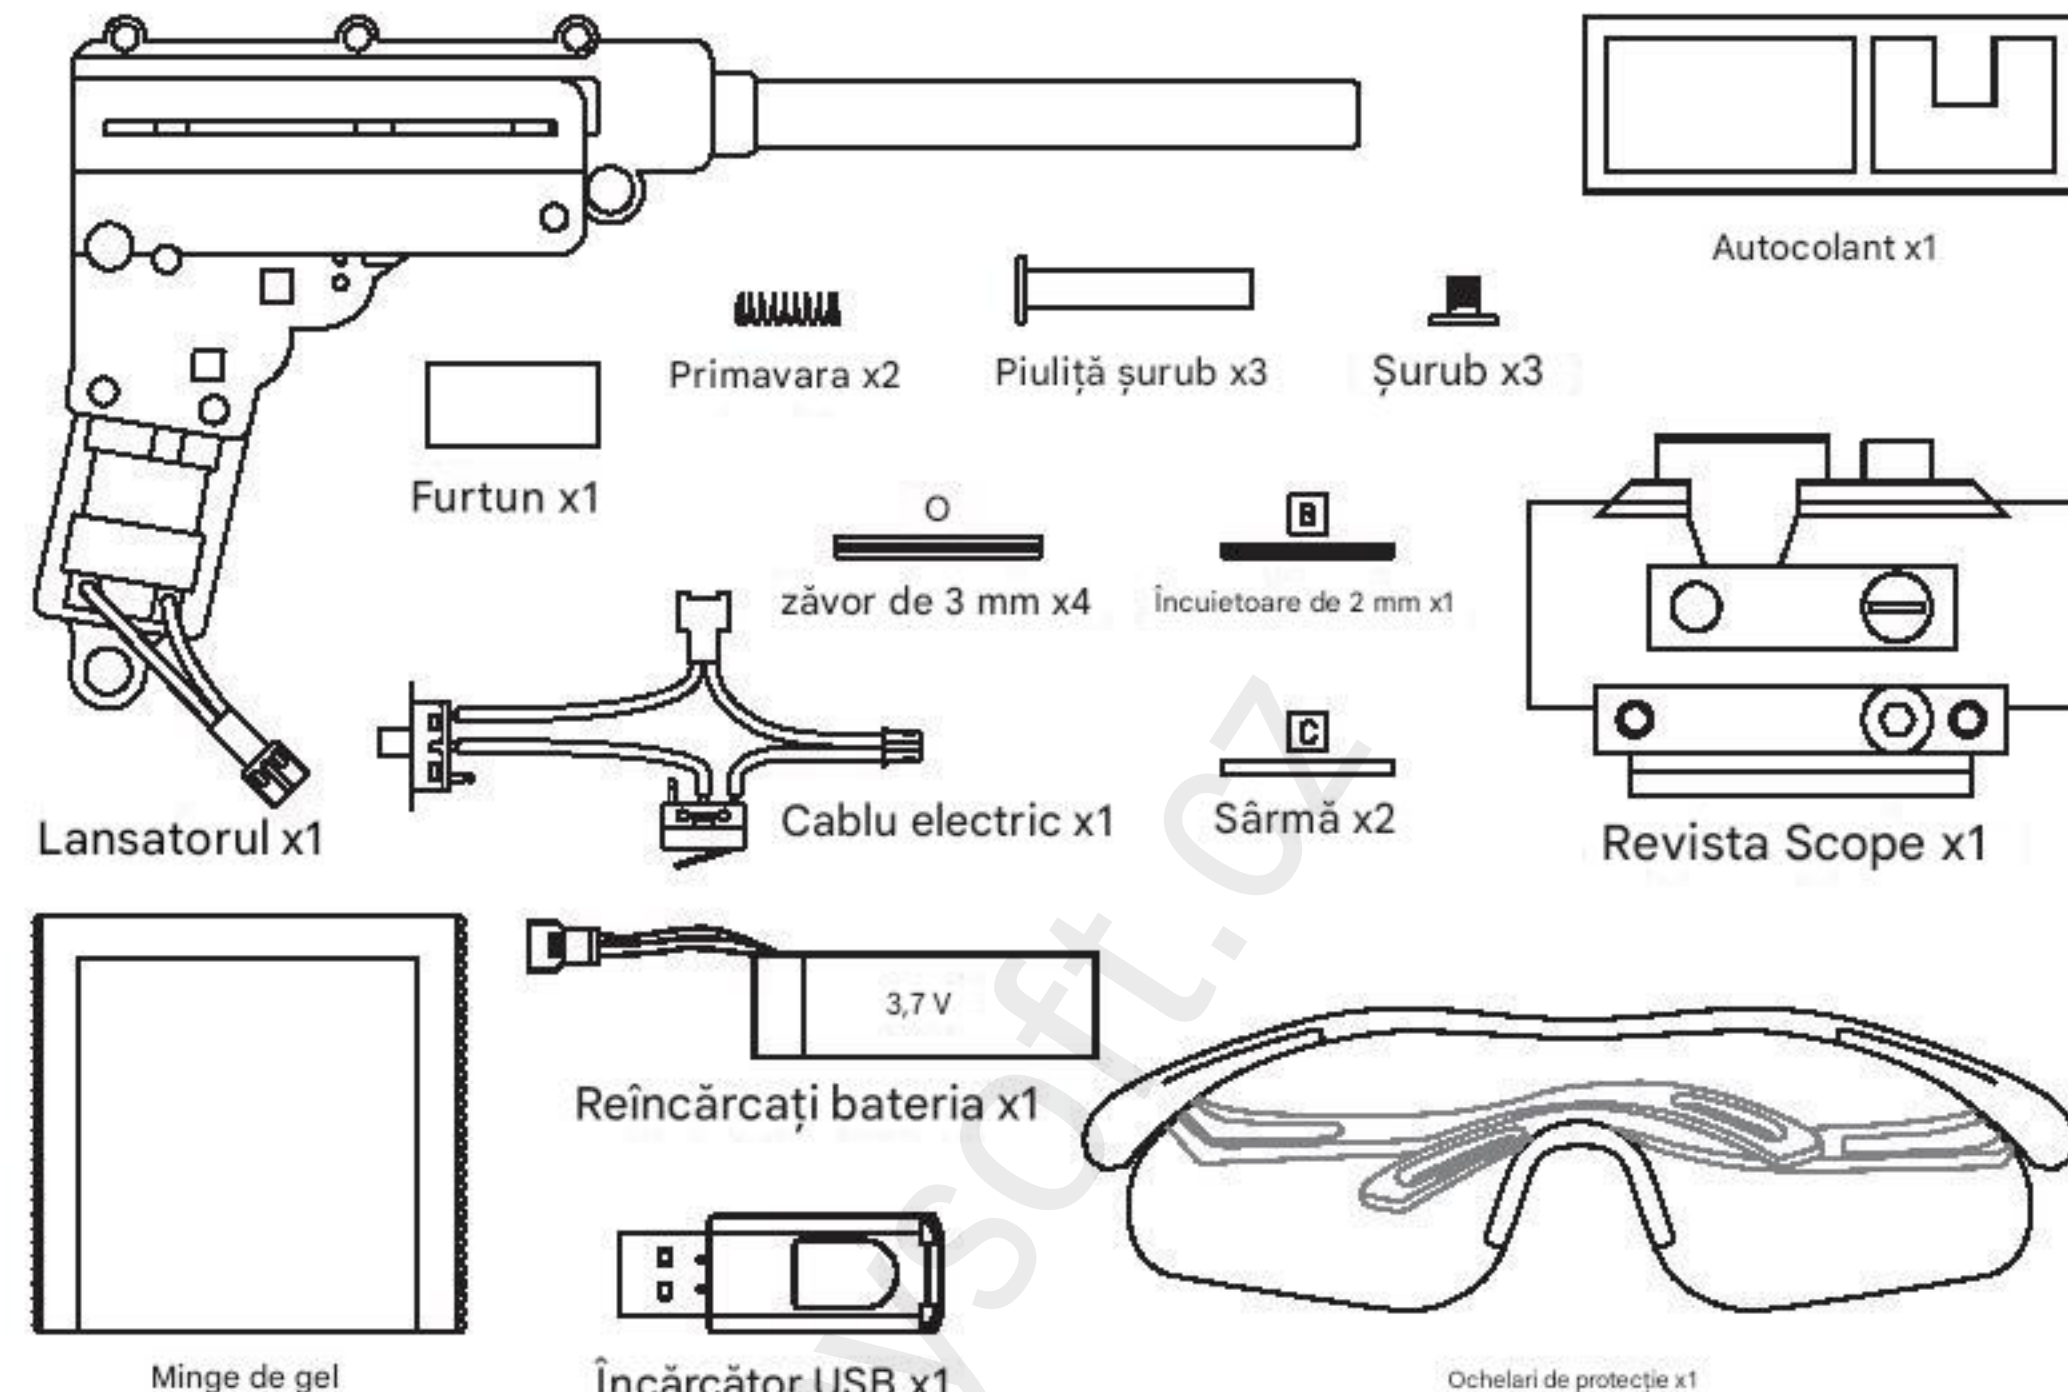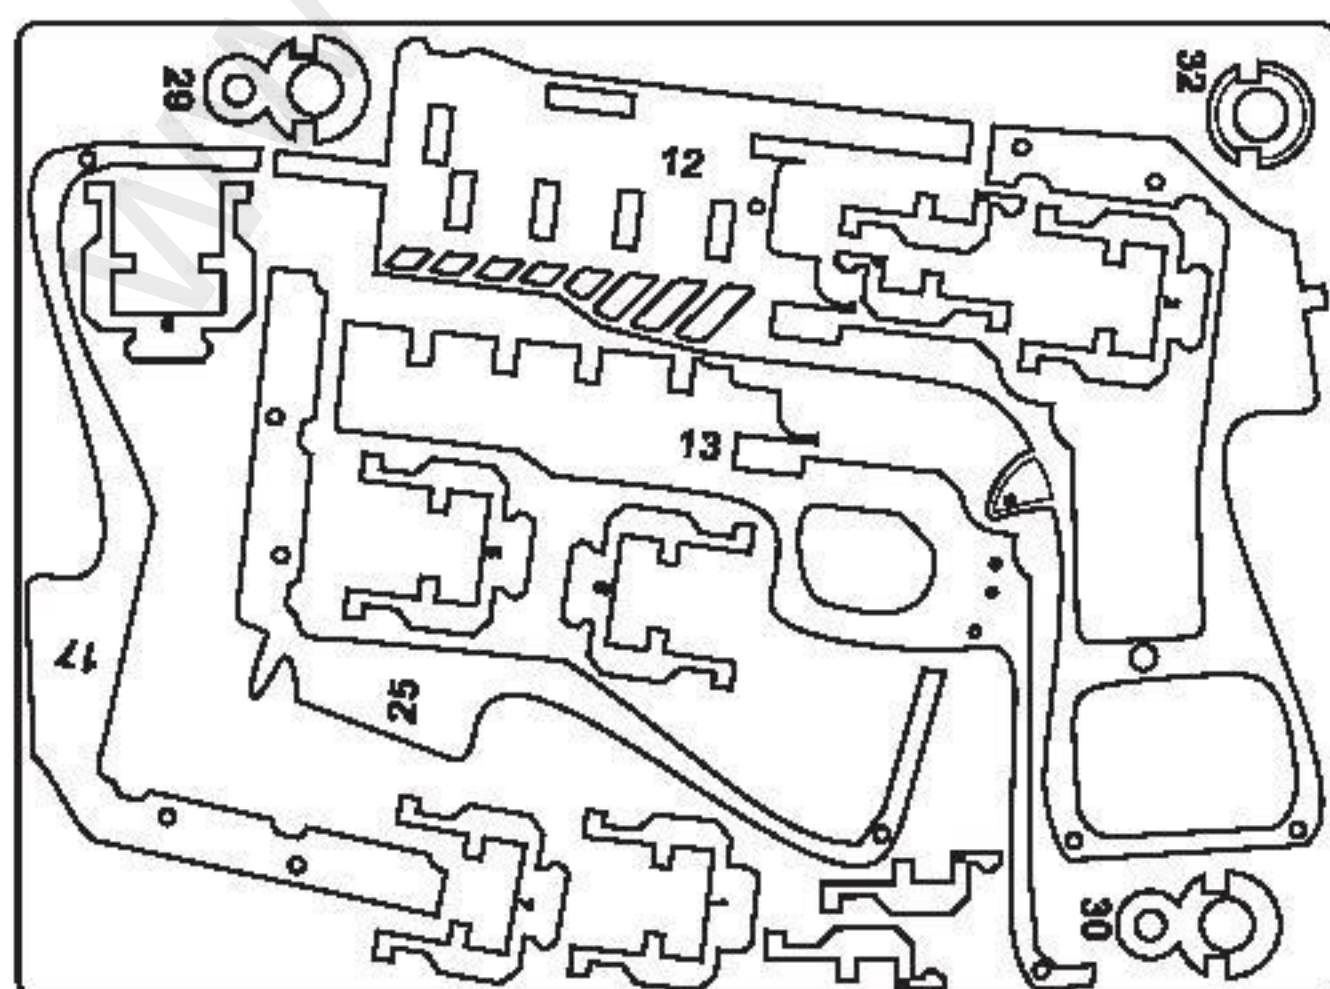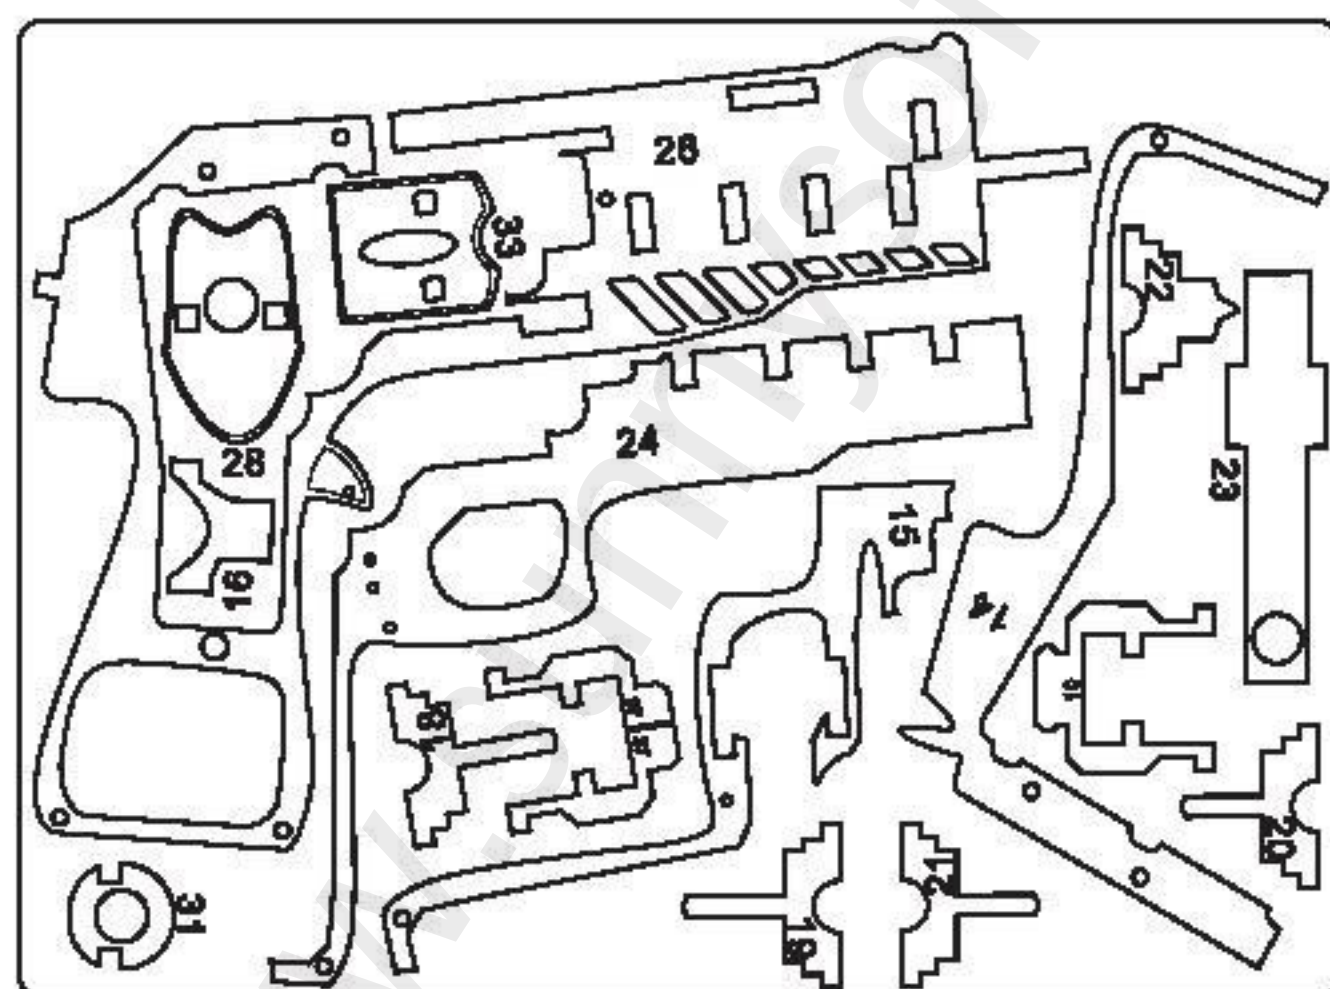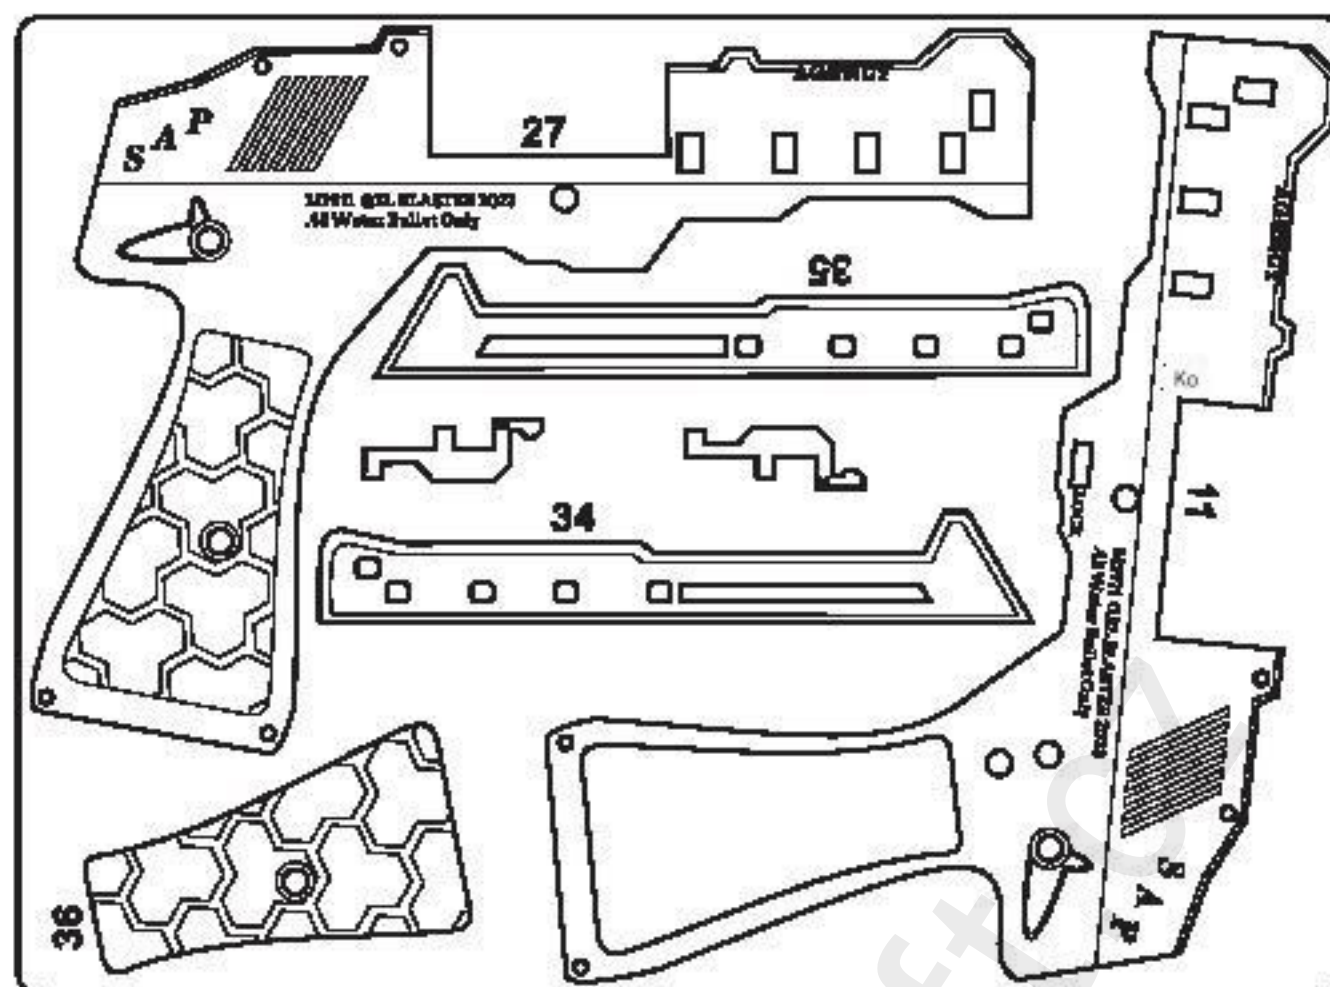

Notă despre baterii:

1. Această jucărie folosește un set de baterii reîncărcabile de 3,7 V;
2. Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate;
3. Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate numai sub îndrumarea unui adult. Copiii nu au voie să se încarce singuri;
4. Nu amestecați baterii vechi cu noi sau tipuri diferite de baterii;
5. **Atenție la polaritate la instalarea sau înlocuirea bateriei;**
6. Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie. Dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria;
7. Terminalul de alimentare nu poate fi scurtcircuitat;
8. Vă rugăm să urmați ghidul pentru a introduce sau scoate bateria;
9. Conectați încărcătorul USB la o mufă de alimentare cu o ieșire de 5.0V 2A (cum ar fi încărcătorul de telefon, USB pentru computer);
10. Bateria nu poate fi conectată la o sursă de alimentare mai mare decât puterea recomandată;
11. În timpul procesului de încărcare, încărcătorul USB poate deveni ușor fierbinte, ceea ce este un fenomen normal;
12. Produsul poate fi încărcat numai cu încărcătorul USB inclus și cu puterea recomandată. Încărcătorul nu este o jucărie;
13. Vă rugăm să verificați în mod regulat dacă firele, mufele, carcusele și alte componente ale încărcătorului USB. Dacă se constată vreo deteriorare, încărcarea trebuie oprită;
14. Înainte de a curăța jucăriile, deconectați priza,
15. Vă rugăm să nu descompuneți și nu aruncați bateria deteriorată în foc sau apă pentru a evita accidente;
16. Jucăriile nu vor fi folosite de copiii sub 3 ani.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz






Atenție:

Acest produs este fabricat din lemn. Vă rugăm să nu folosiți forță excesivă atunci când îl scoateți pentru a evita rupere!

М1911

Дървен гел бластер

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

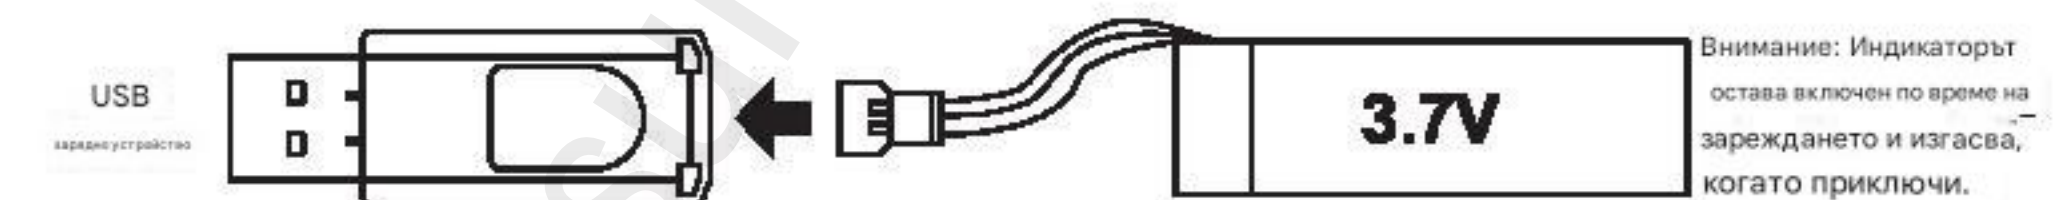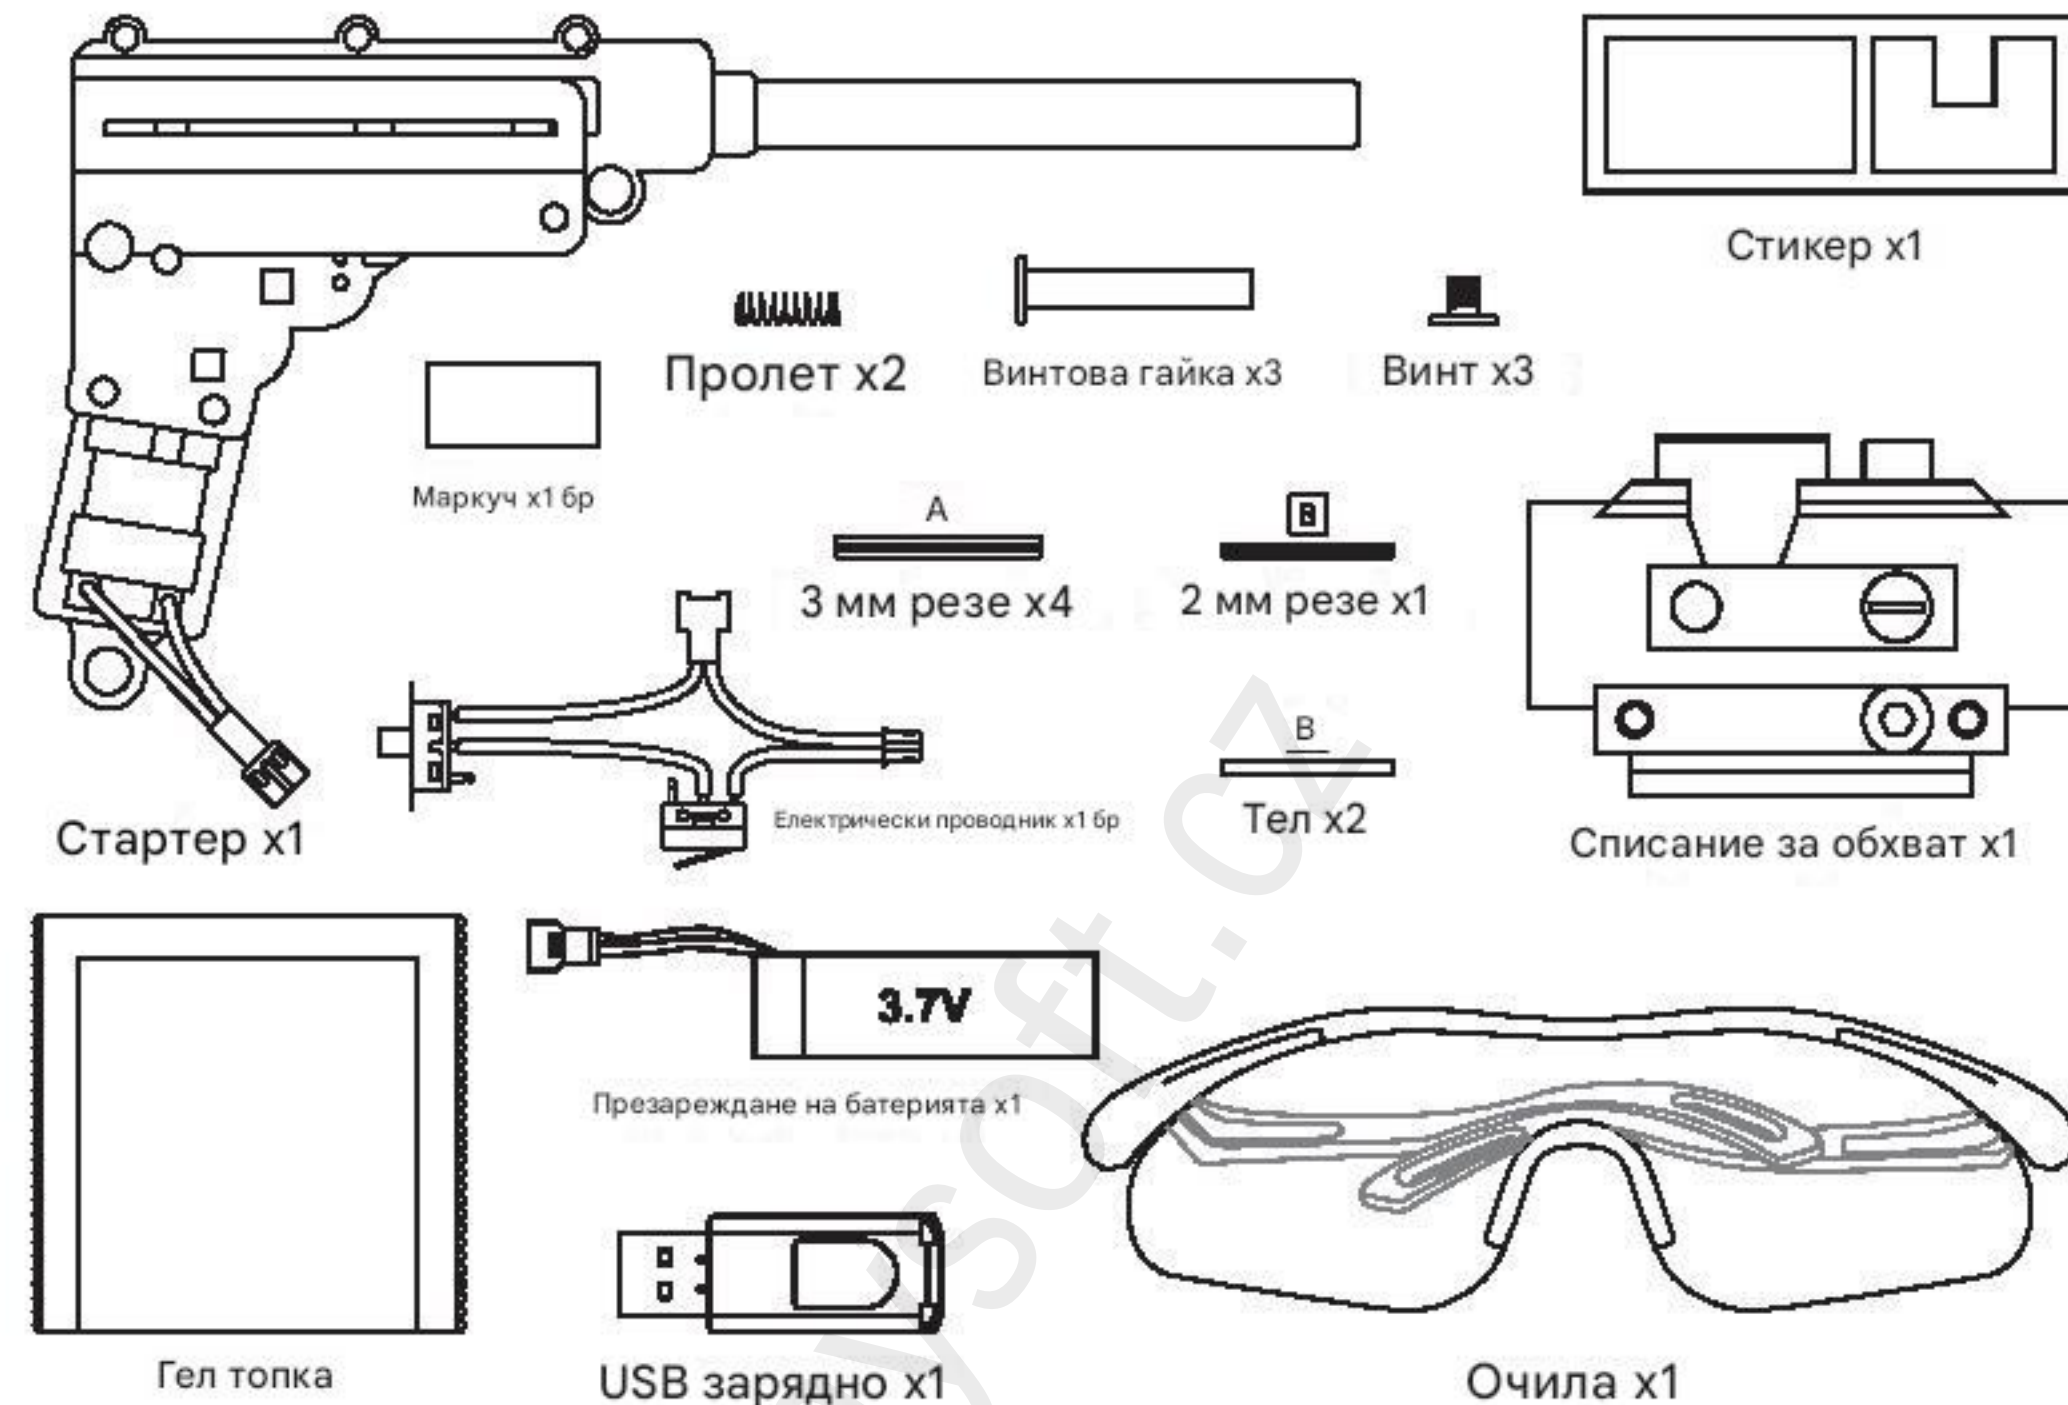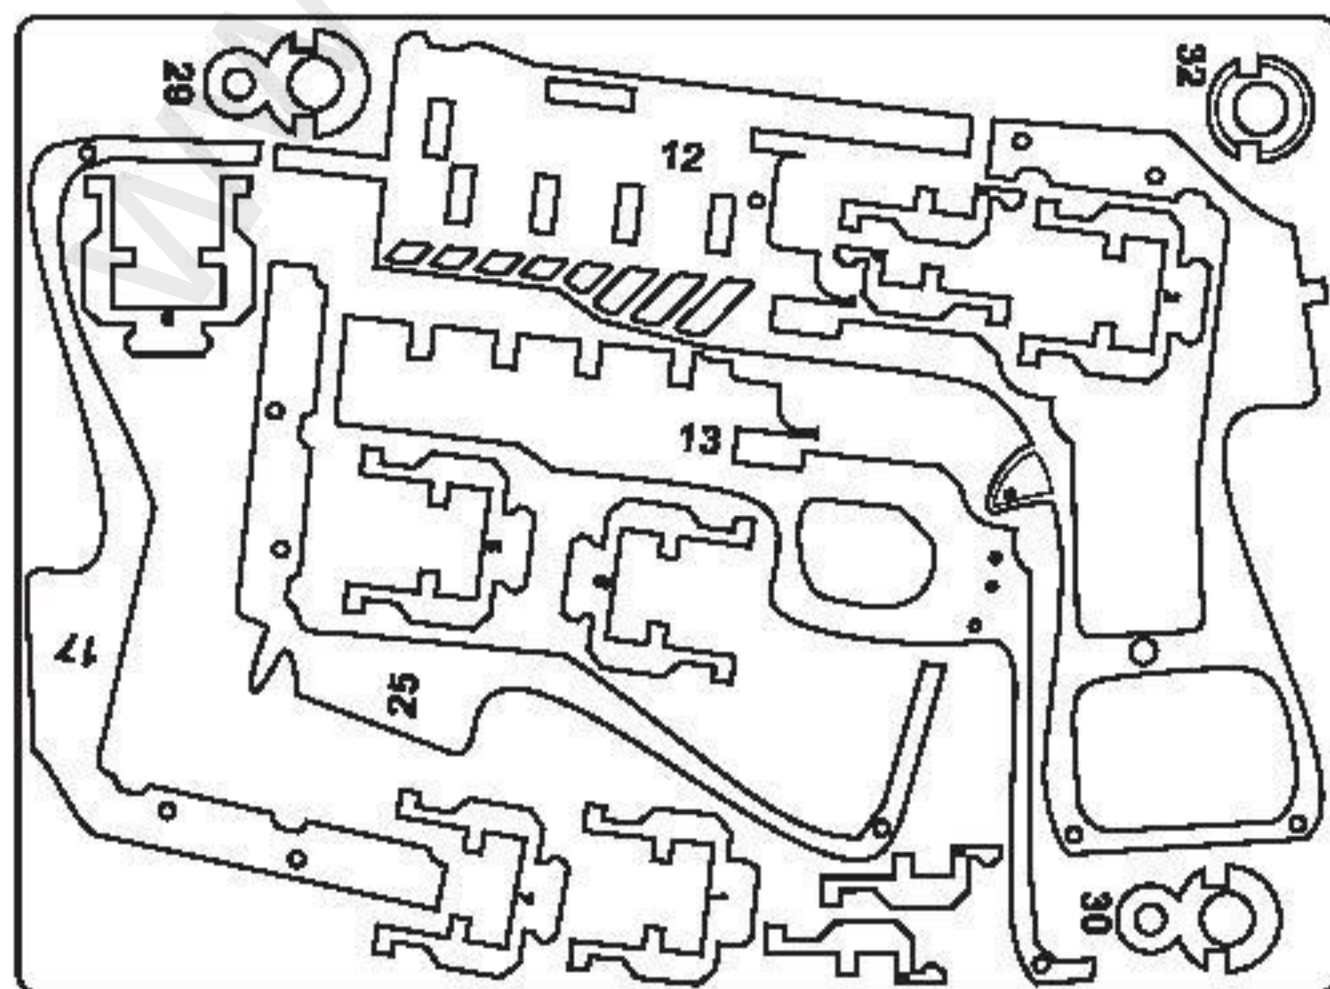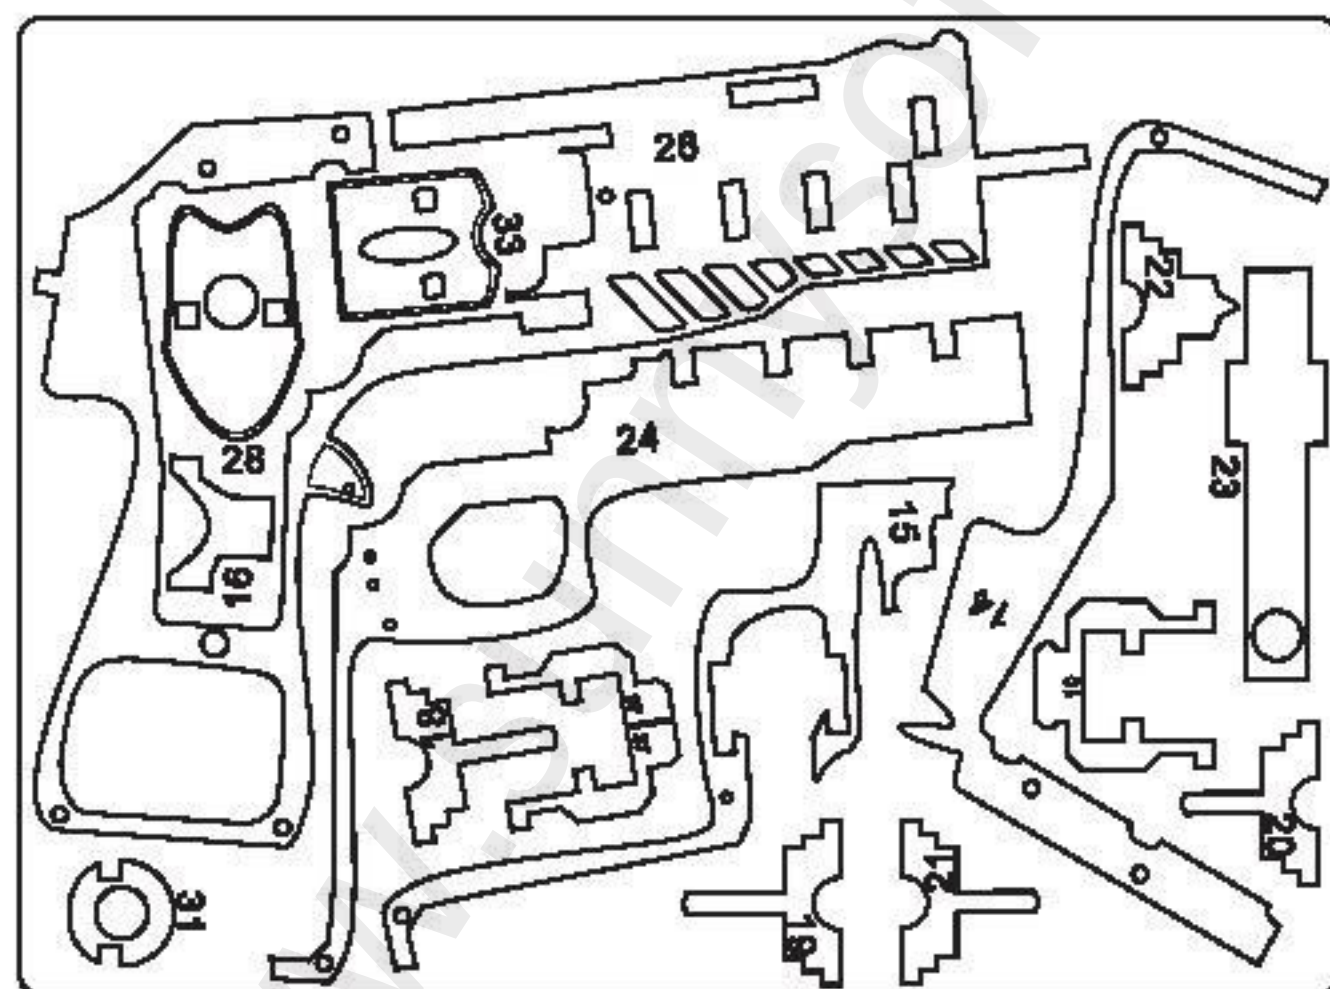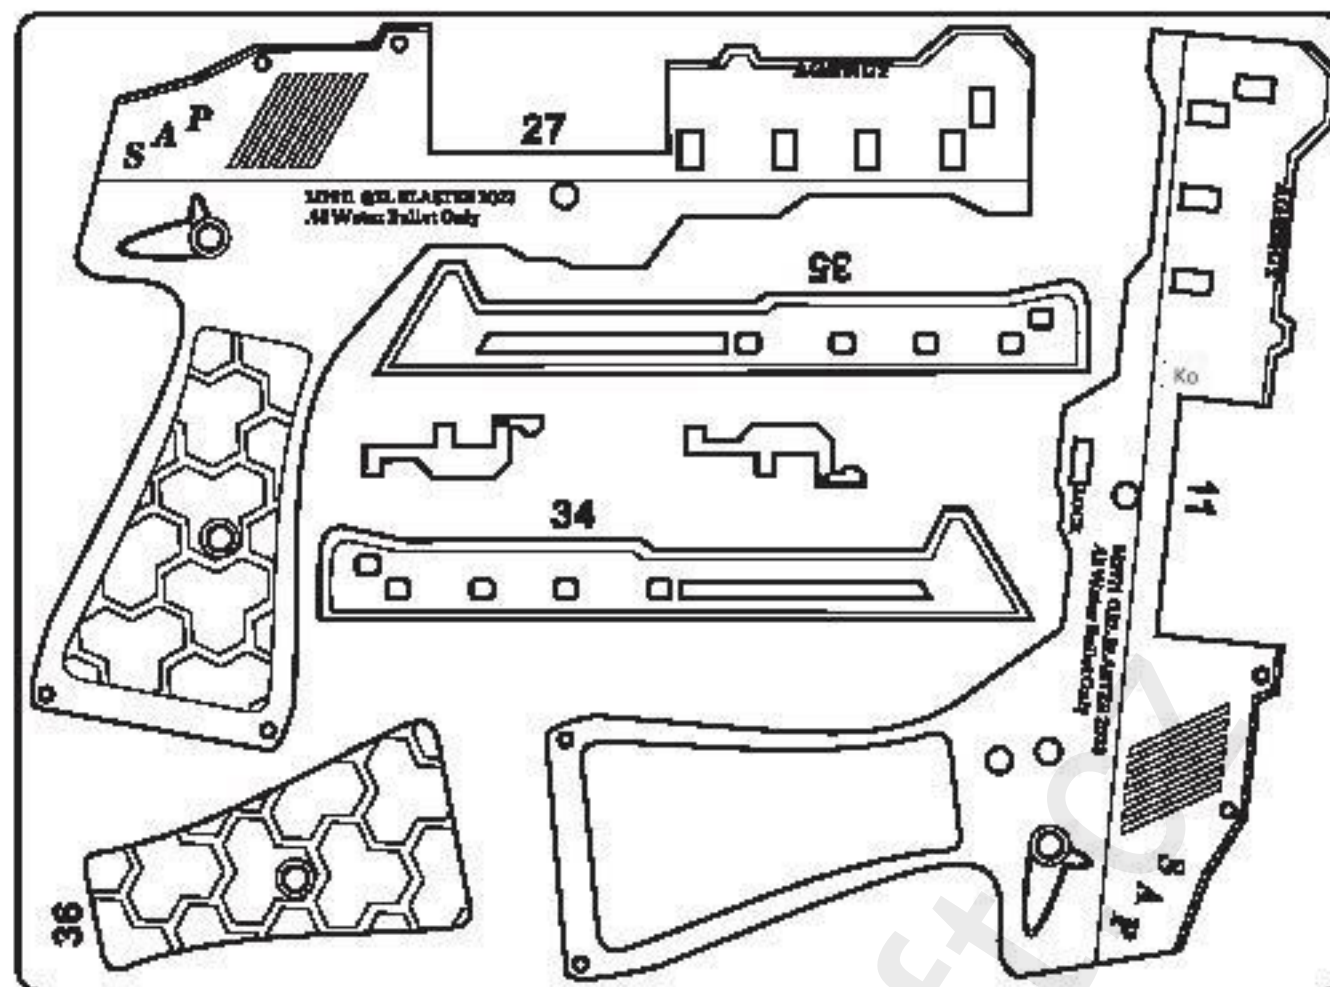

Забележка за батериите:






1. Тази играчка използва комплект акумулаторни батерии 3,7 V;
2. Неакумулаторните батерии не могат да се зареждат;
3. Акумулаторните батерии могат да се зареждат само под наблюдението на възрастен. Децата нямат право да се зареждат сами;
4. Не смесвайте стари и нови или различни видове батерии;
5. Внимание към полярността при инсталиране или смяна на батерията;
6. Изтощените батерии трябва да се отстранят от играчката. Ако не се използва дълго време, моля, извадете батерията;
7. Захранващият терминал не може да се свързва на късо;
8. Моля, следвайте ръководството за поставяне или премахване на батерията;
9. Свържете USB зарядното към захранващ щепсел с изход 5.0V 2A (като зарядно за телефон, USB за компютър);
10. Батерията не може да бъде свързана към източник на захранване, по-голям от препоръчителната мощност;
11. По време на процеса на зареждане USB зарядното устройство може леко да се нагрее, което е нормално явление;
12. Продуктът може да се зарежда само с включеното USB зарядно устройство и препоръчителна мощност. Зарядното не е играчка;
13. Моля, проверявайте редовно дали кабелите, щепселите, черупките и другите компоненти на USB зарядното устройство. Ако се установи повреда, зареждането трябва да се спре;
14. Преди да почистите играчките, изключете захранването;
15. Моля, не разлагайте и не хвърляйте повредената батерия в огън или вода, за да избегнете инциденти;
16. Играчките не се използват от деца под 3 години.

M1911

Wooden Gel Blaster

Attention:

This product is made of wood. Please do not use excessive force when removing it to avoid breaking!

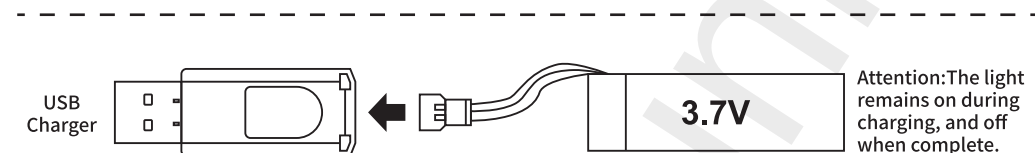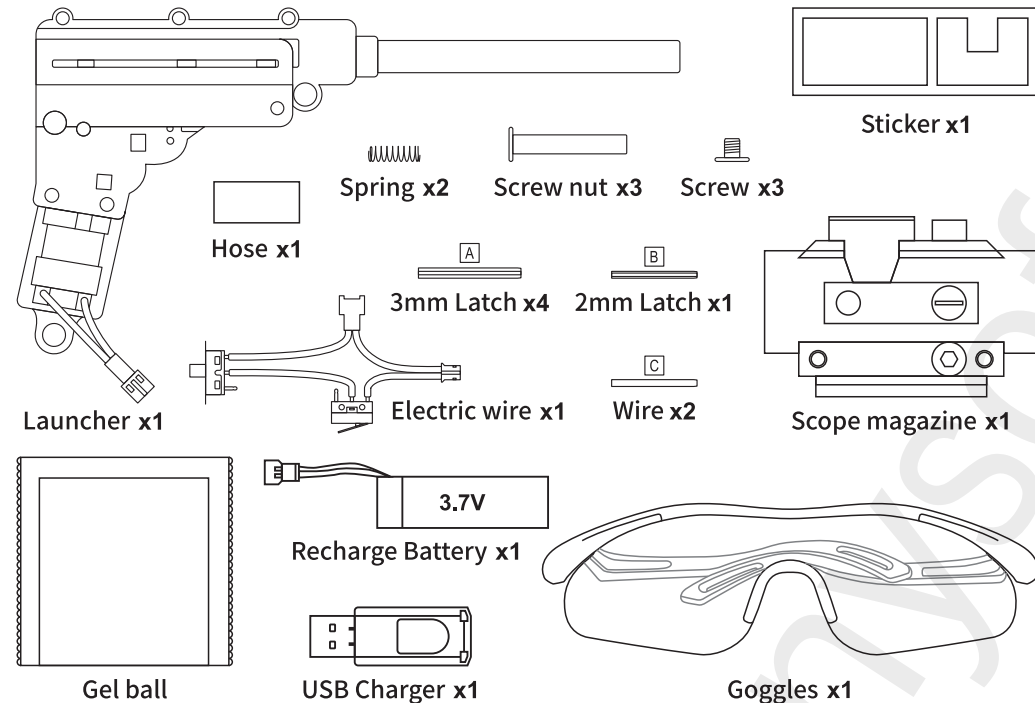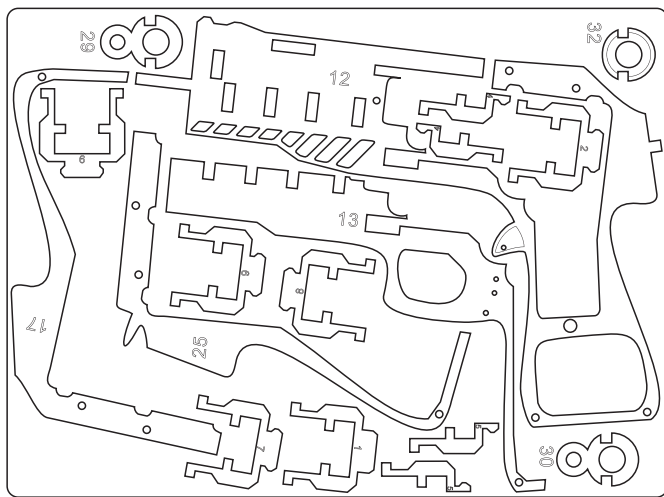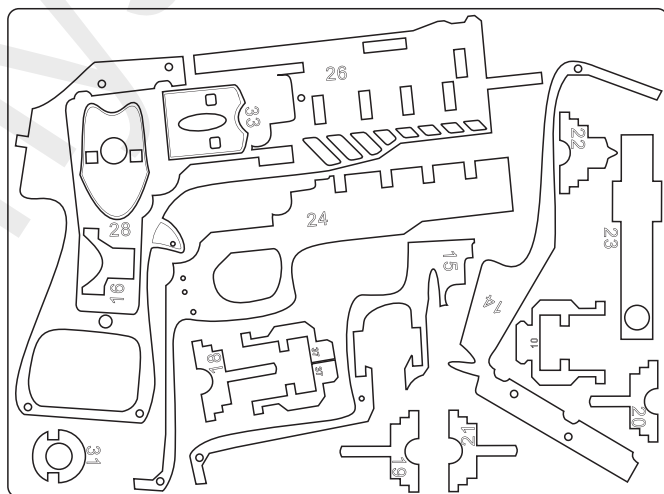
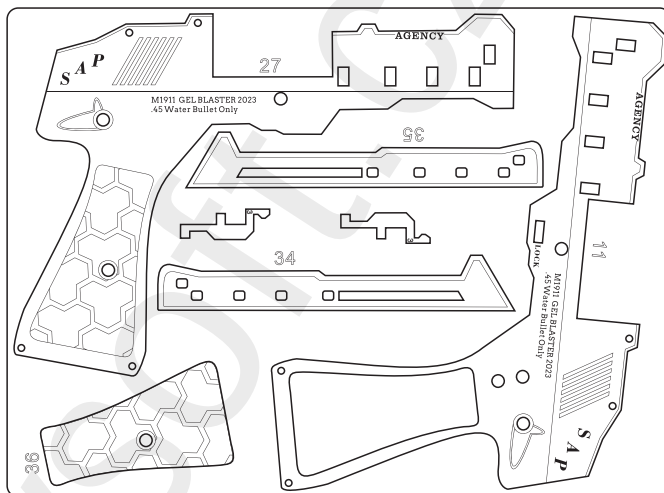


Attention: The light remains on during charging, and off when complete.



Note on batteries:

1. This toy uses a set of 3.7V rechargeable batteries;
2. Non rechargeable batteries cannot be charged;
3. Rechargeable batteries can only be charged under adult guidance. Children not be allowed to charge themselves;
4. Do not mix old and new or different types of batteries;
5. Attention to the polarity when installing or replacing the battery;
6. Exhausted batteries should be removed from the toy. If not used for a long time, please remove the battery;
7. The power terminal cannot be short circuited;
8. Please follow the guide to insert or remove the battery;
9. Connect the USB charger to a power plug with a 5.0V 2A output (such as phone charger, computer USB);
10. The battery cannot be connected to a power source greater than the recommended power;
11. During the charging process, the USB charger may become slightly hot, which is a normal phenomenon;
12. The product can only be charged by the included USB charger and recommended power. Charger is not a toy;
13. Please check whether the wires, plugs, shells, and other components of USB charger regularly. If any damage is found, charging should be stopped;
14. Before cleaning toys, unplug the power;
15. Please do not decompose or throw the damaged battery into fire or water to avoid accidents;
16. Toys shall not be used by children under the age of 3.



1

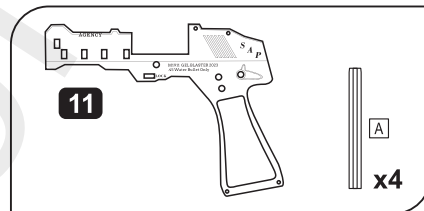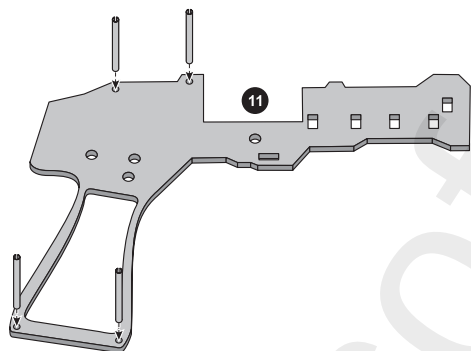



4

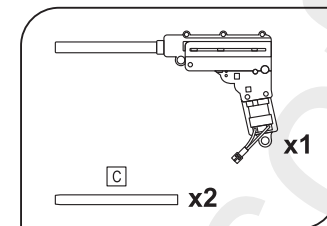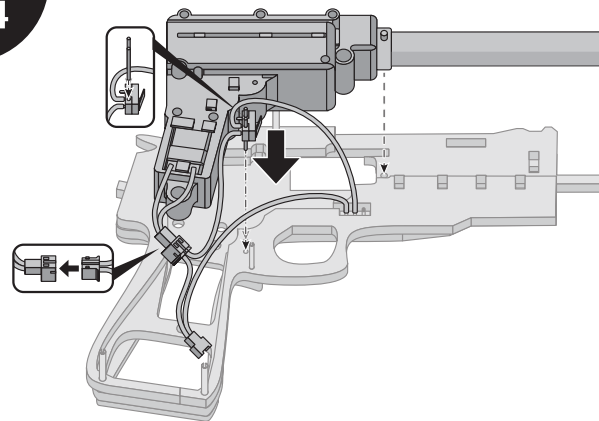



2

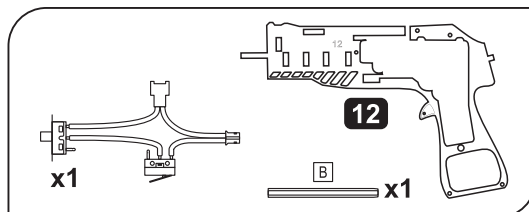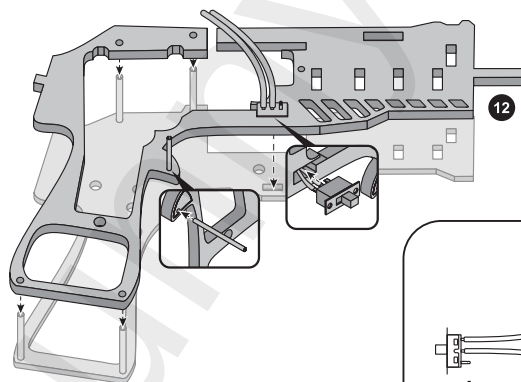



5

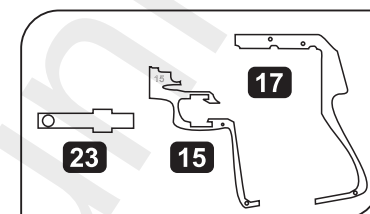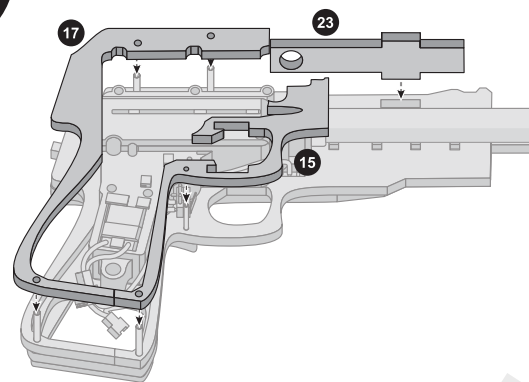

3

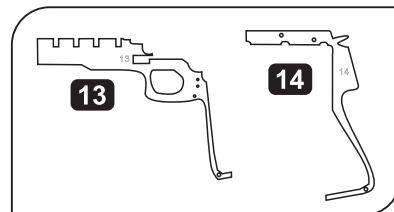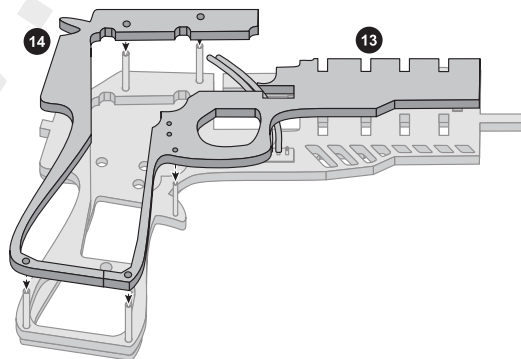



6

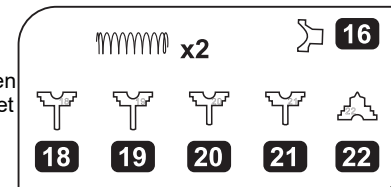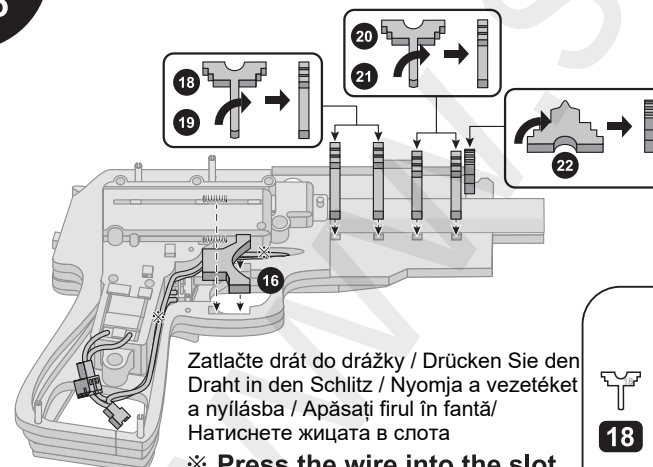


Zatlačte drát do drážky / Drücken Sie den Draht in den Schlitz / Nyomja a vezetéket a nyílásba / Apăsați firul în fantă / Натиснете жицата в слота

※ Press the wire into the slot



7

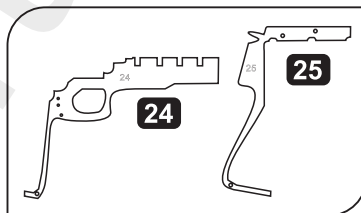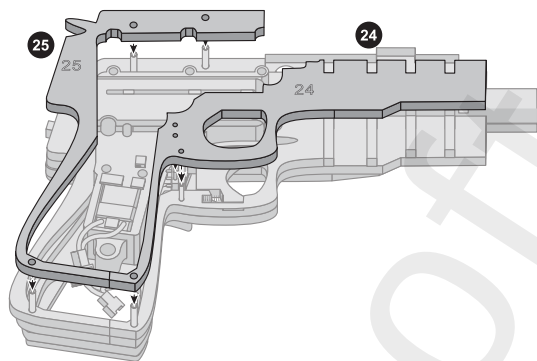



10

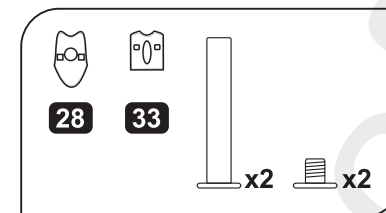



8

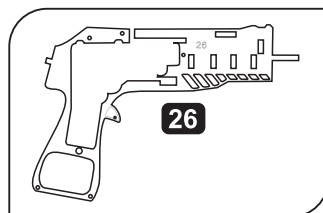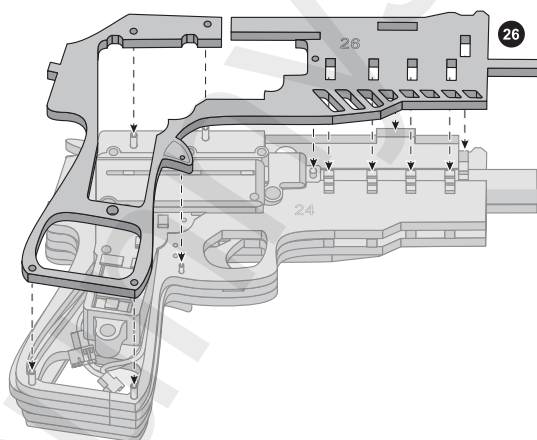



11

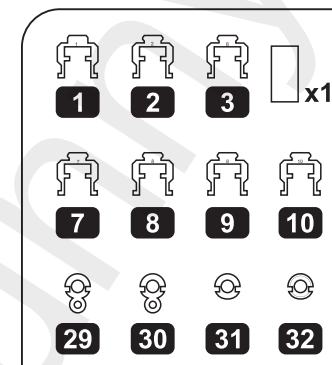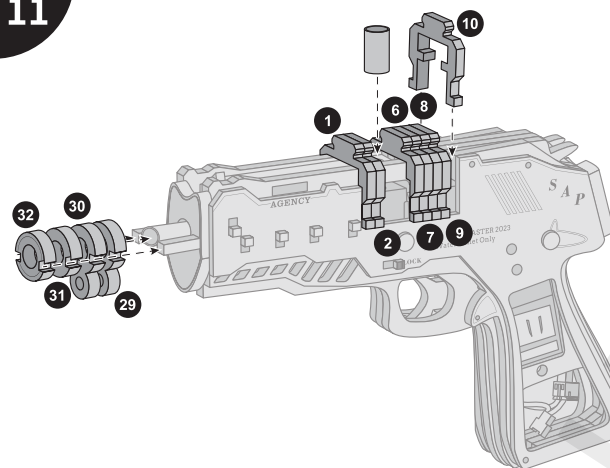



9

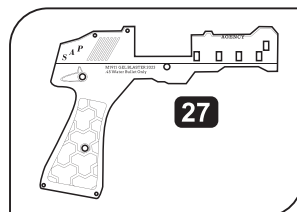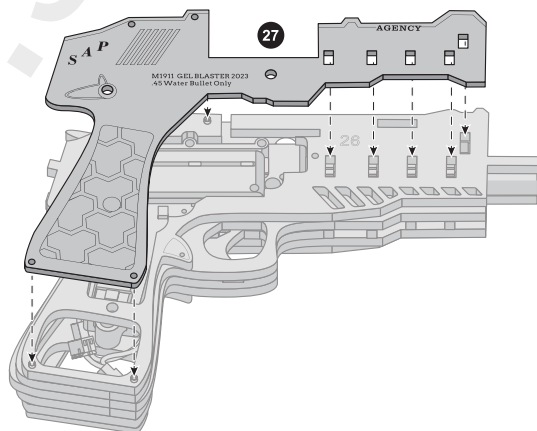



12

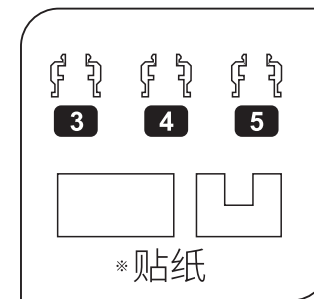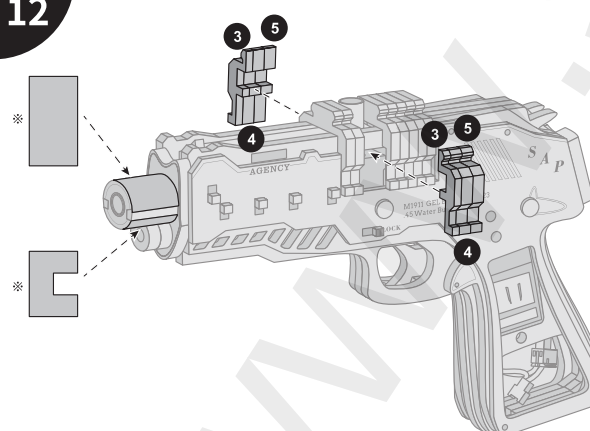



13

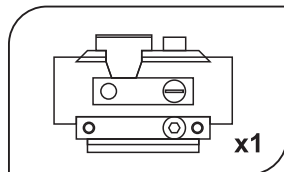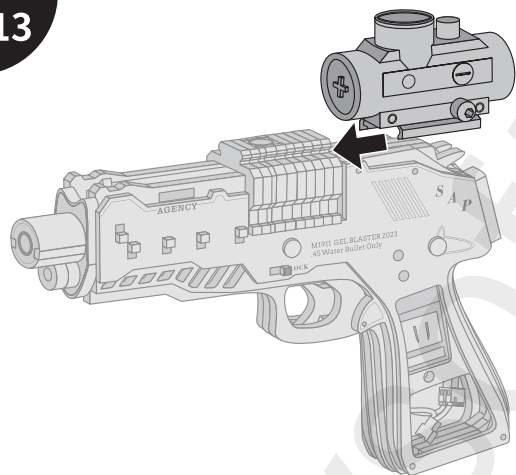



14

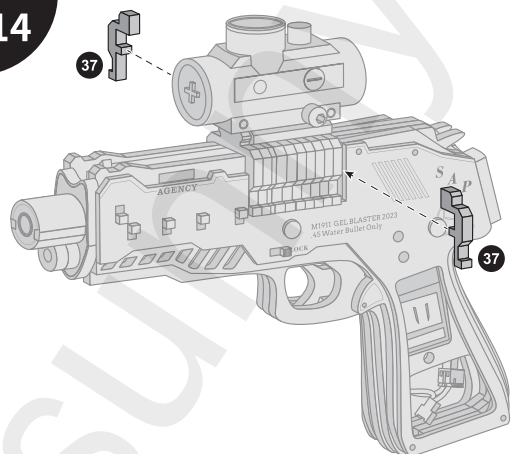



15

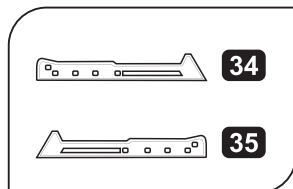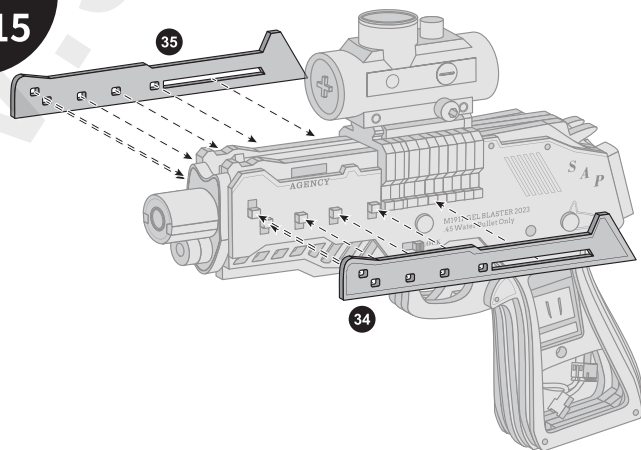


16

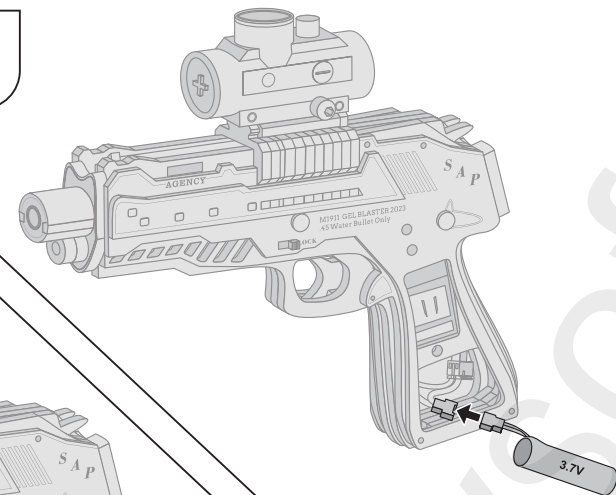


17

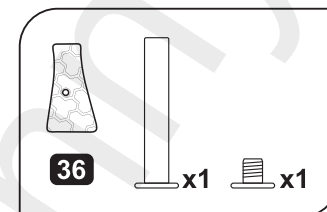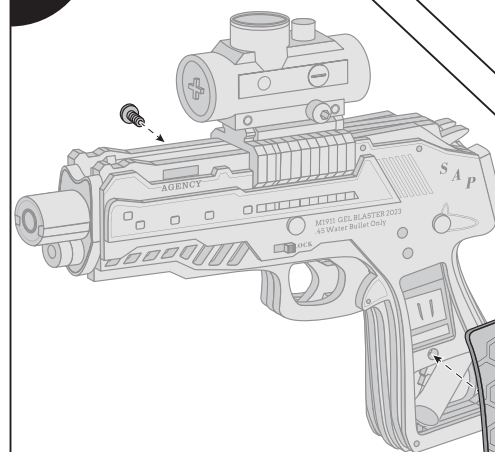


Completion diagram

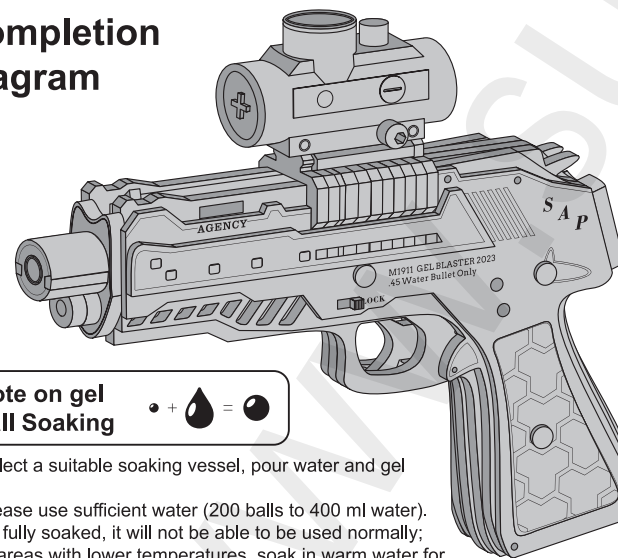

Unscrew magazine's cap

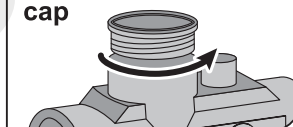

Load the soaked gel ball into the magazine

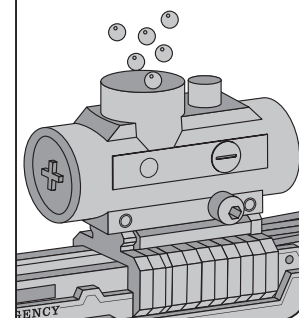


Note on gel ball Soaking



- 1) Select a suitable soaking vessel, pour water and gel balls;
 - 2) Please use sufficient water (200 balls to 400 ml water). If not fully soaked, it will not be able to be used normally;
 - 3) In areas with lower temperatures, soak in warm water for about 4 hours at room temperature (Shorter by hot water).
- If soaking in tap water will not increase in size, please replace it with clean or warm water!

Schéma dokončení

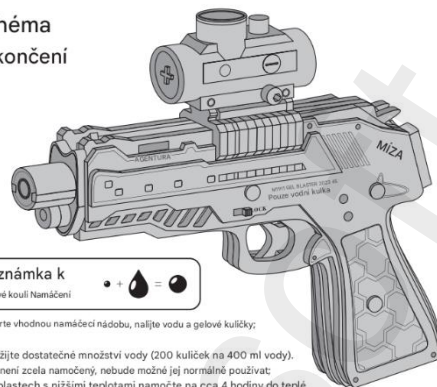

Poznámka k
gelové kuličce



1) Vyberte vhodnou nádobu, nalijte vodu a gelové kuličky;


2) Použijte dostatečné množství vody (200 kuliček na 400 ml vody).
Pokud není zcela namočený, nebude možné jej normálně používat;
3) V oblastech s nižšími teplotami namočte na cca 4 hodiny do teplé vody při pokojové teplotě (kratší o horkou vodu).

Pokud se namáčení ve vodě z vodovodu nezdá, vyměňte ji za čistou nebo teplou vodu!




Odšroubujte uzávěr zásobníku

Vložte namočenou
gelovou kuličku
do zásobníku

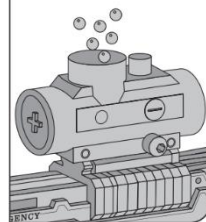

Fertigstellungsdiagramm

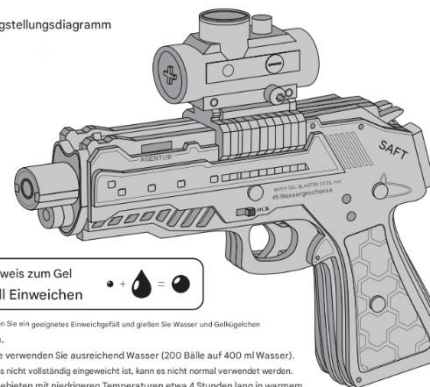

Hinweis zum Gel
Ball Einweichen



1) Wählen Sie ein geeignetes Einweichgefäß und gießen Sie Wasser und Gelgelbälle hinein.


2) Bitte verwenden Sie ausreichend Wasser (200 Bälle auf 400 ml Wasser).
Wenn es nicht vollständig eingeweicht ist, kann es nicht normal verwendet werden.
3) In Gebieten mit niedrigeren Temperaturen etwa 4 Stunden lang in warmem Wasser bei Raumtemperatur einweichen (bei heißem Wasser kürzer).

Wenn sich das Volumen durch Einweichen in Leitungswasser nicht vergrößert, ersetzen Sie es bitte durch sauberes bzw. warmes Wasser!



Schrauben Sie die Magazinkappe
ab

Laden Sie den getränkten
Gelball in das
Magazin

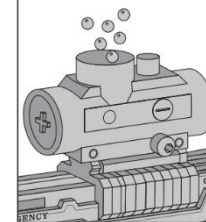

Befejezési diagram



Megjegyzés a gélhez
labda Áztatás



1) Válasszon ki egy megfelelő áztatóedényt, öntsön vizet és gélgolyókat;

2) Használjon elegendő vizet (200 golyó 400 ml vízhez). Ha nincs teljesen átitatva, akkor nem lehet normálisan használni;
3) Alacsonyabb hőmérsékletű területeken áztassa meleg vízben körülbelül 4 órán át szobahőmérsékleten (forró vízzel rövidebb ideig).

Ha a csapvizben való áztatás nem növekszik meg, cserélje ki tiszta vagy meleg vízzel!



Csavarja le a magazin kupakját

Töltse be az átitatott
gélgolyókat a tárba


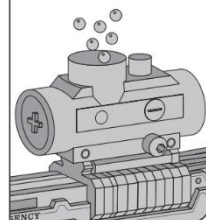


Diagrama de completare



Notă despre
înmuierea mingii de gel

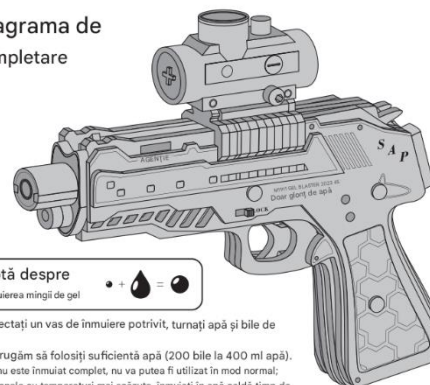

1) Selectați un vas de înmuiere potrivit, turnați apă și bile de gel;


2) Vă rugăm să folosiți suficientă apă (200 bile la 400 ml apă).
Dacă nu este înmuiat complet, nu va putea fi utilizat în mod normal;
3) În zonele cu temperaturi mai scăzute, înmuiați în apă caldă timp de aproximativ 4 ore la temperatura camerei (mai scurt cu apă fierbinte).

Dacă înmuierea în apă de la robinet nu va crește în dimensiune, vă rugăm să o înlocuiți cu apă curată sau caldă!



Deșurubați capacul revistei

Încărcați bila de gel
înmuiată în
magazie

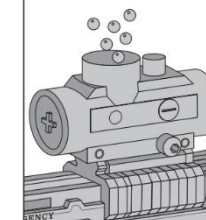

Диаграма за завършване



Забелешка относно
накисването на гел топка



1) Изберете подходящ съд за накисване, налейте вода и гел топчета;

2) Моля, използвайте достатъчно вода (200 топчета на 400 ml вода).
Ако не е напълно напоен, няма да може да се използва нормално;
3) В райони с по-ниски температури, накиснете в топла вода за около 4 часа при стайна температура (по-кратко с гореща вода).

Ако накисването в чешмна вода не увеличи размера си, моля, заменете го с чиста или топла вода!



Развийте капачката на пълнителя

Заредете напоената
гел топка в
списанието

