
hohem

HRT-03

Univerzální dálkový ovladač Bluetooth

Uživatelská příručka

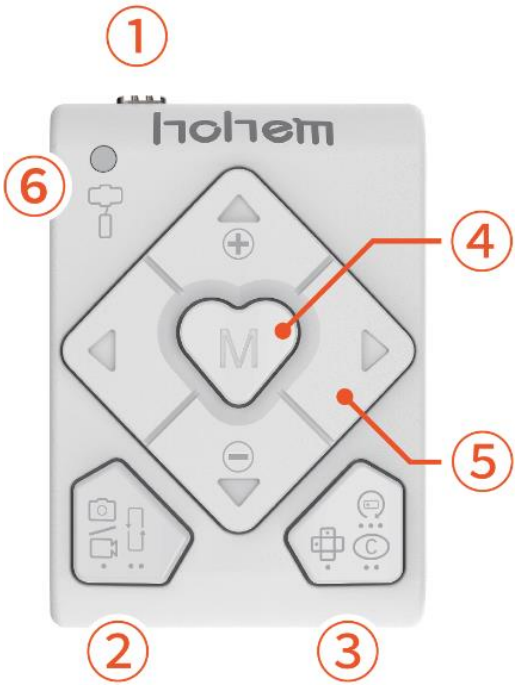


1. Spárování dálkového ovladače s gimbalem

1. Zapněte gimbal a dálkový ovladač.
2. Stiskněte sedmkrát funkční tlačítko na gimbalu. Indikátor Bluetooth na gimbalu začne střídavě blikat žlutě a zeleně – gimbal je v režimu párování.
3. Párování obvykle proběhne do tří sekund; po úspěšném spárování indikátor Bluetooth na gimbalu přestane střídavě blikat žlutě a zeleně.

Pokud se dálkový ovladač nespáruje do 30 sekund, párování se zruší.

- Jedním stisknutím funkčního tlačítka na gimbalu párování zrušíte.
- Dvojím stisknutím funkčního tlačítka na gimbalu vymažete spárovaný dálkový ovladač a párování zrušíte.

2. Tlačítka a funkce

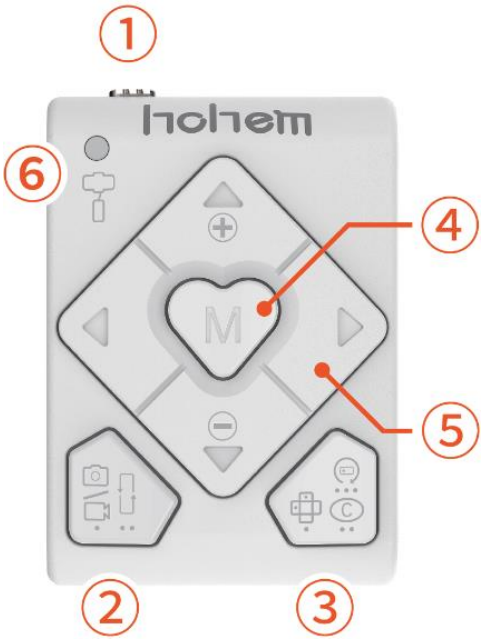

1. **Vypínač:** ON – zapnuto; OFF – vypnuto.
2. **Tlačítko spouště** (aplikace musí být připojena):
   a. 1× stisknout: pořízení fotografie / spuštění nebo zastavení videa.
   b. 2× stisknout: přepnutí mezi režimem fotografie a videa.
   c. 3× stisknout: přepnutí mezi přední a zadní kamerou (pouze v aplikaci).
3. **Funkční tlačítko:**

   a. 1× stisknout: přepnutí mezi orientací na šířku a na výšku.
   b. 2× stisknout: vycentrování gimbalu.
   c. 3× stisknout: režim Inception (automatické otáčení).

4. **Tlačítko M** – pracovní režimy gimbalu:
   a. 1× stisknout: sledování v ose otáčení i náklonu (pan & tilt follow).
   b. 2× stisknout: sledování v ose otáčení (pan follow).
   c. 3× stisknout: uzamčení všech os (all lock).
   d. 4× stisknout: POV (sledování ve všech osách).
   e. Dlouhé stisknutí: přepnutí mezi režimem zoomu a režimem ovládání náklonu gimbalu (režim zoomu je dostupný pouze v aplikaci).
5. **Navigační tlačítka** (nahoru, dolů, vlevo, vpravo):
   a. Nahoru / dolů: ovládání náklonu (indikátor svítí zeleně) nebo přiblížení / oddálení obrazu (indikátor svítí modře; pouze v aplikaci).
   b. Vlevo / vpravo: ovládání otáčení.
6. **Indikátor:** při stisknutí tlačítka svítí zeleně nebo modře. Pokud se nerozsvítí, dálkový ovladač je vypnutý nebo je vybitá baterie.
   a. Zelená: ovládání gimbalu.
   b. Modrá: ovládání fotoaparátu telefonu.

3. Technické parametry

Název výrobku	Univerzální dálkový ovladač
Model	HRT-03
Rozměry	38 × 27 × 8 mm
Hmotnost	10 g
Dosah dálkového ovladače	10 m

3.1. Baterie


Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií. Když je baterie téměř vybitá, indikátor se již nerozsvítí. Baterii vyměníte po otevření zadního krytu dálkového ovladače.

4. Informace o shodě

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných směrnic EU.

WEEE – likvidace

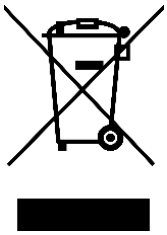

V souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE – 2012/19/EU) nesmí být tento výrobek likvidován s běžným domovním odpadem. Vraťte jej v místě nákupu nebo jej odevzdejte na veřejném sběrném místě recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohlo způsobit nevhodné nakládání s tímto odpadem. Další informace získáte u místního úřadu nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto druhu odpadu může být podle vnitrostátních předpisů pokutována.

Použité knoflíkové baterie nevyhazujte do domovního odpadu; odevzdejte je na sběrném místě baterií.

CE

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz