
hohem

HRT-03

Telecomandă Bluetooth universală

Ghid de utilizare

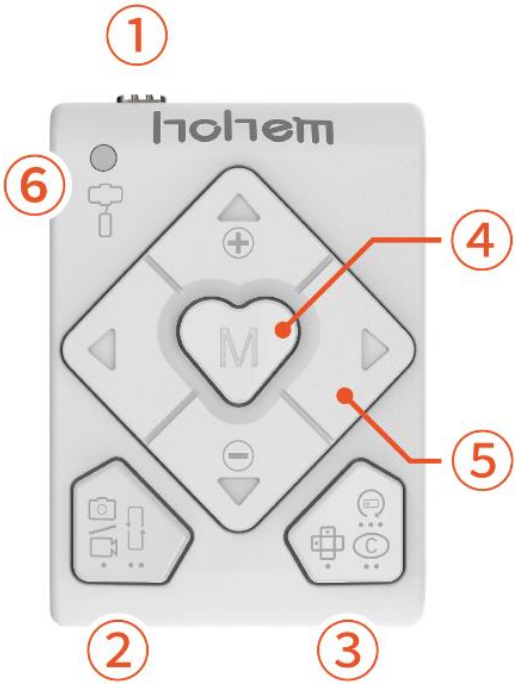


1. Asocierea telecomenzii cu gimbalul

1. Porniţi gimbalul şi telecomanda.
2. Apăsaţi de şapte ori butonul funcţional al gimbalului. Indicatorul Bluetooth al gimbalului clipeşte alternativ galben şi verde – gimbalul este acum în modul de asociere.
3. De obicei, asocierea se finalizează în trei secunde; după asocierea reuşită, indicatorul Bluetooth al gimbalului nu mai clipeşte alternativ galben şi verde.

Dacă telecomanda nu este asociată în 30 de secunde, asocierea se anulează.

- Apăsaţi o dată butonul funcţional al gimbalului pentru a anula asocierea.
- Apăsaţi de două ori butonul funcţional al gimbalului pentru a şterge telecomanda asociată şi a anula asocierea.

2. Butoane şi funcţii

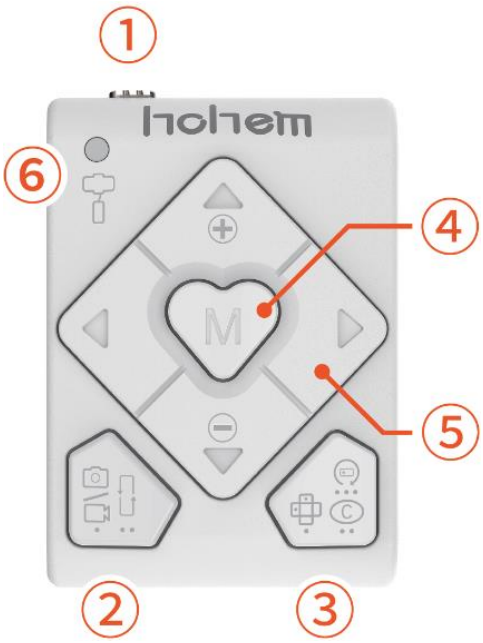

1. **Comutator de pornire:** ON – pornire; OFF – oprire.
2. **Buton declanşator** (aplicaţia trebuie să fie conectată):
   a. O apăsare: realizarea unei fotografii / pornirea sau oprirea înregistrării video.
   b. Două apăsări: comutarea între modul foto şi video.
   c. Trei apăsări: comutarea între camera frontală şi cea din spate (numai în aplicaţie).

3. **Buton funcţional:**
    a. O apăsare: comutarea între orientarea peisaj şi portret.
    b. Două apăsări: recentrarea gimbalului.
    c. Trei apăsări: modul Inception (rotire automată).
4. **Buton M** – modurile de lucru ale gimbalului:
    a. O apăsare: urmărire pe axele de panoramare şi înclinare (Pan & Tilt Follow).
    b. Două apăsări: urmărire pe axa de panoramare (Pan Follow).
    c. Trei apăsări: toate axele blocate (All Lock).
    d. Patru apăsări: POV (urmărire pe toate axele).
    e. Apăsare lungă: comutarea între modul zoom şi modul de control al înclinării gimbalului (modul zoom este disponibil numai în aplicaţie).
5. **Butoane de navigare** (sus, jos, stânga, dreapta):
    a. Sus / jos: controlul înclinării (indicatorul luminează verde) sau mărirea / micşorarea imaginii (indicatorul luminează albastru; numai în aplicaţie).
    b. Stânga / dreapta: controlul panoramării.
6. **Indicator:** la apăsarea unui buton luminează verde sau albastru. Dacă nu se aprinde, telecomanda este oprită sau bateria este descărcată.
    a. Verde: controlul gimbalului.
    b. Albastru: controlul camerei telefonului.

3. Specificaţii

Denumirea produsului	Telecomandă universală
Model	HRT-03
Dimensiuni	$38 \times 27 \times 8\,\text{mm}$
Greutate	10 g
Raza de acţiune a telecomenzii	10 m

3.1. Baterie


Telecomanda este alimentată de o baterie tip monedă. Când bateria este aproape descărcată, indicatorul nu se mai aprinde. Pentru a înlocui bateria, deschideţi capacul din spate al telecomenzii.

4. Informaţii privind conformitatea

Declaraţia de conformitate UE

Acest echipament respectă cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi relevante ale directivelor UE aplicabile.

DEEE – eliminare

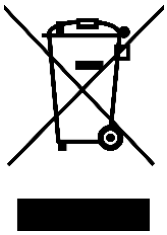

În conformitate cu Directiva UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE – 2012/19/UE), acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Returnaţi-l la locul de achiziţie sau predaţi-l la un punct public de colectare a deşeurilor reciclabile. Eliminarea corectă ajută la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului şi sănătăţii umane care ar putea rezulta din manipularea necorespunzătoare a acestor deşeuri. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi autorităţile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată cu amendă conform reglementărilor naţionale.

Nu aruncaţi bateriile tip monedă uzate împreună cu deşeurile menajere; predaţi-le la un punct de colectare a bateriilor.

CE

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro