INSKAM

S43 FORGÓ ENDOSZKÓP

FUNKCIÓK

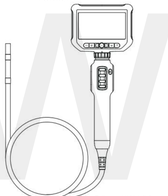

Felhasználói kézikönyv

Első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Biztonsági óvintézkedések és karbantartás

Óvatosan kezelje a kötszálakat. Ne húzza túl erősen a kábelt.

Óvja a kötszálakat az éles tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a veszélye a vízből szüllő rossz megbízhatóságának. Fölleg a szonda résein
Ne tekerje fel a kábelt.

Használáson kívül gyűlegítsen meg arról, hogy a szonda és a fényforrás tiszta és száraz.
Kerülje az olajat, savakat és más korrós, veszélyes anyagokkal való érintkezést. Ezek növelhetik az áramütés és a berendezés károsodásának kockázatát.

A kamera-mini hőálló anyagból készült. Használat előtt gyűlegítsen meg arról, hogy a jármű belsőt és környezetet hőmérsékletét.

A kötszálakat csak betartott hőmérlőek kezelhetik és használhatják. A kötszálakat tartsa gyermekektől elszárva . A kötszálak nem játék. A kötszálakat mentalis vagy fizikai fogyatékkal élők nem használhatják.

Ne szerelje szét a kötszálakat, és semmilyen módon ne alakítsa át . Sérülés vagy meghibásodás esetén forduljon a szervizközponthoz.

A kötszálak nem orvosi vagy terápiás célra készült .

Akkumulátor

Használjon 5 V-os adapert a töltéshez. A kötszálak nem támogatja a gyorstöltést.

A kötszálak töltés közben is használható .

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a kötszálakat , tegyébb háromhavonta egyszer töltse fel . Ellenkező esetben fennáll az akkumulátor élettartamának csökkenésének veszélye.

Funkció



1. M gomb
Fényképezés, valós idejű képmegjelenítés, felvétel (ciklusban).
2. mégjobb beállítások
LED fényerő szabályozása (5-50-80-100% (ciklusban).
3. Fel gomb/ fel gombr
Nagyítás/ és - (ciklusban).
4. Fényképező kikapcsolása
Fényképező kikapcsolása, videó rögzítése, videó leállítása
5. Állítóserek
Kamerarögzítő beállítása
6. OK gomb
Megerősítő gomb, képfunkció
(Ha duplán lenyomja, tartsa lenyomva az érintőket kamerára való váltáshoz.)
7. Le gomb
Le gomb/1/180° vés kéfúrtyaszda
8. Balra gomb
Hosszan nyomva meg a balra gombot
9. Beállítások
Mozgás a következő felszínre

1. Micro SD-kártyahely
2. Hosszúlencse
3. Töltőport

Utasítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a balra gombot 3 másodpercig.

Használjon USB-C kábelt a töltéshez.

Micro SD memóriakártya behelyezése 1. Kapcsolja ki a kötszálkat. Ezután helyezze be a kártyát az erre szánt portálba.

2. Helyezze be helyesen a kártyát, lásd a képet.

3. Ha erőltesse a kártya behelyezését vagy kiadását . Ellenkező esetben fennáll a kötszálk porljának károsodásának veszélye .

Kamera forgatása A kamera 360° os elfforgatásához forgassa el a kereket .

Magas hőmérséklet elleni védelem Ha a szondahuzmeg hőmérséklete meghaladja a 75°C-ot, figyelmeztető rázatás hallhats. Ha a hőmérséklet eléri a 80°C-ot, a kamera automatikusan kikapcsol. Ha a hőmérséklet 70°C alá csökken, a kamera funkciói helyreállnak.

Képfelület

Nyomja meg az M gombot, és válasszon ki egy fényképet vagy videót. Ezután nyomja meg a gombot egy fényképi vagy videó megtekintéséhez.

Nyomja meg az M gombot a fotóalbum megnyitásához , válja ki a megekintení kívánt fényképet vagy videót, és nyomja meg a gombot a fényképi vagy videó törléséhez.

Nyelvi beállítások Válasszon a
Italból: angol, kínai, japán, koreai, francia, német, olasz, spanyol, orosz és lengyel. Az alapértelmezett nyelv az angol.
1. Nyomja meg a gombot és adja meg a beállításokat.
2. Válasszon ki egy nyelvet.
3. A nyelv kiválasztásához nyomja meg a fel és le gombot .
4. A beállítások mentéséhez nyomja meg az OK gombot.

Fájlok másolása Fájlok másolása SD-kártyáról egy USB-kábelen keresztül.



Ha az eszköz nincs csatlakoztatva a számítógéphez, indítsa újra az eszközt, vagy csatlakoztassa és húzza ki a Type-C adatkábelt.

Adatátvitel közben ne húzza ki az adatkábelt a készülékből.

Töltés

1. Csatlakoztassa a kábelt a készülékhez és az adapterhez (5V = 1A/5V = 2A).
A készülék nem támogatja a gyorstöltést.

2. Töltés közben a LED pirt a töltést. Teljes feltöltés után a kijelzőn megjelenik a „full" állapot.

Kérdések és válaszok

1. A kézibeteisi szél-normális a fényképek kimenetekor .
Ellenőrizd, hogy van-e elég energiája a kötszálkerek , vagy indítsd újra.
Győződjön meg arról, hogy a lencse megtisztult-ennek szétszórása.

2. Az eszköz összeomlik, vagy a kép lefagy
Nyomja meg a készülék jobb oldalán található revet gombot , és indítsa újra a készüléket.

3. A kép nem látszik de éles.
A készülék fókusztávolsága 2-10 cm között van. Győződjön meg arról, hogy a készülék a megadott tartományon belül van. Vagy tisztítsa meg a szondát egy tárlával és egy kevés alkohollal.

4. Töltés
Csatlakoztassa a kábelt a készülékhez és az adapterhez (5V = 1A/5V = 2A). A készülék nem támogatja a gyorstöltést .

5. A kamera melegszik
Ez az alapot normális. A kamera a LED fényszórásakor melegszik fel a legtöbben . Továbbra is használja a készüléket a szokásos módon .

6. A micro SD-kártya nem ismerhető fel.
Győződjön meg arról, hogy FAT32 micro SD-kártyát helyezett be. Ha nem, akkor vegyél egy újat. Vagy formázd meg a kártyát.

Kamera

	Kettős kamera	Egy kamera
Kamera átmérője	8 mm	6 mm-es 8 mm-es
Kamera felbontása	2 megapixeles	
Látószög	78°	70°
Tompítás lámpák	6+1 állítható LED	6 beállítás jós 8 beállítás jós
Gyújtótávolság	É s a kamera	20-100 mm 20-100 mm
	B kamera	20-50 mm
Fordulási sugár	35 mm	32 mm

Specifikációk

Kamera átmérője: 8 mm/6 mm	Kamera felbontása: 1920*1080
Látóg: 70 °	Fókusztávolság: 20-100 mm
Kijelző típusa: 4,3" os színes kijelző	Töltőport: C típusú
Energiafogyasztás: kikapcsolt állapotban: 30 uA	Akkumulátor: 2000mAh
Akkumulátor üzemideje: 3,5 óra	Akkumulátor töltési idő: 3 óra
Üzemi hőmérséklet: 0-50°C	Kamera hőmérséklete: 14-176°F

Forgalmazó:
Sunnysoft sro
Jablonecká 2390/1a 190
00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó