

VGATE VLINKER

ФС ELM327

ФОРД ФОРСКАН



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Подготовка

1. Първо изтеглете и инсталирайте приложението FORScan (за Windows).




FORScan: forscan.app

2. Свържете устройството към вашия компютър/лаптоп. Включете USB кабела, червен
Светодиодът ще мигне веднъж, след което синият светодиод ще светне.

3. Включете устройството в автомобила. Поставете OBD устройството в автомобила, синият и зеленият светодиод
светят.

4. Стартирайте превозното средство (включете запалването в положение ON). За
превозни средства със стартиране с бутон, натиснете бутона "старт" два пъти, без да
натискате спирачката.

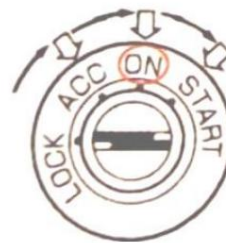

5. Включете приложението FORScan. В приложението натиснете и  бутон. Устройство
то е готово за употреба.


Контрол

1. Изтеглете USB драйвера и приложението FORScan. Отворете официалния уебсайт FTDI: <https://ftdichip.com> Изберете ДРАЙВЕРИ и след това изберете VCP ДРАЙВЕРИ.


2. Отворете приложението FORScan, натиснете „Настройки“ – „Връзка“ –

Тип връзка - FTDI "Скорост на предаване" - 115.2 Kbps. Не забравяйте да изберете „Автоматично увеличаване“.

Настройките са показани по-долу:

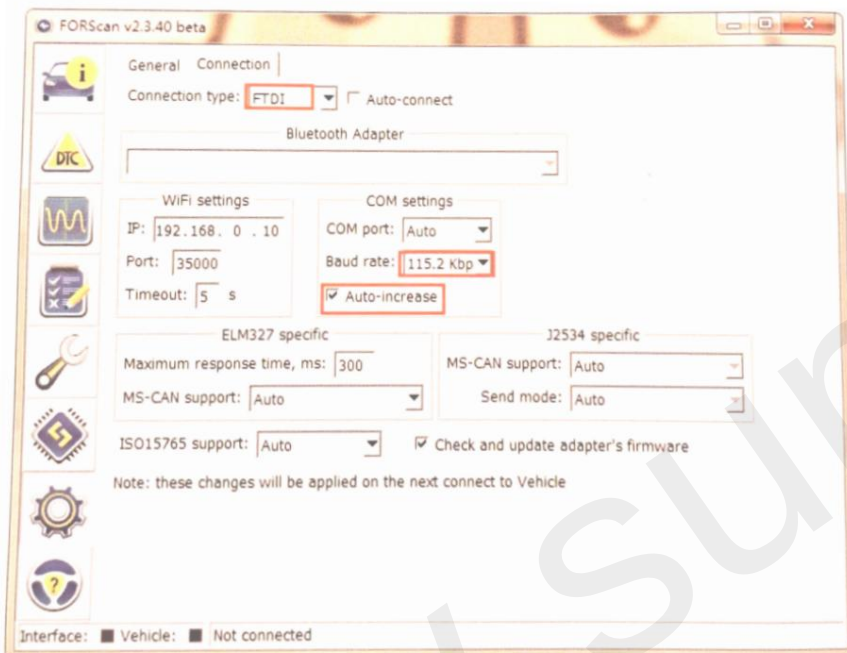

3. Изпълнете теста.

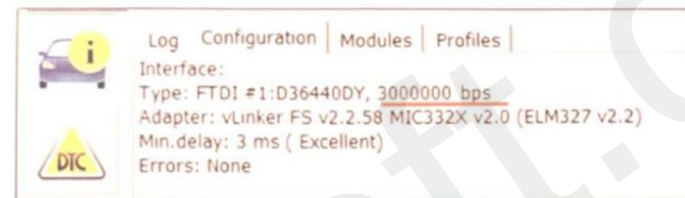

Отстраняване на неизправности

Устройството не е намерено: Инсталиран ли е USB драйверът?

Не, не е: инсталирайте USB драйвера

Да, така е: "!" се показва . (щракване с десен бутон в компютъра: изберете-Свойства-Диспечер на драйвери-Порт (COM и LPT))

1. преинсталирайте USB драйвера, ако тази стъпка не помогне

2. Опитайте с друг USB порт на компютъра си. Ако устройството все още не е намерено, свържете се със сервисния център.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz