

Návod k obsluze

Sada pro pevné zapojení

AZDOME

O sadě pro pevné zapojení

Existují 2 typy sad pro pevné zapojení. Sada pro pevné zapojení se 3 vodiči, jak je uvedeno na obrázku níže.



ČERVENÝ vodič označený ACC, který je spojen s pojistkovou skříňkou ACC, může zajistit automatické zapnutí a vypnutí při zapnutí a vypnutí vozidla. ŽLUTÝ vodič označený B+, který je spojen s konstantní pojistkou, dokáže zapnout i při vypnutém vozidle. ČERNÝ vodič označený GND, který je spojen s kovovým šroubem nebo šroubem, může zabránit úrazu elektrickým proudem.

Sada 2 vodičů pro pevné zapojení, jak je uvedeno na fotografii níže.



ČERVENÝ vodič označený B+, který je spojen s konstantní pojistkou, může způsobit, že zůstane zapnutý, i když je vozidlo vypnuté. ČERNÝ vodič označený GND, který je spojen s kovovým šroubem nebo šroubem, může zabránit úrazu elektrickým proudem,

Instalace

Krok 1:

Vyhledejte pojistkovou skříňku

V závislosti na modelu vašeho vozidla bude možná nutné odstranit stejné obložení nebo otevřít některé panely, abyste ji našli.


Krok 2: Použití pojistkových adaptérů pro instalaci (nejsou součástí balení)

a. Připojte červený vodič a žlutý vodič (pokud jsou 3 vodiče) s pojistkovým adaptérem a zapojte jej do pojistkové skříňky.




b. Spojte černý vodič s kovovým šroubem nebo šroubem ve vozidle. Lepší je nelakovaný šroub nebo posádka z holého kovu. Měl by být spojen POUZE s kovem, NELZE jej připojit k jiným materiálům, například k plastu.


Tipy: V závislosti na vašem vozidle se možná budete muset rozhodnout, který pojistkový adaptér je pro vás vhodný. Existuje mnoho typů, ACZ (Micro2), ACS (Mini), ACN (LP-Nini) a ACU (ATO), jak je uvedeno na fotografii níže.

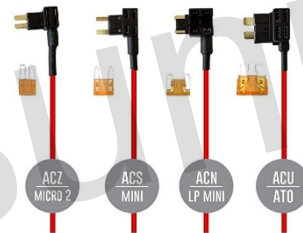

Pokud používáte slot pro pojistku, ve kterém je již pojistka, uspořádejte pojistku podle obrázku níže.

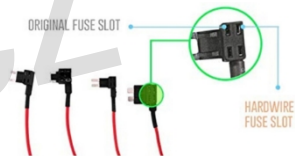

Krok 3: Uspořádejte a schovejte kabel, jak je uvedeno na obrázku.

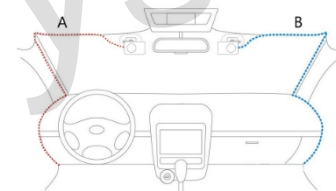

Krok 4: Připojte kabel k přístrojové kameře, zapněte zapalování a otestujte instalaci.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Owner's Manual

Hardwiring Kit

AZDOME

About the Hardwiring Kit

There are 2 types of hardwiring kits.

3 wires hardwiring kit, as photo below



a RED wire marked ACC, which connected with Fuse Box ACC, can make auto turn on&off when the vehicle is on&off.

a YELLOW wire marked B+, which connected with constant fuse, can make remain on even when the vehicle is off.

a BLACK wire marked GND, which connected with metal bolt or screw, can prevent electric shock.

2 wires hardwiring kit, as photo below



a RED wire marked B+, which connected with constant fuse, can make remain on even when the vehicle is off.

a BLACK wire marked GND, which connected with metal bolt or screw, can prevent electric shock.

1

Installation

Step 1: Locate Your Fuse Box

Depending on the model of your vehicle, you may need to remove some trim or open some panels to find it.

Step 2: Using Fuse Adapters for Installation (Not Included in the package)

a. Connect the hardwire kit red wire and yellow wire (if 3 wires) with the Fuse adapter, and plug inside the fuse box.




2

b. Connect the black wire with the metal bolt or screw in your vehicle. An unpainted bare metal bolt or screw is better.

Should **ONLY** be connected with metal, can **NOT** be attached to any other materials, such as plastic.


Tips:

Depending on your vehicle, you may need to decide which fuse adapter is right for you. There are many types, ACZ(Micro2), ACS(Mini), ACN(LP-Nini) and ACU(ATO) as photo below

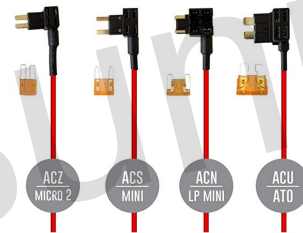


If you are using a fuse slot that has an existing fuse in it, arrange the fuse as photo below,

3

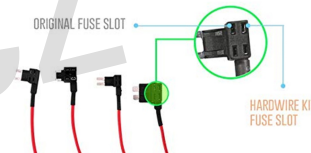

Step 3: Arrange and Hide the cable, as below below,

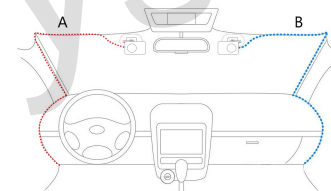

Step 4: Connect the cable with the Dashcam, Turn on the ignition to test the installation.

4

KAKA GROUP LTD
www.azdome.hk info1@azdome.hk
Address : 1801-1808, HaiYun Building,
No. 468, Minzhi Avenue, Longhua New
District, Shenzhen, China. 518000, CN

