


Carlinkit CPC200-CCPA adaptér pro bezdrátové Car/Play/Android Auto s mikrofonem


Uživatelský manuál

Diagram zapojení

CarPlay spojení

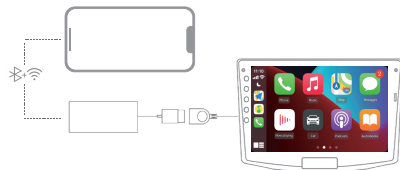

Android Auto spojení (volitelná funkce)

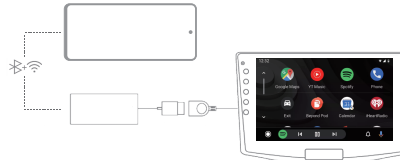

Specifikace

- Vstup: 5 V = 1 A Výstup: 5 V = 1 A
- Spotřeba: 0,75 W
- Kompatibilní rozlišení:


Poměr obrazovky			
Poměr rozlišení	800*480 / 1024*600 / 1280*720 / 1920*1080	768*1024 / 800*1280 / 1080*1920	1280*480

Rozsah použití

- Podpora iPhone 6 a vyšší modely, použitelné na iOS 10 a vyšší.
- Podpora Android 9.0 a vyšší modely telefonů, použitelné na Android 11.0 a vyšší.
- Podpora modelu automobilu Navigační systém Android, Android verze 4.2 a vyšší.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

APK instalace metoda 1

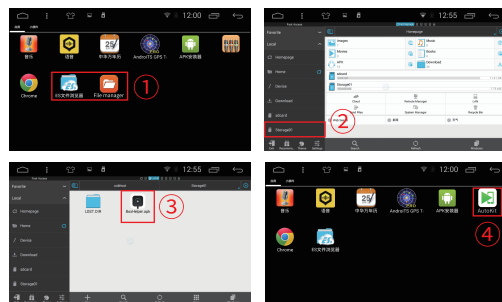

① Zapojte zařízení do automobilu a vyčkejte na U disk režim (objeví se na displeji), poté otevřete ES File manager. ② Vyskočí okno (uložiště 01) k instalaci a stažení aplikace. ③ Klikněte na instalaci. ④ Instalace je hotova.


Poznámka: 1. Před zahájením výše uvedených kroků se ujistěte, že je automobil připojen k síti. 2. Pokud se režim U disk neobjeví po zapojení do 30 s, spojte mobilní telefon k WIFI (signál s předponou auto), heslo 12345678, vstup 192.168.43.1 pomocí prohlížeče dodaného s telefonem zadejte pozadí - obnovit tovární nastavení.

APK instalace metoda 2

Aplikaci stáhněte na adrese:
<http://121.40.123.198:8080/AutoKit/AutoKit.apk>
1. Zadejte adresu pro stažení do prohlížeče počítače, stáhněte APK do počítače a zkopírujte jej na USB flash disk.




2. Vložte U disk do USB rozhraní automobilu, najděte U disk adresář ve File Manger, klikněte na složku aplikace (APK file) a nainstalujte.

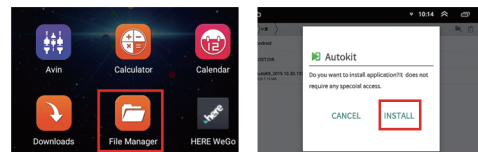


© Sunnysoft s.r.o., distributor

APK instalace metoda 3

1. Klikněte na prohlížeč automobilu, vložte link ke stažení a stáhněte aplikaci.

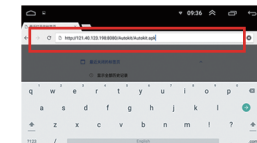

2. Klikněte na adresář stažení a najdete staženou aplikaci a stiskněte instalaci.

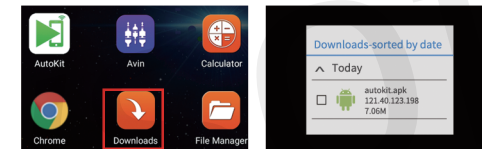


Spojení USB datového kabelu (CarPlay/Android Auto)



1. Vložte zařízení do USB portu automobilu.
2. Spojte zařízení s mobilním telefonem iPhone/Android telefonem pomocí datového kabelu. Použijte CarPlay/Android Auto kabel. Poznámka: Výrobce doporučuje použít originální datový kabel/ vysoce kvalitní/MFI certifikovaný datový kabel.


Kabelové připojení pro zrcadlení obrazovky (pouze iPhone)

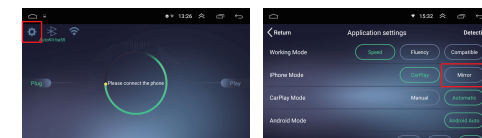


1. Klikněte na aplikaci a vložte zařízení do USB portu automobilu. Poté stiskněte tlačítko v horním levém rohu a vstupte do nastavení.
2. Vyberte v režimu iPhone zrcadlení (Mirror).
3. Spojte mobilní telefon se zařízením pomocí datového kabelu a použijte funkci zrcadlení obrazovky.

(Volitelné funkce) Pokyny pro bezdrátové připojení CarPlay

1. Klikněte na aplikaci, vyčkejte zvukové výzvy a připojte zařízení do USB portu automobilu.

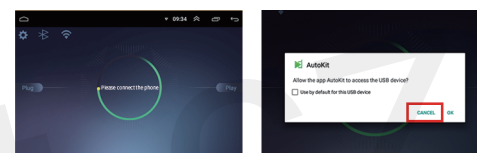


2. V mobilním telefonu otevřete Wifi a Bluetooth, najděte AutoKit signál v rozhraní Bluetooth. Klikněte a potvrďte spojení.

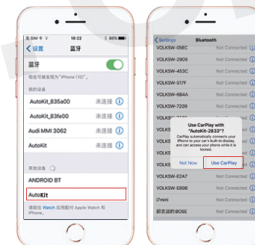

(Volitelné funkce) Pokyny pro bezdrátové připojení Android Auto

1. V internetovém obchodě Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Android Auto.
2. Ověřte si, zda aplikace bude fungovat. Aktualizujte.
3. Zapněte Bluetooth a připojte.
Poznámka: ověřte si, zda telefon podporuje bezdrátové Android Auto.

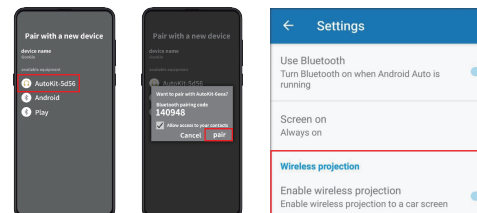

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz