

CARLINKIT CARPLAY AI BOX LITE S ANDROID 10 PRO ORIGINÁLNÍ AUTORÁDIA S CARPLAY



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.



Vložte vysouvací kolík a stiskněte na cca 2-3 s přepínač CarPlay (výchozí nastavení) nebo režim Android Auto.

Poznámka: nevkládejte kartu obráceně. Špatné vložení karty může poškodit zařízení.

Funkce

Produkt rozšiřuje platformu systému Android prostřednictvím rozhraní USB v autě a poskytuje více audio-vizuální zábavy. Kromě toho podporuje také připojení Bluetooth/telefonu/ mobilu, které umožňuje bezdrátový CarPlay a bezdrátový Android Auto.

Specifikace

CPU: Allwinner® A133 Quad-Core ARM CortexTM-A53 1,5 GHz

Operační systém: Android 10.0

Uložiště: 1GB(RAM)+8GB(ROM)/2GB(RAM)+16GB(ROM)/
2GB(RAM)+32GB(ROM)

Bezdrátová síť: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4G+5G

Bluetooth: 5.0

Napájení: 5 V = 1 A

Teplota: -20-65 °C

Kompatibilita automobilu a mobilního telefonu

Modely: automobil s originálním CarPlay/Android Auto, specifické modely: <https://www.apple.com/ios/carplay/available-models/>

iPhone: podpora iPhone 6 a vyšší, iOS 10 a vyšší

Android: podpora Android 11.0 a vyšší

Slot pro TF kartu

TF slot pro kartu: až na 512 Gb. TF kartu vkládejte kovovou částí nahoru.

Spojení

V původním systémovém rozhraní automobilu (konkrétní rozhraní závisí na aktuálním modelu automobilu) klikněte na obrazovce na „CarPlay/Android Auto“ a poté vstupte do systémového rozhraní Android produktu.




Přepínání provozních režimů: zasuňte vysouvací kolík a stisknutím na cca 2-3 s přepněte režim CarPlay (výchozí) nebo Android Auto do provozu.

Stiskněte „Bluetooth Phone“ a spárujte s mobilním telefonem.

Stiskněte „Settings“ a změňte jazyk, atd.

Stiskněte „Home“ a vraťte se zpět na originální systém automobilu.

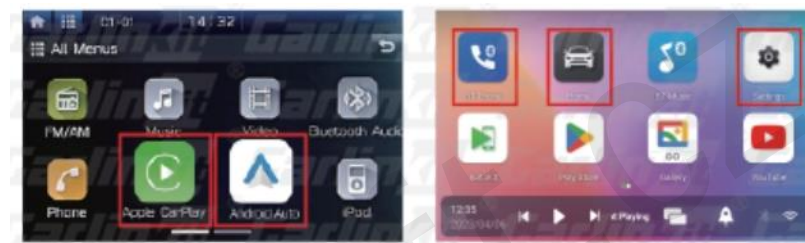


Spojení s wifi

1. V mobilním telefonu zapněte hotspot nebo 4G/5G hotspot v automobilu.
2. Stiskněte „Settings“ a vstupte na rozhraní WLAN a stiskněte název hotspotu mobilu/automobilu.
3. Po úspěšném spojení, lze použít funkce jako je online video a online hudba.




Bezdrátové CarPlay/Android Auto spojení

1. Stiskněte na „AutoKit“ a vstupte do rozhraní.

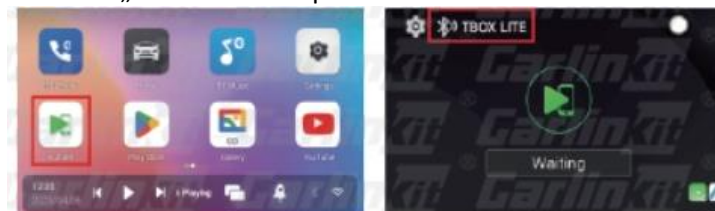

2. Zapněte Bluetooth a wifi na telefonu.

3. Vyhledejte Bluetooth název, zobrazeného na displeji automobilu, v seznamu v mobilním telefonu. Provedte spojení.

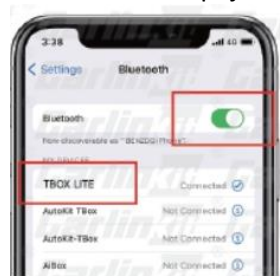

4. Vyčkejte na spojení. Poté začne bezdrátové CarPlay/Android začne fungovat.



Poznámka:

Ve výchozím nastavení je blokována instalace nových aplikací.

Instalaci dalších aplikací je třeba povolit v nastavení:

Settings -- Other Settings -- Allow downloading of third-party applications

-- Turn on

Instalace dalších aplikací může negativně ovlivnit výkon zařízení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz