

70MAI DASH CAM PRO + A500S

SADA

ZADNÍ KAMERA RC06




Uživatelský manuál

ZADNÍ KAMERA RC06

Pečlivě si přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis

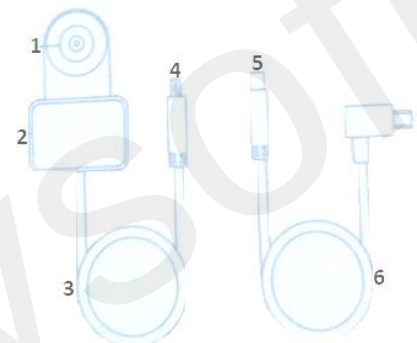

- 1 Zadní kamera
- 2 Držák
- 3 Kabel zadní kamery (vedoucí)
- 4 Port A
- 5 Port B
- 6 Signální kabel
- 7 Mini USB 8PIN napájecí kabel

Poznámka: Obrázky a ilustrace v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Ilustrace a obrázky se mohou lišit model od modelu zařízení.

Funkce

Zadní kamera je určena jako příslušenství ke kamerám 70mai. Je potřeba mít ke kameře také hlavní kameru.

Pokud je zadní kamera správně připojena k hlavní kameře, kamera může zaznamenávat a ukládat záznam (pokud je povolena funkce záznamu).

Použití


Zadní kamera je napájena hlavní kamerou. Pokud se hlavní kamera zapne, zapne se i zadní kamera automaticky. Pokud bude hlavní kamera vypnuta, zadní kamera se také automaticky vypne.

Zadní kamera bude fungovat jen ve chvíli, kdy bude zapojena k hlavní kameře a hlavní kamera bude zároveň spojena s externím zdrojem napětím. Hlavní kamera nemůže napájet zadní kameru, pokud nabude napojena na externí zdroj napětí.

Záznam zadní kamery bude automaticky ukládán na paměťové kartě hlavní kamery. Pokud bude kapacita paměťové karty hlavní kamery naplněna, zadní kamera začne automaticky přepisovat staré/prvotní záznamy.


1. Instalace

Očistěte zadní okno automobilu. Nainstalujte elektrostatickou nálepku na požadované místo. Výrobce je doporučeno umístit samolepku, jak je uvedeno na obrázku. Ujistěte se, že po instalaci budou všechny bubliny odstraněny.



2. Instalace zadní kamery

Odlepte ochrannou fólii na adhesivní samolepce umístěnou na držáku zadní kamery. Umístěte poté adhesivní samolepku na samolepku elektrostatickou (tečkovaná čára).

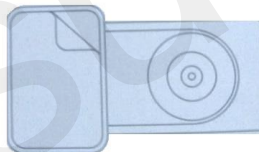

3. Spojení zdroje napájení


Spojte zadní kameru se zadním signálním kabelem (spojte port A a port B dohromady). Postupujte podle uvedeného obrázku. Vedte kabel podél zadního okna, ke sloupku C v horní části směrem k hlavní kameře. Spojte mini USB 8PIN napájecí port s hlavní kamerou (AV/IN port hlavní kamery).



4. Nastavení úhlu kamery

Zapněte hlavní kameru a přepněte na zadní kameru (režim nahrávání). Nastavte kameru do požadovaného úhlu. Úhel pohledu překontrolujte na hlavní kameře. Kameru umístěte tak, aby kamera zachycovala dění v zadní části vozidla.

Poznámka: Vedení kabelů a instalace se může lišit model od modelu automobilu. Výrobce doporučuje, aby zařízení nainstalovala osoba tomu určená.

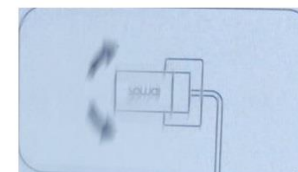

Online průvodce

Naskenujte uvedený QR kód a přejděte na online průvodce. Získáte tak informace o popisu a funkcích zařízení. Návod si přečtěte před použitím zařízení.



Upozornění

1. Požádejte o instalaci pověřenou osobu. Výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za nevhodnou manipulaci nebo za jakékoli vzniklé škody se špatným zacházením se zařízením. Jinak hrozí riziko poškození zařízení, poškození interiéru automobilu, poškození baterie zařízení nebo může dojít ke zkratu.
2. Pokud bude zadní kamera připojena ke zdroji napájení, neumísťujte ji nebo s ní nikterak nemanipulujte. Jinak hrozí riziko jejího poškození.

Specifikace

Model: Midrive RC06

Vstup: 5 V = 0,5 A

Rozlišení: 1920 x 1080

Obsah balení

Zadní kamera 70mai 1x

Signální kabel 1x

Elektrostatická samolepka 2x

Adhesivní samolepka: 2x (jedna je předinstalovaná na kameře)

Uživatelský manuál 1x

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz