




AUTOPHIX 3210

Kompletní Bluetooth autodiagnostika
OBD-II

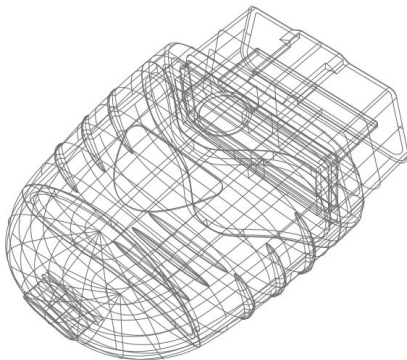


Uživatelská příručka

Jak se připojit

1. Stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji

Pro iOS: Vyhledejte **OBDMate** v App Store a nainstalujte jej.
Pro Android: Vyhledejte **OBDMate** v Google Play a nainstalujte jej.

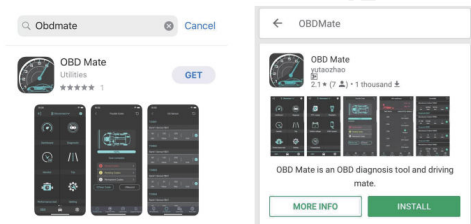


2. Zapněte zapalování, ale vypněte motor




3. Zapojte produkt 3210 do konektoru DLC

DLC se obvykle nachází na straně řidiče pod přístrojovou deskou.

* DLC (Data Link Connector = datový konektor)

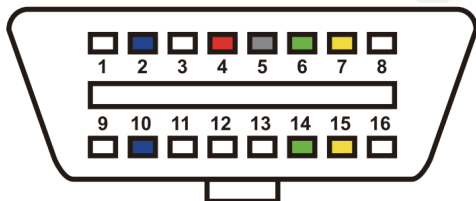

V různých modelech vozidel může být DLC konektor na různých místech. Možné polohy jsou uvedeny níže.

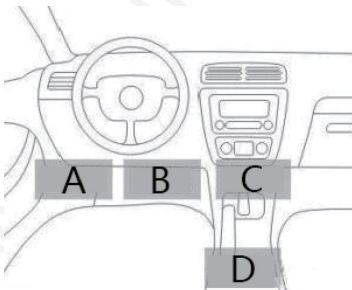

4. Připojení produktu k iOS


POZOR:

V případě iOS nepřipojujte zařízení **Autophix 3210** z nastavení Bluetooth v telefonu k systému, ale postupujte podle níže uvedených kroků (2) a (3).

- 1) Zapněte Bluetooth v telefonu. Pokud máte Bluetooth zapnuté, tento krok přeskočte.

Metoda: Na obrazovce tažením zespodu nebo tažením dolů z pravé horní strany otevřete místní nabídku.


Kliknutím na ikonu Bluetooth jej zapnete.

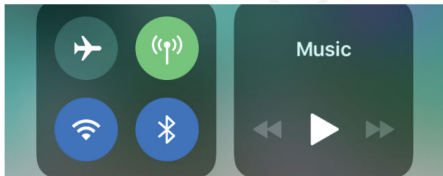


- 2) Spustíte aplikaci **OBDMate** a klikněte na **Connect** (Připojit).



- 3) Vyberte ze seznamu zařízení pro připojení **Autophix 3210** (ujistěte se, že se produkt 3210 nepřipojuje k jinému telefonu).

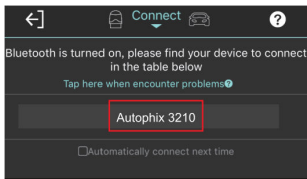

- 4) Když se objeví zpráva **Connect successfully** (Připojeno úspěšně), můžete produkt používat.

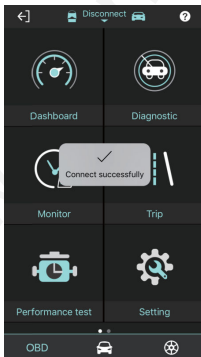


5. Připojení produktu k Androidu

1. Krok: Spárujte telefon se zařízením

- 1) Zapněte Bluetooth v telefonu. Pokud je bluetooth zapnuté, tento krok přeskočte.

Metoda: Klikněte na ikonu **Nastavení** a vyberte nastavení **Bluetooth**. V novém okně kliknutím na pravé tlačítko jej zapnete.

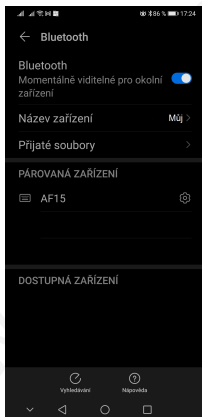


- 2) Pokud Autophix 3210 není v dostupných zařízeních, tak klikněte dole na ikonu **Vyhledávání**.

- 3) Vyberte z dostupných zařízení pro spárování **Autophix 3210**. Pokud už je Bluetooth v telefonu spárováno s produktem, můžete tento bod přeskočit. Pokud je potřeba pro párování heslo, tak zadejte **0000** nebo **1234**.


DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ
Autophix 3210

2. Krok: Připojte zařízení

- 1) Spusťte aplikaci **OBDMate**, klikněte na **Connect** (Připojit) a vyberte ze seznamu zařízení pro připojení **Autophix 3210**.


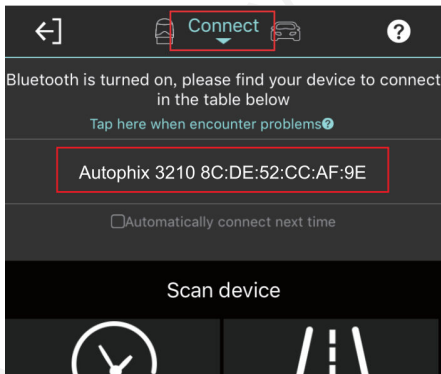



2) Když se objeví zpráva **Connect successfully** (Připojeno úspěšně), můžete produkt používat.

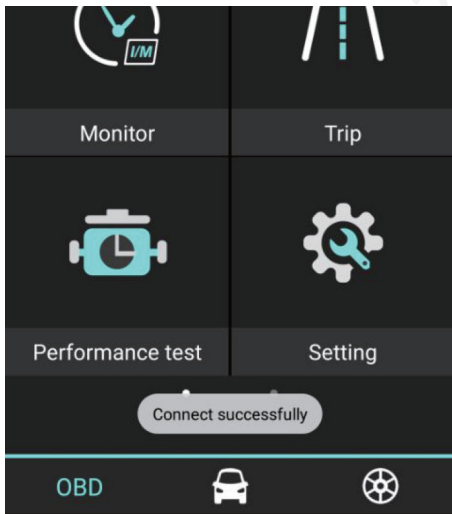

Použití pomoci

Pokud se během používání vyskytnou jakékoliv problémy, klikněte na ikonu otazníku vpravo nahoře (ikona **Help** = Pomoc) a získejte pomoc nebo kontaktujte distributora.

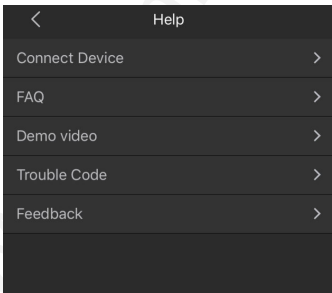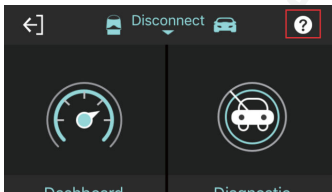

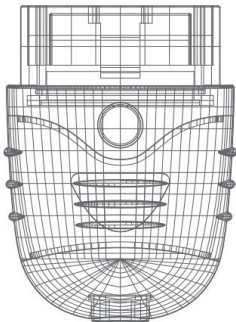

AUTOPHIX TECH CO., LTD

Floor4, Building2, Jinxicheng Industry park. Longhua District, Shenzhen. China

Telefon: 0755-8528-1258

E-mail: support@autophix.com

Webové stránky: www.autophix.com



MADE IN CHINA

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika

www.sunnysoft.cz