

Despre trusa de cablu

Există 2 tipuri de kituri cablate.
Kit de cabluri cu 3 fire, așa cum se arată în
imaginea de mai jos.



Firul ROȘU marcat ACC, care este conectat
cu cutia de siguranțe ACC, poate asigura pornirea și
oprirea automată atunci când vehiculul este pornit și
oprit. Firul GALBEN marcat B+, care este conectat la
siguranța constantă, se poate porni chiar și
atunci când vehiculul este oprit.
Firul NEGRU marcat GND, care este conectat la
un șurub sau șurub metalic,
poate preveni șocurile electrice.

Set de 2 fire pentru cablare rigidă, așa cum se arată în
fotografia de mai jos.



Firul ROȘU marcat B+, care este conectat la o siguranță
constantă, poate face ca acesta să rămână aprins chiar și
atunci când vehiculul este oprit. fir NEGRU
marcat GND, care este conectat la un șurub sau șurub
metalic, poate preveni șocurile electrice,

Instalare

Pasul 1:

Localizați cutia de siguranțe

În funcție de modelul vehiculului dvs., poate fi necesar să îndepărtați aceeași
garnitură sau să deschideți unele panouri pentru a-l găsi.


Pasul 2: Utilizarea adaptoarelor de
siguranță pentru instalare (nu sunt incluse)

i. Conectați firul roșu și firul galben (dacă
sunt 3 fire) cu adaptor pentru siguranțe
și conectați-l la cutia de siguranțe.




b. Conectați firul negru la un șurub sau șurub metalic din
vehicul. Un șurub nevopsit sau un echipaj metalic gol este mai
bine. Ar trebui să fie conectat NUMAI la metal, NU POATE fi
conectat la alte materiale, cum ar fi plasticul.


Sfaturi: În funcție de vehiculul dvs., poate fi necesar să decideți
care adaptor de siguranță este potrivit pentru dvs. Există
multe tipuri, ACZ(Micro2), ACS(Mini), ACN(LP-Nini) și
ACU(ATO), așa cum se arată în fotografia de mai jos.

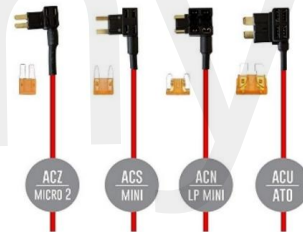

Dacă utilizați un slot pentru siguranțe care are deja o
siguranță în el, aranjați siguranța așa cum se arată
în ilustrația de mai jos.

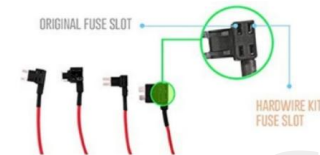

Pasul 3: Aranjați și ascundeți cablul așa
cum se arată în imagine.

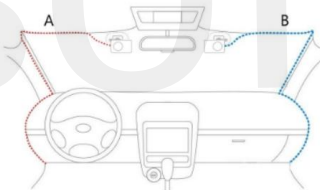

Pasul 4: Conectați cablul la
camera de bord, porniți contactul
și testați instalația.

Owner's Manual

Hardwiring Kit

AZDOME

About the Hardwiring Kit

There are 2 types of hardwiring kits.

3 wires hardwiring kit, as photo below



a RED wire marked ACC, which connected with Fuse Box ACC, can make auto turn on&off when the vehicle is on&off.

a YELLOW wire marked B+, which connected with constant fuse, can make remain on even when the vehicle is off.

a BLACK wire marked GND, which connected with metal bolt or screw, can prevent electric shock.

2 wires hardwiring kit, as photo below



a RED wire marked B+, which connected with constant fuse, can make remain on even when the vehicle is off.

a BLACK wire marked GND, which connected with metal bolt or screw, can prevent electric shock.

1

Installation

Step 1: Locate Your Fuse Box

Depending on the model of your vehicle, you may need to remove some trim or open some panels to find it.

Step 2: Using Fuse Adapters for Installation (Not Included in the package)

a. Connect the hardwire kit red wire and yellow wire (if 3 wires) with the Fuse adapter, and plug inside the fuse box.




2

b. Connect the black wire with the metal bolt or screw in your vehicle. An unpainted bare metal bolt or screw is better.

Should **ONLY** be connected with metal, can **NOT** be attached to any other materials, such as plastic.


Tips:

Depending on your vehicle, you may need to decide which fuse adapter is right for you. There are many types, ACZ(Micro2), ACS(Mini), ACN(LP-Nini) and ACU(ATO) as photo below

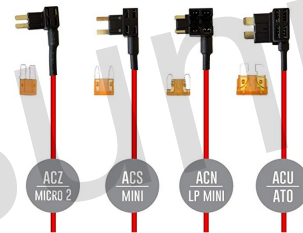


If you are using a fuse slot that has an existing fuse in it, arrange the fuse as photo below,

3

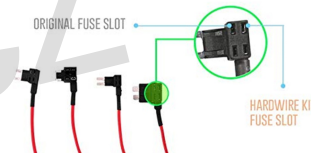

Step 3: Arrange and Hide the cable, as below below,

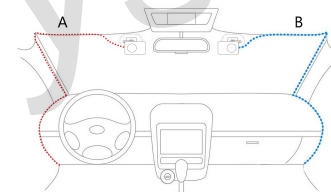

Step 4: Connect the cable with the Dashcam, Turn on the ignition to test the installation.

4

KAKA GROUP LTD
www.azdome.hk info1@azdome.hk
Address : 1801-1808, HaiYun Building,
No. 468, Minzhi Avenue, Longhua New
District, Shenzhen, China. 518000, CN

