


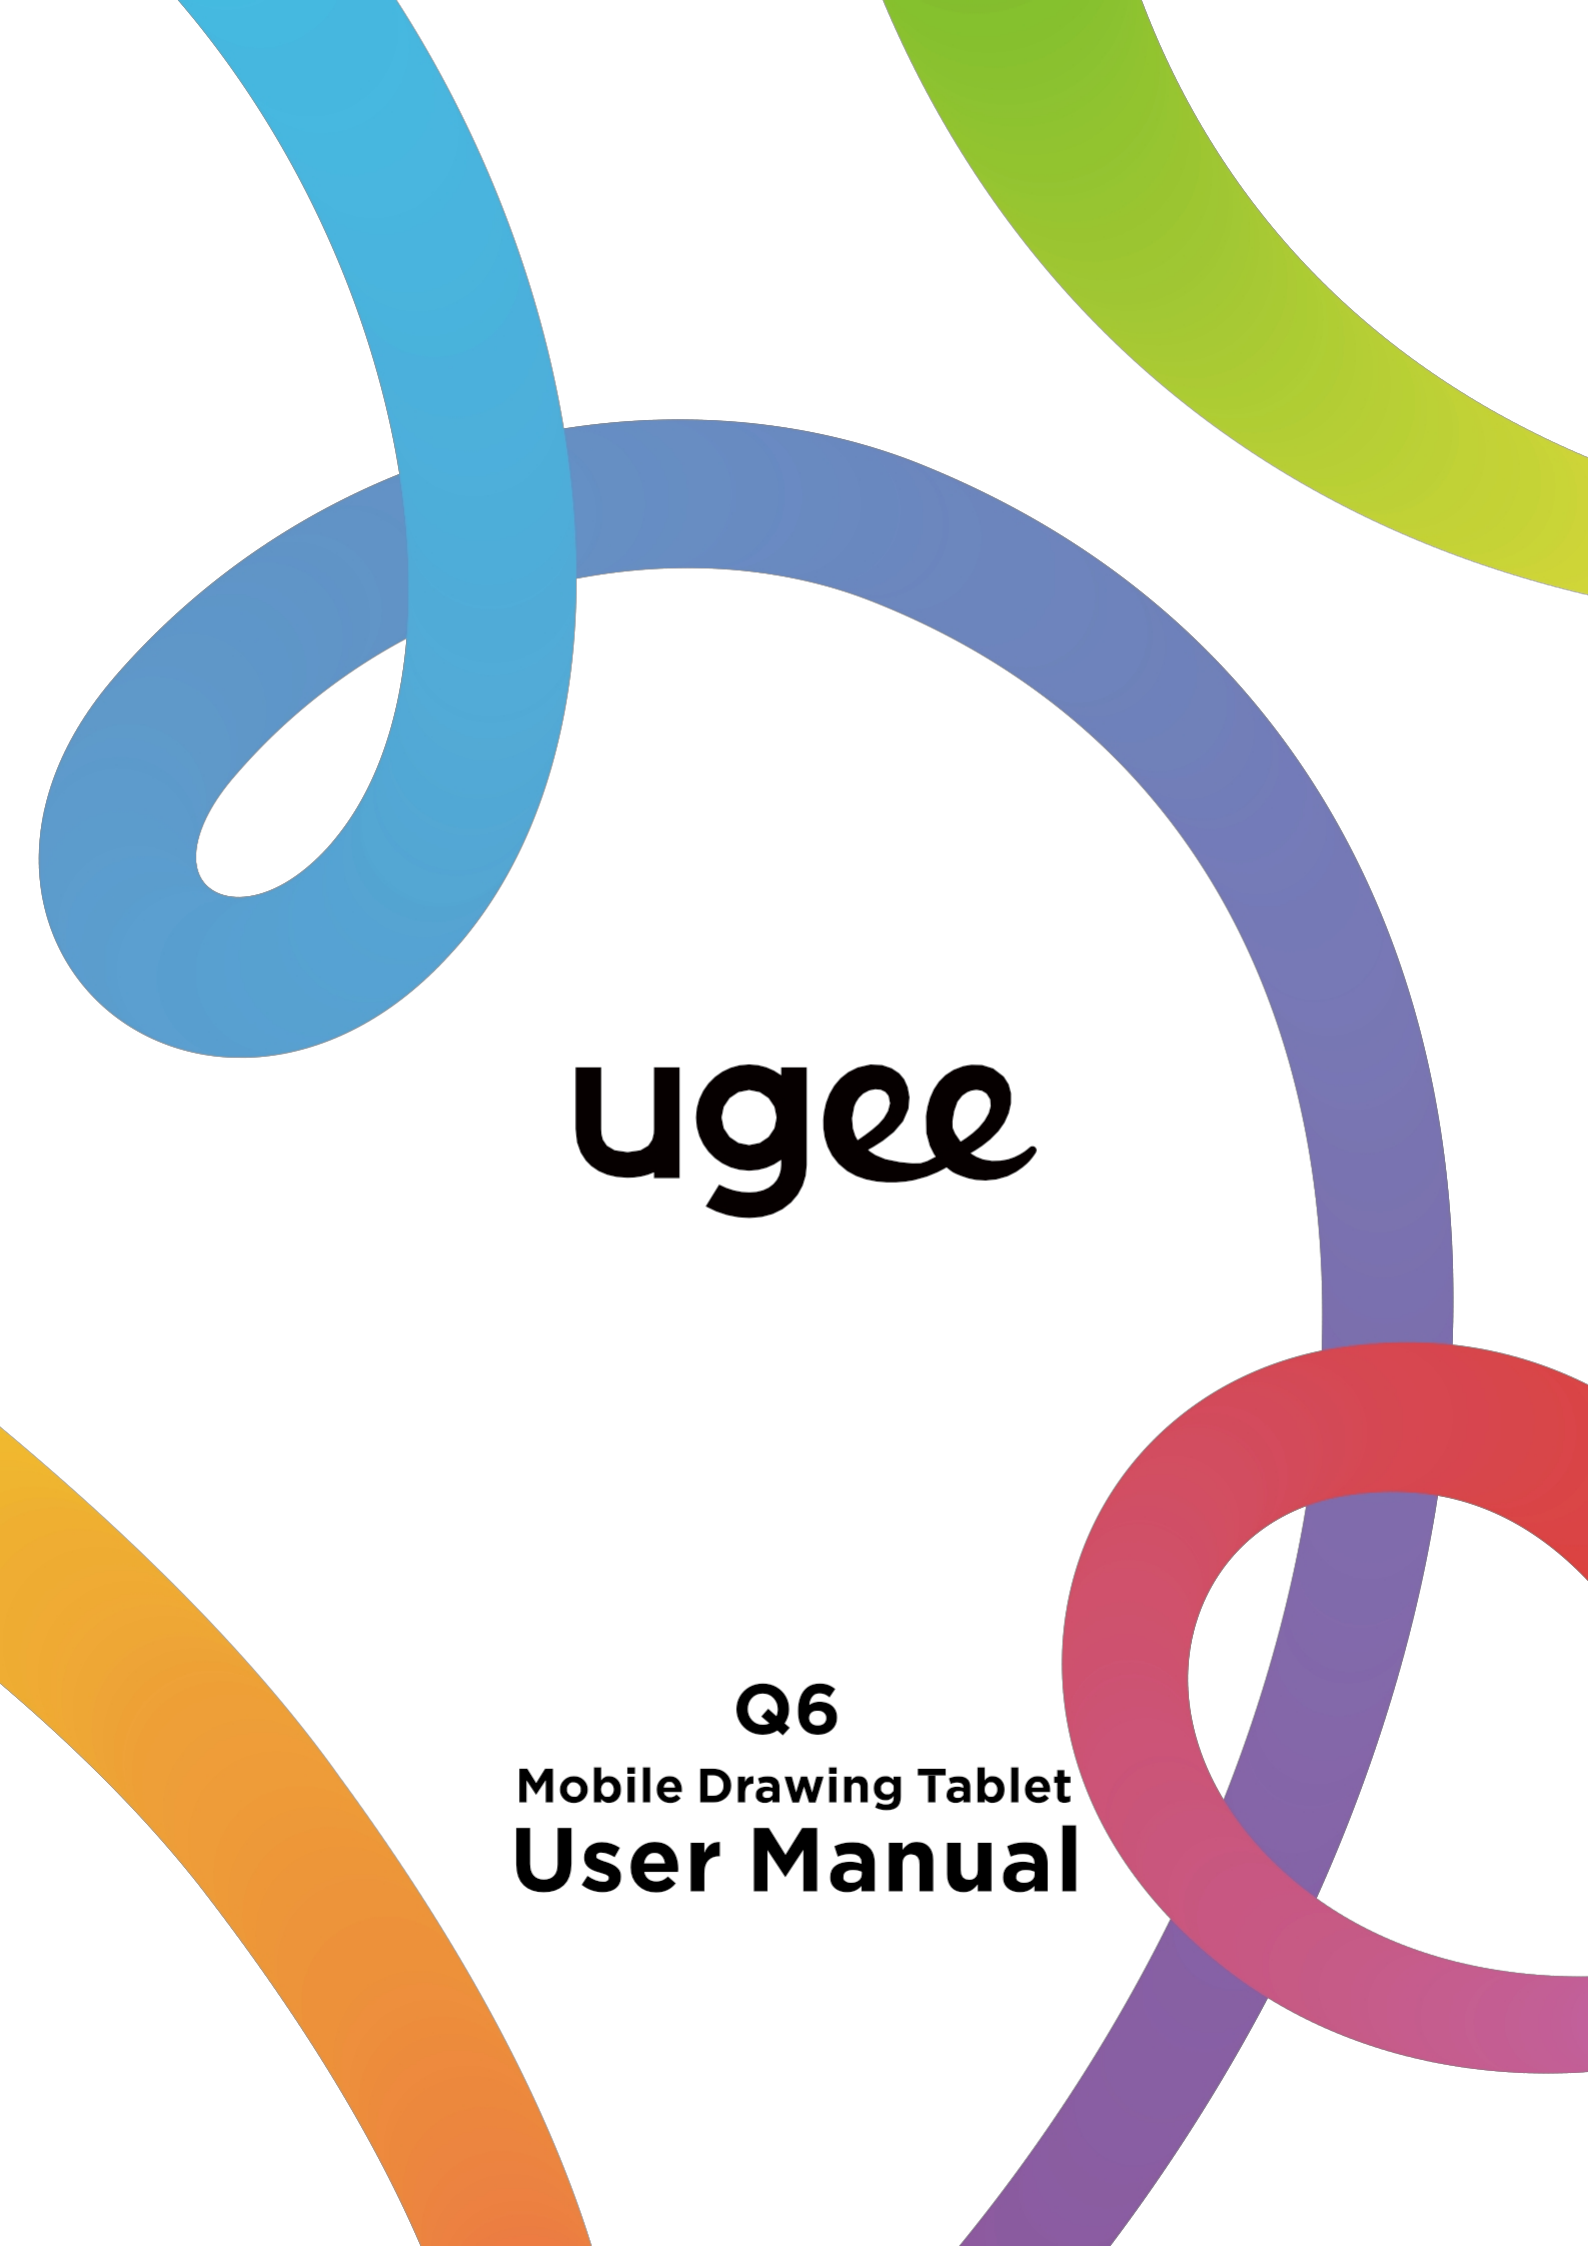

ugee

Q6
Mobile Drawing Tablet
User Manual

Katalog


01	Přehled produktů	01
1.1	Úvodní informace o výrobku	01
1.2	Přehled výrobků	01
1.3	Jak připojit telefon k použití	02
1.4	Jak připojit telefon k počítači pro použití	04
02	Úvod do ovladače	05
2.1	Stahování ovladače	05
2.2	Instalace pohonu	06
2.3	Používání ovladače	09
2.4	Odinstalace jednotky	20
03	Parametry specifikace	21
04	Nejčastější dotazy	22

01 Přehled produktů

1.1 Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kreslicí tablet ugee Q6. Abychom vám pomohli lépe porozumět a používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod. V této příručce je uvedeno pouze používání v systémech Windows, ale pokud není uvedeno jinak, příslušný úvod platí i pro uživatele systémů Apple. Kromě toho je naším cílem neustále zlepšovat kvalitu výrobků a uživatelský komfort. Omlouváme se za případné změny ve specifikacích produktu bez předchozího upozornění.

1.2 Přehled produktu

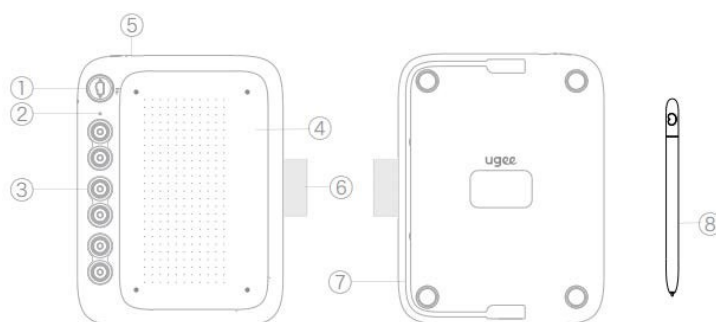

①Knoflík přepínání režimů: podporuje přepínání mezi 4 režimy

----- Vhodné pro telefony s celou obrazovkou (20 : 9) .

—— Vhodné pro telefony, které nejsou přes celou obrazovku (16 : 9)

—— Vhodné pro tablety (16 : 10)

— Další speciální zařízení s displejem na šířku (9 : 16)

Pozor:

1) Tento knoflík se přepíná nahoru a dolů, neotáčejte prosím doleva ani doprava! 2)

Doporučují se typy zařízení odpovídající čtyřem rychlostním stupňům, přičemž příslušný rychlostní stupeň můžete zvolit podle poměru obrazovky telefonu/tabletu.

② Kontrolka ručního psaní

③ Klávesové zkratky

④ Pracovní plocha

⑤ Port USB-C

⑥ Pouzdro na pero

⑦ Kabel USB-C na C

⑧ Stylus

1.3 Jak jej používat v telefonu/tabletu


Krok 1: Vstupte do <Nastavení> na telefonu/tabletu , a zapněte přepínač "OTG".

Pozor:

Nastavení každého terminálu (telefonu/tabletu) se liší a u některých terminálů je funkce OTG ve výchozím nastavení zapnutá, takže ji musíte sami potvrdit.

Krok 2: Vypněte funkci "automatického otáčení obrazovky" na telefonu/tabletu.

Krok 3: Připojte se k telefonu/tabletu.

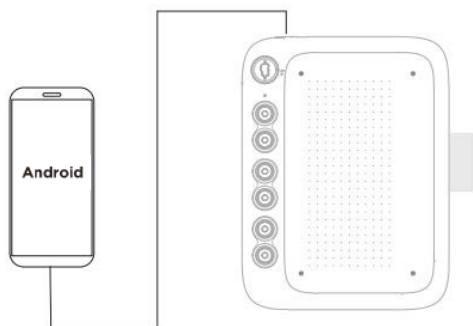

Vyjměte kabel USB na zadní straně kreslicího tabletu, jeden konec připojte ke kreslicímu tabletu (port USB-C je na horní straně kreslicího tabletu) a druhý konec připojte k telefonu/tabletu. Telefon/tablet a kreslicí tablet by měly být umístěny svisle.

Krok 4: Přepínání režimů

Přejetím knoflíku přepínače režimů nahoru a dolů přepnete na režim vhodný pro váš telefon/tablet.


Krok 5: Otevřete malovací software v telefonu/tabletu a začněte malovat!

Pozor :

- 1) Pokud telefon/tablet používá rozhraní Micro USB, je nutné před připojením nejprve vložit do telefonu/tabletu adaptér Micro USB OTG;
- 2) Podporuje pouze systémy Android 6.0 a vyšší a systémy harmony OS 1.0 a vyšší. Pokud je verze příliš nízká, nejprve aktualizujte systém telefonu/tabletu;
- 3) Kreslete, když má váš telefon/tablet dostatečně nabitou baterii (>20 %).
- 4) Pokud máte ve zvyku kreslit levou rukou, můžete přepínat mezi režimy pro levou a pravou ruku dlouhým stisknutím klávesové zkratky K1 po dobu 5 sekund.

1.4 Jak ji používat na počítači

Krok 1: Připojte kreslicí tablet k počítači pomocí kabelu USB.

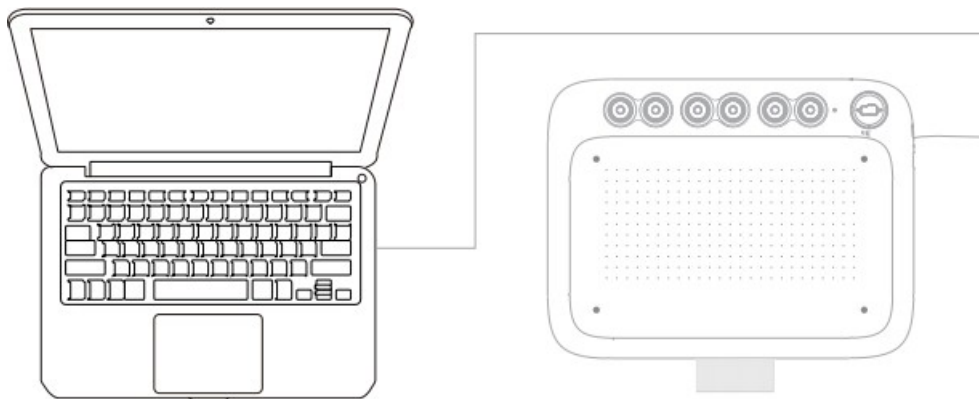

Pozor:

- 1) Pokud počítač nemá plně funkční rozhraní USB-C, je třeba si kabel USB-A na C připravit sám.
- 2) Pokud je vyžadován delší kabel USB, je třeba si jej připravit sám.

Krok 2: Stažení a instalace ovladačů.

Krok 3: Zkontrolujte, zda je na kreslicí tablet vyvíjen tlak. (Otevřete kreslicí software, například Photoshop nebo Sai, a otestujte tlak na čáry.) .

Krok 4: Začněte svou tvůrčí cestu!

02 Úvod k ovladači

2.1 Ovladač ke stažení

Přejděte na webové stránky ugee (www.ugee.com) a stáhněte si ovladač pro příslušný operační systém podle zakoupeného modelu výrobku. **Poznámky: V případě, že se jedná o zařízení, které je v provozu, je třeba provést kontrolu, zda je v provozu:**

Před instalací ovladače vypněte veškerý antivirový a grafický software.


Před instalací odinstalujte ovladače (pokud existují) digitálních kreslicích tabletů/monitorů jiných značek.

Pro optimální zážitek restartujte počítač po dokončení instalace. Pro dosažení nejlepšího výkonu vašeho zařízení doporučujeme nainstalovat nejnovější ovladač.

2.2 Instalace jednotky

2.2.1 Windows


Poznámka: Tento ovladač je kompatibilní se systémem Windows 7 a novějším. Po dekomprimaci spustíte soubor "exe" jako správce a podle pokynů dokončete instalaci.

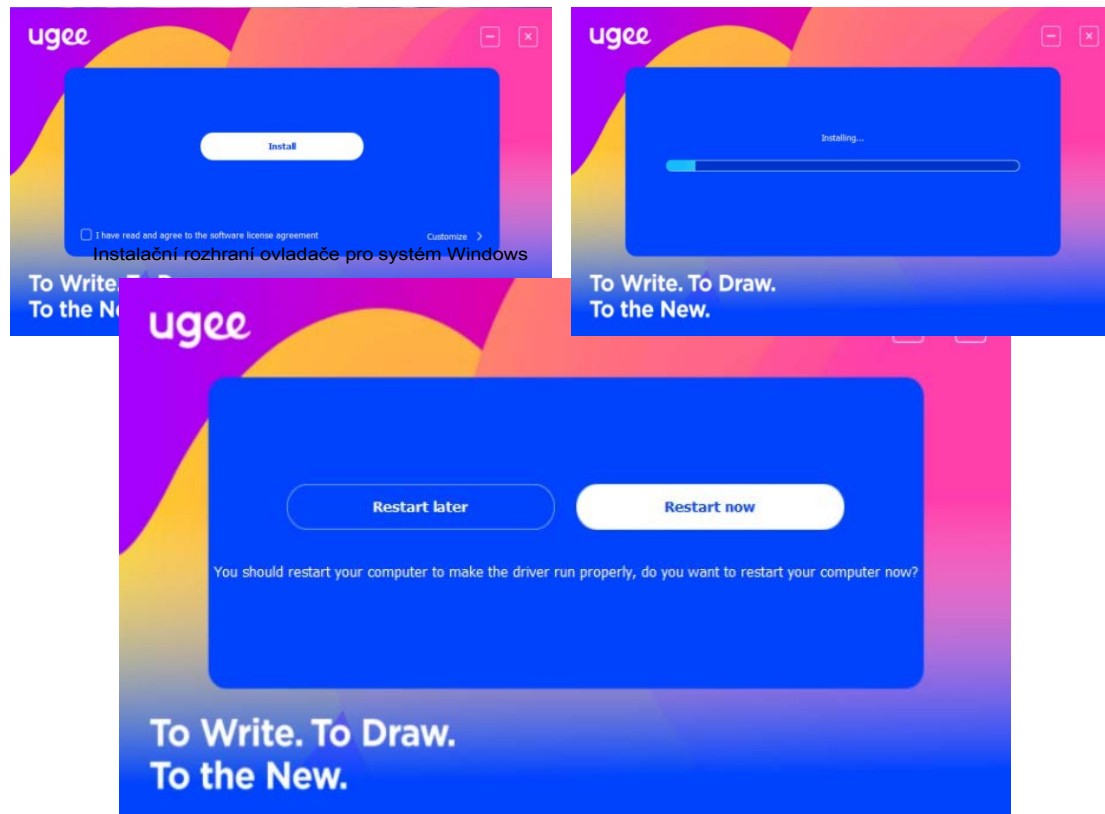


Dokončení instalace ovladače systému Windows

2.2.2 Operační systém Mac OS


Poznámka: Tento ovladač je kompatibilní s operačním systémem Mac OS X 10.12 a vyšším. Po dekomprimaci a stažení instalačního balíčku spustíte soubor ".dmg" v systému Mac OS a dokončete instalaci podle následujících pokynů schémata.

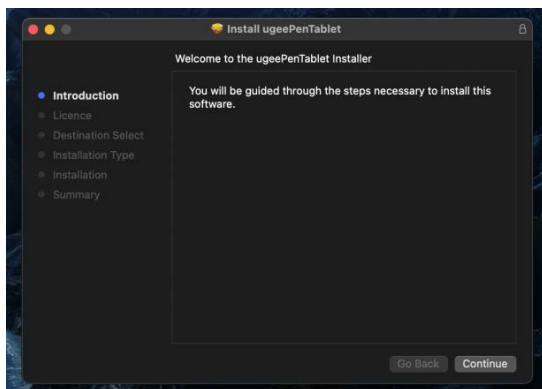


Krok 1: Pokračovať

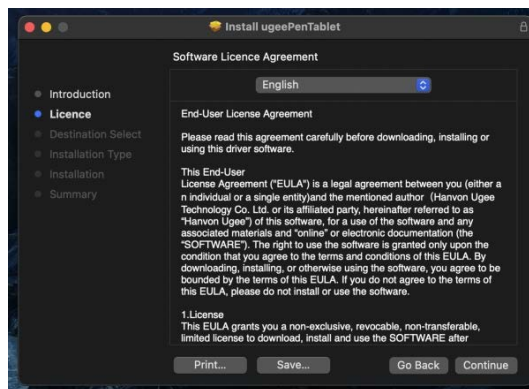


Krok 2: Pokračovať

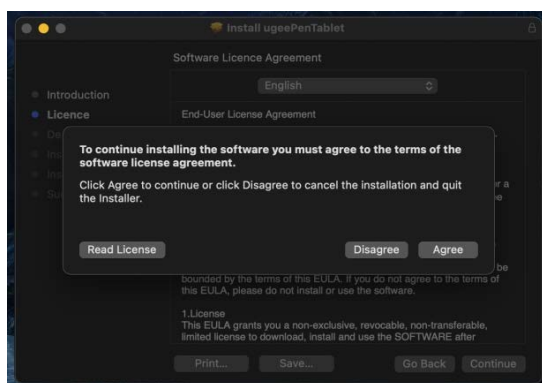


Krok 3: Prijmout

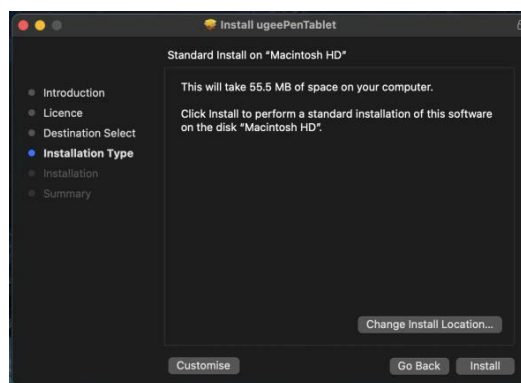


Krok 4: Instalace

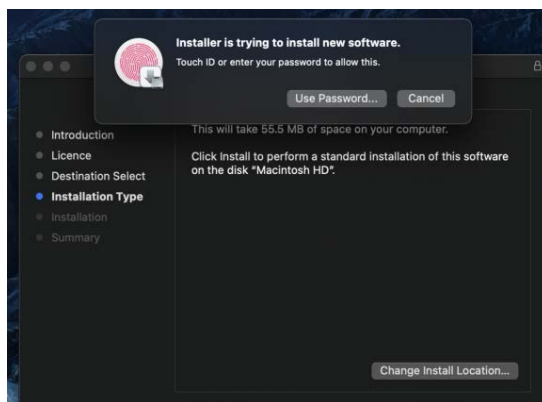

Krok 5: Zadejte heslo

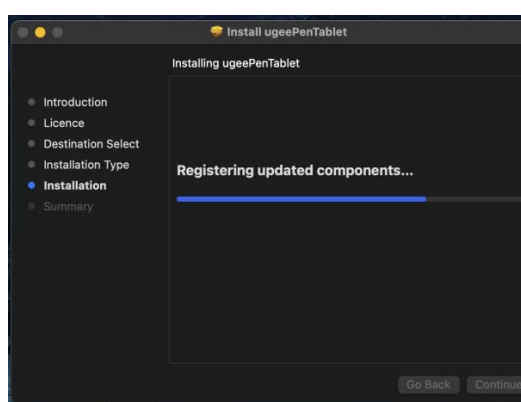


Krok 6: Nainstalujte ovladač

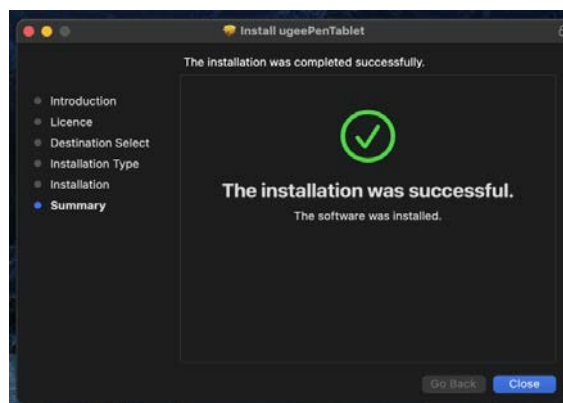

Krok 7: Instalace dokončena


2.2.3 Linux

Deb: Zadejte příkaz `sudo dpkg -i` . Přetáhněte instalační soubor do okna a proveďte příkaz.

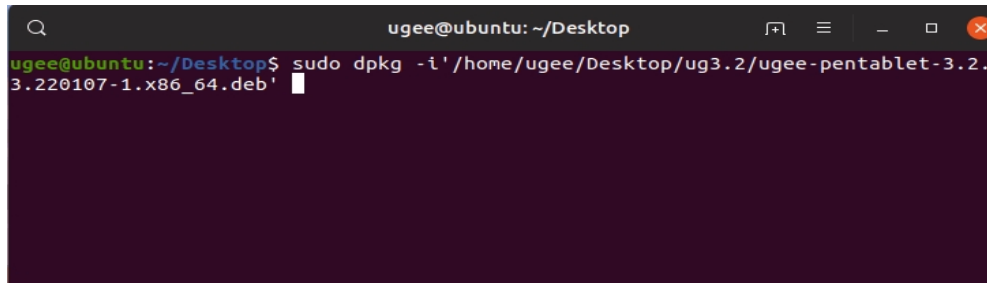

```
ugee@ubuntu: ~/Desktop
ugee@ubuntu:~/Desktop$ sudo dpkg -i '/home/ugee/Desktop/ug3.2/ugee-pentablet-3.2.3.220107-1.x86_64.deb'
```

Rpm: Zadejte příkaz `sudo rpm -i` . Přetáhněte příkaz instalační soubor do okna a proveďte příkaz.

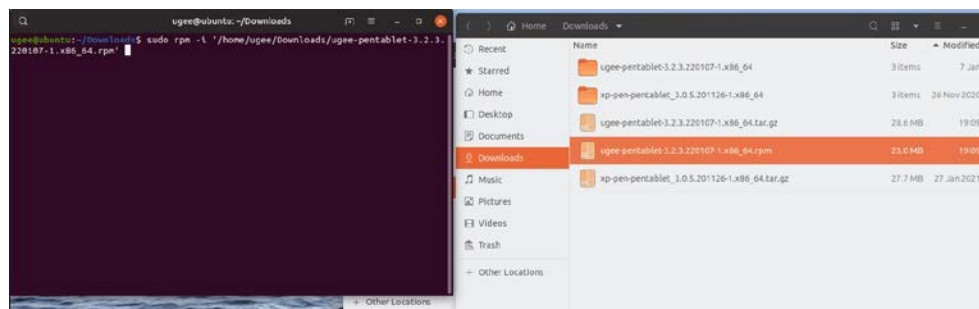

Tag.gz: Rozbalte soubor. Zadejte příkaz `sudo` . Přetáhněte okna soubor `install.sh` a proveďte příkaz.

2.3 Použití ovladače

Tipy: Telefony/tablety se systémem Android a Chromebooky jsou v režimu bez pohonu.

2.3.1 Připojení k zařízení


Ovladač se po instalaci spustí automaticky. Pokud se nespustí automaticky, přejděte do složky ovladače a spusťte jej ručně.

Cesta k programu pro systém Windows: Start→ugeeTablet

Cesta k programu pro Mac: Aplikace→UgeePenTablet→ugeeTablet


Pokud zařízení není připojeno nebo se připojení nezdaří, zobrazí se následující výzva.

V takovém případě restartujte počítač nebo ovladač, abyste jej znovu připojili, nebo se obraťte na náš servisní personál, který vám poskytne podporu.

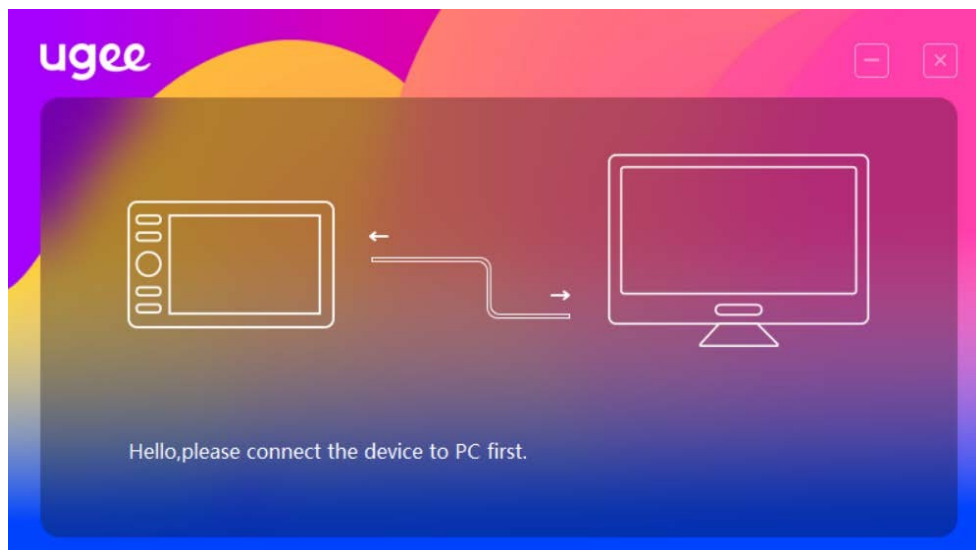

Pokud je zařízení úspěšně připojeno, zobrazí se v pravém dolním rohu displeje jeho model, například Q6, jak je znázorněno na obrázku. Prostřednictvím ovladače můžete připojit až tři zařízení najednou. Klepnutím na rozevírací nabídku vyberte zařízení, které chcete aktivovat. Po přepnutí na dané zařízení upravte jeho nastavení. Všechny provedené změny platí pouze pro toto

zařízení.

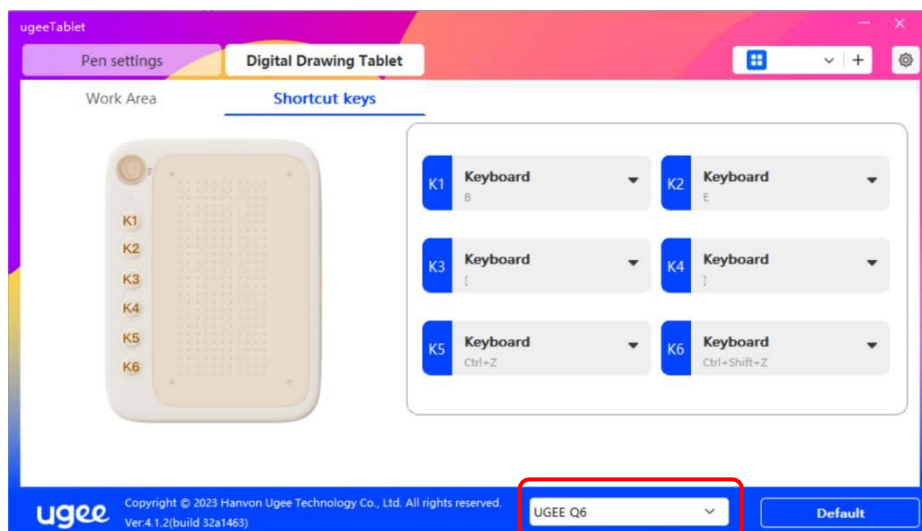

2.3.2 Nastavení pera

2.3.2.1 Klávesová zkratka pera


Režim myši:

Po vyjmutí pera zůstane kurzor na místě, kde jste ho nechali, což je podobné jako při ovládání myši. Vyberte režim a můžete nastavit rychlost kurzoru na zařízení. Pokud režim nevyberete, použije se ve výchozím nastavení režim pera.



Inkoust systému Windows (pouze pro systém Windows):

Systém Windows podporuje funkci ručního psaní. Pokud potřebujete tuto funkci používat v Microsoft Office/Whiteboard nebo jiném softwaru, nevypínejte ji.

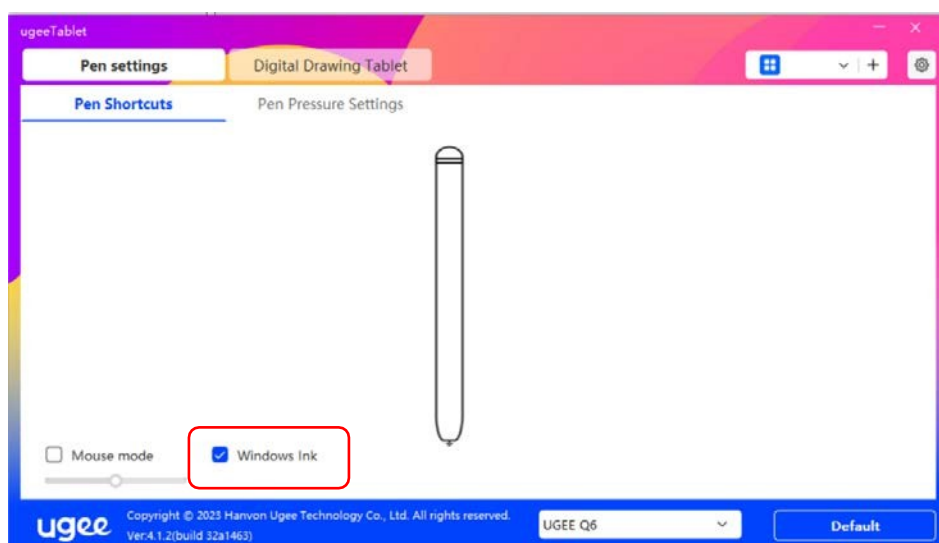


2.3.2.2 Nastavení přítlaku pera

Citlivost snímače tlaku lze nastavit ručním nastavením křivky nebo posunutím lišty


Progress a synchronizaci lze vyzkoušet v testovací oblasti snímače tlaku na pravé straně a nastavit tak vhodný výstup snímače tlaku.

Nastavte oblast snímání tlaku, jak je znázorněno na obrázku 1.

Otestujte oblast snímání tlaku, jak je znázorněno na obrázku 2.

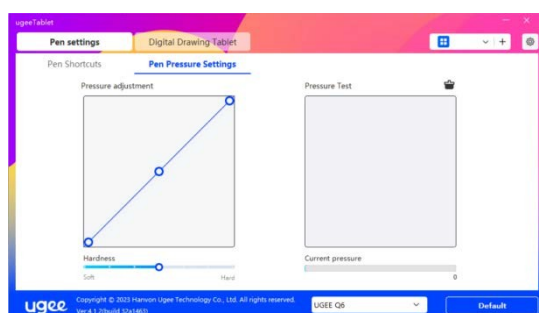

Obrázek 1

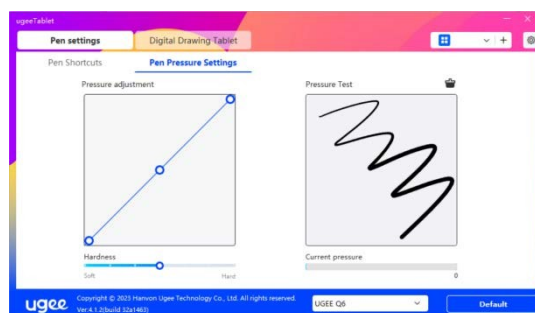

Obrázek 2

2.3.3 Nastavení digitálního kreslicího tabletu


2.3.3.1 Nastavení pracovní oblasti

2.3.2.1.1 Nastavení více monitorů

Výběrem pracovní oblasti nastavte soulad mezi pohybem stylusu na kreslicím tabletu a pohybem kurzoru na obrazovce monitoru.

Při použití jednoho monitoru : je celá pracovní plocha kreslicího tabletu ve výchozím nastavení namapována na celou obrazovku monitoru.


Při použití dvou nebo více monitorů : je kreslicí tablet namapován na obrazovku každého monitoru v duplicitním režimu. V rozšířeném režimu musíte v ovladači vybrat obrazovku monitoru, na kterou chcete tablet namapovat.

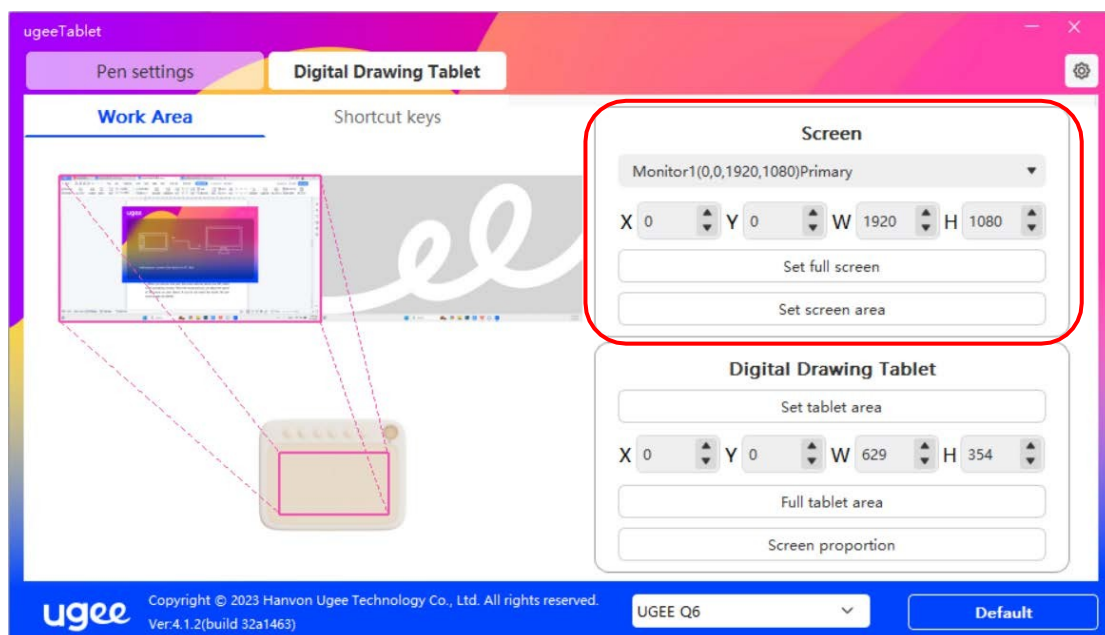

2.3.3.1.2 Nastavení pracovní plochy


V nastavení ovladače můžete změnit pracovní plochu stylusu výběrem celé obrazovky tabletu, zmenšením tak, aby odpovídala obrazovce, nebo zadáním konkrétní vstupní hodnoty.

- Ve výchozím nastavení je zařízení nastaveno na maximální pracovní plochu.
- Při připojování zařízení k počítači doporučujeme v nastavení vybrat možnost "Proporce obrazovky".

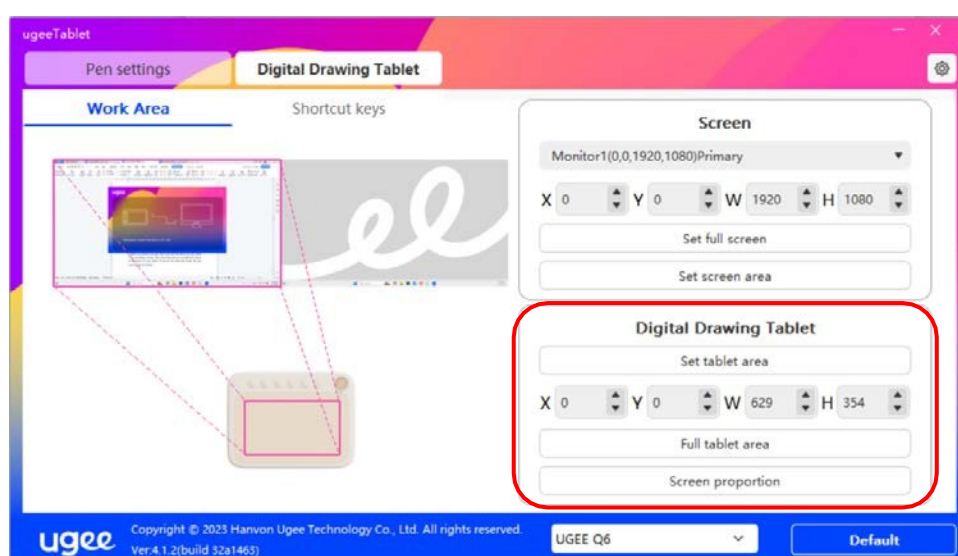

2.3.3.1.3 Otáčení pracovní plochy


Klepnutím na tlačítko nastavení v pravém horním rohu můžete libovolně měnit umístění kreslicího tabletu, to není omezeno pouze na levé nebo pravé. Pracovní plochu lze otáčet ve čtyřech směrech: nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

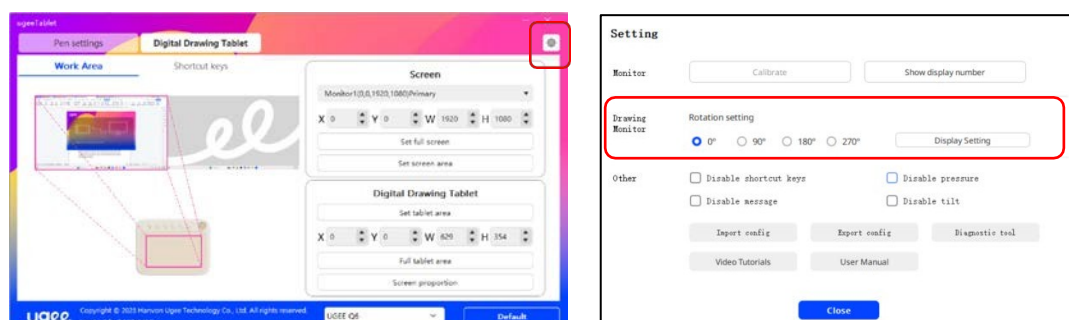

2.3.3.1 Klávesové zkratky digitálního kreslicího tabletu

Umístění a počet kláves se liší v závislosti na modelu výrobku. Pro ilustraci je zde použita klávesa Q6.

Vyberte klávesu, klikněte na rozevírací nabídku a přizpůsobte funkci klávesy. Můžete vybrat pět typů klávesových zkratk: Ovládání myši, Klávesnice, Zařízení, Spustit aplikaci a Zakázat.

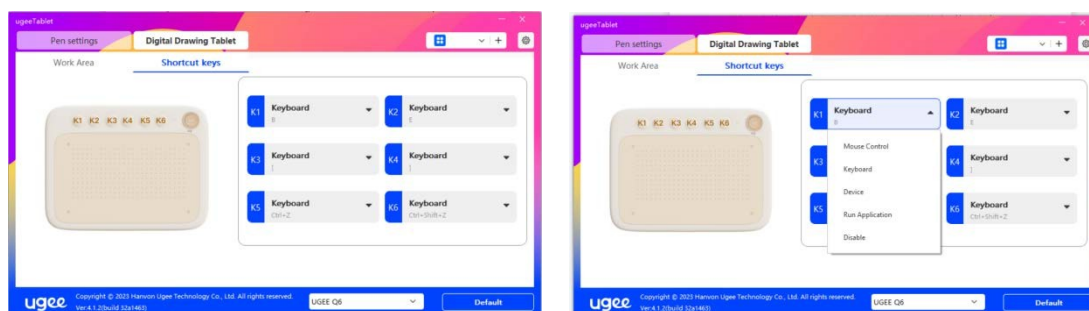

Ovládání myši:

Nastavte kombinaci kláves myši a klávesnice. Pokud například vyberete možnost Shift a levé tlačítko myši, můžete provést přiřazený příkaz klávesové zkratky, pokud software tuto kombinaci kláves podporuje.

Mouse Control (Click here to modify)

Key

☐ Shift

☐ Left Alt

☐ Right Alt

☐ Space

☐ Ctrl

Mouse

☐ Left click

☐ Right click

☐ Middle click

☐ Left double-click

☐ Scroll up

☐ Scroll down

Cancel


OK

Klávesnice:

Nastavte klávesovou zkratku, například v programu 3D MAX ji nastavte jako Alt+A, aby bylo možné použít nástroj pro zarovnání.

Vymazat: Vymazání všech kombinačních kláves ve vstupním poli.

Odstranit: Vymazat poslední kombinační klávesu

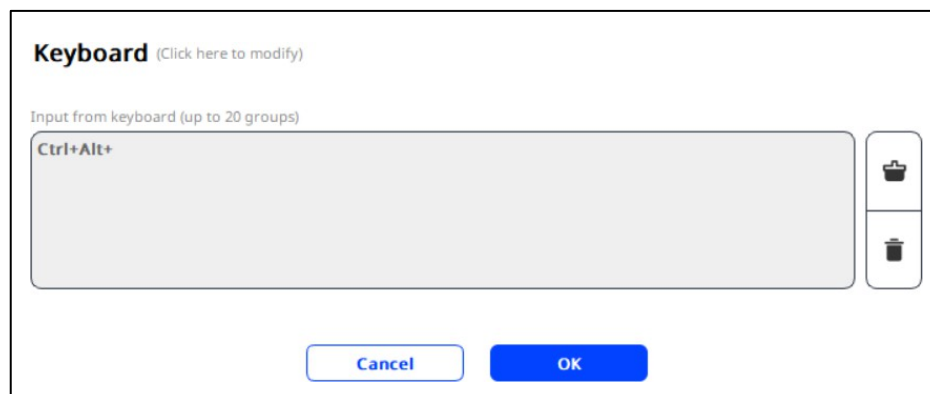


The 'Keyboard' dialog box has a title bar with the text 'Keyboard' and a link '(Click here to modify)'. Below the title bar is a label 'Input from keyboard (up to 20 groups)'. A large text input field contains the text 'Ctrl+Alt+'. To the right of the input field are two icons: a trash can and a plus sign. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Zařízení:

Spustit vybranou funkci.


Přesný režim: Omezuje pracovní oblast na malou oblast. Tato funkce umožňuje přesnější kreslení v oblasti.

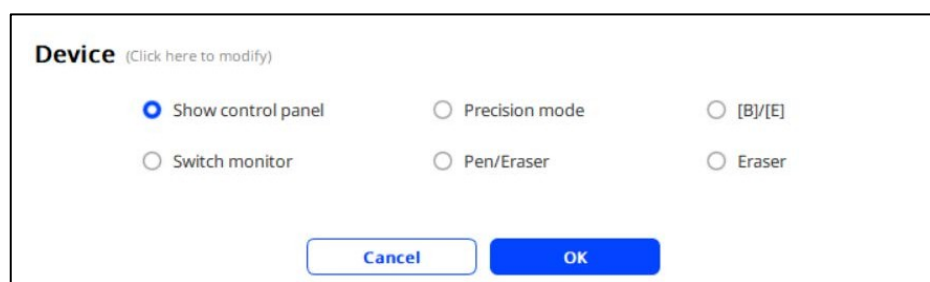

The 'Device' dialog box has a title bar with the text 'Device' and a link '(Click here to modify)'. Below the title bar are six radio button options arranged in two rows: 'Show control panel', 'Precision mode', '[B]/[E]', 'Switch monitor', 'Pen/Eraser', and 'Eraser'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Spustit aplikaci:

Spustí vybranou aplikaci.

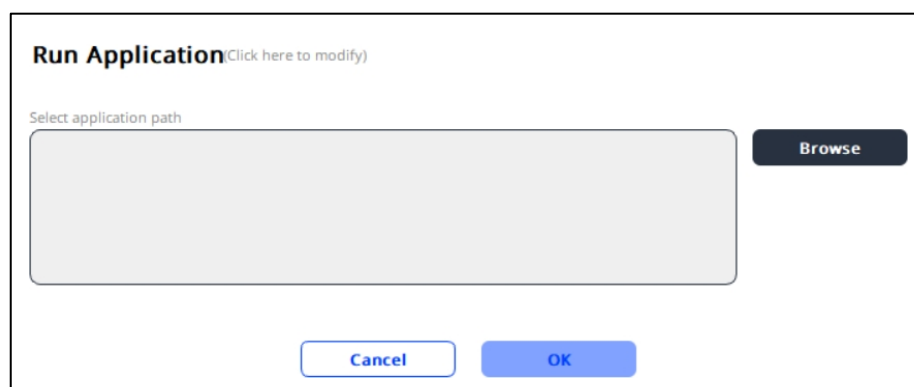


The 'Run Application' dialog box has a title bar with the text 'Run Application' and a link '(Click here to modify)'. Below the title bar is a label 'Select application path'. A large text input field is empty. To the right of the input field is a 'Browse' button. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Zakázat: Slouží k vypnutí aplikace:

Klávesa je zakázána.


2.3.4 Nastavení ovladače

Entrance (Vstup): Klepnutím na ikonu nastavení v pravém horním rohu vstoupíte do systému.

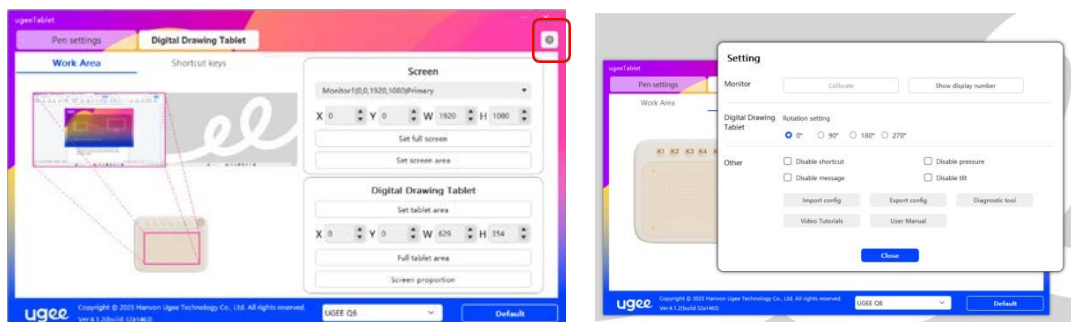

Zobrazit číslo monitoru:

Identifikujte všechny připojené monitory. Číslo monitoru se zobrazí v levém dolním rohu každého monitoru.

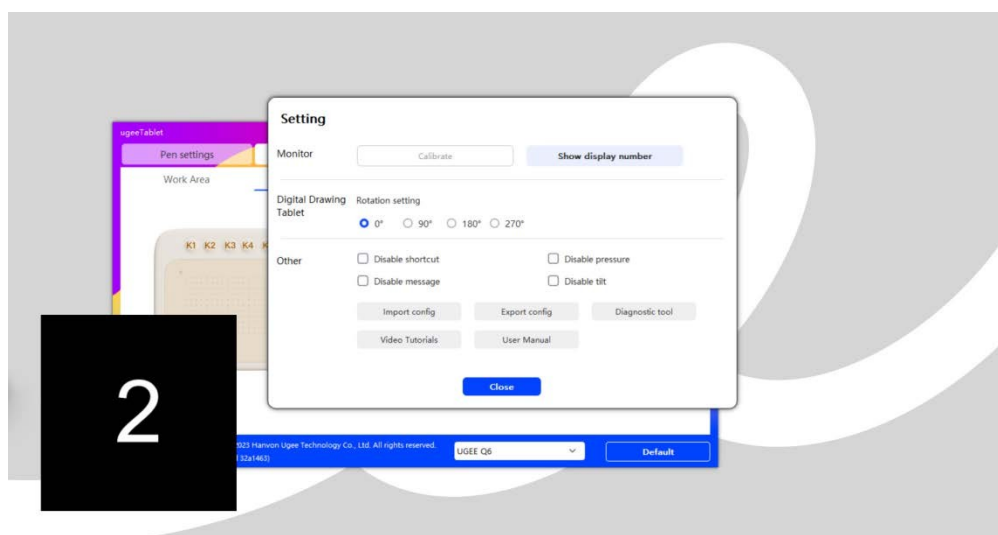

Nastavení otáčení:

Zařízení můžete nastavit na 0°, 90°, 180° nebo 270°. Po nastavení natočení otočte zařízení do příslušného směru.

Další funkce: Nastavte otáčení na hodnotu 1,5:

Zakázat klávesové zkratky: Zakázat všechny klávesové zkratky.

Zakázat přítlak pera: Během používání nebudete cítit přítlak stylusu. Zakázat zprávy:

Vypněte klávesnici: V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva Disable (Zakázat).

při používání zařízení a klávesových zkratk.

Zakázat naklápění: Zakáže efekt náklonu

stylusu. **Importovat konfiguraci:**


Můžete importovat nakonfigurované klávesové zkratky a další funkce.

Exportovat konfiguraci:

Uložená nastavení můžete exportovat do konfiguračního souboru. Po úspěšném exportu konfiguračního souboru se zobrazí vyskakovací okno s upozorněním.

Diagnostický nástroj:


Pokud se při používání ovladače vyskytnou jakékoli problémy, použijte diagnostický nástroj pro kontrolu údajů o hardwaru/prostředí pro řešení problémů. Pokud se obrátíte na naši zákaznickou/technickou podporu, budou tyto údaje užitečné i pro naše pracovníky, kteří vám pomohou.

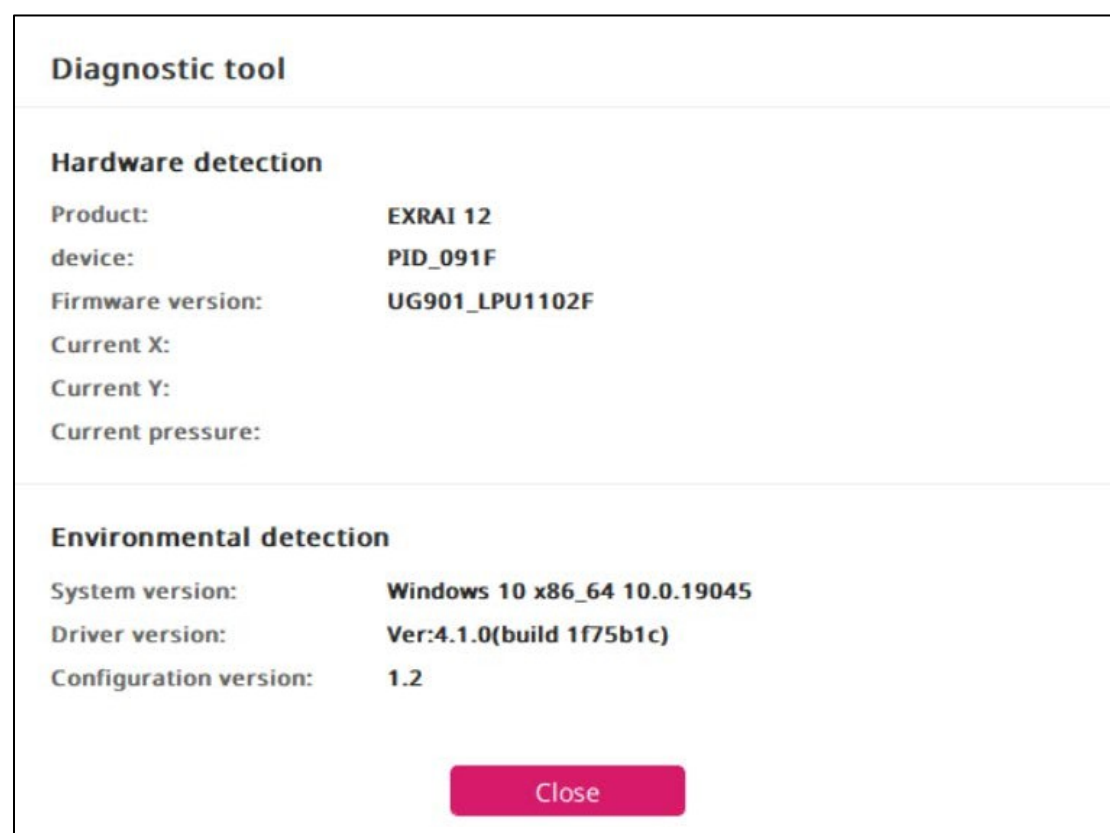

2.3.5 Nastavení aplikací


2.3.5.1 Přidat aplikace

Kliknutím na ikonu "+" v pravém horním rohu přidáte aplikaci.

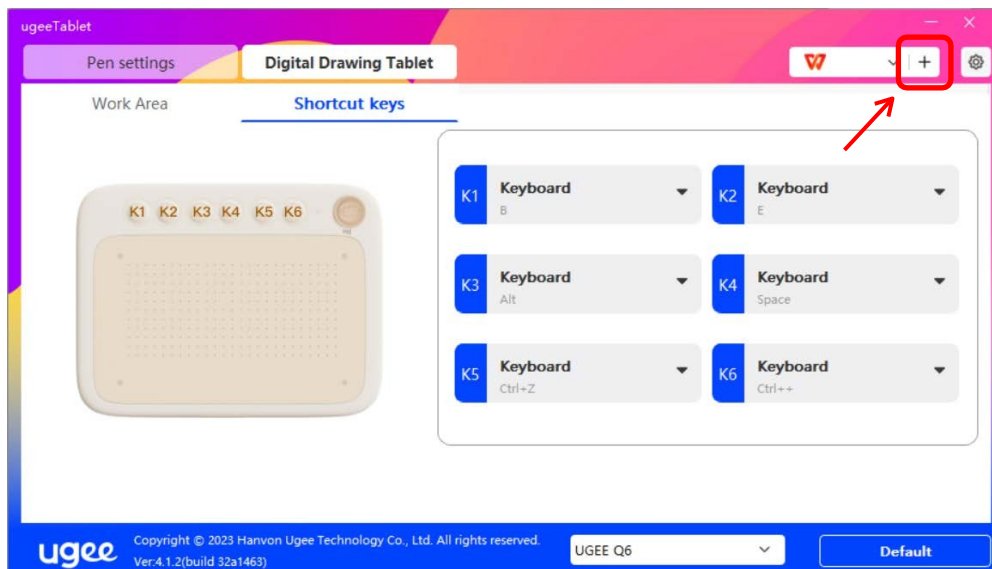


Vyberte aplikaci ze seznamu nainstalovaných aplikací nebo klikněte na tlačítko

"Procházet" a vyberte cestu k aplikaci.

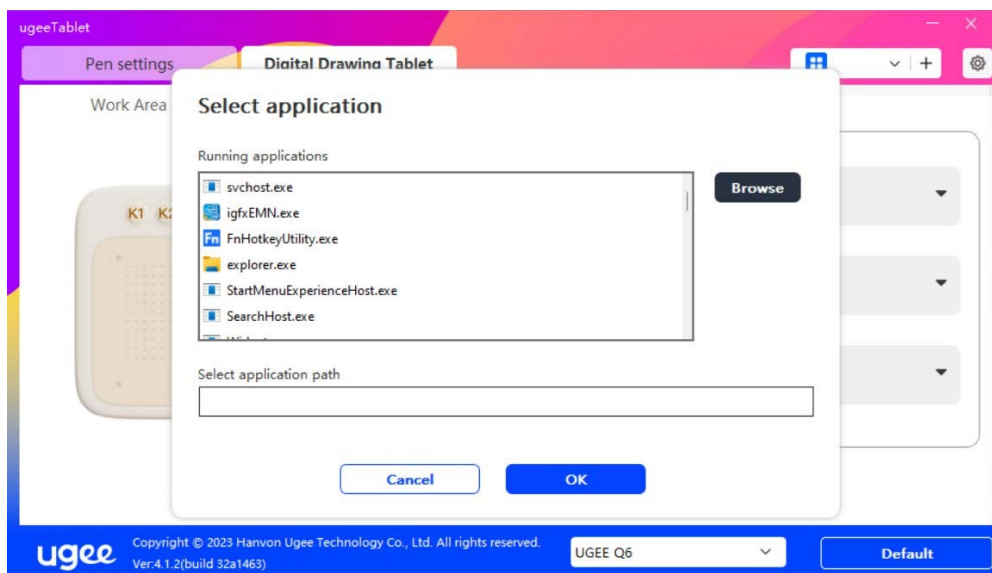


Poté kliknutím na tlačítko " OK " přidejte vybranou aplikaci.

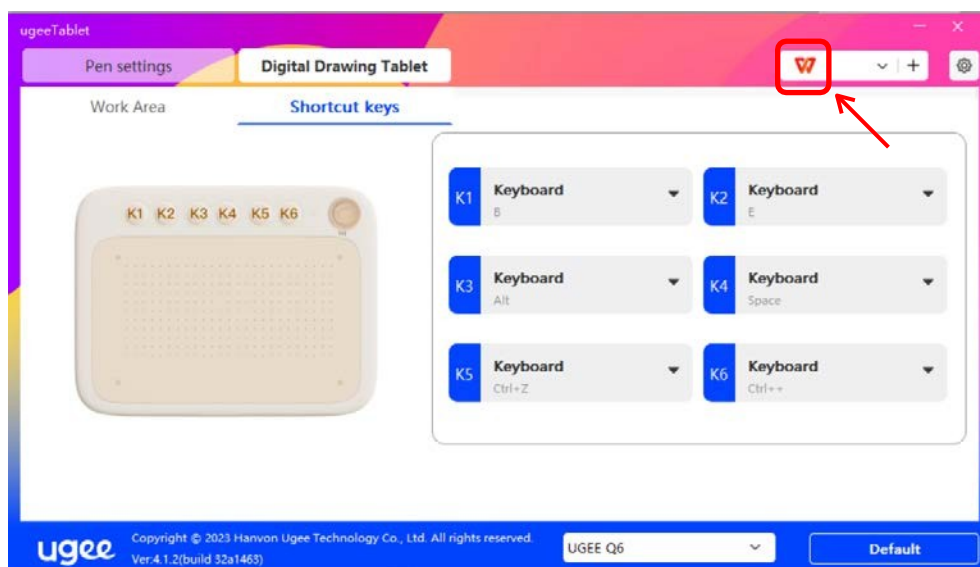

2.3.5.2 Odstranění aplikace

Klikněte na rozevírací nabídku a vyberte aplikaci. Poté kliknutím na "x" v pravém horním rohu aplikaci odstraňte.

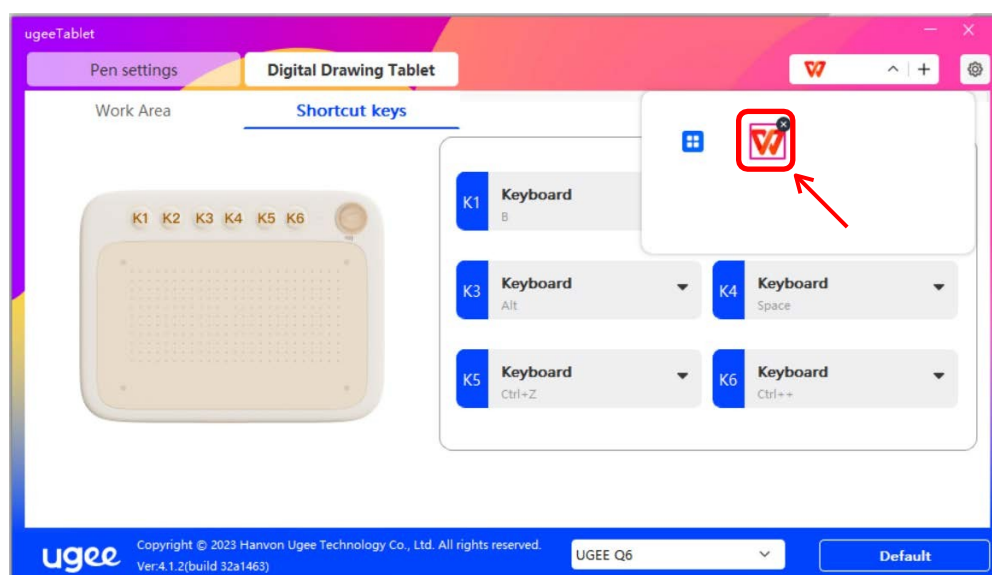

2.3.5.3 Ostatní

Obnovení výchozího nastavení: Kliknutím na tlačítko " Výchozí " obnovíte všechna nastavení na výchozí nastavení.

2.4. Odinstalování ovladače

2.4.1 Windows

Přejděte na Start -> Nastavení -> Aplikace -> Aplikace a funkce, najděte "ugeeTablet" a poté klikněte levým tlačítkem myši na "Odinstalovat" podle pokynů.

2.4.2 Mac OS

Přejděte do nabídky Přejít -> Aplikace a vyhledejte položku ugeeTablet. Klikněte na "UgeeTabletUninstall" a podle pokynů odinstalujte.

2.4.3 Linux

Deb: Zadejte příkaz `sudo dpkg -r ugee-pentablet` a proved'te `je`

Rpm: Zadejte příkaz `sudo rpm -e ugee-pentablet` a proved'te příkaz.

Tag.gz: Rozbalte soubor. Zadejte příkaz `sudo. ''` Přetáhněte `okna ''`

`uninstall.sh ''` a proved'te příkaz.

03 Specifikace parametrů

Model	Q6
Pracovní oblast	160 * 90 mm
Rozměry	166,21*218,41*9,0 mm
Hmotnost	249g
Rozlišení	5080LPI
Rychlost hlášení	≥200RPS
Přítlak pera	8192
Výška čtení	10 mm
Datový port	USB-C
Klávesové zkratky	6
Tlačítko pro přepínání zařízení	1
System	Windows 7nebo novější Mac OS X 10.10 nebo novější Chrome OS 88 nebo novější Android 6.0 nebo novější Linux

04 Často kladené dotazy

1. Stylus nemá žádný přítlak, ale kurzor se může pohybovat.

- Zkontrolujte, zda kreslicí software podporuje přítlak pera;
- Stáhněte si prosím nejnovější ovladač z oficiálních webových stránek ugee a vyzkoušejte, zda je přítlak pera normální;
- Před instalací ovladače ukončete veškerý antivirový a grafický software;
- Pokud jsou v počítači nainstalovány ovladače pro kreslicí tabule/obrazovky jiných značek, nejprve je odinstalujte;
- Po dokončení instalace restartujte počítač;
- Pokud je test přítlaku pera normální (Windows: v rozhraní nastavení pera ovladače zkontrolujte, zda je zapnutý inkoust systému Windows), spusťte test kreslicího softwaru.

2. Stylus nefunguje.

- Zkontrolujte, zda používáte originální digitální pero;
- Zkontrolujte, zda byl správně nainstalován ovladač.

3. Na telefonech nefungují klávesové zkratky při kreslení v aplikacích.

Vzhledem k tomu, že funkce klávesových zkratk musí být podporována samotnou aplikací v telefonu, ověřte si, zda mobilní aplikace (APP), kterou používáte používáte, je zařazena do doporučeného seznamu na oficiálních webových stránkách.

4. Počítač nemůže přejít do režimu spánku.

Po ukončení používání kreslicího tabletu nepokládejte stylus na pracovní plochu kreslicího tabletu, jinak počítač nemůže přejít do režimu spánku.

5. Kreslicí tablet vykazuje poruchy/skočení kurzoru a další jevy...

Při používání tohoto výrobku jej nepokládejte na kovový povrch ani neumistujte do pracovní oblasti kreslicího tabletu předměty obsahující kov (včetně elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony a tablety, a také psacích potřeb obsahujících kov, jako jsou ocelová pravítka). V opačném případě může dojít k rušivým chybám v rozpoznávání rukopisu při malování.

6. Mobilní telefon/tablet nelze používat ve vodorovné poloze

Při používání mobilního tabletu uzamkněte funkci automatického otáčení a poté otáčejte telefonem i tabletem současně, aby nedocházelo k nesprávnému směřování kurzoru.

7. Jak přepnout do režimu pro leváky při připojení telefonu?

Dlouze stiskněte spodní klávesovou zkratku (K1) po dobu 5 sekund a bílá kontrolka ručního psaní dvakrát zabliká, což signalizuje úspěšné přepnutí. Pokud na stránce

potřebujete přepnout zpět, znovu dlouze stiskněte klávesovou zkratku K6 na 5 sekund.



Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás: Webové

stránky: www.ugee.com

E-mail: K6.1.2., K6.1.3: service@ugee.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz