


Smart zavlažovací systém se solárním panelem

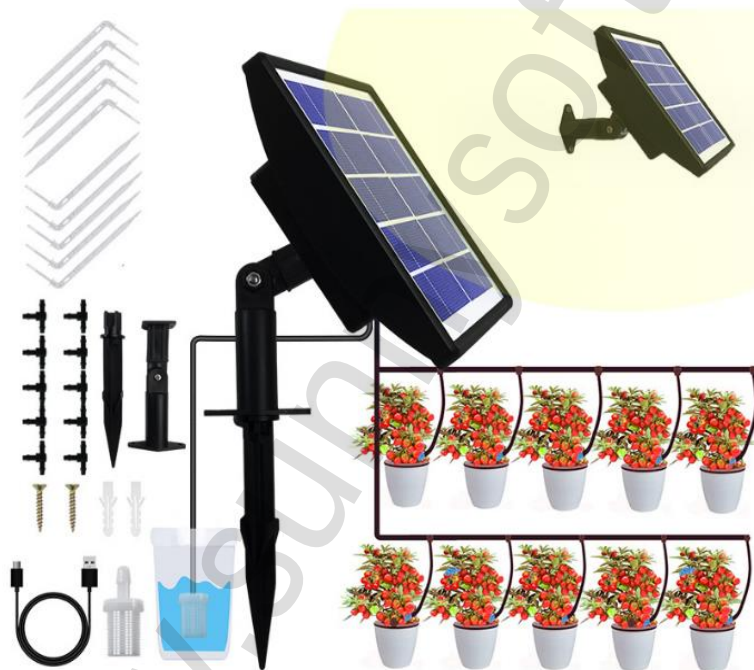

Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Přehled

Rozměry	20 × 18 × 8,5 cm	Hmotnost	850 g
Materiál	nehořlavý materiál ABS	Napětí	3,7 V
Solární panel	3W/6V	Kapacita baterie	2000 mAh
Model	Podle typu modelu pro 10 nebo 15 květináčů		
Bezpečnost	Výrobek používá 3,7V nízkonapěťovou lithiovou baterii a externí nádobu na vodu, kterou není třeba připojovat k napájení a kohoutku. Výrobek je vybaven ochranou proti vybití baterie.		
Provozní doba	Doba provozu po plném nabití závisí na četnosti a délce zavlažování; zpravidla dva až tři měsíce.		
Pracovní podmínky	V rozmezí teplot 3 – 50 °C		
Možnosti použití	Balkón, kancelář, domácnost apod.		

Instalace

Pomocí přiloženého držáku zavěste stroj na rám kbelíku nebo v blízkosti květináče. Dbejte na rozlišení přívodu a odvodu vody. Vodní trubka připojená k přívodu vody se zasune do nádoby na vodu (kbelíku nebo velkokapacitní láhve s minerální vodou). Výstup vody je podle obrázku. Připojte trubičku a umístěte ji do květináče. Přívodní hadici vody lze zkrátit podle vzdálenosti mezi strojem a květináčem.

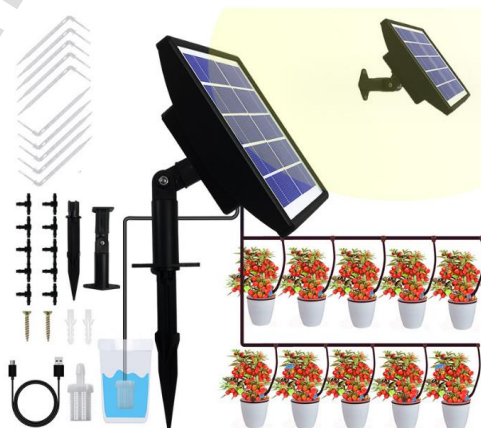



1. Podle potřeby zkraťte vodovodní hadičku.



2. Propojte hadičky s větvením.



3. Připojte odkapávače.



4. Připojte hadičky k filtru.



5. Připojte přívod vody k IN a výstup k OUT.



6. Vložte odkapávače do květináče.

Návod k obsluze



Watering Time (s) Display – zobrazení doby zalévání

Unit „Dot“ – svítící označuje min, nesvítící sekundy

Interval Time (day/h) Display – zobrazení intervalu zalévání (dny/hodiny)

Unit „Dot“ – svítící označuje hodiny, nesvítící dny

Step 1 – 1. krok (reset)

Step 2 – 2. krok (watering time), doba zalévání

Step 3 – 3. krok (interval time), interval zalévání

Pokud vaše rostliny potřebují zalít po dobu 1 min každý den v 11:00:

1. krok: Dlouze (cca 3 s) stiskněte tlačítko . Tím je zapnut, poté stiskněte tlačítko (3 s), čímž je vypnut. Pokud zjistíte chybu v nastavení, pak stiskněte toto tlačítko pro nastavení resetu.

2. krok: Nastavte dobu zalévání na 60 s (watering time).

3. krok: Časový interval nastavte na "01", vstoupí do prvního varování a indikátor se po 60 sekundách rychle rozsvítí zeleně (5S). Zařízení přejde do režimu spánku, v 11 hodin následujícího dne bude zařízení opět v chodu.

Stisknutím libovolného tlačítka stroj probudíte.

Tlačítkem "Interval time" nastavíte interval zavlažování: 1-10, 1H, 3H, 5H, 7H, 9H, HH.

0 znamená žádné zavlažování;

HH znamená 12hodinový interval pro zavlažování dvakrát denně;

1 znamená zavlažování jednou denně;

2 znamená zavlažování jednou za 2 dny atd.;

Tlačítko "Watering Time" nastavuje dobu zalévání (0 – 300 s), dlouhým stiskem lze nastavit rychlé zalévání.

01 znamená zalévání po dobu 1 sekundy;

02 znamená zalévání po dobu 2 sekund;

od 20 s se čas zvyšuje po 5 s až do 90 s;

od 90 s se opětovným stiskem nastaví H2 (2 minuty), dalším stiskem H5 (5minut) atd.

Zalévání se spustí po 3 s od úspěšného nastavení.

Spotřeba je 13 mL/s a zavlažování se automaticky dokončí nastavením dle potřeby. Doba zavlažování se řídí posledním nastavením.

Příklad: Používá se systém pro zavlažování, který je nastaven na hodnotu 1,5: Při zalévání 2 hrnkových rostlin v kanceláři, zalévání každých 8 dní, je spotřeba vody každé hrnkové květiny 90 mL, tj. celková potřeba vody rostliny je $2 \times 90 = 180$ mL. Spotřeba vody přístroje je 13 mL/s a doba zalévání by měla být $180/13 = 14$ s, tj. přístroj by měl být nastaven Interval Time na 8 dní a Watering Time na 14 s.

Součásti balení



Vodovodní hadička ×1



Filtr ×1



Ovladač ×1




Ovládací ventil ×1



Větvení ×10



Odkapávač ×10

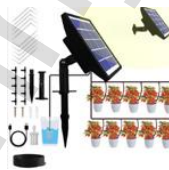

Manuál ×1



USB nabíjecí kabel ×1

Tipy

Při použití tohoto výrobku k zalévání více rostlin v květináčích věnujte pozornost potřebě vody rostlin, upravte intervaly zalévání a dobu zalévání.

Během používání je nejlepší zavěsit tento výrobek na rám květináče nebo kbelíku s držákem a umístit vodu níže než rostliny, aby nedocházelo k přetékání vody a ovlivnění účinku používání.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz