


Bluetooth audio přijímač/vysílač

Uživatelská příručka

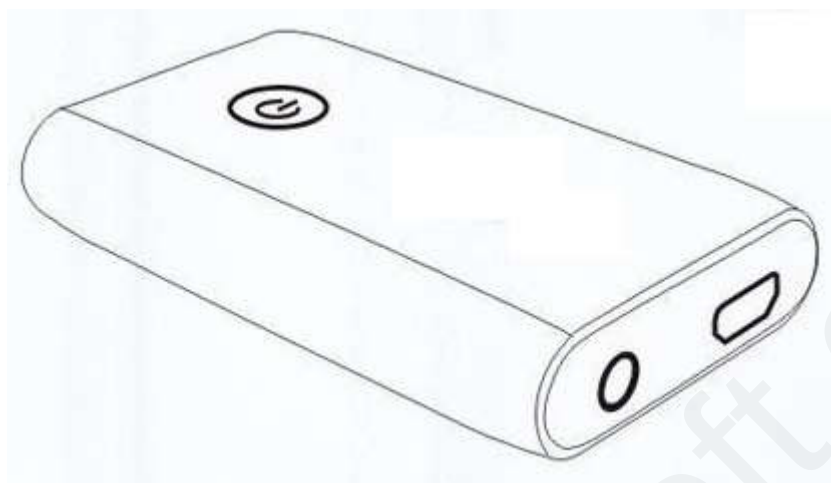

Popis produktu

Prostřednictvím tohoto produktu můžete přehrávat stereofonní hudbu v telefonu do domácího audio zařízení. Pohodlnější je, že můžete i zvuk z televizoru, CD přehrávače, MP3 nebo jiného zvukového zařízení odeslat do reproduktorů pomocí Bluetooth. Produkt obsahuje vestavěnou baterii s velkou kapacitou, která umožňuje dlouhou dobu poslechu.

Obsah balení

- 1 ks Audio přijímač/vysílač
- 1 ks micro USB nabíjecí kabel
- 1 ks Kabel s 3,5 mm Jack konektory

Technické parametry

Podpora protokolů: A2DP, AVRCP

Dosah Bluetooth: až 10 m


Doba provozu: až 6 hodin

Doba nabíjení: okolo 2 hodin

Nabíjecí napětí: 5 V_{DC}

Kompatibilita: telefony a tablety s iOS i Androidem a všechna Bluetooth zařízení

Popis

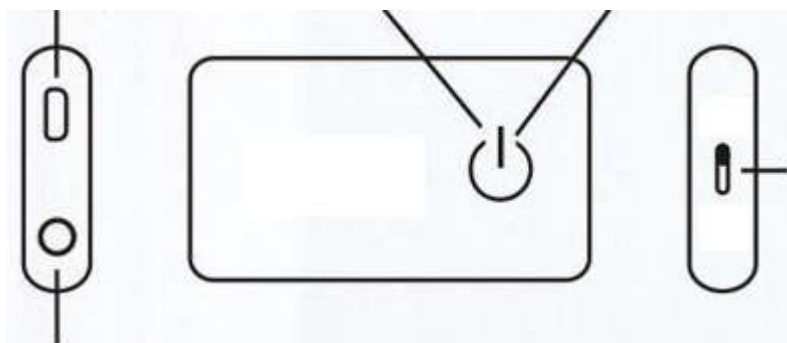

- 1 - micro USB port pro nabíjení
- 2 - AUX 3,5 mm port
- 3 - Funkční tlačítko
- 4 - LED indikátor
- 5 - Přepínač RX/TX

Stav LED indikátoru

Stav přístroje		Stav LED indikátoru
Nabíjení		Po celou dobu nabíjení svítí červeně. Po plném nabití zhasne.
Vypnutý		Zhasnutý
Režim příjmu	Zapnutý: Stiskněte funkční tlačítko na 9 sekund a zahájí se spárování	Červeně a modře střídavě bliká jednou za sekundu
	Slabá baterie	Červeně bliká
	Čekání na spojení/Režim standby	Režim Bluetooth, modře bliká jednou za sekundu
	Úspěšné připojení	Pomalou modře bliká, dvakrát za čtyři sekundy
Režim vysílání	Zapnutý: Stiskněte funkční tlačítko na 9 sekund a zahájí se spárování	Rychle bliká modře
	Slabá baterie	Červeně bliká
	Čekání na spojení/Režim standby	Režim Bluetooth, modře bliká jednou za sekundu
	Úspěšné připojení	Pomalou modře bliká, dvakrát za čtyři sekundy

Nabíjení

Tento TX/RX produkt obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii pro dlouhou dobu režimu standby a dlouhou dobu použití. Před prvním použitím doporučujeme plně nabít.

- 1) Do micro USB portu TX/RX přístroje zasuňte micro USB konektor nabíjecího kabelu. Druhý konec kabelu (USB konektor) zasuňte do nabíječky mobilu nebo do USB portu vašeho počítače.
- 2) Přibližná doba nabíjení je asi 2 hodiny.
- 3) Stav nabíjení je signalizován červeným svitem LED indikátoru. Baterie je plně nabitá, když červené světlo zhasne.
- 4) Během nabíjení je možné přístroj volně používat.
- 5) Slabá baterie je v obou režimech (příjem/vysílání) signalizována červeným blikáním LED indikátoru.

Funkce

Zapnutí: Stiskněte funkční tlačítko na dobu 6 sekund, dokud nebude LED indikátor modře blikat 1 sekundu.

Vypnutí: Stiskněte funkční tlačítko na dobu 3 sekund, dokud LED indikátor nezhasne.

Spárování a vyhledávací režim

V režimu vysílání: Stiskněte tlačítko na 9 sekund a zapnete spárování. V režimu vyhledávání pomocí Bluetooth bude LED indikátor rychle modře blikat.

V režimu příjmu: Stiskněte tlačítko na 9 sekund a zapnete spárování. V režimu vyhledávání pomocí Bluetooth bude LED indikátor rychle modře a červeně blikat.

Smazání seznamu spárovaných přístrojů

Vypněte TX/RX přístroj. Stiskněte tlačítko na 16 sekund, dokud LED indikátor nebude současně blikat modře a červeně. Dojde k úplnému vymazání seznamu spárovaných zařízení v obou režimech (vysílání i příjem).

Funkce paměti: Po zapnutí TX/RX přístroje se automaticky připojí na poslední spárované zařízení. Pokud je TX/RX přístroj v režimu standby, stiskněte jednou krátce tlačítko, LED indikátor dvakrát modře blikne a TX/RX přístroj se automaticky připojí na poslední spárované zařízení.

Nepřipojený/režim standby: LED indikátor modře blikne jednou za 1 sekundu.

Připojený/režim standby: LED indikátor modře blikne dvakrát za 4 sekundu.

Funkce automatického vypnutí: Není-li k TX/RX přístroji připojeno žádné zařízení po dobu delší než 5 minut, dojde k automatickému vypnutí TX/RX přístroje, aby se šetřila baterie. LED indikátor zhasne.

Nízký stav baterie: LED indikátor červeně bliká.

1. Režim příjmu (při RX/TX přepínání musí být přístroj vypnutý): (pro všechna audio zařízení s audio vstupním portem)

Kroky spárování:

- A)** Posuňte přepínač do polohy RX, na 9 sekund stiskněte funkční tlačítko a zapnete TX/RX přístroj. LED indikátor bude střídavě blikat modře a červeně (**Pozor:** přepínač RX/TX musíte nastavit PŘED zapnutím přístroje, nabíjení NESMÍ být zapnuté).
- B)** Po zapnutí TX/RX přístroje LED indikátor bude střídavě blikat modře a červeně, počkejte na spárování.
- C)** Propojte audio kabelem s 3,5 mm Jack konektory přístroj se svým domácím zařízením.
- D)** Ve svém telefonu/tabletu spusťte funkci Bluetooth a vyhledejte v seznamu "**BT-B10**" a připojte je.
- E)** Je-li připojení úspěšné, LED indikátor pomalu bliká dvakrát za 4 sekundy. TX/RX přístroj je připraven k používání.

2. Režim vysílání (při RX/TX přepínání musí být přístroj vypnutý): (Tento TX/RX přístroj může v režimu vysílání bezdrátově vysílat zvuk z televize do Bluetooth zařízení (sluchátka/reproduktory).)

Kroky spárování:

- A)** Zapněte Bluetooth zařízení (sluchátka/reproduktory), aby byly připravené ke spárování.
- B)** Posuňte přepínač do polohy TX, na 9 sekund stiskněte funkční tlačítko a zapnete TX/RX přístroj. LED indikátor bude rychle blikat modře (**Pozor:** přepínač RX/TX musíte nastavit PŘED zapnutím přístroje, nabíjení NESMÍ být zapnuté).
- C)** Po zapnutí TX/RX přístroje LED indikátor bude rychle blikat modře, počkejte na spárování.

- D)** Propojte audio kabelem se stereo 3,5 mm konektory TX/RX přístroj se svým zdrojem zvuku (telefon, tablet, MP3, CD přehrávač, počítač, televize a jakýkoliv další zdroj zvuku s 3,5 mm Jack portem).
- E)** Ve vyhledávacím režimu bliká LED indikátor rychle a modře. Připojte k němu zařízení pomocí Bluetooth (například sluchátka).
- F)** Je-li připojení úspěšné, LED indikátor pomalu bliká dvakrát za 4 sekundy a vy uslyšíte hudbu ve sluchátkách nebo z reproduktoru.

Poznámky:

- 1) Různá zařízení s Bluetooth s různými protokoly a řešeními budou mít různý čas k vyhledání/spárování.
- 2) Pokud se spárování delší dobu nedaří, vypněte oba přístroje a proveďte spárování znovu. Pokud se to ani pak nezdaří, vymažte seznam spárovaných zařízení v paměti TX/RX přístroje.
- 3) Doporučujeme nejprve zapnout zařízení (sluchátka/reproduktory) a poté tento TX/RX přístroj, aby se mohl rychleji připojit.

TX (režim vysílání) 1 a 2

- 1) Pomocí výše uvedených kroků připojíte první Bluetooth zařízení.
- 2) Vypněte první Bluetooth zařízení a restartujte TX/RX přístroj. Stiskněte funkční tlačítko na 9 sekund a LED indikátor bude rychle blikat po dobu hledání dalšího zařízení.
- 3) Zapněte druhé Bluetooth zařízení a počkejte, dokud se TX/RX přístroj nepřipojí. Jakmile proběhne spárování úspěšně, zapněte i první Bluetooth zařízení.
- 4) Od tohoto okamžiku je TX/RX přístroj připojen ke dvěma Bluetooth zařízeními současně a vy můžete poslouchat hudbu ze dvou zařízení (sluchátek) současně.

Diagnostika poruch

Pomocí následujících kroků můžete vyřešit některé problémy. Pokud se vám je nepodaří vyřešit, obraťte se na svého prodejce, v žádném případě se nesnažte produkt opravovat sami.

TX/RX přístroj nepracuje správně?

- 1) Zkontrolujte, zda je TX/RX přístroj zapnut.
- 2) Připojte nabíječku, abyste zjistili, zda má baterie dostatek elektrické energie.
- 3) Vypněte a opět zapněte TX/RX přístroj, abyste zjistili, zda i pak nepracuje normálně.
- 4) Nejdříve přehrávejte hudbu ze zařízení, které bylo spárováno dříve, zrušte nefunkční zařízení a spárujte, jako druhé, jiné zařízení.
- 5) Zkontrolujte, zda je produkt ve správném pracovním režimu kontrolou režimu LED indikátoru.
- 6) Nelze-li Bluetooth zařízení připojit (například sluchátka), pokuste se zařízení přiblížit a pokus o připojení zopakujte.
- 7) Protože elektronika přijímačů Bluetooth je různá a jsou různé i protokoly přenosu, mohou se občas vyskytnout chyby ve spárování zařízení, výrobce se snaží, aby produkt podporoval všechna zařízení.