


Mobilly Power X1

Uživatelská příručka


1. Úvod

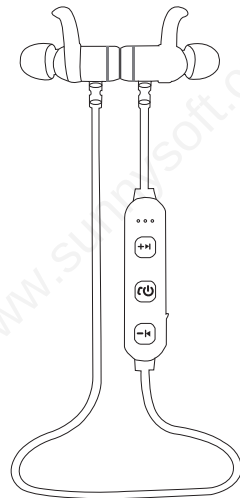


2. Technické specifikace:

Základní funkce	
Druh	Sluchátka do uší
Model	Sluchátka F1
Typ	Sportovní stereofonní headset s Bluetooth
Zapnutí	Magnetický spínač
Krytí (IP)	IPx5 (chráněno proti tryskající vodě)
Hmotnost	15,6 g
Specifikace	
Verze	Bluetooth 4.2
Protokoly	HFP/HSP, A2DP, podporuje aplikace pro chytré telefony, CVC6.0
El. ochrana	Class II
Dosah	až 10 m (bez překážek)
Doba tlf. hovoru	až 4 hodiny
Poslech hudby	až 5 hodin
Standby	180 hodin
Kapacita baterie	60 mAh (nabíjecí baterie)
Nabíjení	kabelem micro USB, 5 V = / 200 mA
Čas nabíjení	asi 2 hodiny
Vlastnosti sluchátek	
Frekvenční rozsah	20 Hz až 20 kHz
Citlivost	90 ± 3 dB (při 1 kHz)
Spotřeba	max. 10 mW
Vlastnosti mikrofonu	
Frekvenční rozsah	100 Hz až 20 kHz
Citlivost	-42 dB
Směrovost	Všesměrový
Typ	Bez šumu

3. Funkční schéma

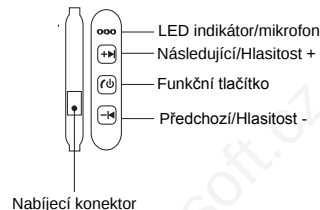

Nabíjecí konektor

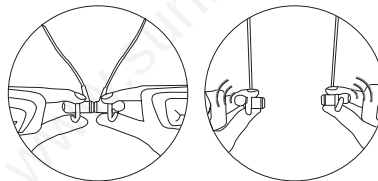

Spojit pro vypnutí

Rozpojit pro zapnutí

4. Návod k obsluze

- Nabíjení:** Nabíjejte sluchátka připojením na nabíječku micro USB kabelem, LED indikátor červeně svítí. Modré světlo znamená, že nabíjení je dokončeno.
- Zapnout/Vypnout:** Rozpojte sluchátka, aby došlo k jejich zapnutí; spojte je, aby se vypnula.
- Spárování:** V zapnutém stavu svítí LED střídavě červeně a modře. Zapněte chytrý telefon a v něm Bluetooth. Vyhledejte zařízení "Mobilly" a potvrďte je. Ozve se hlasové oznámení "connected" (připojen). Současně modrá LED pomalu bliká. Pokud nebude připojeno žádné zařízení do 3 minut, přejdou sluchátka do pohotovostního režimu (standby) a po 4 minutách se vypnou.
- Příchozí hovor:** Stiskněte funkční tlačítko pro příjem telefonního hovoru, podržte tlačítko na 2 sekundy pro odmítnutí příchozího hovoru.
- Dvojitým stisknutím funkčního tlačítka opět vytočíte poslední volané telefonní číslo. Jedním stiskem funkčního tlačítka ukončíte hovor.
- Po úspěšném spárování stisknutím funkčního tlačítka aktivujete hlasové ovládání, které můžete použít pro odesílání zpráv, vyhledání seznamu, kontrolu mapy a předpovědi počasí.
- Jedním stisknutím funkčního tlačítka přehráváte hudbu. Opětovným stisknutím přehrávání hudby přerušíte a opětovným stisknutím přehrávání hudby zase obnovíte. Dlouhým stisknutím tlačítek Hlasitost +/- přeskočíte na Následující/Předchozí skladbu a krátkým stisknutím nastavíte požadovanou hlasitost (při dosažení minimální i maximální hlasitosti se ozve pípnutí).

- Hlasové ovládání je možné v angličtině nebo čínštině. U odpojených sluchátek dvojitým stisknutím funkčního tlačítka můžete přepínat mezi oběma jazyky.
- Spárování dvou různých zařízení se sluchátky:** Po spárování prvního zařízení vypnete na něm funkci Bluetooth. Pak zapnete a spárujete sluchátka s druhým přístrojem. Po úspěšném spárování můžete opět zapnout Bluetooth na prvním zařízení. Obě zařízení jsou nyní připojena ke sluchátkům a vy si můžete vybrat hudbu z kteréhokoliv zařízení.