



M1-S PLUS

HANDSFREE DO HELMY, HEADSET NA MOTORKU

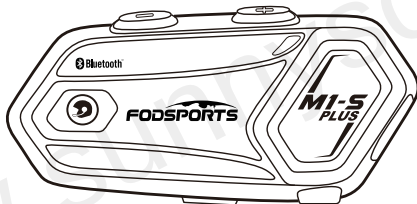


Uživatelský manuál

1. Obsah balení



M1-S PLUS




Sluchátka a mikrofon



USB kabel



Mikrofon



2,5 mm na 3,5 mm
kabel




Základna



Kovový klip



3M samolepka
Velcro



Velcro podložky




Gumové podložky,
malé



Uživatelský manuál

2. Nabíjení

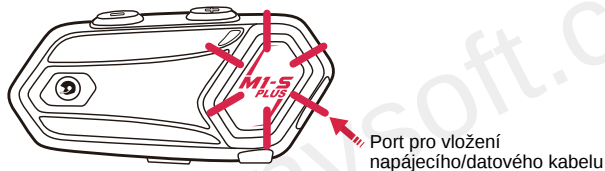

2.1 Během nabíjení, červená LED bliká, po plném nabití se rozsvítí modrá LED (viz níže). Před prvním použitím prosím zařízení plně nabijte.

2.2 K nabití prosím použijte 5 V/1 A $\pm$ 0,5 A certifikovaný adaptér.

2.3 Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, nabijte ho alespoň 1x za dva měsíce.

3. Instalace a demontáž

3.1 Instalace mikrofonu



1. Otevřete vnitřní obložení/výstelku v místěšší helmy a upevněte Velcro podložky do zobrazené pozice.




2. Na suchý zip připevněte sluchátka (kratší sluchátko je na levé straně).




3. Nalepte mikrofon a suchý zip na levou stranu helmy, na vhodné místo, namířte mikrofon směrem k ústům a kabely v helmě zarovnejte.

Poznámka: mikrofon by měl být co nejbližší k ústům. Sluchátka jsou umístěna co nejbližší uším. Pokud je instalační poloha sluchátek příliš hluboko a sluchátka příliš daleko od uší, lze použít přiloženou „houbičku“.

3.2 Uchycení klipu



1. Smontujte základnu a kovový klip dohromady. 2. Základnu zařízení nainstalujte do vhodné pozice.

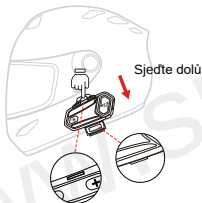

3. Instalace zařízení: vložte zařízení do základny tak, že zasunete zařízení (sjedete zařízením) do drážky. Ujistěte se, že je zařízení řádně přichyceno k základně.




4. Zapojte sluchátka a mikrofon do portu zařízení. Instalace je dokončena.

3.3 Demontáž




1. Z portu zařízení vyjměte sluchátka a mikrofon.

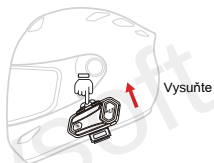

2. Stiskněte horní sponku, vysuňte zařízení a vyjměte ho ze základny.

4. Tlačítka a funkce

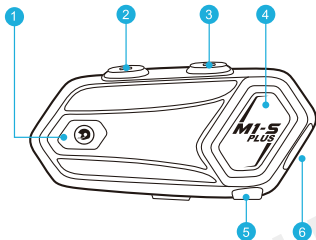

Tlačítka

1. Tlačítko Interkom
2. Hlasitost-
3. Hlasitost+
4. Funkční tlačítko
5. AUX in
6. Port typ-C (sluchátka/nabíjení)

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Stiskněte a přidržte tlačítko interkomu a funkční tlačítko současně po dobu 3 s, dokud nezazní zvukové oznámení „Welcome to FODSPORTS Bluetooth communication system“.

Vypnutí: Stiskněte a přidržte tlačítko interkomu a funkční tlačítko současně po dobu 3 s, dokud nezazní zvukové oznámení „Power off“.

Baterie a oznámení nízkého stavu baterie

Zařízení disponuje funkcí detekce nízkého stavu baterie. Po zapnutí zařízení, dlouze stiskněte funkční tlačítko a tlačítko Hlasitost- po dobu 3 s.

Stav baterie přes 90 %, zvukové oznámení „power over 90%“

Stav baterie přes 50 %, zvukové oznámení „power over 50%“

Stav baterie menší než 50 %, zvukové oznámení „power lower 50%“

Nízký stav baterie

Pokud bude stav baterie nižší než 20 %, červená LED funkčního tlačítka začne blikat a zazní zvukové oznámení: „power lower than 20 %, it will shut down“, zařízení poté ihned nabijte.

Pokud bude stav baterie nižší než 10 %, červená LED funkčního tlačítka začne blikat a zazní zvukové oznámení: „power lower than 10 %, it will shut down“, zařízení poté ihned nabijte.

Mobilní telefon

Přijetí hovoru: krátce stiskněte funkční tlačítko

Zavěšení hovoru: po ukončení hovoru, krátce stiskněte funkční tlačítko

Odmítnutí hovoru: dlouze stiskněte funkční tlačítko po dobu 2 s


Vytáčení: 2x krátce stiskněte funkční tlačítko

Hlasitost+: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Hlasitost-: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Přepínání mezi automatickým/manuálním přijetím hovoru: v pohotovostním režimu, stiskněte a přidržte tlačítko interkomu a tlačítko Hlasitosti „+ „-“, současně po dobu 3 s (výchozí nastavení přijetí hovoru automaticky).

Hlasové příkazy

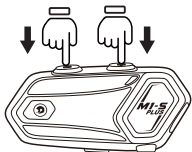

Dlouze 1x stiskněte tlačítko
Hlasitosti+ a Hlasitost-



Povolte funkci hlasu v mobilním telefonu

Po spojení zařízení s mobilním telefonem, krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+ a Hlasitost- a aktivujte funkci hlasu (pouze iOS).

Mobilní telefon musí podporovat funkci hlasu.

Funkce hudby

Přehrávání: krátce stiskněte funkční tlačítko

Pauza: krátce stiskněte funkční tlačítko

Hlasitost+: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Hlasitost-: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Předchozí skladba: 2x krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Další skladba: 2x krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Sdílení hudby



Sdílení hudby

Zařízení A sdílí hudbu se zařízením B

Krok 1: Zařízení A spojte s telefonem (viz 5.3).

Krok 2: Zařízení A a B spojte (interkomové spárování, viz 5.2)

Krok 3: Krátce na zařízení A stiskněte tlačítko interkomu a opusťte interkom režim.

Krok 4: Na zařízení A dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost+ po dobu 3 s, zvukové oznámení „Start Sharing Music“.

Krok 5: Na telefonu spojeným se zařízením A, zapněte přehrávač hudby a zapněte hudbu.

Krok 6: Sdílené zařízení B může nyní přehrávat sdílenou hudbu.

Ukončení sdílení hudby

Nejprve hudbu stopněte, na zařízení A dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost+ po dobu 3 s, poté zvukové oznámení „Stop Sharing Music“.

Sdílení hudby lze pouze mezi dvěma M1-SPro zařízeními. Když spustíte/zastavíte sdílení hudby, hudba musí být ve stavu pozastavení (pauza). Krátce stiskněte funkční tlačítko a přehrávejte hudbu/pauza sdílené hudby. Pokud sdílení hudby selže, je nutné vymazat historii párování na obou zařízeních. Poté proveďte opětovné spojení.

Funkce interkomu

Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko interkomu

Vypnutí: krátce stiskněte tlačítko interkomu

Hlasitost+: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Hlasitost-: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Ztlumení mikrofonu

Ztlumení mikrofonu

Ztlumení mikrofonu: v režimu interkomu, dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost+ po dobu 2 s

Zapnutí mikrofonu: v režimu interkomu, dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost+ po dobu 2 s
(výchozí nastavení: zapnutý mikrofon)

Funkce FM rádia

Zapnutí: dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost- po dobu 3 s


Vypnutí: dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost- po dobu 3 s

Hlasitost+: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Hlasitost-: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Vyhledávání kanálu: 2x krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+/Hlasitost-

Restart historie párování

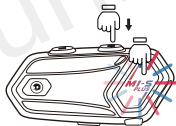


Vymazání párování: manuálně proveďte mazání párování. V zapnutém režimu, stiskněte funkční tlačítko atlačitko Hlasitost+ současně po dobu 5 s. Červená/modrá LED zabliká.

5 Párování a spojení


5.1 Režim párování

5.1.1 Pasivní režim párování

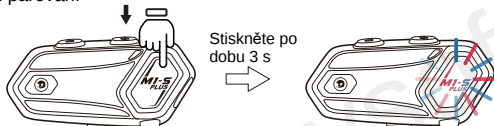

Zařízení zapněte a poté stiskněte funkční tlačítko po dobu 3 s, červená a modrá LED střídavě zabliká a zařízení vstoupí do režimu párování, zazní zvukové oznámení „pairing“. Pasivní režim spárování slouží ke spojení mobilního telefonu, MP3, GPS, atd.

5.1.3 Aktivní režim vyhledávání



Zařízení zapněte a poté stiskněte tlačítko interkomu po dobu 3 s, červená a modrá led střídavě zabliká a zařízení vstoupí dorežimu vyhledávání, zazní zvukové oznámení „searching“. Režim slouží ke spojení zařízení M1-S Air v rámci interkomového hovoru.


5.2 Spojení dvou zařízení (zařízení A a zařízení B)




Zařízení A je v režimu aktivního vyhledávání (viz 5.1.2), zařízení B je v režimu pasivního párování interkomu (viz 5.1.1).

Zařízení A a B, změna LED indikátoru červeno/modré blikající na modré blikající (po úspěšném spojení).

5.3 Párování mobilní telefonu



Krok 1: Zařízení zapněte, dlouze stiskněte funkční tlačítko, červená/modrá LED bude rychle blikat a zařízení vstoupí do párovacího režimu (viz 5.1.1).

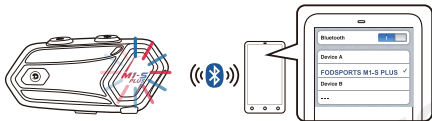

Krok 2: Zapněte Bluetooth v mobilním telefonu, ze seznamu vyberte FODSPORTS M1-S Plus a dokončete párování. Zazní hlasové oznámení „Device Connected“.

5.4 Spojení se dvěma telefony




Krok 1: Spojte zařízení k prvnímu mobilnímu telefonu (viz 5.3).


Krok 2: Dlouze stiskněte funkční tlačítko, zařízení poté vstoupí do pasivního režimu spárování a poté se zařízení spojí s druhým zařízením (viz. 5.3).

Poznámka: Po spojení zařízení se dvěma mobilními telefony, pouze na jednom telefonu bude povolené audio.

5.5 Spojení pomocí kabely

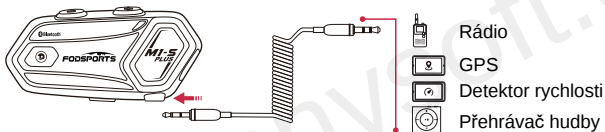

Zařízení lze spojit s audio zařízeními jako je rádio, GPS navigace, detektor rychlosti, přehrávač hudby atd. (zařízení, které disponuje 3.5 mm konektorem), prostřednictvím 2,5 mm na 3,5 mm AUX audio kabel.

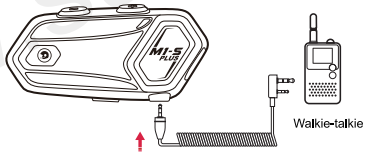


Pokud budete chtít zařízení spojit s vysílačkou (Walkie-talkie) zakupte kabel. Kabel není součástí balení.

6. Párování

6.1 Příležitostně:

Řidič A se spojí se spolujezdcem B pomocí režimu interkom. Poté zařízení A se spojí s dvěma Bluetooth zařízeními a s jedním zařízením pomocí kabelu. Zařízení B se spojí s jedním Bluetooth zařízením, jak je uvedeno na obrázku níže.

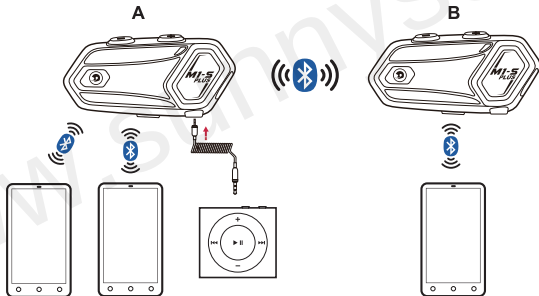

Krok 1: Zařízení A se spojí se zařízením B (viz 5.2, obě zařízení jsou M1-S Plus).

Krok 2: Na zařízení A nebo B stisknete tlačítko interkomu a zařízení odpojte.

Krok 3: Zařízení A spojte se dvěma mobilními telefony (viz 5.4).

Krok 4: Zařízení A spojte s 2,5 mm na 3,5 mm kabelem a dále spojte s požadovaným zařízením.


Krok 5: Zařízení B spojte s Bluetooth zařízením (mobilní telefon).


Krok 6: Krátce stisknete tlačítko interkomu na zařízení A nebo B a provedte spojení.

Poznámka: Pokud bude potřeba na zařízení A nebo B použít audio funkci mobilního telefonu (zařízení Bluetooth), je potřeba odpojit interkom.

6.2 Párování více zařízení

6.2.1 m1-S Plus disponuje funkcí multi interkomového spojení, je doporučeno 4 (A, B, C, D).

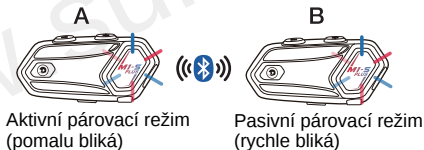

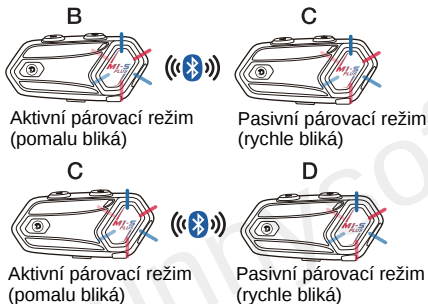

Krok 1: Zařízení A zapněte a převedte do aktivního režimu spárování (viz 5.1.2), zařízení B zapněte a převedte do pasivního vyhledávání (viz 5.1.1), zařízení A a B změní LED zčerveno/modré blikající na modrou blikající, spojení poté je úspěšně provedeno. Krátce stiskněte tlačítko interkomu na B a dočasně opusťte režim interkomu.

Krok 2: Zařízení B zapněte a převedte do aktivního režimu spárování (viz 5.1.2), zařízení C zapněte a převedte do pasivního vyhledávání (viz 5.1.1), zařízení B a C změní LED zčerveno/modré blikající na modrou blikající, spojení poté je úspěšně provedeno. Krátce stiskněte tlačítko interkomu na C a dočasně opusťte režim interkomu.

Krok 3: Zařízení C zapněte a převedte do aktivního režimu párování (viz 5.1.2), zařízení D zapněte a převedte do pasivního vyhledávání (viz 5.1.1), zařízení C a D změni LED z červeno/modré blikající na modrou blikající, spojení poté je úspěšně provedeno.

Krok 4: LED zařízení A, B, C a D bude blikat modře, zařízení jsou úspěšně párovány.

Pokud budete chtít připojit více zařízení, postupujte podle výše uvedeného postupu.


Poznámka: První a poslední zařízení může být spojeno s dalšími 2 Bluetooth zařízeními. Prostřední zařízení lze spojit s jedním Bluetooth zařízením.

Například: v režimu skupinového interkomu, zařízení B a C může být spojeno s jedním Bluetooth zařízením. Zařízení A a B může být spojeno se 2 Bluetooth zařízeními.

Přerušení interkomuV režimu multi interkomové komunikaci, pokud je příchozí telefonní hovor, interkom bude odpojen. Po ukončení telefonního hovoru, interkom bude automaticky připojen. Pokud bude zařízení odpojeno v důsledku vzdálenosti nebo slabého signálu, stiskněte tlačítko interkomu a opět spojte zařízení do skupinové konverzace.

6.2.2 Paměť spojení

Zařízení si pamatuje předchozí spárování. Pokud však zařízení vypnete, postupujte podle níže uvedeného:



Krok 1: Vypněte všechna zařízení (A, B, C, D) a všechna další spojená Bluetooth zařízení.


Krok 2: Všechna zařízení zapněte (A, B, C, D) současně (dlouze stiskněte tlačítko interkomu a funkční tlačítko po dobu 3 s).

Krok 3: Krátce stiskněte tlačítko interkomu a LED poté bude blikat červeno/modře současně. Spojení bylo poté opět navázáno.


Krok 4: Po spojení všech zařízení, spojte opět Bluetooth zařízení.

6.2.3 Rychlé párování 4 zařízení

Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4



Krok 1: Zapněte všechna zařízení A, B, C, D

Krok 2: Zařízení A, B, C, D jsou v pasivním režimu po stisknutí funkčních tlačítek. LED červeno/modře bliká, zazní zvukové oznámení "pairing".

Krok 3: Krátce stiskněte funkční tlačítko u jednoho zařízení po druhém. Červená/modrá LED bude blikat.

Krok 4: Po 15 s, zazní zvukové oznámení "searching" u všech zařízení, LED bude blikat modře současně. Spojení je poté úspěšné.

***Poznámka:** rychlé párování 4 zařízení jezdců.

7. Specifikace

Podpora Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP

Baterie: lithiová baterie, 900 mAh, 3,7 V

Rozměr: 8,6 x 4,4 x 2,5 cm

Hmotnost: 44 g, 92 g (s příslušenstvím)

Rozsah frekvence: 2,4 G-2.485 G

Pracovní teplota: -20-50 °C

Certifikace: CE, FCC ROHS BQB TELECOM

USB adaptér standardní napětí: DC 5 V $\pm$ 0,2 V

USB adaptér standardní proud: DC 1 A $\pm$ 0,5 A

Doba nabíjení: 2-3 h

8. Otázky a odpovědi/varování

1. Sluchátka/sluchátko nepřehrává hudbu.

Ujistěte se, že je jack správně zapojen do portu na zařízení.

2. Lze zařízení nabít z USB portu motorky?

Výrobce nedoporučuje nabíjení. Hrozí riziko nestabilního napětí a proudu. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Zařízení nemusí být plně nabito. K nabití lze použít powerbanku.

3. Rádio nefunguje.

Ujistěte se, že je 2,5 mm kabel s piny je správně vložen (voděodolná ochrana může bránit k řádnému zapojení).

4. Nové zařízení nelze zapnout.

Před prvním použitím zařízení nabíjejte alespoň po dobu 30 min.

Varování

Chraňte sluch před hlasitým zvukem. Jinak hrozí riziko poškození sluchu.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika