


NANO SE

Uživatelská příručka


Obsah

1. Popis produktu NANO SE	3
2. Rozbalení a odemčení stabilizátoru	4
3. Instalace a vyvážení telefonu	5
4. Tlačítka a konektor	5
5. Režim snímání na šířku / na výšku	7
6. Teleskopická tyč	7
7. Trojnožka	7
8. Režim spánku	8
9. Pracovní režimy	8
10. Aplikace MOZA Genie	9
11. Popis ikon v aplikaci MOZA Genie	11
12. Aktualizace firmware	12
13. Skládání	13
14. Často kladené otázky	13
15. Registrace stabilizátoru NANO SE	13
16. Bezpečnostní pokyny	14
17. Zřeknutí se zodpovědnosti	14

1. Popis produktu NANO SE

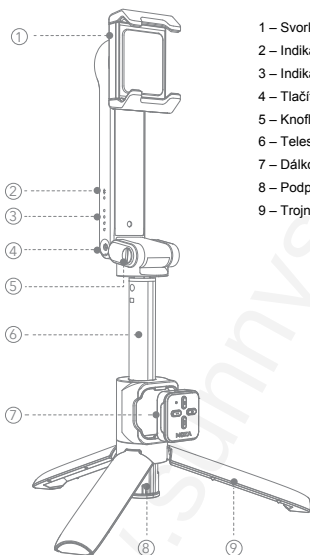

- 1 – Svorka držáku telefonu
- 2 – Indikátor Bluetooth
- 3 – Indikátor baterie
- 4 – Tlačítko Zap/Vyp
- 5 – Knoflík kloubu
- 6 – Teleskopická tyč
- 7 – Dálkový ovladač
- 8 – Podpěra
- 9 – Trojnožka

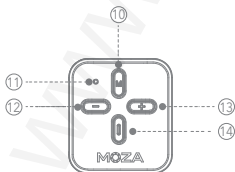


- 10 – Tlačítko M/Horní
- 11 – Indikátor dálkového ovladače
- 12 – Tlačítko –/Vlevo
- 13 – Tlačítko +/Vpravo
- 14 – Tlačítko Záznamu/Dole

POZNÁMKY:


- A) Před prvním použitím stabilizátoru NANO SE jej plně nabijte. Po dokončení nabíjení produkt odpojte od nabíječky.
- B) Před zapnutím stabilizátoru NANO SE nastavte svorku držáku telefonu do odemčené polohy a vložte do ní telefon.
- C) Pokud na indikátoru baterie svítí pouze 1 kontrolka, znamená to, že baterie je příliš slabá, nabijte stabilizátor co nejdříve.
- D) Stabilizátor NANO SE není vodotěsný. Nevystavujte NANO SE žádným kapalinám. Nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Čistěte jej pouze měkkým a suchým hadříkem.
- E) Pokud delší dobu stabilizátor nepoužíváte, vypněte jeho napájení. Každé 3 měsíce nabíjejte a vybijte, aby byla zajištěna delší životnost baterie.
- F) Pokud produkt nepoužíváte déle než 10 dní, vybijte jeho baterii na 40 % až 65 % a uložte jej, abyste prodloužili životnost baterie. Aby nedošlo k poškození jádra, neuchovávejte baterii po dlouhou dobu při úplném vybití.
- G) Stabilizátor NANO SE je vysoce přesné ovládací zařízení. Drobné nebo silnější nárazy způsobené vnějšími silami mohou stabilizátor poškodit a způsobit problémy s jeho funkcí.
- H) Po zapnutí stabilizátoru NANO SE se ujistěte, že nic nebrání jeho schopnosti plně se otáčet.

2. Rozbalení a odemčení stabilizátoru

Rozbalte stabilizátor NANO SE, jak je znázorněno na obrázku a upravte si úhel pohledu podle svých potřeb.

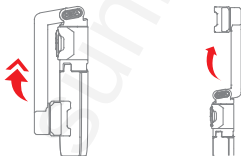


Otočením svorky držáku telefonu ve směru hodinových ručiček o 90° odemknete motor naklonění.

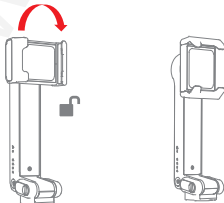

3. Instalace a vyvážení telefonu

Ve vypnutém stavu stabilizátoru rozevřete svorku držáku telefonu a vložte telefon. Svorka držáku by měla být blízko středu telefonu. Poté upravte vyvážení telefonu na výšku a na šířku. Chcete-li zachovat rovnováhu, upravte polohu telefonu ve svorce při přepínání mezi orientací fotografování na výšku a na šířku.

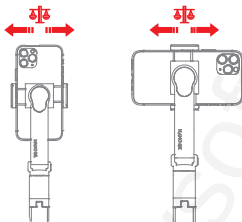

POZOR!

- A) Chytrý telefon nainstalujte před zapnutím stabilizátoru. Výdrž baterie stabilizátoru je ovlivněna vyvážením telefonu. Pokud je telefon mírně nevyvážený, může být stabilizátor sice funkční, ale videa budou méně stabilizovaná a baterie bude potřebovat více energie.
- B) Osa naklonění se může otáčet až o 270°, překročení tohoto limitu může způsobit poškození kloubu stabilizátoru.
- C) Pokud telefon není detekován, stabilizátor mírně vibruje a přejde do pohotovostního režimu. Jakmile je chytrý telefon nainstalován, krátkým stisknutím tlačítka Zap/Vyp jej můžete normálně používat.
- D) Spona na telefon byla navržena tak, aby zabránila náhodnému sevření.

4. Tlačítka a konektor



Tlačítko Zap/Vyp

Dlouhé stisknutí po dobu 3 s: **Zapnutí/Vypnutí**. Dlouhým stisknutím stabilizátor zapnete a když je zapnutý, tak dlouhým stisknutím jej vypnete.

Krátké stisknutí po dobu 0,5 s: **Režim spánku / Aktivace**.



Dálkový ovladač – Tlačítko M/Horní

Jeden stisk: Přepíná **režim snímání na výšku / na šířku**.

Dva stisky: Přepíná **režim sledování/uzamčení**.

Stiskněte a podržte tlačítko M a poté rychle třikrát stiskněte tlačítko +/Vpravo: **Resetujete Bluetooth**



Indikátor dálkového ovladače

Svítlí: Bylo stisknuto libovolné tlačítko.

Bliká: Probíhá **spárování**.



Indikátor Bluetooth

Svítlí: Bluetooth se úspěšně připojil.

Nesvítlí: Bluetooth je odpojený.



Indikátor baterie

Svítlí 4 kontrolky: 75 % až 100 % nabití baterie.

Svítlí 3 kontrolky: 50 % až 75 % nabití baterie.

Svítlí 2 kontrolky: 25 % až 50 % nabití baterie.

Svítlí 1 kontrolka: 0 % až 25 % nabití baterie.

Kontrolky blikají zdola nahoru: **baterie se nabíjí**. Při plném nabití svítí všechny 4 kontrolky.



Kontrolky blikají shora dolů: stabilizátor NANO SE je v režimu **aktualizace firmwaru**.



POZNÁMKA:

Pokud aktualizace selže, stabilizátor NANO SE zůstane v režimu aktualizace a indikátor napájení bude střídavě svítit zdola nahoru. Restartujte aplikaci **MOZA Genie** a stabilizátor NANO SE. Stabilizátor po restartu automaticky přejde do režimu aktualizace. Po připojení aplikace **MOZA Genie** a NANO SE Bluetooth proveďte opětovnou aktualizaci firmwaru.



Nabíjecí konektor

Stabilizátor NANO SE používá univerzální nabíjecí konektor typu USB-C. Doporučený způsob nabíjení je 5 V_{max} a 1 A, nabíječka není součástí balení. Stabilizátor může k nabíjení používat nabíječku chytrých telefonů nebo powerbanku. Nabíjení se automaticky zastaví, když je baterie plně nabitá. Když je plně nabitá, nabíječku odpojte.




Nastavení úhlu

Pokud je sklopná část uvolněná, utáhněte knoflík kloubu.


5. Režim snímání na šířku / na výšku

Když je stabilizátor zapnutý, přepínejte mezi horizontálním a vertikálním snímáním stisknutím tlačítka M/Horní.

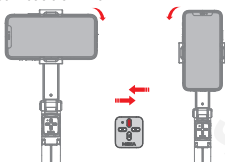


6. Teleskopická tyč

Chcete-li vysunout teleskopickou tyč, zatáhněte nahoru za šedou část, jak je znázorněno níže.

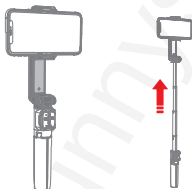

7. Trojnožka


Chcete-li stativovou trojnožku otevřít, zatlačte na teleskopickou tyč a postavte trojnožku na vodorovný povrch.

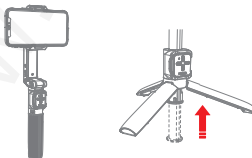

Upravte si úhel osy náklonu ručně podle potřeby, pokud je sklopná část uvolněná, utáhněte knoflík kloubu.

8. Režim spánku

Když je stabilizátor NANO SE zapnutý, ručně otočte osou naklonění proti směru hodinových ručiček směrem k vestavěnému zámku motoru a stabilizátor automaticky přejde do režimu spánku. Ručně odemknete natočením ve směru hodinových ručiček a poté stisknutím tlačítka napájení po dobu 0,5 s. Stabilizátor se aktivuje.

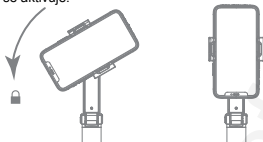


 Ikona označuje, že osa naklonění je otočena do zámku motoru.

9. Pracovní režimy


Režim uzamčení

Po zapnutí se stabilizátor standardně nastaví do režimu uzamčení a telefon zůstane na úrovni v rozsahu pohybu motoru a nebude sledovat otáčení nebo naklonění rukojeti.

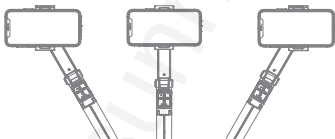

Režim sledování

Chcete-li přepnout stabilizátor z režimu uzamčení do režimu sledování, dvakrát poklepejte na tlačítko M (horní tlačítko). V režimu sledování bude telefon sledovat otáčení/naklonění rukojeti. Opětným dvojím poklepáním na tlačítko M ukončíte režim sledování.

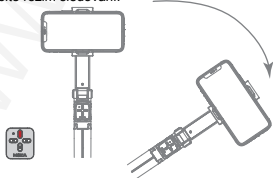

10. Aplikace MOZA Genie

Stažení aplikace

Stabilizátor MOZA NANO SE ve spojení s aplikací MOZA Genie zobrazuje na vašem zařízení obrázky s vysokým rozlišením a v reálném čase, umožňuje nahrávání, fotografování, nastavení kloubu stabilizátoru a poskytuje i pokročilé funkce, jako je režim Magic, časosběrné fotografování a další.

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi **MOZA Genie** a stáhněte si ji.



POZNÁMKY:

- A) Systémové požadavky:** iOS 10.0 nebo novější, Android 6.0 a novější
- B) Uživatelé iOS:** naskenujte QR kód a nebo vyhledejte aplikaci v App Storu.
- C) Uživatelé Androidu:** aplikaci vyhledejte v Google Play.

Připojení aplikace MOZA Genie

- 1) Zapněte ve svém chytrém telefonu funkce **Přístup k poloze a Bluetooth**.
- 2) Spusťte aplikaci **MOZA Genie** a v menu aplikace klikněte na ikonu **Bluetooth**.
- 3) Po vyhledání signálu NANO SE v Bluetooth telefonu klikněte v seznamu **Dostupných zařízení** na **Hi-Nano-SE-12BB4004XXXX** (není vyžadováno žádné heslo).
- 4) Po úspěšném připojení zůstane kontrolka Bluetooth na stabilizátoru rozsvícena. Nyní můžete fotoaparát ovládat pomocí dálkového ovladače.

Reset Bluetooth



Pokud stabilizátor NANO SE nelze v seznamu nalézt nebo pokud připojení selže, stiskněte a podržte tlačítko M (horní tlačítko) a rychlým trojitým kliknutím na tlačítko + (pravé tlačítko) resetujte Bluetooth stabilizátoru. Po resetování klikněte na ikonu Bluetooth v menu aplikace **MOZA Genie** a vyhledejte zařízení, poté se znovu připojte ke stabilizátoru.


Funkce tlačítek dálkového ovladače při připojení k aplikaci nebo k fotoaparátu v chytrém telefonu

Tlačítko	Stisk	Funkce v aplikaci MOZA Genie	Funkce fotoaparátu
 Tlačítko M (horní)	Trojitý	Přepínání mezi přední/zadní kamerou	*** Přepínání mezi přední/zadní kamerou
 Záznamu (dolní)	Jeden	Nahrávání videa start/stop	* Přepínání fotografie/video
	Dvojitý	Přepínání fotografie/video	*** Přepínání fotografie/video
 Tlačítko + (vpravo)	Jeden	** Magic Video: Přejde do dalšího režimu	—
	Jeden dlouhý	Zvětšit zoom	*** Zvětšit zoom
	Dvojitý	Zvětšit zoom na maximum	—
 Tlačítko - (vpravo)	Jeden	** Magic Video: Přejde do dalšího režimu Magic Photo: Další fotografie	—
	Jeden dlouhý	Zmenšit zoom	*** Zmenšit zoom
	Dvojitý	Zmenšit zoom na minimum	—

POZNÁMKY:

- * Když je fotoaparát telefonu v režimu nahrávání, bude nahrávat filmy. Když je fotoaparát v režimu fotografií, pořídí statické fotografie.
- ** Funkci Magic Video lze použít pouze po připojení stabilizátoru NANO SE a aplikace MOZA Genie.
- *** Stabilizátor NANO SE podporuje pouze některé chytré telefony, podívejte se na seznam kompatibilních telefonů na webových stránkách nebo se obraťte na poprodejní servis.


11. Popis ikon v aplikaci MOZA Genie

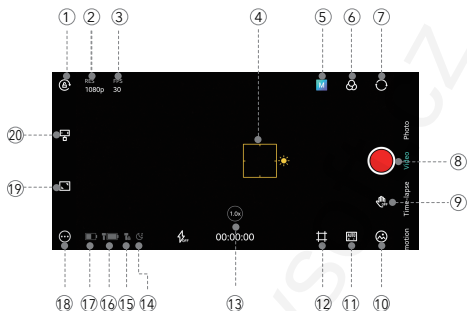

- 1 – Zámek natočení obrazovky
- 2 – Rozlišení obrazovky
- 3 – Počet snímků za sekundu u videa
- 4 – Zaostřovací a měřicí rámeček (expozici upravíte kliknutím na rámeček a tažením po obrazovce nahoru a dolů)
- 5 – Magic Video (zobrazí se pouze po připojení k NANO SE) /
 Magic Photo
- 6 – Filtr
- 7 – Přepínač mezi předním a zadním fotoaparátem
- 8 – Tlačítko nahrávání videa / pořízení fotografie
- 9 – Ovládání gesty
- 10 – Prohlížení fotografií
- 11 – Přepínání režimů AUTO (Automatický) / PRO (Pro)
- 12 – Měřicí rámeček / pomocná linka / bezpečná oblast
- 13 – Faktor zvětšení
- 14 – Režim spánku (ikona je pouze, když je NANO SE v režimu spánku)
- 15 – Stav režimu uzamčení (tato ikona ukazuje, že stabilizátor je v režimu uzamčení; stabilizátor je v režimu sledování)
- 16 – Stav baterie stabilizátoru
- 17 – Stav baterie telefonu
- 18 – Nastavení aplikace
- 19 – Vyčištění obrazovky, nezobrazuje se ikona parametrů
- 20 – Nastavení stabilizátoru

12. Aktualizace firmware

- 1) Zapněte stabilizátor MOZA NANO SE a připojte jej k aplikaci MOZA Genie.
- 2) Jakmile bude k dispozici nový firmware, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky aplikace výzva. Kliknutím na žluté pole v levém horním rohu provedete aktualizaci firmwaru.

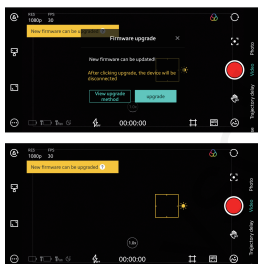


Můžete také kliknout na ikonu nastavení stabilizátoru  a aktualizaci firmwaru můžete provést volbou **Firmware Upgrade** v menu.

POZNÁMKY:

- A) Pokud vás po připojení stabilizátoru NANO SE k aplikaci MOZA Genie aplikace vyzve k aktualizaci firmwaru, postupujte podle výše uvedených pokynů. Ale před aktualizací firmware zkontrolujte úroveň nabití baterie stabilizátoru a ujistěte se, že svítí alespoň dvě kontrolky indikátoru baterie.
- B) Při aktualizaci firmware neopouštějte menu aplikace MOZA Genie, ani nepřepojujte aplikaci na pozadí, ani nevypínejte stabilizátor NANO SE. Věnujte pozornost důležitým informacím v menu aplikace. Po úspěšné aktualizaci restartujte aplikaci MOZA Genie i stabilizátor NANO SE.
- C) Pokud aktualizace selže, stabilizátor NANO SE zůstane v režimu aktualizace a kontrolky napájení budou svítit zdola nahoru. Restartujte aplikaci MOZA Genie i stabilizátor, ten automaticky přejde do režimu aktualizace. Po připojení aplikace MOZA Genie a stabilizátoru NANO SE se znovu pokuste aktualizovat firmware.

13. Skládání

Vypněte stabilizátor NANO SE a vyjměte z držáku telefon, stabilizátor složte podle níže uvedeného obrázku.

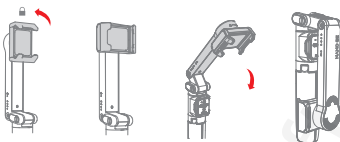

14. Často kladené otázky

Spárování dálkového ovladače se stabilizátorem NANO SE

Stabilizátor NANO SE byl spárován s dálkovým ovladačem před opuštěním továrny. Pokud během používání nedojde k problémům, následující operace nejsou vyžadovány.

Pokud po připojení k aplikaci MOZA Genie nefunguje žádné z tlačítek stabilizátoru NANO SE, obraťte se na poprodejní servis MOZA a proveďte následující kroky k opětovnému spárování dálkového ovladače a stabilizátoru:

- Stiskněte současně tlačítko M (horní tlačítko) a tlačítko záznamu (dolní tlačítko), dokud nezačne blikat indikátor dálkového ovladače.
- Poté, co začne blikat indikátor dálkového ovladače, budou blikat všechny kontrolky baterie.
- Když blikání přestane, je spárování dokončeno.

Indikátor baterie bliká



Pokud se po zapnutí rozsvítí první kontrolka baterie (kontrolka nejbližší vypínači) a motor stabilizátoru je slabý, zkuste aktualizovat firmware. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis MOZA.

15. Registrace stabilizátoru NANO SE

Chcete-li využívat lepší služby a zkušenosti, dokončete při prvním připojení NANO SE k aplikaci MOZA Genie registraci produktu. V dialogovém okně zadejte svou e-mailovou adresu a vyplněním ověřovacího kódu z e-mailu dokončíte registraci.

UPOZORNĚNÍ:

1) Pokud neobdržíte od MOZA e-mail s ověřovacím kódem:

- Zkontrolujte správnost vyplněné e-mailové adresy.
- Ujistěte se, že přistupujete k e-mailové adrese uvedené v registračním rozhraní.
- Zkontrolujte svůj spam a ujistěte se, že náš e-mail není filtrován jako spam.

d) Přidejte na svůj e-mailový kontakt nebo seznam důvěryhodných odesílatelů adresu **support@gudsen.com** a **gudsen-services@gudsen.com** a vyžádejte si nový ověřovací kód.

2) Jak získat nový ověřovací kód?

- a) Registrační rozhraní může každých 60 sekund ručně znovu odeslat ověřovací kód.
- b) Ujistěte se, že jste zadali nejnovější odeslaný nebo vygenerovaný ověřovací kód, starý ověřovací kód nelze ověřit.

3) Pokud máte další dotazy, kontaktujte poprodejní servis MOZA.

16. Bezpečnostní pokyny

- 1) Nevystavujte výrobek působení tekutin, neponořujte jej do vody ani jej nemáčejte. Nepoužívejte výrobek v dešti nebo vlhkém prostředí. Pokud je vnitřek výrobku vystaven vodě, může dojít ke korozi, což může způsobit samovznícení baterie a dokonce způsobit výbuch.
- 2) Pokud produkt zachváť požár, použijte k okamžitému hašení vodu, vodní mlhu, písek, hasicí přikrývku, suchý prášek, hasicí přístroj s oxidem uhličitým. Vyberte způsob hašení ve výše doporučeném pořadí podle aktuální situace.
- 3) Produkt používejte pouze v prostředí, kde je teplota mezi 0°C a 40°C.
- 4) Produkt žádným způsobem nerozebírejte. Pokud dojde při demontáži k propíchnutí baterie, způsobí to únik elektrolytu zevnitř baterie a dokonce to může způsobit i požár nebo výbuch.
- 5) Produktem nemlaťte, nedrťte a neházejte s ním. Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
- 6) Produkt nijak neohřívejte. Nevkládejte výrobek do mikrovlnné trouby nebo do tlakového hrnce.
- 7) Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla (kamna nebo topení atd.) Ani jej nenechávejte v horkém dni v autě. Neskladujte výrobek v prostředí nad 60°C. Ideální teplota prostředí pro skladování je 22°C až 28°C. Stabilizátor nebude schopen znovu fungovat, pokud je vystaven těmito extrémními teplotám.

17. Zřeknutí se zodpovědnosti

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste se ujistili, že byl produkt správně nastaven. Nedodržení pokynů a varování v této příručce může způsobit zranění vás nebo lidí v okolí a poškození stabilizátoru NANO SE nebo jiných předmětů v okolí.

Konečné právo na výklad této příručky a všech souvisejících dokumentů o NANO SE náleží společnosti Shenzhen Gudsen Intelligent Technology Co., Ltd. (dále jen „Gudsen Intelligent“) a Sunnysoft, s.r.o. Příručka je předmětem aktualizace bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Nejnovější informace o produktu najdete na oficiálních webových stránkách www.gudsen.com.

Používáním tohoto produktu se má za to, že jste si přečetli, porozuměli, schválili a přijali všechny podmínky a obsah tohoto prohlášení. Nesete výhradní odpovědnost za používání tohoto produktu a jeho důsledky. Zavazujete se používat tento produkt k legitimním účelům a souhlasíte s podmínkami a veškerými příslušnými předpisy, zásadami a pokyny formulovanými společností Gudsen Intelligent a Sunnysoft s.r.o. Gudsen ani Sunnysoft s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo jakékoliv právní problémy způsobené přímým nebo nepřímým použitím tohoto produktu. Uživatelé by měli dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, mimo jiné i pokyny v tomto dokumentu.

PODPORA:

Přístup k video návodům je na MOZA oficiálním kanálu YouTube:
<https://www.youtube.com/channel/UCHBIF5mbIt4W0iPRKzU6qPA>



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EU

Elektrická zařízení by neměla být likvidována s domácím směsným odpadem. Obráťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz