


NEWO

LP2 přenosný kompresor

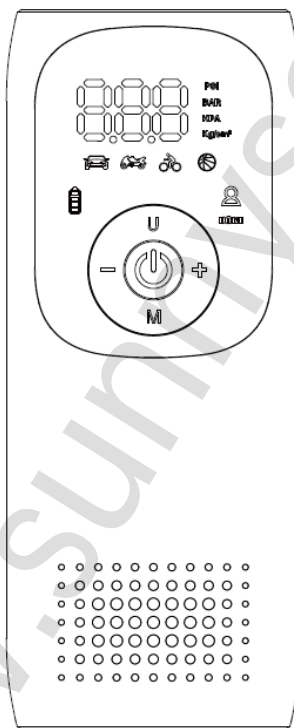

Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

1. Obsah balení


- 1× kompresor
- 1× nástavec pro plavecký kruh
- 1× nabíjecí kabel Typ-C
- 1× ohebná hadice (standardní americký konektor)
- 1× francouzský standardní adaptér
- 1× balonová jehla

2. Specifikace

Název produktu	Portable smart air pump
Označení produktu	LP2
Rozměry	157 × 64 × 44 mm
Hmotnost	420 g
Tlak max.	150 psi
Proud vzduchu bez zátěže	20 l/min
Pracovní teplota	-10 – 45°C
Baterie	14,8 Wh
Vstupní parametry	5V/2A
Doba nabíjení	2-3 hodiny

3. Popis zařízení

- a – LED světlo
- b – připojení hadičky
- c – vstup typ-C
- d – jednotka
- e – měřený tlak
- f – mód
- g – indikátor baterie
- h – zapnutí LED
- i – nastavení (-)
- j – vypínač
- k – nastavení (+)
- l – výběr módu

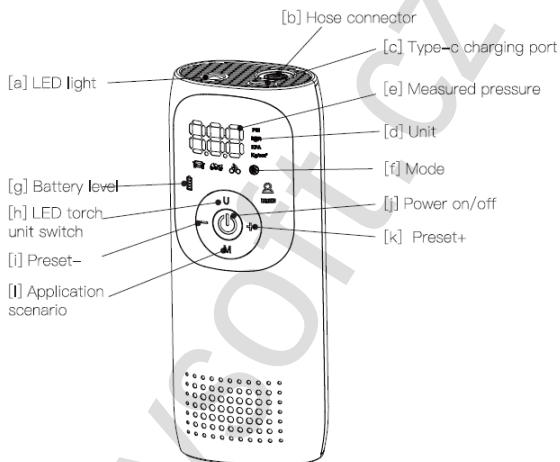

4. Pokyny

1. Nabíjení

Zelené světlo baterie: 30 – 100 %

Červené světlo baterie: 0 – 30 %



Doporučuje se používat nabíječku USB 5V/2A. K propojení vzduchové pumpy a napájecího adaptéru (prodává se samostatně) pro nabíjení použijte nabíjecí kabel typ-C.

Dobíjení: indikátor baterie bliká.

Plně nabitá baterie: indikátor baterie je zelený a neblinká.

Během nabíjení nelze výrobek používat.


2. Zapnutí/vypnutí

Zapnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3 s.

Vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3 s.

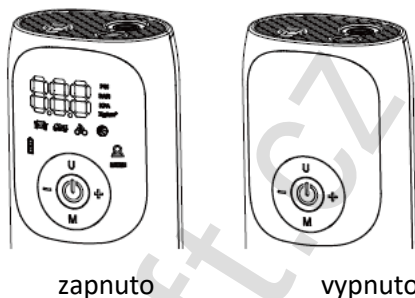

3. Nastavení módu

Krátkým stisknutím tlačítka pracovního režimu [I] vyberte z 5 možností nafukování, a to:

<i>Scene mode (režim)</i>	<i>Doporučená hodnota</i>	<i>Volitelný rozsah</i>
Car mode (Automobil)	35 psi	0 – 65 psi
Motorcycle mode (motorka)	40 psi	0 – 55 psi
Bike mode (kolo)	38 psi	0 – 150 psi
Custom mode (uživatelský)	100 psi	0 – 150 psi
Ball mode (míč)	8 psi	0 – 15 psi

4. Přepnutí jednotek

Krátce stiskněte , aby došlo ke změně zobrazených jednotek.

Převod: 1 bar = 14,5 psi

1PSI = 6.89KPA 1BAR = 100KPA 1Kg/cm² = 98KPA

5. Nastavení hodnoty tlaku


Krátké stisknutí tlačítek + / - : Nastavte hodnotu tlaku vzduchu +/- 0,5 PSI.

Dlouhé stisknutí tlačítek + / - : Přednastavenou hodnotu tlaku vzduchu můžete rychle upravit.

Poznámka: V uživatelském režimu se přepínání mezi jednotlivými režimy a softwarově nastavená hodnota tlaku vzduchu automaticky uloží a při příštím použití stačí pouze přepnout režim a přednastavená hodnota tlaku vzduchu se automaticky nastaví.

6. Připojení hadičky

Připojení hadičky se provádí dle schématu níže:

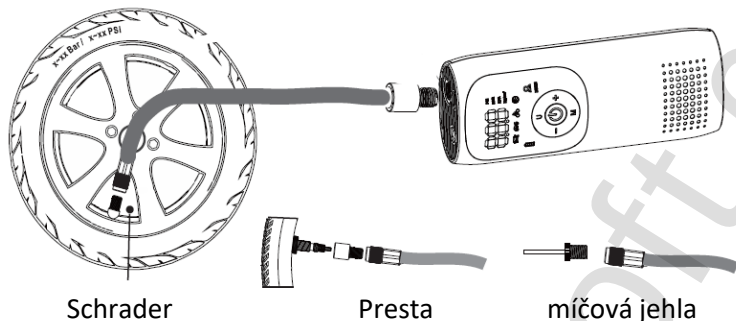

7. Zapnutí nafukování


Krátkým stisknutím tlačítka nafukování [j] spustíte nafukování. Digitální zobrazení hodnoty tlaku vzduchu v reálném čase [d] se během nafukování mění. Během nafukování vzniká hluk a hadice při dlouhodobé práci vytváří vysokou teplotu. Vyvarujte se dlouhodobého dotyku rukou s hadicí a hadicovými spoji [b].

8. Vypnutí nafukování

* Krátkým stisknutím tlačítka [j] můžete ručně zastavit nafukování.

* Při přepínání režimů nebo přednastavených hodnot tlaku obrazovka třikrát zabliká pro aktuálně nastavený režim scény a hodnotu tlaku. Po zablikání se zobrazí hodnota tlaku v reálném čase.

měřený tlak

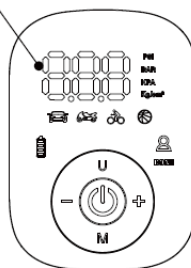

9. LED svícení

Dlouhým stisknutím [h] se zapne LED, dalším dlouhým stiskem se vypne.

10. Měření tlaku

Po zapnutí připojte hadičku k měřenému objektu a měřená hodnota tlaku [e] zobrazí aktuální hodnotu tlaku.

11. Kalibrace

Po zapnutí napájení hadičku nepřipojujte k nafukovanému objektu. Pokud naměřená hodnota tlaku není 0,0, stiskněte současně na 3 sekundy tlačítka (+) a (-).

Poznámka: Tento výrobek je resetován z výroby. V důsledku nadmořské výšky nebo rozdílů v senzorech, kdy naměřená hodnota tlaku vzduchu není nulová, může ruční resetování zlepšit přesnost tlaku vzduchu. Kalibrace se nedoporučuje při vysokých teplotách. Během resetování nepřipojujte ke kompresoru hořlavé předměty.

Hodnoty tlaku u běžných produktů

bicykly	kočárek	18 – 30 psi
	10 – 16“ pneumatika jízdního kola	30 – 45 psi
	20 – 30“ pneumatika jízdního kola	38 – 55 psi
	Silniční kolo	100 – 120 psi
	Skútr / invalidní vozík / moped	30 – 45 psi
	Xiaomi 9th balance car	40 – 60 psi
motocykl	motocykl	1,8 – 3,0 bar
auto	auto	2,2 – 2,8 bar
míče	dětský míč	3 – 6 psi
	basketbalový	7 – 9 psi
	fotbalový	10 – 12 psi
	volejbalový	4 – 6 psi
	rugby	10 – 14 psi

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz