

VAŘTE JAKO PROFESIONÁL! DÁLKOVÝ KUCHYŇSKÝ TEPLOMĚR S DUÁLNÍ SONDOU



MODEL: TP-08B/TP-08C

Uživatelský manuál

Obsah balení

- 1x přijímač
- 1x vysílač
- 2x nerezová odnímatelná teplotní sonda
- 1x spona nerezové sondy
- 4x AAA baterie

Přijímač




- 1) LCD displej – zobrazení všech symbolů, teploty a času.
- 2) Alarm (☼) – zobrazení zapnutí/vypnutí alarmu.
- 3) Indikátor nízkého stavu baterie (🔋) – zobrazení nízkého stavu baterie přijímače.
- 4) HI/LO – zobrazení během HI a LO nastavené teplotě, zobrazení každých 4 s.
- 5) Signál (🔄) – zobrazení, když se přijímač přejde do režimu synchronizace.
- 6) Gumový okraj – zajišťuje pohodlné držení zařízení a odolává otřesům.
- 7) Stojan – prostřednictvím stojanu lze přijímač postavit na stůl.
- 8) Příhrádka na baterie: 2x AAA baterie.
- 9) Otvor pro přichycení na zeď – prostřednictvím otvoru lze přijímač zachytit na zeď.

Tlačítka

1. **PROBE1/ALARM**: stiskněte 1x: nastavení teploty sondy 1, nastavená teplota bude problikávat. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s – aktivace/deaktivace alarmu.
2. **PROBE2/TIMER**: stiskněte 1x: nastavení teploty sondy 2, nastavená teplota bude problikávat. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s – výběr režimu teploměru nebo času.
3. **▲/HR**: stiskněte tlačítko: nastavení hodnoty teploty (zvýšení o 1 stupeň); stiskněte a přidržte tlačítko: nastavení hodnoty teploty (zvýšení o 10 stupňů). V režimu času: stiskněte a nastavte hodiny – odčítání času.
4. **▼/MIN**: stiskněte tlačítko: nastavení hodnoty teploty (snížení o 1 stupeň); stiskněte a přidržte tlačítko: nastavení hodnoty teploty (snížení o 10 stupňů). V režimu času: stiskněte a nastavte minuty – odčítání času.
5. **💡/°F/°C**: stiskněte tlačítko: zapnutí podsvícení displeje (10 s interval); stiskněte a přidržte po dobu 2 s: zobrazení teploty.
6. **BBQ/FOOD/ST./SP./CLEAR**: stiskněte: přepnutí sondy 2 mezi FOOD a BBQ HI/LO teplotním rozsahem grilu/udírný. V režimu času: stiskněte start/stop odpočítávání času; stiskněte a přidržte tlačítko (během zastavení odpočítávání): reset času 0:00.
7. **🔌/SYNC**: stiskněte 1x: zapnutí/vypnutí přijímače; stiskněte a přidržte po dobu 2 s: synchronizace/spárování s vysílačem.

Vysílač

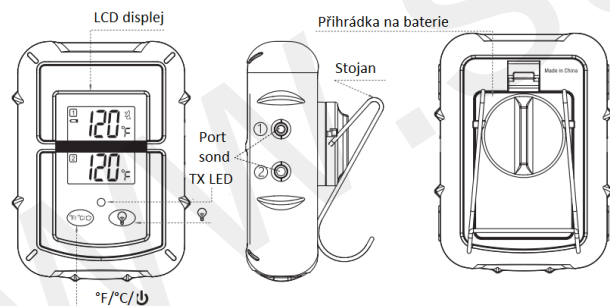

- 1) LCD displej – zobrazení aktuální teploty sondy 1 a 2.
- 2) Indikátor nízkého stavu baterie  – zobrazení nízkého stavu baterie vysílače.
- 3) Stojan – prostřednictvím stojanu lze přijímač postavit na stůl nebo zaháknout.
- 4) Příhrádka na baterie: 2x AAA baterie.

Tlačítka

°F/°C/🔌: stiskněte: zapnutí/vypnutí vysílače; stiskněte a přidržte po dobu 2 s: zobrazení hodnoty teploty v °C nebo °F.

Instalace baterií

Přijímač: Otevřete příhrádku na baterie a vložte 2x AAA baterie. Příhrádku zase uzavřete.

Vysílač: Otevřete příhrádku na baterie a vložte 2x AAA baterie. Příhrádku zase uzavřete.

Dbejte na správnou polaritu.

Zapnutí/vypnutí

Přijímač: stiskněte tlačítko: 🔌/SYNC

Vysílač: stiskněte tlačítko: °F/°C/🔌

Alarm

1. Výchozí nastavení, alarm je povolen vždy, když zapnete teploměr.
2. Deaktivace alarmu: stiskněte a přidržte tlačítko PROBE1/ALARM po dobu 3 s. Symbol alarmu (🔊) po deaktivaci zmizí z displeje.
3. Přijímač: alarm a podsvícení displeje se spustí pokaždé, když teploměr dosáhne přednastavené teploty. Poté stiskněte jakékoli tlačítko – vypnutí alarmu.

Použití

1. Vložte obě sondy do portu vysílače. Poté vložte baterie.
2. Vložte baterie do přijímače. Displej zobrazí všechny symboly po dobu 2 s, dále uslyšíte pípnutí.
3. Pokud nevložíte sondy do portu vysílače, na displeji vysílače i přijímače bude zobrazen symbol „---“.
4. Po vložení sond do portů, na obou displejích bude zobrazena aktuální hodnota teploty.

Rychlé nastavení

Nastavení teploty sondy 1

1. Stiskněte 1x tlačítko PROBE1/ALARM a aktivujte režim teploměru.
2. Stiskněte tlačítko ▲/HR nebo ▼/MIN nastavte požadovanou teplotu (zvýšení/snížení hodnot). Pro rychlejší přebíhání hodnoty, stiskněte a přidržte tlačítko ▲/HR nebo ▼/MIN.
3. Stiskněte opět tlačítko PROBE1/ALARM a potvrďte nastavené hodnoty.

Nastavení teploty sondy 1

1. Stiskněte 1x tlačítko PROBE2/TIMER a aktivujte režim teploměru.
2. Stiskněte tlačítko ▲/HR nebo ▼/MIN nastavte požadovanou teplotu (zvýšení/snížení hodnot). Pro rychlejší přebíhání hodnoty, stiskněte a přidržte tlačítko ▲/HR nebo ▼/MIN.
3. Stiskněte opět tlačítko PROBE2/TIMER a potvrďte nastavené hodnoty.

Nastavení BBQ HI/LO teplotní rozsah sondy 2

1. Stiskněte tlačítko BBQ/FOOD/ST./SP./CLEAR a vyberte režim BBQ HI/LO.
2. Stiskněte tlačítko PROBE2/TIMER a aktivujte režim BBQ HI.
3. Stiskněte tlačítko ▲/HR nebo ▼/MIN nastavte požadovanou teplotu (zvýšení/snížení hodnot). Pro rychlejší přebíhání hodnoty, stiskněte a přidržte tlačítko ▲/HR nebo ▼/MIN.

4. Stiskněte tlačítko PROBE2/TIMER a potvrďte nastavení BBQ HI, přijímač automaticky přejde do nastavení BBQ/HI.

5. Stiskněte tlačítko ▲/HR nebo ▼/MIN nastavte požadovanou teplotu (zvýšení/snížení hodnot). Pro rychlejší přebíhání hodnoty, stiskněte a přidržte tlačítko ▲/HR nebo ▼/MIN.

6. Stiskněte tlačítko PROBE2/TIMER a potvrďte nastavení BBQ LO. Nyní je nastaven interval BBQ HI/LO teplot.

Poznámka:

1. Šipka ↺ zobrazuje přepínání mezi HI a LO teplotou (každých 10 s). Pokud nechcete smyčku sledovat, stiskněte tlačítko PROBE2/TIMER.
2. Pokud nebudete chtít nastavit teplotní rozsah, nastavte BBQ HI alespoň o 1 stupeň vyšší hodnotu než u BBQ LO.

Nastavení odpočítávání času

Důležité: Sledování teplot a času: odčítání času a upozornění na teplotu druhé sondy – alarm funguje zároveň.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko PROBE2/TIMER po dobu 3 s a vstupte do režimu času.
2. Stiskněte tlačítko ▲/HR a nastavte hodiny (navýšení hodnoty).
3. Stiskněte tlačítko ▼/MIN a nastavte minuty (navýšení hodnoty).
4. Stiskněte tlačítko BBQ/FOOD/ST./SP./CLEAR a zahajte odpočítávání času.

Pokud budete chtít zobrazit teplotu sondy 2, stiskněte a přidržte tlačítko PROBE2/TIMER po dobu 3 s a vstupte do režimu teploměru. Alarm odpočítávání poběží, na displeji bude zobrazen blikající symbol Timer. Po doběhnutí času, bude symbol stále problikávat a spustí se tak alarm.

Nastavení přičítání času

1. Stiskněte a přidržte tlačítko PROBE2/TIMER po dobu 3 s a vstupte do režimu času.
2. Vynulujte hodnotu času na 0:00 (přidržte BBQ/FOOD/ST./SP./CLEAR).

3. Poté opět stiskněte tlačítko BBQ/FOOD/ST./SP./CLEAR a zahajte přičítání času.

Ztráta signálu

1. Pokud se dostane přijímač mimo dosah vysílače, nebo vypnete vysílač, přijímač nebude moci zobrazovat údaje z vysílače. Pokud dojde k výpadku signálu po více než 4 min, jednotka spustí každé 4 s alarm. Stiskněte jakékoli tlačítko a alarm vypne.

2. Přijímač poté umístěte do blízkosti vysílače a vyčkejte na opětovné spojení. Opět bude hodnota teploty zobrazena na displeji.

Automatické vypnutí

Pokud během 2 h nestisknete na přijímači jakékoli tlačítko a teplota bude pod 40 °C, přijímač se automaticky vypne. Pokud přijímač během nebude opět během 30 min spojen s vysílačem, také se automaticky vypne.

Poznámka: pokud bude na teploměru běžet časovač, teploměr se automaticky nevypne.

Synchronizace/párování

Není potřeba provádět párování vysílače a přijímače, neboť párování je přednastaveno výrobcem. Stačí pouze vložit sondy, vložit baterie a zapnout vysílač i přijímač. Vyčkejte pár minut. Po zobrazení hodnot teplot na displeji přijímače i vysílače můžete zařízení začít používat. Nicméně občas se může stát, že opětovná synchronizace neproběhne. Postupujte poté podle níže uvedených kroků.

a. Do vysílače vložte obě sondy.

b. Na přijímači stiskněte a přidržte tlačítko HOLD/SYNC po dobu 3 s a vstupte do režimu párování. Režim párování bude aktivní po dobu 60 s. Na displeji se zobrazí symbol „---“.

c. Vyčkejte pár minut. Poté se na displeji přijímače zobrazí aktuální hodnota teploty. Poté je teploměr připraven k použití.

Poznámka: spárování zařízení je aktivní i při výměně baterií.

Užitečné rady

Pokud bude na displeji zobrazen symbol LLL nebo HHH, udělejte následující kroky: Vyčkejte na pokojovou teplotu. Pokud i tak bude symbol zobrazen, překontrolujte, zda jsou sondy správně vloženy do portů a že nejsou poškozeny kabely. Pokud i tak problémy přetrvávají, vyměňte teplotní sondy. Nejspíše jsou zkratované.

Pokud teplota na displeji bude rychle měnit, překontrolujte, zda na špičce sondy nejsou přítomny nečistoty a špičku sondu otřete. Špičku sondu zasuněte do silnějšího plátku masa, vyhněte se kostem a tučným částem.

Upozornění

1) Na sondu ani kabel nesahejte holou rukou. Vždy používejte žáruvzdorné rukavice.

2) Uchovávejte mimo dosah dětí (pod 12 let). Během vaření dávejte pozor, aby děti nedosáhli na kabel.

3) Po každém vaření řádně očistěte špičku sondy. Přijímač není vodotěsný, nevystavujte ho vodě, jiným kapalinám a dešti. Vysílač je vodě odolný, ale i přesto ho nevystavujte výše uvedeným podmínkám. Jacky a porty sond také nevystavujte vodě, kapalinám ani dešti. Hrozí riziko poškození zařízení.

4) Vysílač ani přijímač nevystavujte extrémním teplotám. Nepokládejte na horké místa/plochy.

5) Zařízení ani jeho sondy nekládejte do mikrovlnné trouby.

6) Pokud bude teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 300 °C, bude zobrazen symbol LLL (zobrazení pod 32 °C) respektive HHH (zobrazení nad 300 °C).

Nevystavujte sondu teplotě vyšší jak 300 °C. Kabel nepřekládejte či jinak nesmotávejte.

Čištění

- 1) Sondy čistěte mýdlovou vodou a řádně osušte.
- 2) Zařízení očistěte vlhkým hadříkem a řádně osušte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz