



# **Xiaomi Duka-ATuMan**

## **CL2 křížový laser**

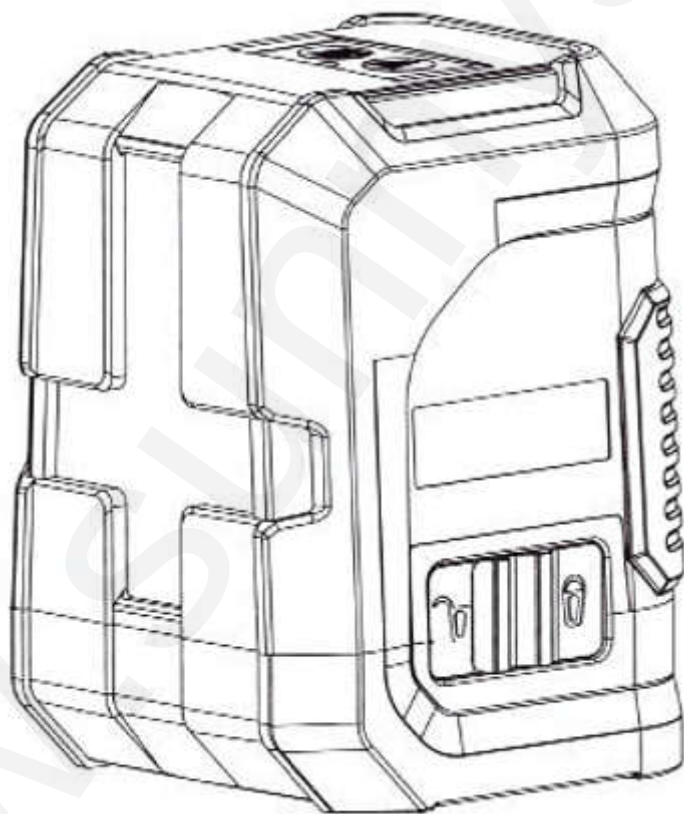


Uživatelská příručka

# 1 Popis produktu

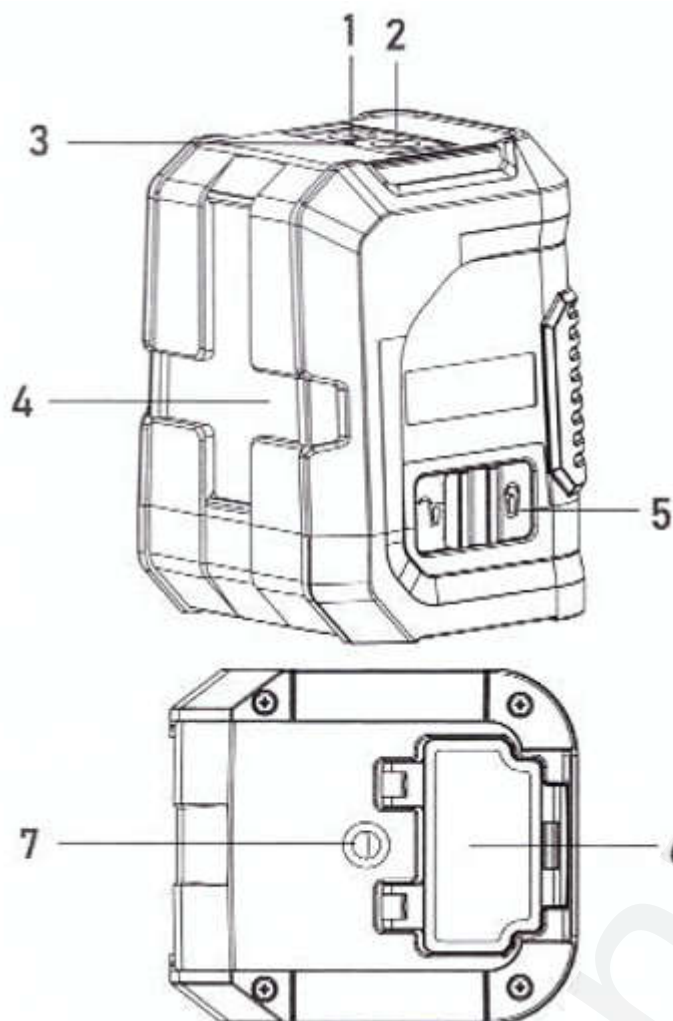

- 1 – Tlačítko Zap/Vyp a pro ovládání vodorovného laserového paprsku
- 2 – Tlačítko V/H a pro ovládání svislého laserového paprsku
- 3 – Indikátor
- 4 – Laserový modul
- 5 – Přepínač zámku
- 6 – Víko pouzdra na baterie
- 7 – 1/4 palcový stativový otvor se závitem

## 2 Zapnutí a vypnutí přístroje

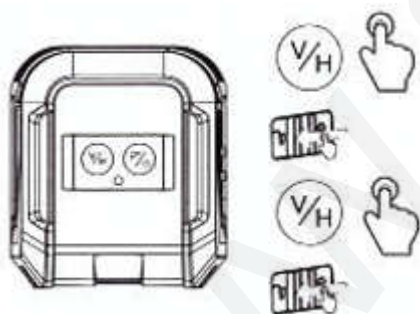


Dlouhé stisknutí (3 s) tlačítka **Zap/Vyp**, když je přepínač zámku zapnutý

Zatáhnutím přepínače zámku doleva spustíte

Dlouhé stisknutí (3 s) tlačítka **Zap/Vyp** vypne

Zatáhnutím přepínače zámku doprava vypnete


### 3 Automatické vyrovnávání

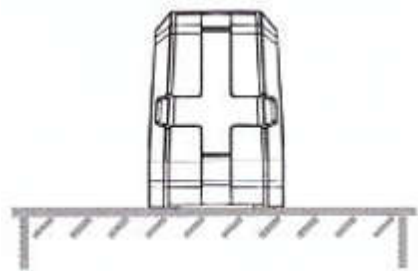

1) Postavte přístroj na vodorovnou plochu.




2) Zatlačte přepínač zámku na konec znaku odemknutí, zařízení se spustí a můžete spustit režim automatického vyrovnávání, horní indikátor svítí zeleně.

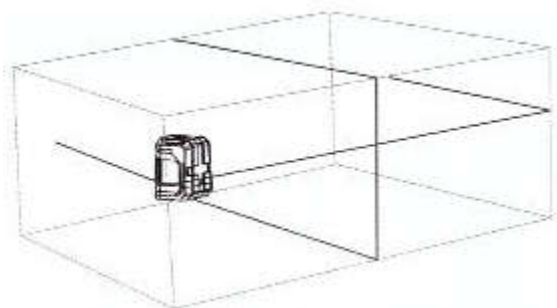


3) Laserová čára z laserového modulu ve vodorovném stavu je absolutně svislá.

**Poznámka:** Ve stavu automatické vodorovné kalibrace, pokud je úhel náklonu přístroje větší než  $3,5^\circ$ , laserový paprsek bliká, aby na to upozornil!


### 4 Zapnutí a vypnutí laserového paprsku

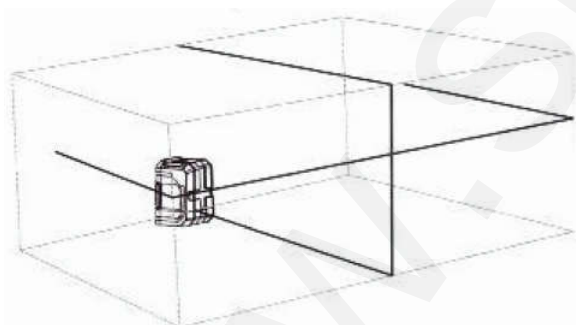

1) Po zapnutí produktu jsou ve výchozím nastavení zapnuty oba laserové paprsky.

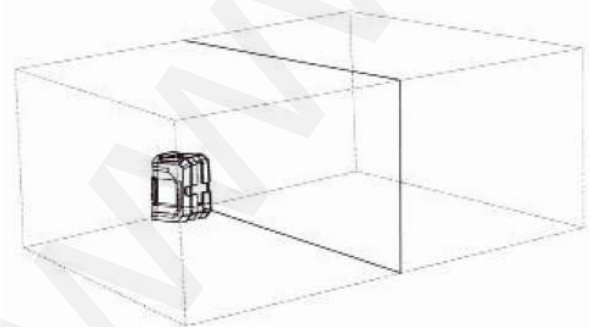


2) Stiskněte jednou tlačítko **V/H** (2), vodorovný laserový paprsek se vypne. Stiskněte jej znovu a paprsek se opět rozsvítí.

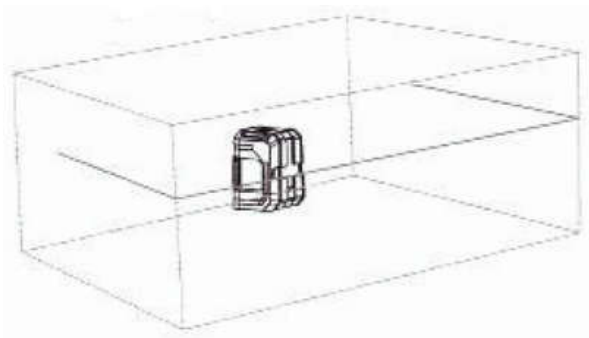


- 3) Stiskněte jednou tlačítko **Zap/Vyp** (1), svislý laserový paprsek se vypne. Stiskněte jej znovu a paprsek se opět rozsvítí.

## 5 Režim náklonu

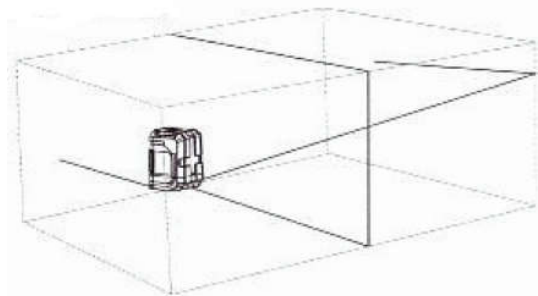

- 1) Zatlačte přepínač zámku (5) na konec znaku uzamčeného visacího zámku.
- 2) Dlouhým stisknutím tlačítka **V/H** (2) spustíte zařízení, horní indikátor bude svítit červeně.
- 3) Umístěte výrobek na pomocný nástroj (například stativ) a nastavte jej na požadovaný úhel náklonu. V tomto stavu již není laserová čára absolutně horizontální a vertikální a laserová čára je v diagonálním stavu.

## 6 Výměna baterií

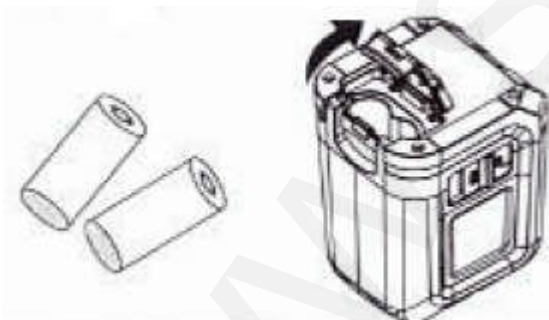

- 1) Když horní indikátor (3) bliká červeně nebo zeleně, znamená to, že baterie jsou vybité a je třeba baterie co nejdříve vyměnit.
- 2) Otevřete víko pouzdra pro baterie (6) a vyměňte 2 kusy alkalické tužkové baterie typu AA 1,5 V podle označených kladných (+) a záporných (–) znamének.

## 7 Technická data produktu

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Typ laseru     | Třída 2, 635 nm, <1 mW |
| Přesnost linie | ± 3 mm na délku 10 m   |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Automatické vyrovňávání úhlu | 3,5° ± 1°                             |
| Stupeň krytí                 | IP54 (chráněno proti stříkající vodě) |
| Pohotovostní režim           | až 12 hodin                           |
| Dosah paprsku                | 10 m                                  |
| Čas automatické nivelizace   | 7 s                                   |
| Pracovní teplota             | -10°C až 50°C                         |
| Závit stativového šroubu     | 1/4 palce                             |

## 8 Bezpečnostní pokyny

1. Nemiřte laserovým paprskem na lidi nebo zvířata a nedívejte se přímo do laserového paprsku. Naruší zrakové schopnosti, způsobí nehody nebo poranění očí.
2. Pokud vám laserová čára pronikne do očí, zavřete oči a okamžitě otočte hlavu mimo laserový paprsek.
3. Neprovádějte žádné změny na laserovém zařízení. Laserové identifikační brýle nelze použít jako ochranné brýle. Nasazení laserové identifikační čočky vám může pomoci identifikovat laser. Nechrání vás ale před laserovým zářením.
4. Nepoužívejte laserové zrcadlo jako sluneční brýle. Laserové zrcadlo nemá funkci ochrany před ultrafialovými paprsky a oslabí vaši schopnost rozpoznávat barvy.
5. Tento výrobek mohou opravovat pouze kvalifikovaní odborníci a k zajištění bezpečnosti výrobku lze použít pouze originální příslušenství.
6. Nedovolte dětem používat přístroj.
7. Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí, jako je prostředí s výbušnou kapalinou, plynem nebo prachem.
8. Za určitých provozních podmínek bude přístroj vydávat hlasitý bzučivý zvuk. V tuto chvíli musí být přístroj daleko od uší a přihlížejících, aby neovlivňoval sluch.
9. Neumísťujte laserový přístroj a univerzální stojan produktu do blízkosti kardiostimulátoru. Laserový přístroj a magnet univerzálního držáku mohou generovat magnetické pole, které nepříznivě ovlivní funkci kardiostimulátoru.

# Ochrana životního prostředí

Elektrická zařízení by neměla být likvidována s domácím směsným odpadem. Obrátte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

## Likvidace použitých baterií

Nefunkční nabíjecí/nenabíjecí baterie by také neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. I ty vyhazujte také do speciálních kontejnerů na elektroodpad nebo je odevzdejte ve sběrných dvorech. Povinnost převzít nefunkční baterie a zajistit jejich správnou likvidaci mají také jejich prodejci.

### Distributor:

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)