

Uživatelská příručka

Depstech DS450


www.depstech.cz

Zařízení zapnete podržením



Ovládání zapnutí/vypnutí výplňového světla

pomocí




Chcete-li spustit nahrávání videa, podržte



**Chcete-li pořídit fotografii nebo ukončit
videozáznam, klikněte na tlačítko**



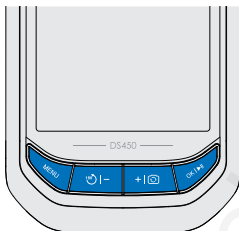

Pro další nastavení vstupte do nabídky pomocí **MENU**

Chcete-li nastavit osvětlení kamery, přesunout kurzor v nabídce nebo přepnout na předchozí/další soubory v albu, použijte následující pokyny


Klepněte na tlačítko **180°** **nebo** **+**

Chcete-li potvrdit volby v nabídce, klikněte na tlačítko **OK**

Chcete-li otevřít/zavřít album (požadovaná karta TF uvnitř), podržte tlačítko **OK**

Chcete-li obrázek otočit o 180°, podržte tlačítko **180°**

Chcete-li přepnout hlavní / boční kameru, podržte tlačítko **+**

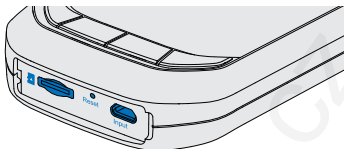

Slot pro kartu TF: Podpora až 32G TF karty
(Poznámka: Při prvním použití kartu TF naformátujte.)



Slot pro resetování: Klepnutím na tlačítko resetujete
zařízení.



Nabíjecí slot Micro USB: Připojte a nabíjejte své
zařízení pomocí kabelu Micro USB.




Slot pro kameru USB: Zapojte konektor USB kamery do tohoto
portu.

***Balení obsahuje TF kartu / resetovací kolík / nabíjecí kabel
Micro USB / 3 * účinné nástroje, jako je magnet, háček a boční
zrcátko (pouze pro verzi s jednou kamerou) / úložnou tašku
EVA (úložná taška EVA pouze pro omezenou verzi).**

FAQ

Otázka 1: Mohu si zobrazit soubory endoskopu připojením k počítači/notebooku?

A1: Jistě, že můžete. Postupujte podle níže uvedených kroků:

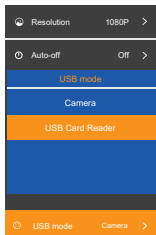

1. Otevřete část displeje "DS450".

2. Připojte displej obrazovky k vašemu PC/notebookem prostřednictvím datového kabelu USB-A na micro USB.

(Poznámka: Ujistěte se, že používáte datový kabel přiložený v balení, a ujistěte se, že je vložena karta TF).

3. Přejděte do "Menu" - "Režim USB" - vyberte "Čtečka karet USB", poté můžete zkontrolovat soubory v počítači/notebooku.

Q2: Lze jej použít ke kontrole při nabíjení? Bude fungovat normálně?

A2: Ano, lze ji použít. Ale pozor, nepoužívejte ji často v takových situacích, které mohou poškodit životnost baterie.

Q3: Nemohu získat obraz kamery nebo na obrazovce stále nezobrazuje žádný signál.

A3: Před otevřením se ujistěte, že kamera USB byla správně připojena k displeji. Pokud se navíc kamera USB od displeje omylem odpojila, můžete ji zkusit znovu připojit a několik sekund počkat.

Pokud stále neukazuje žádný signál, můžete endoskop vypnout a znovu jej otevřít. Nebo přepněte na funkci resetování, která zajistí nejrychlejší odezvu.

Oznámení

- ※ **Baterie:** Nepokoušejte se vyměnit vestavěnou baterii sami, mohlo by dojít k přehřátí baterie nebo k úrazu osob. Chcete-li dosáhnout lepší životnosti endoskopu, každé tři měsíce jej zcela vybijte a plně nabijte.
- ※ **Dítě může tento přístroj obsluhovat pouze pod dohledem dospělých, nenechávejte je obsluhovat tento přístroj samotné.**
- ※ **Provozní a skladovací podmínky:** Udržujte nářadí mimo dosah zdrojů ohně, zejména jej chraňte před teplotou vyšší než 158°F (70 °C) nebo nižší než 14°F (-10 °C). Dávejte pozor, aby se požadovaná pracovní teplota pohybovala v rozmezí 32-113°F (0-45 °C). Uchovávejte jej v suchém, čistém prostoru, bez oleje, vody nebo chemických kapalin. Tato opatření pomohou zařízení udržet delší životnost a také velmi pomohou udržet nebezpečnou situaci daleko od sebe.

※ Prohlášení o shodě EU



Tento výrobek a případně i dodávané příslušenství jsou označeny značkou "CE", a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici o elektromagnetické kompatibilitě.

2004/108/ES, směrnice RoHS 2011/65/EU a novely (EU) 2015/863.



- ※ 2012/19/EU (směrnice o OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro správnou recyklaci odevzdejte tento výrobek při nákupu ekvivalentního nového zařízení místnímu dodavateli nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: www.recycle-this.info.

2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat nápisy označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci odevzdejte baterii svému dodavateli nebo na určeném sběrném místě. Další informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info



- ※ Prohlášení FCC: Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rozhraní;
- 2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.