

BH15

Gebrauchsanweisung

1. Packliste:

BH15 Kabelloses Headset

Audiokabel

Ladekabel Typ C

- Produktanweisungen
- Farbige Verpackungsbox

2. Produktparameter:

Produktmodell: BH15 Wireless Headset
Satz

Drahtlose Version: V5.3

Ladeanschluss: Typ C.

Ladezeit: ca. 2 Stunden


-Spieldauer: ca. 30 Stunden

Ladespannung: 5V 0,3A

-Unterstützung protokoll: HSP /HFP /A2DP/ AVRCP

-Kommunikationsentfernung: 10 Meter

3. Ein-Klick-Steuerung

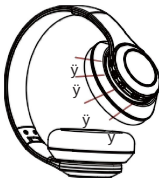

- Kurz drücken, um zu erhöhen
Lautstärke, lange drücken
Sie starten das nächste Lied.
- Wiedergabe/Pause , Annehmen/Auflegen
- Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern,
lange drücken für vorheriges Lied
- Typ-C-Ladeanschluss

• Typ-C-Ladeanschluss

• AUX-Audioanschluss

• Bluetooth-Anzeige

• Mikrofonanschluss

• Lang drücken zum Einschalten oder
ausschalten, 2 mal kurz drücken,
Umschalten zwischen Spiel- und Musikmodus



4. Neue Serie intelligenter Headsets:

Kompatibel mit iOS- und Android-Betriebssystemen, Smartphones/Tablets und mehr elektronische Produkte mit Bluetooth-Funktion.

5. Bedienungsanleitung:

1. Drahtlose Bluetooth-Verbindung

Halten Sie die Einschalttaste 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt.

das Headset blinkt abwechselnd grün und weiß

Licht, schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein, suchen und finden Sie den Namen Gerät „BH15“ zum Anschluss. Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Kontrollleuchte.

2. Ein- und Ausschalten

-Drücken und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, abwechselnd Grüne und weiße Lichter leuchten auf, das Headset ist eingeschaltet.

-Drücken Sie die Einschalttaste 3-5 Sekunden lang, um erlischt.

6. Aufladen

Verwenden Sie zum Anschließen an Ihr Gerät ein Ladekabel vom Typ C. Ladevorgang

• Das rote Licht der mittleren Anzeige leuchtet immer und erlischt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

7. Kabelgebundener Modus

Um den kabelgebundenen Modus zu verwenden, schalten Sie den Bluetooth-Modus aus und

führen Sie das Herunterfahren durch. Schließen Sie ein sofort einsatzbereites 3,5-mm-

Audiokabel an und liefern Sie es. (Die Headset-Taste und das Mikrofon können in diesem

8. Beschreibung der Schaltflächen

Name der Aktionsschaltfläche	Wirkung	In Bezug auf die Ausrüstung
Netztaste	Drücken Sie und halten für 3-5 Sekunden	Einschalten Diese Maschine
Netztaste	Drücken Sie und halten für 3-5 Sekunden	Ausschalten Diese Maschine
Power-Taste 2x kurz drücken	Umschalten Spiel / Musical Regime	Diese Maschine
Wiedergabetaste	Kurz drücken (wenn Musik spielt)	Abspielen/Pause Handy
Wiedergabetaste	Kurz drücken (wenn der Anruf eingeht)	Annehmen/Auflegen Handy
Taste für Wiedergabe	Langes Drücken auf 3 Sekunden (bei Ankunft Anruf)	Ablehnung Telefon Handy
V-Taste	Kurz drücken (wenn Musik spielt)	Volumenerhöhung Handy
Taste V+	Kurz drücken (wenn Musik spielt)	Lautstärke verringern Handy
V-Taste	Langes Drücken (wenn Musik spielt)	Ein anderes Lied Handy
V-Taste	Langes Drücken (wenn Musik spielt)	Vorheriges Lied Handy

9. Häufige Probleme:

1. Gerät kann nicht gefunden werden

Das Telefon kann das Gerät nicht finden. Versuchen Sie, das Headset auszuschalten. das Gerät und schalten Sie es wieder ein, und versuchen Sie auch, die Bluetooth-Ihr Mobiltelefon und schalten Sie es wieder ein. zahnärztliche Ausrüstung werden gelöscht und die Suche und Kopplung erneut durchgeführt.

2. Das Gerät ist verbunden, aber es ist kein Ton zu hören.

Passen Sie die Lautstärke des Headsets an und prüfen Sie, ob die Lautstärke am Headset auf den niedrigsten Wert eingestellt ist.

3. Nach dem Anschließen des Audiokabels ist aus dem Kopfhörer kein Ton zu hören.

Schließen Sie das Audiokabel wieder an das Headset und das Mobiltelefon an.

10. Achten Sie bei der Verwendung des Headsets auf folgende Signale:

☞ Der Abstand zwischen dem Headset und dem Mobiltelefon sollte 10–20 Meter nicht überschreiten und es sollten nicht zu viele störende Hindernisse (wie etwa Hohlräume) vorhanden sein, um das Problem einer unterbrochenen Verbindung und einer hängenden Bluetooth-Signalübertragung zu vermeiden.

☞ Es ist normal, dass im täglichen Gebrauch gelegentlich Verbindungsprobleme auftreten. Schließlich gehört Bluetooth zur drahtlosen Signalübertragung, und genau wie bei einem WLAN-Netzwerk sind gelegentliche Instabilitäten ein normales Phänomen. Die Signalübertragung kann durch manche Umgebungen gestört werden. Bitte warten Sie einen Moment oder ändern Sie Ihren Standort.

☞ Es ist sehr wichtig, Probleme mit der Schallisolierung, dem Schallverlust und der Art und Weise, wie das Headset getragen wird, zu vermeiden. Um zu verhindern, dass der Schaumstoffteil der Kopfhörertasche das Ohr/den Kopf vollständig einschließt, können Sie den Tragewinkel und den Ohrbedeckungsgrad der Kopfhörer entsprechend dem Komfort bei der tatsächlichen Verwendung rechtzeitig anpassen.

☞ Wenn Sie Kopfhörer tragen, stellen Sie die Lautstärke auf Maximum, so dass Tonverlust normal ist. Wenn Sie eine privatere, schalldichte Umgebung wünschen, empfehlen wir, die Lautstärke auf Normal zu reduzieren und den Tragewinkel auf die beste Position einzustellen.

Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prag 9

Tschechische

Republik www.sunnysoft.cz

1.Packliste:

- BH15 Kabelloses Headset

Audiokabel

Ladekabel Typ C

- Produktanweisungen

- Farbige Verpackungsbox

2. Produktparameter:

Produktmodell: BH15 Wireless Headset

Drahtlose Version: V5.3

Ladeanschluss: Typ C.

Ladezeit: ca. 2 Stunden

-Spielzeit: ca. 30 Stunden

-Ladespannung: 5 V, 0,3 A ---

-Unterstütztes Protokoll: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

-Kommunikationsentfernung: 10 Meter

The background of the page features two light gray, wavy, ribbon-like lines that flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth.

BH15

Instruction Manual


1、 Packing List :

- BH15 Wireless headset
- Audio cable
- Type-C Charging cable
- Product instruction
- Color Packing box

2、 Product parameters:

- Product model: BH15 Wireless Headset
- Wireless Version: V5.3
- Charging Port : Type-C
- Charging time: About 2 hours
- Playing time : About 30 hours
- Charging voltage: 5V $\equiv$ 0.3A
- Support Protocol: HSP /HFP /A2DP/ AVRCP
- Communication distance: 10 meters

3、One Click Control

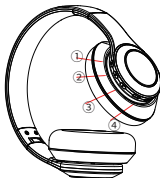

- ① Short press to increase the volume, long press for next song
- ② Play/Pause , Answer/Hang up
- ③ Short press to reduce the volume, long press for Previous song
- ④ Type-C charge port



- ① Type-C charge port
- ② AUX audio port
- ③ Blue tooth indicator
- ④ Mic port
- ⑤ Long press turn on or turn off,
Short press 2 times ,
Switch Gaming / Music mode

4、New Smart Headset Series :

Compatible with IOS and Android, smart phone/ tablet and other electronic products with Blue tooth function.

5、 Operating instructions:

1. Wireless Blue tooth connection

Press and hold the power button for 3~5 seconds, after the headset flashes green and white lights alternately, turn on the phone's bluetooth, Search and find the device name "BH15" to connect.

Set after successful connection , the light will off.

2. Switch on and off

- Press and hold the power button for 3 seconds, it will flash green and white light alternately, the headset is power on.
- Press and hold the power button for 3~5 seconds to shut down.

6、 Charging

Use the Type-C charging cable to connect to the device. Charging process , the red light of the middle indicator light is always on, and the indicator light is off when the battery is fully charged.

7、 Wired mode

To use the wired mode, turn off the Blue tooth mode and perform shutdown operations. Plug in and deliver the 3.5mm audio cable is ready for use. (The headset button and microphone cannot be used in this state.)

8、 Buttons Description

Button name	Action	The Effect	In view of the equipment
Power Button	Press and hold for 3-5 seconds	Turn on	This Machine
Power Button	Press and hold for 3-5 seconds	Turn Off	This Machine
Power button	Short press 2 times	Switch Gaming / Music mode	This Machine
Play button	Short press (when music is playin)	Play/pause	Mobile phone
Play button	Short press (when a call comes in)	Answer/hang up	Mobile phone
Playing button	Long press for 3 seconds (when a call comes in)	Reject the phone	Mobile phone
V-key	Short press (when music is playing)	Volume increase	Mobile phone
V+ key	Short press (when music is playing)	Volume down	Mobile phone
V-key	Long press (when music is playing)	Next song	Mobile phone
V-key	Long press (when music is playing)	Previous song	Mobile phone

9、 Common problems :

1. The device cannot be found

The phone cannot search for the device, try to turn off the head set and then turn it on again, And Also try to turn off the bluetooth of the mobile phone and then turn it on again. The dental equipment is cleared, and the search and pairing is performed again.

2. The device is connected but there is no sound

Adjust the volume of the headset , check if the volume on the headset is adjusted to the lowest.

3. There is no sound from the headset when the audio cable is plugged in

Plug the audio cable back into the headset and mobile phone.

10、 Please pay attention to the following signals when using the headset:

① The distance between the headset and the mobile phone should not exceed 10–20 meters, and there should not be too many interfering obstacles (such as the cavity) to avoid the problem of broken link and stuck in the transmission of Blue tooth signal.

② In the process of daily use, it is normal to have occasional disconnection problems. After all, Blue tooth belongs to wireless signal transmission, just like wifi network, occasional instability is a normal phenomenon. The signal transmission may be interfered by some environment. Please wait for a moment or change the position.

③ It is very important to avoid the problem of sound insulation, sound leakage and wearing method of headset. To avoid the sponge part of earphone bag is not completely closed in the ear/head, you can timely adjust the wearing Angle and ear covering degree of earphone according to the comfort of actual use.

④ When you wear headphones, adjust the volume to the maximum, and some audio leakage is normal. If you want a more private soundproof environment, it is recommended to lower the volume to the normal condition and adjust the wearing Angle to the best condition.